



**PA500S/PA503S/PA500X/PA503X/
PA503W/PA503SP/PA503XP/
PA503SB/PA503XB/PA503SE/
PA503XE
DLP Proiettore
Guida dell'utente**

Modello n. VS16955/VS16905/VS16956/VS16909/
VS16907/VS16905/VS16909

Informazioni sulle conformità

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 della Regolamentazione FCC. La gestione è soggetta alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo può non causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle causate da un utilizzo indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 della Regolamentazione FCC. Questi limiti devono fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose nel caso di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emanare un'energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata correttamente, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Tuttavia non è garantito che, seguendo una particolare installazione, l'interferenza non si verificherà. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate dallo spegnimento e dall'accensione dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza tramite una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- In caso di bisogno di aiuto, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Attenzione: si avvisa che cambiamenti o modifiche non approvate espressamente dalla parte responsabile per le conformità potrebbero annullare il diritto all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Per il Canada

- Questa apparecchiatura digitale di classe B è conforme all'ICES-003 canadese.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformità CE per i paesi europei



Il dispositivo è conforme alla direttiva EMC 2014/30/EU e alla direttiva bassa tensione 2014/35/EU.

Le seguenti informazioni riguardano solo gli stati membri dell'UE:


Il marchio è conforme alla direttiva sui Residui degli Appareti Elettrici ed Elettronici 2012/19/EU (WEEE).

Il marchio indica la necessità di NON disfarsi dell'apparecchiatura, batterie scariche o accumulatori come rifiuti urbani non differenziati compresi, ma di utilizzare il sistema di raccolta e restituzione disponibile.

Se le batterie, gli accumulatori e le batterie a bottone inclusi con l'apparecchiatura riportano il simbolo Hg, Cd o Pb, significa che la batteria contiene metallo pesante in una quantità superiore allo 0,0005 % di mercurio, allo 0,0002 % di cadmio, o allo 0,004 % di piombo.



Istruzioni importanti per la sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questa unità in presenza di acqua.
6. Pulire con un panno morbido e pulito.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare l'unità secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, griglie di ventilazione, stufe, o altri dispositivi (amplificatori inclusi) che producono calore.
9. Non compromettere la sicurezza delle spine dotate di messa a terra polarizzate. Una spina polarizzata ha due lame, di cui una più grande rispetto all'altra. Una spina dotata di messa a terra ha due lame e un dente per la messa a terra. La lama più grande e il terzo dente vengono fornite per la propria sicurezza. Se la spina fornita non corrisponde alla presa, consultare un elettricista per una sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione dalla possibilità di venire calpestato o stretto, in particolare se collegato ad una presa. Utilizzare prese vicine al punto in cui il cavo esce dall'unità. Assicurarsi che la presa di alimentazione si trovi vicino all'unità, in modo da essere facilmente accessibile.
11. Utilizzare solo agguinte/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo con il carrello, il piedistallo, il treppiedi, la staffa o la tavola specificati dal produttore o venduti insieme all'unità. Quando viene utilizzato un carrello, fare attenzione nel muovere la combinazione carrello/unità per evitare danni dovuti a un rovesciamento. 
13. Scollegare l'unità dalla presa quando non utilizzata per lunghi periodi di tempo.
14. Per l'assistenza, fare riferimento a un personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'unità viene danneggiata in qualsiasi modo, per esempio: se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, se il liquido viene rovesciato o se degli oggetti cadono nell'unità, se l'unità è esposta a piogge o umidità, o se l'unità non funziona in modo normale o è stata fatta cadere.

Dichiarazione di conformità alla RoHS2

Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE2) ed è inteso per adeguarsi ai valori massimi di concentrazione redatti dal TAC (Technical Adaptation Committee) Europeo, come riportato di seguito:

Sostanza	Concentrazione massima proposta	Concentrazione reale
Piombo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo esavalente (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Polibrominato bifenile (PBB)	0,1%	< 0,1%
Etere di difenile polibrominato (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all'Allegato III della Direttiva RAEE2, come segue:

Esempi dei componenti esenti sono:

1. Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo (per lampada):
 - (1) Lampade corte (≤ 500 mm): massimo 3,5 mg per lampada.
 - (2) Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1.500 mm): massimo 5 mg per lampada.
 - (3) Lampade lunghe (> 1.500 mm): massimo 13 mg per lampada.
2. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici.
3. Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2% in peso.
4. Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso.
5. Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
6. Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso).
7. Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica.

Informazioni di copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2018. Tutti i diritti riservati.
Macintosh e Power Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT e il logo Windows logo sono marchi registrati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
ViewSonic, il logo con i tre uccellini, OnView, ViewMatch e ViewMeter sono marchi registrati della ViewSonic Corporation.
VESA è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association. DPMS e DDC sono marchi registrati di VESA.
PS/2, VGA e XGA sono marchi registrati della International Business Machines Corporation.
Disclaimer: la ViewSonic Corporation non è responsabile per errori tecnici o editoriali o per omissioni contenute in questo manuale; né per danni accidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura dei materiali o dalle prestazioni o dall'uso di questo prodotto.
Nell'interesse di un miglioramento continuo del prodotto, la ViewSonic Corporation si riserva il diritto di modificare le specificazioni del prodotto senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento possono essere cambiate senza preavviso.
È vietato copiare, riprodurre o trasmettere attraverso qualsiasi mezzo una parte di questo documento per qualsiasi scopo, senza un permesso scritto della ViewSonic Corporation.

Registrazione del prodotto

Per soddisfare possibili esigenze future del prodotto, e per ricevere altre informazioni sul prodotto appena disponibili, visitare la sezione dalla propria zona sul sito ViewSonic per registrare il prodotto.
La registrazione del prodotto prepara al meglio per le esigenze future di assistenza tecnica.
Stampare questa guida ed inserire le informazioni nella sezione "Memorandum".
Per altre informazioni, vedere la sezione "Assistenza clienti" di questa guida.

Per informazione

Nome del prodotto:	PA500S/PA503S/PA500X/PA503X/PA503W/PA503SP/ PA503XP/PA503SB/PA503XB/PA503SE/PA503XE ViewSonic DLP Projector
Numero modello:	VS16955/VS16905/VS16956/VS16909/VS16907/ VS16905/VS16909
Numero documento:	PA500S/PA503S/PA500X/PA503X/PA503W/ PA503SP/PA503XP/PA503SB/PA503XB/PA503SE/ PA503XE_UG_ITL Rev. 1A 05-11-18
Numero seriale:	_____
Data di acquisto:	_____

Smaltimento del prodotto al termine della sua vita utile

La lampada di questo prodotto contiene mercurio, che può essere pericoloso per l'uomo e l'ambiente. Fare attenzione e smaltire in conformità alle leggi locali, statali o federali.

ViewSonic rispetta l'ambiente e si impegna a lavorare e vivere in modo ecologico. Grazie per partecipare a una informatica più intelligente ed ecologica. Visitate il nostro sito web ViewSonic per saperne di più.

USA e Canada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/>

Sommario

Importanti istruzioni di sicurezza2

Introduzione5

Funzioni del proiettore 5

Contenuto dalla confezione..... 5

Comandi e funzioni..... 6

Collocazione del proiettore10

Scelta della posizione..... 10

Dimensioni di proiezione 11

Collegamenti14

Collegamento di un computer o di un monitor..... 15

Collegamento di dispositivi sorgente video 16

Riproduzione dell'audio tramite il proiettore 18

Funzionamento19

Accensione del proiettore..... 19

Uso dei menu 20

Uso della funzione di protezione tramite password 21

Commutazione del segnale in ingresso 23

Regolazione dell'immagine proiettata 24

Ingrandimento e ricerca dei dettagli... 25

Selezione del rapporto..... 25

Ottimizzazione dell'immagine 26

Impostazione del timer di presentazione..... 30

Immagine nascosta..... 31

Blocco dei tasti di comando..... 31

Uso del proiettore ad altitudini elevate 31

Uso della funzione CEC 32

Uso della funzione 3D 32

Uso del proiettore in modalità standby 33

Regolazione dell'audio..... 33

Spegnimento del proiettore..... 34

Funzionamento dei menu..... 35

Manutenzione45

Cura del proiettore 45

Uso del filtro antipolvere (accessorio opzionale) 46

Informazioni riguardanti la lampada..... 47

Risoluzione dei problemi51

Specifiche52

Dimensioni..... 52

Installazione a soffitto 52

Tabella controllo infrarossi..... 53

Tabella comandi RS232..... 54

Tabella delle temporizzazioni..... 64

Specifiche del proiettore..... 68

Informazioni sul copyright70

Importanti istruzioni di sicurezza

Il proiettore è stato progettato e collaudato in modo da soddisfare i requisiti di più recenti standard di sicurezza in materia di apparecchiature informatiche, tuttavia, per assicurare un utilizzo sicuro del prodotto, è importante seguire le istruzioni riportate in questo manuale e marcate sul prodotto stesso.

Istruzioni di sicurezza

1. **Prima di utilizzare il proiettore, leggere questo manuale.** Conservarlo per future consultazioni.
2. **Non guardare direttamente l'obiettivo del proiettore quando è in funzione.** L'intenso fascio di luce potrebbe arrecare danni agli occhi.
3. **Per manutenzione e riparazioni rivolgersi a personale di assistenza qualificato.**
4. Aprire sempre l'otturatore dell'obiettivo o rimuoverne il coperchio quando la lampada del proiettore è accesa.
5. In alcuni Paesi la tensione di rete NON è stabile. Questo proiettore è progettato per funzionare in sicurezza con una tensione di alimentazione compresa fra 100 e 240 V c.a., ma potrebbe smettere di funzionare se si verificano interruzioni di corrente o sovratensioni di ± 10 V. **Nelle zone dove la tensione di rete potrebbe essere soggetta a oscillazioni o interruzioni, si raccomanda di collegare il proiettore alla rete di alimentazione utilizzando uno stabilizzatore di corrente, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni o un gruppo statico di continuità (UPS).**
6. Non bloccare l'obiettivo di proiezione con oggetti quando il proiettore è in funzione, in quanto tali oggetti potrebbero surriscaldarsi e deformarsi o perfino provocare un incendio. Per spegnere temporaneamente la lampada, premere VUOTO sul proiettore o sul telecomando.
7. Durante il funzionamento la lampada diventa estremamente calda. Lasciare che il proiettore si raffreddi per circa 45 minuti prima di rimuovere la lampada per sostituirla.
8. Non utilizzare le lampade oltre la loro durata di servizio nominale. In rari casi, l'utilizzo delle lampade per un tempo eccessivo oltre la loro durata di servizio nominale potrebbe causarne la rottura.
9. Non sostituire mai la lampada o componenti elettronici senza aver prima scollegato il cavo di alimentazione del proiettore dalla presa di corrente.
10. Non posizionare questo prodotto su un carrello, un piedistallo o un tavolo instabile. Il prodotto potrebbe cadere, subendo gravi danni.
11. Non tentare di smontare questo proiettore. All'interno sono presenti livelli di tensione elevati e pericolosi che potrebbero causare la morte se si dovesse entrare in contatto con parti sotto tensione. L'unico componente riparabile dall'utente è la lampada, dotata del proprio coperchio rimovibile.
In nessuna circostanza è possibile smontare o rimuovere gli altri coperchi. Per manutenzione e riparazioni rivolgersi a personale tecnico di assistenza adeguatamente qualificato.
12. Non collocare questo proiettore in uno degli ambienti descritti di seguito.
 - Spazio confinato o scarsamente ventilato. Posizionare il proiettore ad almeno 50 cm di distanza dalle pareti in modo che l'aria possa circolarvi liberamente intorno.
 - Luoghi in cui la temperatura potrebbe raggiungere valori troppo elevati, come all'interno di un'auto con tutti i finestrini chiusi.
 - Luoghi in cui una quantità eccessiva di umidità, polvere o fumo di sigaretta potrebbero contaminare i componenti ottici, riducendo la durata di servizio del proiettore e rendendo più scure le immagini proiettate.
 - Luoghi in prossimità di allarmi antincendio.
 - Luoghi con una temperatura ambientale superiore a 40°C (104°F).
 - Luoghi con altitudine superiore a 3000 m (10000 piedi).
13. Non ostruire le aperture di ventilazione. Se le aperture di ventilazione sono seriamente ostruite, il calore eccessivo all'interno del proiettore potrebbe provocare un incendio.


- Non appoggiare il proiettore su coperte, biancheria da letto o altre superfici soffici.
 - Non coprire il proiettore con un panno o con altri oggetti.
 - Non collocare materiali infiammabili accanto al proiettore.
14. Sistemare sempre il proiettore su una superficie orizzontale e piana durante l'uso.
 - Non utilizzarlo se è inclinato di un angolo maggiore di 10° a sinistra o a destra oppure di un angolo maggiore di 15° in avanti o indietro. L'utilizzo del proiettore quando non si trova completamente in posizione orizzontale potrebbe provocare un malfunzionamento della lampada o danneggiarla.
 15. Non mettere il proiettore in posizione verticale. Così facendo, il proiettore potrebbe cadere, con la probabilità di subire danni o provocare lesioni a persone.
 16. Non salire con i piedi sul proiettore né collocarvi sopra degli oggetti. Così facendo, oltre ai probabili danni fisici all'apparecchio, potrebbero verificarsi incidenti e possibili lesioni a persone.
 17. Non posizionare contenitori di liquidi accanto o sopra al proiettore. Il versamento accidentale di liquidi all'interno del proiettore potrebbe provocarne il guasto. Se il proiettore si bagna, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente a muro e rivolgersi al centro di assistenza di zona per la riparazione.
 18. Questo prodotto è in grado di visualizzare immagini invertite per l'installazione a soffitto.



Per installare il proiettore a soffitto utilizzare esclusivamente un kit di montaggio idoneo e accertarsi che sia fissato saldamente.

19. Mentre il proiettore è in funzione si potrebbero avvertire aria calda e odore provenienti dalla griglia di ventilazione. Si tratta di un fenomeno normale e non di un difetto del prodotto.
20. Non utilizzare la barra di sicurezza per il trasporto o l'installazione. Tale barra dovrebbe essere usata con un apposito cavo antifurto disponibile in commercio.
21. ATTENZIONE

Radiazioni ottiche potenzialmente pericolose emesse da questo prodotto. Non fissare la spia di funzionamento. Può essere dannoso per gli occhi.



Gruppo di rischio 2. Come per qualsiasi altra sorgente di luce, non fissare il fascio di luce, RG2 IEC 62471-5:201



Avvertenza

- **QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA.**
- **Quando si installa l'unità è necessario incorporare un dispositivo di disconnessione facilmente accessibile nel cablaggio elettrico fisso, oppure collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente in prossimità dell'unità, accessibile senza difficoltà. In caso di guasto durante il funzionamento dell'unità, utilizzare il dispositivo di disconnessione per disattivare l'alimentazione, oppure scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.**

Istruzioni di sicurezza per l'installazione a soffitto del proiettore

Desideriamo che i nostri utenti possano avere una piacevole esperienza utilizzando questo proiettore, perciò è necessario portare alla loro attenzione la seguente questione di sicurezza.

Se si intende installare il proiettore a soffitto, raccomandiamo caldamente di utilizzare un kit per il montaggio a soffitto del proiettore idoneo e di accertarsi che sia fissato saldamente e in modo sicuro.

L'utilizzo di un kit per il montaggio a soffitto non idoneo, comporta un rischio per la sicurezza, in quanto il proiettore potrebbe cadere dal soffitto, per via di un fissaggio non corretto dovuto all'uso di viti di diametro o lunghezza errati.


È possibile acquistare un kit per il montaggio a soffitto del proiettore idoneo nello stesso punto di acquisto del proiettore. Raccomandiamo di acquistare anche un cavo di sicurezza separato e di attaccarlo saldamente al foro per il lucchetto antifurto sul proiettore e sulla base della staffa di montaggio a soffitto. Tale cavo svolgerà il ruolo secondario di trattenere il proiettore se le viti di fissaggio alla staffa di montaggio dovessero allentarsi.


Funzioni del proiettore

Il proiettore integra un sistema di proiezione con motore ottico ad alte prestazioni e un design particolarmente intuitivo che lo rendono estremamente affidabile e semplice da usare.

 **Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nel proprio proiettore. Le prestazioni effettive potrebbero variare ed essere soggette alle specifiche del modello.**

- Funzione di risparmio energetico, che riduce il consumo di corrente della lampada fino al 70%, quando non è possibile rilevare alcun segnale in ingresso per un periodo di tempo determinato.
- Timer presentazione, per un migliore controllo del tempo durante le presentazioni
- Supporto per la funzione di visualizzazione 3D
- Gestione colori, che consente di regolare i colori a piacimento
- Meno di 0,5 W di consumo di corrente quando la modalità Risparmio energetico è attiva.
- Correzione del Colore sfondo, che permette la proiezione su superfici di svariati colori predefiniti
- Ricerca automatica veloce, che accelera il processo di rilevamento del segnale
- Opzioni di scelta della modalità colore per diversi scopi di proiezione
- Regolazione automatica con un solo tasto per garantire la migliore qualità delle immagini visualizzate (solo per il segnale analogico)
- Correzione digitale della distorsione trapezoidale (trapezio) delle immagini
- Controllo regolabile della gestione colori per la visualizzazione di dati/video
- Possibilità di visualizzazione di 1,07 milioni di colori
- Menu On-Screen Display (OSD) multilingue
- Modalità Normale e Risparmio selezionabili per ridurre il consumo energetico
- Compatibilità con i segnali video Component HDTV (YPbPr)
- La funzione CEC (Consumer Electronics Control) HDMI consente l'accensione/lo spegnimento sincronizzati del proiettore e del lettore DVD compatibile con il CEC, collegato all'ingresso HDMI del proiettore

 **La luminosità apparente dell'immagine proiettata varia a seconda delle condizioni d'illuminazione dell'ambiente e dalle impostazioni di contrasto/luminosità del segnale d'ingresso selezionato ed è direttamente proporzionale alla distanza di proiezione.**


 **La luminosità della lampada si riduce con il trascorrere del tempo e può variare nell'ambito delle specifiche indicate dal costruttore della lampada. Si tratta di un comportamento normale e previsto.**

Contenuto dalla confezione

1. Proiettore
2. Cavo di alimentazione
3. Guida rapida
4. Telecomando e batterie
5. Cavo VGA
6. Lampada di ricambio (opzionale) (Per sostituire la lampada rivolgersi a personale di assistenza qualificato)
7. Valigetta da trasporto morbida (opzionale)
8. Filtro antipolvere (optional)


Comandi e funzioni

Proiettore

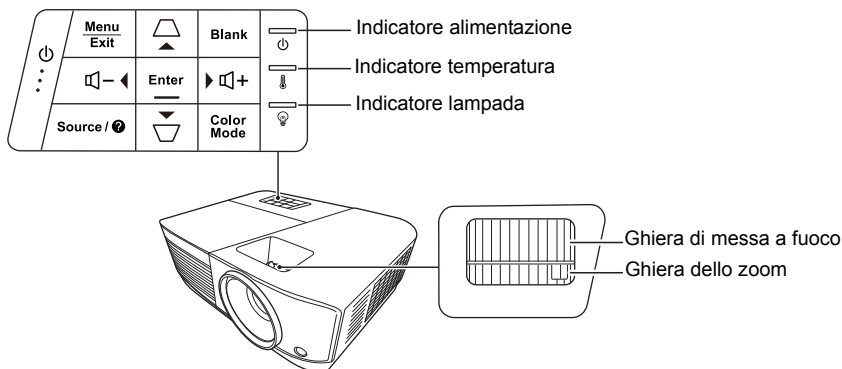


- **Alimentazione**
Consente di accendere il proiettore e di passare alla modalità standby.
- **// Δ / ▽ (Tasti Trapezio)**
Consentono di correggere manualmente le immagini distorte causate da una proiezione angolare.
- **◀ Sinistra/ ▶ Destra/ ▲ Su/ ▼ Giù**
Seleziona le voci di menu desiderate ed effettua le regolazioni quando si attiva il menu On-Screen Display (OSD).
- **Menu**
Consente di attivare il menu On-Screen Display (OSD).
- **Exit (Esci)**
Consente di tornare al menu OSD precedente, di uscire e di salvare le impostazioni del menu.
- **Source (Sorgente)**
Consente di visualizzare la barra di selezione della sorgente.
- **Guida**
Consente di visualizzare il menu GUIDA con una pressione lunga (3 secondi).
- **Blank (Vuoto)**
Consente di nascondere l'immagine sullo schermo.
- **Enter (Invio)**
Consente di eseguire la voce selezionata del menu On-Screen Display (OSD) quando viene attivato il menu On-Screen Display (OSD).
- **Color Mode (Modalità colore)**
Consente di selezionare una modalità di configurazione immagine disponibile.
- **🔊+ (Volume su)**
Consente di alzare il livello di volume.
- **🔊- (Volume giù)**
Consente di abbassare il livello di volume.

Telecomando

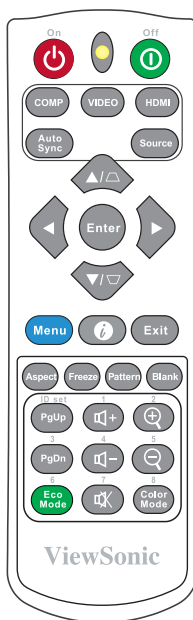

☞ Per utilizzare i tasti di controllo remoto del mouse (Pagina su, Pagina giù), vedere la sezione "Uso della funzione PgUp (PagSu)/PgDn (PagGiù) dal telecomando" a pagina 8 per maggiori dettagli.

- **On (Accensione)/ Off (Spegnimento)**
Consente di accendere il proiettore e di passare alla modalità standby.
- **COMP**
Consente di selezionare la sorgente dalla porta **Computer In** (Ingresso computer) per la visualizzazione.
- **VIDEO**
Consente di selezionare la sorgente dalla porta **VIDEO** o **S-VIDEO** per la visualizzazione.
- **HDMI**
Consente di selezionare la sorgente dalla porta **HDMI** per la visualizzazione.
- **Auto Sync (Sincronizzazione autom.)**
Consente di stabilire automaticamente la migliore temporizzazione dell'immagine per l'immagine visualizzata.
- **Source (Sorgente)**
Consente di visualizzare la barra di selezione della sorgente.
- **△ / ▽ (Tasti Trapezio)**
Consentono di correggere manualmente le immagini distorte causate da una proiezione angolare.
- **Enter (Invio)**
Consente di eseguire la voce del menu On-Screen Display (OSD) selezionata.
- **◀ Sinistra/ ▶ Destra/ ▲ Su/ ▼ Giù**
Consente di selezionare le voci del menu e di eseguire regolazioni.
- **Menu**
Consente di attivare il menu On-Screen Display (OSD).
- **💡 (Informazioni)**
Consente di visualizzare il menu **INFORMAZIONI**.
- **Exit (Esci)**
Consente di uscire e salvare le impostazioni dei menu.


- **Aspect (Aspetto)**
Consente di visualizzare la barra di selezione del rapporto.
 - **Freeze (Blocca)**
Consente di bloccare l'immagine sullo schermo.
 - **Pattern (Modello)**
Consente di visualizzare il test del formato integrato.
 - **Blank (Vuoto)**
Consente di nascondere l'immagine sullo schermo.
 - **PgUp (PagSu)/PgDn (PagGiù)**
Consentono di utilizzare il programma software di visualizzazione (su un PC collegato) che risponda ai comandi Pagina su/giù (come Microsoft PowerPoint).
 - **Color Mode (Modalità colore)**
Consente di visualizzare la barra di selezione della modalità colore.
 - **⏏+ (Volume su)**
Consente di alzare il livello di volume.
 - **⏏- (Volume giù)**
Consente di abbassare il livello di volume.
 - **🔇 (Mute)**
Consente di attivare e disattivare l'audio del proiettore.
 - **🔍 (Zoom avanti)**
Ingrandisce la dimensione dell'immagine proiettata.
 - **🔍 (Zoom indietro)**
Riduce la dimensione dell'immagine proiettata.
-  **Disponibile solo se è selezionato un segnale in ingresso PC.**
- **Eco Mode (Modalità ECO)**
Consente di visualizzare la barra di selezione della modalità lampada.

Codice telecomando

Il proiettore può essere assegnato a 8 codici telecomando diversi (da 1 a 8). Quando sono in funzione contemporaneamente diversi proiettori, la commutazione dei codici telecomando consente di prevenire l'interferenza degli altri telecomandi. Impostare il codice telecomando per il proiettore, prima di modificare quello per il telecomando.

Per commutare il codice sul proiettore, selezionarne uno da 1 a 8 nel menu **SISTEMA > Codice telecomando**.

Per commutare il codice sul telecomando, premere contemporaneamente il tasto **ID set (Serie ID)** e il numero corrispondente al codice telecomando impostato nell'OSD del proiettore, per 5 o più secondi. Il codice iniziale è impostato su 1. Quando il codice viene commutato a 8 il telecomando può controllare tutti i proiettori.

 **Se sul proiettore e sul telecomando vengono impostati codici diversi, il telecomando non risponde. Quando ciò accade, verrà visualizzato un messaggio per ricordare di cambiare il codice per il telecomando.**

Impostazioni telecomando	8
Codice telecomando	8

Uso della funzione PgUp (PagSu)/PgDn (PagGiù) dal telecomando

La possibilità di utilizzare il computer mediante il telecomando offre maggiore flessibilità durante l'esecuzione di presentazioni.


1. Impostare il segnale di ingresso come segnale PC.

2. Collegare il proiettore al computer fisso o al portatile con un cavo USB, prima di utilizzare il telecomando al posto del mouse. Vedere la sezione "[Collegamento di un computer o di un monitor](#)" a pagina 15 per maggiori dettagli.
3. Per utilizzare il programma software di visualizzazione (su un PC collegato) che risponda ai comandi Pagina su/giù (come Microsoft PowerPoint), premere **PgUp (PagSu)/PgDn (PagGiù)**.

Campo d'azione del telecomando


Per la posizione del sensore/dei sensori del telecomando a infrarossi (IR) consultare la figura. Affinché il telecomando funzioni correttamente, occorre tenerlo con un'angolazione massima di 30 gradi rispetto al sensore/ai sensori IR del proiettore. La distanza tra il telecomando e il sensore/ i sensori non deve superare gli 8 metri (~ 26 piedi).

Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il sensore/i sensori IR sul proiettore che potrebbero ostruire il fascio di raggi infrarossi.

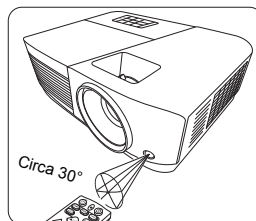

Sostituzione delle batterie del telecomando

1. Per aprire il coperchio del vano batterie, capovolgere il telecomando, fare leva con il dito sull'apposita scanalatura sul coperchio e farlo scorrere verso il basso nella direzione della freccia, come illustrato in figura.
2. Rimuovere le eventuali batterie presenti (se necessario) e inserire due batterie AAA rispettando le polarità, come indicato sulla base del vano batterie. La polarità positiva (+) va inserita in corrispondenza del segno positivo, mentre la polarità negativa (-) in corrispondenza del segno negativo.
3. Rimontare il coperchio allineandolo con la base e spingendolo verso il basso, fino a quando scatta in posizione con un clic.

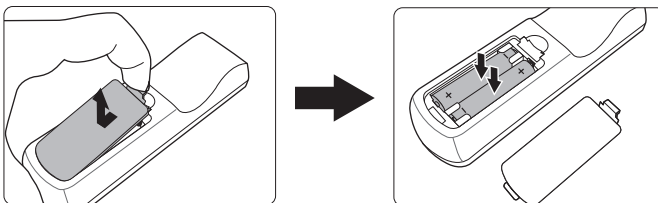

⚠ AVVERTENZA

- Evitare di lasciare il telecomando e le batterie in ambienti eccessivamente caldi o umidi, come cucina, bagno, sauna o solarium oppure all'interno di un'auto chiusa.
- Per la sostituzione, utilizzare solamente batterie del tipo raccomandato dal produttore.
- Smaltire le batterie esaurite attenendosi alle indicazioni del produttore e alle norme locali vigenti in materia di tutela ambientale nella propria regione geografica.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco, perché potrebbero esplodere.
- Se le batterie sono esaurite o si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuoverle dal telecomando, onde evitare danni causati da un'eventuale fuoriuscita di liquido dalle stesse.

Collocazione del proiettore


Scelta della posizione

La scelta della posizione di installazione dipende dalle preferenze personali e dalla disposizione della stanza, ma anche da altri fattori, come le dimensioni e la posizione dello schermo e di una presa di corrente adatta, nonché l'ubicazione e la distanza tra il proiettore e le altre apparecchiature.

Il proiettore è stato concepito per l'installazione in una delle posizioni possibili illustrate di seguito:

1. Frontale tavolo

Scegliere questa posizione quando il proiettore è appoggiato vicino al pavimento di fronte allo schermo. Questa è la posizione più comune e consente una rapida configurazione e una migliore portatilità del proiettore.

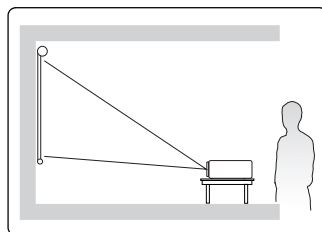


2. Frontale soffitto

Scegliere questa posizione quando il proiettore è installato a soffitto, capovolto di fronte allo schermo.

Per installare il proiettore a soffitto acquistare l'apposito kit di montaggio.

Impostare **Frontale soffitto** nel menu **SISTEMA > Posizione proiettore** dopo aver acceso il proiettore.

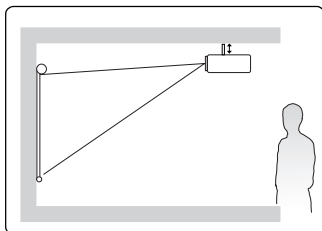


3. Posteriore soffitto

Scegliere questa posizione quando il proiettore è installato a soffitto, capovolto dietro allo schermo.

Si noti che, per questa posizione di installazione occorrono un apposito schermo per retroproiezione e il kit di montaggio a soffitto del proiettore.

Impostare **Posteriore soffitto** nel menu **SISTEMA > Posizione proiettore** dopo aver acceso il proiettore.

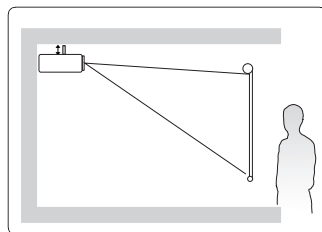


4. Posteriore tavolo

Scegliere questa posizione quando il proiettore è appoggiato vicino al pavimento dietro allo schermo.

Si noti che, per questa posizione di installazione occorre un apposito schermo per retroproiezione.

Impostare **Posteriore tavolo** nel menu **SISTEMA > Posizione proiettore** dopo aver acceso il proiettore.

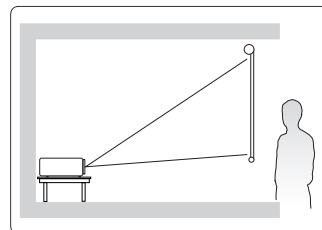


Dimensioni di proiezione

Lo "schermo" menzionato di seguito si riferisce allo schermo di proiezione, costituito in genere da una superficie di proiezione e da una struttura di supporto.


Per la risoluzione di visualizzazione nativa del proiettore, consultare la sezione "Specifiche del proiettore" a pagina 68.

PA500S/PA503S/PA500X/PA503X/PA503SP/PA503XP/ PA503SB/PA503XB/PA503SE/PA503XE

- Immagine 4:3 su uno schermo 4:3

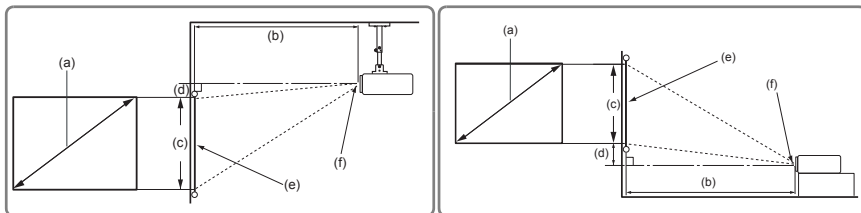

- Immagine 4:3 su uno schermo 16:10

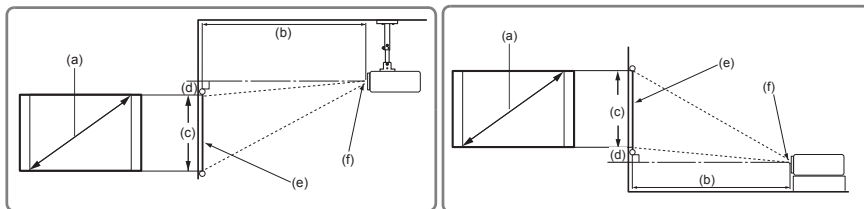



(e): Schermo (f): Centro dell'obiettivo

(a) Dimensioni schermo		Immagine 4:3 su uno schermo 4:3									
		(b) Distanza di proiezione				(c) Altezza immagini		(d) Offset verticale			
		min.		max.				min.		max.	
pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm
60	1524	94	2385	103	2623	36	914	3,6	91,4	3,6	91
70	1778	110	2782	120	3060	42	1067	4,2	106,7	4,2	107
80	2032	125	3179	138	3497	48	1219	4,8	121,9	4,8	122
90	2286	141	3577	155	3935	54	1372	5,4	137,2	5,4	137
100	2540	156	3974	172	4372	60	1524	6,0	152,4	6,0	152
110	2794	172	4372	189	4809	66	1676	6,6	167,6	6,6	168
120	3048	188	4769	207	5246	72	1829	7,2	182,9	7,2	183
130	3302	203	5167	224	5683	78	1981	7,8	198,1	7,8	198
140	3556	219	5564	241	6121	84	2134	8,4	213,4	8,4	213
150	3810	235	5962	258	6558	90	2286	9,0	228,6	9,0	229
160	4064	250	6359	275	6995	96	2438	9,6	243,8	9,6	244
170	4318	266	6756	293	7432	102	2591	10,2	259,1	10,2	259
180	4572	282	7154	310	7869	108	2743	10,8	274,3	10,8	274



Immagine 4:3 su uno schermo 16:10											
(a) Dimensioni schermo		(b) Distanza di proiezione				(c) Altezza immagini		(d) Offset verticale			
		min.		max.				min.		max.	
pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm
60	1524	83	2106	91	2317	32	808	3,2	81	3,2	81
70	1778	97	2457	106	2703	37	942	3,7	94	3,7	94
80	2032	111	2809	122	3089	42	1077	4,2	108	4,2	108
90	2286	124	3160	137	3476	48	1212	4,8	121	4,8	121
100	2540	138	3511	152	3862	53	1346	5,3	135	5,3	135
110	2794	152	3862	167	4248	58	1481	5,8	148	5,8	148
120	3048	166	4213	182	4634	64	1615	6,4	162	6,4	162
130	3302	180	4564	198	5020	69	1750	6,9	175	6,9	175
140	3556	194	4915	213	5406	74	1885	7,4	188	7,4	188
150	3810	207	5266	228	5793	79	2019	7,9	202	7,9	202
160	4064	221	5617	243	6179	85	2154	8,5	215	8,5	215
170	4318	235	5968	258	6565	90	2289	9,0	229	9,0	229
180	4572	249	6319	274	6951	95	2423	9,5	242	9,5	242

PA503W

- Immagine 16:10 su uno schermo 16:10

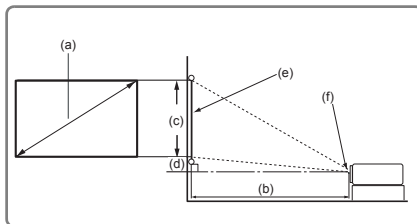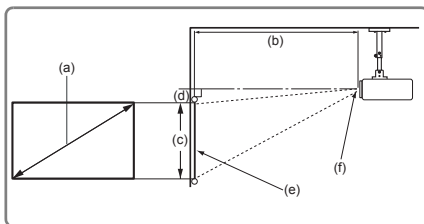


- Immagine 16:10 su uno schermo 4:3

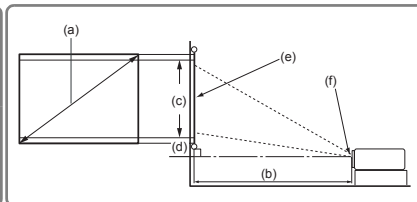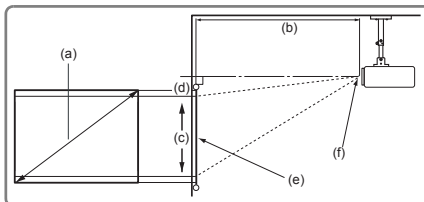

(e): Schermo (f): Centro dell'obiettivo

(a) Dimensioni schermo		Immagine 16:10 su uno schermo 16:10									
		(b) Distanza di proiezione				(c) Altezza immagini		(d) Offset verticale			
		min.		max.				min.		max.	
pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm
60	1524	79	2000	87	2200	32	808	0,0	0	0,0	0
70	1778	92	2333	101	2567	37	942	0,0	0	0,0	0
80	2032	105	2667	115	2933	42	1077	0,0	0	0,0	0
90	2286	118	3000	130	3300	48	1212	0,0	0	0,0	0
100	2540	131	3333	144	3667	53	1346	0,0	0	0,0	0
110	2794	144	3667	159	4033	58	1481	0,0	0	0,0	0
120	3048	157	4000	173	4400	64	1615	0,0	0	0,0	0
130	3302	171	4333	188	4767	69	1750	0,0	0	0,0	0
140	3556	184	4667	202	5133	74	1885	0,0	0	0,0	0
150	3810	197	5000	217	5500	79	2019	0,0	0	0,0	0
160	4064	210	5333	231	5867	85	2154	0,0	0	0,0	0
170	4318	223	5667	245	6233	90	2289	0,0	0	0,0	0
180	4572	236	6000	260	6600	95	2423	0,0	0	0,0	0

(a) Dimensioni schermo		Immagine 16:10 su uno schermo 4:3									
		(b) Distanza di proiezione				(c) Altezza immagini		(d) Offset verticale			
		min.		max.				min.		max.	
pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm
60	1524	74	1887	82	2075	30	762	0,0	0	0,0	0
70	1778	87	2201	95	2421	35	889	0,0	0	0,0	0
80	2032	99	2516	109	2767	40	1016	0,0	0	0,0	0
90	2286	111	2830	123	3113	45	1143	0,0	0	0,0	0
100	2540	124	3145	136	3459	50	1270	0,0	0	0,0	0
110	2794	136	3459	150	3805	55	1397	0,0	0	0,0	0
120	3048	149	3774	163	4151	60	1524	0,0	0	0,0	0
130	3302	161	4088	177	4497	65	1651	0,0	0	0,0	0
140	3556	173	4403	191	4843	70	1778	0,0	0	0,0	0
150	3810	186	4717	204	5189	75	1905	0,0	0	0,0	0
160	4064	198	5031	218	5535	80	2032	0,0	0	0,0	0
170	4318	210	5346	232	5881	85	2159	0,0	0	0,0	0
180	4572	223	5660	245	6226	90	2286	0,0	0	0,0	0

 Su questi valori è prevista una tolleranza del 3%, a causa delle variazioni dei componenti ottici. Se si desidera installare in modo permanente il proiettore, si consiglia di verificare fisicamente le dimensioni e la distanza di proiezione, provando ad utilizzare il proiettore sul posto prima di procedere all'installazione definitiva, in modo da valutare le caratteristiche ottiche dell'apparecchio. In questo modo è possibile determinare la posizione più idonea per l'installazione.

Collegamenti


Quando si collega una sorgente di segnale al proiettore, accertarsi di eseguire le operazioni seguenti:


1. prima di effettuare qualsiasi collegamento, spegnere tutte le apparecchiature;
2. utilizzare i cavi di segnale corretti per ciascuna sorgente;
3. assicurarsi che i cavi siano inseriti saldamente.

☞ Per i collegamenti illustrati di seguito, alcuni cavi potrebbero non essere forniti in dotazione con il proiettore (vedere la sezione **"Contenuto dalla confezione"** a pagina 5). È possibile acquistare tali cavi nei negozi di elettronica.

☞ Le illustrazioni dei collegamenti riportate sotto sono solamente a titolo di riferimento. Le prese di connessione posteriori disponibili sul proiettore variano a seconda del modello.

☞ Per conoscere nei dettagli i metodi di collegamento, vedere le pagine 15-18.

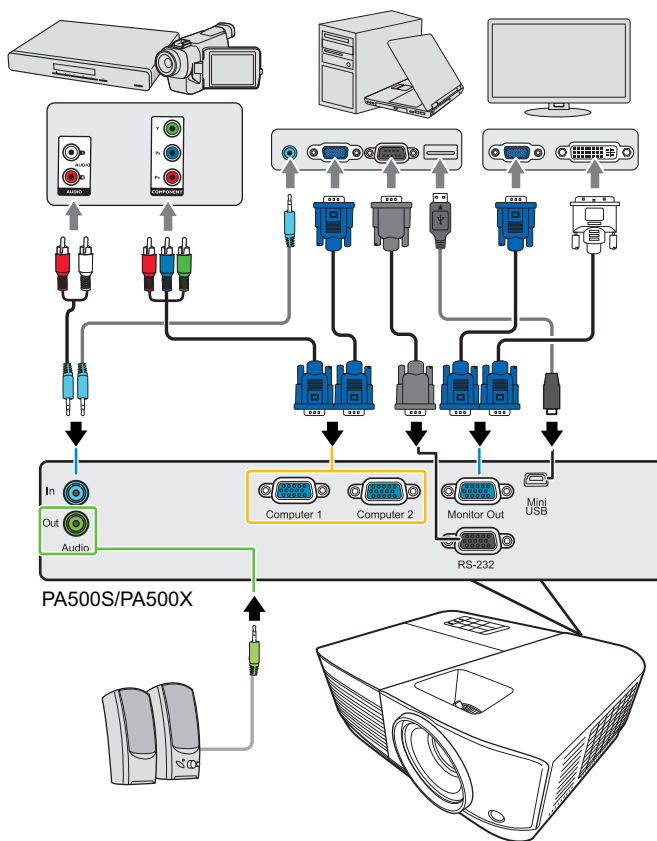

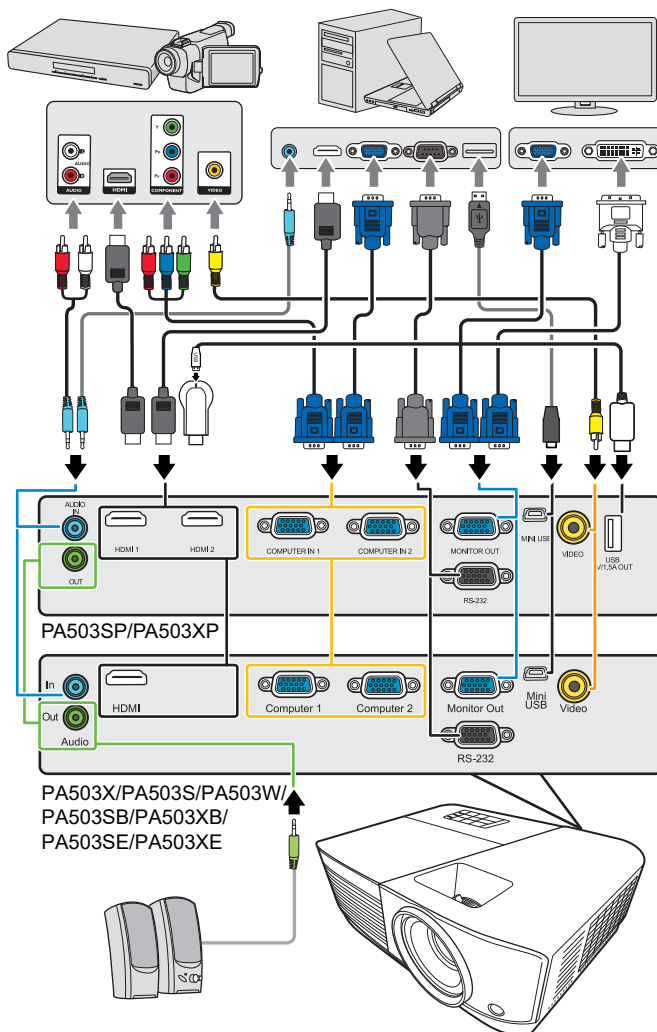


*Il connettore USB Tipo A supporta un'alimentazione 5V/1,5A per la carica di dongle HDMI.

Collegamento di un computer o di un monitor

Collegamento di un computer

1. Collegare un'estremità del cavo VGA fornito in dotazione alla presa di uscita D-Sub del computer.
2. Collegare l'altra estremità del cavo VGA alla presa di ingresso segnale **Computer 1** o **Computer 2** del proiettore.


3. Se si desidera utilizzare la funzione di controllo remoto del mouse collegare l'estremità più grande del cavo USB alla porta USB del computer e l'estremità più piccola alla presa **Mini USB** del proiettore. Vedere la sezione "[Uso della funzione PgUp \(PagSu\)/PgDn \(PagGiù\) dal telecomando](#)" a pagina 8 per maggiori dettagli.

 In molti computer portatili le porte video esterne non si attivano quando questi vengono collegati a un proiettore. In genere, lo schermo esterno può essere attivato o disattivato digitando una combinazione di tasti, ad esempio FN + F3 o CRT/LCD. Individuare sulla tastiera del computer portatile un tasto funzione con la scritta CRT/LCD o con il simbolo di un monitor. Premere contemporaneamente questo tasto e il tasto FN. Per conoscere la combinazione di tasti sulla tastiera del proprio portatile, consultare la documentazione del computer.

Collegamento di un monitor

Se si desidera visualizzare una presentazione contemporaneamente su un monitor e sullo schermo, è possibile collegare la presa di uscita del segnale **Uscita monitor** del proiettore a un monitor esterno mediante un cavo VGA, attenendosi alle istruzioni riportate di seguito.

1. Collegare il proiettore a un computer, come descritto nella sezione "[Collegamento di un computer](#)" a pagina 15.
2. Collegare un'estremità di un cavo VGA idoneo (in dotazione ne viene fornito solo uno) alla presa d'ingresso D-Sub del monitor.
In alternativa, se il monitor è dotato di una presa d'ingresso DVI, collegare l'estremità DVI di un cavo da VGA a DVI-A alla presa d'ingresso DVI del monitor.
3. Collegare l'altra estremità del cavo alla presa **Uscita monitor** del proiettore.

 L'uscita **Uscita monitor** funziona solamente se il collegamento Computer 1 viene effettuato al proiettore. Per utilizzare questo metodo di collegamento quando il proiettore è in modalità standby, attivare la funzione Attiva uscita VGA nel menu GESTIONE ALIMENTAZIONE > Impostazioni standby.

Collegamento di dispositivi sorgente video

È possibile collegare il proiettore a vari dispositivi sorgente video dotati di una delle seguenti prese di uscita:

- HDMI
- Video Component
- Video (composito)

Per collegare il proiettore a un dispositivo sorgente video è possibile utilizzare uno qualsiasi dei metodi di collegamento riportati sopra, tuttavia ciascuno di essi offre un livello di qualità video diverso. La scelta del metodo dipende essenzialmente dalla disponibilità dei terminali corrispondenti sul proiettore e sul dispositivo sorgente Video, come descritto di seguito:

Massima qualità video

Il metodo di collegamento video migliore disponibile è l'HDMI. Se il dispositivo sorgente è dotato di una presa HDMI, è possibile godere della qualità del segnale video digitale non compresso.

Per conoscere come collegare il proiettore a un dispositivo sorgente HDMI e altri dettagli, vedere la sezione "[Collegamento di un dispositivo HDMI](#)" a pagina 17.

Se non è disponibile una sorgente di segnale **HDMI**, il segnale video migliore successivo è il Video Component (da non confondersi con il video composito). Se sui dispositivi in uso sono disponibili uscite Video Component, native per lettori DVD e sintonizzatori TV digitali, questo metodo di collegamento è sicuramente preferibile rispetto al metodo Video (composito).

Per conoscere come collegare il proiettore a un dispositivo Video Component, vedere la sezione "[Collegamento di un dispositivo sorgente Video Component](#)" a pagina 17.

Qualità video minima

Il Video composito è un segnale video analogico e consente di ottenere dal proiettore risultati perfettamente accettabili, ma non ottimali, in quanto rappresenta il livello minimo di qualità video tra i metodi qui descritti.

Per conoscere come collegare il proiettore a un dispositivo Video composito, vedere la sezione "[Collegamento di un dispositivo sorgente Video composito](#)" a pagina 17.


Collegamento audio

È possibile utilizzare l'altoparlante del proiettore durante le presentazioni e collegare anche altoparlanti amplificati separati alla presa di uscita audio del proiettore. Il segnale audio in uscita è controllato dalle impostazioni Volume e Mute del proiettore.

Collegamento di un dispositivo HDMI

Quando si effettua il collegamento tra il proiettore e i dispositivi HDMI è necessario utilizzare un cavo HDMI.


1. Collegare un'estremità del cavo HDMI alla porta di uscita HDMI del dispositivo video.
2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta d'ingresso **HDMI** del proiettore.

 **Nel caso improbabile in cui, collegando il proiettore a un lettore DVD tramite l'ingresso HDMI del proiettore, le immagini vengano proiettate con i colori errati, impostare lo spazio colore su YUV. Vedere la sezione "[Modifica delle impostazioni per l'ingresso HDMI](#)" a pagina 23 per maggiori dettagli.**

Collegamento di un dispositivo sorgente Video Component

Controllare se il dispositivo sorgente video dispone di prese di uscita Video Component inutilizzate.

- In questo caso, è possibile proseguire attenendosi alla procedura riportata di seguito.
 - In caso contrario, è necessario riconsiderare il metodo da utilizzare per collegare il dispositivo.
1. Collegare un'estremità del cavo adattatore VGA (D-Sub)-Component con 3 connettori di tipo RCA alle prese di uscita Video Component del dispositivo sorgente video. Inserire le spine nelle prese di colore corrispondente; verde con verde, blu con blu e rosso con rosso.
 2. Collegare l'altra estremità del cavo adattatore VGA (D-Sub)-Component (con un connettore di tipo D-Sub) alla presa **Computer 1** o **Computer 2** del proiettore.


 **Se l'immagine video selezionata non viene visualizzata dopo l'accensione del proiettore pur avendo selezionato la sorgente video corretta, verificare che il dispositivo sorgente video sia acceso e funzioni correttamente. Verificare inoltre che i cavi di segnale siano stati collegati correttamente.**


Collegamento di un dispositivo sorgente Video composito

Controllare se il dispositivo sorgente video dispone di prese di uscita Video composito inutilizzate.

- In questo caso, è possibile proseguire attenendosi alla procedura riportata di seguito.
- In caso contrario, è necessario riconsiderare il metodo da utilizzare per collegare il dispositivo.

1. Collegare un'estremità del cavo video alla porta di uscita video del dispositivo sorgente video.
2. Collegare l'altra estremità del cavo video alla presa **Video** del proiettore.

 Se l'immagine video selezionata non viene visualizzata dopo l'accensione del proiettore pur avendo selezionato la sorgente video corretta, verificare che il dispositivo sorgente video sia acceso e funzioni correttamente. Verificare inoltre che i cavi di segnale siano stati collegati correttamente.


 Se l'ingresso Video Component non è disponibile per l'uso, per collegare il proiettore a questo dispositivo sorgente è necessario utilizzare un collegamento Video composito. Vedere la sezione "[Collegamento di dispositivi sorgente video](#)" a pagina 16 per maggiori dettagli.

Riproduzione dell'audio tramite il proiettore

È possibile utilizzare l'altoparlante del proiettore durante le presentazioni e collegare anche altoparlanti amplificati separati alla presa di uscita audio **Uscita audio** del proiettore.

Accensione del proiettore

1. Collegare il cavo di alimentazione al proiettore e a una presa di corrente a muro. Accendere l'interruttore della presa a muro (se presente).
2. Premere **Alimentazione** per accendere il proiettore. All'accensione della lampada, si ode un suono ("Tono on"). Quando il proiettore è acceso, la spia **Indicatore alimentazione** è illuminata di colore blu fisso.

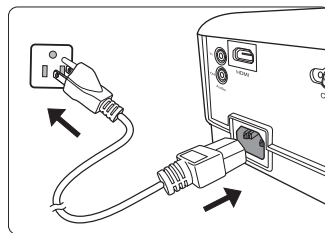

Se necessario, ruotare la ghiera di messa a fuoco per regolare la nitidezza dell'immagine proiettata.

Se il proiettore è ancora caldo a causa di un'attività precedente, prima dell'accensione della lampada si attiva la ventola di raffreddamento per circa 90 secondi.

Per garantire la durata in servizio della lampada, una volta acceso il proiettore, attendere almeno 5 minuti prima di spegnerlo.


Per maggiori dettagli su come disattivare il tono, vedere la sezione "Disattivazione del Tono on/off" a pagina 33.

3. Se il proiettore viene acceso per la prima volta, selezionare la lingua dell'OSD seguendo le istruzioni sullo schermo.
4. Accendere tutte le apparecchiature collegate.
5. Il proiettore avvia la ricerca dei segnali in ingresso. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo viene visualizzato il segnale in ingresso corrente sottoposto a scansione. Se il proiettore non rileva un segnale valido, il messaggio "**Nessun segnale**" rimane visualizzato finché il proiettore non rileva un segnale in ingresso. È inoltre possibile premere il pulsante **Source (Sorgente)** per selezionare il segnale in ingresso desiderato. Vedere la sezione "**Commutazione del segnale in ingresso**" a pagina 23 per maggiori dettagli.


Se la frequenza/risoluzione del segnale in ingresso supera il campo d'azione del proiettore, viene visualizzato il messaggio "Fuori campo" su una schermata vuota. Passare a un segnale in ingresso compatibile con la risoluzione del proiettore oppure impostare un valore più basso per il segnale in ingresso. Vedere la sezione "Tabella delle temporizzazioni" a pagina 64 per maggiori dettagli.

Uso dei menu

Il proiettore è dotato di menu On-Screen Display (OSD) che consentono di eseguire varie regolazioni e impostazioni.

 Le schermate OSD riportate di seguito sono solo a scopo di riferimento, e possono differire dal quelle reali.

Di seguito è riportata una panoramica del menu OSD.

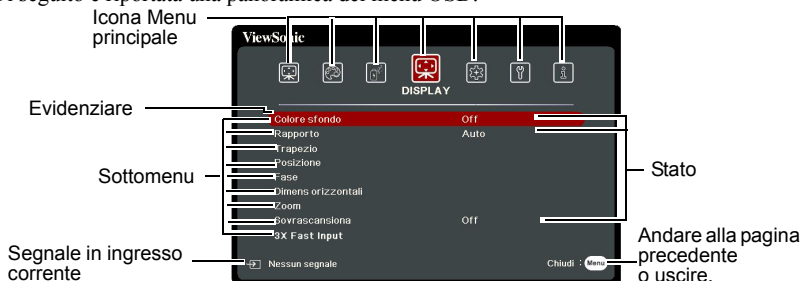

Per usare i menu OSD, selezionare prima la lingua.

1. Premere **Menu** per attivare il menu OSD.
3. Premere **▼** per evidenziare **Lingua**, quindi premere **Enter (Invio)**.




2. Con **◀/▶** evidenziare il menu **SISTEMA**.
4. Con **◀/▲/▼/▶** selezionare una lingua preferita.
5. Premere **Enter (Invio)** per tornare al menu principale, quindi premere **Menu** per uscire dal menu OSD.



Uso della funzione di protezione tramite password


Per motivi di sicurezza e per impedire l'uso agli utenti non autorizzati, è possibile impostare una password di sicurezza per il proiettore. La password può essere impostata dal menu On-Screen Display (OSD). Per maggiori dettagli sul funzionamento del menu OSD, consultare la sezione ["Uso dei menu" a pagina 20](#).

 **Dimenticare la password impostata dopo che è stata attivata la funzione di protezione tramite password, sarebbe un problema. Annotare la password su un foglio e conservarlo in un luogo sicuro, nel caso sia necessario richiamarla in futuro.**

Impostazione della password

 **Una volta impostata la password e attivato il blocco dell'accensione, il proiettore non può essere usato se non viene inserita la password corretta ogni volta che si accende.**

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **SISTEMA > Impostaz. protezione**.
2. Premere **Enter (Invio)** per visualizzare la pagina **Impostaz. protezione**.
3. Evidenziare **Blocco accensione** e selezionare **On** premendo **◀/▶**.
4. Come illustrato a destra, i tasti con le quattro frecce (**◀, ▲, ▼, ▶**) rappresentano rispettivamente quattro cifre (1, 2, 3, 4). In relazione alla password che si desidera impostare, premere i tasti freccia per inserire la password a sei cifre.
5. Inserire una seconda volta la nuova password per confermarla.
Dopo avere impostato la password, il menu OSD torna alla pagina **Impostaz. protezione**.
6. Per uscire dal menu OSD, premere **Exit (Esci)**.

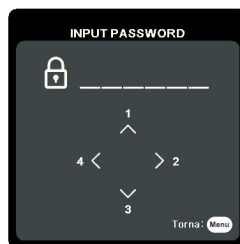

Se si dimentica la password

Se è stata attivata la funzione di protezione tramite password, verrà chiesto di inserire la password di sei cifre ogni volta che si accende il proiettore. Se viene inserita la password errata, viene visualizzato per 5 secondi un messaggio di errore simile a quello riportato nella figura a destra e, successivamente, il messaggio **"INPUT PASSWORD"**. È possibile effettuare un secondo tentativo inserendo un'altra password a sei cifre oppure, se la password non è stata trascritta su questo manuale per l'utente, ed è stata del tutto dimenticata, è possibile effettuare la procedura di richiamo della password. Vedere la sezione ["Procedura di richiamo della password" a pagina 22](#) per maggiori dettagli.




Se si inserisce una password errata per 5 volte di seguito, il proiettore si spegne automaticamente.

Procedura di richiamo della password

1. Mantenere premuto il tasto **Auto Sync (Sincronizzazione autom.)** sul telecomando per tre secondi. Sullo schermo del proiettore viene visualizzato un codice numerico.
2. Annotare il codice e spegnere il proiettore.
3. Per decodificare il numero rivolgersi al centro di assistenza locale. È possibile che venga richiesta la documentazione relativa all'acquisto del proiettore per verificare che non si tratti di un utente non autorizzato.



 Le "XXX" negli screenshot illustrati sopra sono cifre che variano in base ai diversi modelli di proiettore.


Modifica della password

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **SISTEMA > Impostaz. protezione > Modifica password**.
2. Premere **Enter (Invio)**. Viene visualizzato il messaggio "**INSERISCI PASSWORD ATTUALE**".
3. Inserire la password corrente.
 - Se la password è corretta, compare un altro messaggio: "**INSERISCI NUOVA PASSWORD**".
 - Se la password inserita è errata, viene visualizzato per 5 secondi un messaggio di errore password, seguito dal messaggio "**INSERISCI PASSWORD ATTUALE**" per riprovare. È possibile premere **Exit (Esci)** per annullare e provare a inserire un'altra password.
4. Inserire una nuova password.
5. Inserire una seconda volta la nuova password per confermarla.
6. L'assegnazione della nuova password al proiettore è riuscita. Alla successiva accensione del proiettore, ricordare di inserire la nuova password.
7. Per uscire dal menu OSD, premere **Exit (Esci)**.

 Le cifre inserite vengono visualizzate sullo schermo come asterischi. Annotare la password su un foglio e conservarlo in un luogo sicuro nel caso sia necessario richiamarla in futuro.

Disattivazione della funzione di protezione tramite password

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **SISTEMA > Impostaz. protezione > Blocco accensione**.
2. Premere **◀/▶** per selezionare **Off**.
3. Viene visualizzato il messaggio "**INPUT PASSWORD**". Inserire la password corrente.
 - Se la password è corretta, il menu OSD torna alla pagina **Impostaz. protezione** con "**Off**" visualizzato nella riga di **Blocco accensione**. Alla successiva accensione del proiettore, non sarà necessario inserire la password.
 - Se la password inserita è errata, viene visualizzato per 5 secondi un messaggio di errore password, seguito dal messaggio "**INPUT PASSWORD**" per riprovare. È possibile premere **Exit (Esci)** per annullare e provare a inserire un'altra password.

 Anche se la funzione di protezione tramite password è stata disattivata, è necessario conservare la vecchia password se si desidera riattivare la funzione tramite l'inserimento della vecchia password.

Commutazione del segnale in ingresso


Il proiettore può essere collegato contemporaneamente a più dispositivi, tuttavia, è possibile visualizzare solo una schermata intera per volta.

Se si desidera che il proiettore ricerchi automaticamente i segnali, assicurarsi che la funzione **Ricerca automatica veloce** nel menu **SISTEMA** sia impostata su **On**.

È possibile anche selezionare manualmente il segnale desiderato premendo uno dei tasti di selezione della sorgente sul telecomando, oppure scorrere i segnali in ingresso disponibili.

1. Premere **Source (Sorgente)**. Viene visualizzata una barra per la selezione della sorgente.
2. Premere **▲ / ▼** fino a quando viene selezionato il segnale desiderato, quindi premere **Enter (Invio)**.

Una volta rilevato il segnale, le informazioni relative alla sorgente selezionata vengono visualizzate sullo schermo per alcuni secondi. Se al proiettore sono collegati più dispositivi, ripetere i passaggi 1-2 per eseguire una nuova ricerca del segnale.


 Per la risoluzione di visualizzazione nativa del proiettore, consultare la sezione **"Specifiche del proiettore" a pagina 68**. Per ottenere i migliori risultati di visualizzazione dell'immagine, occorre selezionare e utilizzare un segnale in ingresso che trasmette a questa risoluzione. Le altre risoluzioni vengono adattate dal proiettore a seconda dell'impostazione del rapporto, che potrebbe provocare la distorsione dell'immagine o la perdita di nitidezza. Vedere la sezione **"Selezione del rapporto" a pagina 25** per maggiori dettagli.


Modifica delle impostazioni per l'ingresso HDMI

Qualora dovesse succedere che, collegando il proiettore a un dispositivo (come ad esempio un lettore DVD o Blu-ray) tramite l'ingresso **HDMI** del proiettore, l'immagine proiettata presenti colori non corretti, modificare lo spazio colore, selezionandone una che soddisfi l'impostazione dello spazio colore prevista per quel dispositivo.

Per fare ciò, procedere come descritto di seguito:

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **AVANZATA > Impostazioni HDMI**.
2. Premere **Enter (Invio)**.
3. Evidenziare **Formato HDMI** e premere **◀ / ▶** per selezionare uno spazio colore adatto in base all'impostazione dello spazio colore del dispositivo collegato.
 - **RGB**: consente di impostare lo spazio colore come RGB.
 - **YUV**: consente di impostare lo spazio colore come YUV.
 - **Auto**: consente di impostare il proiettore in modo che rilevi automaticamente l'impostazione dello spazio colore del segnale in ingresso.
4. Evidenziare **Range HDMI** e premere **◀ / ▶** per selezionare un range di colori HDMI adatto in base all'impostazione del range di colori del dispositivo collegato.
 - **Migliorato**: consente di impostare il range di colori HDMI come 0 - 255.
 - **Normale**: consente di impostare il range di colori HDMI come 16 - 235.
 - **Auto**: consente di impostare il proiettore in modo che rilevi automaticamente l'impostazione del range HDMI del segnale in ingresso.

 Questa opzione è disponibile solo quando è in uso la porta ingresso HDMI.

 Per informazioni sulle impostazioni dello spazio colore e del range HDMI, consultare la documentazione del dispositivo.

Regolazione dell'immagine proiettata

Regolazione dell'angolo di proiezione

Il proiettore è dotato di un piedino di regolazione che consente di regolare l'altezza e l'angolo di proiezione verticale dell'immagine. Avvitare il piedino di regolazione per definire l'angolo fino a quando l'immagine si trova nella posizione desiderata.

Se il proiettore non è collocato su una superficie piana oppure se lo schermo e il proiettore non sono perpendicolari tra loro, l'immagine proiettata assume una forma trapezoidale. Per maggiori dettagli su come risolvere questo problema, vedere la sezione "[Correzione della distorsione trapezoidale](#)" a pagina 24.

! Non guardare l'obiettivo quando la lampada è accesa. La luce intensa della lampada può arrecare danni alla vista.

Regolazione automatica dell'immagine

In alcuni casi, potrebbe essere necessario ottimizzare la qualità dell'immagine. Per fare ciò premere **Auto Sync (Sincronizzazione autom.)** sul telecomando. Entro 5 secondi, la funzione Regolazione automatica intelligente integrata nel proiettore ridefinisce le impostazioni di frequenza e clock, in modo da garantire una qualità ottimale dell'immagine.



Le informazioni relative alla sorgente in uso vengono visualizzate nell'angolo superiore sinistro dello schermo per 3 secondi.

☞ Mentre è in corso la Regolazione automatica sullo schermo sarà visualizzato il logo ViewSonic.

☞ Questa funzione è disponibile solamente quando viene selezionato il segnale in ingresso PC D-Sub (analog RGB [RGB analogico]).

Regolazione della nitidezza dell'immagine

1. Regolare le dimensioni dell'immagine utilizzando la ghiera dello zoom.
2. Se necessario, rendere più nitida l'immagine ruotando la ghiera della messa a fuoco.

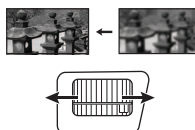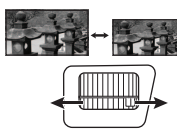


Correzione della distorsione trapezoidale

Per distorsione trapezoidale si intende la situazione in cui l'immagine proiettata assume una forma trapezoidale a causa della proiezione.

Per risolvere questo problema, oltre a regolare l'altezza del proiettore, è necessario correggere manualmente la distorsione dell'immagine compiendo uno dei passaggi indicati di seguito.

• Dal telecomando

1. Premere \square / \square per visualizzare la pagina di Correzione trapezo.
2. Premere \square per correggere la distorsione trapezoidale nella parte superiore dell'immagine. Premere \square per correggere la distorsione trapezoidale nella parte inferiore dell'immagine.




- Dal menu OSD
 1. Aprire il menu OSD e andare al menu **DISPLAY > Trapezio**.
 2. Premere **Enter (Invio)**.
 3. Premere \square per correggere la distorsione trapezoidale nella parte superiore dell'immagine oppure premere \square per correggerla nella parte inferiore dell'immagine.

Ingrandimento e ricerca dei dettagli

Se è necessario visualizzare i dettagli dell'immagine proiettata, ingrandire l'immagine. Per spostarsi all'interno dell'immagine, usare i tasti freccia direzionali.

- Dal telecomando
 1. Premere ripetutamente \mathcal{Q} per ingrandire l'immagini fino alle dimensioni desiderate.
 2. Premere i tasti freccia direzionali (\blacktriangleleft , \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleright) per spostarsi all'interno dell'immagine.
 3. Per ridurre le dimensioni dell'immagine è possibile premere **Auto Sync (Sincronizzazione autom.)** sul telecomando per ripristinare le dimensioni originali dell'immagine; in alternativa premere ripetutamente \mathcal{Q} .
- Dal menu OSD
 1. Aprire il menu OSD e andare al menu **DISPLAY > Zoom**.
 2. Premere **Enter (Invio)**. Viene visualizzata la barra dello zoom.
 3. Ripetere i passaggi 2-3 descritti nella sezione Dal telecomando.

 Questo range regolabile può variare a seconda dei diversi rapporti.

 È possibile spostarsi all'interno dell'immagine solo dopo averla ingrandita. Mentre si cercano i dettagli dell'immagine, è possibile ingrandirla ulteriormente.

Selezione del rapporto

Per "rapporto" si intende il rapporto tra larghezza e altezza dell'immagine.

Con l'avvento dell'elaborazione del segnale digitale, i dispositivi di visualizzazione digitali come questo proiettore sono in grado di modificare le proporzioni e di estendere in modo dinamico il segnale di uscita dell'immagine, assegnandole proporzioni diverse rispetto a quella del segnale di ingresso.

Per modificare il rapporto dell'immagine proiettata (indipendentemente dalle proporzioni dell'immagine sorgente), procedere come segue:


1. Aprire il menu OSD e andare al menu **DISPLAY > Rapporto**.
2. Premere **Enter (Invio)**.
3. Premere \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare un rapporto adatto al formato del segnale video e ai requisiti di visualizzazione.

















Informazioni riguardanti il rapporto

1. **Auto**: consente di ridimensionare l'immagine in maniera proporzionale per adattarla alla risoluzione nativa del proiettore nella sua larghezza orizzontale. Questa opzione è adatta se il rapporto dell'immagine in ingresso è diverso da 4:3 e 16:9 e se si desidera utilizzare la maggior parte dello schermo senza alterare il rapporto dell'immagine.
2. **4:3**: consente di ridimensionare l'immagine per poterla visualizzare al centro dello schermo con un rapporto di 4:3. Questa impostazione è particolarmente adatta per le immagini con un rapporto di 4:3, come quelle di monitor di computer, televisori con definizione standard e film su DVD in formato 4:3, perché vengono visualizzate senza alterarne le proporzioni.
3. **16:9** (PA500S/PA503S/PA503SP/PA500X/PA503X/PA503XP/PA503SB/PA503XB/PA503SE/PA503XE): consente di ridimensionare l'immagine per poterla visualizzare al centro dello schermo con un rapporto di 16:9. Questa impostazione è particolarmente adatta per le immagini che presentano già un rapporto di 16:9, come quelle dei televisori ad alta definizione, in quanto vengono visualizzate senza alterarne le proporzioni.

4. **16:10** (PA503W): consente di ridimensionare l'immagine per poterla visualizzare al centro dello schermo con un rapporto di 16:10. Questa impostazione è particolarmente adatta per le immagini che presentano già un rapporto di 16:10, in quanto vengono visualizzate senza alterarne le proporzioni.
5. **Panorama** (PA503W): consente di ridimensionare l'immagine in maniera proporzionale per adattarla alla risoluzione nativa del proiettore nella sua altezza verticale e di riempire lo schermo in maniera non lineare.
6. **2,35:1**: consente di ridimensionare l'immagine per poterla visualizzare al centro dello schermo con un rapporto di 2,35:1 senza alcuna alterazione dell'aspetto.
7. **Anamorfico** (PA503W): consente di ridimensionare l'immagine con un rapporto di aspetto di 2,35:1 in modo che possa riempire lo schermo.

La tabella seguente mostra gli effetti delle impostazioni del rapporto su proiettori con risoluzioni native diverse. Per la risoluzione di visualizzazione nativa del proiettore, consultare la sezione "[Specifiche del proiettore](#)" a pagina 68.

 Nelle immagini riportate di seguito, le porzioni nere rappresentano le aree inattive mentre quelle bianche le aree attive. Sulle aree nere inutilizzate possono essere visualizzati i menu OSD.

Impostazione del rapporto	Se il rapporto nativo del proiettore è...		
	4:3	16:9	16:10
Auto			
4:3			
16:9			Non disponibile
16:10	Non disponibile	Non disponibile	
Panorama	Non disponibile		
2,35:1			
Anamorfico	Non disponibile		

Ottimizzazione dell'immagine

Selezione di una modalità immagine

Il proiettore dispone di varie modalità immagine predefinite che è possibile selezionare in base all'ambiente operativo in uso e al tipo di immagine del segnale in ingresso.

Per selezionare una modalità operativa adatta alle proprie esigenze, è possibile eseguire uno dei passaggi indicati di seguito.

- Premere **Color Mode (Modalità colore)** per visualizzare la barra di selezione, quindi premere ▲/▼ per selezionare la modalità desiderata oppure premere **Color Mode (Modalità colore)** ripetutamente.
- Andare al menu **IMMAGINE > Modalità colore** e premere **Enter (Invio)**. Premere ▲/▼ per selezionare la modalità audio preferita.

Modalità immagine per i diversi tipi di segnali

Di seguito sono riportate le modalità di immagine disponibili per i diversi tipi di segnali.

1. **Luminosità max. modalità:** consente di aumentare al massimo la luminosità dell'immagine proiettata. Questa modalità è adatta per gli ambienti in cui è richiesta una luminosità molto elevata, come ad esempio quando si utilizza il proiettore in locali bene illuminati.
2. **Presentazione modalità:** progettata per le presentazioni in condizioni di luce naturale, in modo da fare corrispondere i colori dell'immagine proiettata con quelli dell'immagine sul PC e sul computer portatile.
3. **Standard modalità:** progettata per le condizioni di proiezione normale in un ambiente con luce naturale.
4. **Foto modalità:** progettata per la visualizzazione di foto.
5. **Film modalità:** adatta per la riproduzione di filmati e videoclip a colori, da fotocamere digitali o video digitali tramite l'ingresso del computer, e consente una visualizzazione ottimale anche in ambienti scarsamente illuminati.

Uso della funzione Colore sfondo

Nel caso in cui la proiezione avvenga su una superficie colorata, come una parete tinteggiata, che potrebbe non essere bianca, la funzione **Colore sfondo** può aiutare a correggere i colori dell'immagine proiettata per evitare possibili differenze cromatiche fra le immagini sul dispositivo sorgente e le immagini proiettate.

Per utilizzare questa funzione, andare al menu **DISPLAY > Colore sfondo** e premere **Enter (Invio)**. Premere ▲/▼ per selezionare un colore che si avvicini il più possibile a quello della superficie di proiezione. Sono disponibili svariati colori precalibrati tra cui scegliere: **Lavagna bianca**, **Lavagna verde**, e **Lavagna**. Gli effetti di queste impostazioni possono variare a seconda dei diversi modelli.

 Questa funzione è disponibile solo per i tempi PC da un segnale in ingresso VGA o HDMI.

Regolazione della qualità dell'immagine nelle modalità utente

In relazione al tipo di segnale rilevato, sono disponibili alcune funzioni definibili dall'utente. È possibile regolare queste funzioni in base alle proprie esigenze.

Regolazione Luminosità

Andare al menu **IMMAGINE > Luminosità** e premere **Enter (Invio)**.

Aumentando il valore, si ottiene un'immagine più luminosa, mentre diminuendo il valore, l'immagine risulta più scura. Regolare questa impostazione in modo che le aree scure dell'immagine appaiano nere e i dettagli nelle suddette aree siano visibili.



Regolazione Contrasto

Andare al menu **IMMAGINE > Contrasto** e premere **Enter (Invio)**.

Aumentando il valore, si ottiene un contrasto maggiore. Utilizzare questa impostazione per definire il valore massimo del bianco dopo aver regolato l'impostazione **Luminosità** per adattarla all'ambiente di visualizzazione e al segnale in ingresso selezionati.



Regolazione Colori

Andare al menu **IMMAGINE > Avanzata > Colori** e premere **◀/▶**.

Impostando un valore più basso si ottengono colori meno saturi. Se invece il valore impostato è troppo elevato, i colori dell'immagine appaiono molto forti, rendendo l'immagine poco realistica.

 Questa funzione è disponibile soltanto quando il segnale di ingresso è Video, YPbPr o YCbCr.

Regolazione Tinta

Andare al menu **IMMAGINE > Avanzata > Tinta** e premere **◀/▶**.

Più alto è il valore, più l'immagine assume una tonalità tendente al verde. Più basso è il valore, più l'immagine assume una tonalità tendente al rosso.

 Questa funzione è disponibile soltanto quando il segnale di ingresso è Video, YPbPr o YCbCr.

Regolazione Nitidezza

Andare al menu **IMMAGINE > Avanzata > Nitidezza** e premere **◀/▶**.

Aumentando il valore, si ottiene un'immagine più nitida, mentre diminuendo il valore, l'immagine risulta più confusa.

 Questa funzione è disponibile soltanto quando il segnale di ingresso è Video, YPbPr o YCbCr.

Regolazione Brilliant Color

Andare al menu **IMMAGINE > Avanzata > Brilliant Color** e premere **◀/▶**.

Questa funzione utilizza un nuovo algoritmo di elaborazione dei colori e ottimizzazioni dei livelli di sistema che consentono una maggiore luminosità dell'immagine proiettata, insieme a colori più vivaci e realistici. Permette un miglioramento della luminosità del 50% nelle immagini a mezzi toni, che si trovano di solito nei video e nelle scene naturali, consentendo al proiettore di riprodurre immagini con colori più realistici. Se si desidera ottenere immagini con questa qualità, selezionare un livello adatto alle proprie esigenze, altrimenti, selezionare **Off**.

Riduzione del rumore dell'immagine

Andare al menu **IMMAGINE > Avanzata > Noise Reduction** e premere **◀/▶**.

Questa funzione riduce il rumore elettrico dell'immagine causato da diversi dispositivi di riproduzione multimediali. Aumentando il valore impostato si riduce il rumore.

 Questa funzione è disponibile solo se è selezionato un segnale in ingresso PC o Video.

Selezione di un'impostazione della Gamma

Andare al menu **IMMAGINE > Avanzata > Gamma** e selezionare un'impostazione preferita premendo **◀/▶**.

Il valore Gamma si riferisce al rapporto tra sorgente in ingresso e luminosità dell'immagine.

Selezione della Temperatura colore

Andare al menu **IMMAGINE > Temp. colore** e premere **◀/▶**.

Le opzioni disponibili per le impostazioni della temperatura colore variano in base al tipo di segnale selezionato.

1. **Freddo:** alle temperature di colore più elevate, **Freddo** conferisce all'immagine una tonalità ancora più tendente al blu rispetto alle altre impostazioni.
2. **Normale:** mantiene le colorazioni normali del bianco.
3. **Caldo:** conferisce all'immagine una tonalità tendente al rosso.

Impostazione di una temperatura di colore preferita

1. Andare al menu **IMMAGINE > Temp. colore** e premere **Enter (Invio)**.
2. Premere **◀/▶** per selezionare **Freddo**, **Normale** oppure **Caldo**, quindi premere **Enter (Invio)**.
3. Premere **▲/▼** per evidenziare la voce che si desidera modificare e regolare i valori premendo **◀/▶**.
 - **Guadagno rosso/Guadagno verde/Guadagno blu:** consente di regolare i livelli di contrasto di Rosso, Verde e Blu.
 - **Offset rosso/Offset verde/Offset blu:** consente di regolare i livelli di luminosità di Rosso, Verde e Blu.



Questa funzione è disponibile solo per i tempi PC da un segnale in ingresso VGA o HDMI.

Gestione colori

La funzione di gestione colori deve essere presa in considerazione solo nelle installazioni permanenti con livelli di illuminazione controllati, come ad esempio in sale riunioni, sale per conferenze o impianti Home Theatre. La gestione colori consente la regolazione del controllo della qualità dei colori per consentirne una riproduzione accurata, se richiesto.

Se è stato acquistato un disco di prova contenente vari test del formato colore, che può essere usato per provare la presentazione dei colori su monitor, TV, proiettori, ecc., è possibile proiettare qualsiasi immagine dal disco sullo schermo e accedere al menu **Gestione colori** per eseguire le regolazioni.


Per regolare le impostazioni:


1. Aprire il menu OSD e andare al menu **IMMAGINE > Avanzata > Gestione colori**.
2. Premere **Enter (Invio)** per visualizzare la pagina **Gestione colori**.
3. Evidenziare **Colori primari** e premere **◀/▶** per selezionare un colore tra Rosso, Giallo, Verde, Ciano, Blu o Magenta.
4. Premere **▼** per evidenziare **Tonalità** e **◀/▶** per selezionare il relativo range. Aumentando il valore nel range vengono compresi nell'immagine i colori composti da porzioni variabili dei due colori adiacenti.

Per vedere come i colori si relazionano tra loro, fare riferimento alla figura a destra.

Ad esempio, se si seleziona Rosso e si imposta il range su 0, nell'immagine proiettata viene selezionato solamente il rosso puro. Aumentando il valore del range sarà incluso il rosso adiacente al giallo e il rosso adiacente al magenta.

5. Premere **▼** per evidenziare **Saturazione** e regolare a piacere il rispettivo valore premendo **◀/▶**. Ogni regolazione apportata si riflette immediatamente sull'immagine. Ad esempio, se si seleziona Rosso e si imposta il range su 0, avrà effetto solo la saturazione del rosso puro.

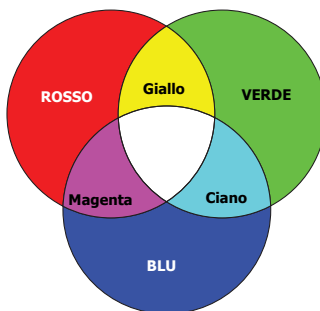

 **Saturazione** La saturazione è la quantità di un colore in un immagine video. Impostando un valore più basso si ottengono colori meno saturi; impostando "0" il colore viene rimosso completamente dall'immagine. Se il valore della saturazione è troppo alto il colore risulta eccessivamente forte e poco realistico.

6. Premere ▼ per evidenziare **Guadagno** e regolare a piacere il rispettivo valore premendo ◀/▶. Tale regolazione ha effetto sul livello di contrasto del colore primario selezionato. Ogni regolazione apportata si riflette immediatamente sull'immagine.
7. Ripetere i passaggi da 3 a 6 per eseguire le regolazioni per gli altri colori.
8. Assicurarsi di avere apportato tutte le regolazioni desiderate.

Impostazione del timer di presentazione

Il timer di presentazione può indicare sullo schermo il tempo residuo di una presentazione, per riuscire a gestire il tempo in modo ottimale nel corso di presentazioni. Per utilizzare questa funzione, eseguire i passaggi indicati di seguito:

1. Andare al menu **DI BASE > Timer presentazione**.
2. Premere **Enter (Invio)** per visualizzare la pagina **Timer presentazione**.
3. Evidenziare **Intervallo timer** e definire l'intervallo di tempo premendo ◀/▶. La durata dell'intervallo può essere impostata da 1 a 5 minuti, con incrementi da 1 minuto, e da 5 a 240 minuti, con incrementi da 5 minuti.

 **Se il timer è già attivo, riparte da zero ogni volta che viene ripristinato l'Intervallo timer.**

4. Premere ▼ per evidenziare **Visualizzazione timer** e scegliere se si desidera visualizzare il timer sullo schermo premendo ◀/▶.

Selezione	Descrizione
Sempre	Il timer viene visualizzato sullo schermo per tutta la durata della presentazione.
1 min/2 min/3 min	Il timer viene visualizzato sullo schermo negli ultimi 1/2/3 minuti.
Mai	Il timer non viene visualizzato sullo schermo per tutta la durata della presentazione.

5. Premere ▼ per evidenziare **Posizione timer** e impostare la posizione del timer premendo ◀/▶.

<p>In alto a sinistra → In basso a sinistra → In alto a destra → In basso a destra</p>
--

6. Premere ▼ per evidenziare **Metodo conteggio timer** e selezionare il metodo di conteggio desiderato premendo ◀/▶.

Selezione	Descrizione
Avanti	Avanza da 0 al tempo predefinito.
Indietro	Retrocede dal tempo predefinito a 0.

7. Premere ▼ per evidenziare **Promemoria audio** e decidere se attivare il promemoria audio premendo ◀/▶. Selezionando **On**, viene emesso un doppio bip durante gli ultimi 30 secondi di conteggio, a prescindere dal metodo selezionato, e un triplo bip quando il timer è inattivo.

8. Per attivare il timer di presentazione, premere ▼ e ◀/▶ per evidenziare **Inizia conteggio**, quindi premere **Enter (Invio)**.
9. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Evidenziare **Sì** e premere **Enter (Invio)** per confermare. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "**Timer attivo**". Il timer inizia il conteggio una volta attivato.


Per annullare il timer eseguire i seguenti passaggi:

1. Andare al menu **DI BASE > Timer presentazione**.
2. Evidenziare **Off**. Premere **Enter (Invio)**. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
3. Evidenziare **Sì** e premere **Enter (Invio)** per confermare. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "**Timer disattivo**".

Immagine nascosta

Per ottenere la completa attenzione del pubblico, è possibile premere **Blank (Vuoto)** sul proiettore o sul telecomando per nascondere l'immagine sullo schermo. Per ripristinarla, basta premere qualsiasi tasto sul proiettore o sul telecomando. Nell'angolo in basso a destra dello schermo compare la scritta "**VUOTO**" mentre l'immagine è nascosta.

È possibile impostare il tempo in cui lo schermo è vuoto nel menu **DI BASE > Timer inattività** affinché il proiettore ritorni automaticamente all'immagine dopo un intervallo di tempo in cui non si agisce sullo schermo vuoto.

 Una volta premuto il tasto **Blank (Vuoto)**, il proiettore entra automaticamente in modalità **SuperEco**.

ATTENZIONE

Non bloccare l'obiettivo di proiezione con oggetti quando il proiettore è in funzione, in quanto tali oggetti potrebbero surriscaldarsi e deformarsi o perfino provocare un incendio.

Blocco dei tasti di comando

Bloccando i tasti di comando del proiettore si può impedire la modifica accidentale delle relative impostazioni (ad esempio, da parte di bambini). Quando il **Blocco tasti pannello** è attivo, non funziona nessun tasto di comando sul proiettore, eccetto il tasto

 **Alimentazione**.

1. Andare al menu **SISTEMA > Blocco tasti pannello**.
2. Evidenziare **Enter (Invio)** e premere ▲/▼ per selezionare **On**.
3. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì** per confermare.

Per disattivare il blocco tasti del pannello, premere e mantenere premuto ▶ sul proiettore per 3 secondi.

È possibile inoltre usare il telecomando per accedere al menu **SISTEMA > Blocco tasti pannello** e selezionare **Off**.

 I tasti del telecomando sono comunque utilizzabili anche quando il blocco tasti del pannello è attivato.

 Se si preme  **Alimentazione** per spegnere il proiettore senza disattivare il blocco tasti del pannello, i tasti permangono nello stato bloccato all'accensione successiva del proiettore.

Uso del proiettore ad altitudini elevate

Si consiglia di utilizzare la **Modalità altitudine elevata** quando ci si trova a un'altitudine compresa tra 1500 e 3000 m s.l.m., con una temperatura di 0°C-30°C.

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare la Modalità altitudine elevata se ci si trova a un'altitudine compresa tra 0 e 1.499 m, con una temperatura di 0°C-35°C. Attivando questa modalità nelle suddette condizioni, il proiettore potrebbe raffreddarsi eccessivamente.

Per attivare la **Modalità altitudine elevata** procedere come descritto di seguito:

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **SISTEMA > Modalità altitudine elevata**.
2. Evidenziare **Enter (Invio)** e premere ◀/▶ per selezionare **On**. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
3. Evidenziare **Sì** e premere **Enter (Invio)**.

Quando si utilizza il proiettore in "**Modalità altitudine elevata**" il livello di rumore operativo può aumentare, poiché la ventola funziona a maggiore velocità per migliorare le prestazioni del sistema di raffreddamento e le prestazioni generali del proiettore.

Se si utilizza il proiettore in condizioni estreme, diverse da quelle descritte sopra, il sistema potrebbe spegnersi automaticamente per evitare che il proiettore si surriscaldi. In casi come questo, è necessario passare alla **Modalità altitudine elevata** per risolvere questi problemi. Tuttavia, il proiettore non è adatto al funzionamento in qualsiasi condizione estrema.



Uso della funzione CEC

Questo proiettore supporta la funzione CEC (Consumer Electronics Control) per la sincronizzazione dell'accensione/spengimento tramite la connessione HDMI. Se un altro dispositivo che supporta anche la funzione CEC viene collegato all'ingresso HDMI del proiettore, quando si spegne il proiettore, si spegne automaticamente anche il dispositivo collegato. Quando il dispositivo collegato viene acceso, si accende automaticamente anche il proiettore.

Per attivare la funzione CEC, procedere come indicato di seguito:

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **GESTIONE ALIMENTAZIONE > Accensione automatica > CEC**.
2. Premere ◀/▶ per selezionare **Attiva**.

☞ **Affinché la funzione CEC funzioni correttamente, assicurarsi che il dispositivo sia opportunamente collegato all'ingresso HDMI del proiettore tramite il cavo HDMI e che la funzione CEC sia attivata.**

☞ **A seconda del dispositivo collegato, la funzione CEC potrebbe non funzionare.**

Uso della funzione 3D

Questo proiettore è dotato della funzione 3D, che consente di visualizzare film, video, ed eventi sportivi in 3D in un modo più realistico ricreando la profondità delle immagini. Per vedere le immagini in 3D occorre indossare gli occhiali per il 3D.

Se il segnale 3D proviene da un dispositivo compatibile HDMI 1.4a, il proiettore rileva il segnale delle informazioni **Sincronizzazione 3D** e proietta automaticamente le immagini in formato 3D. In altri casi, potrebbe essere necessario selezionare manualmente un formato **Sincronizzazione 3D** affinché il proiettore proietti correttamente le immagini in 3D.

1. Andare al menu **AVANZATA > Impostazioni 3D**.
2. Premere **Enter (Invio)**. Viene visualizzata la pagina **Impostazioni 3D**.

3. Evidenziare **Sincronizzazione 3D** e premere **Enter (Invio)**.
4. Premere **▼** per selezionare un'impostazione di **Sincronizzazione 3D** e **Enter (Invio)** per confermare.

 **Quando la funzione Sincronizzazione 3D è attiva:**

- Il livello di luminosità dell'immagine proiettata aumenta.
- La Modalità colore non può essere regolata.
- La funzione Zoom può ingrandire le immagini solo fino a dimensioni limitate.

Se si nota l'inversione della profondità delle immagini 3D, impostare la funzione **Inverti sincronizzazione 3D** su "Inverti" per risolvere il problema.

Uso del proiettore in modalità standby

Alcune funzioni del proiettore sono disponibili in modalità standby (collegato ma non acceso). Per utilizzare queste funzioni assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente. Per i metodi di collegamento, vedere il capitolo [Collegamenti](#).

Attiva uscita VGA

Selezionando **On** nel menu **GESTIONE ALIMENTAZIONE > Impostazioni standby > Attiva uscita VGA** viene inviato un segnale VGA quando i connettori **Computer 1** e **Uscita monitor** sono collegati correttamente ai dispositivi. Il proiettore invia il segnale ricevuto solamente da **Computer 1**.

Uscita audio attiva

Selezionando **On** nel menu **GESTIONE ALIMENTAZIONE > Impostazioni standby > Uscita audio attiva** viene emesso un segnale audio quando i connettori **Ingresso audio** e **Uscita audio** sono collegati correttamente a un dispositivo adeguato.

Regolazione dell'audio



Le regolazioni dell'audio eseguite seguendo le indicazioni riportate sotto avranno effetto sull'altoparlante del proiettore. Assicurarsi di avere eseguito un collegamento corretto alle prese di ingresso/uscita del proiettore. Vedere il capitolo ["Collegamenti" a pagina 14](#) per maggiori dettagli.

Disattivazione dell'audio

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **DI BASE > Impostazioni audio > Mute**.
2. Premere **◀/▶** per selezionare **On**.


Regolazione del livello sonoro

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **DI BASE > Impostazioni audio > Volume audio**.
2. Premere **◀/▶** per selezionare il livello sonoro.

 Se disponibile, è possibile premere  **+/-** sul telecomando per regolare il livello sonoro del proiettore.


Disattivazione del Tono on/off


1. Aprire il menu OSD e andare al menu **DI BASE > Impostazioni audio > Tono on/off**.
2. Premere **◀/▶** per selezionare **Off**.

 L'unico modo per modificare l'impostazione del Tono on/off è quello di selezionare **On or Off** qui. L'impostazione di disattivazione audio o la modifica del livello sonoro non influiscono sull'impostazione Tono on/off.

Spegnimento del proiettore

1. Premere **Alimentazione** o **Off**. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di richiesta conferma.
Se non risponde entro qualche secondo, il messaggio scompare.
2. Premere **Alimentazione** o **Off** una seconda volta.
3. Al termine del processo di raffreddamento, si ode un "Tono di spegnimento". Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente a muro se il proiettore non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

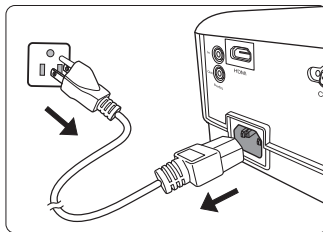

 Per maggiori dettagli su come disattivare il tono, vedere la sezione **"Disattivazione del Tono on/off"** a pagina 33.

ATTENZIONE


- **Per evitare che la lampada possa danneggiarsi, durante il processo di raffreddamento il proiettore non risponde a nessun comando.**
- **Non scollegare il cavo di alimentazione prima del completamento della sequenza di spegnimento del proiettore.**

Funzionamento dei menu

Sistema dei menu

Si noti che i menu On-Screen Display (OSD) variano a seconda del tipo di segnale selezionato.

Le voci dei menu sono disponibili quando il proiettore rileva almeno un segnale valido. Se non ci sono apparecchiature collegate al proiettore o se non viene rilevato alcun segnale, è possibile accedere solo ad alcune voci di menu.

 *Le impostazioni OSD variano in base al modello di proiettore in uso.








Menu principale	Sottomenu	Opzioni	
1. DISPLAY	Colore sfondo	Off/Lavagna/Lavagna verde/Lavagna bianca	
	Rapporto*	Auto/4:3/16:9/16:10/Panorama/2,35:1/Anamorfico	
	Trapezio	Verticale	
	Posizione		
	Fase		
	Dimens orizzontali		
	Zoom		
	Sovrascansiona	Off/1/2/3/4/5	
	Ingresso rapido 3X	Inattivo/Attivo	
	2. IMMAGINE	Modalità colore	Luminosità max./Presentazione/Standard/Foto/Film
Luminosità			
Contrasto			
Temp. colore		Caldo	Guadagno rosso/Guadagno verde/
		Normale	Guadagno blu/Offset rosso/
		Freddo	Offset verde/Offset blu
Avanzata		Colori	
		Tinta	
		Nitidezza	
		Gamma	C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/C8/G1/G2/G3/G4/G5/sRGB/DICOM SIM
		Brilliant Color	Off/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
		Noise Reduction	
		Gestione colori	
			Tonalità
			Saturazione
			Guadagno
Ripristina impostazioni colore			Ripristina/Annulla

Menu principale	Sottomenu	Opzioni	
3. GESTIONE ALIMENTA- ZIONE	Accensione automatica	Segnale*	Disattiva/VGA/HDMI/Tutto
		CEC*	Disattiva/Attiva
		Accensione diretta	Off/On
	Consumo int	Auto spegnimento	Disattiva/10 min/20 min/ 30 min
		Timer pausa	Disattiva/30 min/1 h /2 h/3 h/ 4 h/8 h/12 h
		Risparmio energetico	Attiva/Disattiva
	Impostazioni standby	Attiva uscita VGA	Off/On
		Uscita audio attiva	Off/On
	Riavvio int.		Disattiva/Attiva
	Spegnimento rapido		Disattiva/Attiva
4. DI BASE	Impostazioni audio	Mute	On/Off
		Volume audio	
		Tono on/off	On/Off
	Timer presentazione	Intervallo timer	1~240 m
		Visualizzazione timer	Sempre/1 min/2 min/3 min/ Mai
		Posizione timer	In alto a sinistra/In basso a sinistra/In alto a destra/ In basso a destra
		Metodo conteggio timer	Indietro/Avanti
		Promemoria audio	On/Off
		Inizia conteggio/Off	
	Modello*		Off/Test sch./Notepad/Mappa mon/Pentagramma/Graf blocchi
	Timer inattività		Disattiva/5 min/10 min/ 15 min/20 min/25 min/30 min
	Messaggio		On/Off
	Schermata d'avvio*		Nero/Blu/ViewSonic/Off

Menu principale	Sottomenu	Opzioni	
5. AVANZATA	Impostazioni 3D	Sincronizzazione 3D	Auto/Off/Sequenza fotogr./Combinazione fotogrammi/In alto-In basso/Affiancato
		Inverti sincronizzazione 3D	Disattiva/Inverti
	Impostazioni HDMI*	Formato HDMI	Auto/RGB/YUV
		Range HDMI	Auto/Migliorato/ Normale
	Impostazioni lampada	Modalità Lampada	Normale/Eco/Dynamic Eco/SuperEco
		Ripristina ore lampada Ore lampada	
	Impostazioni filtro	Modalità filtro	On/Off
		Azzerà ore filtro Ore filtro	Ripristina/Annulla
	DCR		On/Off
	Sottotitoli chiusi*	Attiva sottotitoli chiusi	On/Off
		Versione sottotitoli	CC1/CC2/CC3/CC4
Ripristina impostazioni		Ripristina/Annulla	
6. SISTEMA	Lingua		Selezione OSD multilingue
	Posizione proiettore		Frontale tavolo/ Posteriore tavolo/ Posteriore soffitto/ Frontale soffitto
		Tempo visualizz. menu	5 s/10 s/15 s/20 s/25 s/ 30 s
	Impostazioni Menu		Al centro/In alto a sinistra/In alto a destra/ In basso a sinistra/In basso a destra
		Posizione menu	
	Modalità altitudine elevata		On/Off
	Ricerca automatica veloce		Off/On
	Impostaz. protezione	Modifica password	
		Blocco accensione	Off/On
	Blocco tasti pannello		Off/On
	Codice telecomando		1/2/3/4/5/6/7/8
Baud Rate		115200/2400/4800/9600/ 14400/19200/38400/ 57600	

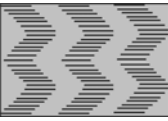



Menu principale	Sottomenu	Opzioni
7. INFORMAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Sorgente • Modalità colore • Risoluzione • Sistema di colore • Versione firmware • Ingresso rapido 3X • S/N 	

Descrizione di ciascun menu



Funzione	Descrizione
Colore sfondo	Vedere la sezione " Uso della funzione Colore sfondo " a pagina 27 per maggiori dettagli.
Rapporto	Vedere la sezione " Selezione del rapporto " a pagina 25 per maggiori dettagli.
Trapezio	Vedere la sezione " Correzione della distorsione trapezoidale " a pagina 24 per maggiori dettagli.
Posizione	<p>Consente di visualizzare la pagina di regolazione della posizione. Per spostare l'immagine proiettata, utilizzare i tasti freccia direzionali. I valori visualizzati nella parte inferiore della pagina cambiano ogni volta che viene premuto un tasto, fino a raggiungere il valore massimo o minimo.</p> <p> Questa funzione è disponibile solo se è selezionato un segnale in ingresso PC.</p> <p> L'intervallo di regolazione può variare con tempi differenti.</p>
Fase	<p>Consente di regolare la fase di clock per ridurre la distorsione dell'immagine.</p>  <p> Questa funzione è disponibile solo se è selezionato un segnale in ingresso PC.</p>
Dimens orizzontali	<p>Consente di regolare la larghezza orizzontale dell'immagine.</p> <p> Questa funzione è disponibile solo se è selezionato un segnale in ingresso PC.</p>
Zoom	Vedere la sezione " Ingrandimento e ricerca dei dettagli " a pagina 25 per maggiori dettagli.
Sovrascansiona	<p>Consente di regolare la percentuale di sovrascansione da 0% a 5%.</p> <p> Questa funzione è disponibile solo se è selezionato un segnale in ingresso Composite Video o HDMI.</p>
Ingresso rapido 3X	<p>La selezione di Si attiva la funzione. Questa funzione è favorevole alla riduzione del frame rate. È possibile ottenere un tempo di risposta rapida nei tempi nativi. Quando è attiva, le seguenti impostazioni torneranno ai valori predefiniti: Rapporto, Trapezio, Posizione, Zoom, Sovrascansiona,</p> <p> Questa funzione è disponibile solo se è selezionato un segnale in ingresso di temporizzazione nativo.</p>

1. Menu DISPLAY

Funzione	Descrizione
Modalità colore	Vedere la sezione " Selezione di una modalità immagine " a pagina 26 per maggiori dettagli.
Luminosità	Vedere la sezione " Regolazione Luminosità " a pagina 27 per maggiori dettagli.
Contrasto	Vedere la sezione " Regolazione Contrasto " a pagina 28 per maggiori dettagli.
Temp. colore	Vedere le sezioni " Selezione della Temperatura colore " a pagina 28 e " Impostazione di una temperatura di colore preferita " a pagina 29 per maggiori dettagli.
Avanzata	Colori Vedere la sezione " Regolazione Colori " a pagina 28 per maggiori dettagli.
	Tinta Vedere la sezione " Regolazione Tinta " a pagina 28 per maggiori dettagli.
	Nitidezza Vedere la sezione " Regolazione Nitidezza " a pagina 28 per maggiori dettagli.
	Gamma Vedere la sezione " Selezione di un'impostazione della Gamma " a pagina 28 per maggiori dettagli.
	Brilliant Color Vedere la sezione " Regolazione Brilliant Color " a pagina 28 per maggiori dettagli.
	Noise Reduction Vedere la sezione " Riduzione del rumore dell'immagine " a pagina 28 per maggiori dettagli.
Ripristina impostazioni colore	Consente di riportare tutte le impostazioni dei colori ai valori predefiniti dalla fabbrica.

Funzione	Descrizione
3. Menu GESTIONE ALIMENTAZIONE	<p>Accensione automatica</p> <p>Segnale Selezionando VGA il proiettore si accende automaticamente appena riceve il segnale VGA attraverso il cavo VGA.</p> <p>CEC Vedere la sezione "Uso della funzione CEC" a pagina 32 per maggiori dettagli.</p> <p>Accensione diretta Selezionando On il proiettore si accende automaticamente appena riceve la corrente attraverso il cavo di alimentazione.</p>
	<p>Consumo int</p> <p>Auto spegnimento Vedere la sezione "Impostazione della funzione Auto spegnimento" a pagina 48 per maggiori dettagli.</p> <p>Timer pausa Vedere la sezione "Impostazione della funzione Timer pausa" a pagina 48 per maggiori dettagli.</p> <p>Risparmio energetico Vedere la sezione "Impostazione della funzione Risparmio energetico" a pagina 49 per maggiori dettagli.</p>
	<p>Impostazioni standby</p> <p>Vedere la sezione "Uso del proiettore in modalità standby" a pagina 33 per maggiori dettagli.</p>
	<p>Riavvio int.</p> <p>Selezionando Attiva il proiettore si riavvia immediatamente 120 secondi dopo che è stato spento. Dopo 120 secondi, se il proiettore non viene riacceso, entra direttamente in modalità standby.</p> <p> Sono necessari alcuni istanti per avviare questa funzione. Assicurarsi che il proiettore sia acceso da più di 4 minuti. Se il proiettore viene riacceso utilizzando la funzione Riavvio int., questa funzione può essere eseguita immediatamente.</p> <p> Quando si seleziona Attiva la funzione Spegnimento rapido viene impostata automaticamente su "Attiva".</p>
	<p>Spegnimento rapido</p> <p>Selezionando Attiva la funzione viene attivata e il proiettore non avvia il processo di raffreddamento dopo lo spegnimento. Selezionando Disattiva la funzione viene disattivata e il proiettore avvia il processo di raffreddamento normale dopo lo spegnimento.</p> <p> Se si tenta di riavviare il proiettore subito dopo che è stato spento, potrebbe non accendersi e il processo di raffreddamento riparte.</p> <p> Quando si seleziona Disattiva la funzione Riavvio int. viene disattivata automaticamente.</p>

	Funzione	Descrizione
4. Menu DI BASE	Impostazioni audio	Vedere la sezione " Regolazione dell'audio " a pagina 33 per maggiori dettagli.
	Timer presentazione	Vedere la sezione " Impostazione del timer di presentazione " a pagina 30 per maggiori dettagli.
	Modello	Il proiettore può visualizzare vari test del formato. Aiuta l'utente a regolare le dimensioni e la messa a fuoco dell'immagine e a controllare che l'immagine proiettata non presenti distorsioni.
	Timer inattività	Vedere la sezione " Immagine nascosta " a pagina 31 per maggiori dettagli.
	Messaggio	Selezionando On vengono visualizzate sullo schermo le informazioni correnti quando il proiettore sta rilevando o ricercando un segnale.
	Schermata d'avvio	Consente di selezionare la schermata con il logo visualizzata all'accensione del proiettore.
5. Menu AVANZATA	Impostazioni 3D	Vedere la sezione " A seconda del dispositivo collegato, la funzione CEC potrebbe non funzionare. " a pagina 32 per maggiori dettagli.
	Impostazioni HDMI	Vedere la sezione " Modifica delle impostazioni per l'ingresso HDMI " a pagina 23 per maggiori dettagli.
	Impostazioni lampada	<p>Modalità Lampada Vedere la sezione "Regolazione della Modalità Lampada" a pagina 48 per maggiori dettagli.</p> <p>Ripristina ore lampada Consente di impostare il timer della lampada dopo l'installazione di una nuova lampada. Per sostituire la lampada, rivolgersi a personale di assistenza qualificato.</p> <p>Ore lampada Per conoscere i dettagli su come vengono calcolate le ore lampada totali, vedere la sezione "Visualizzazione delle ore di utilizzo della lampada" a pagina 47.</p>
	Impostazioni filtro	Vedere la sezione " Uso del filtro antipolvere (accessorio opzionale) " a pagina 46 per maggiori dettagli.
	DCR	<p>Consente di attivare o disattivare la funzione DCR (Dynamic Contrast Ratio, rapporto di contrasto dinamico). Selezionando On la funzione viene attivata e la modalità lampada del proiettore viene commutata automaticamente in base all'immagine in ingresso rilevata.</p> <p> Questa funzione è disponibile solo per i tempi PC da un segnale in ingresso VGA o HDMI.</p> <p> Dopo avere attivato la funzione DCR, il cambiamento frequente della modalità lampada potrebbe ridurre il periodo di durata della lampada e il livello di rumore potrebbe variare durante il funzionamento.</p>

	Funzione	Descrizione
5. Menu AVANZATA	Sottotitoli chiusi	<p>Attiva sottotitoli chiusi Attiva la funzione selezionando On quando il segnale di ingresso selezionato riporta sottotitoli chiusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sottotitoli: visualizzazione su schermo di dialoghi, commenti, ed effetti sonori di programmi televisivi e video che contengono sottotitoli chiusi (in genere indicati con la sigla "CC" (closed captions) negli elenchi dei programmi televisivi). <p> Questa funzione è disponibile solo se è selezionato un segnale in ingresso Video composito e il formato del sistema è NTSC.</p> <p>Versione sottotitoli Per visualizzare i sottotitoli, selezionare CC1, CC2, CC3, o CC4 (con CC1 vengono visualizzati i sottotitoli nella lingua principale della propria zona).</p>
	Ripristina impostazioni	<p>Consente di riportare tutte le impostazioni ai valori predefiniti dalla fabbrica.</p> <p> Le impostazioni seguenti rimangono invariate: Trapezio, Fase, Dimens orizzontali, Sovrascansione, Lingua, Posizione proiettore, Modalità altitudine elevata, Impostaz. protezione, Codice telecomando, Sincronizzazione 3D, Modalità filtro, Impostazioni HDMI.</p>
6. Menu SISTEMA	Lingua	Consente di impostare la lingua per i menu On-Screen Display (OSD). Vedere la sezione " Uso dei menu " a pagina 20 per maggiori dettagli.
	Posizione proiettore	Vedere la sezione " Scelta della posizione " a pagina 10 per maggiori dettagli.
	Impostazioni Menu	<p>Tempo visualizz. menu Consente di impostare il tempo in cui l'OSD rimane attivo da quando viene premuto l'ultimo tasto. L'intervallo disponibile è compreso tra 5 a 30 secondi, con incrementi di 5 secondi.</p> <p>Posizione menu Consente di impostare la posizione del menu On-Screen Display (OSD).</p>
	Modalità altitudine elevata	Modalità per l'uso del proiettore ad altitudini elevate. Vedere la sezione " Uso del proiettore ad altitudini elevate " a pagina 31 per maggiori dettagli.
	Ricerca automatica veloce	Vedere la sezione " Commutazione del segnale in ingresso " a pagina 23 per maggiori dettagli.
	Impostaz. protezione	Vedere la sezione " Uso della funzione di protezione tramite password " a pagina 21 per maggiori dettagli.
	Blocco tasti pannello	Vedere la sezione " Blocco dei tasti di comando " a pagina 31 per maggiori dettagli.
	Codice telecomando	Vedere la sezione " Codice telecomando " a pagina 8 per maggiori dettagli.
Baud Rate	Seleziona una baud rate identica a quella del computer, in modo da poter connettere il proiettore mediante un cavo RS232 idoneo e controllarlo con i comandi RS232.	

Funzione	Descrizione
7. Menu INFORMAZIONI	<p>Sorgente Consente di visualizzare la sorgente del segnale corrente.</p> <p>Modalità colore Consente di visualizzare la modalità nel menu IMMAGINE.</p> <p>Risoluzione Consente di visualizzare la risoluzione nativa del segnale in ingresso.</p> <p>Sistema di colore Consente di visualizzare il formato del sistema in ingresso.</p> <p>Versione firmware Consente di visualizzare la versione corrente del firmware.</p> <p>Ingresso rapido 3X Indica se la funzione è attivata o meno.</p> <p>S/N Indica il numero di serie per questo proiettore.</p>

Cura del proiettore

L'obiettivo e/o il filtro (accessorio opzionale) devono essere puliti regolarmente.

Non rimuovere i componenti del proiettore. Se un qualsiasi componente del proiettore necessita di essere sostituito, contattare il proprio rivenditore.

Pulizia dell'obiettivo

Pulire l'obiettivo ogni volta che si nota la presenza di sporco o polvere sulla sua superficie.

- Per rimuovere la polvere utilizzare una bomboletta di aria compressa.
- Per rimuovere lo sporco o eventuali macchie, utilizzare un panno specifico per la pulizia delle lenti o inumidire un panno morbido con un detergente per lenti e pulire delicatamente la superficie dell'obiettivo.

ATTENZIONE

Non pulire mai l'obiettivo strofinandolo con materiali abrasivi.

Pulizia dell'alloggiamento del proiettore

Prima di pulire l'alloggiamento, spegnere il proiettore utilizzando l'opportuna procedura di spegnimento descritta nella sezione "[Spegnimento del proiettore](#)" a pagina 34 e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

- Per rimuovere lo sporco o la polvere, utilizzare un panno morbido che non lasci pelucchi.
- Per rimuovere lo sporco ostinato o eventuali macchie, inumidire un panno morbido con acqua e detergente a PH neutro e passarlo sull'alloggiamento.

ATTENZIONE

Non utilizzare mai cera, alcol, benzene, diluenti o altri detersivi chimici, perché potrebbero danneggiare l'alloggiamento del proiettore.

Conservazione del proiettore

Se si prevede di non utilizzare il proiettore per un periodo di tempo prolungato, conservarlo secondo le istruzioni riportate di seguito.

- Assicurarsi che la temperatura e l'umidità del luogo di conservazione rientrino nel range di valori consigliati per il proiettore. Per conoscere tali valori, consultare la sezione "[Specifiche](#)" a pagina 52 oppure rivolgersi al proprio rivenditore.
- Ritirare il piedino di regolazione.
- Rimuovere la batteria dal telecomando.
- Riporre il proiettore nella confezione originale o in una confezione analoga.

Trasporto del proiettore

Si raccomanda di spedire il proiettore riponendolo nella confezione originale o in una confezione analoga.


Uso del filtro antipolvere (accessorio opzionale)

⚠ ATTENZIONE

- È consigliabile pulire il filtro antipolvere ogni 100 ore dopo la sua installazione.
- Prima di installare o rimuovere il filtro assicurarsi che il proiettore sia spento e il cavo di alimentazione scollegato dalla presa corrente.
- Se il proiettore è installato a soffitto e non è facilmente accessibile, prestare attenzione alla propria sicurezza personale mentre si sostituisce il filtro antipolvere.

Installazione del filtro antipolvere

1. Assicurarsi che il proiettore sia spento e il cavo di alimentazione scollegato dalla presa corrente.
2. Come mostrano le frecce nella figura a destra, montare il filtro allineandolo e inserendolo nelle scanalature del proiettore.
3. Serrare le viti di fissaggio del filtro antipolvere.

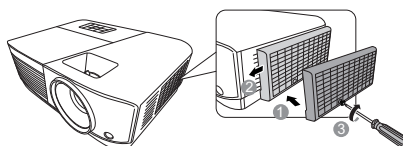

Per la prima installazione, procedere come descritto di seguito:

4. Aprire il menu OSD e andare al menu **AVANZATA > Impostazioni filtro**.
5. Premere **Enter (Invio)** per visualizzare la pagina **Impostazioni filtro**.
6. Evidenziare **Modalità filtro** e premere **◀/▶** per selezionare **On**. Il timer del filtro inizia il conteggio.

⚠ **Impostare la Modalità filtro su On solo se si utilizza il proiettore dopo che il filtro antipolvere (accessorio opzionale) è installato correttamente. In caso contrario, la durata di servizio della lampada potrebbe ridursi.**


Ottenimento delle informazioni riguardanti le ore filtro

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **AVANZATA > Impostazioni filtro**.
2. Premere **Enter (Invio)**. Viene visualizzata la pagina **Impostazioni filtro**.
3. Le informazioni riguardanti le **Ore filtro** vengono visualizzate sul menu.

Pulizia del filtro antipolvere

1. Assicurarsi che il proiettore sia spento e il cavo di alimentazione scollegato dalla presa corrente.
2. Allentare le viti di fissaggio del filtro antipolvere.
3. Per eliminare la polvere dal filtro utilizzare un piccolo aspirapolvere o un pennello morbido.

4. Reinstallare il filtro antipolvere.

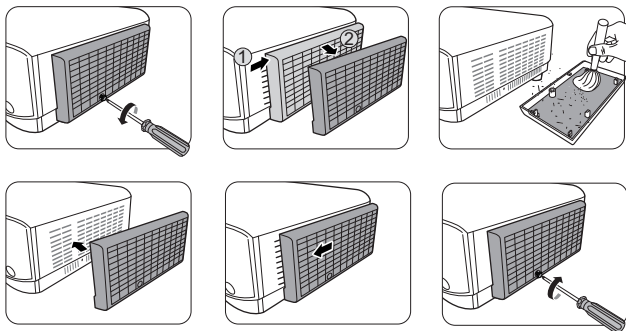

Azzeramento del timer del filtro

5. Aprire il menu OSD e andare al menu **AVANZATA > Impostazioni filtro**.
6. Premere **Enter (Invio)** per visualizzare la pagina **Impostazioni filtro**.
7. Evidenziare **Azzerare ore filtro** e premere **Enter (Invio)**. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza che chiede se si desidera azzerare il timer del filtro.
8. Evidenziare **Ripristina** e premere **Enter (Invio)**.

ATTENZIONE

Ricordare di impostare la Modalità filtro sul Off nel menu **AVANZATA > Impostazioni filtro** quando si utilizza il proiettore con il filtro antipolvere rimosso. Se si imposta la Modalità filtro su Off il timer del filtro non viene azzerato. Il timer proseguirà il conteggio la volta successiva che si installerà il filtro e che la Modalità filtro sarà impostata su On.

Informazioni riguardanti la lampada

Visualizzazione delle ore di utilizzo della lampada

Quando il proiettore è in funzione, la durata (in ore) di utilizzo della lampada è calcolata automaticamente dal timer integrato.

Per visualizzare le informazioni riguardanti le ore lampada, procedere come descritto di seguito:

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **AVANZATA > Impostazioni lampada**.
2. Premere **Enter (Invio)** per visualizzare la pagina **Impostazioni lampada**.
3. Le informazioni riguardanti le **Ore lampada** vengono visualizzate sul menu.
4. Per uscire dal menu OSD, premere **Exit (Esci)**.

Prolungamento della durata di servizio della lampada

La lampada di proiezione è un articolo di consumo. Per prolungare il più possibile la durata di servizio della lampada è possibile eseguire le seguenti impostazioni tramite il menu OSD.

Regolazione della Modalità Lampada

Impostando la modalità **Eco/Dynamic Eco/SuperEco** sul proiettore si riducono il rumore e il consumo energetico del sistema, prolungando la durata di servizio della lampada.

Modalità Lampada	Descrizione
Normale	Fornisce la piena luminosità della lampada.
Eco	Riduce il consumo energetico del 30% diminuisce la luminosità prolungando la durata della lampada e abbassa il rumore operativo della ventola.
Dynamic Eco	Reduce il consumo energetico della lampada fino al 70% in base al livello di luminosità dei contenuti proiettati.
SuperEco	Riduce il consumo energetico del 70% diminuisce la luminosità prolungando la durata della lampada e abbassa il rumore operativo della ventola.

 **Non si consiglia di usare la modalità SuperEco per un lungo periodo di tempo.**

Per impostare la Modalità Lampada, andare al menu **AVANZATA > Impostazioni lampada > Modalità Lampada** e premere ◀/▶ per selezionare. In alternativa, premere il tasto **Eco Mode (Modalità ECO)** sul telecomando per selezionare questa modalità.

Impostazione della funzione Auto spegnimento

Questa funzione consente lo spegnimento automatico del proiettore dopo un intervallo di tempo prestabilito quando non viene rilevata alcuna sorgente di ingresso per evitare il consumo inutile della lampada.

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **GESTIONE ALIMENTAZIONE > Consumo int.**
2. Premere **Enter (Invio)** per visualizzare la pagina **Consumo int.**
3. Evidenziare **Auto spegnimento** e premere ◀/▶.
4. Se gli intervalli di tempo predefiniti non sono adatti per la propria esigenza, selezionare **Disattiva**. Il proiettore non effettua lo spegnimento automatico per un dato intervallo di tempo.

Impostazione della funzione Timer pausa

Questa funzione consente lo spegnimento automatico del proiettore dopo un intervallo di tempo prestabilito per evitare il consumo inutile della lampada.

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **GESTIONE ALIMENTAZIONE > Consumo int.**
2. Premere **Enter (Invio)** per visualizzare la pagina **Consumo int.**
3. Evidenziare **Timer pausa** e premere ◀/▶.
4. Se gli intervalli di tempo predefiniti non sono adatti per la presentazione, selezionare **Disattiva**. Il proiettore non effettua lo spegnimento automatico per un dato intervallo di tempo.

Impostazione della funzione Risparmio energetico

Il proiettore riduce il consumo di energia se non viene rilevata alcuna sorgente di segnale in ingresso dopo 5 minuti, per evitare il consumo inutile della lampada. È possibile anche impostare lo spegnimento automatico del proiettore dopo un periodo di tempo prestabilito.

1. Aprire il menu OSD e andare al menu **GESTIONE ALIMENTAZIONE > Consumo int.**
2. Premere **Enter (Invio)** per visualizzare la pagina **Consumo int.**
3. Evidenziare **Risparmio energetico** e premere **</>**.
4. Quando si seleziona **Attiva**, la lampada del proiettore passerà alla modalità **Eco** se non viene rilevato alcun segnale dopo 5 minuti.

La potenza della lampada passerà alla modalità **SuperEco** dopo che non viene rilevato alcun segnale per 20 minuti.




Tempi di sostituzione della lampada

Installare una nuova lampada o consultare il rivenditore quando **Indicatore lampada** si illumina. Una lampada usurata può causare malfunzionamenti del proiettore e, in alcuni casi, potrebbe esplodere.



ATTENZIONE

L'**Indicatore lampada** e l'**Indicatore temperatura** si illuminano se la lampada si surriscalda. Spegnerne il proiettore e lasciarlo raffreddare per 45 minuti. Se l'**Indicatore lampada** o l'**Indicatore temperatura** si illuminano di nuovo alla riaccensione del proiettore, contattare il proprio rivenditore. Vedere la sezione "**Indicatori**" a pagina 50 per maggiori dettagli.

Sostituzione della lampada

1.  Spegnerne il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Per sostituire la lampada, rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

Indicatori

Luce			Stato e descrizione
			
Eventi riguardanti l'alimentazione			
Blu Lampeggiante	Off	Off	Modalità standby
Blu	Off	Off	Accensione in corso
Blu	Off	Off	Funzionamento normale
Blu Lampeggiante	Off	Off	Raffreddamento normale dopo lo spegnimento (3 sec.)
Rosso	Off	Off	Download in corso
Blu	Blu	Blu	Burn in off
Eventi riguardanti la lampada			
Blu Lampeggiante	Off	Rosso	Raffreddamento per errore First Lamp-Lit (60 sec)
Off	Off	Rosso	Errore della lampada durante il funzionamento normale (30 sec)
Blu	Off	Rosso	Avvio CW non riuscito (30 sec)
Eventi riguardanti la temperatura			
Off	Rosso	Off	Fan 1 Speed Error (La velocità effettiva della ventola è $\pm 25\%$ dalla velocità desiderata)
Off	Rosso	Rosso	Fan 2 Speed Error (La velocità effettiva della ventola è $\pm 25\%$ dalla velocità desiderata)
Off	Rosso	Blu	Fan 3 Speed Error (La velocità effettiva della ventola è $\pm 25\%$ dalla velocità desiderata)
Off	Rosso	Porpora	Fan 4 Speed Error (La velocità effettiva della ventola è $\pm 25\%$ dalla velocità desiderata)
Rosso	Rosso	Rosso	Thermal Sensor 1 Open Error (Il diodo remoto è in una condizione di circuito aperto)
Rosso	Rosso	Blu	Thermal Sensor 2 Open Error (Il diodo remoto è in una condizione di circuito aperto)
Blu	Rosso	Rosso	Thermal Sensor 1 Short Error (Il diodo remoto è in una condizione di corto circuito)
Off	Rosso	Blu	Thermal Sensor 2 Short Error (Il diodo remoto è in una condizione di corto circuito)
Porpora	Rosso	Rosso	Temperature 1 error (temperatura oltre il limite)
Porpora	Rosso	Blu	Temperature 2 error (temperatura oltre il limite)
Off	Blu	Rosso	Errore di collegamento Fan IC #1 I2C

Risoluzione dei problemi

① Il proiettore non si accende.

Causa	Rimedio
Il proiettore non riceve l'alimentazione dall'apposito cavo.	Inserire il cavo di alimentazione nella presa c.a. del proiettore e nella presa di corrente. Se la presa di alimentazione è dotata di un interruttore, assicurarsi che si trovi nella posizione di accensione.
Si è tentato di accendere il proiettore durante il processo di raffreddamento.	Attendere il completamento del processo di raffreddamento.

① Nessuna immagine proiettata

Causa	Rimedio
La sorgente video non è accesa oppure non è collegata correttamente.	Accendere la sorgente video e verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente.
Il proiettore non è collegato correttamente al dispositivo sorgente di segnale in ingresso.	Verificare il collegamento.
Il segnale in ingresso non è stato selezionato correttamente.	Selezionare il segnale in ingresso corretto con il tasto Source (Sorgente) sul proiettore o sul telecomando.

① Immagine sfocata

Causa	Rimedio
La messa a fuoco dell'obiettivo di proiezione non è corretta.	Regolare la messa a fuoco dell'obiettivo utilizzando l'apposita ghiera.
Il proiettore e lo schermo non sono allineati correttamente.	Regolare l'angolo e la direzione di proiezione, oltre all'altezza del proiettore, se necessario.


① Il telecomando non funziona

Causa	Rimedio
La batteria è esaurita.	Sostituire la batteria con una nuova.
È presente un ostacolo tra il telecomando e il proiettore.	Rimuovere l'ostacolo.
La distanza dal proiettore è eccessiva.	Non posizionarsi a più di 8 metri (26 piedi) dal proiettore.
Il codice telecomando sul proiettore e il codice sul telecomando non corrispondono.	Regolare il codice telecomando.


Specifiche

Dimensioni

294 mm (L) x 110 mm (A) x 218 mm (P) (escluse parti estruse)

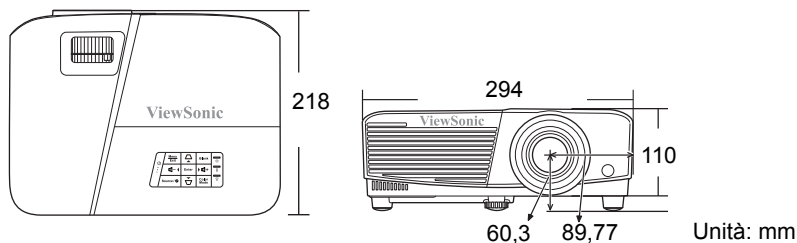

Installazione a soffitto

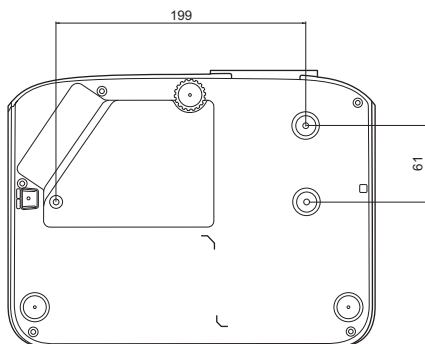

© Viti per montaggio a soffitto:
M4 x 8 (max. L = 8 mm)

Unità: mm

Tabella controllo infrarossi

Tasto	Formatta	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4
PagGiù	NEC	X3	F4	05	FA
PagSu	NEC	X3	F4	06	F9
Blank (Vuoto)	NEC	X3	F4	07	F8
Auto sync (Sincronizzazione autom.)	NEC	X3	F4	08	F7
Su	NEC	X3	F4	0B	F4
Giù	NEC	X3	F4	0C	F3
Sinistra	NEC	X3	F4	0E	F1
Destra	NEC	X3	F4	0F	F0
Modalità colore	NEC	X3	F4	10	EF
Enter (Invio)	NEC	X3	F4	15	EA
Esci	NEC	X3	F4	28	D7
D. ECO (Modalità Eco)	NEC	X3	F4	2B	D4
Menu	NEC	X3	F4	30	CF
Sorgente	NEC	X3	F4	40	BF
Pattern (Modello)	NEC	X3	F4	55	AA
HDMI	NEC	X3	F4	58	A7
Volume+	NEC	X3	F4	82	7D
Volume-	NEC	X3	F4	83	7C
VGA1	NEC	X3	F4	41	be
Accensione	NEC	X3	F4	4F	A0
Spegnimento	NEC	X3	F4	4E	A1
Informazioni	NEC	X3	F4	97	68
Zoom +	NEC	X3	F4	67	98
Zoom -	NEC	X3	F4	68	97
VIDEO	NEC	X3	F4	9F	60
MUTE	NEC	X3	F4	14	EB
ASPECT	NEC	83	F4	13	EC
FREEZE	NEC	X3	F4	03	FC


Codice indirizzo

Codice 1	83F4
Codice 2	93F4
Codice 3	A3F4
Codice 4	B3F4
Codice 5	C3F4
Codice 6	D3F4
Codice 7	E3F4
Codice 8	F3F4

Tabella comandi RS232

<Assegnazione dei pin per queste due estremità>

Pin	Descrizione	Pin	Descrizione
1	NC	2	RX
3	TX	4	NC
5	GND	6	NC
7	RTSZ	8	CTSZ
9	NC		

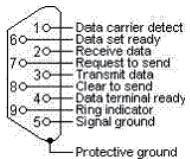

<Interfaccia>

Protocollo RS-232	
Baud rate	115200 bps (valore predefinito)
Lunghezza dati	8 bit
Controllo di parità	Nessuno
Bit di stop	1 bit
Controllo del flusso	Nessuno

<Tabella comandi RS232>

Funzione	Stato	Azione	cmd
Alimentazione	Scrittura	Accensione	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D
		Spegnimento	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E
	Letture	Stato alimentazione (on/off)	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E
Riprist. tutte imp.		Esegui	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F
Ripristina impostazioni di colore		Esegui	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87
Schermata d'avvio	Scrittura	Schermata d'avvio nera	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67
		Schermata d'avvio blu	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68
		Schermata d'avvio ViewSonic	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69
		Schermata d'avvio disattivata	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B
	Letture	Stato Schermata d'avvio	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68
Spegnimento rapido	Scrittura	Spegnimento rapido disattivato	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68
		Spegnimento rapido attivo	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69
	Letture	Stato Spegnimento rapido	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69
Modalità altitudine elevata	Scrittura	Modalità altitudine elevata disattivata	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69
		Modalità altitudine elevata attiva	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A
	Letture	Stato Modalità altitudine elevata	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A
Modalità Lampada	Scrittura	Normale	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D
		Eco	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E
		Dinamico	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02 0x6F
		SuperEco	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03 0x70
	Letture	Stato Modalità Lampada	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E

Messaggio	Scrittura	Messaggio disattivato	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84
		Messaggio attivo	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85
	Lettura	Stato Messaggio	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85
Posizione proiettore	Scrittura	Frontale tavolo	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E
		Posteriore tavolo	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F
		Posteriore soffitto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60
		Frontale soffitto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61
	Lettura	Stato Posizione proiettore	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F
Sincronizzazione 3D	Scrittura	DISATTIVA	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E
		Auto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F
		Sequenza fotogr.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80
		Combinazione fotogrammi	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81
		In alto-In basso	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82
		Affiancato	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83
	Lettura	Stato Sincronizzazione 3D	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F
Inverti sincronizzazione 3D	Scrittura	Off	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F
		On	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80
	Lettura	Stato Inverti sincronizzazione 3D	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80
Contrasto	Scrittura	Riduci contrasto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60
		Aumenta contrasto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61
	Lettura	Rapporto di contrasto	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61
Luminosità	Scrittura	Riduzione luminosità	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61
		Aumento luminosità	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62
	Lettura	Luminosità	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62

Rapporto	Scrittura	Rapporto autom.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62
		Rapporto 4:3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64
		Rapporto 16:9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65
		Rapporto 16:10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66
		Rapporto anamorfico	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x05 0x67
		Rapporto 2,35:1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x07 0x69
	Panorama Rapporto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x08 0x6A	
Lettura	Rapporto	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63	
Regola autom.	Esegui	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63	
Posizione orizzontale	Scrittura	Scorrimento pos. orizzontale a destra	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65
		Scorrimento pos. orizzontale a sinistra	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64
	Lettura	Posizione orizzontale	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65
Posizione verticale	Scrittura	Scorrimento pos. verticale in su	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65
		Scorrimento pos. verticale in giù	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66
	Lettura	Letture posizione verticale	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66
Temperatura colore	Scrittura	Temperatura colore Caldo	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66
		Temperatura colore Normale	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67
		Temperatura colore Freddo	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69
	Lettura	stato Temperatura colore	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67
Blank (Vuoto)	Scrittura	Vuoto attiva	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68
		Vuoto disattivata	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67
	Lettura	Stato Inattività	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68
Trapezio-Verticale	Scrittura	Riduci	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68
		Aumento	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69
	Lettura	Stato Trapezio	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69

Modalità colore	Scrittura	Luminosità max.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69
		Film	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A
		Foto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x13 0x7C
		Standard	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D
		Presentazione	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x14 0x7D
	Letture	Stato Mod. preimpostata	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A
Colori primari	Scrittura	Colori primari R	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E
		Colori primari V	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F
		Colori primari B	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70
		Colori primari C	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71
		Colori primari M	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72
	Colori primari G	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73	
	Letture	Stato Colori primari	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F
Tonalità	Scrittura	Riduzione tonalità	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F
		Aumento tonalità	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70
	Letture	Tonalità	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70
Saturazione	Scrittura	Riduzione saturazione	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70
		Aumento saturazione	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71
	Letture	Saturazione	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71
Guadagno	Scrittura	Riduzione guadagno	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71
		Aumento guadagno	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72
	Letture	Guadagno	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72
Fermo immagine	Scrittura	Fermo immagine attivo	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60
		Fermo immagine disattivato	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F
	Letture	Stato Fermo immagine	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60

Ingresso sorgente	Scrittura	Sorgente d'ingresso VGA	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60
		Sorgente d'ingresso VGA2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68
		Sorgente d'ingresso HDMI	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63
		Sorgente d'ingresso Composite	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65
	Lettura	Sorgente	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61
Ricerca automatica veloce	Scrittura	Ricerca automatica veloce attiva	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62
		Ricerca automatica veloce disattivata	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61
	Lettura	Stato Ricerca automatica veloce	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62
Mute	Scrittura	Mute attivo	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61
		Mute disattivato	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60
	Lettura	Stato Mute	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61
Volume	Scrittura	Aumento volume	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61
		Riduzione volume	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62
	Lettura	Volume	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64

Lingua	Scrittura	ENGLISH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61
		FRANÇAIS	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62
		DEUTSCH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63
		ITALIANO	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64
		ESPAÑOL	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65
		РУССКИЙ	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66
		繁體中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67
		简体中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68
		日本語	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69
		한국어	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A
		Svenska	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B
		Nederlands	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C
		Türkçe	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D
		Čeština	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E
		Português	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F
		ไทย	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70
		Polski	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71
		Suomi	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72
		العربية	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73
	Indonesian	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74	
हिन्दी	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75		
Tiếng Việt	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x15 0x76		
	Lettura	Lingua	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62
Ore lampada	Scrittura	Ripristina ore lampada	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62
	Lettura	Ore lampada	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63

Formato HDMI	Scrittura	RGB	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85
		YUV	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86
		Auto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87
	Lettura	Stato Formato HDMI	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86
Range HDMI	Scrittura	Migliorato	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86
		Normale	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87
		Auto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88
	Lettura	Stato Range HDMI	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87
CEC	Scrittura	Off	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88
		On	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89
	Lettura	Stato CEC	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89
Stato Errore	Lettura	Stato Errore lettura	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D 0x66
Brilliant Color	Scrittura	Brilliant Color 0	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D
		Brilliant Color 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E
		Brilliant Color 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F
		Brilliant Color 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70
		Brilliant Color 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71
		Brilliant Color 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72
		Brilliant Color 6	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73
		Brilliant Color 7	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74
		Brilliant Color 8	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75
		Brilliant Color 9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76
	Brilliant Color 10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77	
Lettura	Stato Brilliant Color	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E	


Codice telecomando	Scrittura	Codice 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0
		Codice 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1
		Codice 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2
		Codice 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3
		Codice 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4
		Codice 6	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5
		Codice 7	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6
		Codice 8	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7
	Lettura	Stato Codice telecomando	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x048 0xA1
Colore sfondo	Scrittura	Colore sfondo disattivato	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F
		Lavagna	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01 0x90
		Lavagna verde	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02 0x91
	Lavagna bianca	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03 0x92	
	Lettura	Stato Colore sfondo	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x32 0x90
Sovrascansione	Scrittura	Sovrascansione disattivata	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90
		Sovrascansione 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91
		Sovrascansione 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92
		Sovrascansione 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93
		Sovrascansione 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94
	Sovrascansione 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95	
	Lettura	Stato Sovrascansione	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91

Tasto remoto	Scrittura	Menu	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61
		Esci	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65
		Su	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D
		Giù	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E
		Sinistra	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F
		Destra	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60
		Sorgente	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56
		Enter (Invio)	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67
		Auto	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A

Tabella delle temporizzazioni

Analog RGB (RGB analogico)			
Segnale	Risoluzione (puntini)	Rapporto	Frequenza di aggiornamento (Hz)
VGA	640 x 480	4:3	60/72/75/85
SVGA	800 x 600	4:3	60/72/75/85
XGA	1024 x 768	4:3	60/70/75/85
	1152 x 864	4:3	75
WXGA	1280 x 768	15:9	60
	1280 x 800	16:10	60/75/85
	1360 x 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 x 960	4:3	60/85
SXGA	1280 x 1024	5:4	60
WXGA	1366 x 768	16:9	59,7
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60
WXGA+	1440 x 900	16:10	60
UXGA	1600 x 1200	4:3	60
HD	1280 x 720	16:9	60
WUXGA	1920 x 1200	16:10	60
MAC 13"	640 x 480	4:3	67
MAC 16"	832 x 624	4:3	75
MAC 19"	1024 x 768	4:3	75
MAC 21"	1152 x 870	4:3	75
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	60

HDMI			
Segnale	Risoluzione (puntini)	Rapporto	Frequenza di aggiornamento (Hz)
VGA	640 x 480	4:3	60
SVGA	800 x 600	4:3	60
XGA	1024 x 768	4:3	60
WXGA	1280 x 768	15:9	60
	1280 x 800	16:10	60
	1360 x 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 x 960	4:3	60
SXGA	1280 x 1024	5:4	60
WXGA	1366 x 768	16:9	59,7
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60
WXGA+	1440 x 900	16:10	60
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50

3D (segnale HDMI incluso)			
Segnale	Risoluzione (puntini)	Rapporto	Frequenza di aggiornamento (Hz)
SVGA	800 x 600	4:3	60* / 120**
XGA	1024 x 768	4:3	60* / 120**
HD	1280 x 720	16:9	50* / 60* / 120**
WXGA	1280 x 800	16:9	60* / 120**
per il segnale Video			
Segnale	Risoluzione (puntini)	Rapporto	Frequenza di aggiornamento (Hz)
SDTV (480i)***	720 x 480	4:3 / 16:9	60
 * I segnali a 50 Hz e 60 Hz sono supportati per i formati Affiancato, In alto-In basso e Sequenza fotogr.. ** I segnali a 120 Hz sono supportati solo per il formato Sequenza fotogr.. *** Il segnale Video (SDTV 480i) è supportato solo per il formato Sequenza fotogr..			

HDMI 3D			
Nel formato Combinazione fotogrammi			
Segnale	Risoluzione (puntini)	Rapporto	Frequenza di aggiornamento (Hz)
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60
Nel formato Affiancato			
Segnale	Risoluzione (puntini)	Rapporto	Frequenza di aggiornamento (Hz)
1080i	1920 x 1080	16:9	50/59,94/60
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60
Nel formato In alto-In basso			
Segnale	Risoluzione (puntini)	Rapporto	Frequenza di aggiornamento (Hz)
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60

Video Component			
Segnale	Risoluzione (puntini)	Rapporto	Frequenza di aggiornamento (Hz)
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50

Video composito		
Segnale	Rapporto	Frequenza di aggiornamento (Hz)
NTSC	4:3	60
PAL	4:3	50
PAL60	4:3	60
SECAM	4:3	50

Specifiche del proiettore

 Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

 Non tutti i modelli sono disponibili per l'acquisto nella propria regione geografica.

Nome del modello	PA500S	PA503S/ PA503SB/ PA503SE	PA503SP	PA500X	PA503X/ PA503XB/ PA503XE	PA503XP	PA503W
Specifiche di prodotto							
Risoluzione	0,55" SVGA (800 x 600)			0,55" XGA (1024 x 768)		0,65" WXGA (1280 x 800)	
Rapporto di proiezione	1,96~2,15					1,55~1,7	
Sistema di visualizzazione	1-CHIP DMD						
Tipo di lampada	190 W (RCL-108)					190 W (RCL-109)	
Connettore di ingresso							
Ingresso RGB	2						
Ingresso Component	condiviso con ingresso RGB						
S-Video	-						
Ingresso Composite	-	1		-	1		
Audio-in	1						
RCA R&L (destra e sinistra)	-						
Mini USB	1 (aggiornamento del firmware)						
HDMI (1.4a)	-	1	2	-	1	2	1
HDMI/MHL	-						
Connettore di uscita							
Uscita RGB	1						
USB-A (5 V/1,5 A)	-	1		-	1	-	
Uscita audio	1						
Altoparlante	2W						
Terminale di controllo							
Controllo seriale RS-232	9 pin x 1						
LAN	-						
Ricevitore raggi infrarossi	1 (anteriore)						
Specifiche meccaniche							
Peso netto	2,3 kg (5,1 lb)						
Specifiche elettriche							
Alimentazione	100–240 V c.a., 50–60 Hz						

Consumo elettrico	STD: 280 W (Max); < 0,5 W (in standby)
Requisiti ambientali	
Temperatura di esercizio	0°C–40°C a livello del mare
Altitudine di esercizio	0–1499 m a 0°C–35°C 1500–3000 m a 0°C–30°C (con Modalità altitudine elevata attiva)
Umidità di esercizio relativa	10%–90% (senza condensa)

Informazioni sul copyright

Copyright

Copyright © 2017. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi di recupero o tradotta in nessuna lingua o linguaggio informatico, in nessuna forma o con nessun mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o di altro tipo, senza la previa autorizzazione scritta da parte di ViewSonic Corporation.

Limitazione di responsabilità

ViewSonic Corporation non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito ai contenuti del presente manuale e, in modo particolare, declina qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per scopi specifici. Inoltre, ViewSonic Corporation si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione e ad eseguire di volta in volta modifiche nei contenuti della stessa, senza l'obbligo di fornire notifica delle revisioni e modifiche apportate.

*DLP e Digital Micromirror Device (DMD) sono marchi commerciali di Texas Instruments. Gli altri marchi sono tutelati dal copyright delle rispettive società e organizzazioni.

Servizio clienti

Per supporto tecnico o assistenza relativa al prodotto, fare riferimento alla tabella qui sotto o rivolgersi al rivenditore.

NOTA: È necessario fornire il numero di serie del prodotto.

Paese/Regione	Site Web	Telefono	E-mail
Italia e altri paesi di lingua italiana in Europe	www.viewsoniceurope.com	www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/	service_it@viewsoniceurope.com

Garanzia Limitata

Proiettore ViewSonic®

Copertura della garanzia:

ViewSonic garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di validità della garanzia. Qualora un prodotto risultasse difettoso durante il periodo di garanzia, ViewSonic provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto con uno di tipo analogo. Il prodotto o i componenti sostituiti possono comprendere parti o componenti ricondizionati o di seconda fornitura.

Garanzia generale limitata di tre (3) anni

Fatta salva la garanzia più limitata di un (1) anno di seguito, Nord e Sud America: Tre (3) anni di garanzia per tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, tre (3) anni per la lavorazione e un (1) anno per la lampada originale dalla data di acquisto. Altre zone o paesi: controllare con il rivenditore locale oppure con l'ufficio ViewSonic locale per informazioni sulla garanzia.

Un (1) anno di garanzia per utilizzo pesante limitata:

Nelle impostazioni di utilizzo pesante, in cui l'uso di un proiettore supera le quattordici (14) ore di utilizzo medio giornaliero, Nord e Sud America: Un (1) anno di garanzia per tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, un (1) anno per la lavorazione e novanta (90) giorni per la lampada originale dalla data di acquisto; Europa: Un (1) anno di garanzia per tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, un (1) anno per la lavorazione e novanta (90) giorni per la lampada originale dalla data di acquisto. Altre zone o paesi: controllare con il rivenditore locale oppure con l'ufficio ViewSonic locale per informazioni sulla garanzia.

La garanzia della lampada è soggetta a termini e condizioni, verifica ed approvazione. Si applica solo alla lampada installata dal produttore. Tutte le lampade accessorie acquistate separatamente sono garantite per 90 giorni.

Esclusioni di garanzia:

La garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.

Esclusioni di garanzia:

1. Qualsiasi prodotto da cui sia stato rimosso, cancellato o comunque alterato il numero di serie.
2. Danni, deterioramento o malfunzionamento imputabile a:
 - a. Circostanze accidentali, uso improprio, negligenza, incendio, inondazione, folgorazione o altri eventi naturali, modifica non autorizzata del prodotto o inosservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.
 - b. Funzionamento al di fuori delle specifiche del prodotto.
 - c. Funzionamento del prodotto per uso diverso da quello normale previsto o non in condizioni normali.
 - d. Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.
 - e. Danni al prodotto dovuti al trasporto.
 - f. Rimozione o installazione del prodotto.
 - g. Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
 - h. Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
 - i. Usura e consumo normali.
 - j. Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.
3. Spese per assistenza in caso di rimozione, installazione e configurazione.

Come richiedere assistenza:

1. Per informazioni su come ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, contattare l'assistenza clienti ViewSonic (fare riferimento alla pagina dell'Assistenza clienti). È necessario fornire il numero di serie del monitor.
2. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario fornire (a) la fattura o lo scontrino fiscale originale con l'indicazione della data di acquisto, (b) il nome, (c) l'indirizzo, (d) una descrizione del problema e (e) il numero di serie del prodotto.
3. Portare o spedire il prodotto, a proprie spese, nell'imballo originale a un centro di assistenza autorizzato ViewSonic o a ViewSonic.
4. Per ulteriori informazioni o per ottenere il recapito del centro di assistenza ViewSonic più vicino, contattare ViewSonic.

Limitazione delle garanzie implicite:

Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quanto stabilito in questa sede, ivi compresa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare.

Esclusione di responsabilità per danni:

La responsabilità di viewsonic si intende limitata ai costi di riparazione o sostituzione del prodotto. Viewsonic non sarà ritenuta responsabile per:

1. Danni a proprietà di terzi causati da difetti del prodotto, danni derivanti da disagio, perdita d'uso del prodotto, perdita di tempo, lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di avviamento, interferenze nei rapporti commerciali o altre perdite di carattere commerciale, anche nel caso in cui sia stata notificata la possibilità di tali danni.
2. Qualsiasi altro danno, sia esso incidentale, consequenziale o di altro tipo.
3. Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da parte di terzi.

Effetto delle leggi locali:

La presente garanzia fornisce diritti legali specifici ed è possibile anche avere ulteriori diritti che variano in base all'autorità locale. Alcune autorità locali non consentono limitazioni a garanzie implicite e/o non consentono l'esclusione di danni incidentali o consequenziali, per questo le limitazioni e le esclusioni citate in precedenza potrebbero non riguardare l'utente.

Vendite al di fuori degli Stati Uniti e del Canada:

Per informazioni sulla garanzia e sull'assistenza per i prodotti ViewSonic venduti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare ViewSonic o il rivenditore ViewSonic locale.

Il periodo di garanzia di questo prodotto in Cina (Hong Kong, Macao e Taiwan escluse) è soggetto ai termini ed alle condizioni della Scheda di Manutenzione e Garanzia.

Gli utenti dell'Europa e della Russia possono trovare i dettagli sulla garanzia fornita sul sito www.viewsoniceurope.com alla voce Support/Warranty Information (Supporto/Informazioni sulla Garanzia).

