

ViewSonic®



PJD6243
DLP 投影機
使用手冊（繁中）

Model No. VS14425

電磁相容資訊

FCC 聲明

本產品符合 FCC 規定的第 15 部份。操作時有以下兩種情況：(1) 本裝置可能不會造成有害的干擾，以及 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。

本設備已通過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防在一般住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，並不保證在特定安裝方式下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊產生有害干擾，(可透過開、關設備判定)，建議使用者嘗試以下方法消除干擾：

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與無線接收設備的距離。
- 將本設備連接到與接收器不同的電源插座上。
- 請向經銷商或具有經驗的無線電 / 電視技術人員請求幫助。

警告：進行任何本手冊未明確核准的變更或修改可能使您沒有權利操作本產品。

適用於加拿大

- 本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003。
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE 歐洲國家聲明

 本裝置符合（電磁相容指）EMC Directive 2004/108/EC 及（低電壓指）Low Voltage Directive 2006/95/EC。

以下資訊僅適用於歐盟 (EU) 成員國：

右側所示的符號符合《廢電子電機產品 (WEEE) 指令 2002/96/EC》之規定。

凡標有此符號的產品不得作城市廢品加以處理，而必須按照當地有關法律利用貴國或貴地區的廢品回收及收集系統而加以處理。



如果本設備使用電池、充電電池或鈕扣電池，則會標示化學符號Hg、Cd或Pb，代表電池的重金屬含量為0.0005%以上的汞、0.002%以上的鎘或0.004%以上的鉛。



重要的安全指示

1. 請詳讀這些操作指示。
2. 請保存這些操作指示文件。
3. 請注意所有的警告訊息。
4. 請遵守所有的指示。
5. 請勿在靠近水的地方使用本設備。警告：為減低火災或電擊的危險，請勿將此產品暴露在雨或潮濕的環境中。
6. 只能用柔軟的乾布擦拭。
7. 請勿擋住任何通風口。請依製造商的指示安裝本設備。
8. 請勿安裝於接近熱源的地方，例如靠近發熱器、暖氣調節設備、爐子或其他會產生熱氣（包括放大器）等設備的地方。
9. 請勿改變確保安全用的分極式或接地式插頭。分極式插頭有兩個扁平狀的插腳，兩個插腳的寬度有大小之分。接地式插頭有兩個扁平狀的插腳及一個接地用的圓柱型插腳。較寬的扁平插腳和接地插腳是確保安全之用，如果該插腳和您的電源插座不符的話，請洽電氣技師為您更換合適的插座。
10. 請避免讓電源線受到踩踏或擠壓，特別是插頭、電源插座及電源線與設備的連接點這幾個地方。請將設備放置於靠近電源插座的地方，以便取用。
11. 只能使用製造商指定的附件 / 配件。
12. 只能使用製造商指定或與產品隨售的推車、三腳架、托架或平台。如使用推車，在移動推車 / 設備時務必小心，避免翻覆導致設備損害。
13. 如長時間不使用本設備時，請將插頭拔下。
14. 所有的維修服務請找合格的服務人員進行。當設備有任何損壞，例如電源線或插頭損壞、液體濺入或物體掉入設備內部、設備淋到雨或受潮、或無法正常運作、或掉落地面時，就需要維修服務。

RoHS 符合性聲明

本產品係根據歐盟議會與 執事會 (European Parliament and the Council) 之 Directive 2002/95/EC 的規定設計與製造而成，限制在電氣與電子設備上使用某些危害物質 (RoHS 危害物質禁用指令)，並通過歐盟技術協調委員會 (Technical Adaptation Committee , TAC) 對於一些物質最大濃度的規範，如下所示：

物質	最大允許濃度	實際濃度
鉛 (Pb)	0.1%	< 0.1%
汞 (Hg)	0.1%	< 0.1%
鎘 (Cd)	0.01%	< 0.01%
六價鉻 (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯 (PBB)	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯醚 (PBDE)	0.1%	< 0.1%

上述某些產品元件在 RoHS 排除條款下得以免除，範圍如下：

排除元件範例：

1. 每支省能源精緻型螢光燈 (即省電燈泡) 中不超過 5 mg 的汞，以及未在 RoHS 排除條款中特別提到之其他燈泡 / 燈管內的汞。
2. 陰極射線管 (即映像管)、電子元件、日光燈管和電子陶瓷零件 (如壓電裝置等) 中的鉛。
3. 高溫型焊料中的鉛 (即鉛含量 (重量) 達 85% 以上的鉛合金)。
4. 鋼鐵中鉛含量達 0.35%、鋁中鉛含量達 0.4%，以及銅合金中鉛含量達 4% 等作為分配元素的鉛 (此處的含量指重量)。

版權聲明

版權所有 © ViewSonic® Corporation, 2012。保留所有權利。

Macintosh 與 Power Macintosh 是 Apple Inc. 的註冊商標。

Microsoft 、Windows 、Windows NT 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家的註冊商標。

ViewSonic 、三隻鳥標誌、OnView 、ViewMatch 與 ViewMeter 是 ViewSonic Corporation 的註冊商標。

VESA 是視訊電子標準協會的註冊商標。DPMS 和 DDC 是 VESA 的商標。

PS/2 、VGA 和 XGA 是 International Business Machines Corporation 的註冊商標。

免責聲明：ViewSonic 公司不對本文檔中的技術、編輯錯誤或遺漏負責；亦不對因提供本資料，或因本產品之性能或使用所造成意外或衍生的損壞負責。為了持續產品改良的利益，ViewSonic 公司保留在沒有通知的情況下變更此產品規格的權利。本文件中資訊如有修改，恕不另行通知。

未經 ViewSonic Corporation 事先書面同意，任何人均不得為任何目的，以任何方式複製、翻版或傳送此文件。

產品註冊

為滿足您將來之需並讓您在第一時間內收到任何額外的產品資訊，請在以下網際網路位址註冊您的產品：www.viewsonic.com。您也可以使用 ViewSonic 精靈光碟列印註冊表，填寫後請將其郵寄或傳真至 ViewSonic 。

使用者紀錄

產品名稱 : PJD6243

ViewSonic DLP Projector

機型 : VS14425

文件編號 : PJD6243_UG_TCH Rev. 1A 12-12-11

序號 : _____

購買日期 : _____

產品壽命結束時的棄置方式

本產品內的燈泡內含對您及環境有害的水銀。請小心使用並依據當地、州或聯邦法律棄置。ViewSonic 尊重環境並致力於以保護環境的態度工作與生活。感謝您購買更聰明、更環保的電腦運算裝置。請上 ViewSonic 網站了解更多資訊。


美國和加拿大：<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

歐洲：<http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>


台灣：<http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

交流電源線說明


交流電源線必須符合使用本投影機所在國家的規定。請利用下圖確認您的交流電源插頭，並確定您使用正確的交流電源線。若投影機隨附的交流電源線與您的交流電插座不符，請洽當地經銷商。本投影機配備有接地類型的 AC 電源線插頭。請確定您的插座與插頭相符。請勿破壞此接地類型插頭的安全設備。我們強烈建議您使用同樣配備接地類型交流電源插頭的視訊源裝置，以免因電壓波動而產生訊號干擾。

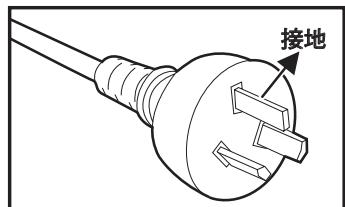


適用澳洲與中國

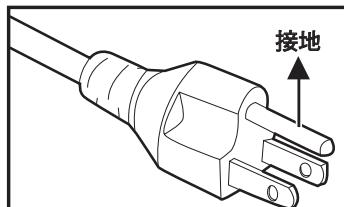

適用美國與加拿大

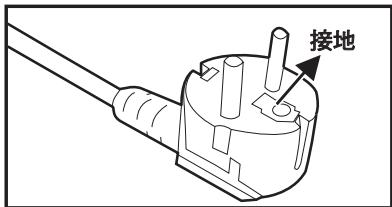

適用歐洲

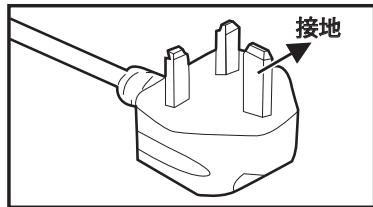

適用英國

目錄

介紹	5
投影機功能	5
包裝內容物	6
投影機概觀	7
使用本產品	9
控制面板	9
連接埠	10
遙控器	11
安裝電池	13
遙控器操作	14
連線	15
連接電腦或顯示器	16
連接視訊源裝置	17
操作	20
開啟 / 關閉投影機電源	20
調整投影機高度	21
調整投影機變焦和對焦	21
調整投影機影像大小	22
鎖定控制鍵	23
設定簡報計時器	24
操作功能表	25
透過區域網路遠端控制投影機	33
透過網頁瀏覽器控制投影機	34
關於 Crestron e-Control®	36
Crestron RoomView	38
維護	39
清潔鏡頭	39
清潔投影機外殼	39
更換燈泡	40
規格	42
尺寸	43
吊掛架安裝	43
附錄	44
LED 指示燈訊息	44
相容模式	45
疑難排解	47
RS-232 命令和組態	48
紅外線控制代碼	54

介紹

投影機功能

本投影機整合高效能的光學引擎投影技術和人性化的設計，提供可靠且容易使用的功能。

本投影機提供下列功能：


- 單晶片 0.55 吋 DLP® 技術
- XGA (1024 x 768 像素)
- 相容於 Macintosh® 電腦
- 相容於 NTSC、PAL、SECAM 和 HDTV
- 支援類比視訊的 D-Sub 15 接腳端子連接
- 便於使用者操作的多國語言螢幕顯示
- 進階的電子梯形修正
- 供序列控制的 RS-232 接孔
- 待機模式時消耗功率小於 1W
- 與 HDMI 相容
- LAN 設定允許從遠端電腦管理投影機狀態
- 自動梯形修正
- 簡報計時器可有效控制進行簡報的時間
- 支援 3D DLP 連結

備註


- 本手冊資訊如有變更，恕不另行通知。
- 未經書面同意，不得對本文件之任何部分進行複製、傳輸或複印。

包裝內容物

拆開投影機包裝時，請確定包裝內含以下元件：

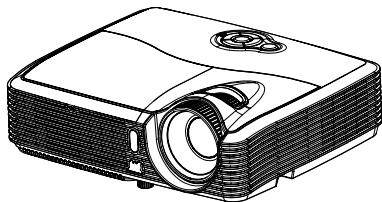


投影機

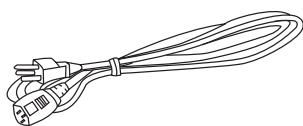


交流電源線




遙控器 (IR) 和電池
(AAA *2 PCS)

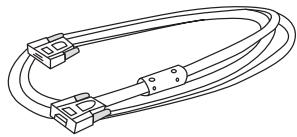

VGA 訊號線 (D-SUB 至 D-SUB)

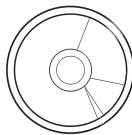

ViewSonic 光碟手冊

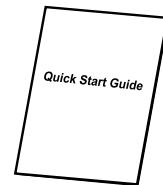


快速使用指南

■ 備註

- 如缺少以上任何項目或者疑似損壞，或投影機無法操作，請立即與經銷商接洽。
- 請保留原廠裝運紙箱以及包材；以便之後運送投影機之用。為達最大保護效果，請將投影機以原廠包裝方式重新裝好。

投影機概觀


前視圖

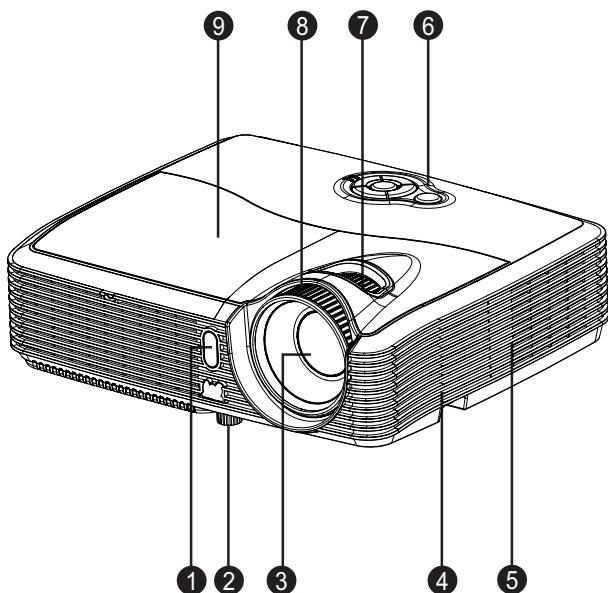

1. 前方紅外線遙控感應器
3. 投影鏡頭
5. 通風口
7. 變焦環
9. 燈泡蓋


2. 升降腳
4. 喇叭
6. 控制面板
8. 對焦環

後視圖

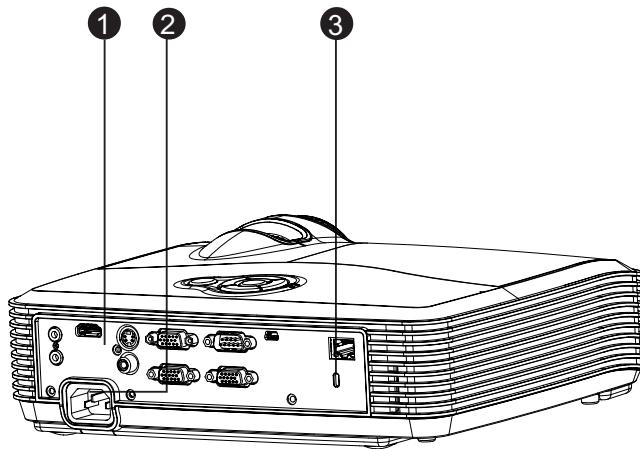

1. 連接埠
2. 交流電源線端子
3. Kensington 鎖孔

底視圖

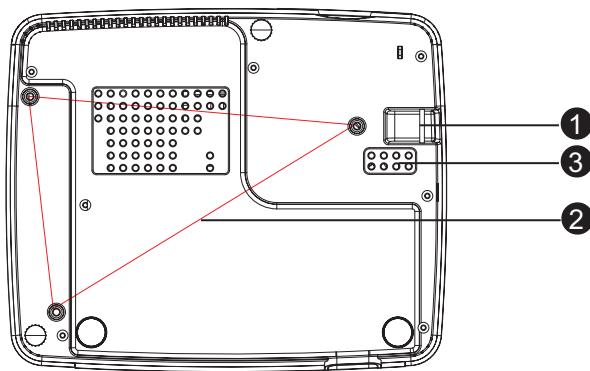


1. 安全鎖
2. 吊掛架安裝孔
3. 通風口

備註

- 此投影機可安裝於天花板；包裝內不含吊掛架安裝配件。
- 如需將投影機安裝於天花板，請洽經銷商取得更多資訊。

使用本產品

控制面板

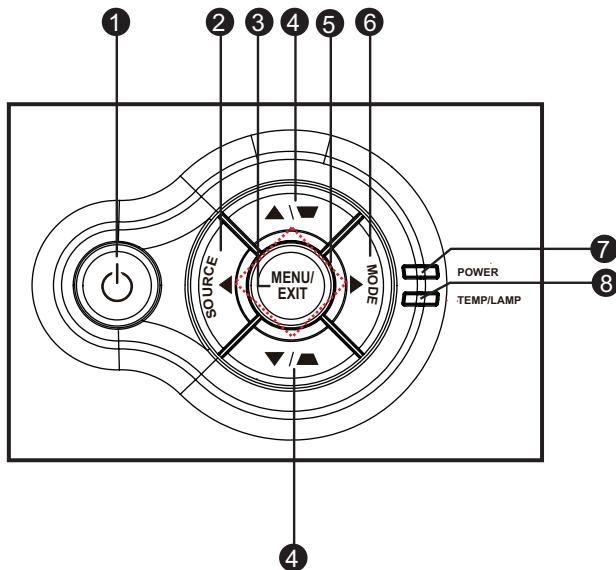

1. ⏻ 電源

開啟或關閉投影機電源。

2. SOURCE

顯示訊號源選單。

3. MENU/ EXIT

顯示或離開螢幕顯示功能表。

4. 梯形修正 / 方向鍵 (▲ / 上鍵 , ▼ / 下鍵)

手動修正由投影角度所造成的梯形扭曲。

5. 四向方向鍵

使用四向方向鍵選擇項目或調整選項。

6. MODE

依序變更色彩模式設定。


7. 電源 (電源 LED 指示燈)

請參閱〈LED 指示燈訊息〉。

8. TEMP/LAMP (溫度 / 燈泡 LED 指示燈)

請參閱〈LED 指示燈訊息〉。

連接埠

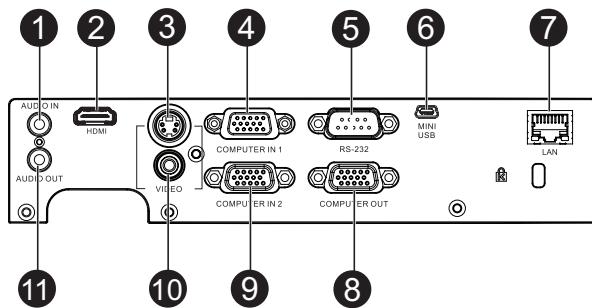

1. AUDIO IN

將視訊設備或電腦的音源輸出連接至此端子。

2. HDMI

將視訊設備的 HDMI 端子輸出連接至此端子。

3. S-VIDEO

將視訊設備的 S- 端子輸出連接至此端子。

4. COMPUTER IN 1

將影像輸入源 (類比 RGB 或色差) 連接至此端子。

5. RS-232

透過電腦操作投影機時，請將此端子連接至主控電腦的 RS-232C 連接埠。

6. MINI USB

此端子用於韌體版本更新並支援滑鼠功能。

7. LAN

適用於 LAN 顯示器 / 網路控制及網頁伺服器。

8. COMPUTER OUT

連接如電腦顯示器等裝置。

9. COMPUTER IN 2

將影像輸入源 (類比 RGB 或色差) 連接至此端子。

10. VIDEO


將視訊設備的複合視訊源連接至此端子。

11. AUDIO OUT

連接喇叭或其他音訊輸入裝置。

遙控器

1. 電源
開啟或關閉投影機電源。
2. VGA1
顯示 COMPUTER IN 1 輸入訊號。
3. 縱橫比
選擇顯示縱橫比。
4. 梯形修正 / 方向鍵 (Δ / 上鍵, ∇ / 下鍵)
手動修正由投影角度所造成的梯形扭曲。
5. \blacktriangleleft 左鍵
當 OSD 功能表開啟時，#4、#5、和 #20 可當作方向鍵，選擇所需的功表項目，並進行調整。
6. 我的按鍵
使用者自行定義的功能鍵。
7. 選單
開啟 OSD 功能表。
8. \square 滑鼠右鍵
滑鼠模式啟動時執行滑鼠右鍵功能。
9. \square 滑鼠左鍵
滑鼠模式啟動時執行滑鼠左鍵功能。
10. 滑鼠
切換正常或滑鼠模式。
11. 🔒 按鍵鎖
啟動面板按鍵鎖。
12. 停格
鎖定投射的影像。
13. 黑屏
隱藏螢幕影像。
14. 測試畫面
顯示內鍵測試畫面。
15. 訊號源
顯示輸入訊號選單。
16. 視訊
依序切換複合視訊 / S- 端子 / HDMI 輸入訊號。
17. VGA2
顯示 COMPUTER IN 2 輸入訊號。
18. 自動
自動決定所顯示影像的最佳畫面頻率。
19. 確認
確認選項。

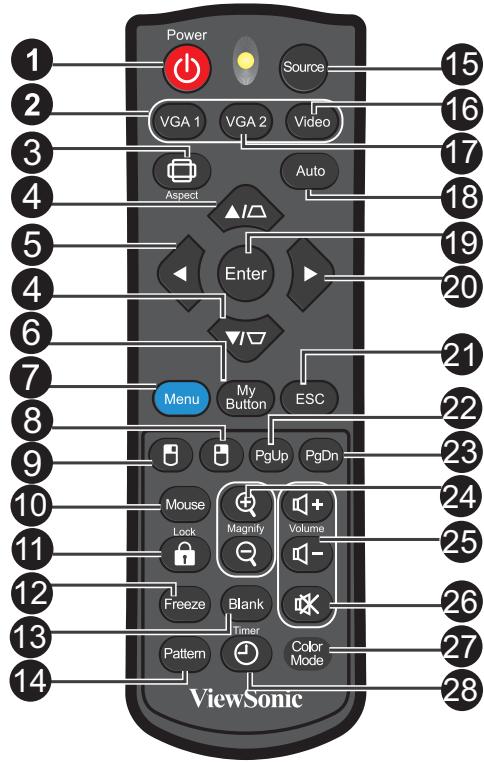

- 20. ▶ 右鍵**
當 OSD 功能表開啟時，#4、#5、和 #20 可當作方向鍵，選擇所需的功表項目，並進行調整。
- 21. ESC**
回到上一層 OSD 選單。
- 22. 上一頁**
滑鼠模式啟動時執行上一頁功能。
- 23. 下一頁**
滑鼠模式啟動時執行下一頁功能。
- 24. 放大**
放大或縮小投影影像大小。
- 25. 音量**
調整音量。
- 26. 靜音**
暫時關閉聲音。
- 27. 色彩模式**
選擇畫面設定模式。
- 28. 簡報計時器**
啟動簡報計時器 OSD 功能表。


使用遙控滑鼠控制

透過遠端控制操作您的電腦讓您進行簡報時更具靈活感。


1. 代替電腦滑鼠使用遠端控制前，使用 USB 傳輸線連接投影機和您的個人電腦或筆記型電腦。請參閱 **第 16 頁 "連接電腦"**。
2. 設定輸入訊號為 **COMPUTER IN 1** 或 **COMPUTER IN 2**。
3. 按遙控器上的 **Mouse**，從正常模式切換到滑鼠模式。螢幕上會出現圖示顯示已啟動滑鼠功能。
4. 操作遙控器執行您想要的滑鼠控制功能。
 - 移動螢幕上的游標，按 **▲/▼/◀/▶**。
 - 點擊滑鼠左鍵，按 **■**。
 - 點擊滑鼠右鍵，按 **□**。
 - 拖放功能，按壓住 **Enter**，按 **▲/▼/◀/▶** 進行拖拉。拖拉至您想要的位置時，再按一次 **Enter**。
 - 操作您（電腦端的）顯示軟體程式，以回應上一頁 / 下一頁指令（例如 Microsoft PowerPoint），按 **Page Up/Page Down**。
 - 返回正常模式，再按一次 **Mouse** 或遙控器上滑鼠功能相關按鍵以外的其他按鍵。

安裝電池


1. 依顯示的方向開啟電池蓋。

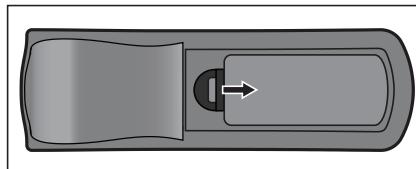

2. 依照電池室內的圖示安裝電池。

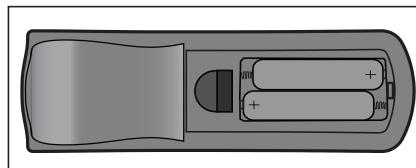

3. 將電池蓋關閉至定位。

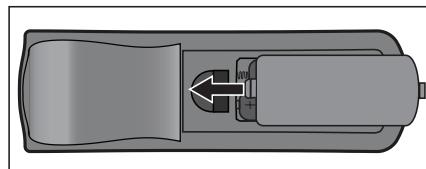

⚠ 注意

- 如果更換的電池類型錯誤，可能會引起爆炸。
- 請依指示丟棄舊電池。
- 裝入電池時，請確定對準正負極的位置。


☞ 備註

- 請將電池放置到孩童拿不到的地方。
- 長時間不會使用到遙控器時，請將電池取出。
- 請勿將用過的電池與家用垃圾一起去棄。請依當地政府規定處理廢棄的電池組。
- 不正確更換電池可能會發生爆炸。製造商建議僅用相同類型的電池更換。
- 請勿將電池放置在靠近火源或水源附近，並請將電池放置在陰暗、涼爽和乾燥的地方。
- 如果懷疑電池漏液，請擦去漏液，然後再更換新的電池。如果漏出的液體粘附在您的身體或衣物上，請立即使用清水清洗。

遙控器操作

請將遙控器對準紅外線遙控感應器，然後按下按鈕。

- 從投影機前端操作

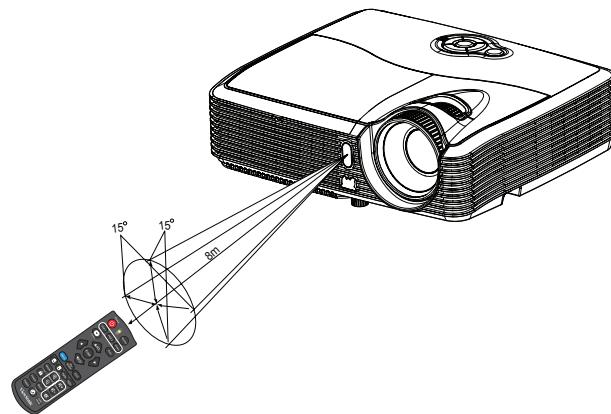


□ 備註

- 如有陽光或其他強光，如日光燈照射在遙控器的感應器上，遙控器可能無法運作。
- 請從可看見遙控感應器的位置操作遙控器。
- 請勿摔或猛甩遙控器。
- 請避免將遙控器置於溫度過高或過於潮濕的地方。
- 請勿使遙控器浸水或將濕的物品放在遙控器上。
- 請勿自行拆解遙控器。

連線

將訊號來源連接到投影機時，請務必：

1. 關閉所有裝置的電源，再進行連線。
2. 針對各來源使用正確的訊號連接線。
3. 確認連接線是否接穩。

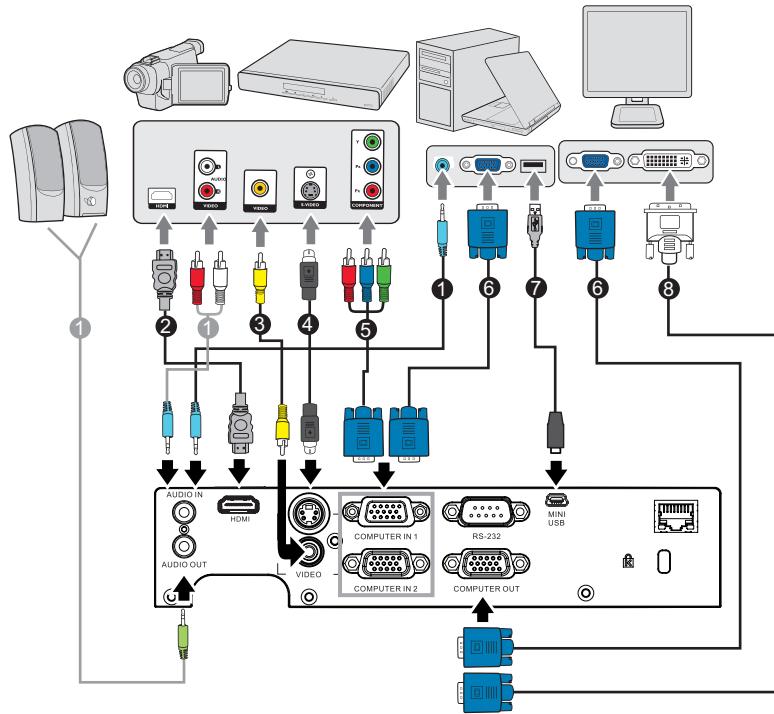

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. 音源線 | 2. HDMI 訊號線 |
| 3. 複合視訊線 | 4. S-端子線 |
| 5. VGA (D-Sub) 至 HDTV (RCA) 訊號線 | 6. VGA 訊號線 (D-Sub 至 D-Sub) |
| 7. USB 傳輸線 | 8. VGA 至 DVI-A 訊號線 |

☞ 重要

- 上面所顯示的連線中，某些連接線不包含在本投影機的包裝內（請參閱第 6 頁“包裝內容物”）。連接線請向電子用品店購買。
- 上面連線示意圖僅供參考。投影機背面可連接之端子會依各機種而異。
- 若想瞭解詳細的連接方法，請參閱第 16-19 頁。

連接電腦或顯示器

連接電腦

投影機可與 IBM® 相容及 Macintosh® 電腦相連接。若要連接至較舊版本的 Macintosh 電腦，您需要使用 Mac 轉接頭。

連接投影機至筆記型電腦或桌上型電腦：

1. 使用提供的 VGA 線並將其中一頭連接至電腦的 D-Sub 輸出端子。
2. 將 VGA 連接線另一端，連接至投影機的 COMPUTER IN 1 或 COMPUTER IN 2 訊號輸入端子。

重要

- 許多筆記型電腦在連接投影機時，並不會開啟其外接視訊連接埠。通常按 FN + F3 或 CRT/LCD 鍵等組合鍵可以開啟 / 關閉外部顯示。在筆記型電腦上找標示 CRT/LCD 的功能鍵，或有螢幕符號的按鍵。同時按住 FN 及標示的功能鍵。請參考您筆記型電腦的使用手冊，以了解組合鍵的使用方式。

連接顯示器

如果您想要在顯示器及投影螢幕上同時放映簡報，可以依照以下步驟連接投影機的 COMPUTER OUT 訊號輸出連接埠與外接顯示器。

連接投影機至顯示器：

1. 如同第 16 頁 "連接電腦" 所述連接投影機與電腦。
2. 使用合適的 VGA 線（僅提供一條），並將一端連接至顯示器的 D-Sub 輸入端子。
或者，如果您的顯示器配備有 DVI 輸入端子，請使用 VGA 到 DVI-A 訊號線並將訊號線的 DVI 一端連接至視訊顯示器的 DVI 輸入端子。
3. 然後將訊號線的另一端連接至投影機的 COMPUTER OUT 端子。

重要

- COMPUTER OUT 輸出只有當投影機有 COMPUTER IN 1 或 COMPUTER IN 2 輸入訊號時才會輸出訊號。

連接視訊源裝置

您可以將您的投影機連接至有提供下列輸出端子的視訊來源裝置：

- HDMI
- 色差視訊
- S- 端子
- 複合視訊

您可以使用上述的連接方法來連接您的投影機與視訊來源裝置，然而不同的連接方法會有不同等級的視訊品質。請依照下列說明選用最適用於您的投影機與視訊來源裝置上連接接頭的方法。

端子名稱	端子外觀	參考	影像品質
HDMI		第 17 頁 "連接具有 HDMI 的視訊源設備 "	最佳
色差視訊		第 18 頁 "連接具有色差端子的視訊源設備 "	佳
S- 端子		第 18 頁 "連接具有 S- 端子的視訊源設備 "	良好
複合視訊		第 19 頁 "連接具有複合視訊源的設備 "	正常

連接具有 HDMI 的視訊源設備

檢查一下您的視訊源設備，看看有沒有尚未使用的 HDMI 輸出端子可供使用：

- 若有的話，請繼續本操作程序。
- 如果沒有的話，您可能需要重新評估連接到裝置的方式。

連接投影機與具有 HDMI 的視訊源設備：

1. 使用 HDMI 線，將其中一端連接至 HDMI 視訊源裝置的 HDMI 輸出端子。
2. 將 HDMI 線另一端連接至投影機的 **HDMI** 端子。

連接具有色差端子的視訊源設備

檢查您的視訊源設備是否還有未使用的色差視訊輸出端子：

- 如果有的話請繼續以下的動作。
- 如果沒有的話，您可能需要重新評估連接到裝置的方式。

連接投影機與具有色差端子的視訊源設備：

1. 使用 VGA (D-Sub) 至 HDTV (RCA) 訊號線，將 3 個 RCA 型連接頭連接到視訊來源裝置上的色差視訊輸出端子。根據插頭的顏色將其連接至對應的端子上；綠色對綠色、藍色對藍色、紅色對紅色。
2. 將訊號線的另一端 (D-Sub 接頭) 連接到投影機的 **COMPUTER IN 1** 或 **COMPUTER IN 2** 端子。

□ 重要

- 投影機電源開啟後，如果已經選取正確的視訊源，但選定的視訊影像並未顯示，請檢查視訊來源設備是否已開啟且運作正常。此外，也請檢查訊號線是否已正確接妥。

連接具有 S- 端子的視訊源設備

檢查一下您的視訊源設備，看看有沒有尚未使用的 S- 端子輸出端子可供使用：

- 若有的話，請繼續本操作程序。
- 如果沒有的話，您可能需要重新評估連接到裝置的方式。

連接投影機與具有 S- 端子的視訊源設備：

1. 使用 S- 端子線，將其中一端連接至視訊源裝置的 S- 端子輸出端子。
2. 將 S- 端子線另一端連接至投影機的 **S-VIDEO** 端子。

□ 重要

- 投影機電源開啟後，如果已經選取正確的視訊源，但選定的視訊影像並未顯示，請檢查視訊來源設備是否已開啟且運作正常。此外，也請檢查訊號線是否已正確接妥。
- 如果您已使用色差端子連接投影機與此 S- 端子源設備了，您不需要再使用 S- 端子連接線來連接兩者當作第二種不必要且畫質較差的連線。如需詳細資訊請參閱第 17 頁 " 連接視訊源裝置 " 。

連接具有複合視訊源的設備

檢查您的視訊源設備是否還有未使用的複合視訊輸出端子：

- 如果有的話請繼續以下的動作。
- 如果沒有的話，您可能需要重新評估連接到裝置的方式。.

連接投影機與具有複合視訊源的設備：

1. 使用複合視訊線，將其中一端連接至視訊源裝置的複合視訊輸出端子。
2. 將複合視訊線另一端連接至投影機的 **VIDEO** 端子。

重要

- 投影機電源開啟後，如果已經選取正確的視訊來源，但選定的視訊影像並未顯示，請檢查視訊源設備是否已開啟且運作正常。此外，也請檢查訊號線是否已正確接妥。
- 只有當色差端子與 S- 端子無法使用時，您才需要使用複合端子來連接此視訊源設備。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁 "連接視訊源裝置"。

操作

開啟 / 關閉投影機電源

開啟投影機電源：

1. 接上交流電源線以及週邊設備訊號線。
2. 按  開啟投影機電源。
投影機需要幾分鐘時間暖機。
3. 打開訊號源 (電腦、筆記型電腦、DVD 等)。投影機會自動偵測訊號源。
 - 如果同時在投影機上連接多個訊號源，請按控制面板上的 **SOURCE** 或遙控器上的 **Source** 選擇您想要投影的訊號源或按遙控器上您想要的訊號按鍵。




警告

- 燈泡亮起時，切勿直視鏡頭，以免對眼睛造成傷害。
- 聚焦點會凝聚高溫，因此請勿在附近放置任何物品，以免起火。

關閉投影機電源：

1. 按  關閉投影機電源。畫面上將會顯示「確定關機嗎？再次按下電源鍵」的訊息。
2. 再按一次 ，確認關閉投影機電源。
 - 散熱風扇會持續運作，完成散熱循環。停用「自動關機」功能後，冷卻風扇會持續運轉以提供冷卻循環。若開啟「自動關機」功能，將不會以正常程序進行風扇冷卻。
 - 環保模式開啟時，電源 LED 開始閃爍，表示投影機已經進入待機模式。
 - 環保模式關閉時，電源 LED 變成恆亮，表示投影機已進入待機模式。
 - 如果要重新啟動投影機，您必須等到投影機完成散熱循環，並進入待機模式。投影機進入待機模式後，只要按  即可重新啟動投影機。
3. 取下電源插座與投影機的交流電源線。
4. 關機後，請勿立即開機。

調整投影機高度

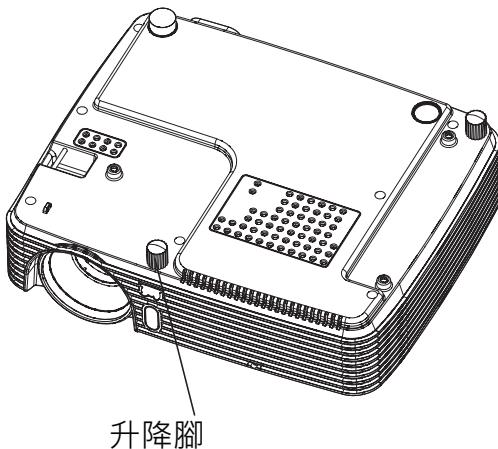


此投影機配備升降腳，可調整影像高度。升高或降低影像，可轉動傾斜調整腳，對高度進行微調。

■ 備註

- 為避免損壞投影機，將投影機放入收納箱之前，請確定已完全收好升降腳。


調整投影機變焦和對焦

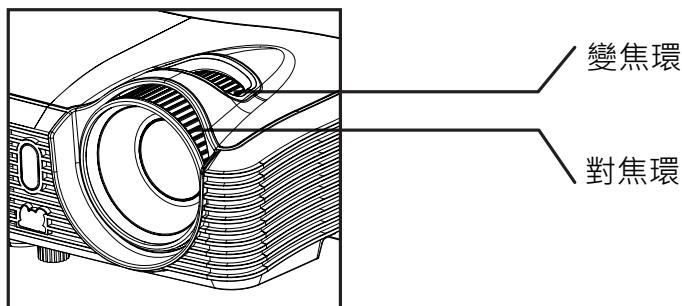

1. 旋轉變焦環調整影像大小。
2. 旋轉對焦環，將影像對焦。建議您對靜態影像進行對焦。

調整投影機影像大小

請參閱以下圖示與表格，確定螢幕大小與投影距離。

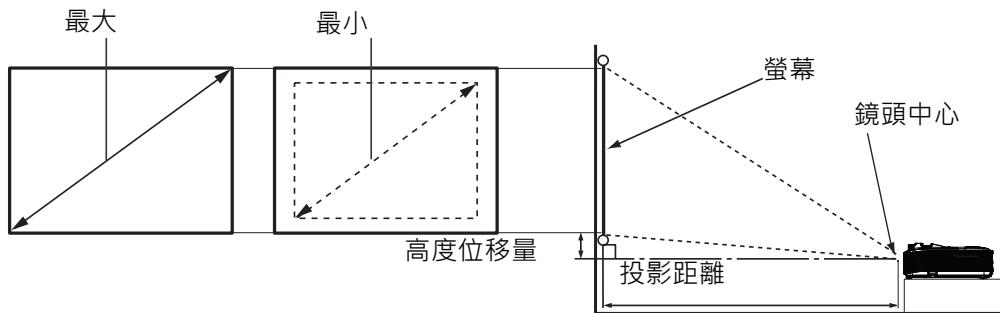

螢幕大小 對角線 [英吋 (公分)]	4 : 3 螢幕			
	投影距離 [英吋 (公尺)]		影像高度 [英吋 (公分)]	高度位移量 [英吋 (公分)]
	(min. zoom)	(max. zoom)		
30 (76)	38.6 (1.0)	46.7 (1.2)	18 (45.7)	2.7 (6.9)
60 (152)	78.1 (2.0)	94.2 (2.4)	36 (91.4)	5.4 (13.7)
80 (203)	104.4 (2.7)	125.9 (3.2)	48 (121.9)	7.2 (18.3)
100 (254)	130.7 (3.3)	157.6 (4.0)	60 (152.4)	9.0 (22.9)
150 (381)	196.6 (5.0)	236.9 (6.0)	90 (228.6)	13.5 (34.3)
200 (508)	262.4 (6.7)	316.2 (8.0)	120 (304.8)	18.0 (45.7)
250 (635)	328.3 (8.3)	395.5 (10.0)	150 (381.0)	22.5 (57.2)
300 (762)	394.1 (10)	474.7 (12.1)	180 (457.2)	27.0 (68.6)

備註

- 將投影機放在水平位置；其他位置可能導致機體溫度過高，進而對投影機造成損害。
- 投影機兩側請各保持 30 公分以上的間隔距離。
- 請勿在多煙霧的環境中使用投影機，以免煙霧殘留物堆積於機體重要零件上，對投影機或其效能造成損害。
- 因光學元件的差異，這些數字間會有 10% 的公差。若您想要永久安裝投影機，建議在永久安裝前利用現場的實體投影機實際測量投影尺寸及距離，以便瞭解此投影機的光學特性。此舉有助於判斷實際安裝位置是否適合您的安裝位置。

鎖定控制鍵

您可以使用投影機上的控制按鍵，避免不小心更改了投影機的設定（例如不小心被兒童更改）。啓動「面板按鍵鎖」時，投影機上除了「電源」以外的控制按鍵都無法使用。

1. 按下遙控器上的  Lock 。
2. 接著會顯示一則確認訊息。選取「是」確認。
若要解除面板按鍵鎖定：
 1. 按下遙控器上的  Lock 。
 2. 接著會顯示一則確認訊息。選取「是」確認。



重要

- 如果您沒有停用面板按鍵鎖就按下電源關閉投影機，下次開啟投影機時仍然會處於鎖定的狀態。

設定簡報計時器

簡報計時器可以在螢幕上顯示簡報的時間，幫助您做好簡報的時間控制。依照以下步驟使用此功能：

1. 請至「選項」>「簡報計時器」功能表並按下投影機的▶或遙控器的**Enter**以顯示「簡報計時器」頁面。

2. 選中「計時器間隔」然後按下◀/▶決定計時器的間隔。

☞ 重要

- 如果計時器已開啟，重設計時器後計時器會重新開始。

3. 按▼選中「顯示計時器」並按◀/▶選擇你是否要在螢幕上顯示計時器。

選擇	說明
遠永顯示	在整個簡報過程中將計時器顯示在螢幕上。
1分鐘/2分鐘/3分鐘	在最後 1/2/3 分鐘時，將計時器顯示在螢幕上。
永遠不顯示	在整個簡報過程中隱藏計時器。

4. 按▼選中「計時器位置」，然後按◀/▶設定計時器的位置。

左上角→左下角→右上角→右下角

5. 按▼選中「計時器計時方式」，然後按◀/▶選取您要的計時方式。


選擇	說明
正數	從 0 增加到設定的時間。
倒數	從設定的時間減少到 0。


6. 若要啓動簡報計時器，請按▼選中「開始計時」，然後按下投影機的▶或遙控器的**Enter**。

7. 接著會顯示一則確認訊息。選中「是」並按下投影機的▶或遙控器的**Enter**確定。

操作功能表

投影機有多國語言的螢幕顯示功能表，可讓您進行影像調整並變更多種設定值。

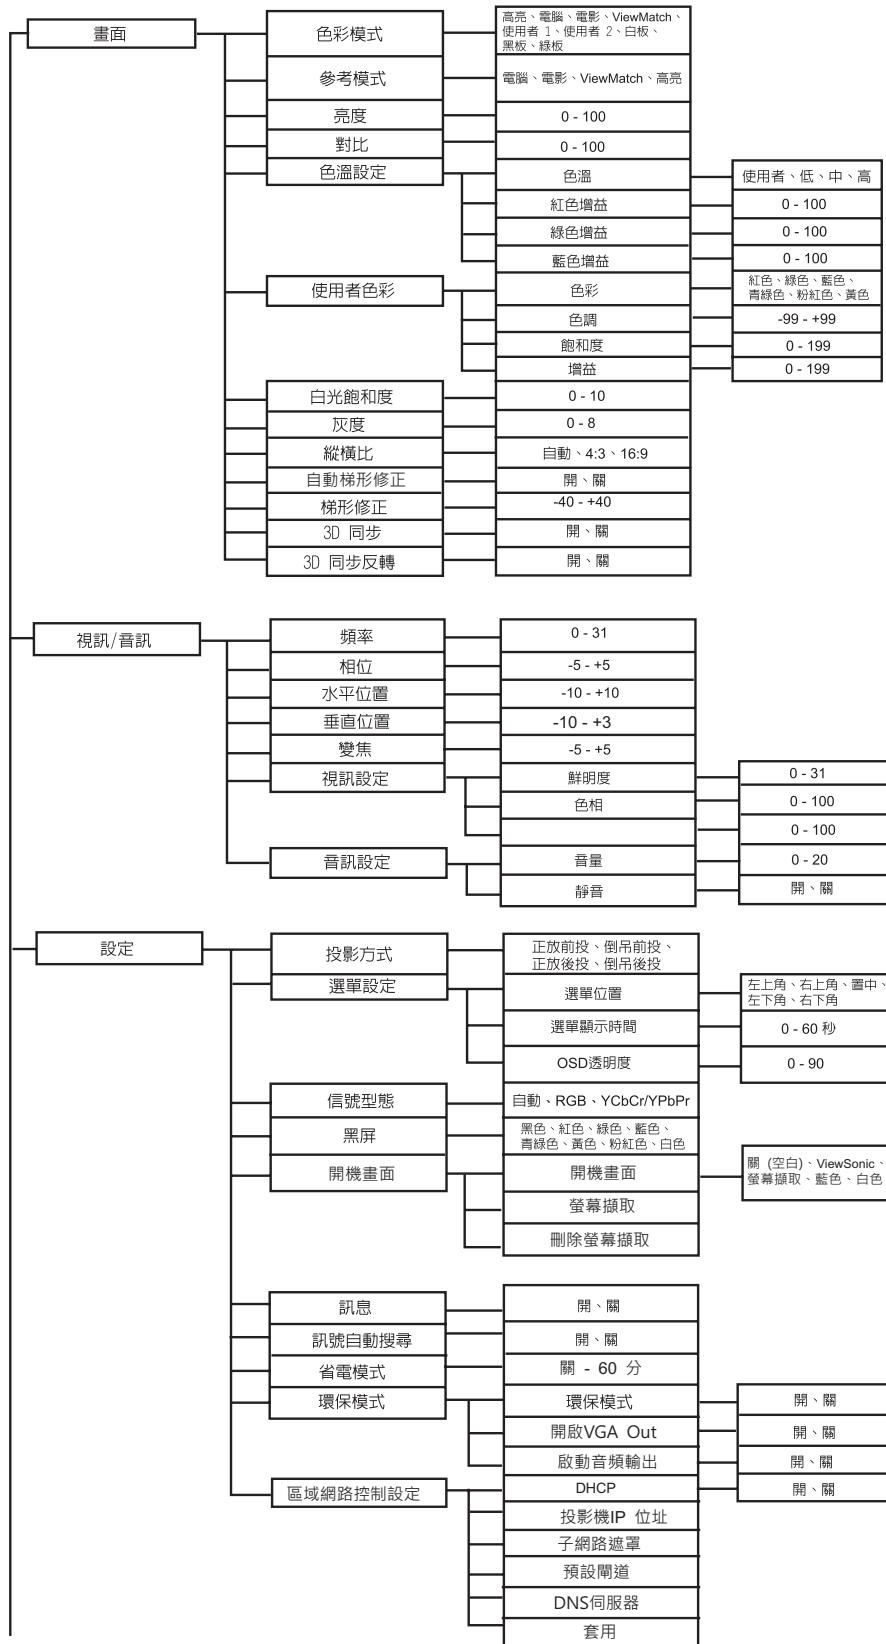

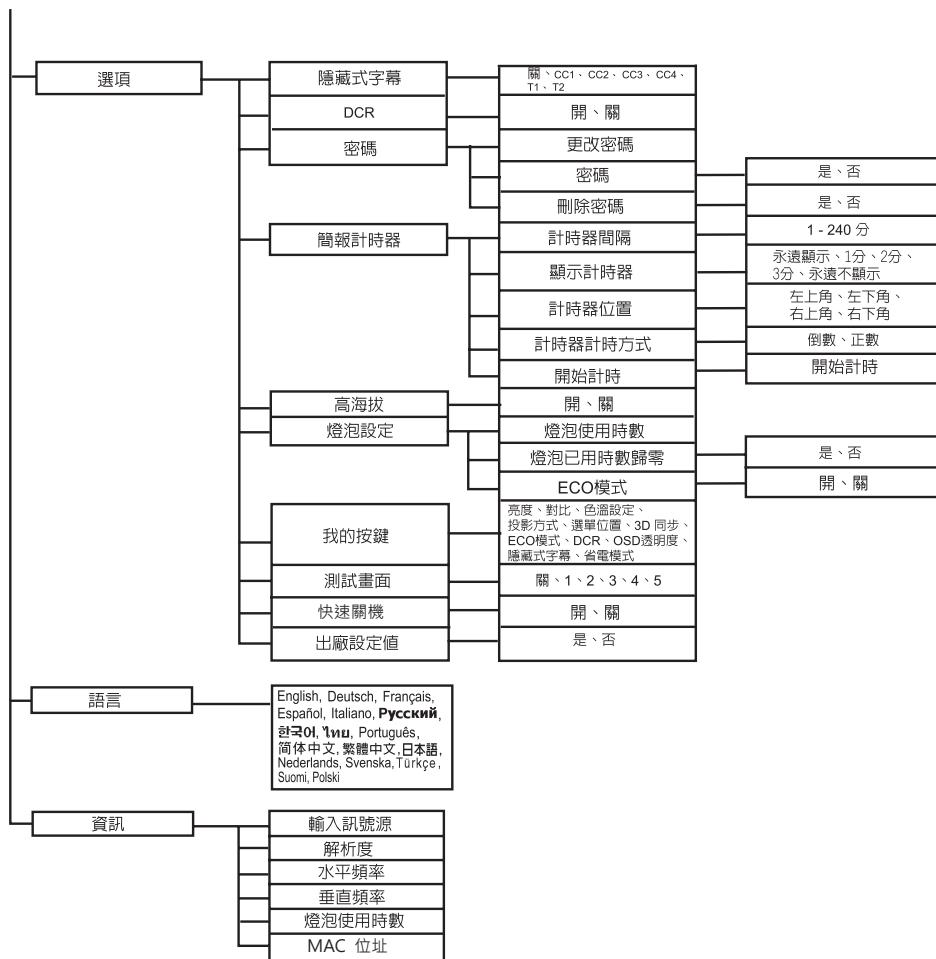

操作方式

1. 按投影機的 **MENU** 或遙控器的 **Menu**，開啟 OSD 功能表。
2. 顯示 OSD 後，使用 **◀/▶** 選擇主功能表中的任一功能。
3. 選擇所需的主功能表項目後，按 **▼** 進入子功能表進行功能設定。
4. 使用 **▲/▼** 選擇要設定的項目，然後使用 **◀/▶** 調整設定。
5. 按投影機的 **MENU** 或遙控器的 **Menu**，將會回到主功能表畫面。
6. 如要離開 OSD，再按一次投影機的 **MENU** 或遙控器的 **Menu** 即可。OSD 功能表將會關閉，投影機會自動儲存新的設定值。

畫面

色彩模式

本機設有多種最佳化原廠預設值，可供各種不同類型影像使用。

- 高亮 :: 適用於高亮環境。
- 電腦 : 適用於電腦或筆記型電腦。
- 電影 : 適用於家庭劇院。
- ViewMatch: 適用於準確色彩表現。
- 使用者 1: 記憶使用者 1 定義的設定。
- 使用者 2: 記憶使用者 2 定義的設定。
- 白板 : 適用於白色投影螢幕。
- 黑板 : 適用於黑色投影螢幕。
- 綠板 : 適用於綠色投影螢幕。

參考模式

選取一個最符合您需求的影像品質之圖片模式進一步微調影像。本功能僅在選擇使用者 1 或使用者 2 時方可使用。

- 電腦 : 適用於電腦或筆記型電腦。
- 電影 : 適用於家庭劇院。
- ViewMatch: 適用於準確色彩表現。
- 高亮 :: 適用於高亮環境。

亮度

調亮或調暗影像。

對比

設定亮部和暗部區域間的差異。

色溫設定

調整色溫。色溫越高，畫面就愈偏冷色調；色溫越低，畫面就愈偏暖色調。如果選擇 [User] (使用者)，便可自行變更三種顏色 (紅、綠、藍) 的濃度，自訂使用者色溫。

使用者色彩

使用者色彩提供六組顏色 (RGBCMY) 可作為調整。當您選取每一組色彩時，可以根據您的喜好調整其範圍、色調、飽和度和增益。

白光飽和度

提高白色區域的亮度。

灰度

調整黑色場景的呈現效果。灰度值越高，黑色場景看起來就越亮。

縱橫比

選擇畫面符合螢幕大小的方式：

- 自動：依照比例調整影像，使其在水平寬度上符合投影機的原始解析度。您想要完整運用畫面而不修改來源影像的長寬比。
- 4:3：將影像以 4:3 縱橫比顯示在螢幕的中心。
- 16:9：將影像以 16:9 縱橫比顯示在螢幕的中心。

自動梯形修正

自動修正因角度投影而失真的影像。

梯形修正

手動修正由投影角度所造成的梯形扭曲。

3D 同步

- 開：啟用 3D 功能。
- 關：停用 3D 功能。

3D 同步反轉 (僅限 TI 3D DLP-LINK)

- 開：反轉左右框架中的內容。
- 關：框架內容預設值。

視訊 / 音訊

頻率

調整投影機相對於電腦的定時。

相位

調整投影機相對於電腦的相位。

水平位置

調整投影區域內，影像的左右位置。

垂直位置

調整投影區域內，影像的上下位置。

變焦

放大和縮小影像。

視訊設定

可讓您進入視訊設定功能表。

- 鮮明度：使影像較清晰或柔和。
- 色相：將色彩調為偏紅或偏綠。
- 飽和度：將視訊影像從黑白調整為全飽和度色彩。

音訊設定

可讓您進入音訊設定功能表。

- 音量：調整投影機的音量高低。
- 靜音：暫時關閉聲音。

設定

投影方式

調整圖片以符合投影機的方向：在螢幕右上、上下顛倒或螢幕前後。視情況倒轉或逆轉影像。

選單設定

可讓您進入選單設定功能表。

- 選單位置：選擇選單在顯示畫面中的位置。
- 選單顯示時間：OSD 選單顯示時間計時開始（在閒置狀態下以秒計）。
- OSD 透明度：選擇此項可變更 OSD 背景的透明程度。

信號型態

在 COMPUTER IN 1/COMPUTER IN 2 端子上指定要投影的來源。

- 自動：自動偵測 COMPUTER IN 1 和 COMPUTER IN 2 端子的輸入源類型。
- RGB：適用於 VGA 訊號
- YCbCr/YPbPr：適用於色差訊號

黑屏

啟用此功能後，螢幕會暫時變成空白，並讓您選擇螢幕色彩。

開機畫面

可進入啓動畫面選單。

- 開機畫面：開啟投影機電源或 未輸入訊號時，可選擇開機畫面。「使用者」是您擷取的畫面。
- 螢幕擷取：擷取目前的投影畫面作為開機畫面。
- 刪除螢幕擷取：刪除擷取的投影畫面。

訊息

啟用或關閉螢幕右下角的訊息視窗。

訊號自動搜尋

自動掃描所有輸入源。

省電模式

當投影機經過一段特定時間未偵測到訊號以及無操作時，便會自動關機。

環保模式

- **環保模式**：消耗功率小於 1 瓦時啟用該功能。
- Active VGA 輸出：電腦輸入 1 及電腦輸出插口皆正確連接裝置時，會選擇輸出 VGA 訊號，而投影機只會輸出從電腦輸入 1 接收的訊號。
- Active 音訊輸出：電腦輸入 1 及電腦輸出插口皆正確連接裝置時，會選擇輸出 VGA 訊號。

區域網路控制設定

可進行區域網路設定。

- **DHCP**：動態主機設定通訊協定的縮寫。此通訊協定 會自動指派 IP 位址至連接網路的裝置。
 - DHCP 設為「開啟」時，會利用一些時間從 DHCP 伺服器中擷取 IP 位址。
 - 「DHCP」設為「關閉」時，代表使用者將手動設定 IP 位址。
- **投影機 IP 位址**：可辨識連接網路電腦的數字位址。此功能 只有在 DHCP 設為關閉時才能使用。
 - IP 位址是能辨識網路上投影機的數字。您無法在相同網路上擁有相同 IP 位址的兩部裝置。
 - 禁用 IP 位址 0.0.0.0。
- **子網路遮罩**：用於定義 IP 位址中分割網路（或子網路）的網路 位址位元數的數值。此功能 只有在 DHCP 設為關閉時才能使用。
 - 禁用子網路遮罩 0.0.0.0。
- **預設閘道**：由子網路遮罩分割在網路（子網路）間通訊的伺服器（或路由器）。此功能 只有在 DHCP 設為關閉時才能使用。
- **DNS 伺服器**：停用 DHCP 時可設定 DNS 伺服器位址。

- 套用：儲存及執行有線 LAN 設定。

選項

隱藏式字幕

選擇 CC1 (隱藏式字幕 1，最常用的頻道)、CC2、CC3、CC4、T1、T2 或關閉，即可啟用或停用隱藏式字幕。

DCR (動態高對比)

啟用 DCR 將會使黑色場景更暗，進一步提高對比。停用 DCR 之後，將會恢復至一般對比效果。DCR 會對燈泡壽命以及系統的雜訊效能產生影響。

密碼

設定、更改或刪除密碼。新增密碼功能後，投影機開機後，您需要輸入密碼才可進行影像投影。

簡報計時器

幫助提醒簡報者作好時間控制。

高海拔

使用此功能可讓風扇連續全速運轉，以達投影機於高海拔位置的適當散熱效果。

燈泡設定

可讓您進入燈泡設定功能表。

- 燈泡使用時數：顯示燈泡已使用的操作時間 (以小時計)。
- 燈泡已用時數歸零：將燈泡時數重設為 0 小時。
- ECO 模式：使用此功能可調暗投影機燈光輸出，以減少耗電量並提高燈泡使用壽命。

我的按鍵

可讓使用者定義遙控器上的快捷鍵，功能清單的項目選自 OSD 功能表。

測試畫面

顯示內建的測試畫面。

快速關機

允許使用者無須等待 60 秒讓風扇冷卻，便可立即關閉投影機電源。

出廠設定值

將設定還原至出廠設定值。

語言

選擇螢幕選單所要顯示的語言。

資訊

輸入訊號源

顯示輸入來源。

解析度

顯示解析度。

水平頻率

顯示水平頻率。

垂直頻率

顯示垂直頻率。

燈泡使用時數


顯示燈泡已使用的操作時間(以小時計)。

Mac 位址

媒體存取控制位址的縮寫。Mac 位址是分配至各網路介面卡的唯一識別碼。

透過區域網路遠端控制投影機

本投影機支援 Crestron® 軟體。只要正確設定區域網路控制設定功能表，當電腦與投影機連接至同一個區域網路時，您就可以在電腦上使用網頁瀏覽器來管理投影機。

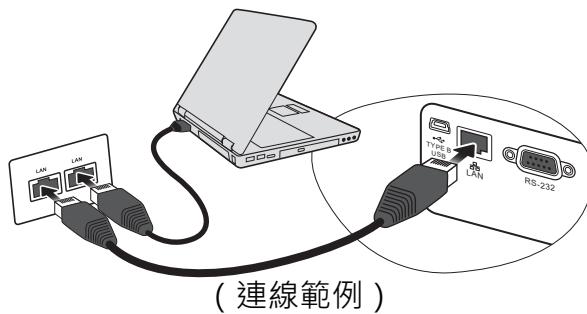

設定區域網路控制設定

如果您是在 DHCP 環境中：

1. 使用一條 RJ45 纜線，將纜線的一端接到投影機的 RJ45 LAN 輸入插孔，然後將另一端接到 RJ45 連接埠。
2. 按投影機上的 **MENU/EXIT** 或遙控器上的 **Menu**，然後按 **◀/▶**，直到選取「設定」功能表。
3. 按 **▼** 選取**區域網路控制設定**，然後按下遙控器上的 **Enter**。「區域網路控制設定」頁出現。
4. 按下 **▼** 以選取「**DHCP**」，然後按下 **◀/▶** 選取開啟。
5. 按 **▼** 選取**套用**，然後按下遙控器上的 **Enter**。
6. 請等候約 15 至 20 秒，然後重新進入區域網路控制設定頁。接著會顯示**投影機 IP 位址**、子網路遮罩、預設閘道和 DNS 伺服器設定。將**投影機 IP 位址**列中顯示的 IP 位址記下來。

重要

- 如果仍未顯示**投影機 IP 位址**，請聯絡您的網路管理員。
- 如果未正確連接 RJ45 訊號線，**投影機 IP 位址**、子網路遮罩、預設閘道和 DNS 伺服器設定將會
- 顯示 0.0.0.0。確定訊號線都已正確連接，然後重新執行上述程序。
- 如果需要連接正處於帶機模式的投影機，請將「省電模式」設為「關閉」。

如果您是在非 DHCP 環境中：

1. 重複上面的步驟 1 至 3。
2. 按下 **▼** 以選取「**DHCP**」，然後按下 **◀/▶** 選取關閉。

3. 有關投影機 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道和 DNS 伺服器設定的詳細資訊，請聯絡您的 ITS 管理員。
4. 按下 ▼ 選取想要修改的項目，然後按下遙控器上的 Enter。
5. 按下 ◀/▶ 移動游標，然後按下 ◀/▶ 輸入值。
6. 若要儲存設定，請按下遙控器上的 Enter。如果不要儲存設定，請按下投影機上的 MENU/EXIT 或遙控器上的 Menu。
7. 按 ▼ 選取套用，然後按下遙控器上的 Enter。

重要


- 如果未正確連接 RJ45 訊號線，投影機 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道和 DNS 伺服器設定將會顯示 0.0.0.0。確定訊號線都已正確連接，然後重新執行上述程序。
- 如果想要在待機模式下連接投影機，請確定選取 RJ45，並在投影機開啟時取得投影機 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道和 DNS 伺服器等資訊。

透過網頁瀏覽器控制投影機


當您記下投影機正確的 IP 位址，而投影機也已啟動或在待機模式中時，您就可以使用位在同一區域網路中的任何電腦來控制投影機。

- 如果使用 Microsoft Internet Explorer，請確定版本為 7.0 或以上版本。
- 本手冊內的螢幕截取畫面僅供參考，可能與實際的設計有所不同。

1. 在瀏覽器的網址列中輸入投影機的位址，然後按下 Enter。

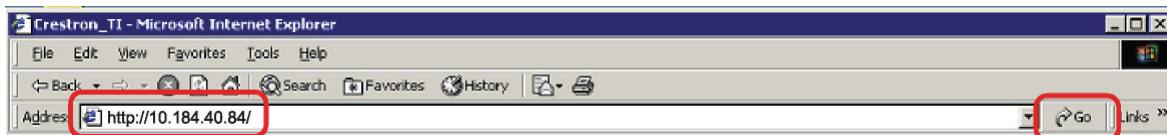

2. 接著會顯示網路控制主頁。

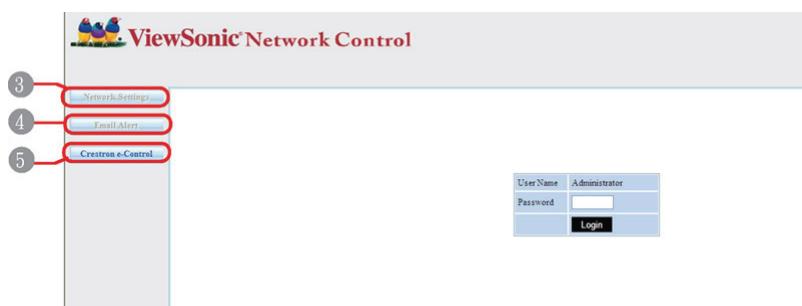

- 需輸入管理員密碼才能存取 Network Settings (網路設定) 或 Email Alert (電子郵件警示) 頁面。預設密碼為「0000」。
3. 您可以從此頁面調整 AMX 和 SNMP 設定。在 AMX 裝置搜尋列中選取 ON (開啟) 時，連接到同一網路的 AMX 控制器便能偵測到投影機。如需要 AMX Device

Discovery (AMX 裝置搜尋) 詳細資訊，請造訪 AMX 網站：<http://www.amx.com/>。

- 如果投影機連接到支援 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 的網路，您可以設定投影機在發生重大事件時透過電子郵件發送警示。

- Crestron (e-Control) 頁面顯示 Crestron e-Control 使用者介面。如需詳細資訊，請參閱「關於 Crestron e-Control®」。

請注意下列清單中的輸入長度限制（包含空格及其他標點符號鍵）：

類別項目	輸入長度	字元上限
Network Settings (網路設定)	DHCP/Manual (DHCP/手動)	(N/A)
	IP Address (IP 位址)	XXX.XXX.XXX.XXX
	Subnet Mask (子網路遮罩)	XXX.XXX.XXX.XXX
	Gateway (閘道)	XXX.XXX.XXX.XXX
	DNS Server (DNS 伺服器)	XXX.XXX.XXX.XXX
	AMX device discovery (AMX 裝置搜尋)	(N/A)
Password	Administrator (管理員)	(N/A)
	New Password (新密碼)	4
	Confirm Password (確認密碼)	4
SNMP	SysLocation	22
	SysName	22
	SysContact	22

Email Alert (電子郵件警示)	Email Setting (電子郵件設定)	To (收件者)	40
		Cc (副本)	40
		Subject (主旨)	15
		From (寄件者)	40
	SMTP Setting (SMTP 設定)	DNS Server (DNS 伺服器)	15
		Server (伺服器)	30
		User Name (使用者名稱)	40
		Password (密碼)	14
		Fan Error (風扇發生錯誤)	(N/A)
	Alert Condition (警報狀況)	Lamp Error (燈泡發生錯誤)	(N/A)
		Over Temperature (過熱)	(N/A)
		Lamp Time Alert (燈泡使用時間警報)	(N/A)
		Submit (提交)	(N/A)
		Issue Test Mail (寄送測試郵件)	(N/A)

• 禁止使用 / > < \$ % + \ " 符號。

關於 Crestron e-Control®

1. Crestron e-Control® 頁面提供各種虛擬按鍵，可用來控制投影機或調整投影影像。



您可以按下 **</>** 顯示更多按鈕。


i. 這些按鈕的作用與 OSD 功能表或遙控器上的按鍵相同。

ii. 若要切換輸入訊號，請按一下所需訊號。

重要

- **Menu** 按鍵也可用來返回上一個 OSD 功能表，離開並儲存功能表設定。
- 訊號來源將視投影機上可用的連接器而有所不同。
- 當您使用投影機的控制面板或遙控器來變更 OSD 功能表設定時，網頁瀏覽器可能要過一段時間才會與投影機同步這些變更。

2. 工具頁面可讓您管理投影機、設定區域網路控制設定，以及確保遠端網路控制投影機的安全性。

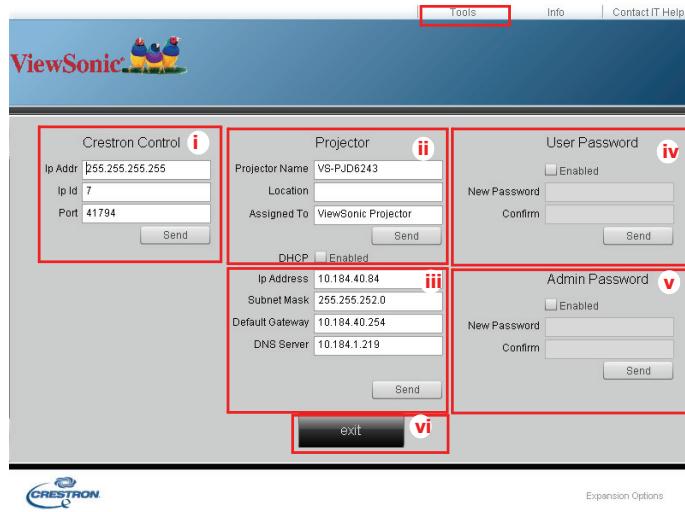


- i. 此區僅適用於 Crestron 控制系統。如需設定資訊，請連絡 Crestron 或參閱其使用手冊。
- ii. 您可在此為投影機命名、追蹤其位置及負責管理的人員。
- iii.i 您可在此調整「區域網路控制設定」。
- iv. 設定之後，從遠端網路控制投影機的存取動作將受到密碼保護。
- v. 設定之後，存取工具頁面將受到密碼保護。
 - 為避免發生錯誤，工具頁只能輸入英文字母和數字。
 - 完成調整之後，請按下「傳送」按鈕，投影機就會儲存這些資料。
- vi. 按下「離開」返回遠端網路操作頁面。

請注意下列清單中的輸入長度限制（包含空格及其他標點符號鍵）：

類別項目	輸入長度	字元上限
Crestron Control (Crestron 控制)	IP Address (IP 位址)	15
	IP ID (IP 帳號)	2
	Port (連接埠)	5
Projector (投影機)	Projector Name (投影機名稱)	10
	Location (位置)	9
	Assigned To (指派對象)	9
Network Configuration (網路設定)	DHCP (已啟動)	(N/A)
	IP Address (IP 位址)	15
	Subnet Mask (子網路遮罩)	15
	Default Gateway (預設閘道)	15
	DNS Server DNS 伺服器)	15
User Password (使用者密碼)	Enabled (啟用)	(N/A)
	New Password (新密碼)	20
	Confirm (確認)	2
Admin Password (管理密碼)	Enabled (啟用)	(N/A)
	New Password (新密碼)	20
	Confirm (確認)	20


3. 此資訊頁面會顯示投影機的相關資訊及狀態。

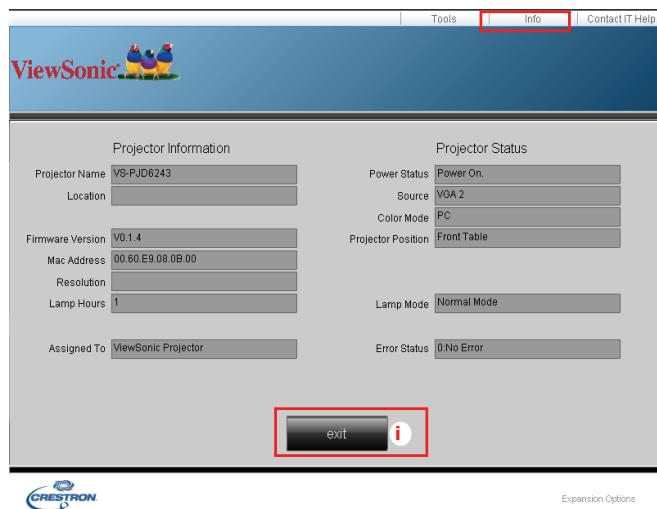

- i. 按下 Exit (離開) 返回遠端網路操作頁面。
4. 按下「聯絡 IT 協助」按鈕後，畫面右上角便會顯示 HELP DESK 視窗。接著您就可以傳送訊息給連線到同一區域網路的 RoomView™. 軟體管理員 / 使用者。
 - 如需詳細資訊，請參閱 <http://www.crestron.com> 和 www.crestron.com/getroomview。

Crestron RoomView

在「Edit Room (編輯 Room)」頁面中，輸入投影機 OSD 功能表中顯示的 IP 位址（或主機名稱），輸入「02」作為 IPID，輸入「41794」作為保留的 Crestron Control 連接埠。

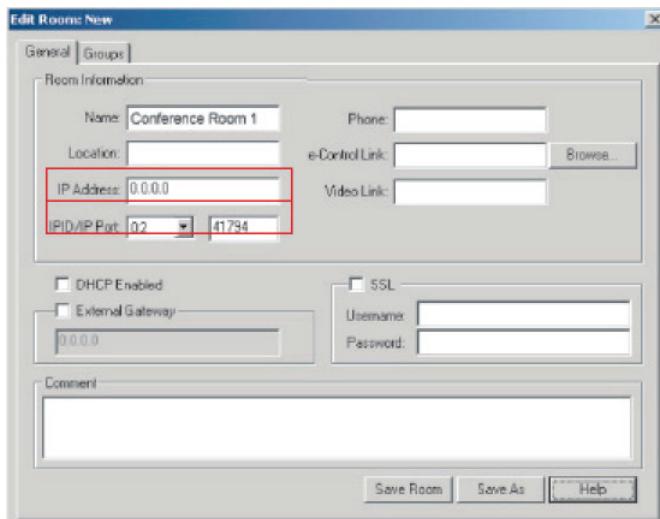

關於 Crestron RoomView™. 的設定及指令方式，請進入下列網站以取得 RoomView 使用指南及更多資訊：http://www.crestron.com/products/roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp

維護

此投影機需要進行適當的維護工作。您應將鏡頭保持乾淨，以免灰塵、塵土或污漬投影在螢幕上，損壞影像品質。如果其他任何零件需要更換，請洽當地經銷商或合格的維修人員。清潔投影機任何零件時，請先關閉投影機電源，並拔下電源插頭。

⚠ 警告

- 請勿開啟投影機上的任何蓋子。機體內的危險電壓可能會導致重傷。請勿試圖自行維修此本機。有關任何維修問題，請洽詢合格的維修人員。

清潔鏡頭

以拭鏡紙輕輕擦拭鏡頭。請勿以手指觸碰鏡頭。

清潔投影機外殼

以軟布輕輕擦拭機體。如果灰塵與污漬不易清除，請使用沾濕的軟布或沾水或中性清潔劑的乾布拭淨。

☞ 備註

- 開始進行維護工作前，請先關閉投影機電源，並取下牆壁插座上的交流電源線。
- 清潔前，請確定鏡頭已冷卻。
- 請勿使用上述規定以外的清潔劑或化學藥劑。請勿使用苯或稀釋劑。
- 請勿使用化學噴霧。
- 請使用軟布或拭鏡紙。


更換燈泡

隨著投影機運作時間增加，投影機燈泡亮度會遞減，且燈泡也更容易破裂。如果螢幕顯示警告訊息，建議您更換燈泡。請勿試圖自行更換燈泡。請洽合格的維修人員進行更換。

備註

- 投影機關機後，燈泡的溫度極高。如果觸碰燈泡，可能會灼傷手指。如要更換燈泡，請等燈泡冷卻至少 45 分鐘後再進行。
- 無論任何時間，請勿任意觸碰燈泡玻璃。燈泡可能會因包括觸碰燈泡玻璃等不當處理而導致破裂。
- 燈泡的使用壽命因燈泡類型以及使用環境不同而異。因此不保證每顆燈泡的使用壽命皆同。某些燈泡可能會故障或與同款燈泡相較下，使用壽命較短。
- 燈泡可能因震動、撞擊或因使用時數過長導致使用壽命將盡而破裂。燈泡破裂的危險因投影機與燈泡的使用環境或條件不同而異。
- 修理或拆除燈泡時，請穿戴防護手套與護目鏡。
- 迅速來回開關投影機電源將會損壞燈泡，並降低其使用壽命。開機後，如要關機，請至少等五分鐘。
- 請勿在紙張、布料或其他可燃性物質附近操作燈泡，或者使用此類物質覆蓋燈泡。
- 請勿在含可燃性物質，如稀釋劑的環境中操作燈泡。
- 在含氯的環境中（空中）操作燈泡時，請保持該區域或房間完全通風。若吸入氯氣，可能會導致頭痛、噁心、頭暈以及其他症狀。
- 燈泡中含無機水銀。若燈泡破裂，燈泡內的水銀可能會外漏。如果燈泡在操作時破裂，請立即離開該區域，並至少使空氣流通 30 分鐘，以免吸入水銀，危害人體健康。

1. 關閉投影機電源。
2. 如果投影機安裝在天花板上，請將其取下
3. 拔下電源線。
4. 鬆開燈泡蓋旁的螺絲，取下燈蓋。
5. 卸下燈泡模組的螺絲，提起把手並取出模組。
6. 將新的燈泡模組裝入投影機，鎖緊螺絲。
7. 裝回燈泡蓋並鎖緊螺絲。
8. 開啟投影機電源。如果燈泡在暖機階段未亮起，請重新安裝燈泡。
9. 重設燈泡時數。請參閱「選項」>「燈泡設定」功能表。

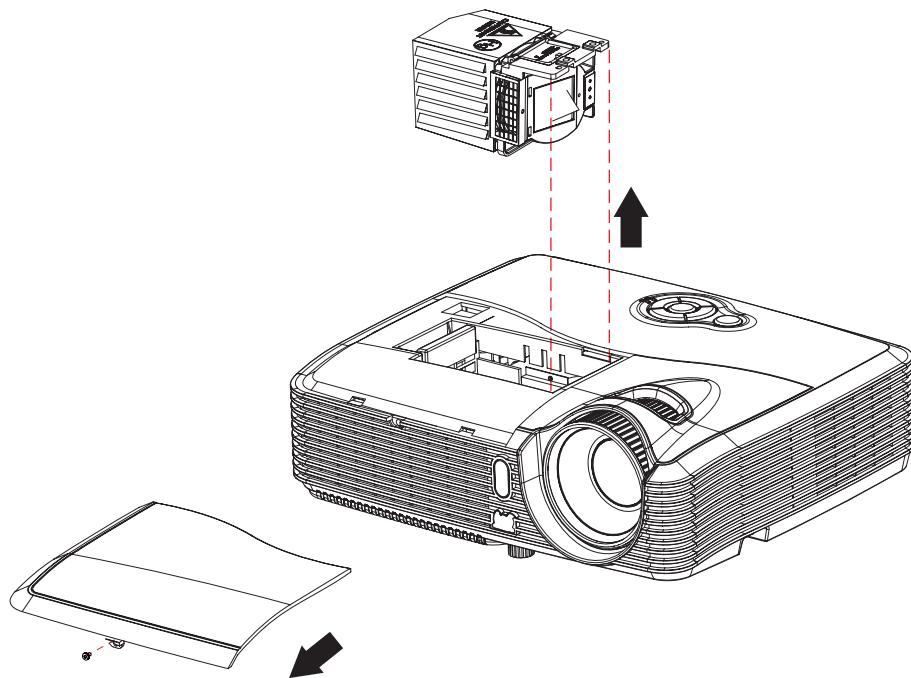

□ 備註



- 請依照當地規定棄置使用過的燈泡。
- 請確定螺絲已正確鎖緊。如未完全鎖緊螺絲，可能會導致人員受傷或意外。
- 由於燈泡是由玻璃製成，請勿使投影機摔落或刮傷玻璃。
- 請勿重複使用舊燈泡，以免燈泡爆炸。
- 更換燈泡前，請務必關閉投影機電源，並取下交流電源線。
- 請勿在取下燈泡蓋的情況下使用投影機。

規格


顯示系統	單晶片 0.55" DLP 面板
解析度	XGA (1024 x 768 像素)
變焦	1.2X
光圈值	2.54 ~ 2.78
焦距長度	18.36~22.02 mm
螢幕大小	30" - 300"
燈泡	240W
輸入端子	D-Sub 15-pin x 2、S- 端子 x 1、複合視訊 x 1、音訊輸入 (3.5 mm 立體聲迷你端子) x 1、HDMI x 1
輸出端子	D-Sub 15 pin x 1、音訊輸出 (3.5 mm 立體聲迷你端子) x 1
控制端子	RS-232 x 1、Mini USB 型 x 1 (支援韌體更新與遙控滑鼠控制)、RJ45
喇叭	5 瓦 x 1
視頻相容性	NTSC、NTSC 4.43 PAL、PAL-N、PAL M SECAM、HDTV (480i/p、576p、720p、1080i/p)、複合視訊
掃描頻率	
水平頻率	31 - 100 KHz
垂直頻率	50 - 120 Hz
環境	操作： 溫度：0 至 40 溼度：10%-80% 存放： 溫度：-20 至 60 溼度：30%-85%
電源需求	AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2.6A
耗電量	315 W (最大)
尺寸 (寬 x 深 x 高)	284.0 x 233.7 x 89.5 mm
重量	2.6 公斤 (5.7 lb)
附註：產品設計與規格如有變更，恕不另行通知。	

尺寸

284.0 mm (寬) x 233.7 mm (深) x 89.5 mm (高)

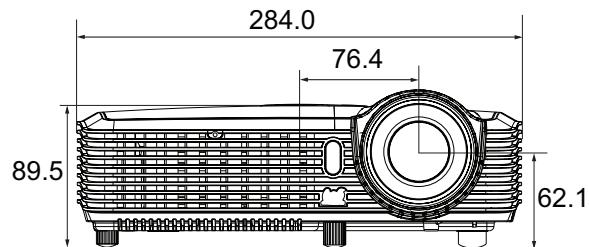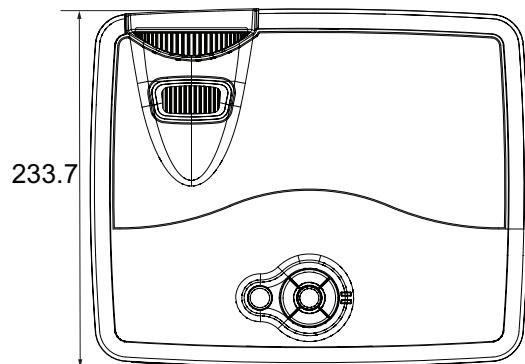

吊掛架安裝

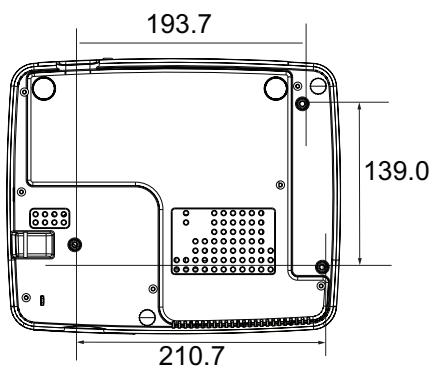

吊掛架安裝螺絲：
M4 x 8 (最大長度 = 8 mm)

單位 : mm

附錄

LED 指示燈訊息

LED 類型	顏色	狀態	意義
電源 LED	藍色	恆亮	環保模式開啟時的待機模式。
溫度 / 燈泡 LED	藍色 / 紅色	關閉	
電源 LED	藍色	閃爍	環保模式關閉時的待機模式。
溫度 / 燈泡 LED	藍色 / 紅色	關閉	
電源 LED	藍色	恆亮	開機
溫度 / 燈泡 LED	藍色 / 紅色	關閉	
電源 LED	藍色	恆亮	正常操作
溫度 / 燈泡 LED	藍色 / 紅色	關閉	
電源 LED	藍色	閃爍	關機
溫度 / 燈泡 LED	藍色 / 紅色	關閉	
電源 LED	藍色	閃爍	投影機系統的風扇有問題，導致投影機無法開機。
溫度 / 燈泡 LED	粉紅色	閃爍	
電源 LED	藍色	恆亮	燈泡壽命已結束，必須盡速更換。燈泡可持續運作直到故障為止。更換燈泡。若燈泡熄滅，安定器可能故障。
溫度 / 燈泡 LED	燈泡(紅色)	閃爍	
電源 LED	藍色	恆亮	1. 溫度過高。燈泡將會熄滅。風扇馬達正在進行燈泡降溫。 或 2. 投影機關機後立即開機尚未完成降溫過程。
溫度 / 燈泡 LED	溫度(藍色)	閃爍	
電源 LED	藍色	恆亮	點燈失敗。如果溫度過高，風扇將會進行燈泡降溫。
溫度 / 燈泡 LED	粉紅色	閃爍	

相容模式

電腦：

解析度	水平同步 [KHz]	垂直同步 [Hz]
640 x 350	37.9	85.0
640 x 480	24.6	50.0
	31.5	59.9
	37.9	72.8
	37.5	75.0
	43.3	85.0
	61.9	120.0
720 x 400	31.5	70.0
	37.9	85.0
800 x 600	31.0	50.0
	35.2	56.0
	37.9	60.3
	48.1	72.0
	46.9	75.0
	53.7	85.1
	76.3	120.0
1024 x 768	48.4	60.0
	56.5	70.1
	60.0	75.0
	68.7	85.0
	97.6	120.0
1152 x 864	67.5	75.0
1280 x 768	47.8	60.0
1280 x 960	60.0	60.0
	85.9	85.0
1280 x 1024	64.0	60.0
1400 x 1050	65.3	60.0
1600 x 1200	75.0	60.0
1680 x 1050	65.3	60.0

視訊：

相容性	解析度	水平同步 [KHz]	垂直同步 [Hz]
480i	720 x 480	15.8	60
480p	720 x 480	31.5	60
576i	720 x 576	15.6	50
576p	720 x 576	31.3	50
720p	1280 x 720	37.5	50
720p	1280 x 720	45	60
1080i	1920 x 1080	33.8	60
1080i	1920 x 1080	28.1	50
1080p	1920 x 1080	67.5	60
1080p	1920 x 1080	56.3	50

疑難排解

將投影機送修前，請先參閱以下列出的故障情況與解決方法。如果仍無法解決問題，請洽當地零售商或維修中心。另亦參閱〈LED 指示燈訊息〉。

開機問題

燈泡未亮起：

- 請確定電源線確實連接投影機，且另一端連接有電源的插座。
- 再次按下電源鍵。
- 取下電源線並稍後片刻，然後重新插上電源線，再按一次電源鍵。

影像問題

如果顯示搜尋中的來源：

- 按下投影機的 **SOURCE** 或遙控器的 **Source** 選擇一個有效的輸入源。
- 確定外部來源的電源已開啟並已連線。
- 若為電腦連線，請確定筆記型電腦的外接視訊連接埠已啟用。請參閱電腦的操作手冊。

如果影像失焦：

- 顯示螢幕選單時，調整對焦環。(影像尺寸應不會變更；如有變更，表示您調整的是而不是對焦。)
- 檢查投影機鏡頭是否需要清潔。

如果連接電腦的影像有閃爍或不穩定現象：

- 按下投影機的 **MENU** 或遙控器的 **Menu**，進入**視訊 / 音訊設定**，調整**頻率**或**相位**。

遙控器問題


如果遙控器無法操作：

- 請確定投影機前端的遙控器接收器沒有受到任何物體阻礙。請在有效範圍內使用遙控器。
- 將遙控器對準螢幕或投影機前端。
- 移動遙控器，使其更直接對準投影機前端，不要離機身過遠。

RS-232 命令和組態

功能	動作	控制碼	回傳碼
電源	開機	BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00	6
	關機	BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,00,00,00,00,00	6
訊號源輸入	電腦 1	BE,EF,03,19,00,19,29,01,47,02,CC,CC,00	6
	電腦 2	BE,EF,03,19,1E,90,72,01,47,02,CC,CC,00	6
	S- 端子	BE,EF,03,19,00,E8,69,01,47,02,CC,CC,00	6
	複合視訊	BE,EF,03,19,00,78,A8,01,47,02,CC,CC,00	6
	HDMI	BE,EF,03,19,00,DA,2B,01,47,02,CC,CC,00	6
投影方式	正放前投	BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,00,00,00,00	6
	正放後投	BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,01,00,00,01	6
	倒吊前投	BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,02,00,00,02	6
	倒吊後投	BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,03,00,00,03	6
OSD	選單	BE,EF,02,06,00,E9,D3,30,00,00,00,00,00	6
	上鍵	BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00	6
	下鍵	BE,EF,02,06,00,0B,D2,32,00,00,00,00,00	6
	左鍵	BE,EF,02,06,00,DA,D3,33,00,00,00,00,00	6
	右鍵	BE,EF,02,06,00,38,D2,31,00,00,00,00,00	6
燈泡	ECO 開	BE,EF,03,06,00,EF,DB,6A,00,00,00,00,00	6
	ECO 關	BE,EF,03,06,00,3E,DA,6B,00,00,00,00,00	6
	燈泡使用時數	BE,EF,03,06,00,BA,DB,6F,00,00,00,00,00	xxxx
風扇	高海拔開	BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,01	6
	高海拔關	BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,00	6
梯形修正	梯形修正向上	BE,EF,03,06,00,10,DB,65,00,00,00,00,00	6
	梯形修正向下	BE,EF,03,06,00,23,DB,66,00,00,00,00,00	6
縱橫比	4:3	BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,01,00,00,01	6
	16:9	BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,02	6
	16:10	BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,03	6
	自動	BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,00	6
黑屏	黑屏開	BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,01,00,00,01	6
	黑屏關	BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,02,00,00,02	6
停格	停格開	BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,01,00,00,01	6
	停格關	BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,02,00,00,02	6
音量	音量 +	BE,EF,02,06,00,F1,DE,68,00,00,00,00,00	6
	音量 -	BE,EF,02,06,00,20,DF,69,00,00,00,00,00	6
	靜音開	BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,01,00,00,01	6
	靜音關	BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,02,00,00,02	6
訊號自動搜尋	訊號自動搜尋開	BE,EF,03,06,00,89,DB,6C,00,00,00,00,00	6
	訊號自動搜尋關	BE,EF,03,06,00,58,DA,6D,00,00,00,00,00	6
自動同步		BE,EF,02,06,00,86,D1,2F,00,00,00,00,00	6
出廠設定值		BE,EF,03,06,00,6B,DA,6E,00,00,00,00,00	6
韌體版本		BE,EF,03,06,00,D5,D9,70,00,00,00,00,00	PXX37-9....
系統狀態		BE,EF,03,06,00,04,D8,71,00,00,00,00,00	03= 開機 00= 關機
3D 同步	3D 同步開	BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,01	6
	3D 同步關	BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,00,00,00,00	6

色彩模式	高亮	BE,EF,03,06,00,38,5A,88,12,08,08,12,08	6
	電腦	BE,EF,03,06,00,38,5A,88,10,00,00,10,00	6
	電影	BE,EF,03,06,00,38,5A,88,13,01,01,13,01	6
	ViewMatch	BE,EF,03,06,00,38,5A,88,14,02,02,14,02	6
	白板	BE,EF,03,06,00,38,5A,88,15,05,05,15,05	6
	黑板	BE,EF,03,06,00,38,5A,88,16,06,06,16,06	6
	綠板	BE,EF,03,06,00,38,5A,88,17,07,07,17,07	6
	使用者 1	BE,EF,03,06,00,38,5A,88,18,03,03,18,03	6
	使用者 2	BE,EF,03,06,00,38,5A,88,19,04,04,19,04	6
語言	English	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,01,00,00,01	6
	Nederlands	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,02,00,00,02	6
	Français	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,03,00,00,03	6
	Español	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,04,00,00,04	6
	Italiano	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,05,00,00,05	6
	한국어	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,06,00,00,06	6
	ไทย	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,07,00,00,07	6
	Português	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,08,00,00,08	6
	繁體中文	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,09,00,00,09	6
	简体中文	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0A,00,00,0A	6
	日本語	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0B,00,00,0B	6
	Русский	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0C,00,00,0C	6
	Deutsch	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0D,00,00,0D	6
	Svenska	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0E,00,00,0E	6
	Türkçe	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0F,00,00,0F	6
	Suomi	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,10,00,00,10	6
	Polski	BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,11,00,00,11	6
放大	放大	BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,01	6
	縮小	BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,00	6
環保模式	環保模式開	BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,01	6
	環保模式關	BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,00	6
DCR	DCR 開	BE,EF,02,06,00,D3,D1,2A,00,00,00,00,00	6
	DCR 關	BE,EF,03,06,00,EE,DA,6B,00,00,00,00,00	6
自動梯形修正	開	BE,EF,03,06,00,10,DB,60,00,00,00,00,01	6
	關	BE,EF,03,06,00,10,DB,60,00,00,00,00,00	6
區域網路控制 設定	DHCP 開	BE,EF,03,06,00,10,DB,80,00,00,00,00,01	6
	DHCP 關	BE,EF,03,06,00,10,DB,80,00,00,00,00,00	6

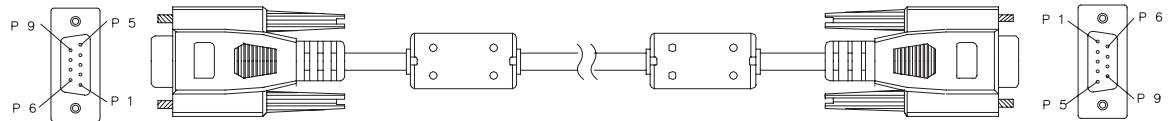

D-Sub 9 pin

1	1 CD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

線材明細

C1	色彩	C2
1	黑色	1
2	褐色	2
3	紅色	3
4	橘色	4
5	黃色	5
6	綠色	6
7	藍色	7
8	紫色	8
9	白色	9
SHELL	DW	SHELL

紅外線控制代碼

系統碼：83F4

格式：NEC



客戶支援

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。

注意事項：您需要產品序號。

公司名稱	地址	T=電話 F=傳真	電子郵件
優派國際股份有限公司	新北市中和區連城路192號9 樓	T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800 061 198	service@tw.viewsonic.com
優派香港有限公司	香港尖沙咀東部科學館道1號康宏廣場南座15樓03室	T= 852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com

有限保固

VIEWSONIC® 投影機

保固範圍：

ViewSonic 保證此產品在保固期內無材料和工藝方面的缺陷。如果產品在保固期內被確認唯有材料或工藝方面的缺陷。ViewSonic 將修復此產品或以同型產品替換。替換產品或零件可能包含重新製造或整修的零件或組件。

保固有限期：

南美與北美: 三年的所有零件保固(除了燈泡)、三年的整體運作狀況保固，以及自第一位消費者購買日起，一年的燈泡保固。

歐洲: 三年的所有零件保固(除了燈泡)、三年的整體運作狀況保固，以及自第一位消費者購買日起，一年的燈泡保固。

其他區域或國家: 請與當地經銷商或ViewSonic聯繫。

燈泡保固期則視條款和條件，以及核可標準而定。

本保固僅於出廠時所安裝的燈泡。其他另外購買的所有燈泡，保固期為九十天。

保固對象：

此保固僅對第一購買者有效。

不在保固範圍內的事項：

1. 任何序號被損毀、塗改或擦除的產品。
2. 由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
 - a. 意外事故、操作失當、疏忽、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未遵循產品提供的說明而造成的損壞。
 - b. 被未經ViewSonic 授權的任何個人修復或嘗試修復過。
 - c. 由於運輸造成的損壞。
 - d. 搬運或安裝產品造成的損壞。
 - e. 產品外部之原因，例如電源不安定或電源故障。
 - f. 使用不符合ViewSonic 技術規格的代用品或零件時所致。
 - g. 正常磨損。
 - h. 與產品缺陷無關的其他原因所致。
3. 本產品之保固範圍不涵蓋因顯示器長時間顯示某靜止畫面，而導致影像烙印於顯示器上的現象。
4. 搬運、安裝和設定的服務費用。

如何獲得服務：

- 1.** 有關如何在保固期內獲得服務的資訊，請與 ViewSonic 客戶支援聯繫（請參閱「客戶支援」頁）。您需要提供您的產品的序號。
- 2.** 若要獲得擔保之服務，您需要提供（a）原始銷售日期購買單據，（b）您的姓名、（c）您的地址、（d）關於問題的故障說明、（e）此產品的序號。
- 3.** 請將產品放入原來的包裝容器，攜帶產品或以預付運費的方式將產品運送至獲授權的 ViewSonic 服務中心或ViewSonic 公司。
- 4.** 如需其他資訊或是最近的 ViewSonic 服務中心名稱，請與 ViewSonic 公司聯繫。

隱含保固的限制：

除了本文中說明的保固，不提供任何其他明文規定或隱含的保固，包括適銷性或特殊目的的適用性隱含保固。

損失免責條款：

ViewSonic 的責任僅限於承擔修復或替換產品的費用。ViewSonic 將不負責承擔：

- 1.** 由於本產品缺陷導致的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、時間損失、利潤損失、商業機會損失、商譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即便已被提醒會造成這樣的損失也不負責。
- 2.** 任何其他損失，不論是意外的、繼發性的或其他損失。
- 3.** 任何他方對客戶提出的索賠。

美國州法的效力：

此保固為您提供特定的法律權利，但您可能因為所在州的不同而享有不同的權利。一些州不允許隱含保固限制和/或不允許意外或繼發性損失免責，所以以上限制和免責條款可能不適用於您。

美國、加拿大以外地區之銷售：

有關在美國和加拿大以外地區銷售之 ViewSonic 產品的擔保資訊與服務，請與 ViewSonic 公司 或您當地的View Sonic 經銷聯繫。

中國大陸（香港、澳門、台灣地區除外）產品保修期限按照產品保修卡相關保修條款執行。

在歐洲或俄國的使用者，可至「支援/保固資訊」下的www.viewsoniceurope.com 查看完整的保固詳細資訊。



ViewSonic®