ViewSonic®

PLED-W600/PLED-W800
Projecteur à DEL
Guide de l'utilisateur

Modèle no. VS15897/VS15898

Merci d’avoir choisi ViewSonic

Avec plus de 25 années d’expérience en tant que fournisseur mondial majeur en solutions visuelles, ViewSonic se consacre à dépasser les attentes du monde pour les évolutions technologiques, l’innovation et la simplicité. Chez ViewSonic, nous croyons que nos produits ont le potentiel d’avoir un impact positif sur le monde, et sommes confiants que le produit ViewSonic que vous avez choisi vous sera utile.

Encore une fois, merci d’avoir choisi ViewSonic !

ViewSonic®

Informations de conformité

REMARQUE: Cette section porte sur les exigences de branchement et les déclarations de conformité. Les applications spécifiques devront se reporter aux étiquettes signalétiques et aux symboles figurant sur l'appareil.

Declaration de conformite FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie à fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nocives aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives à la réception radio ou TV qu'il est possible de déterminer en mettant l'équipement en marche ou à l'arrêt, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier les interférences en adoptant au moins l'une des mesures suivantes :

- Ré-orienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement: Vous êtes averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la vérification de la conformité peuvent annuler votre droit à faire fonctionner l'équipement.

Declaration de l'Industrie canadienne

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Conformité CE pour les pays européens

CE L'appareil est conforme la norme EMC 2004/108/EC et à la norme sur la basse tension 2006/95/EC.

Les indications qui suivent sont destinées uniquement aux Etats membres de l'Union Européenne:
La marque est conforme avec la Directive 2002/96/EC (WEEE : Waste Electrical and Electronic Equipment).
La marque recommande de ne PAS jeter l'équipement, incluant des batteries ou accumulateurs usagés, en tant qu'ordure ménagère non triée. Utilisez plutôt le système disponible de retour et de collecte.

Si les batteries, accumulateurs et piles boutons incluses dans cet équipement affiches les Hg, Cd ou Pb, cela signifie que la batterie contient a une conteneur en métaux lourds de plus de 0,0005% en Mercure ou plus de 0,002% en Cadmium ou encore plus de 0,004% en Plomb.

Déclaration de conformité RoHS2 (LSDEEE2)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS2 - LSDEEE2) et il est déclaré respecter les valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (TAC) européen, qui sont les suivantes:

Substance	Concentration maximale proposée	Concentration réelle
Plomb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercure (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Chrome hexavalent (Cr^{6+})	0,1%	< 0,1%
Polybromobiphényle (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromodiphénylséthers (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces limitations, conformément aux dispositions de l'Annexe III de la Directive RoHS2 (LSDEEE2). Il s'agit des composants suivants:

Exemples de composants exemptés:

1. Mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes (CCFL et EEFL) pour des buts spécifiques ne dépassant pas (par lampe) :
   (1) Longueur courte (≦500 mm) : maximum 3,5 mg par lampe.
   (2) Longueur moyenne (＞500 mm and ≦1.500 mm): maximum 5 mg par lampe.
   (3) Longueur élevée(＞1.500 mm) : maximum 13 mg par lampe.
2. Plomb dans le verre des tubes cathodiques.
3. Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépasse pas 0,2 % du poids.
4. Plomb en tant qu'élément d'alliage de l'aluminium jusqu'à 0,4 % du poids.
5. L'alliage de cuivre contient jusqu'à 4 % de plomb.
6. Soudures à haute température (les alliages basés sur le plomb contiennent du plomb à 85 % ou plus).
7. Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans le verre ou des porcelaines. (appareils piézoélectriques ou dans un composant de matrice de verre ou de céramique).

Informations importantes liées à la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Gardez ces instructions.
3. Faites attention à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'unité près de l'eau.
6. Nettoyer avec un tissu doux et sec.
7. Ne pas bloquer les sorties de ventilation. Installer l'unité en accord avec les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une pompe à chaleur, des plaques chauffantes ou tout autre équipement (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne sous-estimez pas la protection offerte par la prise de terre ou polarisée. Une prise polarisée possède deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Une prise de terre possède trois lames et un troisième élément relié à la terre. La lame large et le troisième élément sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation des passages ou des pincements, surtout au niveau des prises. Veillez à avoir accès aux points d'entrée/sortie et si possible ayez la prise près du périphérique pour plus de facilité.
11. Utilisez uniquement des périphériques/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec le chariot, stand, trépied, support ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'unité. Quand un chariot est utilisé, attention lorsque vous le déplacez à ne pas trébucher et vous blesser.

13. Débranchez l'unité si elle restera inutilisée pendant une longue période.
14. Faites appel à du personnel qualifié en cas de réparations nécessaires tel que pour une alimentation ou un cordon électrique endommagé, si un liquide a été renversé sur l'unité, si celle-ci a été exposée à la pluie ou la moisissure, si l'unité ne fonctionne pas normalement ou est tombée.

Informations de copyright

Copyright © ViewSonic Corporation, 2014. Tous droits réservés.

Macintosh et Power Macintosh sont des marques déposées par Apple Inc.

Microsoft, Windows et le logo de Windows sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ViewSonic et le logo des trois oiseaux sont des marques déposées par ViewSonic Corporation.

VESA est une marque commerciale enregistrée par Video Electronics Standards Association.
DPMS et DDC sont des marques commerciales enregistrées par VESA.
PS/2, VGA et XGA sont des marques commerciales enregistrées par International Business Machines Corporation.
Avertissement : ViewSonic Corporat
Décharge de responsabilité : La société ViewSonic Corporation ne peut être tenue pour responsable d'erreurs techniques ou d'impression ni d'omissions dans le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des performances ou de l'utilisation de ce produit; ViewSonic Corp. décline également toute responsabilité vis-àvis des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un souci amélioration constant de ses produits, ViewSonic Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite préalable de ViewSonic Corporation.

Enregistrement du produit

Afin de répondre aux spécifications futures de votre produit, et pour recevoir des informations additionnelles sur celui-ci dès qu'elles sont disponibles, veuillez visiter le site Internet de ViewSonic et sélectionner la section correspondant à votre région pour enregistrer votre produit en ligne.

Le CD ViewSonic vous permet également d'imprimer le formulaire d'enregistrement de votre produit. Une fois complété, veuillez l'envoyer par email ou par télécopie à votre bureau ViewSonic. Pour trouver votre formulaire d'enregistrement, naviguez jusqu'au répertoire ":\CD\Registration".

L'enregistrement de votre produit nous permettra de mieux répondre à vos attentes. Veuillez imprimer ce manuel de l'utilisateur et remplissez la section «Pour vos archives».

Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique «Service clientèle» de ce manuel.

Pour votre information

Nom du produit :	PLED-W600/PLED-W800 ViewSonic LED Projector
Numéro du modèle :	VS15897/VS15898
Numéro du document :	PLED-W600/PLED-W800_UG_FRN Rev. 1A 08-25-14
Numéro de série :	_____
Date d'achat :	_____

Elimination du produit en fin de vie

La lampe de ce produit contient du mercure qui peut représenter un danger pour vous et pour l'environnement. Veuillez faire attention et mettre le produit au rebut dans le respect des lois locales ou nationales en vigueur.

ViewSonic respecte l'environnement et fait des efforts allant dans le sens d'un environnement de travail et de vie écologiques. Merci d'oeuvrer aussi pour une informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de ViewSonic.

Etats-Unis et Canada : http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europe : http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Taiwan : http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Table des matières

Présentation 9

Vue d'ensemble du paquet 9

Vue d'ensemble du produit 10

Télécommande 11

Installation 12

Marche / Arrêt 12

Régler la hauteur de l'image projetée 12

Régler l'image projetée 13

Connecter la source d'entrée - HDMI/MHL ou COMPUTER 14

Connecter la source d'entrée - Entrée AV composite (PLED-W800 uniquement) 15

Insérer une carte SD (PLED-W800 uniquement) 15

Insérer une clé USB (PLED-W800 uniquement) 16

Monter le Projecteur 16

Utilisation du menu Multimédia (PLED-W800 uniquement) 17

Comment utiliser le menu Multimédia .. 17

Visualisation des photos 19

Réglages photo 20

Lecture de vidéos 21

Réglages vidéo 22

Lecture de musique 23

Réglages musique 24

Visualisation de documents 25

Affichage des réglages système 26

Affichage USB 27

Affichage WiFi 28

Configurer la connexion sans fil (via le mode AP) 29

Configurer la connexion sans fil (via le mode client) 30

Diffusion multimédia 31

Screen Mirroring (Miroir écran) 32

Régler les paramètres du menu pour la source d'entrée externe 33

Utilisation du Menu Principal 35

Annexe 37

Liste de prise en charge de fichiers multi-médias (PLED-W800 uniquement) 37

Présentation

Vue d'ensemble du paquet

Déballez et inspectez le contenu de l'emballage pour vérifier que toutes les pièces répertoriées ci-dessous sont présentes. En cas de pièce manquante, contactez notre service clientèle.

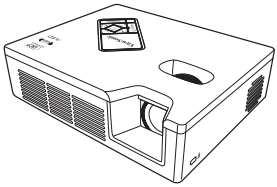

Projecteur



Cordon d'alimentation secteur



Adaptateur secteur

Câble HDMI

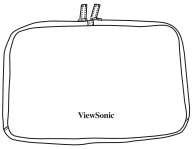

Sac de transport souple

Télécommande (avec piles)

Guide de démarrage rapide

CD-ROM (Guide de l'utilisateur)

NOTE

- *En raison de différentes applications dans chaque pays, certaines régions peuvent proposer des accessoires différents.*
- *Assurez-vous de rejeter correctement les piles usagées conformément aux réglementations locales.*

Vue d'ensemble du produit

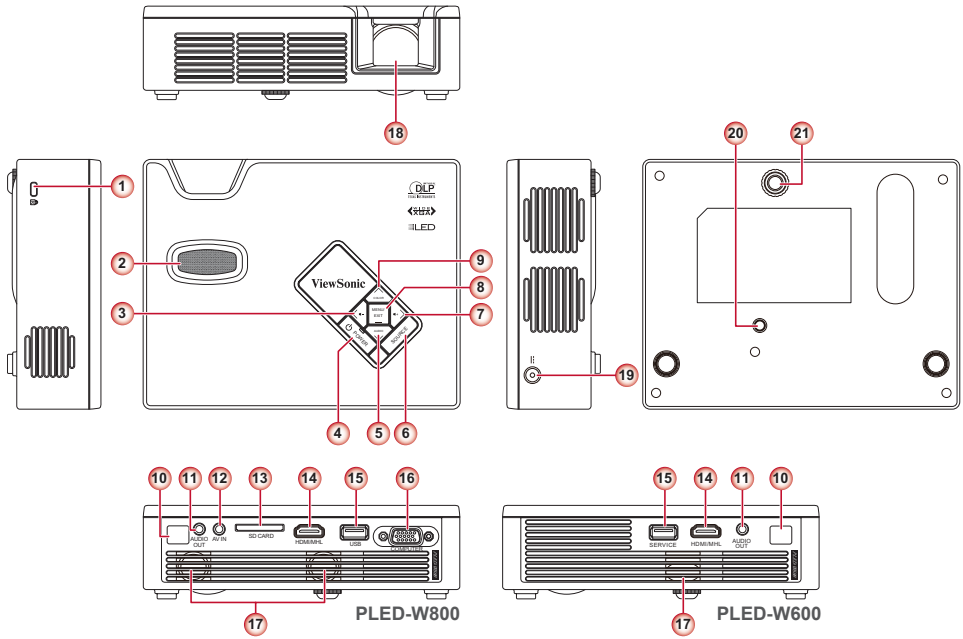

1. Verrouillage Kensington
2. Bague de mise au point
3. Bouton gauche / Audio - (<)
4. Bouton Marche/Arrêt (⏻)
5. Bouton bas / Mode audio (∨)
6. Bouton de source (**SOURCE**)
7. Bouton droit / Audio + (>)
8. Bouton Menu (**MENU**)
9. Bouton haut / Mode couleurs (∧)
10. Récepteur IR
11. Connecteur de sortie audio
12. Connecteur d'entrée A/V
13. Fente de carte SD
14. Connecteur HDMI/ MHL
15. Connecteur USB
16. Connecteur COMPUTER
17. Haut-parleur
18. Objectif
19. Entrée CC
20. Trou de vis pour trépied
21. Pied rehausseur

NOTE

■ *Les éléments 3, 5 et 7 à 9 sont aussi des boutons de fonctions. Les fonctions varient selon le mode actuel.*

Télécommande

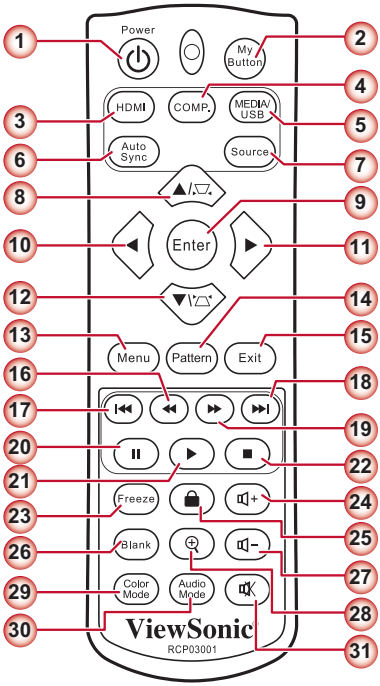

1. Alimentation
2. My Button
3. HDMI*
4. Computer*
5. Media/USB*
6. Synchronisation auto.*
7. Source*
8. Haut / Trapèze
9. Enter
10. Gauche
11. Droite
12. Bas / Trapèze
13. Menu
14. Motif
15. Quitter
16. Retour rapide*
17. Précédent*
18. Suivant*
19. Avance rapide*
20. Pause*
21. Lire*
22. Arrêter*
23. Figer
24. Volume+
25. Keypad Lock (Verr touches)
26. Blank
27. Volume -
28. Agrandir +/-
29. Mode couleurs
30. Audio Mode (Mode Audio)
31. Muet

NOTE

■ *Les boutons marqués par « * » ne fonctionnent que pour le projecteur PLED-W800.*

Installation

Marche / Arrêt

1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée CC du projecteur.

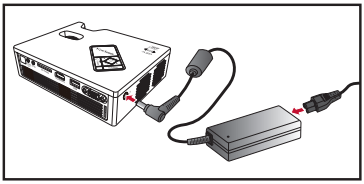

2. Insérez la fiche sur l'extrémité du cordon d'alimentation dans une prise murale. Le voyant DEL s'allume en rouge en mode veille.

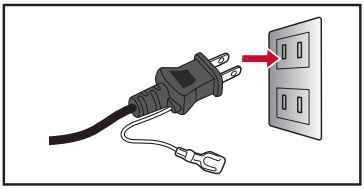

3. Appuyez sur le bouton **Power** (⏻) pour allumer ou éteindre le projecteur. La DEL d'état s'allumeen vert lorsque le projecteur est allumé.

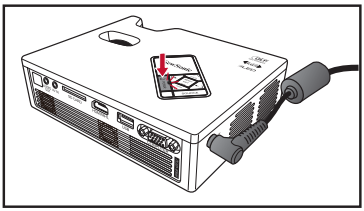

Régler la hauteur de l'image projetée

Le projecteur est équipé d'un pied rehausseur permettant d'ajuster la hauteur de l'image.

Pour régler la hauteur :

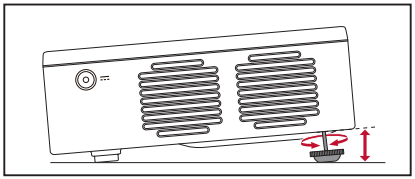

Tourner le pied rehausseur pour régler la position de l'image projetée à la hauteur souhaitée.

NOTE

- *Si la fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale est activée et aucun changement ne survient dans les 2-3 secondes, le projecteur réglera automatiquement l'affichage de l'image via cette fonction.*

Régler l'image projetée

TAILLE DE L'ÉCRAN Écran 16:10		DISTANCE DE PROJECTION	
(D)		(A)	
(pouce)	(mètre)	(pouce)	(mètre)
24	0,61	28,5	0,72
32	0,81	38,0	0,96
40	1,02	47,5	1,21
48	1,22	57,0	1,45
56	1,42	66,5	1,69
64	1,63	76,0	1,93
72	1,83	85,5	2,17
80	2,03	95,0	2,41
100	2,54	118,7	3,02

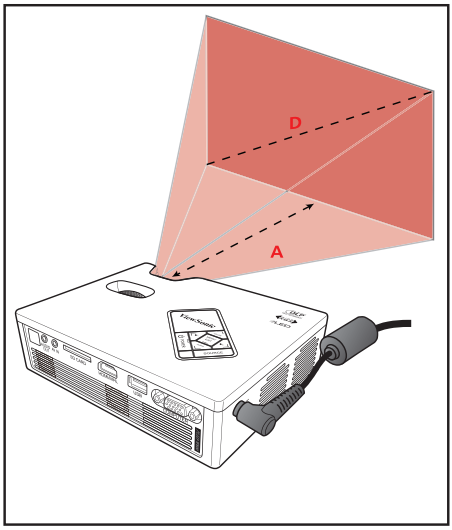

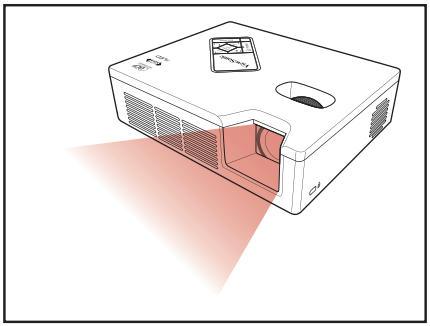

Ajuster la mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

Connecter la source d'entrée - HDMI/MHL ou COMPUTER

Connexion HDMI/MHL

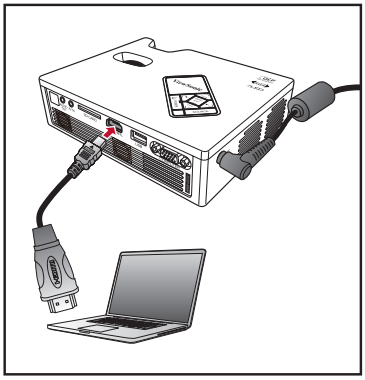

Connexion à un ordinateur de bureau/portable

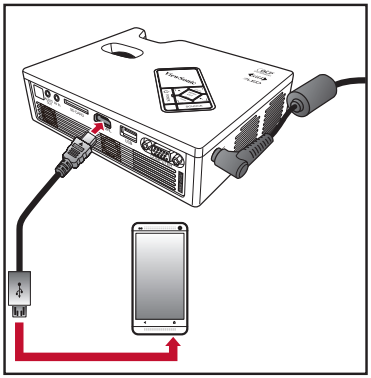

Connexion à des appareils mobiles

Connexion COMPUTER (PLED-W800 uniquement)

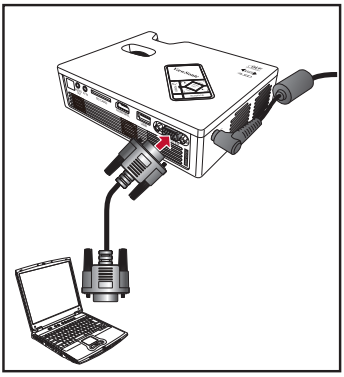

Connexion à un ordinateur de bureau/portable

1. Connectez un appareil COMPUTER / HDMI en utilisant un câble adéquat.
2. Après avoir mis le projecteur sous tension, appuyez sur le bouton **SOURCE** sur le panneau de commande ou sur le bouton **HDMI**/**COMP.** sur la télécommande pour sélectionner la source d'entrée appropriée.

Connecter la source d'entrée - Entrée AV composite (PLED-W800 uniquement)

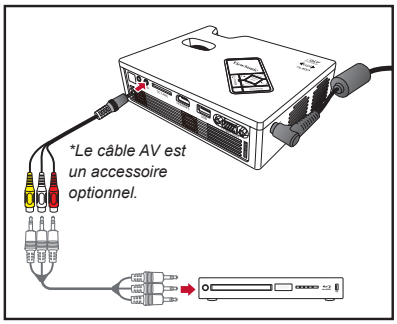

Connexion à un lecteur DVD

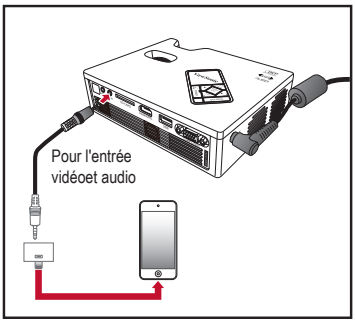

Connexion à un iPod Touch 5

1. Connecter la source d'entrée AV.
2. Après avoir mis le projecteur sous tension, appuyez sur le bouton **SOURCE** sur le panneau de commande pour sélectionner la source d'entrée appropriée.

Spécifications du câble audio / vidéo

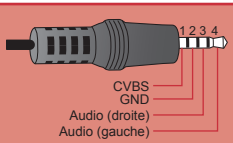

BROCHE	Signal
1	CVBS
2	GND
3	Audio (droite)
4	Audio (gauche)

NOTE

- *Toutes les autres marques ou noms de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.*
- *Les câbles de connexion des périphériques de sortie vidéo ne sont pas fournis, veuillez contacter le fournisseur de l'appareil.*
- *iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic (version 5 et ultérieure).*
- *Conçu pour iPod/iPhone/smartphone/baladeur multimédia avec fonctions de sortie TV. Son utilisation avec un appareil présentant une tension du signal audio supérieure à 0,3 Vrms n'est pas recommandée.*
- *Le mode composite prend uniquement en charge une source d'entrée vidéo.*

Insérer une carte SD (PLED-W800 uniquement)

Insérer une carte SD dans la fente, les contacts dorés tournés vers le bas.

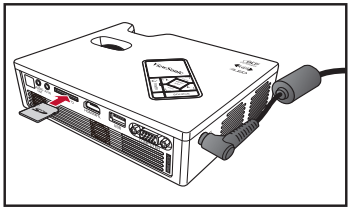

NOTE

- *Pour retirer la carte SD, retirer simplement la carte mémoire de la fente.*
- *Ne pas retirer la carte SD lorsque le projecteur est en train de projeter une image qui provient de la carte. Cela risque d'entraîner une perte de données ou d'endommager la carte.*
- *Prend en charge des cartes SD allant jusqu'à 32 Go.*
- *La carte SD n'est pas fournie dans l'emballage.*

Insérer une clé USB (PLED-W800 uniquement)

Brancher un lecteur flash USB dans le connecteur USB à l'arrière du projecteur.

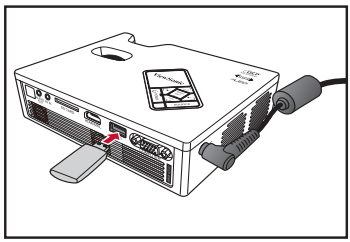

NOTE

- *Prend en charge un lecteur flash USB avec des formats FAT32 et NTFS.*

Monter le Projecteur

Visser un trépied standard sur le trou de vis du projecteur.

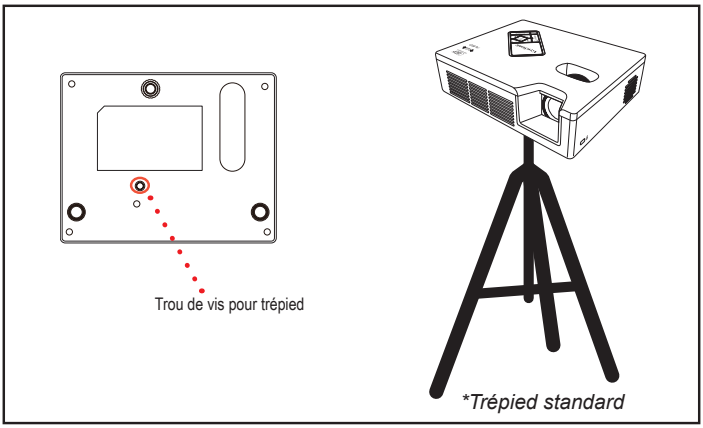

NOTE

- *Le trépied est un accessoire optionnel.*

Utilisation du menu Multimédia (PLED-W800 uniquement)

Comment utiliser le menu Multimédia

Télécommande

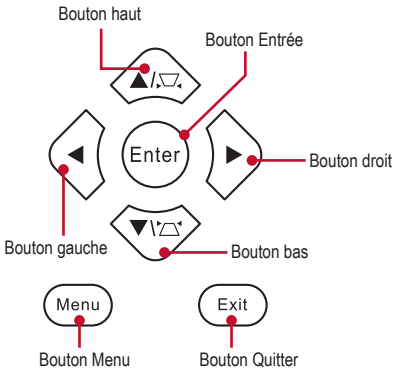

Menu principal

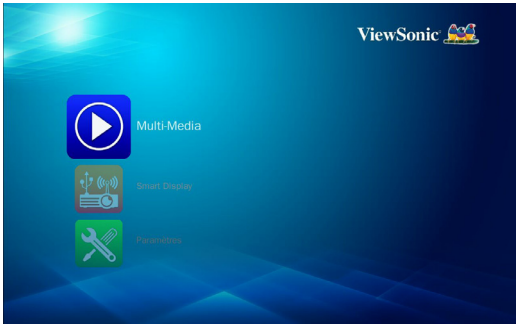

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément de menu auquel vous souhaitez accéder et appuyez sur **Enter**/▶ pour accéder à l'écran de menu.

Panneau de contrôle

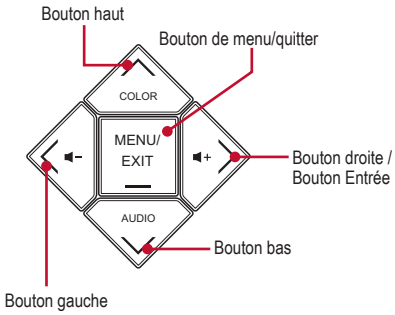

Remarque
Un guide des boutons apparaît en bas de la plupart des écrans. Le guide varie selon le mode actuel. Appuyer sur le bouton correspondant pour sélectionner l'option ou l'opération.

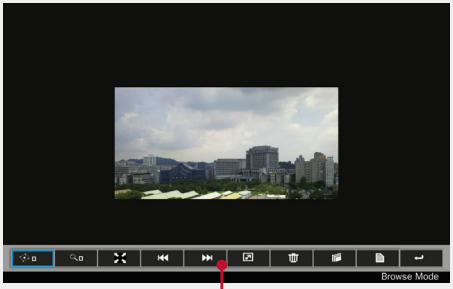

Guide des boutons

Utilisation générale (c'est-à dire en utilisant la télécommande)

- Pour entrer dans le menu principal, utilisez le bouton **Source** pour changer les sources jusqu'à que le menu multimédia/USB soit atteint.
- Utilisez ▲/▼ pour mettre en surbrillance l'option souhaitée du menu principal et appuyez sur **Enter**/▶ pour confirmer la sélection.
- Pour lire des fichiers multimédia, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Multimédia] et appuyez sur **Enter**/▶ pour entrer dans le mode de source de données. Puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source de données souhaitée et appuyez sur **Enter**/▶ pour entrer dans le sous-menu EZ Media.
- La fonctionnalité des boutons varie selon le mode actuel.

Sous-menu Multumédia

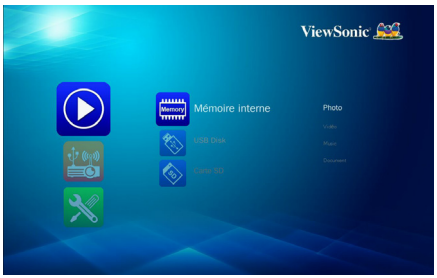

Menu photo

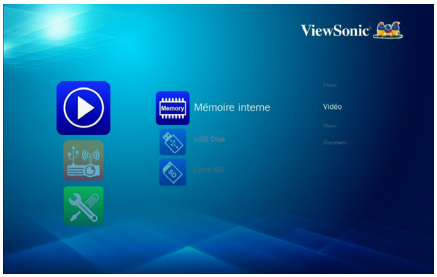

Menu vidéo

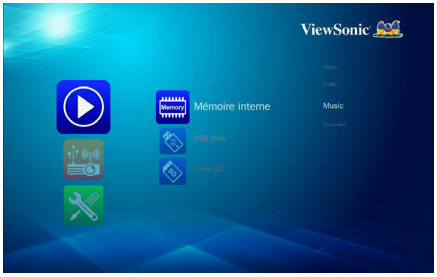

Menu audio

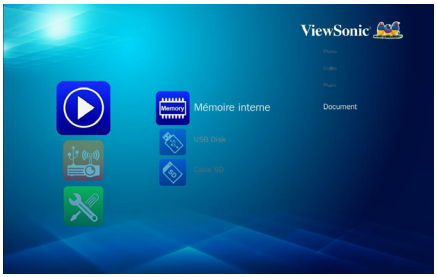

Menu Document

Mémoire interne

La mémoire interne est une forme de stockage de données informatiques.

Transfert de fichiers

Le transfert de fichiers peut transférer des données de votre ordinateur vers la mémoire interne du projecteur en utilisant un seul câble USB (type A vers A). Votre ordinateur détectera la mémoire interne comme périphérique de stockage.

1. En mode multimédia, sélectionnez **Smart Display** > **Affichage USB**. Reportez-vous à la section "Affichage USB" on page 27.
2. Connexions : Reliez le projecteur à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB de type A vers A.
3. Une fois la mémoire du projecteur reconnue par votre ordinateur, vous pouvez déplacer votre film/morceau/fichier vers la mémoire du projecteur.

Visualisation des photos

Pour voir les photos d'une clé USB ou d'une carte SD, procédez comme suit :

Entrer dans le menu principal

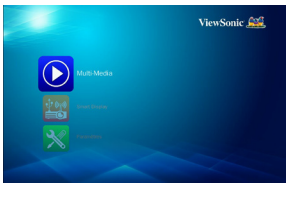

Sélectionner la source de données

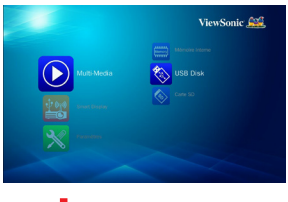

Choisir la source de données

Sélectionner [Photo]

Sélectionner le fichier Photo

Fichier d'aperçu

◀/▶ : Sélectionner élément de bouton

Enter : Confirmer

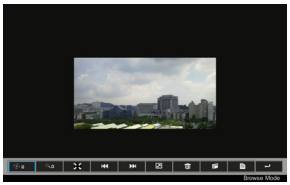

Mode Plein écran



- *L'écran qui s'affiche peut varier en fonction de la source de données sélectionnée à l'étape précédente.*
- *Vous pouvez également appuyer sur ▶ sur la télécommande pour accéder au sous-menu ou confirmer la sélection.*

Affichage plein écran

Si la fonction diaporama est activée, les photos sont lues en continu à des intervalles précisés.

- *Le guide des boutons disparaît quand le pavé n'a pas été utilisé pendant 3 secondes. Pour afficher le guide des boutons, appuyez sur n'importe quelle touche.*
- *Pour changer les paramètres du diaporama, voir les Réglages Photo ci-dessous.*
- *Utilisez ◀/▶ pour naviguer entre les options de boutons.*
- *Appuyez sur **Enter** pour sélectionner l'élément du menu.*
- *Appuyez sur **Quitter** pour retourner à la vue Vignette.*

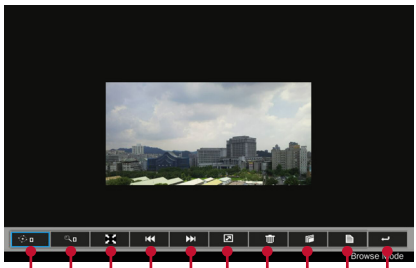

Réglages photo

Entrer dans le menu principal

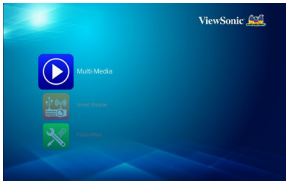

Sélectionner [Paramètres]

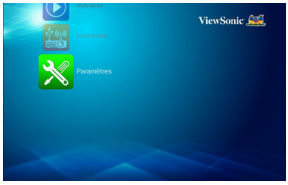

Entrer dans le menu Paramètres

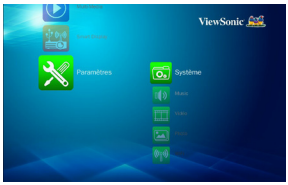

Sélectionner [Photo]

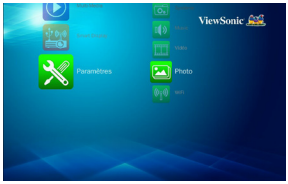

Ajuster les paramètres

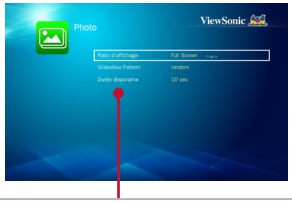

▲/▼ : Sélectionner un élément

◀/▶ : Ajuster les paramètres

Élément du menu	Description et options disponibles
Ratio d'affichage	Sélectionne le format d'affichage.
	Options disponibles : Plein écran / taille d'origine
Motif du diaporama	Sélectionnez l'effet de transition de diaporama.
	Options disponibles :Aléatoire / Diffusion en cercle / Agrandissement moyen / Expansion avec clignotement / Fondu noir / Interaction linéaire / Entrelacement croisé / Bandes alernatives / Agrandissement rectangle
Durée diaporama	Sélectionnez le temps d'intervalle entre chaque affichage de diapositive.
	Options disponibles : 10 sec / 30 sec / 1 min

Lecture de vidéos

Pour lire des vidéos d'une clé USB ou d'une carte SD, procédez comme suit :

Entrer dans le menu principal

Sélectionner la source de données

Choisir la source de données

Sélectionner [Vidéo]

Sélectionner le fichier Vidéo

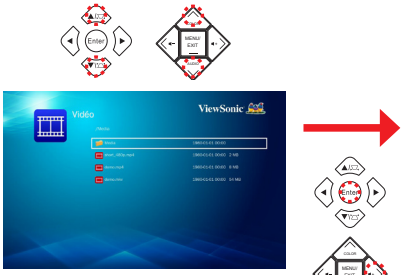

Fichier de lecture

Mode lecture vidéo



NOTE

- *L'écran qui s'affiche peut varier en fonction de la source de données sélectionnée à l'étape précédente.*
- *Vous pouvez également appuyer sur ▶ sur la télécommande pour accéder au sous-menu ou confirmer la sélection.*

Mode lecture vidéo

- *Le guide des boutons disparaît quand le pavé n'a pas été utilisé pendant 3 secondes. Pour afficher le guide des boutons, appuyez sur n'importe quelle touche.*
- *Lors de la lecture vidéo, appuyez sur 🔉-/🔊+ sur la télécommande ou sur 〈/〉 sur le panneau de commande pour ajuster le volume.*
- *Appuyez sur **Enter** pour sélectionner l'élément du menu.*
- *Appuyez sur **Quitter** pour revenir à la liste des fichiers vidéo.*

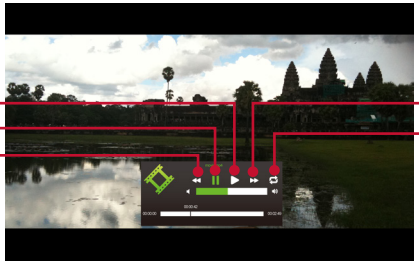

Réglages vidéo

Entrer dans le menu principal

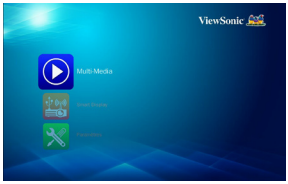

Sélectionner [Paramètres]

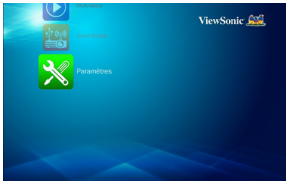

Entrer dans le menu Paramètres

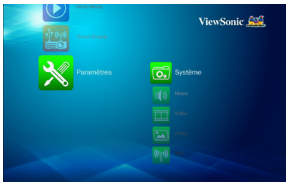

Sélectionner [Vidéo]

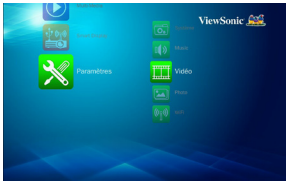

Ajuster les paramètres

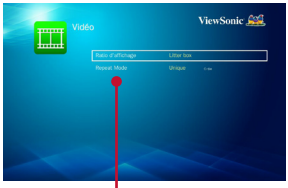

▲/▼ : Sélectionner un élément

◀/▶ : Ajuster les paramètres

Élément du menu	Description et options disponibles
Ratio d'affichage	Sélectionnez le format d'affichage de l'image projetée.
	Options disponibles : Boîte aux lettres / Écran coupé / Plein écran / Taille d'origine
Repeat Mode	Régler l'option mode lecture vidéo.
	Options disponibles : Unique / Séquence

Lecture de musique

Pour lire de la musique d'une clé USB ou d'une carte SD, procédez comme suit :

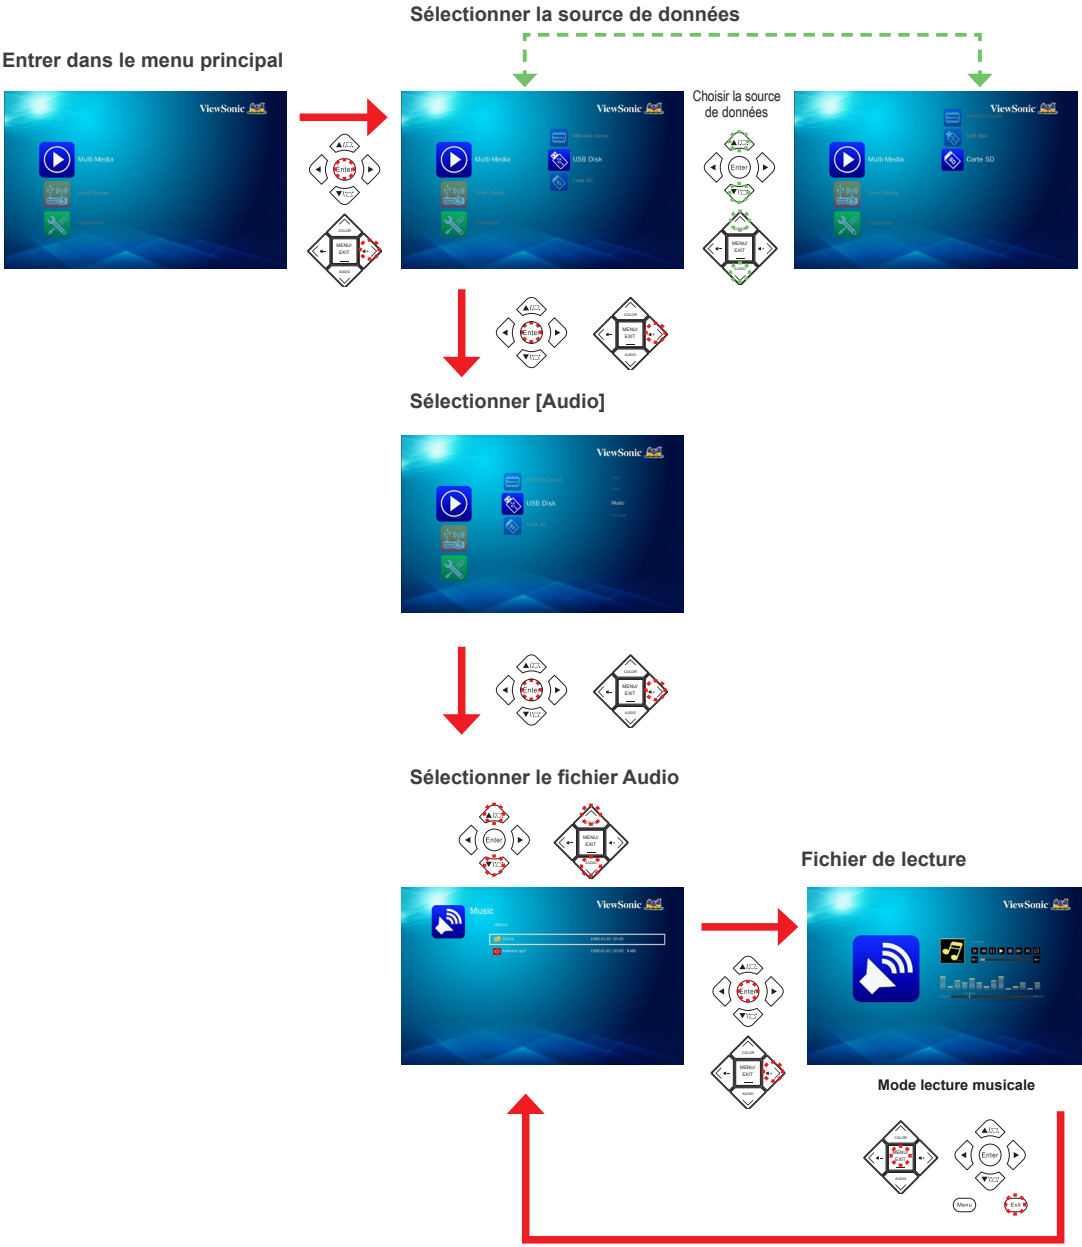

NOTE

- *L'écran qui s'affiche peut varier en fonction de la source de données sélectionnée à l'étape précédente.*
- *Vous pouvez également appuyer sur ▶ sur la télécommande pour accéder au sous-menu ou confirmer la sélection.*

Mode lecture musicale

- *Lors de la lecture musicale, appuyez sur 🔇-/🔇+ sur la télécommande ou sur ⟨/⟩ sur le panneau de commande pour ajuster le volume.*
- *Appuyez sur **Quitter** pour revenir à la liste des fichiers musicaux.*

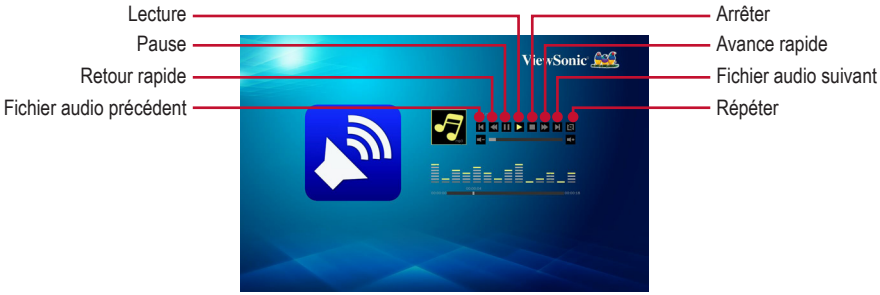

Réglages musique

Entrer dans le menu principal

Sélectionner [Audio]

Sélectionner [Paramètres]

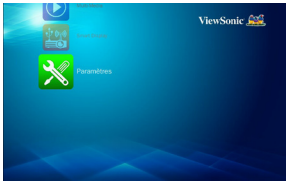

Ajuster les paramètres

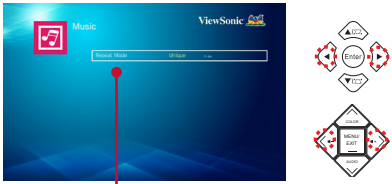

Entrer dans le menu Paramètres

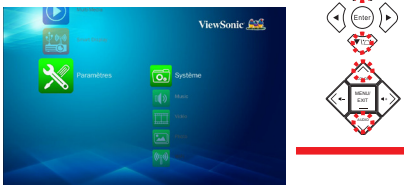

Élément du menu	Description et options disponibles
Repeat Mode	Régler l'option mode lecture musique.
	Options disponibles : Unique / Séquence

Visualisation de documents

Pour voir les documents d'une clé USB ou d'une carte SD, procédez comme suit :

Entrer dans le menu principal

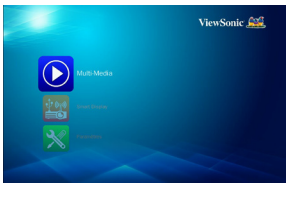

Sélectionner la source de données

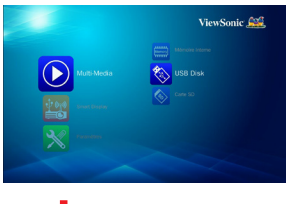

Choisir la source de données

Sélectionner [Document]

Sélectionner le fichier

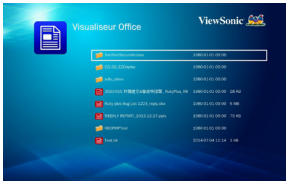

Visualiser le fichier

Mode affichage



- *L'écran qui s'affiche peut varier en fonction de la source de données sélectionnée à l'étape précédente.*
- *Vous pouvez également appuyer sur ▶ sur la télécommande pour accéder au sous-menu ou confirmer la sélection.*

Mode affichage

- *Le guide des boutons disparaît quand le pavé n'a pas été utilisé pendant 3 secondes. Pour afficher le guide des boutons, appuyez sur n'importe quelle touche.*
- *Utilisez ◀/▶ pour naviguer entre les options de boutons.*
- *Appuyez sur **Enter** pour sélectionner l'élément du menu.*
- *Appuyez sur **Quitter** pour revenir à la liste des documents.*

Affichage plein écran

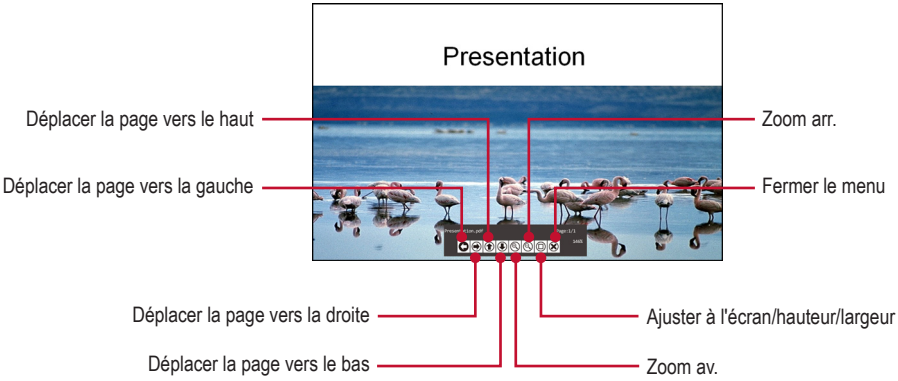

Affichage des réglages système

Entrer dans le menu principal

Entrer dans le menu Paramètres/ Sélectionner [Système]

Sélectionner [Paramètres]

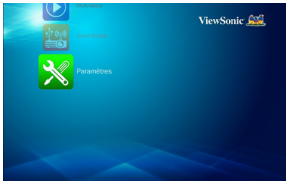

Ajuster les paramètres

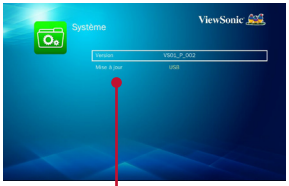

▲/▼ : Sélectionner un élément

◀/▶ : Ajuster les paramètres

Élément du menu	Description et options disponibles
Version	Affiche la version du micrologiciel.
Mise à jour	Vous permet de mettre à jour le micrologiciel du projecteur à l'aide d'une clé USB.

Affichage USB

Pour projeter l'écran de votre ordinateur, procédez comme suit :

- *Lorsque vous utilisez la fonction Affichage USB pour la première fois, installez le logiciel et exécutez :*
  Pour Windows : vPresenter_USB_Win.exe.
  Pour Mac OS : vPresenter_USB_Mac-And-Driver-Installer.
- *L'affichage étendu n'est pas disponible sur Windows 8/8.1.*

Entrer dans le menu principal

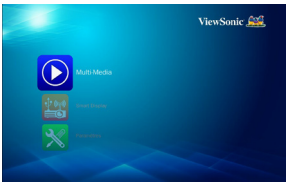

Sélectionner [Smart Display]

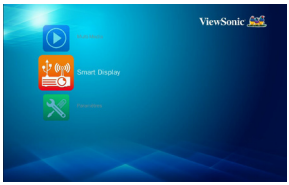

Entrer dans le menu de Smart Display

Raccorder le câble USB

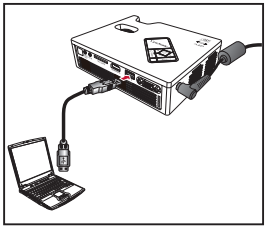

Sélectionner [Affichage USB]

Entrer sur la page Affichage USB et lancer le logiciel d'affichage USB

Afficher l'écran du PC

Affichage WiFi

Si vous utilisez la fonction Affichage Wi-Fi pour la première fois, téléchargez et installez l'application **vPresenter** sur votre appareil mobile.

NOTE

- *Téléchargez et installez l'application vPresenter sur **Google Play**, l'**APP Store** ou le serveur PLED-W800.*
- *L'affichage étendu n'est pas disponible sur Windows 8/8.1.*

vPresenter

Brancher la clé de licence WiFi
(Le dongle Wi-Fi est un accessoire optionnel)

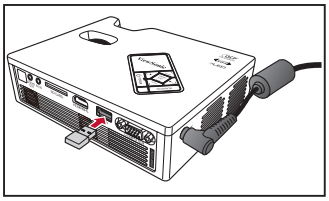

Entrer dans le menu principal

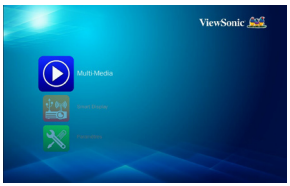

Sélectionner [Smart Display]

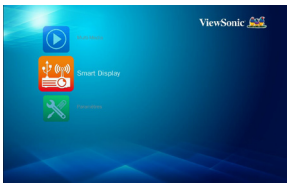

Sélectionner [Affichage WiFi]

Accéder à la page d'affichage Wi-Fi

Sur votre appareil mobile, activez la fonction Wi-Fi, puis sélectionnez le nom du dongle figurant dans la liste de connexions réseau.

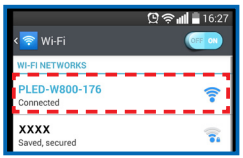

Lancez l'application « vPresenter » et sélectionnez le nom du projecteur.

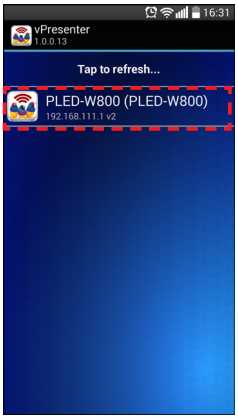

Saisissez le code de connexion comme affiché sur l'écran projeté. Appuyez sur OK pour continuer.

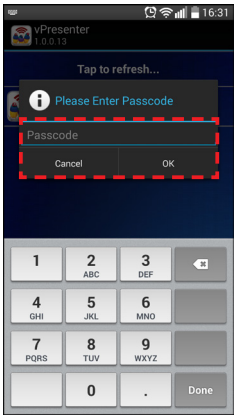

Sélectionnez le fichier à projeter.

Configurer la connexion sans fil (via le mode AP)

Pour accéder à SmartDisplay sur votre appareil via connexion en mode AP, effectuez ce qui suit :

Brancher la clé de licence WiFi
(Le dongle Wi-Fi est un accessoire optionnel)

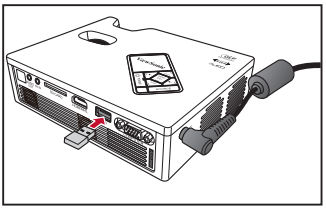

Entrer dans le menu principal



Sélectionner [Paramètres]

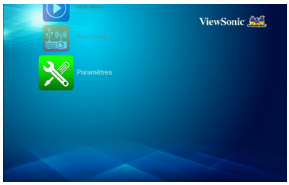



Sélectionner [WiFi]

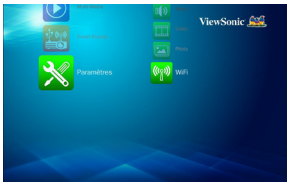



Sélectionner [Mode AP]

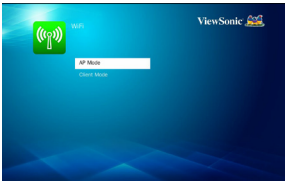



Accédez à la page du mode AP. Sélectionnez [ON] pour activer la fonction.

Configurez les paramètres. Puis sélectionnez OK pour enregistrer les paramètres.

▲/▼/◀/▶ : Sélectionner un élément
Enter : Confirmer

Configurer la connexion sans fil (via le mode client)

Pour accéder à SmartDisplay sur votre appareil via connexion en mode client, effectuez ce qui suit :

Brancher la clé de licence WiFi
(Le dongle Wi-Fi est un accessoire optionnel)

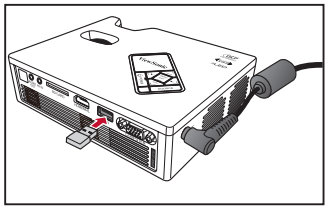

Entrer dans le menu principal



Sélectionner [Paramètres]

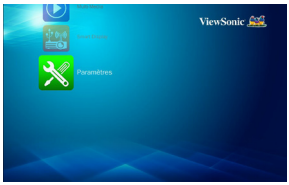



Sélectionner [WiFi]

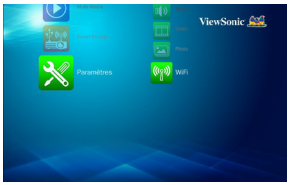

Sélectionner [Mode client]

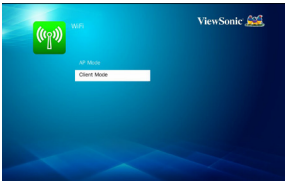



Accédez à la page du mode AP. Sélectionnez [ON] pour activer la fonction.



Configurez les paramètres. Puis sélectionnez OK pour enregistrer les paramètres.

▲/▼/◀/▶ : Sélectionner un élément
Enter : Confirmer

Sélectionnez l'appareil à connecter. Assurez-vous d'activer la fonction point d'accès de votre appareil mobile.

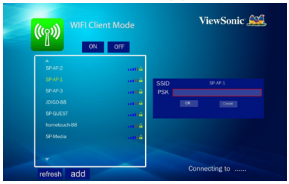

▲/▼/◀/▶ : Sélectionner un élément
Enter : Confirmer

Entrez le mot de passe. Puis sélectionnez OK pour enregistrer les paramètres.

Diffusion multimédia

Si vous utilisez la fonction de diffusion multimédia pour la première fois, téléchargez et installez l'application **BubbleUPnP** (Google Play) ou **iMediaShare** (App Store) sur votre appareil mobile.

Brancher la clé de licence WiFi

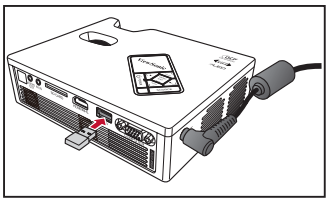

Entrer dans le menu principal

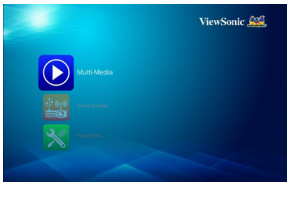

Sélectionner [Smart Display]

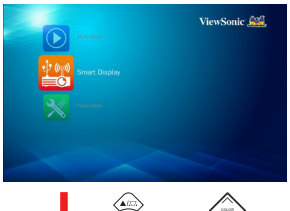

Sélectionner [Diffusion multimédia]

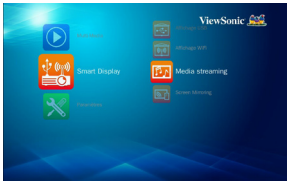

Accéder à la page de diffusion multimédia

Sur votre appareil mobile, activez la fonction Wi-Fi, puis sélectionnez le nom du dongle figurant dans la liste de connexions réseau.

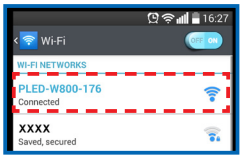

Lancez l'application « BubbleUPnP/ iMediaShare » et sélectionnez le nom DMR.

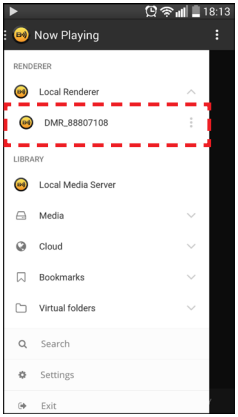

Sélectionnez le fichier multimédia à lire.

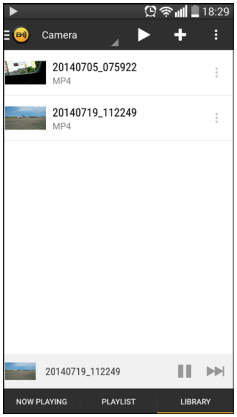

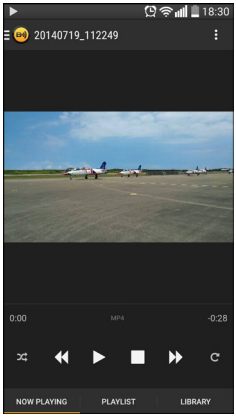

Screen Mirroring (Miroir écran)

Avec la fonction Screen Mirroring, vous pouvez mettre en miroir l'écran de l'appareil mobile compatible sur l'écran projeté sans fil.

NOTE

- *Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec les appareils mobiles prenant en charge les options Miracast, Sortie multimédia ou Screen Mirroring.*
- *La configuration sur les procédures de connexion varie en fonction de la conception de l'interface utilisateur de l'appareil mobile.*
  *Suivez les instructions ci-dessous pour connecter le téléphone mobile **LG Optimus G Pro** à votre projecteur.*

Brancher la clé de licence WiFi

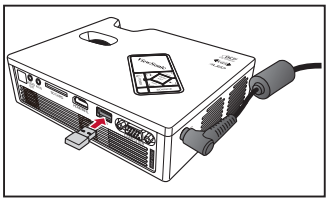

Entrer dans le menu principal

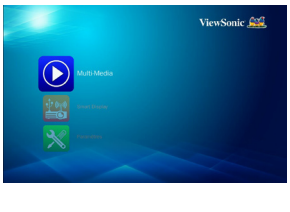

Sélectionner [Smart Display]

Sélectionner [Screen Mirroring]

Accéder à la page Screen Mirroring

Sur votre appareil mobile, allez dans Paramètres > Partage et connexion. Assurez-vous d'activer la fonction Wi-Fi de votre appareil mobile.

Activez la fonction « Miracast ».

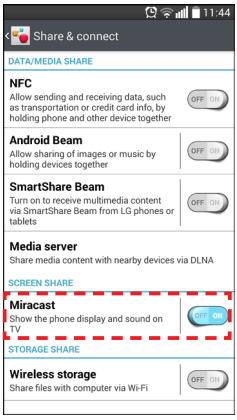

Sélectionnez le projecteur à connecter.

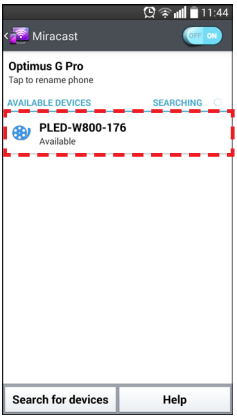

Une fois connecté, l'affichage de l'appareil mobile sera projeté sur l'écran.

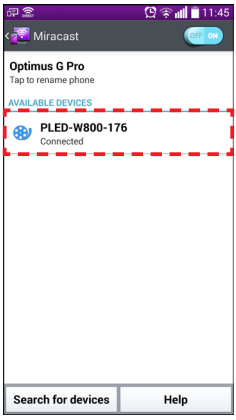

Régler les paramètres du menu pour la source d'entrée externe

Sélection de la source d'entrée

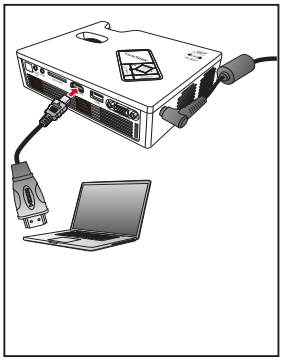

Une fois qu'un périphérique de source vidéo est connecté et allumé, appuyez sur **Source** sur la télécommande ou sur **SOURCE** sur le panneau de contrôle pour modifier la source d'entrée.

Les sources disponibles sont dans l'ordre suivant :
1. HDMI/MHL
2. Vidéo (PLED-W800 uniquement)
3. COMPUTER (PLED-W800 uniquement)
4. Multimédia/USB (PLED-W800 uniquement)

NOTE

■ *La dernière position de début dans la liste est déterminée par la source d'entrée connectée en dernier.*

Entrée dans le mode Menu

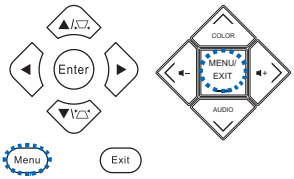

Appuyez sur **Menu** sur la télécommande ou sur **MENU** sur le panneau de commande pour entrer dans le mode menu.

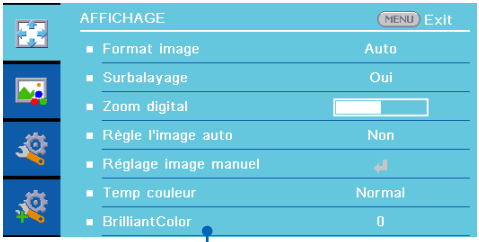

Fonctionnement du menu			
▲	Sélectionner le menu principal	▶	Entrer dans le sous-menu actuel
▼		**Menu**	Cacher le menu OSD
Fonctionnement du sous-menu			
▲	Déplacer vers le haut	◀	Ajuster les réglages
▼	Déplacer vers le bas	▶	

Éléments de menu (PLED-W800)

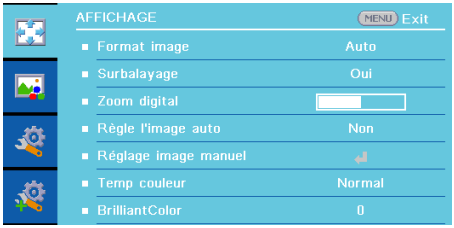

Menu AFFICHAGE

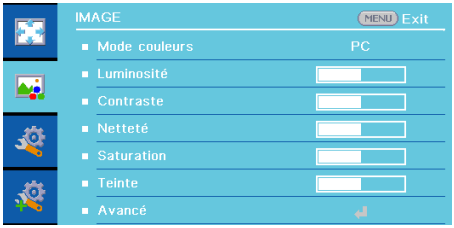

Menu IMAGE

Menu RÉGLAGES

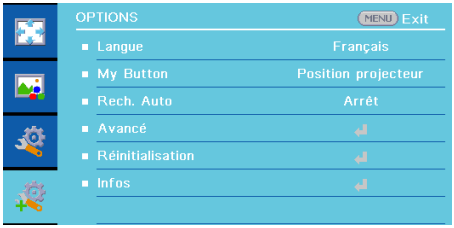

Menu OPTIONS

Éléments de menu (PLED-W600)

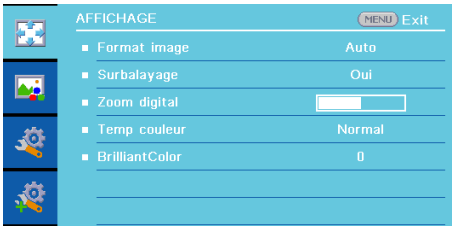

Menu AFFICHAGE

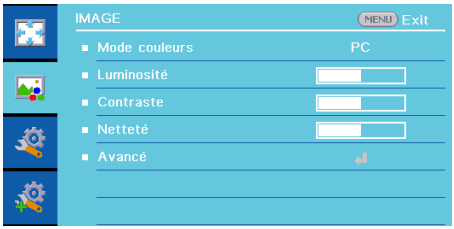

Menu IMAGE

Menu RÉGLAGES

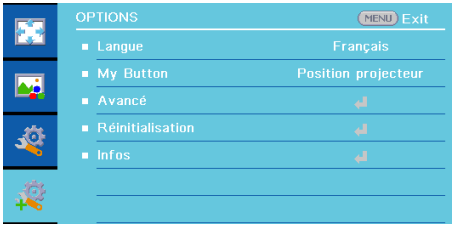

Menu OPTIONS

Utilisation du Menu Principal

Se reporter au tableau ci-dessous pour plus de détails sur les éléments du menu.

■ *Certaines des options de menu ne sont pas disponibles sur le projecteur PLED- W600.*

Menu	Option du menu	Description	
AFFICHAGE	Format image	Sélectionne le format d'affichage. Options disponibles : AUTO / 4:3 / 16:9 / 16:10	
	Surbalayage	Active l'écran de surbalayage (uniquement pour le signal d'entrée HDMI). Options disponibles : Oui / Non	
	Zoom digital	Agrandit numériquement l'image projetée. Plage disponible : 0 ~ 10	
	Réglage auto de l'image	Synchroniser automatiquement l'affichage (uniquement pour le signal d'entrée COMPUTER). Options disponibles : Oui / Non	
	Réglage manuel de l'image	Ajuste les options d'affichage du PC.	
		Phase	Règle la réduction de bruit horizontal. Plage disponible : 0 ~ 31
		Horloge	Règle la réduction de bruit vertical. Plage disponible : -5 ~ 5
		Position H.	Déplace horizontalement la position d'écran. Plage disponible : -10 ~ 10
		Position V.	Déplace verticalement la position d'écran. Plage disponible : -10 ~ 10
		Quitter	Retourner au sous-menu AFFICHAGE.
	Temp Couleur	Sélectionnez la température de couleur prédéfinie. Options disponibles : Warm / Normal / Cool	
	Couleur brillante	Augmente la luminosité en modifiant les couleurs. Plage disponible : 0~9	
IMAGE	Mode couleurs	Sélectionnez un mode de couleurs prédéfini. Options disponibles : Lumineux / PC / Film / Dynamique / sRGB	
	Luminosité	Règle la luminosité de l'image. Plage disponible, 0 à 100	
	Contraste	Règle le contraste de l'image. Plage disponible : 0 ~ 100	
	Netteté	Règle la netteté de l'image ou la douceur de l'image. Plage disponible : 0 ~ 31	
	Saturation	Ajustez l'intensité des couleurs (uniquement pour le signal d'entrée vidéo). Plage disponible : 0 ~ 100	
	Teinte	Règlez la balance des couleurs vertes, rouges et bleues de l'image (uniquement pour le signal d'entrée vidéo). Plage disponible : 0 ~ 100	
	Avancé	Règle des paramètres avancés pour l'image projetée.	
		Gamma	Ajuste les différences gamma couleur entre les portions sombres et claires du signal d'entrée. Plage disponible : 0 ~ 7
		Esp couleur	Règle la couleur de l'image projetée à partir d'un signal d'entrée vidéo. Options disponibles : AUTO / RGB / YUV
		Motif	Sélectionnez le type de motif à afficher sur l'écran quand il n'y a pas de signal d'entrée. Options disponibles : Arrêt / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
		Quitter	Retourner au sous-menu IMAGE.

Menu	Option du menu	Description	
RÉGLAGES	Position projecteur	Sélectionne la position du projecteur. Options disponibles : Table av./Table arr./Plafond arr./Plafond avant	
	Position menu	Règle la position d'affichage du menu OSD. Options disponibles : Centre/H. gauche/h. droite/B. gauche/B. droite	
	Trapèze auto	Règle automatiquement la distorsion trapézoïdale (trapèze) de l'image projetée. Options disponibles : Arrêt/Marche	
	Trapèze manuel	Règle manuellement la distorsion trapézoïdale (trapèze) de l'image projetée. Plage disponible : -40 ~ 40	
	Volume	Règle le volume du haut-parleur intégré. Plage disponible : 0 ~ 10	
	Muet	Coupe temporairement le son. Options disponibles : Arrêt/Marche	
	Mode Audio	Sélectionnez un mode audio prédéfini. Options disponibles : Par défaut/Discours/Divertissement	
OPTIONS	Langue	Règle la langue d'affichage sur l'écran. Options disponibles : Arabe / Thaï / Turc / Chinois traditionnel / Suédois / Russe / Coréen / Italien / Français / Espagnol / Anglais / Néerlandais / Allemand	
	My Button	Spécifiez la touche de raccourci. Options disponibles : Position projecteur / Luminosité / Contraste / Température couleurs / Position menu / Infos	
	Rech. Auto	Détecte automatiquement le signal d'entrée quand le projecteur est allumé. Options disponibles : Arrêt/Marche	
	Avancé	Configure d'autre paramètres généraux.	
		Mode ventilo	Règle la vitesse du ventilateur selon l'altitude. Options disponibles : AUTO / Alt. Élevée
		Démarrage direct	Met le projecteur sous tension automatiquement quand le circuit d'alimentation est branché. Options disponibles : Arrêt/Marche
		Arrêt direct	Règle le projecteur pour qu'il s'éteigne automatiquement s'il est resté inactif à une heure spécifique. Options disponibles : Désactiver / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 25 min / 30 min
		Quitter	Retourner au sous-menu OPTIONS.
	Réinitialisation	Réinitialisation aux réglages d'usine par défaut. Options disponibles : Oui / Non	
	Infos	Affiche les informations du projecteur.	

Annexe

Liste de prise en charge de fichiers multimédias (PLED-W800 uniquement)

Image

Format de l'image	Profil	Esp couleur	Limite de la taille
JPEG	Ligne de base	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressive	YUV400	Largeur <= 8000 et hauteur <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP	Aucune limite	Aucune limite	8000*6000

Audio

Format audio	Fréquence d'échantillonnage (KHz)	Débit (Kbps)
MP1/MP2/MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
OGG	8-48	64-320
ADPCM-WAV	8-48	32-384
ADPCM-WAV	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

Enregistrement vocal

Format de fichier	Format audio	Fréquence d'échantillonnage (KHz)	Débit (Kbps)
.mp3	MPEG Layer-3	8-48	64-256
.wav	IMA-ADPCM	8	32
		16	64
		24	192
		48	384

Vidéo

Extensions de fichiers	Audio/ Vidéo	Codec	Prise en charge du profil/niveau	Explication
.avi .divx .mkv	Vidéo	MJPEG	Jusqu'à 1080P 30 ips 80 Mbps	
		H.264/AVC	Jusqu'à profil élevé, niveaux 1- 4.1 (1080P 30 ips 25 Mbps)	Prise en charge de moins de 6 trames de référence Niveau prefixparameter ou CAVLC <=15
		DivX4/5/6	Jusqu'au profil simple avancé (1080P 30 ips 30 Mbps)	Type de balayage non pris en charge : entrelacé Prise en charge de GMC inférieur à 1 Warppoints
		XVID	Jusqu'au profil simple avancé (1080P 30 ips 30 Mbps)	
		WMV3	Jusqu'à profil principal	
		(WMV Ver9)	Niveau faible, moyen (1080P 30 ips 25 Mbps)	
		MPEG2	Profil principal, niveaux faible et principal (1080P 30 ips 30 Mbps)	1080i non pris en charge
		MPEG4	Profil Avancé simple (image cadre), niveaux 0-5 (1080P 30 ips 30 Mbps)	
		VC-1	Profil simple et principal ; niveaux bas, moyen et élevé (1080P 30 ips 25 Mbps)	Pas de prise en charge de VC-1 Profil avancé
	Audio	AC3		AC3-HD non pris en charge
		DTS		DTS-HD non pris en charge
		MPEG-1 Layer I, II		
		MPEG-1 Layer III (mp3)		
		PCM		
		ADPCM		
		AAC		
.ts	Vidéo	MPEG2	Profil principal, niveaux faible et principal (1080P 30 ips 30 Mbps)	1080i non pris en charge
		H.264/AVC	Jusqu'à profil élevé, niveaux 1- 4.1 (1080P 30 ips 25 Mbps)	Prise en charge de moins de 6 trames de référence Niveau prefixparameter ou CAVLC <=15

Extensions de fichiers	Audio/ Vidéo	Codec	Prise en charge du profil/niveau	Explication
.ts	Audio	AC3		AC3-HD non pris en charge
		AAC	AAC-LC et HE-AAC	
		MPEG-1 Layer I, II		
		MPEG-1 Layer III (mp3)		
		DTS		DTS-HD non pris en charge
		LPCM		
.dat .vob .mpg .mpeg	Vidéo	MPEG1	Profil principal, niveaux faible et principal (1080P 30 ips 30 Mbps)	D-picture non pris en charge
		MPEG2	Profil principal, niveaux faible et principal (1080P 30 ips 30 Mbps)	1080i non pris en charge
	Audio	MPEG-1 Layer I, II		
		MPEG-1 Layer III (mp3)		
		AC3		AC3-HD non pris en charge
		DTS		DTS-HD non pris en charge
		LPCM		
.mov .mp4	Vidéo	MPEG4	Profil Avancé simple (image cadre), niveaux 0-5 (1080P 30 ips 30 Mbps)	
		H.264/AVC	Jusqu'à profil élevé, niveaux 1- 4.1 (1080P 30 ips 25 Mbps)	Prise en charge de moins de 6 trames de référence Niveau prefixparameter ou CAVLC <=15
	Audio	AAC		
		AMR		
		PCM		
		ADPCM		
.rm .rmvb	Vidéo	RV3	(1080P 30 ips)	
		RV4	(1080P 30 ips)	
	Audio	Cook (RA6)		
		RAAC (RA9)		
		RACP(RA10)		
.wmv	Vidéo	WMV3 (WMV Ver9)	Jusqu'à profil principal ; Niveau faible, moyen (1080P 30 ips 25 Mbps)	
	Audio	WMA2 (WMA Ver9 & Ver9.1)		WMA Ver9 Pro non pris en charge

Sous-titrage

Format	Police	Taille des sous-titres
SRT standard	UTF-8 / UTF-16	8 bits jusqu'à 800*600
SMI		
SSA/ASS		

NOTE

- *Fichiers de sous-titres en code mixte non pris en charge*

Picsel Office Viewer

Format de fichier	Version prise en charge	Limites pages/ Lignes	Limite de la taille	Commentaires
Adobe PDF	PDF 1.0	Jusqu'à 1 000 pages (un fichier)	Jusqu'à 75 Mo	
	PDF 1.1			
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	Dans la mesure où Office Viewer ne charge pas simultanément toutes les pages d'un fichier MS Word, il n'y a pas de limites de page ou de ligne évidentes.	Jusqu'à 100 Mo	Non prise en charge des textes gras en police de chinois simplifié
	Word 97, 2000, 2002, 2003			
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)			
MS Excel	British Excel 5, 95.	Limite de lignes : jusqu'à 595	Jusqu'à 15 Mo	Feuilles protégées par mot de passe non prises en charge
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Limite de colonnes : jusqu'à 256		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	Feuilles : jusqu'à 100		
	Office XP Excel	Remarque : Ces trois limitations ne peuvent pas apparaître dans un fichier Excel		

Format de fichier	Version prise en charge	Limites pages/ Lignes	Limite de la taille	Commentaires
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Jusqu'à 1 000 pages (un fichier)	Jusqu'à 19 Mo	Ordre des diaporamas non pris en charge
	PowerPoint 2000, 2002, 2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	Présentation PowerPoint - -2003 et versions antérieures (.pps)			
	Présentation PowerPoint - -2007 et 2010(.ppsx)			

Stockage

Stockage	Type de périphérique	Système de fichiers	Niveau fichier et répertoire
Mémoire interne	TLC/MLC/SLC 8/12/24/40/60 bits ECC NAND	FAT16, FAT32	Prise en charge de 999 répertoires et 9 999 fichiers au plus
USB	Clé USB, disque dur USB	NTFS, ExFAT	Prise en charge jusqu'à 10e niveau de répertoire
Carte SD	DHC, SDXC		

Service clientèle

Pour toute question relative au support technique ou à l'entretien du produit, reportezvous au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.

REMARQUE : vous devrez fournir le numéro de série du produit.

Pays / Région	Site Internet	T= Téléphone F= Fax	Courrier électronique
France et autres pays francophones en Europe	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_fr@viewsoniceurope.com
Canada	www.viewsonic.com	T (Numéro vert)= 1-866-463-4775 T= 1-424-233-2533 F= 1-909-468-3757	service.ca@viewsonic.com
Suisse	www.viewsoniceurope.com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com
Belgique (Français)	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_be@viewsoniceurope.com
Luxembourg (Français)	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_lu@viewsoniceurope.com

Garantie limitée

ViewSonic® Projecteur

Étendue de la garantie :

ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute la durée de la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant cette période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation peuvent inclure des éléments recyclés ou remis en état.

Garantie limitée générale de trois (3) ans

Soumise à la garantie limitée de un (1) an telle que définie ci-dessous. Pour l'Amérique du Nord et du Sud : Trois (3) ans de garantie pour toutes les pièces à l'exclusion de la lampe, trois (3) ans de garantie pour la main-d'œuvre et un (1) an de garantie pour la lampe originale, à compter de la date de l'achat d'origine.

Autres régions ou pays : Veuillez vérifier auprès de votre revendeur local ou du bureau local de ViewSonic pour obtenir les informations sur la garantie.

Garantie limitée de un (1) an pour usage intensif :

Dans les cas d'usage intensif, à savoir pour une utilisation du projecteur durant plus de quatorze (14) heures par jour en moyenne, pour l'Amérique du Nord et du Sud : Un (1) an de garantie pour toutes les pièces à l'exclusion de la lampe, un (1) an de garantie pour la main-d'œuvre et quatre-vingt-dix (90) jours de garantie pour la lampe originale, à compter de la date de l'achat d'origine. Pour l'Europe : Un (1) an de garantie pour toutes les pièces à l'exclusion de la lampe, un (1) an de garantie pour la main-d'œuvre et quatre-vingt-dix (90) jours de garantie pour la lampe originale, à compter de la date de l'achat d'origine.

Autres régions ou pays : Veuillez vérifier auprès de votre revendeur local ou du bureau local de ViewSonic pour obtenir les informations sur la garantie.

Garantie de la lampe soumise à des conditions, à vérification et à approbation. S'applique uniquement à la lampe installée par le fabricant. Toutes les lampes achetées séparément sont garanties pour une période de 90 jours.

Application de la garantie :

La présente garantie est valable uniquement pour le premier acquéreur.

Exclusions de la garantie :

1. Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :
    a. D'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un incendie, d'un contact avec de l'eau, d'un orage électrique ou de toute autre calamité naturelle, d'un mauvais entretien, d'une modification non autorisée de l'appareil ou du non-respect des instructions fournies avec le produit.
    b. D'un usage en dehors des spécifications du produit.
    c. D'un usage du produit dans un autre but que celui prévu pour le produit ou dans des conditions anormales d'utilisation.
    d. D'une réparation ou d'une tentative de réparation par une personne non autorisée par ViewSonic.
    e. De dommages suite à l'expédition du produit.
    f. De la désinstallation ou de l'installation du produit.
    g. De causes externes au produit, telles que des fluctuations du courant électrique ou d'une panne de courant.
    h. De l'usage d'accessoires ou de pièces non conformes aux spécifications de ViewSonic.

i. De l’usure normale.

j. De toute autre cause non reliée à un défaut de l’appareil.

3. Frais concernant la désinstallation, l’installation, le transport en sens unique, l’assurance et le service de configuration.

Assistance :

1. Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le Support clientèle de ViewSonic (référez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
2. Pour bénéficier du droit à la garantie, il vous sera nécessaire de fournir (a) la preuve d’achat originale datée, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de série du produit.
3. Veuillez rapporter ou envoyer le matériel (frais de port payés) dans son emballage d’origine à votre centre de maintenance agréé par ViewSonic ou à ViewSonic.
4. Pour obtenir toute autre information ou connaître les coordonnées du centre de maintenance ViewSonic le plus proche, veuillez contacter ViewSonic.

Limitation des garanties implicites :

Il n’existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s’étende au-delà des descriptions contenues dans le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d’adaptation a un usage particulier.

Exclusion des dommages :

La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La société viewsonic ne pourra pas être tenue pour responsable:

1. Des dommages causés à d’autres biens en raison d’un défaut du produit, les dommages résultant d’une gêne, de l’impossibilité d’utiliser le produit, d’un manque à gagner, d’une perte de temps, d’opportunités commerciales ou de clientèle, d'impact sur des relations commerciales ou toute autre nuisance commerciale, même si elle est notifiée de l’éventualité de tels dommages.
2. De tout dommage direct, indirect ou autre.
3. Toute réclamation effectuée auprès du client par un tiers.
4. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.

Législation en vigueur :

La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez également jouir d’autres droits qui varient en fonction de la législation de chaque état. Certains états n’autorisent pas les limites sur les garanties implicites et/ou n’admettent pas l’exclusion de dommages et intérêts directs ou indirects. De ce fait, les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans votre cas.

Ventes hors États-Unis et Canada :

Pour plus d’informations concernant la garantie et les services proposés pour les produits ViewSonic vendus en dehors des États-Unis ou du Canada, veuillez contacter ViewSonic ou votre revendeur ViewSonic agréé.

La période de garantie pour ce produit en Chine continentale (Hong Kong, Macao et Taiwan exclus) est sujette aux termes et conditions de la Carte de garantie d'entretien.

Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, les informations détaillées concernant la garantie sont disponibles sur notre site web à l’adresse suivante www.viewsoniceurope.com sous la rubrique Support/Warranty Information.

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005

ViewSonic®