



# VG2756-4K

Monitor

Vodič za korisnike

Br. modela VS18303  
P/N: VG2756-4K

## **Hvala što ste izabrali ViewSonic®**

Kao vodeći svetski dobavljač vizuelnih rešenja, ViewSonic® je posvećen nadmašivanju svetskih očekivanja po pitanju tehnološke evolucije, inovacije i jednostavnosti. Mi u kompaniji ViewSonic® verujemo da naši proizvodi imaju potencijal da naprave pozitivan uticaj u svetu i uvereni smo da će vam odabrani ViewSonic® proizvod dobro služiti.

Još jednom, hvala što ste izabrali ViewSonic®!

# Bezbednosne mere opreza


Pročitajte sledeće **Bezbednosne mere opreza** pre nego što počnete da koristite uređaj.

- Držite ovaj vodič za korisnike na bezbednom mestu za kasniju referencu.
- Pročitajte sva upozorenja i sledite sva uputstva.
- Sedite najmanje 18" (45 cm) udaljeni od uređaja.
- Ostavite najmanje 4" (10 cm) razmaka oko uređaja da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
- Postavite uređaj na mesto sa dobrom ventilacijom. Ne stavlajte na uređaj ništa što sprečava rasipanje toplote.
- Ne koristite uređaj u blizini vode. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite uređaj vlazi.
- Izbegavajte izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima neprekidne toplote.
- Ne instalirajte blizu izvora toplote kao što su radijatori, registri toplote, šporeti i drugi uređaji (uključujući pojačavače) koji mogu da povećaju temperaturu uređaja do rizičnih nivoa.
- Koristite meku, suvu krpu za čišćenje spoljnog kućišta. Za više informacija pogledajte odeljak „Maintenance“ (Održavanje) u ovom priručniku.
- Izbegavajte da dodirujete ekran jer može doći do nanošenja ulja usled dodirivanja.
- Ne dodirujte površinu ekrana oštrim ili tvrdim predmetima, jer tako možete da oštetite ekran.
- Nemojte stavljati uređaj na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između proizvoda i nameštaja na kojem se nalazi.
- Kada pomerate uređaj, budite pažljivi da ga ne ispustite i ne udarite o nešto.
- Ne stavljamte uređaj na neravnu ili nestabilnu površinu. Uređaj može da padne, što može da dovede do povrede ili kvara.
- Ne stavljamte teške predmete na uređaj ili kable za povezivanje.
- Uvek koristite ormare, postolja ili metode instalacije koje preporučuje proizvođač uređaja.
- Uvek koristite nameštaj na kojem uređaj može bezbedno da stoji.
- Uvek se uverite da uređaj ne prelazi preko ivice nameštaja na kojem stoji.
- Nemojte stavljamti uređaj na visoki nameštaj, npr. ormare ili police za knjige, a da pri tom i nameštaj i uređaj ne pričvrstite na odgovarajuću potporu.
- Uvek edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi se dosegao uređaj ili slična oprema.

- Ne stavljamte monitor tamo gde će deca verovatno biti prisutna.
- Ne stavljamte predmete koji mogu podstići decu da se penju, poput igračaka i daljinskih upravljača na vrh uređaja ili nameštaja na kojem je proizvod postavljen.
- Ako su prisutni dim ili neobičan miris, smesta isključite uređaj i pozovite svog prodavca ili ViewSonic®. Opasno bi bilo da nastavite da koristite uređaj.
- Ne pokušavajte da zaobiđete bezbednosne odredbe polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač poseduje dve oštice, od kojih je jedna šira od druge. Uzemljeni utikač poseduje dve oštice i treći krak za uzemljenje. Široka oštrica i treći krak su prisutni radi vaše bezbednosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, nabavite adapter i ne pokušavajte na silu da ugurate utikač u utičnicu.
- Kada priključujete u strujnu utičnicu, nemojte uklanjati krak za uzemljenje. Postarajte se da kraci za uzemljenje nikad ne budu uklonjeni.
- Uvek usmerite i provucite kablove povezane s vašim uređajem tako da se preko njih ne može spotaknuti i da se ne mogu povući niti uhvatiti.
- Zaštitite kabl za napajanje od uvrtanja ili priklještenja, naročito kod utikača i na mestu na kojem izlazi iz opreme. Postarajte se da strujna utičnica bude u blizini opreme tako da je lako dostupna.
- Isključite utikač za napajanje iz strujne utičnice ako se uređaj ne koristi duži vremenski period.
- Potvrdite da je u zgradbi instaliran distributivni sistem. Sistem treba da poseduje osigurač označen sa 120/240 V, 20 A.
- Koristite samo dodatke/pribor kao što su kolica, postolja, stativi, držači ili stolovi koje je odredio proizvođač.
- Kada koristite kolica, koristite ih pažljivo prilikom zajedničkog pomeranja kolica i opreme kako biste izbegli povredu usled prevrtanja.
- Svako servisiranje prepustite obučenom servisnom osoblju. Servisiranje će biti neophodno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, na primer:
  - » ako su kabl ili utikač izvora napajanja oštećeni.
  - » ako je tečnost prosuta ili predmeti upadnu u uređaj.
  - » ako je uređaj izložen kiši ili vlazi.
  - » ako uređaj ne radi normalno ili je ispušten.
- Kada koristite slušalice, podešite jačinu zvuka na odgovarajući nivo kako ne bi došlo do oštećenja sluha.

- Opasnost od prevrtanja: Monitor može da padne i prouzrokuje ozbiljne telesne povrede ili smrt. Da bi se sprečile povrede, ovaj monitor mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvima za instalaciju.
- Pričvršćivanje monitora na zid ili za nepomični predmet pomoću kanapa ili drugih držača za učvršćivanje može da posluži kao oslonac za monitor kako bi se sprečilo da monitor padne.

Šablon otvora (Š · V)	Podloga interfejsa (Š × V × D)	Otvor podloge	Specifikacija i količina vijaka
100 mm × 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm,	Ø 5 mm	M4 x 10 mm 4 komada

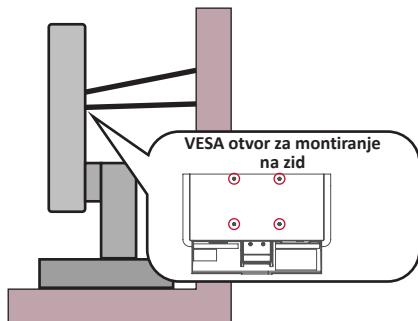

#### NAPOMENA:

- Držač/kanap za učvršćivanje treba da izdrži silu od 100 N.
- Uverite se da je kanap zategnut i da nema olabavljenih delova. Zadnja strana uređaja mora biti okrenuta prema zidu kako bi se osiguralo da se uređaj ne može prevrnuti usled dejstva spoljne sile.
- Uverite se da se monitor ne može prevrnuti usled dejstva spoljne sile bez obzira na visinu i ugao rotacije uređaja.
- Ako će postojeći monitor biti zadržan i premešten, potrebno je primeniti iste mere predostrožnosti kao što je pomenuto iznad.

# Sadržaj

<b>Bezbednosne mere opreza .....</b>	<b>3</b>
<b>Uvod .....</b>	<b>8</b>
Sadržaj pakovanja.....	8
Pregled proizvoda.....	9
<b>Početno podešavanje .....</b>	<b>10</b>
Instaliranje postolja .....	10
Montiranje na zid .....	13
Korišćenje bezbednosnog otvora .....	15
<b>Uspostavljanje veza.....</b>	<b>16</b>
Povezivanje sa napajanjem.....	16
Povezivanje spoljnih uređaja .....	17
HDMI veza .....	17
DisplayPort veza .....	18
USB veza .....	19
Ethernet veza .....	20
<b>Korišćenje monitora .....</b>	<b>21</b>
Podešavanje ugla gledanja .....	21
Podešavanje visine .....	21
Podešavanje ugla nagnutosti .....	22
Podešavanje orientacije ekrana (pivotiranje monitora).....	22
Podešavanje ugla obrta .....	24
Uključivanje/isključivanje uređaja .....	25
Korišćenje tastera kontrolne table .....	26
Brzi meni .....	26
Namenski tasteri .....	28
Konfigurisanje podešavanja.....	30
Opšte radnje.....	30
Stablo menija na ekranu.....	33
Opcije menija .....	37

<b>Dodatak .....</b>	<b>46</b>
Specifikacije .....	46
Rečnik .....	48
Rešavanje problema .....	53
Održavanje.....	55
Opšte mere opreza.....	55
Čišćenje ekrana .....	55
Čišćenje kućišta .....	55
Odricanje od odgovornosti.....	55
Mogućnost nadogradnje i popravke proizvoda.....	56
<b>Regulatorne i servisne informacije.....</b>	<b>57</b>
Informacije o saglasnosti .....	57
FCC izjava o saglasnosti .....	57
Izjava kanadske industrije .....	57
CE saglasnost za evropske države .....	57
Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima .....	58
Indijsko ograničenje u vezi sa opasnim supstancama .....	59
Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka .....	59
TCO Certifikovano.....	60
Informacije o autorskim pravima .....	61
Podrška za kupce.....	62
Ograničena garancija.....	63

# Uvod


## Sadržaj pakovanja

- IPS ekran
- Kabl za napajanje
- Video kabl
- USB kabl
- Vodič za brzi početak

**NAPOMENA:** Kabl za napajanje i video kablovi uključeni u pakovanju mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje. Obratite se lokalnom prodavcu za više informacija.


# Pregled proizvoda

## Pogled spreda

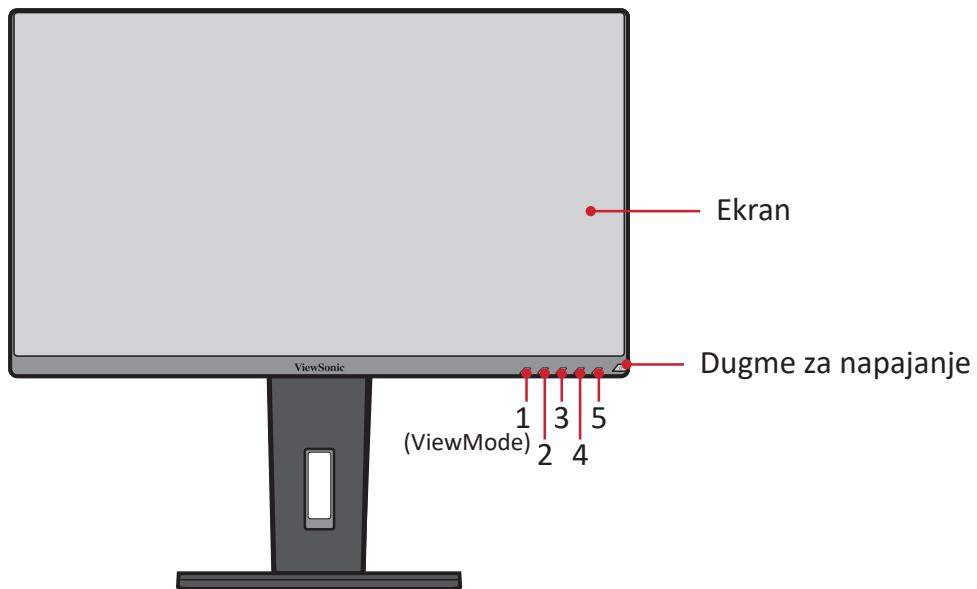

**NAPOMENA:** Više informacija o tasteru **1(ViewMode)/2/3/4/5** i njegovim funkcijama potražite u „Namenski tasteri“ na stranici 26.

## Pogled otpozadi

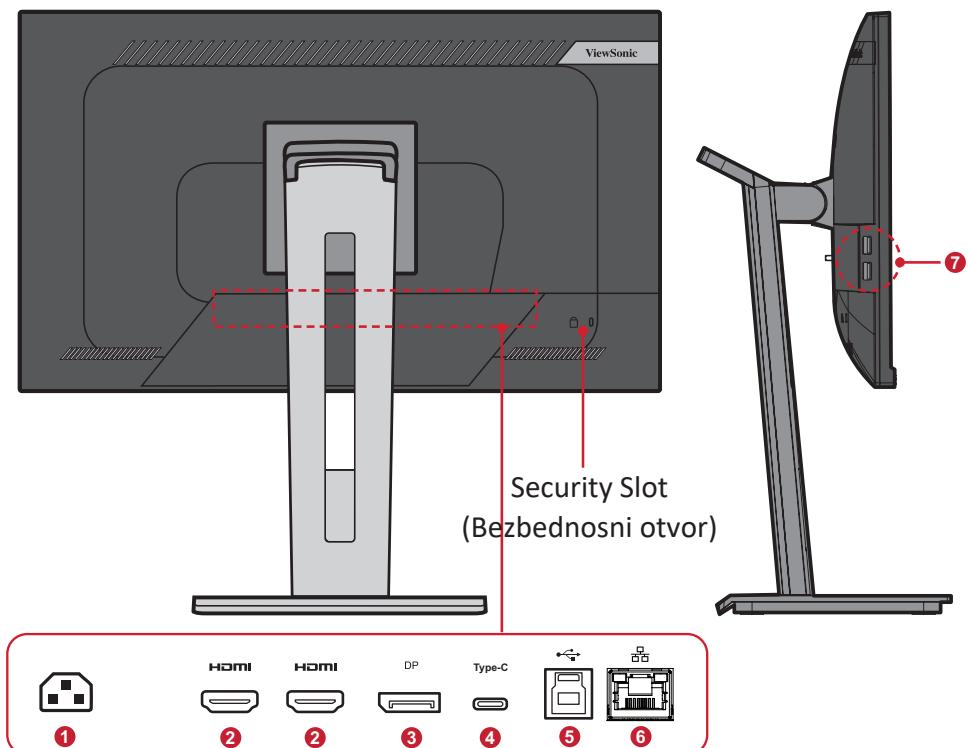

- |          |                   |                |               |                 |
|----------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1. AC IN | 2. HDMI           | 3. DisplayPort | 4. USB Type C | 5. USB Upstream |
| 6. LAN   | 7. USB Downstream |                |               |                 |


# Početno podešavanje

Ovaj odeljak pruža detaljna uputstva za podešavanje monitora.


**NAPOMENA:** Monitor dolazi upakovan u jednostavnu kutiju koja olakšava instalaciju.

## Instaliranje postolja

1. Stavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu i otvorite prednji poklopac kutije da biste otkrili sadržaj. Uklonite gornji podmetač.
2. Uklonite osnovu i vrat postolja monitora. Poravnajte i povežite tri (3) tačke na osnovi postolja monitora sa vratom postolja monitora.
3. Upotrebite obuhvaćeni vijak u osnovi postolja monitora i pričvrstite ga za vrat postolja monitora.

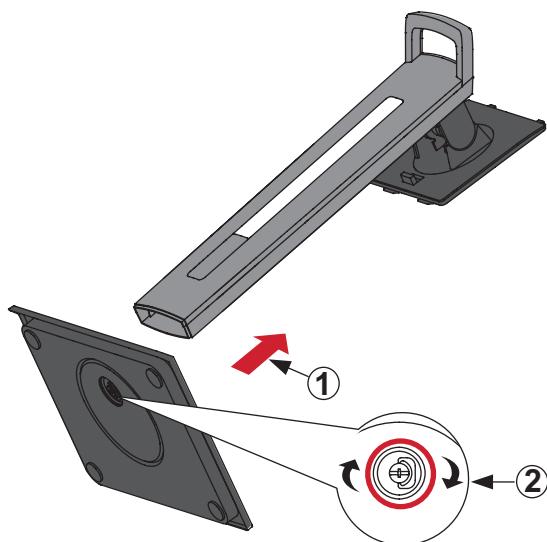


4. Poravnajte i prevucite gornje zakačaljke postolja monitora u otvore za montiranje postolja, kao što je prikazano na ilustraciji u nastavku:

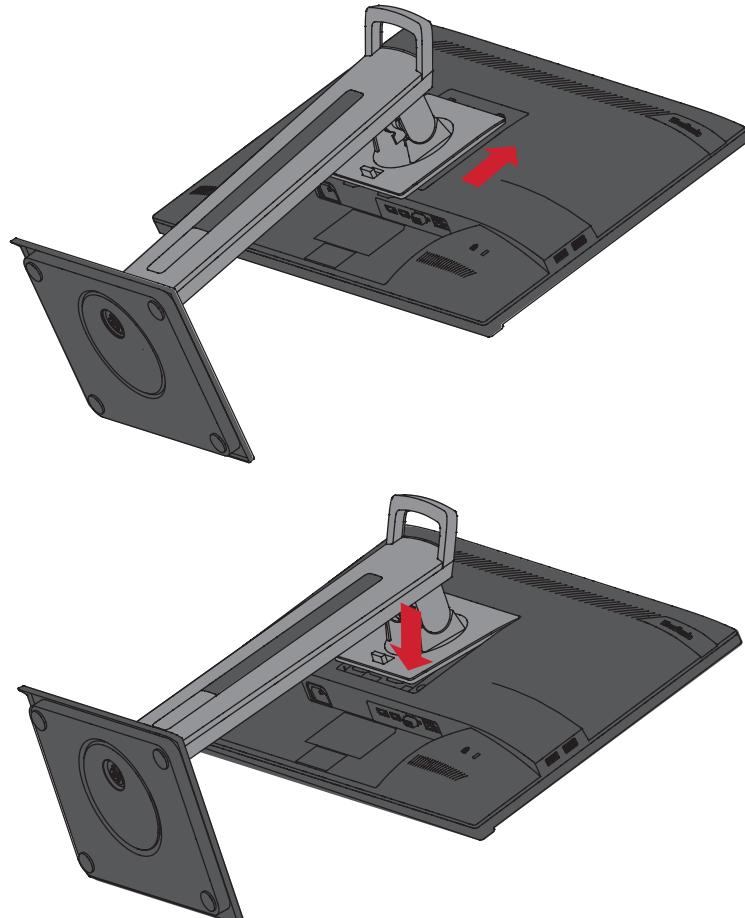

**NAPOMENA:** Uverite se da je postolje pričvršćeno i da je jezičak za brzo otpuštanje sigurno kliknuo na svoje mesto.

5. Pomoću ručice postolja, izvadite uređaj iz kutije i postavite ga u uspravnom položaju na ravnu, stabilnu površinu.

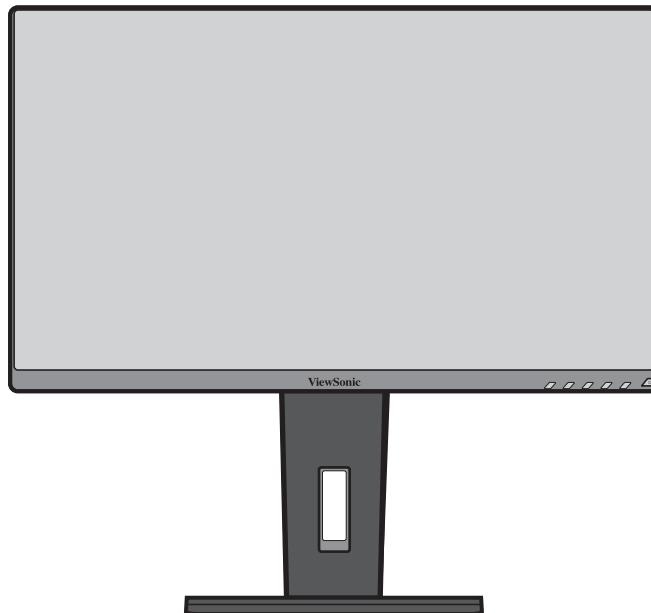

**NAPOMENA:** Uvek stavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu. Ako to ne uradite, uređaj može da padne i ošteti se ili može da dođe do lične povrede.


## Montiranje na zid

Standardne dimenzije kompleta za montiranje na zid potražite u tabeli u nastavku.


Maksimalno opterećenje	Šablon otvora (Š x V)	Pločica interfejsa (Š x V x D)	Otvor podloge	Specifikacija i količina vijaka
14 kg	100 mm x 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5 mm	M4 x 10 mm 4 komada

**NAPOMENA:** Kompleti za montiranje na zid se prodaju odvojeno.


1. Isključite uređaj i isključite sve kablove.
2. Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu, s ekranom okrenutim nadole.
3. Pritisnite i zadržite jezičak za brzo otpuštanje i pažljivo podignite postolje.

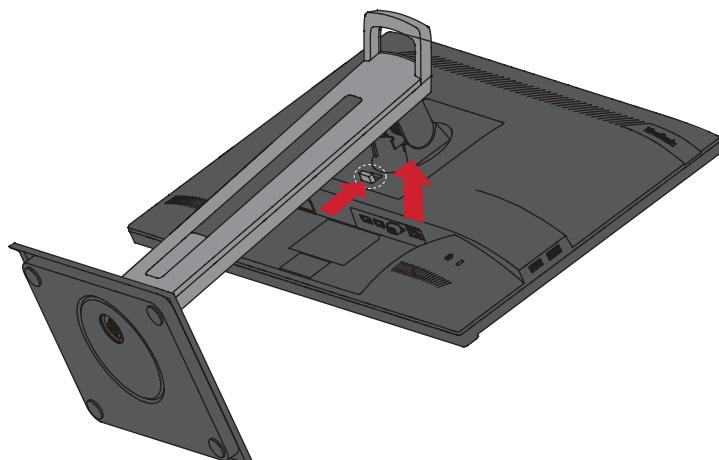

4. Blago povucite nadole da biste otpustili zakačaljke i uklonili postolje.

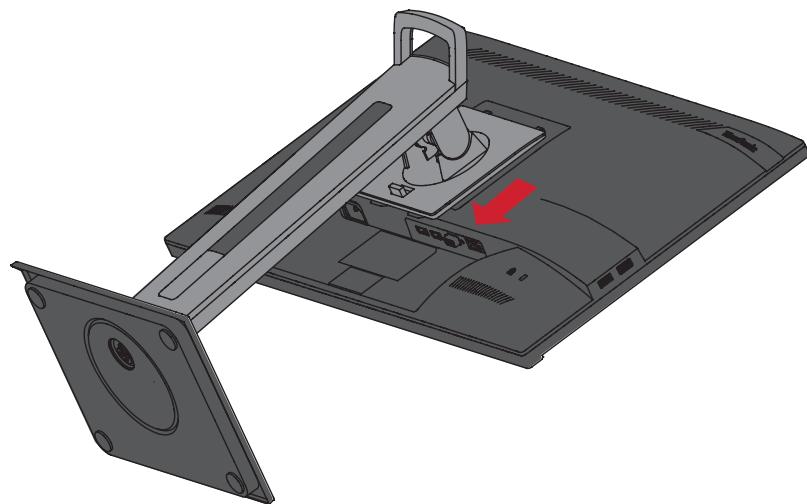

- 5.** Spojte držač za montiranje sa VESA otvorima za montiranje na poleđini uređaja.  
Zatim ga pričvrstite pomoću četiri (4) vijka (M4 × 10 mm).

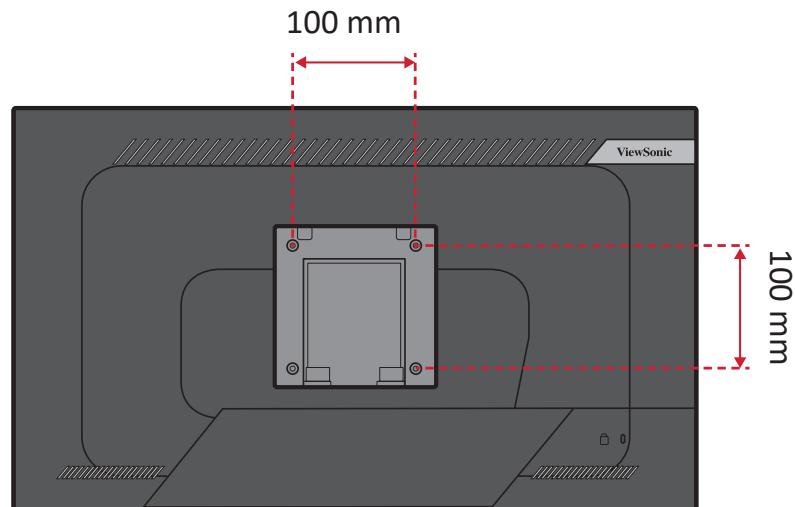


- 6.** Sledite uputstva priložena uz komplet za montiranje na zid da biste montirali monitor.

## Korišćenje bezbednosnog otvora

Da biste sprečili krađu uređaja, koristite uređaj za zaključavanje bezbednosnog otvora da biste pričvrstili uređaj za nepomičan predmet.

Pored toga, pričvršćivanje monitora na zid ili uz nepomični objekat pomoću sigurnosnog kabla može da pomogne da se monitor učvrsti kako bi se sprečilo njegovo prevrtanje.

U nastavku se nalazi primer postavljanja uređaja za zaključavanje bezbednosnog otvora na sto.

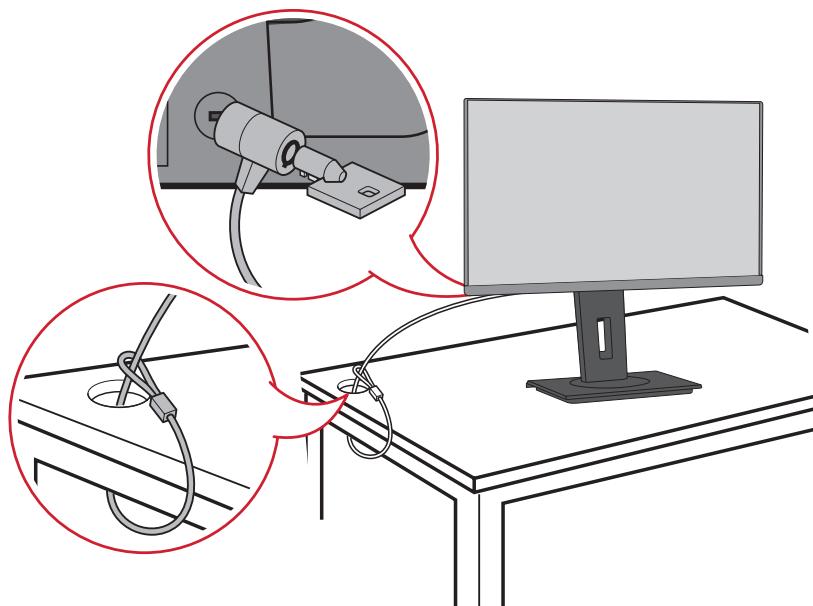


# Uspostavljanje veza

Ovaj odeljak vas provodi kroz povezivanje monitora sa drugom opremom.

## Povezivanje sa napajanjem

1. Priklučite adapter za napajanje u AC IN utičnicu na poleđini uređaja.
2. Priklučite utikač kabla za napajanje u strujnu utičnicu.

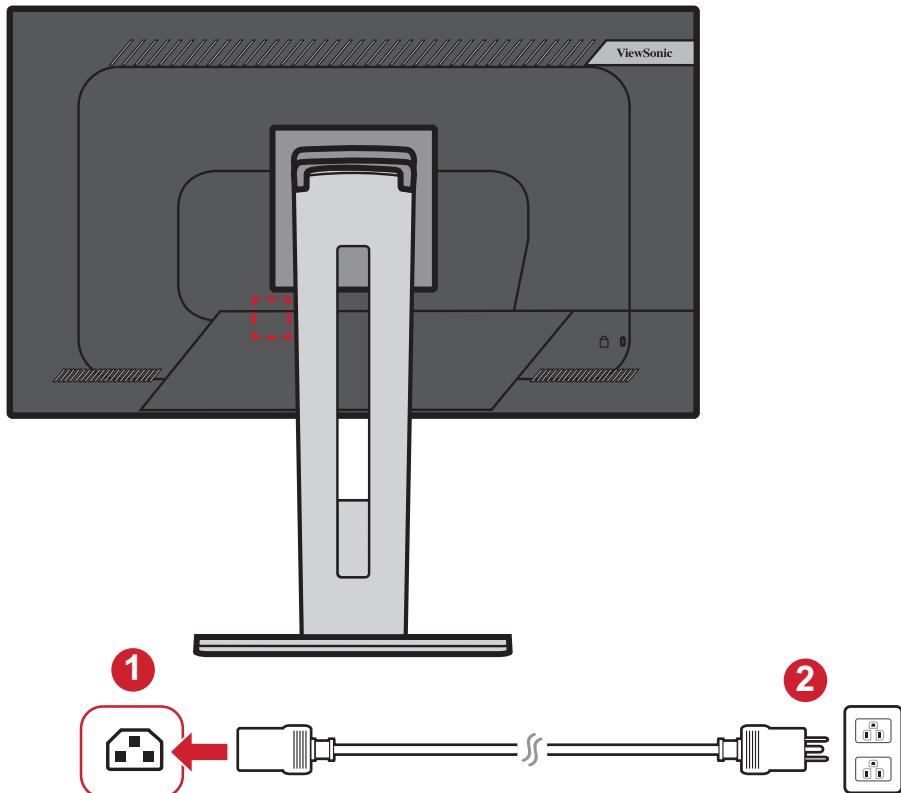


# Povezivanje spoljnih uređaja

## HDMI veza

Priklučite jedan kraj HDMI kabla u HDMI port na monitoru. Zatim priključite drugi kraj kabla u HDMI port na računaru.


**NAPOMENA:** Monitor je opremljen sa dva HDMI 2.0 porta.

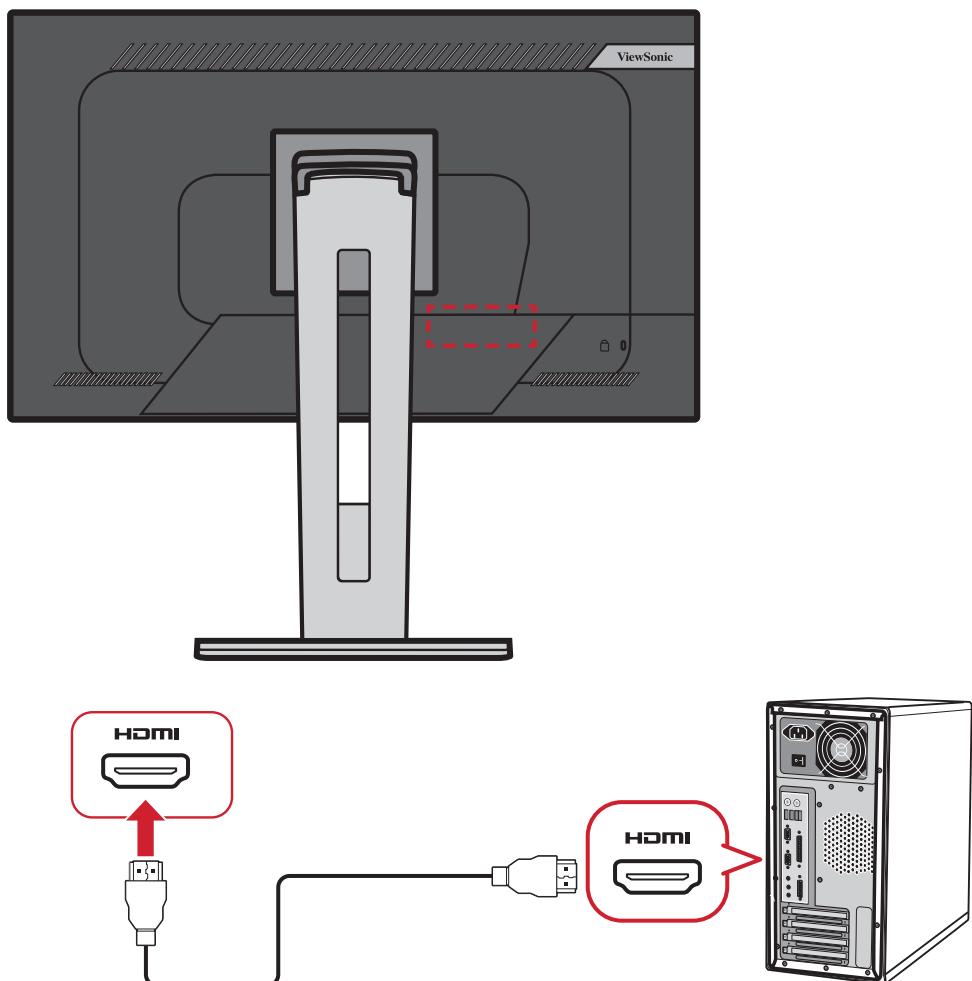

## DisplayPort veza

Priklučite jedan kraj DisplayPort kabla u DisplayPort ili mini DP port. Zatim priključite drugi kraj kabla u DisplayPort ili mini DP port na računaru.

**NAPOMENA:** Da biste povezali monitor sa Thunderbolt portom (v. 1 i 2) na Macu, priključite mini DP kraj „mini DP na DisplayPort kabla” u Thunderbolt izlaz na Macu. Zatim priključite drugi kraj kabla u DisplayPort na monitoru.

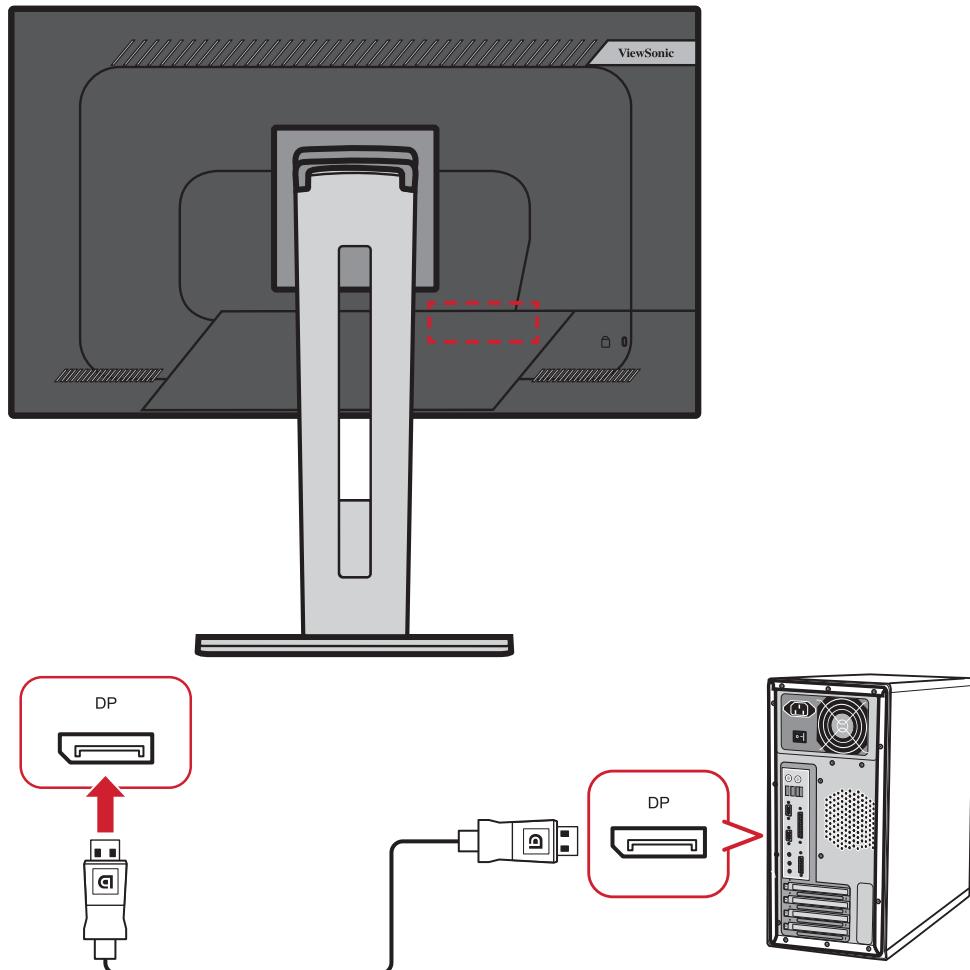


## USB veza

Priklučite jedan kraj USB kabla u USB port na monitoru. Zatim priključite drugi kraj kabla u USB port na računaru.


**NAPOMENA:** Monitor podržava tri (3) tipa USB portova. Prilikom uspostavljanja veze/a, imajte na umu sledeće smernice:

- **Dva (2) USB tip-A porta:** Priključak za vaše periferne uređaje tip A (npr. uređaji za skladištenje).  
» **NAPOMENA:** Da biste koristili periferne uređaje, uverite se da je vaš računar takođe povezan s portom monitora USB tip B.
- **Jedan (1) USB tip-B port:** Priključite USB tip-B muški kabl (četvrtasti, sa 2 odsečena ugla) u ovaj port, a zatim priključite drugi kraj kabla u dovodni USB port na računaru.
- **Jedan (1) USB tip C port:** Uverite se da vaš tip C izlazni uređaj i kabl podržavaju prenos video signala.

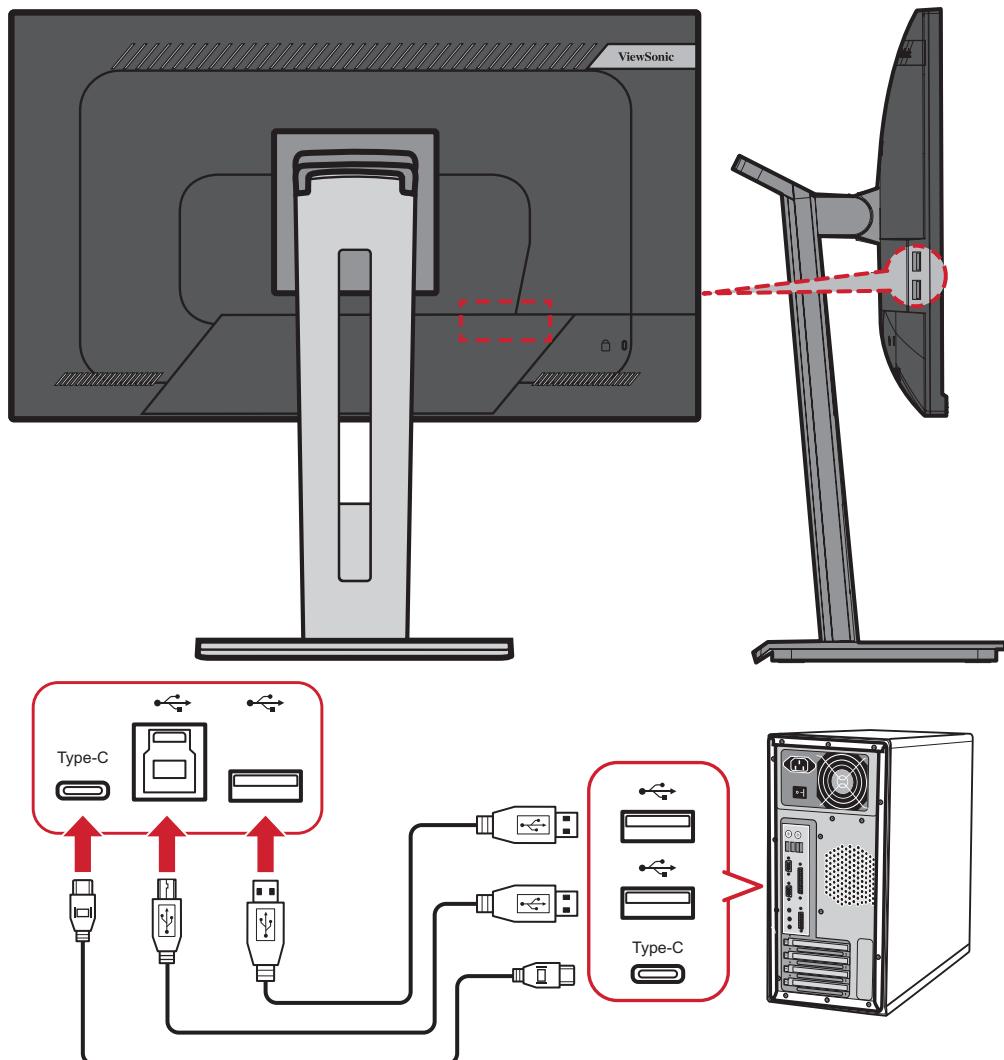


## Ethernet veza

Povežite jedan kraj vašeg LAN (RJ45) kabla s LAN (RJ45) portom monitora. Zatim povežite drugi kraj s vašom mrežom.

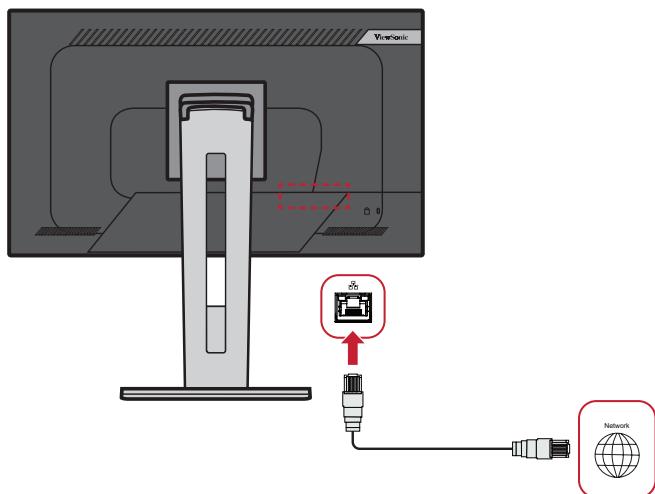


Zatim, morate da povežete svoj računar s monitorom bilo preko:

- tip C veze:

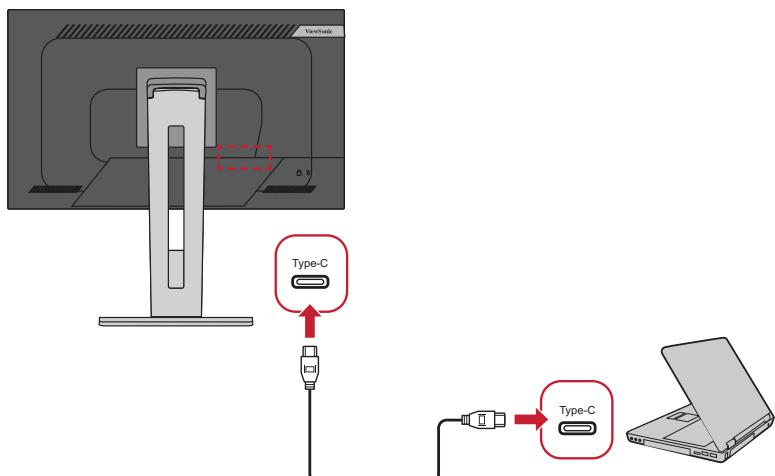


ili preko:

- HDMI i USB Upstream

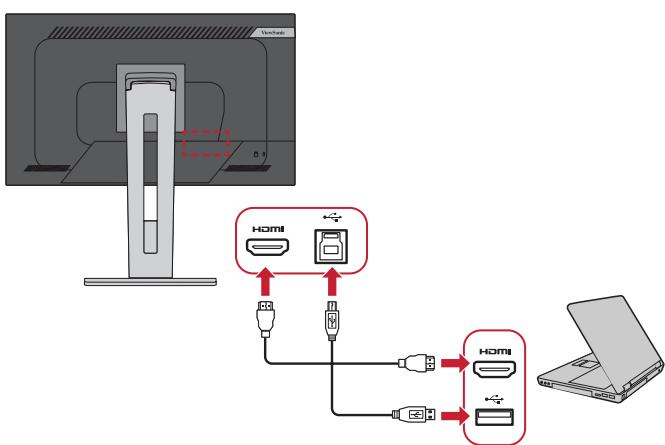

ili

- DisplayPort i USB Upstream

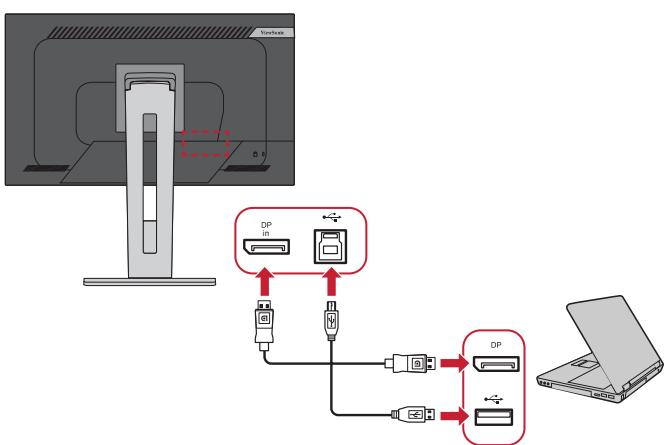


# Korišćenje monitora

## Podešavanje ugla gledanja

Za optimalan doživljaj gledanja, možete da podesite ugao gledanja na neki od sledećih načina:

### Podešavanje visine


Spustite ili podignite monitor na željenu visinu (od 0 do 130 mm).

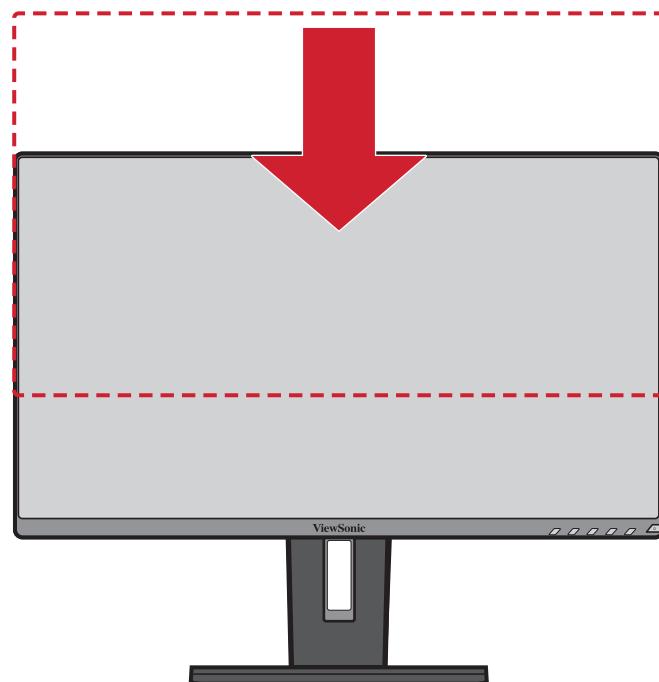

**NAPOMENA:** Kada podešavate, čvrsto pritisnite nadole uz traku podešavanja.

## Podešavanje ugla nagnutosti

Nagnite monitor unapred ili unazad do željenog ugla gledanja (od  $-5^\circ$  do  $40^\circ$ ).

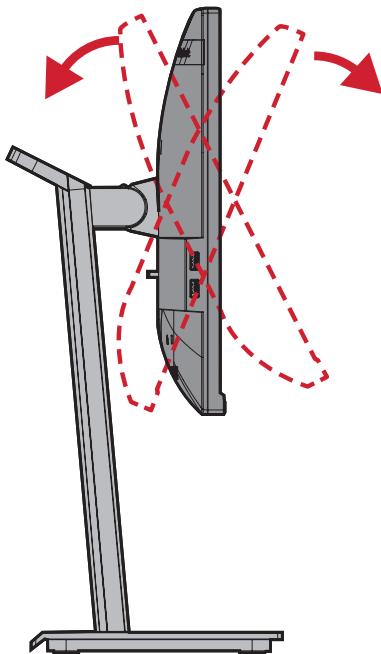


### NAPOMENA:


- Kada podešavate, čvrsto pridržavajte postolje jednom rukom dok nagnjete monitor unapred ili unazad drugom rukom.
- Monitor mora da se podigne na najvišu poziciju kako bi podržavao nagnjanje od  $40^\circ$ .

## Podešavanje orijentacije ekrana (pivotiranje monitora)

1. Podesite visinu monitora na najviši položaj. Zatim nagnite monitor unazad do potpuno nagnutog položaja.

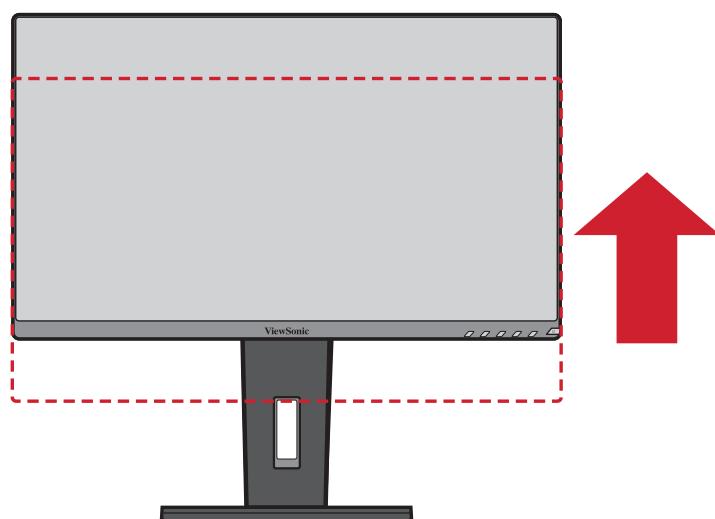

**2.** Zarotirajte monitor za 90° u smeru kazaljke na satu ili suprotnom iz položenog u uspravan položaj.

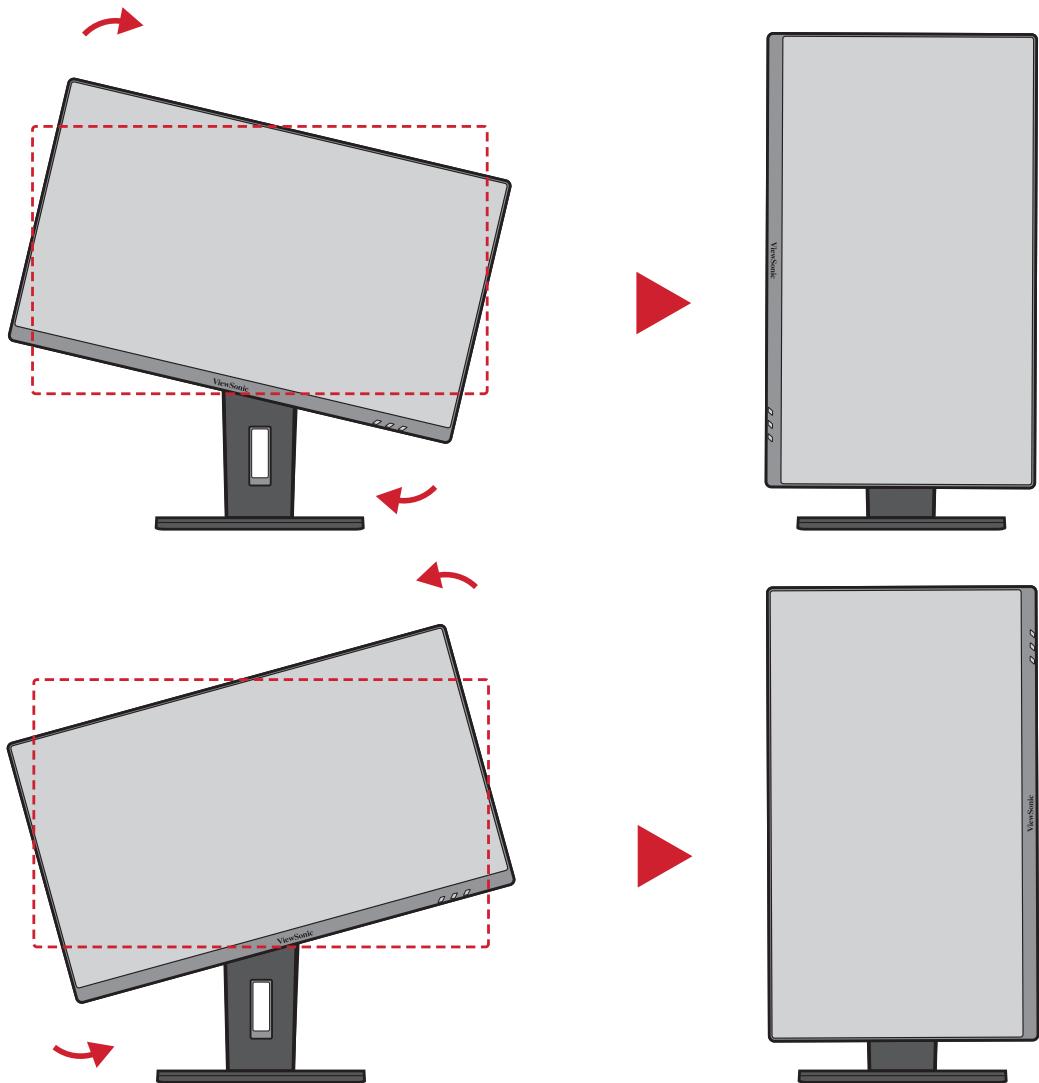


**NAPOMENA:**

- Da biste rotirali sliku na ekranu, ručno promenite sistemska podešavanja orijentacije ekrana.
- Kada podešavate, postarajte se da čvrsto držite obe strane monitora obema rukama.


## Podešavanje ugla obrta

Zaokrenite monitor nalevo ili nadesno za željeni ugao gledanja ( $60^\circ$ ).

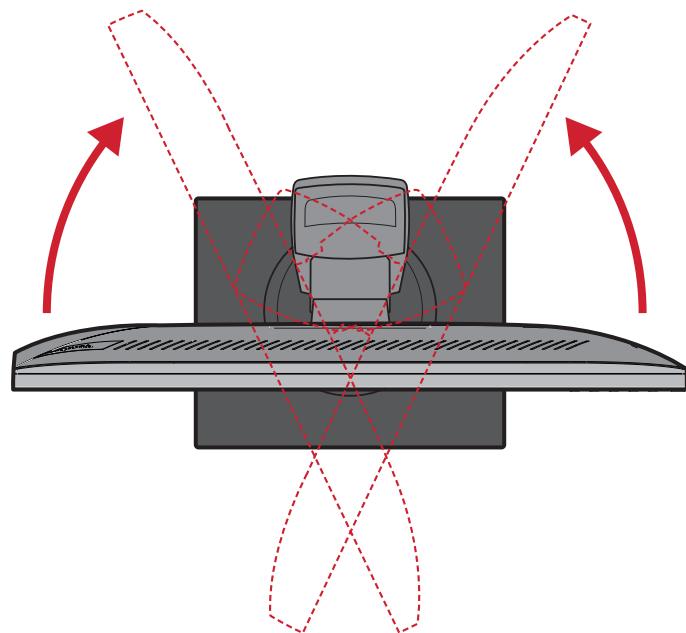

## Uključivanje/isključivanje uređaja


1. Priklučite kabl za napajanje u strujnu utičnicu.
2. Pritisnite dugme **Napajanje** da biste uključili monitor.
3. Da biste isključili monitor, ponovo pritisnите dugme **Napajanje**.

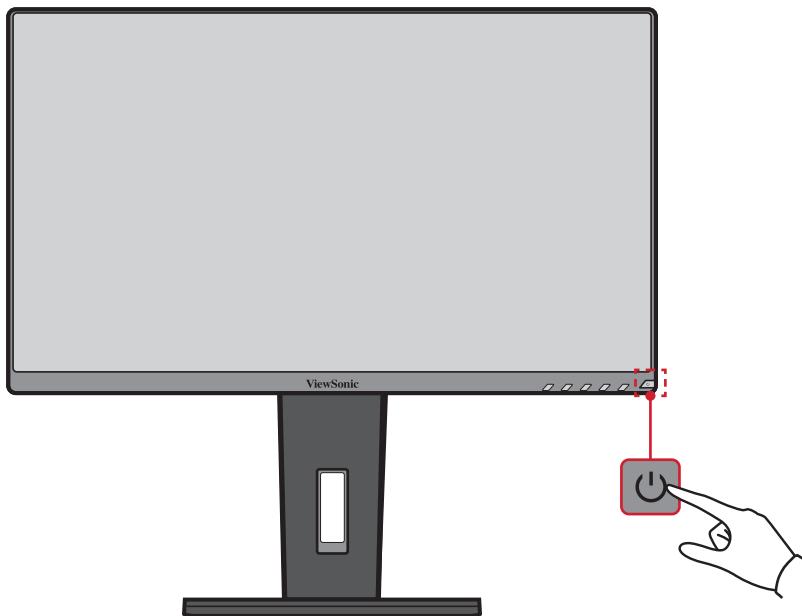

**NAPOMENA:** Monitor će i dalje trošiti određenu struju sve dok je kabl za napajanje priključen u strujnu utičnicu. Ako se monitor ne koristi duži vremenski period, isključite utikač za napajanje iz strujne utičnice.


# Korišćenje tastera kontrolne table

Koristite tastere kontrolne table da biste pristupili brzom meniju, aktivirali namenske tastere, kretali se kroz meni na ekranu i menjali podešavanja.

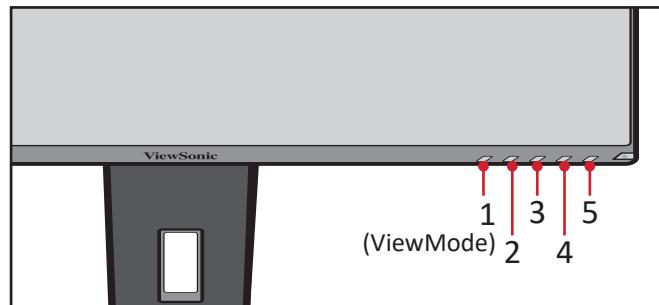

## Brzi meni

Pritisnite taster **2/3/4/5** da biste aktivirali brzi meni.

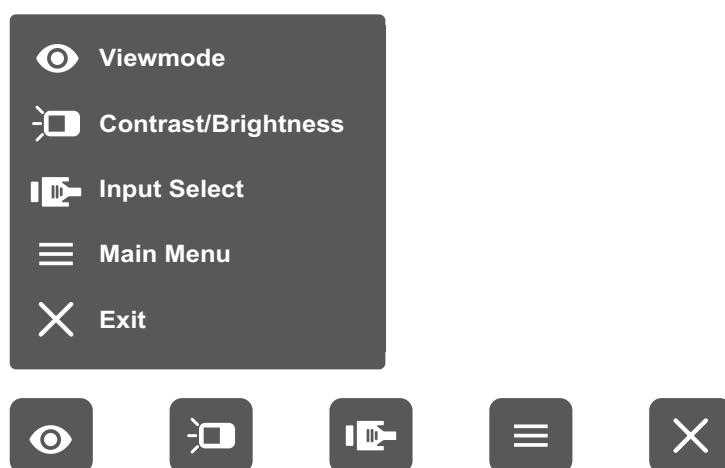


**NAPOMENA:** Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.



## ViewMode (Režim prikaza)


Izaberite jednu od unapred podešenih postavki boje.

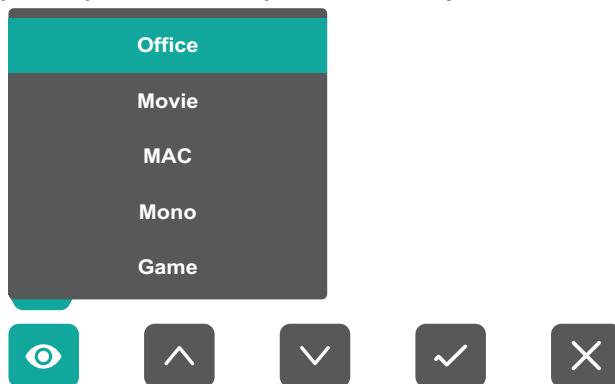




## Contrast/Brightness (Kontrast/Osvetljenost)

Podesite nivo kontrasta ili osvetljenosti.

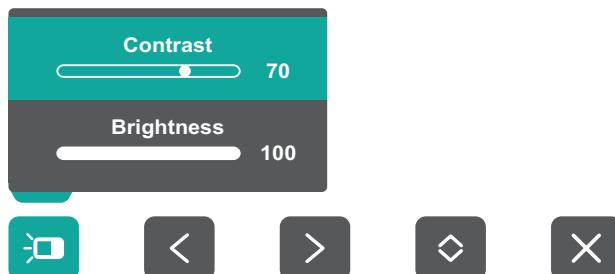


## Input Select (Izbor ulaza)

Izaberite ulazni izvor.

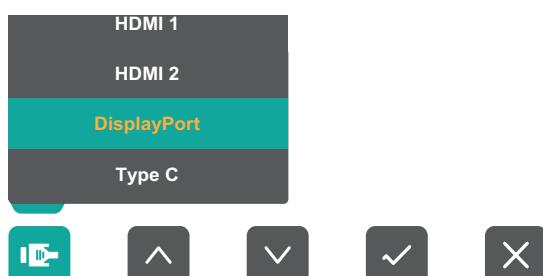

## Glavni meni

Pristupite meniju na ekranu.

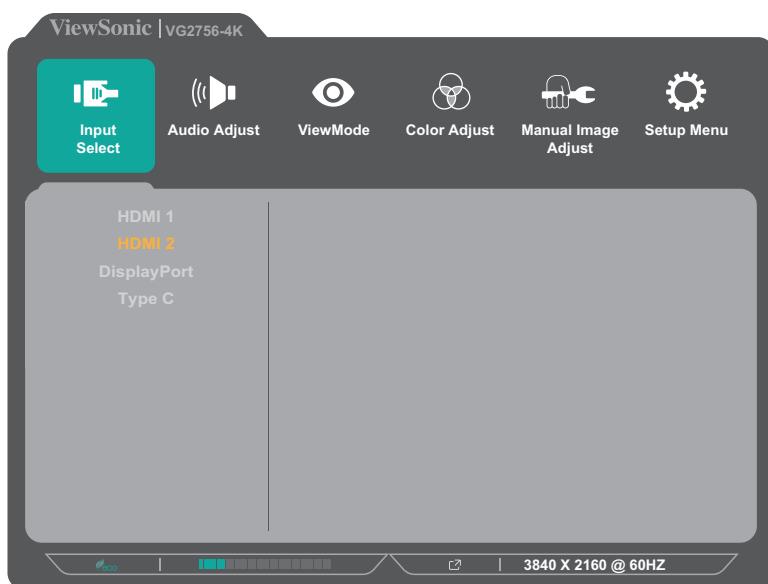




## Izlaz

Izađite iz brzog menija.

## Namenski tasteri

Kada je meni na ekranu isključen, možete brzo da pristupite posebnim funkcijama pomoću tastera kontrolne table.

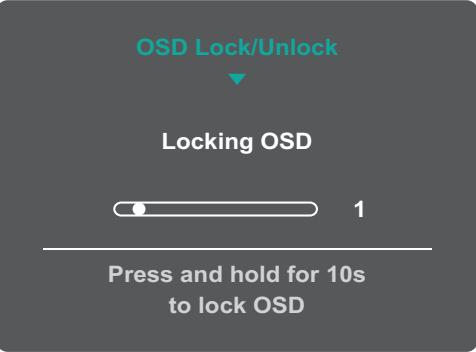Taster	Opis
<b>2 + 3</b>	<p>Pritisnite tastere da biste otključali/zaključali meni na ekranu.</p> <p>Kada se meni pojavi na ekranu, nastavite da držite oba tastera 10 sekundi da biste zaključali/otključali meni na ekranu.</p>  <p>Ako je meni na ekranu zaključan, sledeća poruka će se pojaviti na ekranu:</p> 

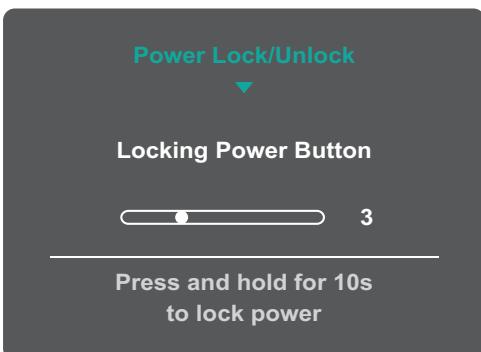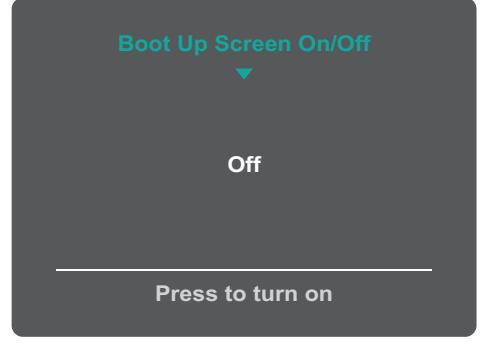
Taster	Opis
<b>2 + 4</b>	<p>Pritisnite tastere da biste otključali/zaključali dugme <b>Napajanje</b>. Kada se meni pojavi na ekranu, nastavite da držite oba tastera 10 sekundi da biste otključali/zaključali dugme <b>Napajanje</b>.</p>  <p>Ako je dugme <b>Napajanje</b> zaključano, sledeća poruka će se pojaviti na ekranu:</p> 
<b>3 + 5</b>	<p>Pritisnite tastere da biste prikazali/sakrili ekran pokretanja prilikom uključivanja uređaja.</p> 

# Konfigurisanje podešavanja


## Opšte radnje




1. Pritisnite taster **2/3/4/5** da biste prikazali brzi meni. Zatim pritisnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.

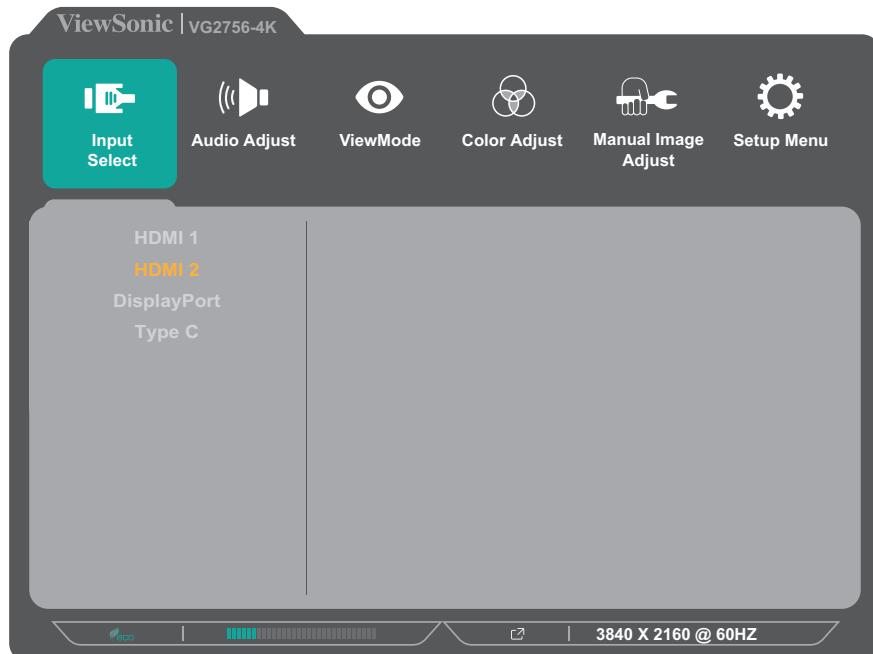


2. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali glavni meni. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili izabranom meniju.

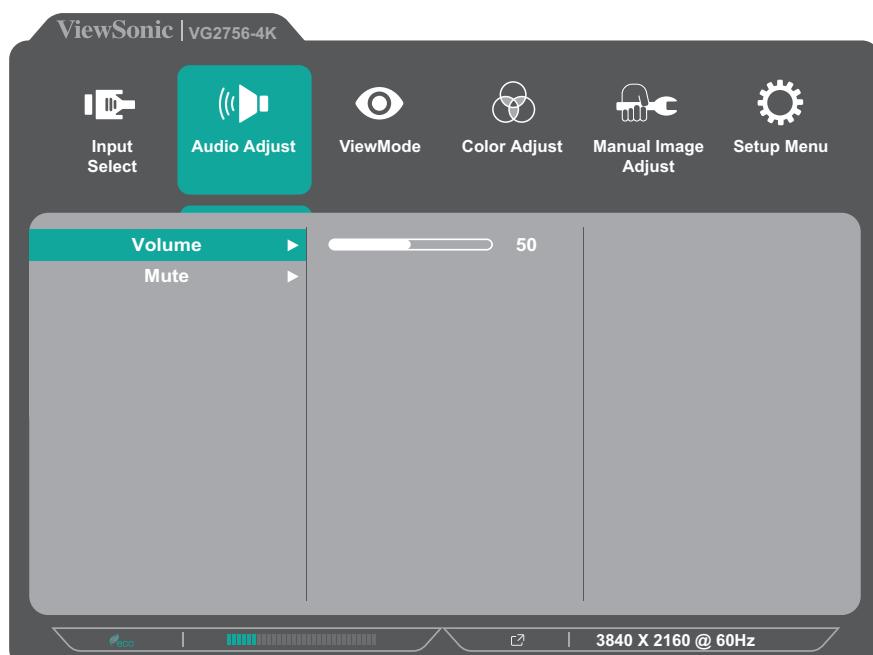


**3.** Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali željenu opciju menja. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili podmeniju.

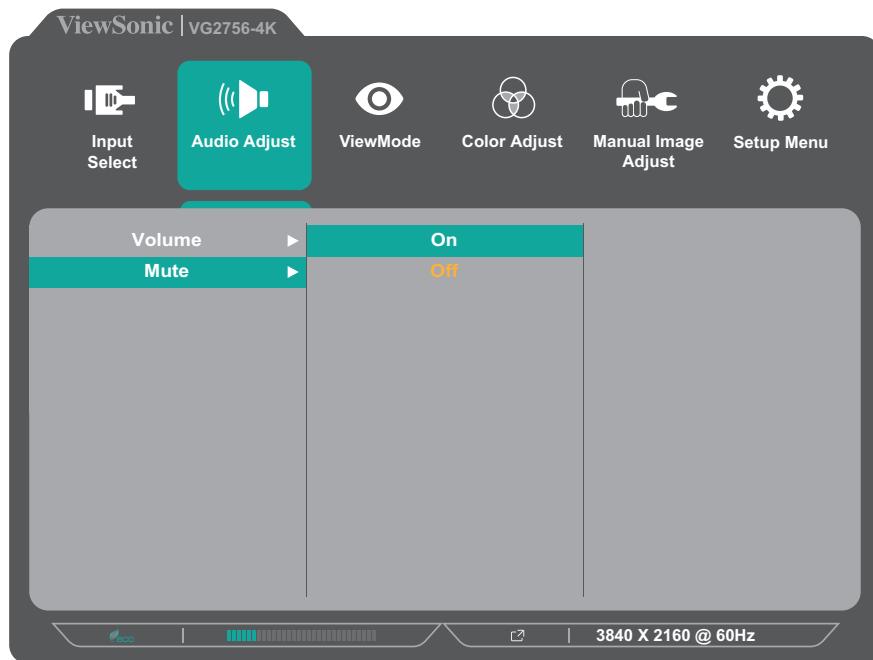

**4.** Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste podešili/izabrali postavku. Zatim pritisnite taster **3** da biste potvrdili.

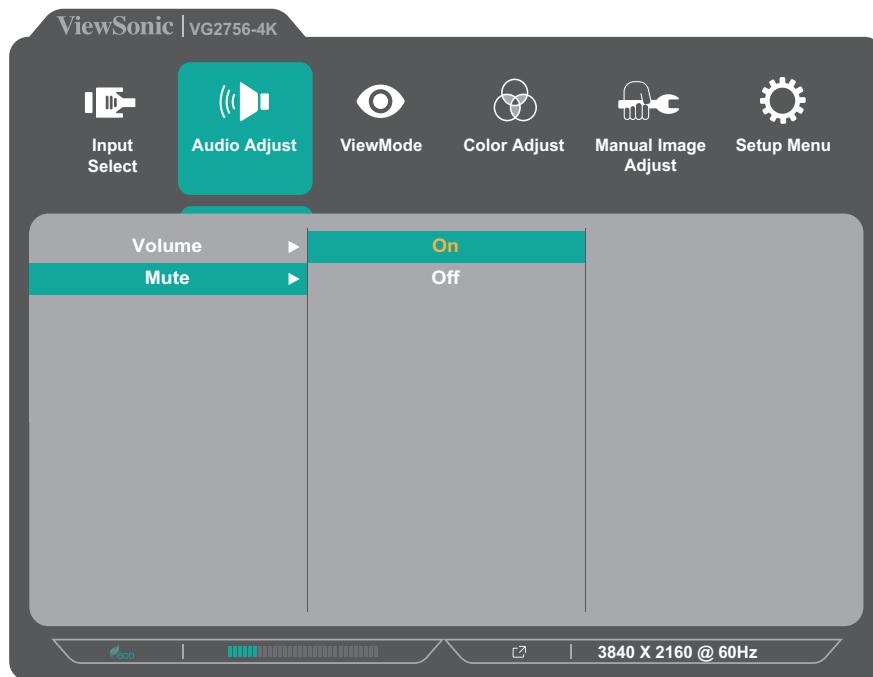

**NAPOMENA:** Određena podešavanja opcija menija ne zahtevaju da korisnik pritisne taster **3** da bi potvrdio izbor. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

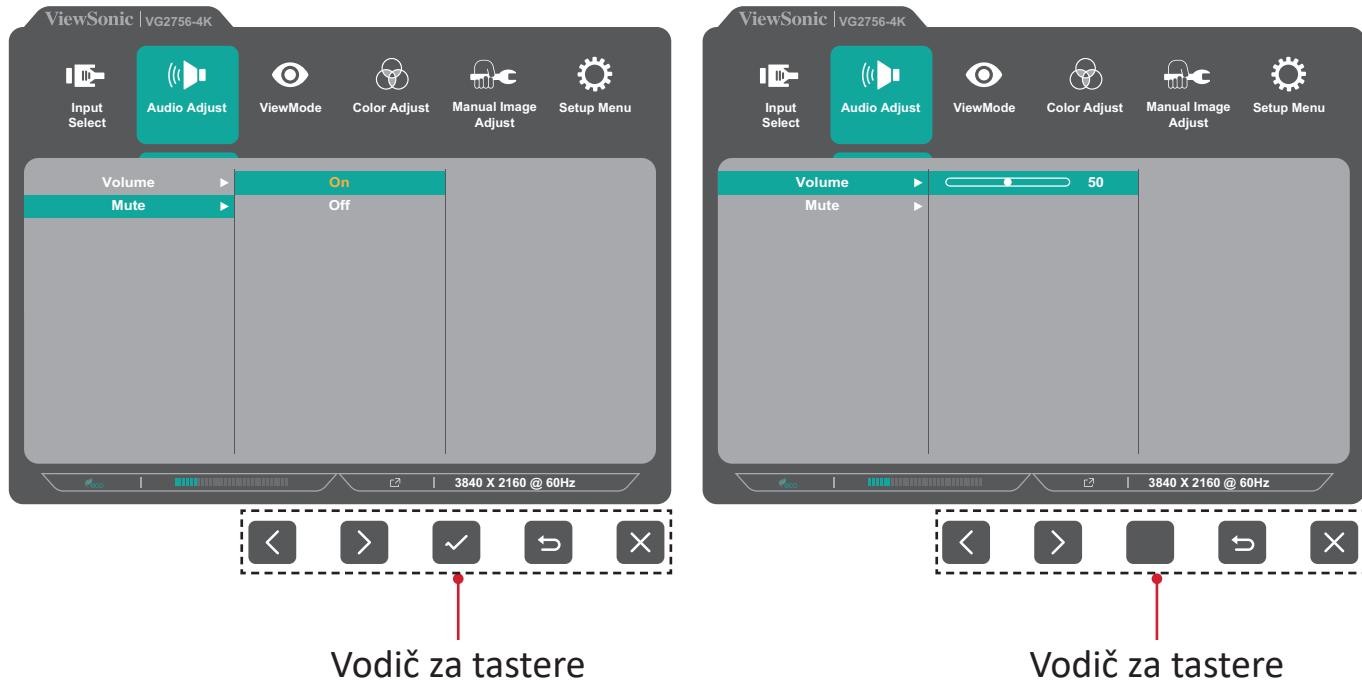

5. Pritisnite taster **4** da biste se vratili na prethodni meni.

**NAPOMENA:** Da biste izašli iz menija na ekranu, pritisnite taster **4** dok meni na ekranu ne nestane.

## Stablo menija na ekranu

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Input Select	HDMI 1			
	HDMI 2			
	DisplayPort			
	Type C			
Audio Adjust	Volume	(-/, 0~100)		
	Mute	On		
		Off		
ViewMode	Off			
	Web			
	Text			
	Low Input Lag	On/Off		
	Black Stabilization	(-/, 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100)		
	Advanced DCR	(-/, 0/25/50/75/100)		
	Response Time	Standard		
		Advanced		
		Ultra Fast		
	Hue	Red (-/, 0~100)		
		Green (-/, 0~100)		
		Blue (-/, 0~100)		
		Cyan (-/, 0~100)		
		Magenta (-/, 0~100)		
		Yellow (-/, 0~100)		
	Saturation	Red (-/, 0~100)		
		Green (-/, 0~100)		
		Blue (-/, 0~100)		
		Cyan (-/, 0~100)		
		Magenta (-/, 0~100)		
		Yellow (-/, 0~100)		
	Rename			
	Recall			
	Movie			
	MAC			
	Mono			
	Game	FPS 1		
		FPS 2		
		RTS		
		MOBA		

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)	
		Brightness	(-/+ , 0~100)	
	Color Temperature	Bluish		
		Cool		
		Native		
		Warm		
		User Color	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
	Color Space	Auto		
		RGB		
		YUV		
	Color Range	Auto		
		Full Range		
		Limited Range		
	Gamma	1.8		
		2.0		
		2.2		
		2.4		
		2.6		
		2.8		
Manual Image Adjust	Auto Image Adjust			
	Horizontal Size	(-/+ , 0~100)		
	H./V. Position	Horizontal Position	(-/+ , 0~100)	
		Vertical Position	(-/+ , 0~100)	
	Fine Tune	(-/+ , 0~100)		
	Sharpness	(-/+ , 0~100)		
	Aspect Ratio	4:3		
		Full Screen		
	Overscan	On		
		Off		
	Blue Light Filter	(-/+ , 0~100)		


Glavni meni	Podmeni	Opcija menija
Setup Menu	Language	English
		Français
		Deutsch
		Español
		Italiano
		Suomi
		Русский
		Türkçe
		日本語
		한국어
		繁體中文
		简体中文
		Česká
		Svenska
	Resolution	On
		Off
	Information	
	OSD Timeout	(-/+, 5/15/30/60)
	OSD Background	On
		Off
	OSD Pivot	0°
		+90°
		-90°
	Power Indicator	On
		Off
	Auto Power Off	On
		Off
	Sleep	30 Minutes
		45 Minutes
		60 Minutes
		120 Minutes
		Off
	ECO Mode	Standard
		Optimize
		Conserve
		USB Charging
		On
		Off

<b>Glavni meni</b>	<b>Podmeni</b>	<b>Opcija menija</b>	
<b>Setup Menu</b>	DisplayPort 1.2	On	
		Off	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Auto Detect	On	
		Off	
	All Recall		

## Opcije menija

### Input Select (Izbor ulaza)


1. Pritisnite taster **2/3/4/5** da biste prikazali brzi meni. Zatim pritisnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali **Input Select (Izbor ulaza)**. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili meniju **Input Select (Izbor ulaza)**.

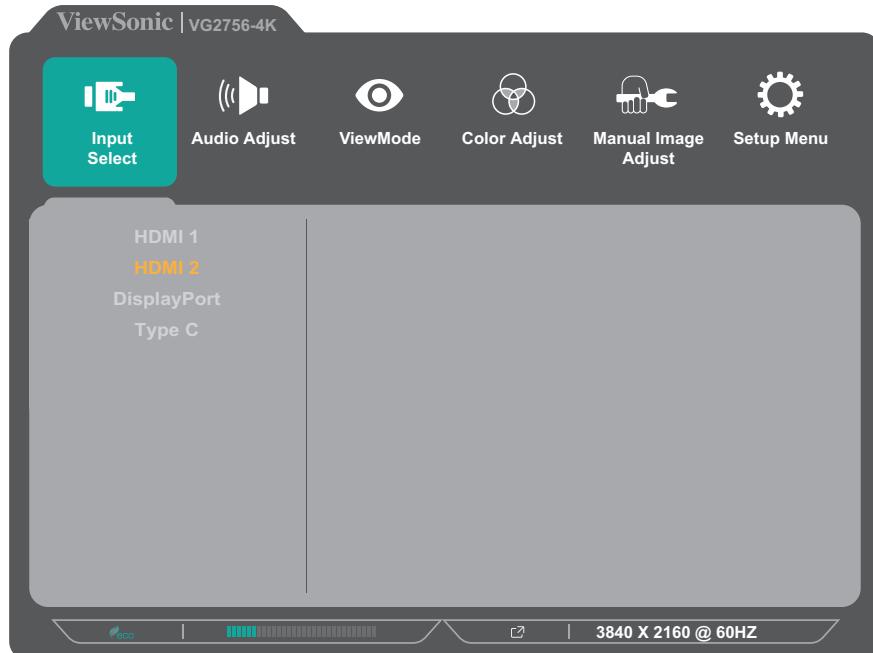

3. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali željeni ulazni izvor. Zatim pritisnite taster **3** da biste potvrdili izbor.

## Audio Adjust (Podešavanje zvuka)

1. Pritisnite taster **2/3/4/5** da biste prikazali brzi meni. Zatim pritisnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali **Audio Adjust (Podešavanje zvuka)**. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili meniju **Audio Adjust (Podešavanje zvuka)**.

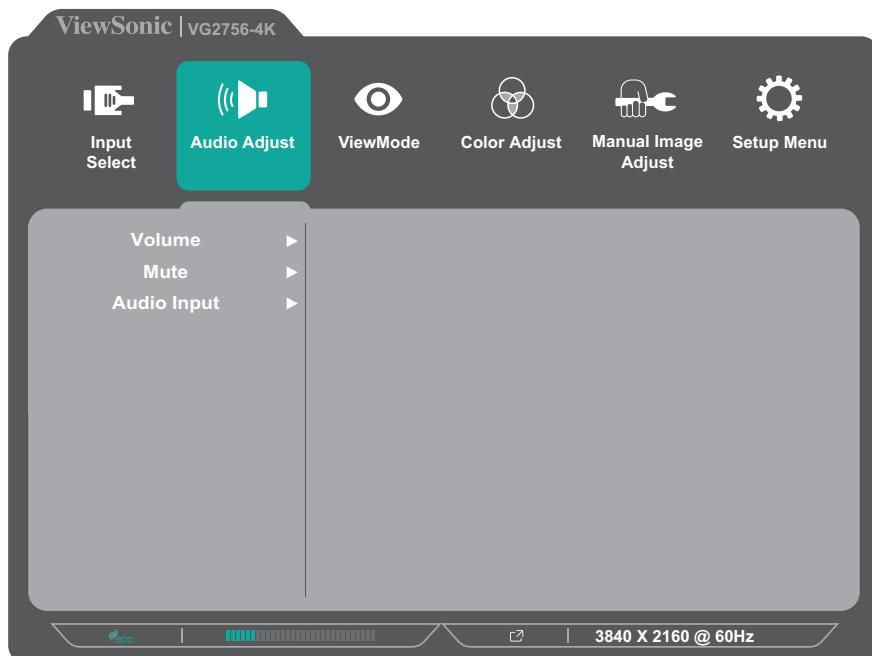


3. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali opciju menija. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste podesili/izabrali postavku. Zatim pritisnite taster **3** da biste potvrdili (ako je primenjivo).

Opcija menija	Opis
Volume (Jačina tona)	Podesite nivo jačine zvuka.
Mute (Privremeno isključeno)	Omogućite ovu opciju da biste privremeno isključili zvuk.

## ViewMode (Režim prikaza)

**NAPOMENA:** Režim prikaza može da se podesi i pomoću tastera **1(ViewMode)** na kontrolnoj tabli.

1. Pritisnite taster **2/3/4/5** da biste prikazali brzi meni. Zatim pritisnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali **ViewMode (Režim prikaza)**. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili meniju **ViewMode (Režim prikaza)**.

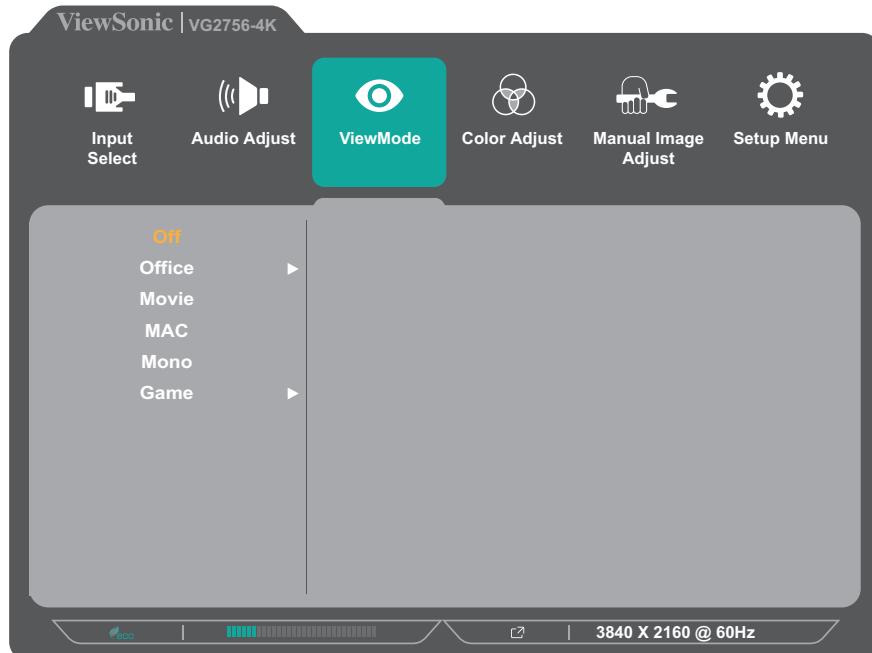

3. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali postavku. Zatim pritisnite taster **3** da biste potvrdili izbor.


**NAPOMENA:** Pojedine opcije podmenija možda imaju druge podmenije. Da biste pristupili određenom podmeniju, pritisnite taster **3**. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

Opcija menija	Opis
Off (Isključeno)	Onemogućite funkciju.
Office (Kancelarija)	Izaberite ovu opciju za kancelarijske aplikacije.
Movie (Film)	Izaberite ovu opciju za gledanje filmova.
MAC	Izaberite ovu opciju kada povezujete monitor sa Mac računarima.
Mono	Izaberite ovu opciju za monohromatsku sliku.
Game (Igra)	Izaberite ovu opciju za igranje igara.

## Color Adjust (Podešavanje boje)

**NAPOMENA:** Pojedini podmeniji možda ne mogu da se podeše, u zavisnosti od prilagođenih podešavanja korisnika.

1. Pritisnite taster **2/3/4/5** da biste prikazali brzi meni. Zatim pritisnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali **Color Adjust (Podešavanje boje)**. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili meniju **Color Adjust (Podešavanje boje)**.

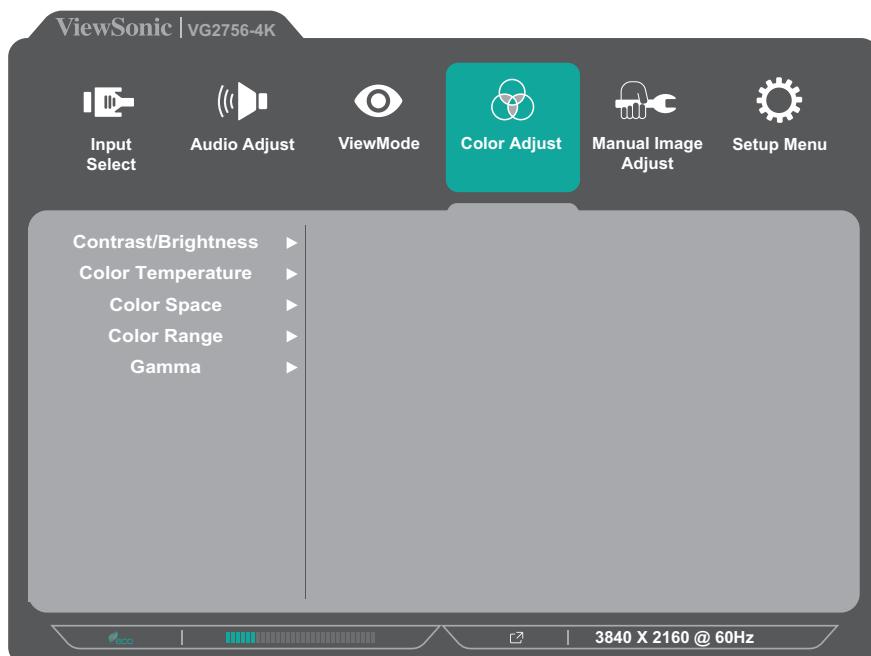

3. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali opciju menija. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali postavku. Zatim pritisnite taster **3** da biste potvrdili izbor.


**NAPOMENA:** Pojedine opcije podmenija možda imaju druge podmenije. Da biste pristupili određenom podmeniju, pritisnite taster **3**. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

Opcija menija	Opis
Contrast/ Brightness (Kontrast/ Osvetljenost)	<u>Contrast (Kontrast)</u> Podesite stepen razlike između najsvetlijih i najtamnijih delova slike i promenite količinu crne i bele na slici.
	<u>Brightness (Osvetljenost)</u> Podesite nivoe crne boje pozadine za sliku na ekranu.

Opcija menija	Opis
Color Temperature (Temperatura boje)	Izaberite postavku temperature boje. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluish (Plavičasto): Podesite temperaturu boje na 9300K.</li> <li>• Cool (Hladno): Podesite temperaturu boje na 7500K</li> <li>• Native (Izvorno): Native (Izvorno) je podrazumevana temperatura boje. Preporučeno za regularnu upotrebu.</li> <li>• Warm (Toplo): Podesite temperaturu boje na 5000 K.</li> <li>• User Color (Korisnička boja): Podesite vrednosti crvene, zelene i plave boje po želji.</li> </ul>
Color space (Prostor boje)	Omogućava korisnicima da izaberu prostor boje koji žele da koriste za izlaz boja monitora. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (Automatski): Automatski prepoznaje format boje i nivoe crne i bele boje.</li> <li>• RGB: Format boje ulaznog signala je RGB.</li> <li>• YUV: Format boje ulaznog signala je YUV.</li> </ul>
Color Range (Raspon boja)	Monitor može automatski da otkrije opseg boje ulaznog signala. Možete ručno da promenite opcije opsega boje kako bi odgovarale ispravnom opsegu boje, ako boje nisu pravilno prikazane. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (Automatski): Automatski prepoznaje format boje i nivoe crne i bele boje.</li> <li>• Full Range (Puni opseg): Nivoi crne i bele su puni.</li> <li>• Limited Range (Ograničeni opseg): Nivoi crne i bele su ograničeni.</li> </ul>
Gamma (Gama)	Ručno podesite nivo osvetljenosti nivoa skale sivih tonova monitora.

## Meni Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)

- Pritisnite taster **2/3/4/5** da biste prikazali brzi meni. Zatim pritisnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
- Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali **Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)**. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili meniju **Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)**.

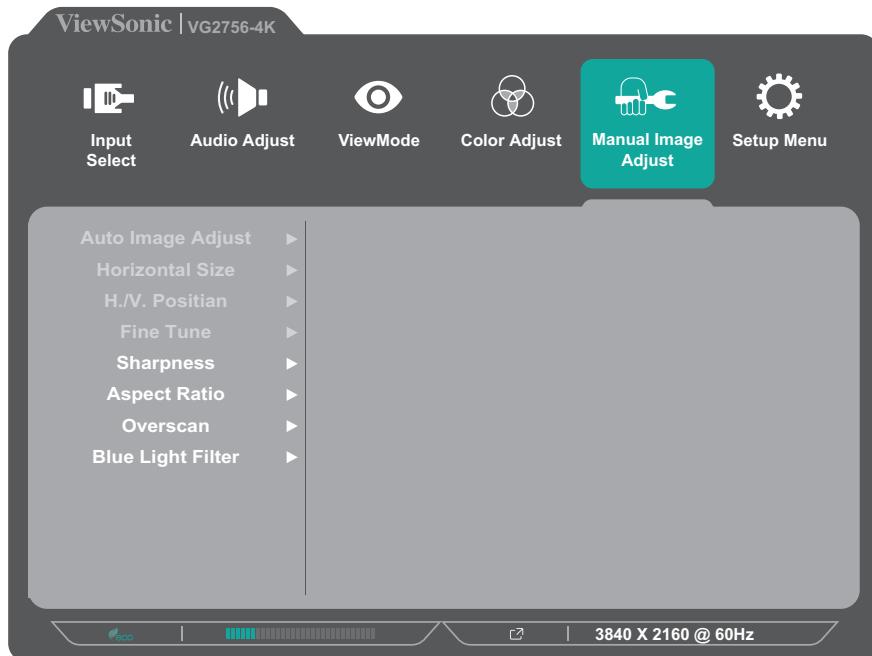


- Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali opciju menija. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
- Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste podesili/izabrali postavku. Zatim pritisnite taster **3** da biste potvrdili (ako je primenjivo).

Opcija menija	Opis
Auto Image Adjust (Automatsko podešavanje slike)	Automatski podesite položaj slike na ekranu.
Horizontal Size (Horizontalna veličina)	Razvucite ili skratite sliku po horizontalnoj osi.
H./V. Position (H./V. položaj)	Podesite ekran horizontalno i/ili vertikalno.
Fine Tune (Precizno podešavanje)	Poboljšajte kvalitet iskrivljene slike sa analognog signala.
Sharpness (Oštrina)	Podesite oštrinu i kvalitet slike monitora.
Aspect Ratio (Odnos širina/visina)	Izaberite odnos širina/visina monitora.
Overscan (Ivice ekranu)	Omogućite ovu opciju da biste automatski uvećali originalnu sliku horizontalno i vertikalno do jednakog odnosa širina/visina koji ispunjava ekran.
Blue Light Filter (Filter plavog svetla)	Podesite filter koji blokira plavo svetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.

**NAPOMENA:** Pojedine opcije su dostupne samo za signale na analognom ulazu.

## Setup Menu (Meni podešavanja)

1. Pritisnite taster **2/3/4/5** da biste prikazali brzi meni. Zatim pritisnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali **Setup Menu (Meni podešavanja)**. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili meniju **Setup Menu (Meni podešavanja)**.

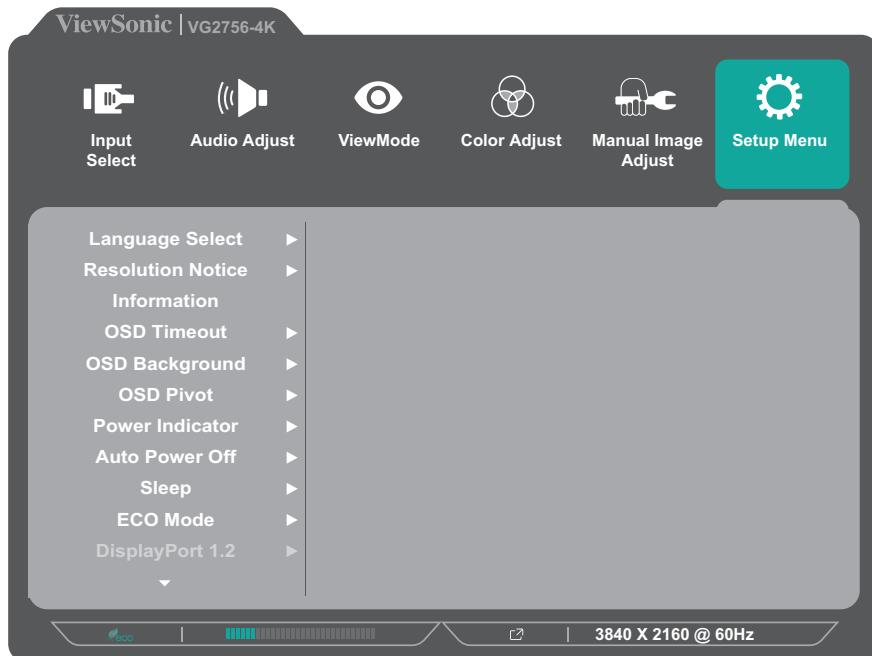

3. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali opciju menija. Zatim pritisnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Pritisnite taster **1(ViewMode)** ili **2** da biste izabrali postavku. Zatim pritisnite taster **3** da biste potvrdili izbor.

**NAPOMENA:** Pojedine opcije podmenija možda imaju druge podmenije. Da biste pristupili određenom podmeniju, pritisnite taster **3**. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

Opcija menija	Opis
Language (Jezik)	Izaberite dostupan jezik za meni na ekranu.
Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)	Omogućite ovu opciju da biste dozvolili sistemu da informiše korisnike da trenutna rezolucija prikaza nije tačna nativna rezolucija.
	 <p>Pritisnite taster <b>1(ViewMode)</b> da biste sakrili poruku ili dodirnite taster <b>3</b> da biste onemogućili ovu funkciju.</p>
Information (Informacije)	Prikažite informacije o monitoru.
OSD Timeout (Istek vremena OSD-a)	Podesite vreme tokom kojeg meni ostaje na ekranu.
OSD Background (Pozadina OSD-a)	Prikažite pozadinu ekranskog prikaza kada je meni vidljiv na ekranu.
OSD Pivot (Pivot OSD-a)	Izaberite orijentaciju menija na ekranu. 0°: Podešavanje menija na ekranu bez okretanja. +90°: Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za +90°. -90°: Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za -90°.
Power Indicator (Indikator napajanja)	Uključite ili isključite indikator napajanja. Ako je podešeno na <b>On (Uključeno)</b> , indikator napajanja svetli plavom bojom kada je uređaj uključen.
Auto Power Off (Automatsko isključivanje napajanja)	Omogućite ovu opciju da biste dozvolili monitoru da se automatski isključi nakon određenog vremenskog perioda.
Sleep (Stanje spavanja)	Podesite vreme mirovanja posle kog monitor ulazi u <i>Sleep mode (Režim spavanja)</i> .

Opcija menija	Opis
ECO Mode (ECO režim)	Odaberite između različitih režima, na osnovu potrošnje energije.
DisplayPort 1.2	Omogućite/onemogućite podršku za DisplayPort 1.2.
DDC/CI	Omogućite ovu opciju da biste dozvolili kontrolu monitora preko grafičke kartice.
Auto Detect (Automatsko otkrivanje)	Automatski otkrijte ulazni signal.
ALL Recall (Opoziv za sve)	Vraća sva podešavanja na podrazumevane vrednosti.

# Dodatak

## Specifikacije

Stavka	Kategorija	Specifikacije
LCD	Tip	a-Si TFT, aktivna matrica 3840 x 2160 LCD; veličina piksela od 115,4 (H) mm x 115,4 (V) mm
	Veličina ekrana	68,6 cm (27" gledljivo)
	Filter boje	RGB sa vertikalnim linijama
	Staklena površina	Sa tehnologijom protiv odsjaja (Haze 25%), tvrdi premaz (3H)
Ulagni signal	Video sinhronizacija	<u>TMDS digital (100 Ω)</u> $f_h$ :15-150 kHz, $f_v$ :24-75 Hz
Kompatibilnost	PC	Do 3840 x 2160
	Macintosh	Do 3840 x 2160
	Preporučeno	3840 x 2160 pri 60 Hz
Rezolucija <sup>1</sup>	Podržano	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3840 x 2160 pri 60 Hz</li><li>• 2560 x 1440 pri 60 Hz</li><li>• 1920 x 1200 pri 60 Hz</li><li>• 1920 x 1080 pri 60 Hz</li><li>• 1680 x 1050 pri 60 Hz</li><li>• 1440 x 900 pri 60 Hz</li><li>• 1280 x 1024 pri 60, 75 Hz</li><li>• 1024 x 768 pri 60, 70, 75 Hz</li><li>• 720 x 400 pri 70 Hz</li><li>• 640 x 480 pri 60, 72, 75 Hz</li></ul>
Adapter za napajanje <sup>2</sup>	Ulagni napon	AC 100–240 V, 50/60 Hz (automatsko prebacivanje)
Oblast prikaza	Potpuno skeniranje (HxV)	596,736 x 335,664 mm (23,49" x 13,22")
Radni uslovi	Temperatura	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	Vlažnost	Od 20% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina	Do 16.404 stopa (5 km)
Skladišni uslovi	Temperatura	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
	Vlažnost	Od 5% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina	Do 40.000 stopa (12 km)
Dimenzije	Fizička (Š x V x D)	611,73 x 533,24 x 202,18 mm (24,08" x 20,99" x 7,97")
Montiranje na zid	Dimenzije	100 mm x 100 mm
Težina	Fizička	7,5 kg (16,54 lbs)

Stavka	Kategorija	Specifikacije
Potrošnja energije	On (Uključeno)	26,35 W (tipično) (plava svetleća dioda) 70,03 W (maks. <sup>3</sup> ) (plava svetleća dioda)
	Off (Isključeno)	< 0,3 W

<sup>1</sup> Ne podešavajte grafičke kartice u računaru tako da premaše ove frekventne režime. To može da dovede do trajnog oštećenja monitora.

<sup>2</sup> Koristite isključivo adapter za napajanje od kompanije ViewSonic® ili iz ovlašćenog izvora.

<sup>3</sup> Maksimalna potrošnja energije sa maksimalnim osvetljenjem i aktivnim USB-om/zvučnikom. Bez napajanja preko USB-C.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

# Rečnik

Ovaj odeljak opisuje standardni rečnik termina koji se koriste u svim modelima sa LCD ekranom. Svi termini su navedeni abecednim redom.

**NAPOMENA:** Pojedini termini možda nisu primenjivi za vaš uređaj.

## A Advanced DCR (Napredni DCR)

Tehnologija naprednog DCR-a automatski otkriva signal slike i inteligentno kontroliše pozadinsko osvetljenje i boju, u cilju unapređenja sposobnosti da crna boja bude što tamnija u tamnom okruženju, a bela boja što svetlij u svetlom okruženju.

## ALL Recall (Opoziv za sve)

Vraća podešavanja nazad na fabrička podešavanja ako monitor radi u fabričkom unapred podešenom frekventnom režimu navedenom u odeljku „Specifikacije“ ovog uputstva.

**NAPOMENA:** (Izuzetak) Ova kontrola ne utiče na promene unesene sa podešavanjima „Language Select (Izbor jezika)“ i „Power Lock setting (Podešavanje zaključavanja napajanja)“.

## Audio Adjust (Podešavanje zvuka)

Podešava jačinu tona, privremeno isključuje zvuk ili prebacuje između ulaza ako imate više od jednog izvora.

## Auto Detect (Automatsko otkrivanje)

Ako trenutni izvor ulaza nema signala. monitor će automatski prebaciti na sledeću opciju ulaza. Ova funkcija na određenim modelima je podrazumevano onemogućena.

## Auto Image Adjust (Automatsko podešavanje slike)

Automatski podešava sliku na ekranu za idealan doživljaj gledanja.

## B Black Stabilization (Stabilizacija crne boje)

Funkcija stabilizacije crne boje kompanije ViewSonic obezbeđuje povećanu vidljivost i detalje osvetljavanjem tamnih scena.

## Blue Light Filter (Filter plavog svetla)

Podešava filter koji blokira plavo svetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.

## Brightness (Osvetljenost)

Podešava nivo crne boje pozadine za sliku na ekranu.

## C Color Range (Raspon boja)

Monitor može automatski da otkrije opseg boje ulaznog signala. Možete ručno da promenite opcije opsega boje kako bi odgovarale ispravnom opsegu boje, ako boje nisu pravilno prikazane.

Opcije	Opis
Auto (Automatski)	Monitor automatski prepoznaće format boje i nivo crne i bele boje.
Full Range (Puni opseg)	Nivoi opsega boja crne i bele su puni.
Limited Range (Ograničeni opseg)	Nivoi opsega boja crne i bele su ograničeni.

## Color space (Prostor boje)

Omogućava korisnicima da izaberu prostor boje koji žele da koriste za izlaz boja monitora (RGB, YUV).

## Color Temperature (Temperatura boje)

Omogućava korisnicima da izaberu određena podešavanja temperature boje za dalje prilagođavanje njihovog iskustva pri korišćenju monitora.

Podrazumevano za panel	Originalni status panela
Bluish (Plavičasto)	Podesite temperaturu boje na 9.300K.
Cool (Hladno)	Podesite temperaturu boje na 7.500K.
Native (Izvorno)	Native (Izvorno) je podrazumevana temperatura boje. Preporučuje se za opšti grafički dizajn i redovnu upotrebu.
Warm (Toplo)	Podesite temperaturu boje na 5.000K.

## Contrast (Kontrast)

Podešava razliku između pozadine slike (nivo crne boje) i prednjeg plana (nivo bele boje).

## F Fine Tune (Precizno podešavanje)

Poboljšajte kvalitet iskrivljene slike izazvane analognim signalom.

## **G Game mode (Režim igre)**

Integriše dizajn ekranskog prikaza orijentisan na igranje, uključujući: unapred kalibrirana podešavanja za FPS, RTS i MOBA igre. Svaki režim funkcionalno prilagođen sa testiranjima u okviru igre i podešavanjima unetim za najbolji spoj boje i tehnologije.

### **Gamma (Gama)**

Omogućava korisnicima da ručno podeše nivo osvetljenosti nivoa skale sivih tonova monitora. Postoji šest izbora: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6 i 2,8.

## **H H./V. Position (H./V. položaj)**

Ručno podešite sliku na ekranu horizontalno i/ili vertikalno.

### **Horizontal Size (Horizontalna veličina)**

Ručno razvucite ili skratite sliku na ekranu po horizontalnoj osi.

### **Hue (Nijansa)**

Podešava nijansu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magenta (magente) i yellow (žute)).

## **I Information (Informacije)**

Prikazuje frekventni režim (ulaz za video signal) koji dolazi iz grafičke kartice u računar, broj modela LCD monitora, serijski broj i URL veb lokacije kompanije ViewSonic®. Pogledajte vodič za korisnike vaše grafičke kartice za informacije o promeni rezolucije i učestalosti osvežavanja (vertikalne frekvencije).

**NAPOMENA:** VESA 1024 x 768 @ 60Hz (primer) znači da je rezolucija 1024 x 768, a brzina osvežavanja 60 herca.

### **Input Select (Izbor ulaza)**

Prebacuje između različitih opcija ulaza koje su dostupne za taj monitor.

## **L Low Input Lag (Nisko ulazno kašnjenje)**

ViewSonic® nudi nisko ulazno kašnjenje, koristeći reduktor obrade monitora, koji smanjuje kašnjenje signala. U okviru podmenija „Low Input Lag (Nisko ulazno kašnjenje)” možete da izaberete jednu od dve opcije za odgovarajuću brzinu za vašu željenu upotrebu.

## M **Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)**

Prikazuje meni „Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)”. Možete ručno da podesite razne parametre kvaliteta slike.

## **Memory recall (Opoziv memorije)**

Vraća podešavanja nazad na fabrička ako monitor radi u fabrički unapred podešenom frekventnom režimu navedenom u odeljku „Specifikacije“ ovog uputstva.

### **NAPOMENA:**

- (Izuzetak) Ova kontrola ne utiče na promene unete s podešavanjima „Language Select“ (Izbor jezika) ili „Power Lock“ (Zaključavanje napajanja).
- Memory Recall (Pozivanje memorije) predstavlja podrazumevanu konfiguraciju i podešavanja isporučenog monitora. Memory Recall (Pozivanje memorije) je podešavanje proizvoda kojim se on kvalificuje za standard ENERGY STAR®. Bilo koje promene podrazumevane konfiguracije i podešavanja isporučenog monitora bi promenile potrošnju energije i mogu da je povećaju preko granica zahtevanih za kvalifikaciju za standard ENERGY STAR®, u zavisnosti od slučaja. ENERGY STAR® predstavlja skup smernica za uštedu energije koje je objavila Agencija za zaštitu životne sredine SAD (U.S. Environmental Protection Agency / EPA). ENERGY STAR® je zajednički program Agencije za zaštitu životne sredine SAD i Ministarstva energetike SAD koji nam pomaže da uštedimo novac i zaštitimo životnu sredinu upotrebom proizvoda i praksi koji štede energiju.



## O **OSD Pivot (Pivot OSD-a)**

Podešava smer ekranskog prikaza menija na ekranu.

Opcije	Opis
0°	Podešavanje menija na ekranu bez okretanja.
+90°	Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za +90°.
-90°	Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za -90°.

## **Overscan (Ivice ekrana)**

Odnosi se na opsečenu sliku na ekranu monitora. Podešavanje na vašem monitoru uveličava sadržaj filma, tako da ne možete da vidite spoljne ivice filma.

## R Recall (Opoziv)

Ponovo postavlja podešavanja za „ViewMode (Režim prikaza)“ monitora.

## Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)

Ova poruka obaveštava korisnike da njihova trenutno prikazana rezolucija nije ispravna izvorna rezolucija. Ovo obaveštenje će se prikazati u prozoru podešavanja prikaza kada podešavate rezoluciju prikaza.

## Response Time (Vreme odziva)

Podešava vreme odziva i kreirajući besprekornu sliku, bez krzanja, zamućivanja ili „ghosting“ efekta. Nisko vreme odziva je savršeno za većinu igara koje se u velikoj meri oslanjaju na grafiku i pruža izuzetan vizuelni kvalitet za gledanje sporta ili akcionalnih filmova.

## RGB Color Space (RGB prostor boja)

Najčešći prostor boja za ekrane. Crveno, zeleno i plavo svetlo se sabiraju kako se stvorio širok spektar boja.

## S Saturation (Zasićenje)

Podešava dubinu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magenta (magente) i yellow (žute)).

## Setup Menu (Meni podešavanja)

Prilagođava podešavanja prikaza na ekranu (OSD-a). Veći broj ovih podešavanja mogu da aktiviraju obaveštenja o prikazu na ekranu tako da korisnici ne moraju da ponovo otvaraju meni.

## Sharpness (Oštrina)

Podešava kvalitet slike monitora.

## V ViewMode (Režim prikaza)

Jedinstvena funkcija ViewMode (Režim prikaza) kompanije ViewSonic® nudi unapred podešene vrednosti „Game (Igra)“, „Movie (Film)“, „Web (Internet)“ i „Text (Tekst)“ i „Mono“. Ove unapred podešene vrednosti su posebno dizajnirane tako da obezbede optimalno iskustvo pri korišćenju monitora za različite primene ekrana.

## Y YUV Color Space (YUV prostor boja)

YUV prostor boja se koristi za obradivanje slike u boji i videa, uzimajući u obzir svojstva ljudskog oka koja omogućavaju smanjeni protok hromatskih komponenti bez percepcijske distorzije.

## Rešavanje problema

Ovaj odeljak opisuje neke česte probleme koji se mogu pojaviti prilikom korišćenja monitora.

Problem	Moguća rešenja
Nema napajanja	<ul style="list-style-type: none"><li>Uverite se da ste uključili monitor pritiskom na dugme <b>Power (Napajanje)</b>.</li><li>Proverite da li je kabl za napajanje dobro i čvrsto povezan sa monitorom i strujnom utičnicom.</li><li>Priključite drugi električni uređaj u strujnu utičnicu da biste se uverili da utičnica pruža napajanje.</li></ul>
Napajanje je uključeno, ali nema slike na ekranu	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom dobro i čvrsto povezan.</li><li>Podesite osvetljenost i kontrast.</li><li>Proverite da li je izabran ispravan ulazni izvor.</li></ul>
Pogrešne ili abnormalne boje	<ul style="list-style-type: none"><li>Ako neke boje (crvena, zelena ili plava) nedostaju, proverite video kabl da biste se uverili da je dobro i čvrsto povezan. Olabavljene ili polomljene iglice na konektoru kabla mogu da onemoguće povezivanje.</li><li>Povežite monitor sa drugim računarcem.</li></ul>
Slika na ekranu je previše svetla ili previše tamna	<ul style="list-style-type: none"><li>Podesite osvetljenost i kontrast putem menija na ekranu.</li><li>Vratite monitor na fabrička podešavanja</li></ul>
Slika na ekranu secka	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li je izabran ispravan ulazni izvor.</li><li>Proverite postoje li savijene ili slomljene iglice na konektoru video kabla.</li><li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom dobro i čvrsto povezan.</li></ul>
Slika na ekranu je zamućena	<ul style="list-style-type: none"><li>Podesite rezoluciju na odgovarajući odnos širina/visina.</li><li>Vratite monitor na fabrička podešavanja</li></ul>
Ekran nije dobro centriran	<ul style="list-style-type: none"><li>Podesite horizontalne i vertikalne kontrole putem menija na ekranu.</li><li>Proverite odnos širina/visina.</li><li>Vratite monitor na fabrička podešavanja</li></ul>
Ekran deluje žut	<ul style="list-style-type: none"><li>Uverite se da je „Blue Light Filter (Filter plavog svetla)” isključen.</li></ul>

<b>Problem</b>	<b>Moguća rešenja</b>
Meni na ekranu se ne prikazuje na ekranu/kontrole prikaza na ekranu nisu dostupne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je meni na ekranu zaključan.</li> <li>• Isključite monitor, isključite kabl za napajanje, ponovo ga priključite, a zatim uključite monitor.</li> <li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja</li> </ul>
Tasteri na kontrolnoj tabli ne rade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite tastere jedan po jedan.</li> <li>• Ponovo pokrenite računar.</li> </ul>
Pojedini meniji ne mogu da se izaberu na ekranskom prikazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite režim prikaza ili ulazni izvor.</li> <li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja</li> </ul>
Nema audio izlaza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako koristite slušalice, proverite da li je mini stereo priključak povezan.</li> <li>• Uverite se da zvuk nije isključen i da njegova jačina nije postavljena na 0.</li> <li>• Proverite podešavanja audio ulaza.</li> </ul>
Monitor neće da se podesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da nema prepreka u blizini monitora ili na njemu i da postoji dovoljno pravnog prostora.</li> <li>• Za više informacija pogledajte odeljak „Podešavanje ugla gledanja“.</li> </ul>
USB uređaji povezani sa monitorom ne rade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je USB kabl dobro povezan.</li> <li>• Probajte da promenite USB port (ako možete).</li> <li>• Pojedini USB uređaji zahtevaju veću struju; povežite uređaj direktno sa računaram.</li> </ul>
Spoljni uređaj je povezan, ali nema slike na ekranu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da je napajanje uključeno</li> <li>• Podesite osvetljenost i kontrast putem menija na ekranu.</li> <li>• Proverite kabl za povezivanje da biste se uverili da je čvrsto i pravilno povezan. Olabavljene ili polomljene iglice na konektoru kabla mogu da onemoguće povezivanje.</li> </ul>

# Održavanje

## Opšte mere opreza

- Uverite se da je monitor isključen i kabl za napajanje isključen iz strujne utičnice.
- Nikad ne prskajte i ne sipajte nikakvu tečnost direktno na ekran ili kućište.
- Pažljivo rukujte monitorom, jer monitor tamnije boje, ako se istroši, može jasnije da pokaže tragove od monitora svetlijе boje.

## Čišćenje ekrana

- Prebrišite ekran čistom, mekom krpom bez vlakana. Tako ćete ukloniti prašinu i druge čestice.
- Ako ekran i dalje nije čist, primenite malu količinu sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite ekran.

## Čišćenje kućišta

- Koristite meku, suvu krpu.
- Ako kućište i dalje nije isto, primenite malu količinu blagog neabrazivnog sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite površinu.

## Odricanje od odgovornosti

- ViewSonic® ne preporučuje korišćenje nikakvih sredstava za na bazi amonijaka za čišćenje ekrana ili kućišta. Pojedina hemijska sredstva za čišćenje dokazano oštećuju ekran i/ili kućište monitora.
- ViewSonic® neće biti odgovoran za štetu nastalu usled korišćenja bilo kojih sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.

## Mogućnost nadogradnje i popravke proizvoda

U nastavku je lista hardverskih funkcija koje su dostupne najmanje 5 godina nakon prodaje proizvoda.	Može se nadograditi	Može se popraviti	Može se zameniti
Glavni procesor(i) ili SOC	Ne	Ne	Da
Memorija	N/A	N/A	N/A
Čvrsti disk	N/A	N/A	N/A
Mogućnost bežičnog povezivanja	N/A	N/A	N/A
Grafička kartica	N/A	N/A	N/A
Punjiva baterija	N/A	N/A	N/A
Sklop ventilatora	N/A	N/A	N/A
Kamera	N/A	N/A	N/A
Čitač otiska prsta	N/A	N/A	N/A
Sklop ekrana	Ne	Ne	Da
Tastatura	N/A	N/A	N/A
Interni napajanje	Ne	Ne	Da

**NAPOMENA:** \*N/A = Nije primenljivo za proizvod.

# Regulatorne i servisne informacije

## Informacije o saglasnosti

Ovaj odeljak odnosi se na sve povezane zahteve i izjave u vezi sa regulativama. Potvrđene odgovarajuće aplikacije će se odnositi na etikete sa imenima i relevantne oznake na uređaju.

### FCC izjava o saglasnosti

Ovaj uređaj je u saglasnosti je sa delom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad. Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno delu 15 FCC pravila.

Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencijalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio-frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na radio-komunikaciju. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili prenestite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u strujnu utičnicu koja je povezana na strujno kolo različito od onog na koje je povezan prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem za pomoć.

**Upozorenje:** Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.

### Izjava kanadske industrije

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

### CE saglasnost za evropske države

 Ovaj uređaj je u skladu sa EMC direktivom 2014/30/EU i Direktivom o niskom naponu 2014/35/EU.

**Sledeće informacije su namenjene samo državama članicama EU:**

Oznaka sa desne strane je u skladu sa Direktivom 2012/19/EU (WEEE) za otpad koji se sastoji od električne i elektronske opreme. Oznaka ukazuje na zahtev da se oprema NE odbacuje u neoznačen otpad, već da se vrati preko sistema za prikupljanje otpada, u skladu sa lokalnim zakonom.

**Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima**

Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен u saglasnosti sa Direktivom 2011/65/EU Evropskog Parlamenta i Saveta a vezano za zabranu korišćenja određenih hazardnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS2 Direktiva) i smatra se da je u saglasnosti sa vrednostima najveće dozvoljene koncentracije koje je odredio Evropski komitet za tehničku adaptaciju (TAC), kao što je prikazano u nastavku:

Supstanca	Predložena maksimalna koncentracija	Stvarna koncentracija
Oovo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Živa (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadmijum (Cd)	0,01%	< 0,01%
Heksivalentni hrom (Cr6 <sup>+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Polibromirani bifenili (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polibromirani difenil etri (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzil butil ftalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutil ftalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diizobutil ftalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

**Određene komponente proizvoda, kako je navedeno iznad, izuzete su na osnovu Dodatka III RoHS2 direktivi, kao što je navedeno u nastavku:**

- Živa u fluorescentnim lampama sa hladnom katodom i fluorescentnim lampama sa eksternom elektrodom (CCFL i EEFL) za posebne svrhe ne prelazi (po lampi):
  - » Kratka dužina (500 mm):maksimalno 3,5 mg po lampi.
  - » Srednja dužina (> 500 mm i 1.500 mm):maksimalno 5 mg po lampi.
  - » Dugačka dužina (> 1.500 mm):maksimalno 13 mg po lampi.
- Oovo u staklu cevi sa katodnim zrakom.
- Oovo u staklu fluorescentnih cevi koje ne prelazi 0,2% po težini.
- Oovo kao legura u aluminijumu koji sadrži do 0,4% olova po težini.
- Bakarna legura koja sadrži do 4% olova po težini.

- Oovo u legurama za lemljenje sa visokom temperaturom topljenja (npr. legure zasnovane na olovu koje sadrže 85% po težini ili više olova).
- Električne i elektronske komponente koje sadrže oovo u staklu ili keramici, izuzev dielektrične keramike u kondenzatorima, npr. u pijezoelektronskim uređajima, ili u staklenom ili keramičkom kalupnom spoju.

## **Indijsko ograničenje u vezi sa opasnim supstancama**

Ograničenje u vezi sa opasnim supstancama (Indija). Ovaj proizvod je u skladu sa „Indijskim Pravilom u vezi sa e-otpadom 2011” i zabranjuje korišćenje olova, žive, heksivalentnog hroma, polibromiranih bifenila ili polibromiranih difenila u koncentracijama koje premašuju 0,1 težinskog % i 0,01 težinskog % za kadmijum, izuzev za izuzetke navedene u Rasporedu 2 Pravila.

## **Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka**

ViewSonic® poštuje prirodnu sredinu i posvećen je ekološkom radu i životu. Hvala što ste deo pametnijeg, ekološkijeg računarstva. Posetite veb-sajt kompanije ViewSonic® da biste saznali više.

### **SAD i Kanada:**

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

### **Evropa:**

<https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic>


### **Tajvan:**

<https://recycle.epa.gov.tw/>

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

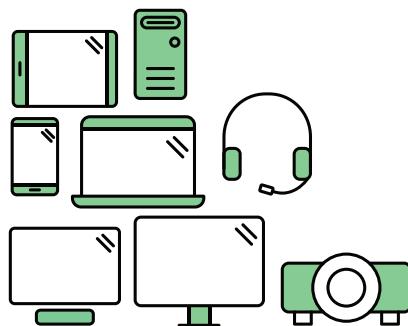

## Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice . It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

### Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](http://tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

## **Informacije o autorskim pravima**

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2024. Sva prava zadržana.

Macintosh i Power Macintosh su registrovane trgovačke marke kompanije Apple Inc.

Microsoft, Windows i Windows logo su registrovane trgovačke marke kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

ViewSonic®, logotip s tri ptice su registrovani žigovi kompanije ViewSonic® Corporation.

VESA je registrovana trgovačka marka Udruženja video elektronskih standarda. DPMS, DisplayPort i DDC su trgovačke marke kompanije VESA.

ENERGY STAR® je registrovana trgovačka marka Agencije za zaštitu prirodne sredine Sjedinjenih Država (EPA).

Kao partner kompanije ENERGY STAR®, kompanija ViewSonic® Corporation je odredila da ovaj proizvod ispunjava ENERGY STAR® smernice za efikasno korišćenje energije.

**Odricanje od odgovornosti:** Kompanija ViewSonic® Corporation neće biti odgovorna za ovde sadržane tehničke ili uredničke greške ili propuste; kao ni za slučajnu ili posledičnu štetu do koje je došlo usled snabdevanja ovog materijala ili usled rada ili korišćenja ovog proizvoda.

U interesu poboljšavanja proizvoda, ViewSonic® Corporation zadržava pravo da promeni specifikacije proizvoda bez upozorenja. Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez upozorenja.

Nije dozvoljeno kopirati, reproducovati ili preneti ni jedan deo ovog dokumenta, na bilo koji način i za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije ViewSonic® Corporation.

## Podrška za kupce

Za tehničku podršku ili servisiranje proizvoda, pogledajte tabelu ispod ili kontaktirajte svog prodavca.

### NAPOMENA:

- Trebaće vam serijski broj proizvoda.
- Za zamenu kabla za napajanje, kabla za povezivanje i eksternog napajanja (ako je primenljivo) obratite se korisničkoj službi kompanije ViewSonic.

Zemlja/region	Veb-sajt	Zemlja/region	Veb-sajt
<b>Azija i Pacifik i Afrika</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>Amerike</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>Evropa</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

## Ograničena garancija

ViewSonic® monitor

### Šta garancija pokriva:

Kompanija ViewSonic® garantuje da su njeni proizvodi ispravni i ne pate od grešaka u materijalu i izradi tokom garantnog perioda. Ukoliko se za proizvod dokaže da je neispravan usled neispravnosti materijala ili izrade tokom garantnog perioda, ViewSonic® će, po sopstvenom nahođenju i kao vašu jedinu odštetu popraviti ili zameniti proizvod odgovarajućim. Zamenjeni proizvod ili delovi mogu da uključuju reciklirane ili fabrički obnovljene delove ili komponente. Popravljeni ili zamenski uređaj, delovi ili komponente će biti pokrivene tokom vremena preostalog u originalnoj kupčevoj ograničenoj garanciji i garantni period neće biti produžen. ViewSonic® ne garantuje ni za jedan softver trećih strana, bilo da je uključen sa proizvodom ili instaliran od strane korisnika, instalaciju bilo kojih neautorizovanih hardverskih delova ili komponenti (npr. lampi projektor-a). (Pogledajte: odeljak „Šta garancija izuzima i ne pokriva“).

### Koliko dugo garancija traje:

Garancija na ViewSonic® monitore traje između 1 i 3 godine, u zavisnosti od zemlje kupovine, a važi za sve delove, uključujući svetlosni izvor, i sav rad od datuma korisnikove prvobitne kupovine.

### Koga garancija štiti:

Ova garancija je važeća samo za prvobitnog kupca.

### Šta garancija izuzima i ne pokriva:

- Bilo koji proizvod na kome je serijski broj oštećen, modifikovan ili uklonjen.
- Oštećenje, kvarove ili habanje proizvoda do koga dođe usled:
  - » Nesreće, nepravilnog korišćenja, zanemarivanja, požara, vode, munje ili drugih viših sila, neautorizovane modifikacije proizvoda ili nepridržavanja uputstava dobijenih sa proizvodom.
  - » Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic®.
  - » Oštećenja ili gubitka bilo kojih programa, podataka ili prenosivih medija za skladištenje.
  - » Normalnog habanja.
  - » Uklanjanja ili instalacije proizvoda.
- Gubitak softvera ili podataka dok kojih dođe tokom popravke ili zamene.

- Bilo koja oštećenja proizvoda usled transporta.
- Razloge koji nisu vezani za sami proizvod, poput talasanja ili nedostatka električnog napona.
- Korišćenja delova ili dodatne opreme koja ne ispunjava specifikacije kompanije ViewSonic.
- Ako vlasnik ne vrši periodično održavanje proizvoda na način naveden u Vodiču za korisnike.
- Bilo koji drugi razlog nevezan za kvar proizvoda.
- Štetu izazvanu kada je statička slika prikazana na proizvodu tokom dužeg vremenskog perioda (poznato i kao „urezivanje slike”).
- Softver – bilo koji softver trećih strana uključen uz proizvod ili instaliran od strane korisnika.
- Hardver/pribor/delovi/komponente – Instalacija bilo kog neodobrenog hardvera, pribora, potrošnih delova ili komponenti (npr. lampi projektor-a).
- Oštećenje ili zloupotrebu sloja na površini ekrana kroz neodgovarajuće čišćenje, kao što je opisano u Vodiču za korisnike proizvoda.
- Uklanjanje, instalaciju i troškove usluge podešavanja, uključujući montiranje proizvoda na zid.

#### **Kako da obezbedite servisiranje:**

- Za informacije o obezbeđivanju servisa pod garancijom, kontaktirajte Podršku za kupce kompanije ViewSonic® (pogledajte stranicu „Podrška za kupce”). Biće potrebno da dostavite serijski broj proizvoda.
- Da biste dobili servisiranje pod garancijom, od vas će se tražiti: (a) originalni račun sa datumom kupovine, (b) vaše ime, (c) vaša adresa, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda.
- Donesite ili poštom pošaljite proizvod sa plaćenom poštarinom u originalnom pakovanju ovlašćenom servisnom centru kompanije ViewSonic® ili samoj kompaniji ViewSonic®.
- Za dodatne informacije ili ime najbližeg ViewSonic servisnog centra, kontaktirajte ViewSonic®.

#### **Ograničenje impliciranih garancija:**

Ne postoje garancije, izražene ili implicirane, koje se proširuju i važe van ovde sadržanog opisa, uključujući impliciranu garanciju o pogodnosti za prodaju i pogodnosti za određenu svrhu.

## **Isključivanje šteta:**

Odgovornost kompanije ViewSonic ograničena je na cenu popravke ili zamene proizvoda. ViewSonic® nije odgovoran za:

- Oštećenje druge svojine izazvano defektima ovog proizvoda, oštećenja baziranih na nepogodnosti, gubitak korišćenja proizvoda, gubitak vremena, gubitak profita, gubitak poslovne šanse, gubitak dobre volje, ometanje poslovnih odnosa ili druge komercijalne gubitke, čak i u slučaju da je kompanija upozorenna na mogućnost takvih šteta.
- Bilo koje druge štete, bilo slučajne, posledične ili druge.
- Bilo kakvo optuživanje kupca od neke treće strane.
- Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic®.

## **Efekat državnog zakona:**

Ova garancija daje vam određena zakonska prava a možda imate pravo i na druga prava koja se razlikuju od države do države. Neke države ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija i/ili ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posledičnih šteta, tako da se gore navedena ograničenja i isključivanja možda ne odnose na vas.

## **Prodaja izvan SAD i Kanade:**

Za informacije o garanciji i servisiranju ViewSonic® proizvoda prodatih van SAD i Kanade, kontaktirajte ViewSonic® ili svog lokalnog ViewSonic® prodavca.

Garantni period za ovaj proizvod u kontinentalnoj Kini (ne uključujući Hongkong, Makao i Tajvan) zavisi od uslova i odredbi Kartice za garantovano održavanje.

Za korisnike u Evropi i Rusiji, kompletne detalje garancije koja se nudi možete da pronađete na adresi <http://www.viewsonic.com/eu/> pod „Podrška/Informacije o garanciji”.

