VX2758-P-mhd

디스플레이
사용 설명서

모델 번호 VS17801
P/N: VX2758-P-MHD

ViewSonic®을 선택해주셔서 감사합니다.

비주얼 솔루션을 선도하는 세계적 기업인 ViewSonic®은 기술 발전, 혁신 및 간편성에 대한 세계인의 요구를 기대 이상으로 총족시키는 데 전념하고 있습니다. ViewSonic®은 자사 제품이 전 세계적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 생각하며 고객이 선택한 ViewSonic® 제품이 고객의 용도에 잘 맞을 것이라고 확신합니다.

ViewSonic®을 선택해주셔서 다시 한 번 감사드립니다!.

> 안전 주의사항

이 장치를 사용하기 전에 다음 **안전 주의사항**을 읽으십시오.

- 나중에 참조할 수 있도록 이 사용 설명서를 안전한 곳에 잘 보관하십시오.
- 모든 경고를 읽고 모든 지침을 준수하십시오.
- 적어도 이 장치에서 45 cm(18") 떨어진 곳에서 시청하십시오.
- 환기가 제대로 이루어지도록 장치 주위로 최소 10 cm(4")의 여유 공간을 두십시오.
- 이 장치를 환기가 잘 되는 곳에 설치하십시오. 열 방출을 방해하는 물체를 장치에 올려 놓지 마십시오.
- 이 장치를 물 근처에서 사용하지 마십시오. 화재나 감전의 위험을 줄이려면 장치를 물기에 노출하지 마십시오.
- 이 장치를 직사 광선 또는 기타 지속적인 열원에 노출하지 마십시오.
- 장치의 온도를 위험한 수준까지 높일 수 있는 라디에이터, 난방기, 스토브 또는 기타 장치(증폭기 포함) 등 열원 근처에 설치하지 마십시오.
- 외부 하우징을 닦을 때는 부드럽고 건조한 헝겊에 중성 세제를 묻혀 닦으십시오. 자세한 내용은 페이지 33의 "유지 보수" 절을 참조하십시오.
- 화면을 터치할 때 화면에 기름이 묻을 수 있습니다. 화면에서 기름기가 있는 얼룩을 닦아내려면 "유지 보수" 페이지의 절 33 절을 참조하십시오.
- 화면을 손상시킬 수 있으므로 날카롭거나 딱딱한 물건으로 화면 표면을 터치하지 마십시오.
- 장치를 옮길 때 장치가 떨어지거나 다른 물건과 부딪치지 않도록 주의하십시오.
- 프로젝터를 고르지 않거나 불안정한 표면에 올려놓지 마십시오. 장치가 넘어지면서 부상을 입거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 장치 또는 연결 케이블에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
- 연기, 이상한 소음이나 냄새가 날 경우 즉시 장치의 전원을 끄고 구입한 대리점이나 ViewSonic®에 문의하십시오. 장치를 계속 사용하면 위험합니다.
- 유극형 또는 접지형 플러그의 안전 조항을 무시하려고 시도하지 마십시오. 유극형 플러그에는 한쪽이 더 넓은 두 개의 날이 있습니다. 접지형 플러그에는 두 개의 날 외에 세 번째 접지용 가닥이 있습니다. 넓은 날 또는 세 번째 접지용 가닥은 사용자의 안전을 위한 조치입니다. 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 플러그를 억지로 콘센트에 끼우지 말고 어댑터를 사용하십시오.

- 전원 콘센트에 연결할 때 접지용 가닥을 제거하지 마십시오. 접지용 분기를 제거하지 마십시오.
- 전원 코드, 특히 플러그가 연결된 부분과 장치에서 나오는 부분이 밟히거나 찍히지 않도록 보호하십시오. 쉽게 이용할 수 있도록 전원 코드가 장비 부근에 있는지 확인하십시오.
- 제조업체가 지정한 부착물/부속품만 사용하십시오.
- 카트를 사용할 경우 카트가 뒤집어져서 부상을 입지 않도록 카트/장치를 함께 이동할 때는 조심하십시오.

- 장치를 장시간 사용하지 않을 때에는 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 두십시오.
- 수리는 자격을 갖춘 정비 기술자에게 맡기십시오. 어떤 식으로든 다음과 같이 장치가 손상된 경우 수리해야 합니다.
  - » 전원 공급 코드나 플러그가 손상된 경우
  - » 액체를 장치 위에 엎지르거나 물건이 장치 안에 들어간 경우
  - » 장치가 물기에 노출된 경우
  - » 장치가 정상적으로 작동하지 않거나 떨어진 경우
- 주의: 이어폰/헤드폰을 통해 고음량으로 장시간 청취하면 청력이 손상되거나 청력을 잃을 수 있습니다. 이어폰/헤드폰 사용 시 볼륨을 적절한 레벨로 조절하십시오. 그러지 않을 경우 청력이 손상될 수 있습니다.
- 주의: 모니터가 과열되거나 종료할 수 있습니다! 장치가 자동으로 종료되면 모니터를 다시 켜십시오. 재부팅 후 모니터의 해상도와 화면 주사율을 변경하십시오. 자세한 내용은 그래픽 카드의 사용 설명서를 참조하십시오.

> 목차

안전 주의사항 3
소개 7
패키지 내용물 7
제품 개요 8
앞면 및 뒷면 8
I/O 포트 8
초기 설치 9
스탠드 설치하기 9
벽에 장착하기 10
보안 슬롯 사용하기 11
연결하기 12
전원에 연결하기 12
외부 장치에 연결하기 13
모니터 사용 14
시야각 조정하기 14
기울기 각도 조정 14
장치 켜기/끄기 15
제어판 키 사용 16
빠른 메뉴 16
핫 키 17
설정 구성하기 19
일반 작업 19
OSD 메뉴 트리 22

부록 25
사양 25
용어 설명 27
문제 해결 31
유지 보수 33
일반 주의사항 33
스크린 청소하기 33
케이스 청소하기 33
규정 및 서비스 정보 34
준수 정보 34
FCC 적합성 선언 34
캐나다 산업부 선언 34
유각 국가의 CE 적합성 선언 34
RoHS2 적합성 선언 35
인도의 유해물질 제한 36
제품 수명 완료에 따른 폐기 처리 36
저작권 정보 37
고객 서비스 38
제한적 보증 39
멕시코의 제한 보증 42

> 소개

패키지 내용물

- 모니터
- 전원 코드
- 비디오 케이블
- 빠른 시작 가이드

참고: 패키지에 포함된 전원 코드와 비디오 케이블은 국가마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 판매점에 문의하십시오.

제품 개요

앞면 및 뒷면

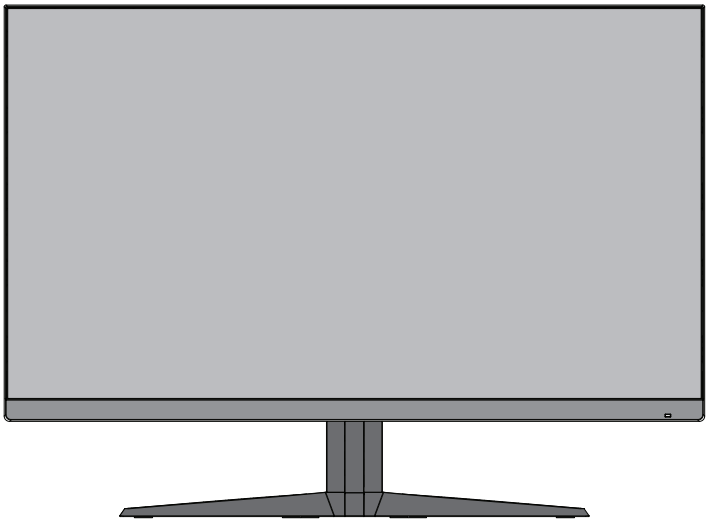

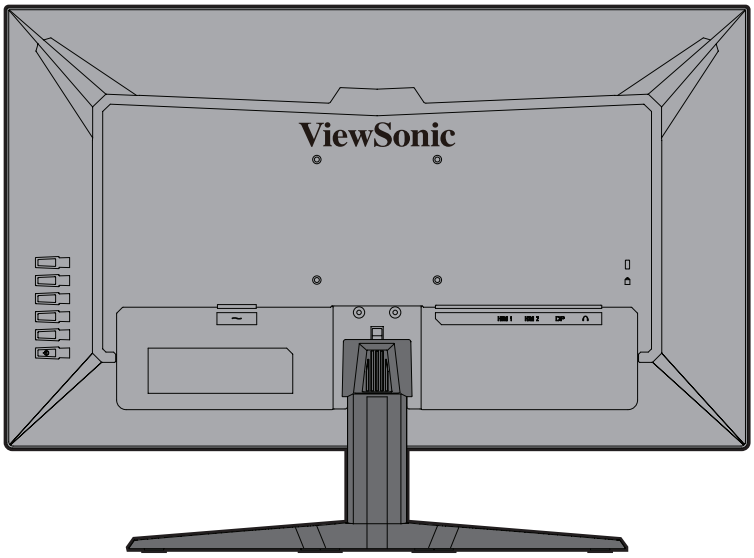

I/O 포트

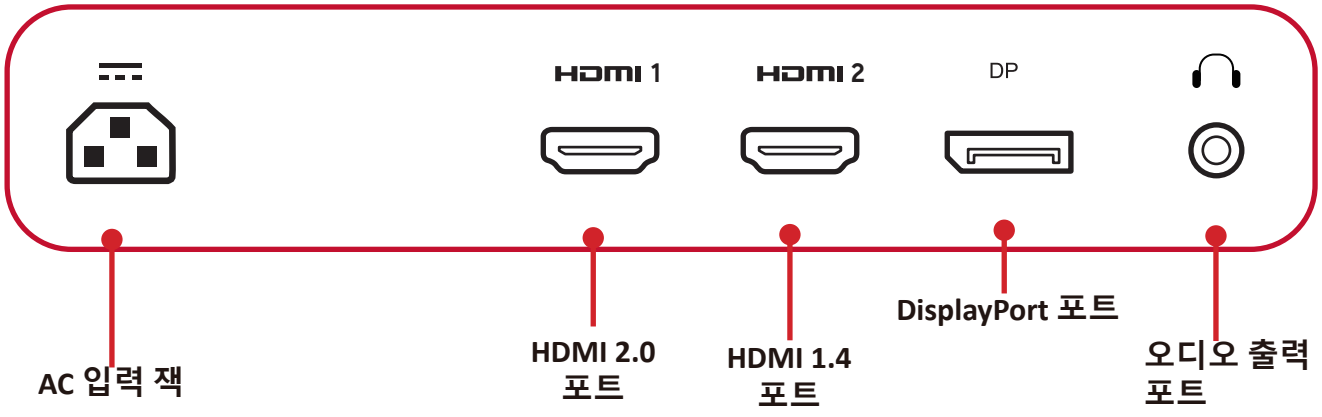

참고: **1(바로 가기)/2/3/4/5** 키 및 기능에 대한 자세한 내용은 핫 키 페이지 17의 "핫 키"를 참조하십시오.

> 초기 설치

스탠드 설치하기

1

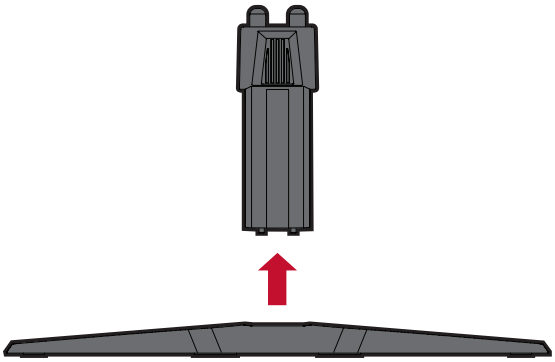

2

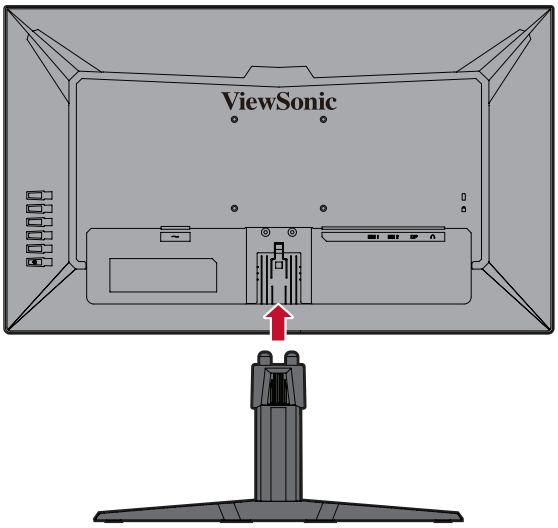

3

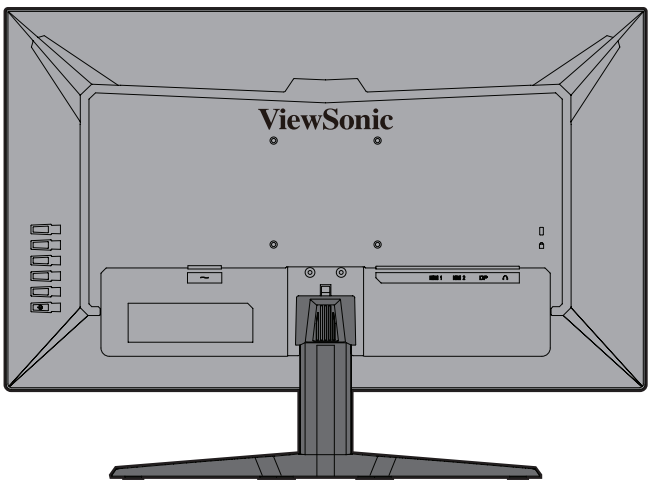

참고: 장치는 반드시 평평하고 안정적인 표면에 올려놓으십시오. 그러지 않을 경우 장치가 넘어져 장치가 손상되거나 주변에 있는 사람이 부상을 입을 수 있습니다.

벽에 장착하기

참고: UL 인증 벽 장착 키트만 사용하십시오.

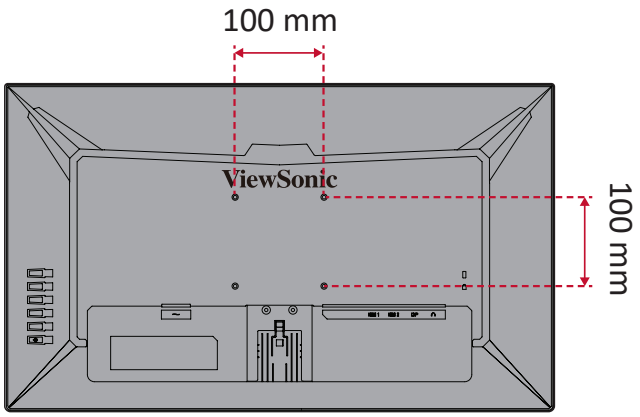

벽 장착 키트의 표준 치수는 아래 표를 참조하십시오.

최대 지지 하중	구멍 패턴 (폭 x 높이)	인터페이스 패드 (폭 x 높이 x 깊이)	패드 구멍	나사 규격 및 수량
14 kg	100 x 100 mm	115 x 115 x 2.6 mm	Ø5 mm	M4 x 10 mm 4개

참고: 벽 장착 키트는 별매품입니다.

1. 장치를 끄고 모든 케이블을 분리합니다.
2. 화면을 아래로 향하게 하여 평평하고 안정된 표면에 장치를 올려놓습니다.
3. 그러고서 모니터 스탠드를 분리합니다.

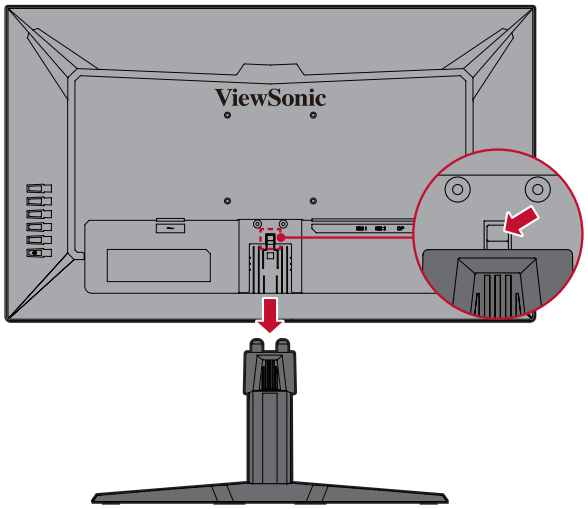

4. 장착 브래킷을 장치 뒷면의 VESA 장착 구멍에 부착합니다. 그러고서 4개의 나사(M4 x 10 mm)를 사용하여 브래킷을 고정합니다.
5. 벽 장착 키트와 함께 제공된 지침을 따라 모니터를 벽에 장착합니다.

보안 슬롯 사용하기

장치를 도난당하지 않으려면 보안 슬롯 고정 장치를 사용하여 장치를 고정된 물체에 고정하십시오.

아래 그림은 보안 슬롯 고정 장치를 테이블에 설치하는 예입니다.

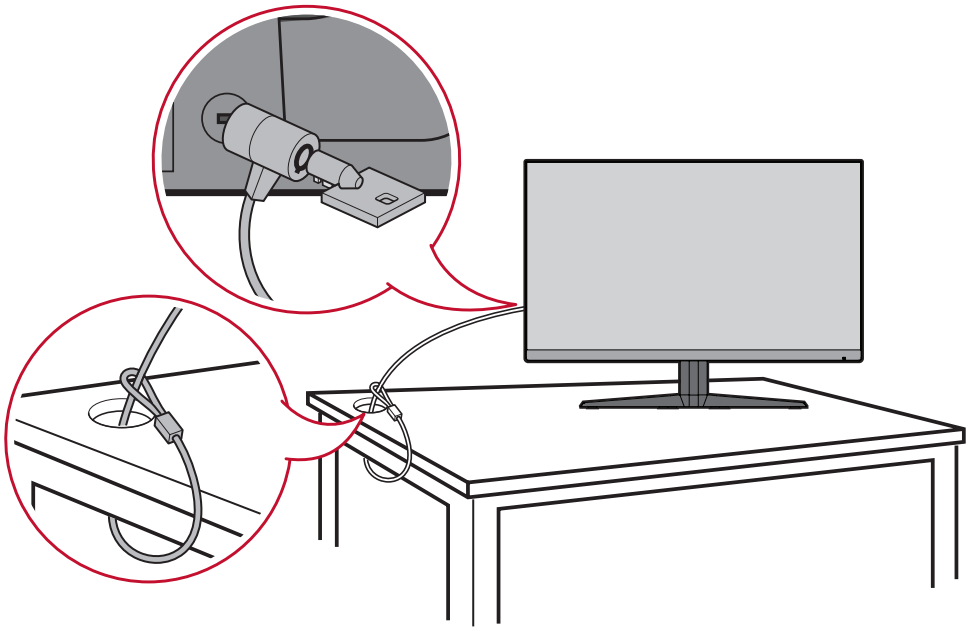

> 연결하기

이 절에서는 모니터와 다른 장치를 연결하는 방법을 설명합니다.

전원에 연결하기

1. 전원 코드를 장치의 뒷면에 있는 AC 입력 잭에 연결합니다.

2. 전원 코드 플러그를 전원 콘센트에 끼웁니다.

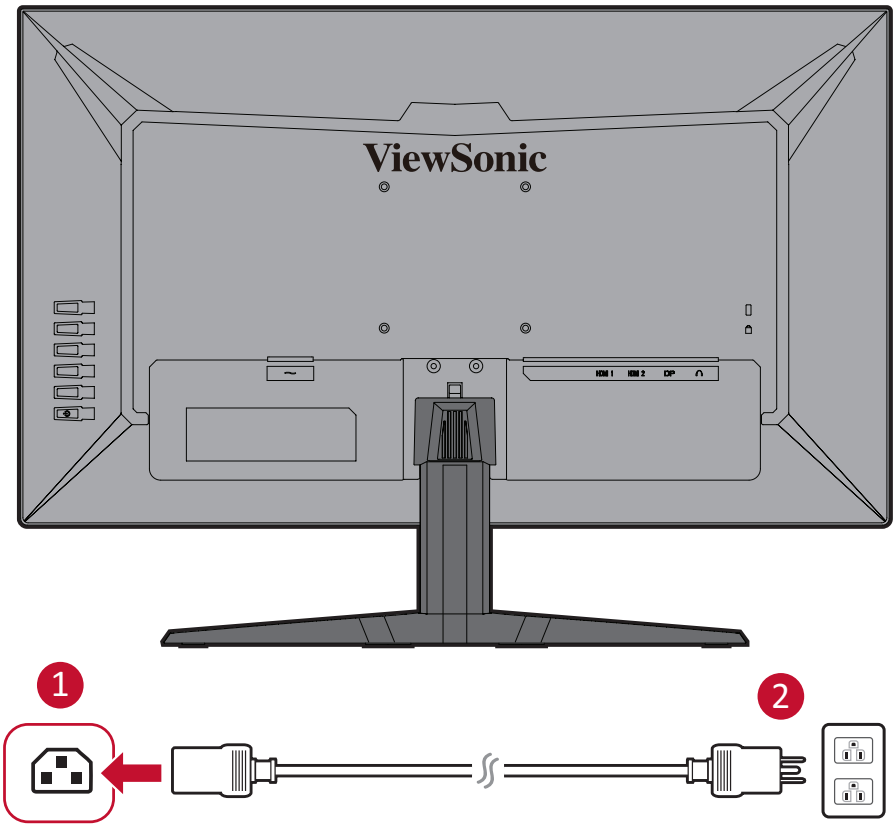

외부 장치에 연결하기

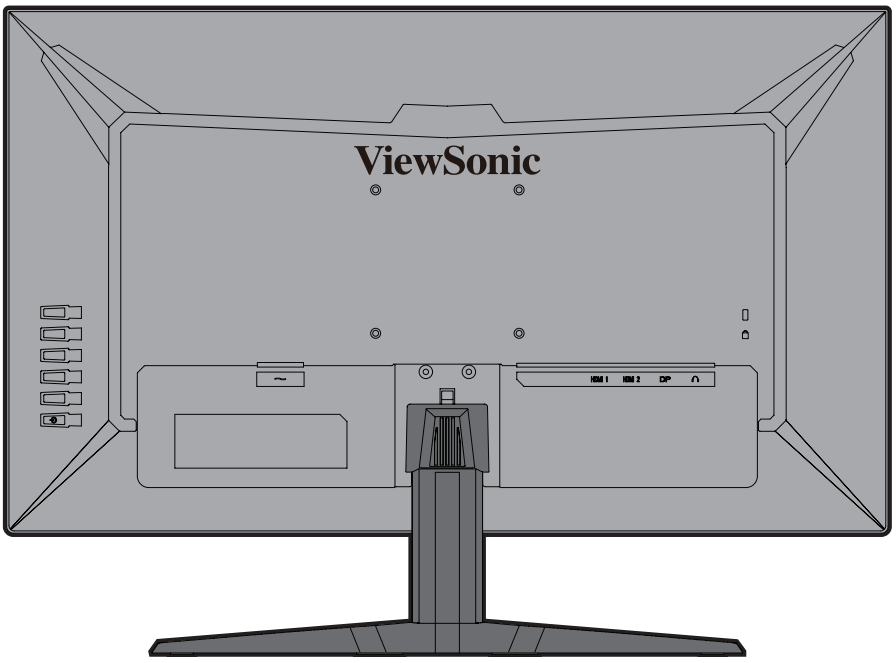

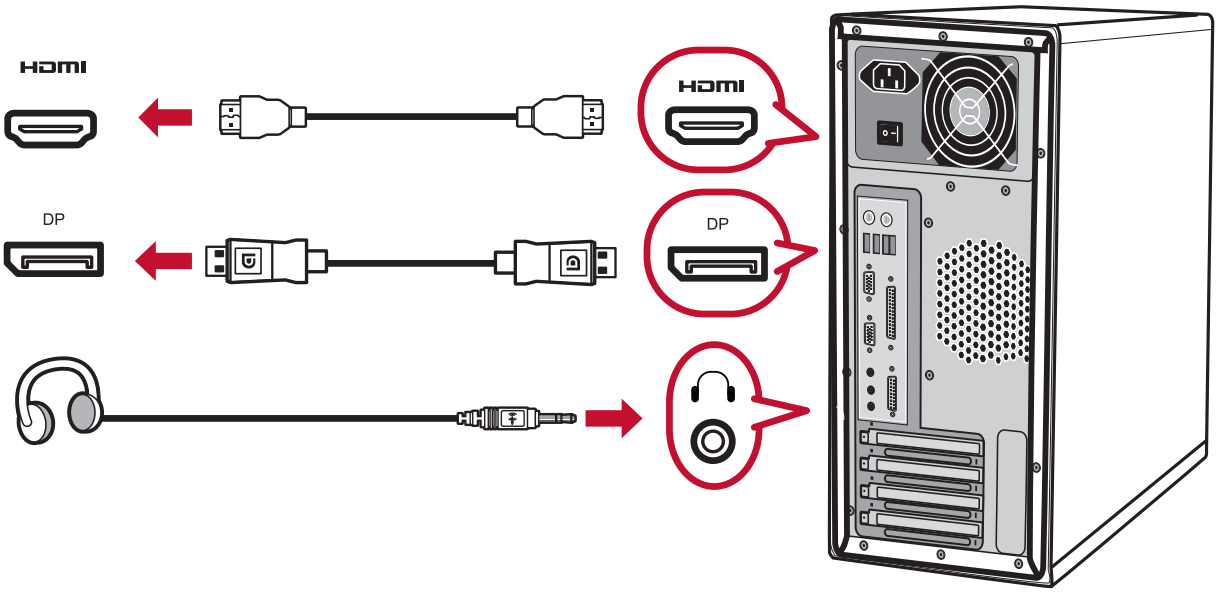

> 모니터 사용

시야각 조정하기

기울기 각도 조정

모니터를 앞뒤로 기울여 원하는 시야각으로 조정할 수 있습니다(-5˚ ~ 15˚).

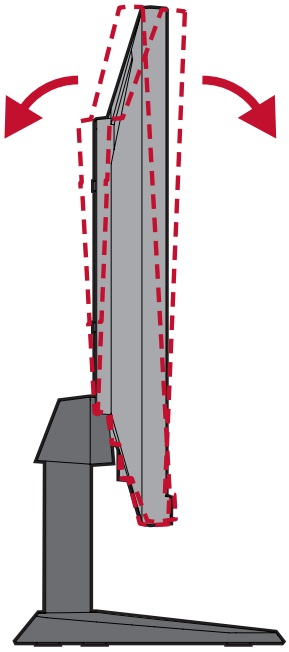

참고: 조정 시 한 손으로 스탠드를 꽉 잡은 채로 반대쪽 손으로 모니터를 앞뒤로 기울입니다.

장치 켜기 / 끄기

1. 전원 코드를 전원 콘센트에 끼웁니다.

2. Power(전원) 버튼을 눌러 모니터를 켭니다.

3. 모니터를 끄려면 **Power(전원)** 버튼을 다시 누릅니다.

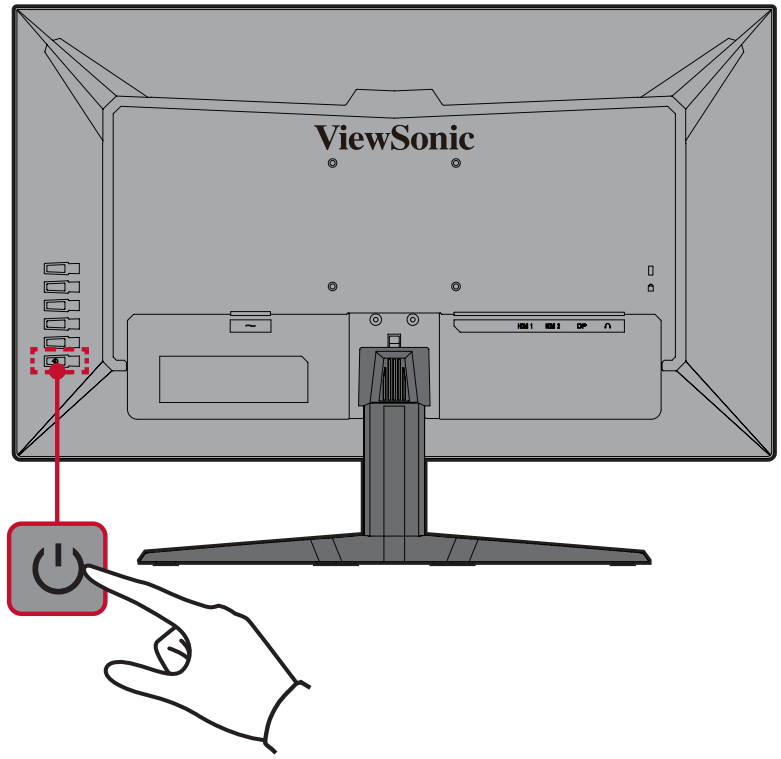

참고: 전원 코드가 전원 콘센트에 연결되어 있는 동안에는 모니터에서 계속해서 약간이나마 전력을 소비합니다. 장시간 모니터를 사용하지 않을 경우 전원 콘센트에서 전원 플러그를 분리하십시오.

제어판 키 사용

제어판 키를 사용하여 빠른 메뉴에 액세스하고, 온스크린 디스플레이(OSD) 메뉴를 탐색하며, 설정을 변경할 수 있습니다.

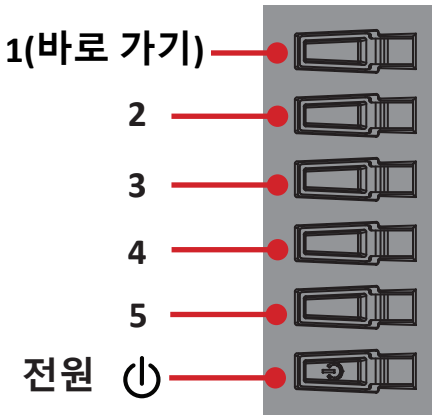

빠른 메뉴

1(바로 가기) 키를 눌러 빠른 메뉴를 활성화할 수 있습니다.

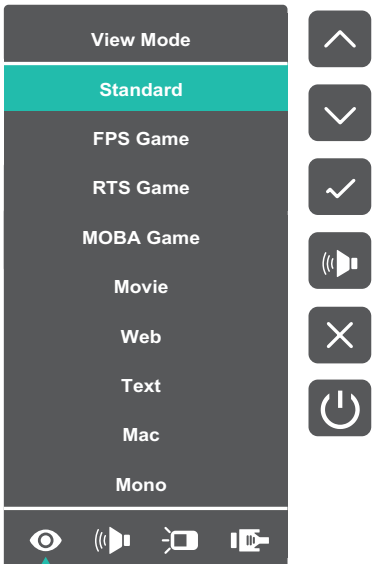

참고: 화면 측면에 표시되는 키 가이드를 따라 옵션을 선택하거나 해당 항목을 조정합니다.

메뉴	설명
ViewMode(보기 모드)	사전 설정된 색상 설정에서 하나를 선택합니다.
Volume(볼륨)	볼륨 레벨을 조정하거나 음소거합니다.
Contrast/Brightness (명조 대비/밝기)	명암 또는 밝기 레벨을 조정합니다.
Input Select(입력 선택)	입력 소스를 선택합니다.
Exit(끝내기)	빠른 메뉴를 끝냅니다.

핫 키

온스크린 디스플레이(OSD) 메뉴가 꺼진 경우 제어판 키를 사용하여 특수 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

키	설명
3 + 5	키를 길게 눌러 OSD 메뉴를 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다. 화면에 메뉴가 표시되면 두 개의 키를 10초 동안 계속 눌러 OSD 메뉴를 잠그거나 잠금을 해제합니다. 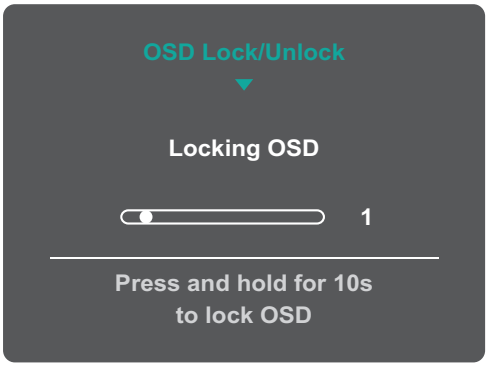 OSD 메뉴가 잠가진 경우 화면에 아래와 같은 메시지가 표시됩니다. 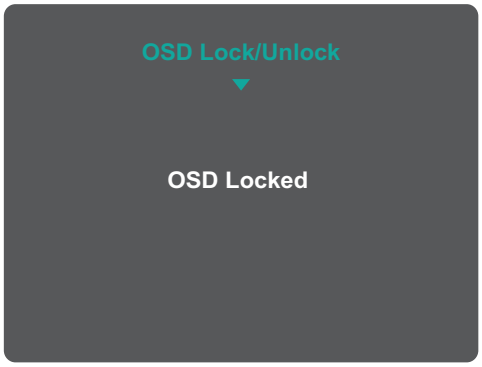

키	설명
2 + 4	키를 길게 눌러 **Power(전원)** 버튼을 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다. 화면에 메뉴가 표시되면 두 개의 키를 10초 동안 계속 눌러 **Power(전원)** 버튼을 잠그거나 잠금을 해제합니다. 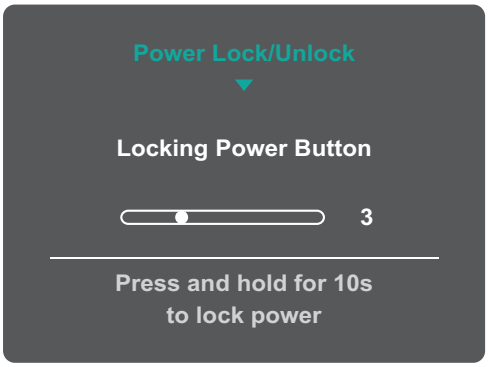 **Power(잠금)** 버튼이 잠가진 경우 화면에 아래와 같은 메시지가 표시됩니다. 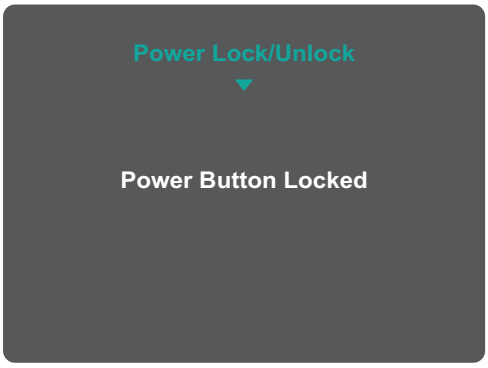
2 + 5	장치가 켜진 경우 키를 눌러 부팅 화면을 표시하거나 숨길 수 있습니다.

설정 구성하기

일반 작업

1. 2/3/4/5 키를 눌러 OSD 메뉴를 표시합니다.

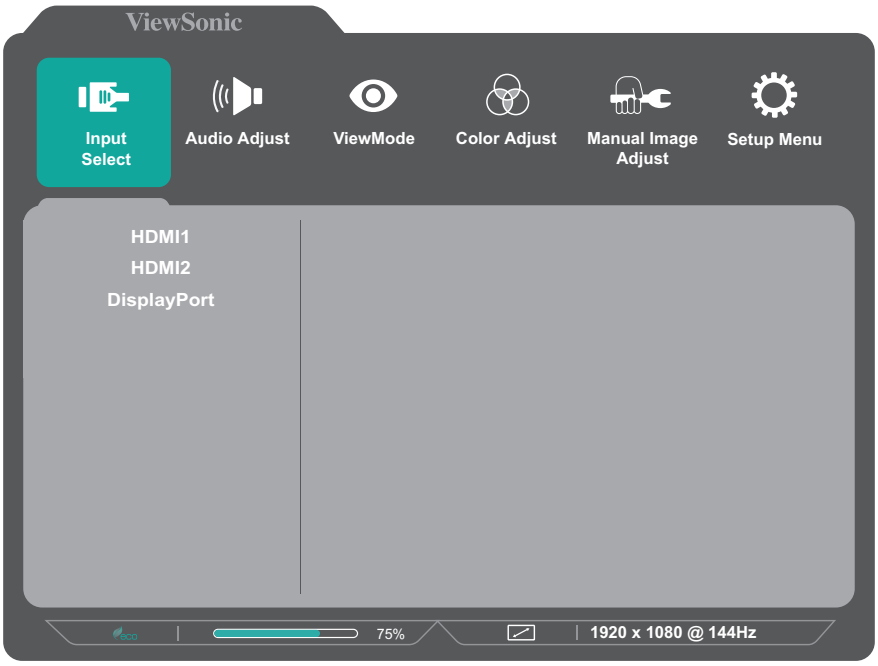

2. 1(바로 가기) 또는 **2** 키를 눌러 주 메뉴를 선택합니다. 그러고서 **3** 키를 누르면 선택한 메뉴로 들어갑니다.

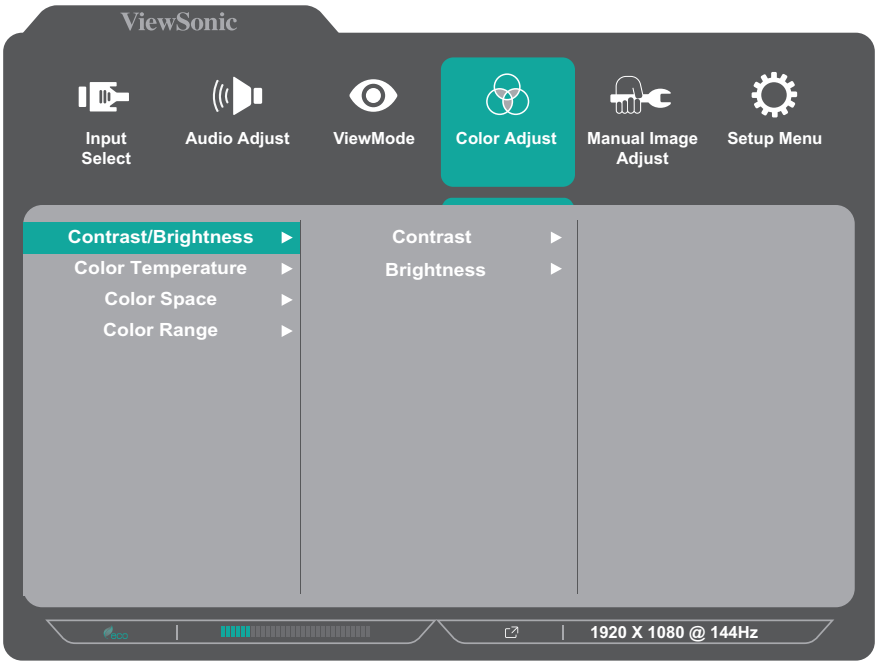

3. **1(바로 가기)** 또는 **2** 키를 눌러 원하는 메뉴 옵션을 선택합니다. 그러고서 **3** 키를 누르면 하위 메뉴로 들어갑니다.

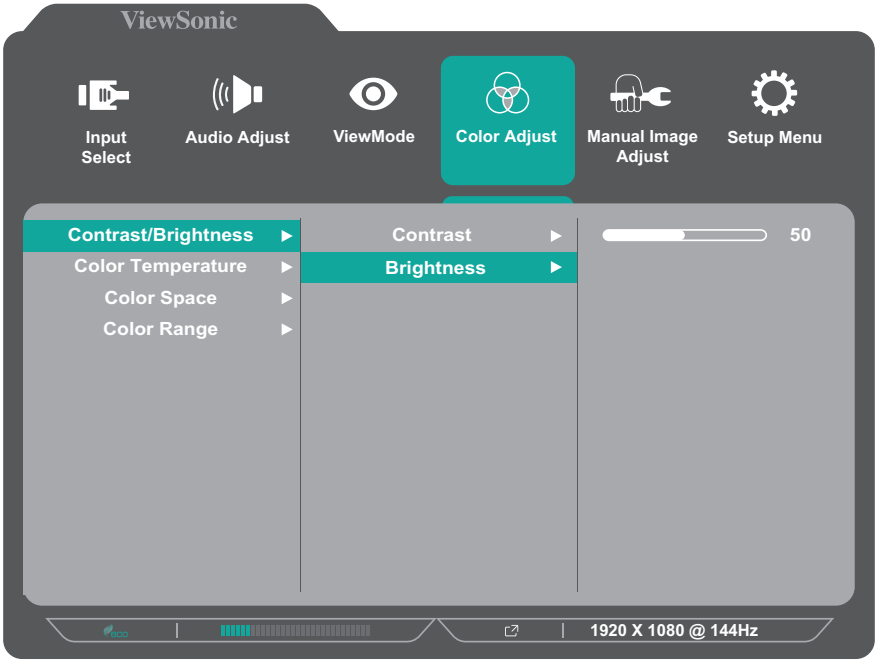

4. **1(바로 가기)** 또는 **2** 키를 눌러 설정을 조정/선택합니다. 그러고서 **3** 키를 눌러 확인합니다.

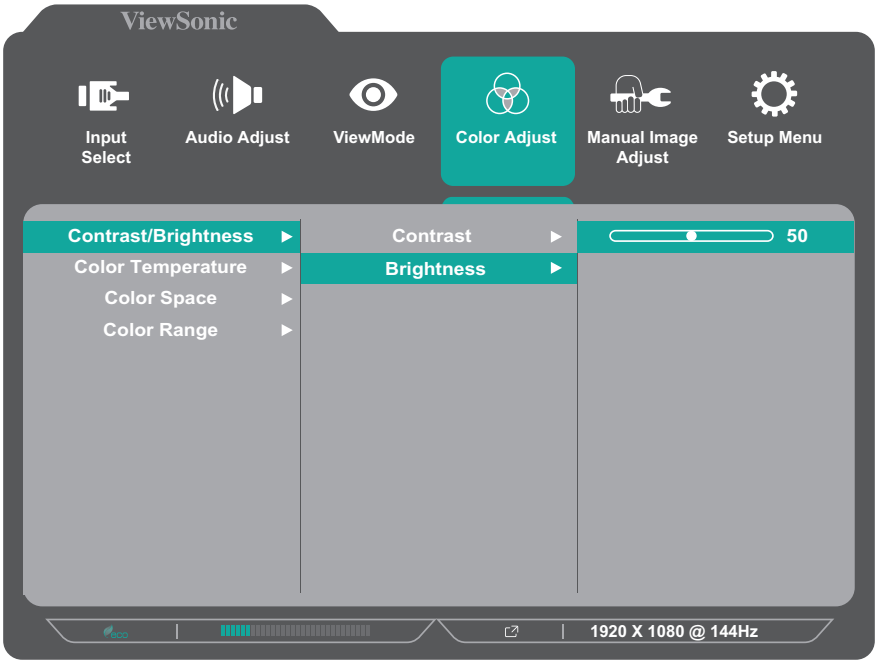

참고: 일부 메뉴 옵션 조정 시 사용자가 **3** 키를 눌러 선택을 확인하지 않아도 됩니다. 화면 하단에 표시되는 키 가이드를 따라 옵션을 선택하거나 해당 항목을 조정합니다.

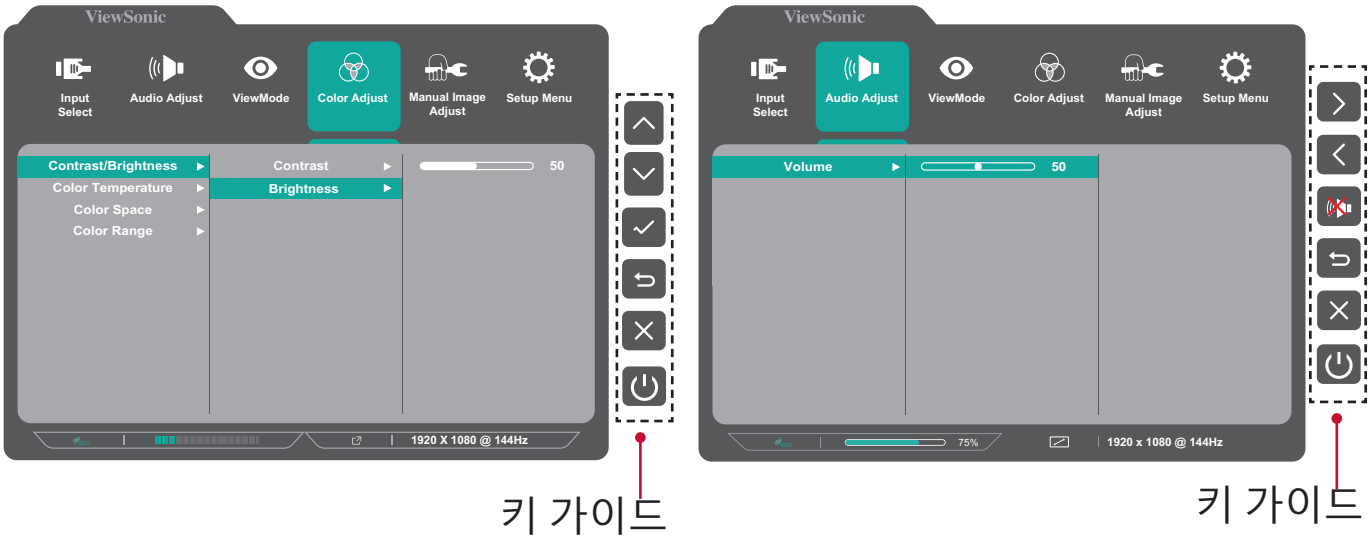

5. **4** 키를 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다.

참고: OSD 메뉴를 끝내려면 **5** 키를 누르십시오.

OSD 메뉴 트리

주 메뉴	하위 메뉴	메뉴 옵션		
Input Select (입력 선택)	HDMI 1			
	HDMI 2			
	DisplayPort			
Audio Adjust (오디오 조절)	Volume(볼륨)	(-/+, 0~100)		
ViewMode (보기 모드)	Standard(표준)			
	FPS Game (FPS 게임)			
	RTS Game (RTS 게임)			
	MOBA Game (MOBA 게임)			
	Movie(영화)			
	Web(웹)			
	Text(텍스트)			
	MAC			
	Mono(모노)			
Color Adjust (색 조정)	Contrast/ Brightness (명조 대비/밝기)	Contrast(명암비)	(-/+, 0~100)	
		Brightness(밝기)	(-/+, 0~100)	
	Color Temperature (색 온도)	sRGB		
		Bluish(푸르스름한)		
		Cool(차갑게)		
		Native(기본)		
		Warm(따뜻하게)		
		User Color(사용자 색)	Red(적색)	(-/+, 0~100)
			Green(녹색)	(-/+, 0~100)
			Blue(청색)	(-/+, 0~100)
	Color Space (색 공간)	Auto(자동)		
		RGB		
		YUV		
	Color Range (색 범위)	Auto(자동)		
		Full Range(전체 범위)		
		Limited Range (제한된 범위)		

주 메뉴	하위 메뉴	메뉴 옵션	
Manual Image Adjust (수동 이미지 조정)	Sharpness(선명도)	(-/+, 0/25/50/75/100)	
	Blue Light Filter (블루 라이트 필터)	(-/+, 0~100)	
	Aspect Ratio (가로세로비)	4:3	
		Full Screen(전체 화면)	
	Overscan (오버스캔)	On(켜기)	
		Off(끄기)	
	Black Stabilization (블랙 안정화)	(-/+, 0/10/20/30/40/ 50/60/70/80/90/100)	
	Advanced DCR (고급 DCR)	(-/+, 0/25/50/75/100)	
	Response Time (응답 시간)	Standard(표준)	
		Advanced(고급)	
		Ultra Fast(초고속)	
Setup Menu (설정 메뉴)	Language(언어)	English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Svenska	
		Русский	
		Türkçe	
		Česká	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
	Adaptive-Sync (재동기)	On(켜기)	
		Off(끄기)	
	1ms Mode (1ms 모드)	On(켜기)	
		Off(끄기)	
	Resolution Notice (해상도 알림)	On(켜기)	
		Off(끄기)	
	Information(정보)		

주 메뉴	하위 메뉴	메뉴 옵션		
Setup Menu (설정 메뉴)	OSD Timeout (OSD 시간 초과)	(-/+, 5/15/30/60)		
	OSD Background (OSD 배경)	On(켜기)		
		Off(끄기)		
	Power Indicator (전원 표시등)	On(켜기)		
		Off(끄기)		
	Auto Power Off (자동 전원 끄기)	On(켜기)		
		Off(끄기)		
	Sleep(취침)	30 Minutes(30분)		
		45 Minutes(45분)		
		60 Minutes(60분)		
		120 Minutes(120분)		
		Off(끄기)		
	Eco Mode (절약 모드)	Standard(표준)		
		Optimize(최적화)		
		Conserve(절약)		
		Energy saving(절전)	Level 1 (레벨 1)	
			Level 2 (레벨 2)	
			Off(끄기)	
	Auto Detect (자동 감지)	On(켜기)		
		Off(끄기)		
	DDC/CI	On(켜기)		
		Off(끄기)		
	Memory recall (메모리 복원)			

> 부록

사양

항목	범주	사양
LCD	유형	TFT, 액티브 매트릭스 1920 x 1080 LCD: 0.31125 (H)mm x 0.31125(V)mm 픽셀 피치
	디스플레이 크기	68.6 cm, 27"
	컬러 필터	RGB 수직 줄무늬
	유리 표면	눈부심 방지 유형, 3H 하드 코팅
입력 신호	비디오 동기화	TMDS 디지털(100 Ω) HDMI: f_h30-180 Khz, f_v:48-144 Hz DisplayPort: f_h:180-180 Khz, f_v:48-144 Hz
호환성	PC	최대 1920 x 1080
	Macintosh	최대 1920 x 1080
	권장	1920 x 1080 @ 144Hz, 비인터레이스 방식
해상도[1]	지원됨	• 1920 x 1080, 144Hz • 1920 x 1080, 120Hz • 1920 x 1080, 60Hz • 1920 x 1080, 50Hz • 1680 x 1050, 60Hz • 1600 x 1200, 60Hz • 1600 x 900, 60Hz • 1440 x 900 @ 60, 75Hz • 1440 x 576, 50Hz • 1400 x 1050 @ 60, 75Hz • 1366 x 768, 60Hz • 1360 x 768, 60Hz • 1280 x 1024 @ 50, 60, 75Hz • 1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz • 1280 x 800 @ 60, 75Hz • 1280 x 768 @ 50, 60, 75Hz • 1280 x 720 @ 50, 60Hz • 1152 x 900, 66Hz • 1152 x 870, 75Hz • 1152 x 864 @ 60, 75Hz • 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75Hz • 1024 x 600, 60Hz • 848 x 480, 60Hz • 832 x 624, 75Hz • 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz • 720 x 480, 60Hz • 720 x 400, 70Hz • 640 x 480 @ 50, 60, 67, 73, 75Hz • 640 x 400 @ 60, 70Hz • 640 x 350, 70Hz
전원 어댑터[2]	입력 전압	AC 100-240V, 50/60Hz (자동 전환)

항목	범주	사양
디스플레이 영역	전체 검사(H x V)	597.6 x 336.15 mm (23.5″ x 13.2″)
작동 조건	온도	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
	습도	20% ~ 90% (비응축)
	고도	16,404피트(5 km)
보관 조건	온도	-20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F)
	습도	5% ~ 90% (비응축)
	고도	40,000피트(12.1 km)
크기	물리적 (폭 x 높이 x 깊이)	614.5 x 449.72 x 118.75 mm (24.2″ x 17.7″ x 6.68″)
월 마운트	크기	100 x 100 mm
무게	물리적	6.03 kg (13.3파운드)
절전 모드	On(켜기)[3]	35W(일반)
	끄기	< 0.3W

[1] 컴퓨터의 그래픽 카드를 이 타이밍 모드 이상으로 설정하지 마십시오. 그럴 경우 디스플레이가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
[2] ViewSonic® 또는 승인된 업체의 전원 어댑터만 사용하십시오.
[3] 테스트 조건은 EEI 표준을 따릅니다.

용어 설명

이 절에서는 모든 LCD 디스플레이 모델에서 사용되는 표준 용어집의 용어를 설명합니다. 모든 용어는 영문자 순서로 정리했습니다.

참고: 일부 용어는 사용자의 모니터에 적용되지 않을 수 있습니다.

A

Advanced DCR(고급 DCR)
이미지 신호를 자동으로 감지해서 백라이트 밝기와 색상을 지능적으로 제어함으로써 어두운 장면에서 검정색을 더 어둡게, 밝은 장면에서 흰색을 더 환하게 만드는 능력을 향상시켜줍니다.

Audio Adjust(오디오 조절)
볼륨을 조절하거나 음을 소거하거나 소스가 한 개 이상일 경우 입력 소스 간에 전환할 수 있습니다.

Auto Detect(자동 감지)
현재 입력 소스에서 신호가 없을 경우 모니터가 다음 입력 옵션으로 자동 전환하게 됩니다. 일부 모델의 경우 이 기능이 기본으로 비활성화되어 있습니다.

Auto Image Adjust(이미지 자동 조정)
자동으로 크기를 조정하거나 가운데로 맞추거나 비디오 신호를 미세 조정해서 굴곡이나 왜곡 현상을 제거할 수 있습니다.

B

Black Stabilization(블랙 안정화)
어두운 장면을 밝혀 어두운 부분이 자세히 보이도록 합니다.

Blue Light Filter(블루 라이트 필터)
보다 편리한 시청 경험을 위해서 고에너지 블루 라이트를 차단하는 필터를 조정할 수 있습니다.

Brightness(밝기)
화면 이미지의 배경 색상의 검정색 레벨을 조정할 수 있습니다.

C

Color Adjust(색 조정)
사용자의 요구사항에 맞춰서 색상 설정 내용을 조정할 수 있도록 다양한 색상 조정 모드가 갖춰져 있습니다.

Color Range(색 범위)
모니터는 입력 신호 색 범위를 자동으로 감지할 수 있습니다. 색상이 정상적으로 화면에 표시되지 않을 경우 올바른 색 범위에 맞춰서 색 범위 옵션을 수동으로 변경할 수 있습니다.

옵션	설명
Auto(자동)	모니터가 색 형식과 블랙/화이트 레벨을 자동으로 인식합니다.
Full Range (전체 범위)	블랙 및 화이트 레벨의 색 범위가 전체 범위입니다.
Limited Range (제한된 범위)	블랙 및 화이트 레벨의 색 범위가 제한된 범위입니다.

Color Space(색 공간)
모니터 색상 출력에 사용하고 싶은 색 공간(RGB, YUV)을 선택할 수 있습니다.

Color Temperature(색 온도)
특정한 색온도 설정을 선택해서 시청 경험을 보다 사용자 맞춤식으로 조정할 수 있습니다.

패널 기본값	패널의 원래 상태
sRGB	Windows 시스템의 경우 표준 색 공간이 사용됩니다.
Bluish(푸르스름한)	색 온도를 9,300K로 설정합니다.
Cool(차갑게)	색 온도를 7,500K로 설정합니다.
Native(기본)	기본 색 온도. 일반적인 사용에 권장됩니다.
Warm(따뜻하게)	색 온도를 5,000K로 설정합니다.

Contrast(명암비)
이미지 배경(블랙 레벨)과 전경(화이트 레벨) 간의 차이를 조정합니다.

G **Game mode(게임 모드)**
사전 보정된 FPS, RTS 및 MOBA 게임 설정을 포함하여 게임 중심의 OSD 디자인을 통합했습니다. 각 모드의 경우 게임 내 테스트를 통해 기능을 사용자 지정하고 색과 기술이 최상으로 결합되도록 조정했습니다.

Gamma(감마)
사용자가 모니터 그레이스케일 레벨의 밝기 레벨을 수동으로 조정할 수 있습니다. 다음과 같이 3가지 선택 항목이 있습니다. 1.8, 2.2 및 2.6.

I **Information(정보)**
컴퓨터에 내장된 그래픽 카드로부터 나오는 타이밍 모드 (비디오 신호 입력), LCD 모델 번호, 제품 번호 및 ViewSonic® 웹사이트 URL을 표시합니다. 그래픽 카드의 사용 설명서에서 해상도 및 화면 주사율을 변경하는 방법에 대한 지침을 참조하십시오(수직 주파수).

참고: 예를 들어, VESA 1024 x 768 @ 60Hz는 해상도가 1024 x 768 이고 화면 주사율이 60 Hertz라는 의미입니다.

Input Select(입력 선택)
해당 모니터에서 사용할 수 있는 여러 입력 옵션 사이를 전환할 수 있습니다.

L **Low Input Lag(낮은 입력 지연)**
ViewSonic®는 신호 대기 시간을 단축시켜주는 낮은 입력 지연 기능을 제공합니다. "낮은 입력 지연" 하위 메뉴의 옵션 중에서 원하는 용도에 적합한 속도를 선택할 수 있습니다.

M **Manual Image Adjust(수동 이미지 조정)**
"수동 이미지 조정" 메뉴가 화면에 표시됩니다. 다양한 화질 조정을 수동으로 설정할 수 있습니다.

Memory recall(메모리 복원)
디스플레이가 이 설명서의 "사양"에 기재된 공장 사전 설정 타이밍 모드에서 작동하는 경우 조정을 공장 설정으로 되돌립니다.

참고: (예외) 이 복원 기능은 "Language Select(언어 선택)" 또는 "Power Lock(전원 잠금)" 설정에서 변경한 내용에 영향을 미치지 않습니다.

O **Overscan(오버스캔)**
모니터 화면에서 잘라낸 이미지를 참조하십시오. 필름의 가장 바깥쪽 가장자리가 보이지 않도록 모니터 상의 설정이 영화 콘텐츠를 확대합니다.

R

Recall(회수)
Veiwmode(보기 모드) 모니터 설정을 회수할 수 있습니다.

Resolution Notice (해상도 알림)
현재 시청 해상도가 올바른 기본 해상도가 아니라는 알림 메시지를 보냅니다. 이 알림 메시지는 디스플레이 해상도를 설정할 때 디스플레이 설정 창에 나타나게 됩니다.

Response Time (응답 시간)
줄무늬, 번짐 또는 고스팅 현상이 나타나지 않는 매끄러운 이미지를 만들도록 응답 시간을 조정할 수 있습니다. 느린 응답 시간은 대부분의 그래픽 위주 게임에 적합하며 스포크나 액션 영화를 시청할 때 놀라운 시각 품질을 제공해줍니다.

S

Setup Menu(설정 메뉴)
OSD(온스크린 디스플레이) 메뉴 설정을 조정할 수 있습니다. 이 설정들 중 많은 설정이 온스크린 디스플레이 알림을 활성화하기 때문에 사용자가 메뉴를 다시 열지 않아도 됩니다.

Sharpness(선명도)
모니터의 화질을 조정할 수 있습니다.

V

ViewMode(보기 모드)
ViewSonic 고유의 ViewMode (보기 모드) 기능은"Game (게임)", "Movie (영화)", "Web (웹)", "Text (텍스트)", “MAC” 및 "Mono (모노)" 사전 설정을 제공합니다. 이 사전 설정들은 다양한 화면 용도에 최적화된 보기 경험을 제공합니다.

문제 해결

이 절에서는 모니터 사용 시 흔히 발생할 수 있는 문제점을 설명합니다.

문제점	해결 방법
전원이 들어오지 않음	• **Power(전원)** 버튼을 눌러 모니터를 켰는지 확인하십시오. • 전원 코드가 디스플레이와 전원 콘센트에 확실하게 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. • 다른 전기 장치를 전원 콘센트에 끼우고 콘센트가 전원을 공급하고 있는지 확인하십시오.
전원이 켜졌으나 화면에 이미지가 표시되지 않음	• 모니터를 컴퓨터에 연결하는 비디오 케이블이 제대로 확실하게 연결되었는지 확인하십시오. • 밝기 및 명암비 설정을 조정하십시오. • 올바른 입력 소스가 선택되었는지 확인합니다.
잘못되거나 비정상적인 색상	• 색(적색, 녹색 또는 청색)이 없는 경우 연결 케이블이 제대로 확실하게 연결되었는지 확인하십시오. 케이블 커넥터에 늘어지거나 파손된 핀이 있으면 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. • 모니터를 다른 컴퓨터에 연결하십시오. • 예전 그래픽 카드를 사용 중인 경우 ViewSonic®에 연락하여 비-DDC 어댑터를 요청하십시오.
화면 이미지가 너무 밝거나 어두움	• OSD 메뉴에서 밝기 및 명암비 설정을 조정하십시오. • 모니터를 공장 설정값으로 초기화하십시오.
화면 이미지가 안이나 밖으로 잘림	• 올바른 입력 소스가 선택되었는지 확인합니다. • 비디오 케이블 커넥터의 핀이 휘거나 파손되었는지 확인하십시오. • 모니터를 컴퓨터에 연결하는 비디오 케이블이 제대로 확실하게 연결되었는지 확인하십시오.
화면 이미지가 흐릿합니다.	• 해상도를 올바른 화면비로 조정하십시오. • 모니터를 공장 설정값으로 초기화하십시오.
화면이 정확히 가운데에 위치하지 않음	• OSD 메뉴에서 수평 및 수직 위치를 조정하십시오. • 화면비를 확인하십시오. • 모니터를 공장 설정값으로 초기화하십시오.
화면이 황색으로 표시됨	• 및Blue Light Filter(블루 라이트 필터)가 꺼졌는지 확인하십시오.

문제점	해결 방법
OSD가 화면에 표시되지 않음/OSD 컨트롤에 액세스할 수 없음	• OSD 메뉴가 잠가졌는지 확인하십시오. 잠가진 경우 **3** 및 **5** 키를 10초 동안 누르고 있으십시오. • 모니터를 끄고 전원 코드를 뽑았다가 다시 끼운 후 모니터를 켜십시오. • 모니터를 공장 설정값으로 초기화하십시오.
재어판 키가 작동하지 않음	• 한 번에 하나의 키만 누르십시오. • 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
OSD에서 일부 메뉴를 선택할 수 없음	• ViewMode(보기 모드) 또는 입력 소스를 조정합니다. • 모니터를 공장 설정값으로 초기화하십시오.
오디오가 출력되지 않음	• 이어폰/헤드폰을 사용하는 경우 미니 스테레오 잭이 연결되었는지 확인하십시오. • 볼륨이 음소거되거나 0으로 설정되지 않았는지 확인하십시오. • 오디오 입력 설정을 확인하십시오.
모니터가 조정되지 않음	• 모니터 주변이나 위에 장애물이 없는지, 그리고 적절한 거리를 유지하고 있는지 확인하십시오. • 자세한 방법은 "시야각 조정하기" 페이지 14를 참조하십시오.
모니터에 연결된 USB 장치가 작동하지 않음	• USB 케이블이 제대로 작동하고 있는지 확인하십시오. • 다른 USB 포트로 변경해보십시오(해당되는 경우). • 일부 USB 장치의 경우 전류가 더 높아야 합니다. 장치를 컴퓨터에 직접 연결하십시오.
외부 장치가 연결되었으나 화면에 이미지가 표시되지 않음	• Power(전원)이 켜졌는지 확인하십시오. • OSD 메뉴에서 밝기와 명암비를 조정하십시오. • 연결 케이블이 제대로 확실하게 연결되었는지 확인하십시오. 케이블 커넥터에 늘어지거나 파손된 핀이 있으면 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.

유지 보수

일반 주의사항

- 모니터가 꺼져 있는지, 그리고 전원 케이블이 전원 콘센트에서 빠져 있는지 확인하십시오.
- 화면 또는 케이스에 액체를 직접 분사하거나 붓지 마십시오.
- 짙은 색 모니터가 긁힐 경우 밝은 색 모니터에 비해 자국이 심하게 드러나므로 취급 시 주의해서 다루십시오.

스크린 청소하기

- 깨끗하고 부드러우며 보푸라기가 없는 천으로 스크린을 닦아내십시오. 이로써 먼지 및 기타 입자가 제거됩니다.
- 그래도 스크린이 깨끗해지지 않으면 소량의 비암모니아, 비알코올성 유리 세정제를 깨끗하고 부드러우며 보푸라기가 없는 천에 묻혀 스크린을 닦아내십시오.

케이스 청소하기

- 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 그래도 케이스가 깨끗해지지 않으면 소량의 비암모니아, 비알코올, 비마모성 중성 세정제를 깨끗하고 부드러우며 보푸라기가 없는 천에 묻혀 표면을 닦아내십시오.

법적 고지

- ViewSonic®은 디스플레이 화면 또는 케이스에 알코올이나 암모니아 성분이 함유된 세제 사용을 권장하지 않습니다. 화학 세제 중 일부는 모니터의 스크린 및/또는 케이스를 손상시키는 것으로 보고되었습니다.
- ViewSonic®은 암모니아 또는 알코올성 세정제를 사용하여 발생한 손상에 대해 책임지지 않습니다.

> 규정 및 서비스 정보

준수 정보

이 절에서는 모든 관련 요구 사항 및 규정에 관한 선언들을 다룹니다. 확인된 해당 내용은 장치의 명판 라벨과 관련 마킹을 참조해야 합니다.

FCC 적합성 선언

이 장치는 FCC 규칙의 파트 15를 준수합니다. 기기 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며 (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 어떤 간섭을 받더라도 이를 견딜 수 있어야 합니다. 본 기기는 테스트를 거쳤으며 FCC 규정 파트 15에 의거해서 등급 B 디지털 장치에 대한 제한사항을 준수하는 것으로 밝혀졌습니다.

이러한 제한사항은 주거 공간에 설치 시 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위해 마련된 것입니다. 본 기기는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하며 방출합니다. 따라서 지침에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우 무선 통신에 해로운 장애가 발생할 수 있습니다. 그러나 특정한 설치 조건에서 장애가 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 본 기기가 라디오나 텔레비전 수신에 해로운 전파 장애를 일으킬 경우 기기를 껐다가 도로 켜거나, 다음 조치 중 하나 이상을 이용해서 장애를 바로잡도록 시도할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 다른 곳에 설치합니다.
- 기기와 수신기 사이 간격을 좀 더 벌립니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오.
- 해당 제품 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에 문의하십시오.

경고: 적합성에 대해 책임 있는 당사자로부터 명시적으로 승인되지 않은 변경 또는 수정이 있을 경우 장비 사용 권한이 취소될 수 있음을 주의합니다.

캐나다 산업부 선언

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

유각 국가의 CE 적합성 선언

CE 본 장치는 EMC 지침 2014/30/EU 및 저전압 지침 2014/35/EU를 준수합니다.

아래 정보는 EU 회원국에만 적용됩니다.

오른쪽 기호는 전자 장비 폐기물 처리 지침(WEEE) 2012/19/EU 을 따릅니다. 이 기호는 장치를 분류되지 않은 일반 쓰레기로 폐기해서는 안되고 현지 법률에 따라 회수 및 수거 시스템을 사용해야 한다는 요건을 표시합니다.

RoHS2 적합성 선언

본 제품은 전기 및 전자 기기 내 특정 유해 물질 사용의 제한에 관한 유럽 의회와 이사회의 2011/65/EU 지침(RoHS2 지침)에 따라 설계 및 제조되었으며 아래와 같이 유럽 기술 적합 위원회(TAC)가 확정한 최대 농도 값을 준수합니다.

물질	제안 최대 농도	실제 농도
납(Pb)	0.1%	< 0.1%
수은(Hg)	0.1%	< 0.1%
카드뮴(Cd)	0.01%	< 0.01%
6가 크롬 ($Cr6^{+}$)	0.1%	< 0.1%
폴리브롬화 비페닐 (PBB)	0.1%	< 0.1%
폴리브롬화 디페닐 에테르 (PBDE)	0.1%	< 0.1%

위에서 언급한 제품의 일부 구성요소는 아래의 내용과 같이 RoHS2 지침의 부속 문서에 따라 면제됩니다.

- 특수 목적의 냉음극 형광등 및 외부 전극 형광등(CCFL 및 EEFL)에서 램프당 초과하지 않아야 하는 수은 함유량:
  - » 단거리(500 mm):램프당 최대 3.5 mg.
  - » 중거리(500 mm ~ 1,500 mm):램프당 최대 5 mg.
  - » 장거리(1,500 mm 이상):램프당 최대 13 mg.
- 음극선관 유리 내의 납
- 0.2 중량 %를 초과하지 않는 형광등 유리 내의 납
- 최대 0.4% 중량의 납을 함유하는 알루미늄에서 합금 원소로서의 납.
- 최대 4% 중량의 납을 함유하는 구리 합금.
- 고온 용융 납땜(즉 중량으로 85% 이상의 납을 함유한 납 합금)에 함유된 납
- 콘덴서(예: 압전 장치)에서 유리 또는 유전체 세라믹이 아닌 세라믹이나, 유리 또는 세라믹 매트릭스 화합물에 납을 함유한 전기 및 전자 부품.

인도의 유해물질 제한

유해 물질 제한 선언문(인도). 이 제품은 "인도 전자 폐기물 규칙 2011"을 준수하며 규칙의 표 2에 설정된 면제를 제외하고 카드뮴의 경우 농도가 0.1% 중량 및 0.01% 중량을 초과하는 납, 수은, 가 크롬, 폴리브롬화 비페닐 또는 폴리브롬화 디페닐 에테르의 사용을 금지합니다.

제품 수명 완료에 따른 폐기 처리

ViewSonic®은 환경 보존을 위해 노력하고 있습니다. 보다 스마트한 그린 컴퓨팅에 동참해주시면 고맙겠습니다. 자세한 내용은 ViewSonic® 웹사이트를 참조하십시오.

미국과 캐나다:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

유럽:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

대만:

https://recycle.epa.gov.tw/

저작권 정보

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2019. 모든 권한이 보유됨.

Macintosh와 Power Macintosh는 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

Microsoft, Windows 및 Windows 로고는 미국과 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

ViewSonic, 세 마리의 새 로고, OnView, ViewMatch 및 ViewMeter는 ViewSonic® Corporation의 등록 상표입니다.

VESA는 Video Electronics Standards Association의 등록상표입니다.
DPMS, DisplayPort 및 DDC는 VESA의 상표입니다.

ENERGY STAR®는 미국 환경 보호국(EPA)의 등록 상표입니다.

ENERGY STAR® 파트너로서 ViewSonic® Corporation은 본 제품이 에너지 효율에 대한 ENERGY STAR® 지침을 충족시키도록 결정했습니다.

법적 고지: ViewSonic® Corporation은 여기에 포함된 기술적 오류나 편집상의 오류 또는 누락에 대해 책임지지 않습니다. 본 설명서 또는 본 제품의 성능이나 사용에서 야기된 우발적, 필연적 손해에 대해 책임이 없습니다.

제품의 끊임없는 개선을 위해 ViewSonic® Corporation은 사전 통보 없이 제품 사양을 변경할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다. 본 설명서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

ViewSonic® Corporation의 사전 서면 허가 없이는 어떤 용도로도 본 설명서의 일부분을 임의의 수단을 통해 복사, 복제, 배포할 수 없습니다.

VX2758-P-mhd_UG_KOR_1a_20190729

고객 서비스

기술 지원 또는 제품 서비스를 받으려면 아래 표를 참조하거나 가까운 판매점으로 연락하십시오.

참고: 제품의 일련 번호를 알고 있어야 합니다.

국가/지역	웹사이트	국가/지역	웹사이트
아시아 태평양 및 아프리카			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
아메리카			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
유럽			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

제한적 보증

ViewSonic® 디스플레이

보증 적용 범위:

ViewSonic®은 제품이 보증 기간 동안 재료 및 제조상 결함이 없음을 보증합니다. 보증 기간 동안 제품의 재료 또는 제조상 결함이 있는 것으로 입증되면 ViewSonic®은 단독 재량으로 고객의 유일한 구제 수단으로 제품을 수리하거나 유사한 제품으로 교체합니다. 교체 제품 또는 부품에는 다시 제조되거나 개조된 부품 또는 구성품이 포함될 수 있습니다. 수리 또는 교체 유닛이나 부품에는 고객의 원래 제한적 보증 기간 중 남은 기간만 적용되며 보증 기간은 연장되지 않습니다. ViewSonic®은 제품과 함께 제공되거나 고객이 설치한 모든 타사 소프트웨어, 승인되지 않은 하드웨어 부품 또는 구성품(예: 프로젝터 램프)의 설치에 대해 어떠한 보증도 제공하지 않습니다. ("보증에서 배제되어 적용되지 않은 범위" 절을 참조하십시오.)

보증 유효 기간:

ViewSonic® 디스플레이는 사용자가 구입한 국가에 따라 광원을 포함한 모든 부품에 대해서 최초 구입 날짜로부터 1년에서 3년까지 보증합니다.

보증 대상:

이 보증은 최초의 소비 구매자에게만 유효합니다.

보증에서 배제되거나 적용되지 않는 범위:

- 일련 번호가 훼손, 수정 또는 제거된 모든 제품
- 다음 원인에 의해 발생한 손상, 기능 저하 또는 오작동:
  - » 사고, 오용, 과실, 화재, 홍수, 번개 또는 기타 자연 재해, 승인되지 않은 제품 개조 또는 제품과 함께 제공된 지침을 따르지 않는 행위.
  - » ViewSonic®에서 승인하지 않은 사람에 의해 수리하거나 수리를 시도한 경우
  - » 프로그램, 데이터 또는 이동식 저장 미디어가 손상되거나 손실된 경우
  - » 통상적인 마모 및 파열
  - » 제품의 제거 또는 설치
- 수리나 교체 동안 발생한 소프트웨어 또는 데이터의 손실
- 배송 중 발생한 제품의 손상
- 전력 변동 또는 정전과 같은 제품 외적 원인

- ViewSonic의 사양과 맞지 않는 소모품 또는 부품을 사용한 경우
- 사용 설명서에 명시된 대로 소유자가 제품을 정기적으로 유지보수하지 않은 경우
- 제품 결함과 관계없는 기타 모든 원인
- 장시간 표시되는 정적(움직이지 않는) 이미지로 인한 손상(이미지 번인이라고도 부름).
- 소프트웨어 - 제품에 포함되어 있거나 고객이 설치한 타사 소프트웨어.
- 하드웨어/액세서리/부품/구성품 - 인증되지 않은 하드웨어, 부속품, 소모품 또는 구성품(예: 프로젝터 램프)의 설치.
- 제품 사용 설명서에 설명된 바와 같이 부적절한 청소에 의해 디스플레이 표면의 코팅이 손상되거나 남용된 경우
- 제품의 벽 장착을 포함하여 제품의 제거, 설치 및 설정 서비스 요금.

서비스를 받는 방법:

- 보증 서비스를 받는 방법에 대한 자세한 내용은 ViewSonic® 고객 지원 센터에 문의하십시오("고객 서비스" 페이지 참조). 이 경우 제품의 일련 번호를 알려주어야 합니다.
- 보증 서비스를 받으려면 다음을 제공해야 합니다. (a) 최초 판매 일자 전표, (b) 이름, (c) 주소, (d) 문제에 대한 설명, (e) 제품의 일련 번호.
- 제품을 원래의 포장재로 포장하여 공인 ViewSonic®서비스 센터 나 ViewSonic®으로 가져오거나 운임을 선불하여 보내십시오.
- 가장 가까운 ViewSonic® 서비스 센터에 대한 추가 정보 또는 센터 이름은 ViewSonic®에 문의하십시오.

묵시적 보증의 한계:

당사는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적인 보증을 포함하여 여기에 포함된 설명을 벗어나는 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 하지 않습니다.

손해의 배제:

ViewSonic의 책임은 제품의 수리 또는 교체 비용에 국한됩니다. ViewSonic®은 다음에 대해 책임지지 않습니다.

- 제품의 결함으로 인해 발생한 다른 재산의 손해, 불편에 따른 손해, 제품 사용의 손실, 시간 손실, 이익 손실, 영업 기회의 상실, 영업권 손실, 비즈니스 관계의 방해 또는 기타 상업적 손실. 이는 이러한 손해의 가능성에 대해 통보받은 경우에도 마찬가지로 적용됩니다.
- 부수적이든, 결과적이든 기타 모든 손해
- 다른 당사자에 의해 고객에게 제기된 모든 손해 배상
- ViewSonic®에서 승인하지 않은 사람에 의해 수리하거나 수리를 시도한 경우

주법의 효력:

이 보증은 고객에게 특정한 법적 권리를 부여하며 고객은 주별로 다른 기타 권리도 보유할 수 있습니다. 일부 주에서는 묵시적 보증에 대한 제한을 허용하지 않으며 부수적 또는 결과적 손해의 배제를 허용하지 않으므로 상기 제한 및 예외가 적용되지 않을 수도 있습니다.

미국 및 캐나다 이외의 지역에서 판매된 경우:

미국 및 캐나다 이외 지역에서 판매된 ViewSonic® 제품에 대한 보증 정보 및 서비스는 ViewSonic® 또는 현지 ViewSonic® 대리점에 문의하십시오.

중국 본토(홍콩, 마카오 및 대만 제외)에서 이 제품의 보증 기간은 유지보수 보증서의 조건에 따릅니다.

유럽 및 러시아 사용자의 경우 제공된 보증에 대해 자세한 전문은 다음에서 확인할 수 있습니다. http://www.viewsonic.com/eu/의 "지원/보증 정보".

UG의 보증 약관 서식 표시
VSC_TEMP_2007

멕시코의 제한 보증

ViewSonic®디스플레이

보증 적용 범위:

ViewSonic®은 통상적으로 사용할 경우 제품이 보증 기간 동안 재료 및 제조상 결함이 없음을 보증합니다. 보증 기간 동안 제품의 재료 또는 제조상 결함이 있는 것으로 입증되면 ViewSonic®은 단독 재량으로 제품을 수리하거나 유사한 제품으로 교체합니다. 교체 제품 또는 부품에는 다시 제조되거나 개조된 부품 또는 구성품 및 부속품이 포함될 수 있습니다.

보증 유효 기간:

ViewSonic® LCD 디스플레이는 사용자가 구입한 국가에 따라 광원을 포함한 모든 부품에 대해서 최초 구입 날짜로부터 1년에서 3년까지 보증합니다.

보증 대상:

이 보증은 최초의 소비 구매자에게만 유효합니다.

보증에서 배제되거나 적용되지 않는 범위:

- 일련 번호가 훼손, 수정 또는 제거된 모든 제품
- 다음 원인에 의해 발생한 손상, 기능 저하 또는 오작동:
  - » 사고, 오용, 과실, 화재, 홍수, 번개 또는 기타 자연 재해, 승인되지 않은 제품 개조, 승인되지 않은 수리 시도 또는 제품과 함께 제공된 지침을 따르지 않는 행위.
  - » 전력 변동 또는 정전과 같은 제품 외적 원인
  - » ViewSonic®의 사양과 맞지 않는 소모품 또는 부품을 사용한 경우
  - » 통상적인 마모 및 파열
  - » 제품 결함과 관계없는 기타 모든 원인
- 일반적으로 "이미지 번인"으로 알려진, 장시간 정적 이미지가 제품에 표시될 때 발생하는 상태를 보이는 모든 제품.
- 제거, 설치, 보험 및 설정 서비스에 요금이 부과되는 경우

서비스를 받는 방법:

보증 서비스를 받는 방법에 대한 자세한 내용은 ViewSonic® 고객 지원 센터에 문의하십시오(첨부된 "고객 서비스" 페이지 참조). 필요할 때 제품의 일련 번호를 제공해야 하므로 추후 사용을 위해 구입 시 아래 제공된 공간에 제품 정보를 기록해 두십시오. 보증 청구를 증빙할 구매 영수증을 보관하십시오.

기록 보관

제품 이름: _____ 모델 번호: _____

문서 번호: _____ 일련 번호: _____

구입 날짜: _____ 보증 연장을 구매하시겠습니까? _____ (Y/N)

구매할 경우 보증 만료일은 언제입니까? _____

- 보증 서비스를 받으려면 (a) 최초 판매 일자 전표, (b) 이름, (c) 주소, (d) 문제에 대한 설명, (e) 제품의 일련 번호 등을 제공해야 합니다.
- 제품을 원래의 포장재로 포장하여 공인 ViewSonic®서비스 센터로 가져오거나 보내십시오.
- 보증 기간 내의 제품에 대한 왕복 운송 비용은 ViewSonic®에서 지불합니다.

묵시적 보증의 한계:

당사는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적인 보증을 포함하여 여기에 포함된 설명을 벗어나는 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 하지 않습니다.

손해의 배제:

ViewSonic®의 책임은 제품의 수리 또는 교체 비용에 국한됩니다. ViewSonic®은 다음에 대해 책임지지 않습니다.

- 제품의 결함으로 인해 발생한 다른 재산의 손해, 불편에 따른 손해, 제품 사용의 손실, 시간 손실, 이익 손실, 영업 기회의 상실, 영업권 손실, 비즈니스 관계의 방해 또는 기타 상업적 손실. 이는 이러한 손해의 가능성에 대해 통보받은 경우에도 마찬가지로 적용됩니다.
- 부수적이든, 결과적이든 기타 모든 손해
- 다른 당사자에 의해 고객에게 제기된 모든 손해 배상
- ViewSonic®에서 승인하지 않은 사람에 의해 수리하거나 수리를 시도한 경우

멕시코의 판매 및 공인 서비스 센터(Centro Autorizado de Servicio)의 연락처 정보:

제조업체 및 수입업체의 이름과 주소:
México, Av. de la Palma #8 Piso 2 Despacho 203, Corporativo Interpalmas,
Col. San Fernando Huixquilucan, Estado de México
Tel: (55) 3605-1099 http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm

NÚMERO GRATIS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TODO MÉXICO: 001.866.823.2004

Hermosillo: Distribuciones y Servicios Computacionales SA de CV. Calle Juarez 284 local 2 Col. Bugambilias C.P: 83140 Tel: 01-66-22-14-9005 E-Mail: disc2@hmo.megared.net.mx	***Villahermosa:*** Compumantenimietnos Garantizados, S.A. de C.V. AV. GREGORIO MENDEZ #1504 COL, FLORIDA C.P. 86040 Tel: 01 (993) 3 52 00 47 / 3522074 / 3 52 20 09 E-Mail: compumantenimientos@prodigy.net.mx
Puebla, Pue. (Matriz): RENTA Y DATOS, S.A. DE C.V. Domicilio: 29 SUR 721 COL. LA PAZ 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01(52).222.891.55.77 CON 10 LINEAS E-Mail: datos@puebla.megared.net.mx	***Veracruz, Ver.:*** CONEXION Y DESARROLLO, S.A DE C.V. Av. Americas # 419 ENTRE PINZÓN Y ALVARADO Fracc. Reforma C.P. 91919 Tel: 01-22-91-00-31-67 E-Mail: gacosta@qplus.com.mx
Chihuahua: Soluciones Globales en Computación C. Magisterio # 3321 Col. Magisterial Chihuahua, Chih. Tel: 4136954 E-Mail: Cefeo@soluglobales.com	***Cuernavaca:*** Compusupport de Cuernavaca SA de CV Francisco Leyva # 178 Col. Miguel Hidalgo C.P. 62040, Cuernavaca Morelos Tel: 01 777 3180579 / 01 777 3124014 E-Mail: aquevedo@compusupportcva.com
Distrito Federal: QPLUS, S.A. de C.V. Av. Coyoacán 931 Col. Del Valle 03100, México, D.F. Tel: 01(52)55-50-00-27-35 E-Mail : gacosta@qplus.com.mx	***Guadalajara, Jal.:*** SERVICRECE, S.A. de C.V. Av. Niños Héroes # 2281 Col. Arcos Sur, Sector Juárez 44170, Guadalajara, Jalisco Tel: 01(52)33-36-15-15-43 E-Mail: mmiranda@servicrece.com
Guerrero Acapulco: GS Computación (Grupo Sesicomp) Progreso #6-A, Colo Centro 39300 Acapulco, Guerrero Tel: 744-48-32627	***Monterrey:*** Global Product Services Mar Caribe # 1987, Esquina con Golfo Pérsico Fracc. Bernardo Reyes, CP 64280 Monterrey N.L. México Tel: 8129-5103 E-Mail: aydeem@gps1.com.mx
MERIDA: ELECTROSER Av Reforma No. 403Gx39 y 41 Mérida, Yucatán, México CP97000 Tel: (52) 999-925-1916 E-Mail: rrrb@sureste.com	***Oaxaca, Oax.:*** CENTRO DE DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. de C.V. Murguía # 708 P.A., Col. Centro, 68000, Oaxaca Tel: 01(52)95-15-15-22-22 Fax: 01(52)95-15-13-67-00 E-Mail. gpotai2001@hotmail.com
Tijuana: STD Av Ferrocarril Sonora #3780 L-C Col 20 de Noviembr Tijuana, Mexico	***미국 고객 서비스:*** ViewSonic® Corporation 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA. 91789 USA Tel: 800-688-6688 E-Mail: http://www.viewsonic.com

ViewSonic®