



# NMP-302w Network Media Player Guide de démarrage rapide

## 1 Contenu de l'emballage




## 2 Montage et installation




Fixez l'antenne sans fil comme indiqué sur la gauche, vissez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre sur le mât.

**[Montage VESA]** Mettez la plaque de montage VESA à la base du lecteur, avec les trous de vis alignés. Assurez-vous que les trous fraisés sont orientés vers le haut, de manière à ce que lorsque la vis entre, la tête de la vis soit au même niveau que la surface.

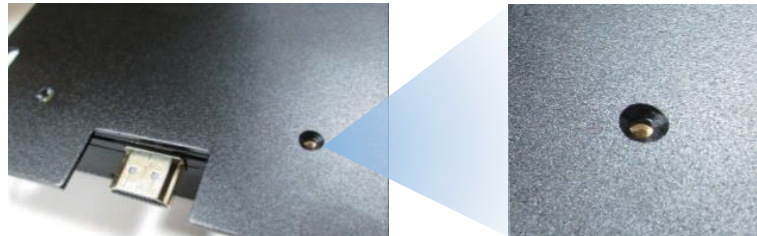

**[Fixation au port HDMI]** Branchez simplement le lecteur dans le port HDMI du moniteur comme indiqué sur la gauche.


**[Fixation à l'arrière du moniteur]** Séparez les bandes Velcro et collez-en une à la base du lecteur. Collez l'autre bande Velcro à l'arrière du moniteur, puis fixez-y le lecteur. Utilisez la rallonge HDMI pour raccorder le lecteur et le moniteur.

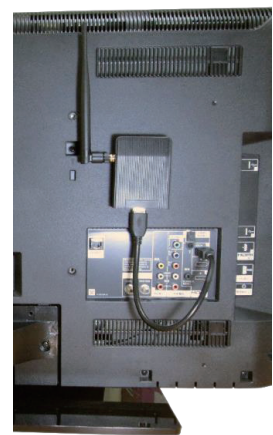



# NMP-302w Network Media Player Guide de démarrage rapide

## 3 Raccordements aux ports

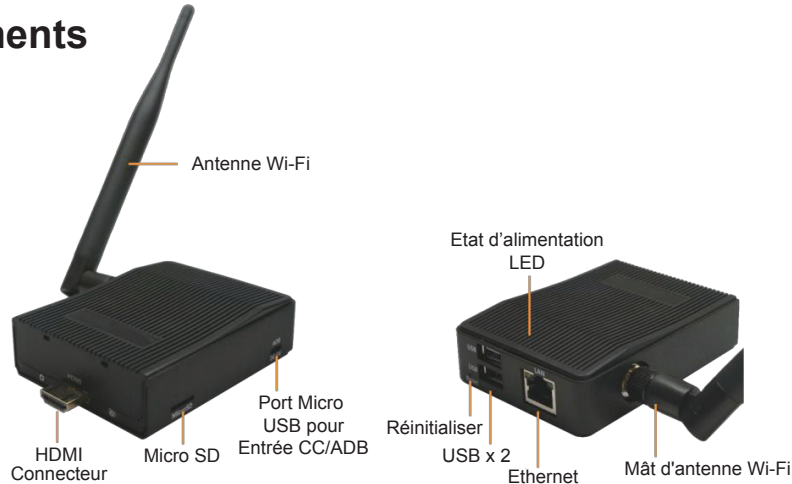

## 4 Configuration système

- BRANCHEZ** l'adaptateur secteur à une prise électrique.  
→ Vous devez voir l'écran de démarrage comme indiqué à droite.
- ATTENDEZ** pendant que le lecteur démarre (environ 60 secondes)  
→ Une fois que vous voyez l'écran « Réglages de base », l'appareil est prêt pour la mise à jour du contenu ou la configuration du menu.
- BRANCHEZ** une souris USB au port USB de l'appareil.
- Accédez** au menu de configuration correspondant en déplaçant le curseur de la souris sur la configuration et en cliquant sur l'option à laquelle accéder  
→ (Modèles Wireless uniquement) À l'aide de la souris USB, cliquez sur « Wireless LAN » pour entrer dans la configuration Wireless et fournir des informations de sécurité afin de vous connecter à votre point d'accès sans fil.  
→ Trouvez et réglez la date et l'heure correctes ET le fuseau horaire. **IMPORTANT** : le fuseau horaire doit être réglé correctement dans les menus ou par le logiciel de gestion pour la lecture programmée.  
→ (FACULTATIF) Définissez un mot de passe dans les menus pour empêcher des modifications non autorisées. **IMPORTANT** : Le mot de passe est nécessaire pour entrer dans le menu configuration lors de la lecture.
- Cliquez** sur le bouton *set content (définir le contenu)* pour entrer dans le menu service de contenu et configurer votre dispositif de signalétique à un service de contenu.



<http://www.viewsonic.com/support/>



**中国**  
<http://www.viewsonic.com.cn>  
电话：4008 988 588

**香港**  
<http://www.hk.viewsonic.com>  
電話：852 3102 2900

**澳門**  
<http://www.hk.viewsonic.com>  
電話：853 2840 3687

**台灣**  
<http://www.viewsonic.com.tw>  
電話：0800 899 880

**한국**  
<http://ap.viewsonic.com/kr/>  
Phone: 080 333 2131

**Singapore/Malaysia/Thailand**  
<http://www.viewsonic.com.sg>  
Phone: 65 6461 6044

**India**  
<http://www.in.viewsonic.com>  
Phone: 1800 419 0959

**United States**  
<http://www.viewsonic.com>  
Phone: 1-800-688-6688

**Canada**  
<http://www.viewsonic.com>  
Phone: 1-866-463-4775

**Europe**  
<http://www.viewsoniceurope.com>  
[www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/](http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/)

**Australia/New Zealand**  
<http://www.viewsonic.com.au>  
Phone: 1800 880 818 (AUS)  
0800 008 822 (NZ)

**South Africa**  
<http://ap.viewsonic.com/za/>

**Latin America**  
<http://www.viewsonic.com/la/>  
<http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-technico>

**Puerto Rico & Virgin Islands**  
<http://www.viewsonic.com>  
Phone: 1-800-688-6688 (English)  
<http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-technico>