

> VA2415-h/-mh

Näyttö
Käyttöopas

Mallinro VS18813
Osanro: VA2415-H | VA2415-MH

Kiitos, kun valitsit ViewSonic®-näytön

Maailman johtavana visuaalisten ratkaisujen toimittajana ViewSonic® on omistautunut ylittämään maailman odotukset teknisestä evoluutiosta, innovaatiosta ja yksinkertaisuudesta. Me ViewSonic®issa uskomme, että tuotteillamme on potentiaalia tehdä positiivinen vaikutus maailmaan ja luotamme siihen, että valitsemasi tuote soveltuu käyttötarkoitukseesi hyvin.

Vielä kerran, kiitos, kun valitsit ViewSonic®in!

> Turvallisuusvarotoimet

Lue seuraavat **Turvallisuusvarotoimet** ennen kuin aloitat laitteen käytön.


- Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.
- Lue kaikki varoitukset ja toimi ohjeiden mukaisesti.
- Istu vähintään 45 cm:n etäisyydellä laitteesta.
- Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm:n väli kunnollisen tuuletuksen varmistamiseksi.
- Aseta laite hyvin tuuletetulle alueelle. Älä laita näytön päälle mitään, mikä voi ehkäistä lämmön haihtumista.
- Älä käytä laitetta lähellä vettä. Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa, älä altista laitetta kosteudelle.
- Vältä altistamasta laitetta suoralle auringonpaisteelle ja muille jatkuville lämmönlähteille.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämmityssäleikköjä, liesiä tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimet), jotka voivat nostaa laitteen lämpötilan vaaralliselle tasolle.
- Puhdista kotelon ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan "Maintenance" (Kunnossapito) -osasta.
- Vältä näytön koskettamista, näyttöön voi kertyä öljyä, jos kosketat sitä.
- Älä kosketa näytön pintaa terävillä tai kovilla esineillä, se voi vahingoittaa näyttöä.
- Älä sijoita laitetta liinan tai muiden materiaalien päälle, joita voi olla tuotteen ja sitä tukevan huonekalun välissä.
- Kun siirrät laitetta, varo pudottamasta laitetta tai törmäyttämästä sitä mihinkään.
- Älä aseta laitetta epätasaiselle tai epävakaaile alustalle. Laite voi pudota ja aiheuttaa vamman tai siihen voi tulla toimintahäiriö.
- Älä aseta mitään painavia esineitä laitteen tai liitántäkaapelien päälle.
- Käytä aina laitesarjan valmistajan suosittelemia kaappeja, telineitä tai asennusmenetelmiä.
- Käytä aina huonekalua, joka tukee laitetta turvallisesti.
- Varmista aina, ettei laite ulotu sitä tukevan huonekalun reunan yli.
- Älä sijoita laitetta suurikokoisen huonekalun päälle, kuten kaapit ja kirjahyllyt, kiinnittämättä sekä huonekalua että laitetta sopivaan tukeen.
- Selitä lapsille aina vaarat, jotka syntyvät kiipeämisestä huonekalun päälle laitteen tai sen varusteiden tavoittamiseksi.
- Älä sijoita monitoria paikkaan, jossa lapset luultavasti viettävät aikaansa.

- Älä aseta kohteita, jotka voivat houkuttaa lapsia kiipeämään, kuten leluja tai kaukosäätimiä, laitteen ja sitä tukevan tuotteen päälle.
- Jos laite savuaa, siitä kuuluu epänormaalia ääntä tai tulee outoa tuoksua, sammuta laite välittömästi ja ota yhteys ViewSonic®-huoltokeskukseen. Laitteen käytön jatkaminen on vaarallista.
- Älä yritä kiertää polarisoidun tai maadoitustyyppisen pistokkeen turvaominaisuuksia. Polarisoitussa pistokkeessa on kaksi terää, joista toinen on leveämpi. Maadoitustyyppisessä pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas, maadoituspiikki. Leveä terä ja kolmas piikki ovat käytössä turvallisuutesi vuoksi. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, hanki sovitin. Älä yritä pakottaa pistoketta pistorasiaan.
- Kun liität pistokkeen pistorasiaan, älä irrota maadoituspiikkiä. Varmista, ettei maadoituspiikkejä poisteta koskaan.
- Reitä ja järjestä laitteeseen liitetyt kaapelit ja johdot niin, ettei niihin voi kompastua ja ettei niitä voi vetää tai niihin tarttua.
- Suojaa virtajohto niin, ettei sen päälle voi astua, tai ettei se joudu puristuksiin, erityisesti pistokkeen kohdalla tai kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta. Varmista, että virtajohto sijaitsee lähellä laitetta helppopääsyisessä paikassa.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Tarkista talon sähkökaappi. Järjestelmän tulisi tarjota nimellisarvoltaan 120/240 V:n, 20 A:n virrankatkaisin.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisälaitteita/lisävarusteita, kuten kärryjä, telineitä, kolmijalkoja, kannattimia tai pöytiä.
- Kärryjä käytettäessä ole varovainen, kun siirrät kärry/laite-yhdistelmää välttääksesi kaatumisesta johtuvan vamman.
- Jätä kaikki huolto pätevälle huoltohenkilöstölle. Huoltoa tarvitaan, jos laite on millään lailla vahingoittunut, kuten:
 - » jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
 - » jos nestettä on kaatunut laitteelle tai esineitä on joutunut sen sisään.
 - » jos laite on altistunut sateelle tai kosteudelle.
 - » jos laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
- Kun käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus asianmukaiselle tasolle, muuten seurauksena voi olla kuulovahinko.



- Näytön kiinnittäminen seinään tai kiinteään kohteeseen käyttämällä vaijeria tai muita kiinnityslaitteita tukevat näytön painoa estäen sitä putoamasta.

| Reikäkuvio (L x K) | Liitântälevy (L x K x S) | Levyn reikä | Ruuvien tekniset tiedot ja määrä |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|
| 75 x 75 mm | 115 x 115 x 2,6 mm | Ø 5 mm | M4 x 10 mm 4 kpl |

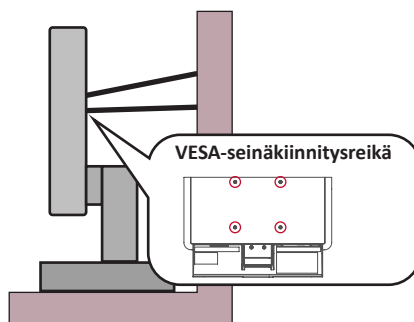

HUOMAUTUS:

- Kiinnityslaitteen/vaijerin tulisi kestää 100 N:n voima.
- Varmista, että vaijeri on kiristetty ja kaikki löysä poistettu. Laitteen taustan tulee olla seinää kohti, jotta varmistetaan, ettei ulkoinen voima pysty kallistamaan laitetta.
- Varmista, ettei ulkoinen voima kallista näyttöä miltään korkeudelta ja laitteen kiertokulmasta.
- Jos olemassa oleva näyttö aiotaan säilyttää ja siirtää toiseen paikkaan, samat yllä mainitut seikat on huomioitava.

> Sisältö

| | |
|---|-----------|
| Turvallisuusvarotoimet..... | 3 |
| Johdanto | 8 |
| Pakkauksen sisältö..... | 8 |
| Tuotteen yleiskatsaus - VA2415-h..... | 9 |
| Näkymä edestä ja takaa | 9 |
| I/O-portit | 9 |
| Tuotteen yleiskatsaus - VA2415-mh..... | 10 |
| Näkymä edestä ja takaa | 10 |
| I/O-portit | 10 |
| Ensimmäinen asetus..... | 11 |
| Jalustan asentaminen..... | 11 |
| Seinäkiinnitys..... | 12 |
| Turvakolon käyttö..... | 13 |
| Liitântöjen tekeminen | 14 |
| Verkkovirtaan liittäminen..... | 14 |
| Ulkoisten laitteiden liittäminen - VA2415-h..... | 15 |
| Ulkoisten laitteiden liittäminen - VA2415-mh..... | 16 |
| Näytön käyttö | 17 |
| Katselukulman säätö | 17 |
| Kallistuskulman säätö..... | 17 |
| Laitteen kytkeminen Päälle/Pois | 18 |
| Ohjauspaneelin näppäinten käyttö | 18 |
| Pikavalikko..... | 19 |
| Pikanäppäimet | 20 |
| Asetusten määrittäminen..... | 22 |
| Yleiset toiminnot | 22 |
| On-Screen Display (OSD) -valikkopuu | 24 |

| | |
|--|-----------|
| Liite | 28 |
| Tekniset tiedot..... | 28 |
| Sanasto | 30 |
| Vianmääritys..... | 34 |
| Kunnossapito | 36 |
| Yleiset varotoimet | 36 |
| Näytön puhdistaminen..... | 36 |
| Kotelon puhdistaminen | 36 |
| Säädös- ja palvelutiedot | 37 |
| Yhteensopivuustiedot..... | 37 |
| FCC-yhdenmukaisuusilmoitus | 37 |
| Vakuutus RoHS2-yhteensopivuudesta | 38 |
| Intian vaarallisten aineiden rajoitus..... | 39 |
| Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa | 39 |
| Tekijänoikeustiedot | 40 |
| Asiakaspalvelu | 41 |
| Rajoitettu takuu | 42 |

> Johdanto


Pakkauksen sisältö

- Näyttö
- Verkkolaite
- Videokaapeli
- Pikaopas


HUOMAUTUS: Paketissa olevat virtajohto ja videokaapelit voivat vaihdella maakohtaisesti. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja.

Tuotteen yleiskatsaus - VA2415-h

Näkymä edestä ja takaa

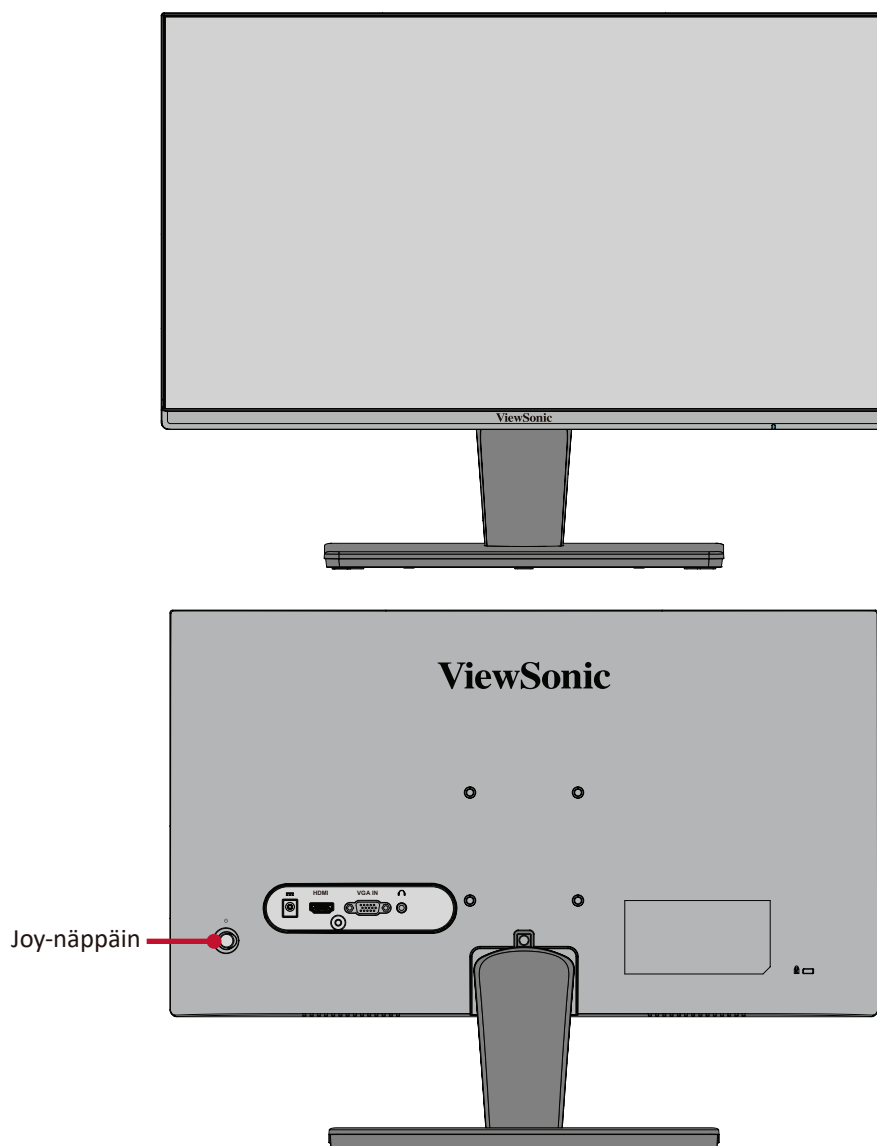

I/O-portit

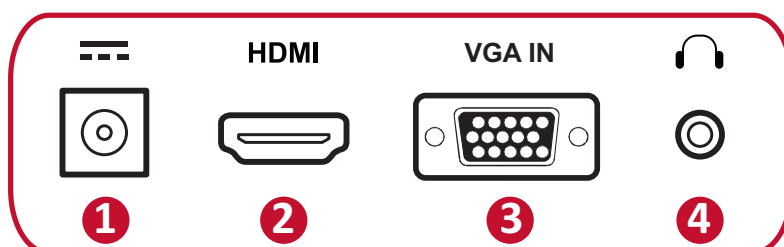

1. DC IN

2. HDMI
(v. 1.4)


3. VGA

4. Audio Out


HUOMAUTUS: Katso lisätietoja **Joy-näppäin** ja sen toiminnosta kohdan "Pikanäppäimet" sivulla 19 aiheesta "Hot Keys" (Pikanäppäimet).

Tuotteen yleiskatsaus - VA2415-mh

Näkymä edestä ja takaa

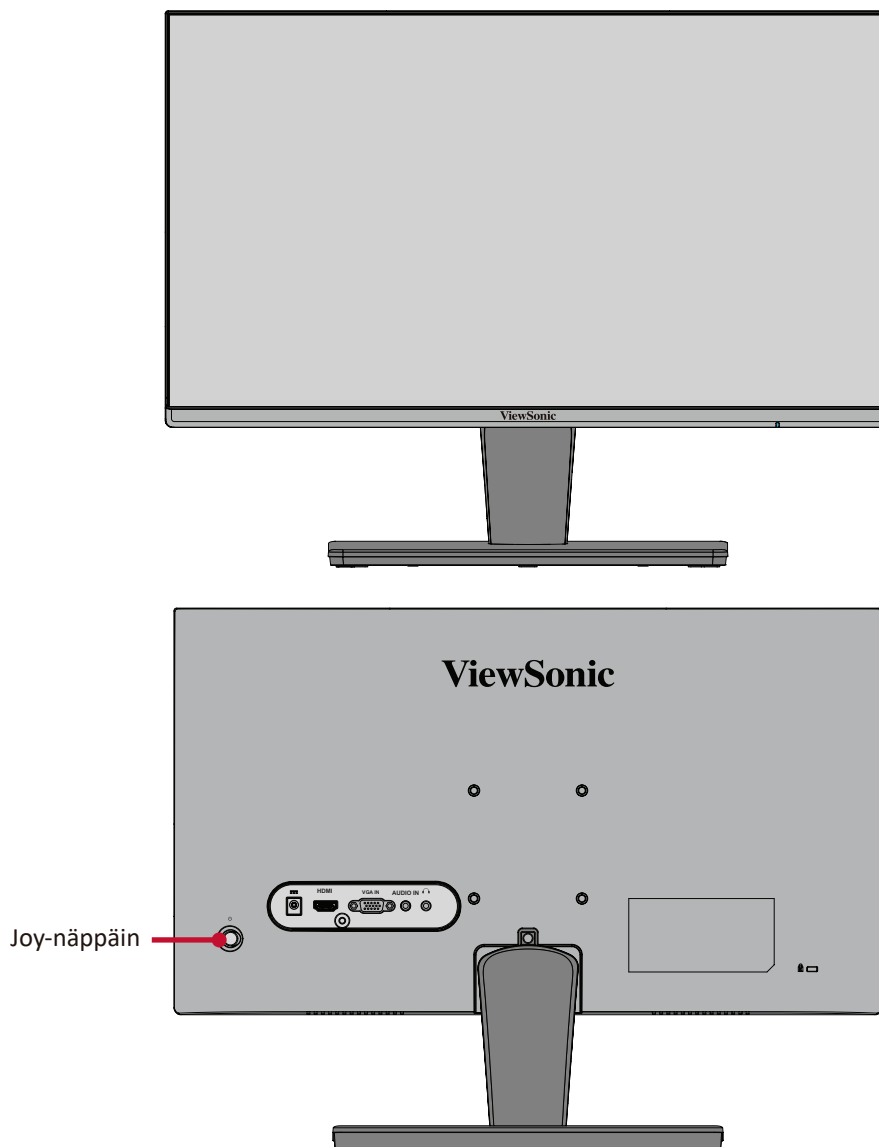

I/O-portit

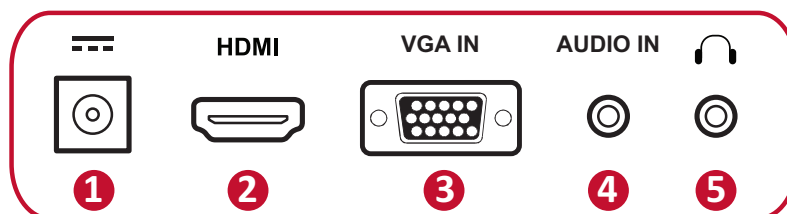

1. DC IN

2. HDMI
(v. 1.4)

3. VGA

4. Audio In


5. Audio Out

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja **Joy-näppäin** ja sen toiminnosta kohdan "Pikanäppäimet" sivulla 19 aiheesta "Hot Keys" (Pikanäppäimet).


> Ensimmäinen asetus

Jalustan asentaminen


1

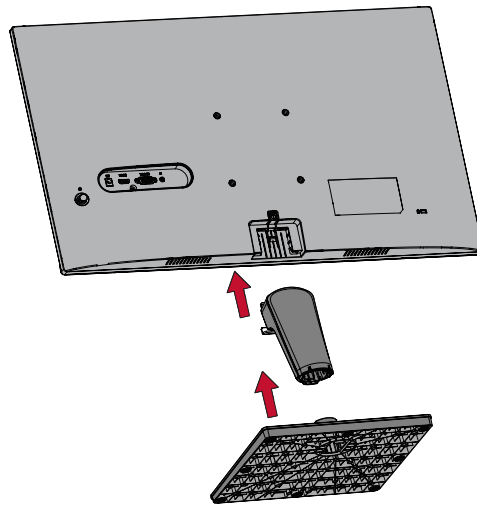

2

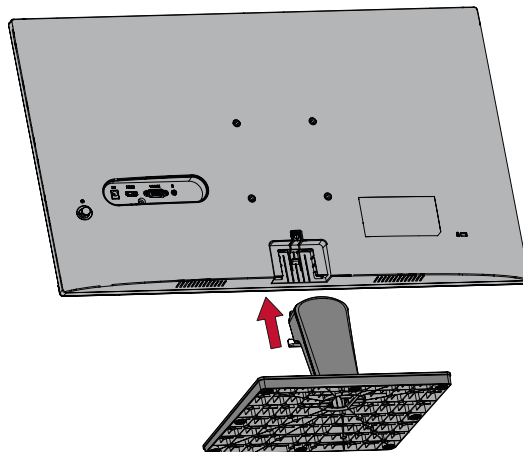


3

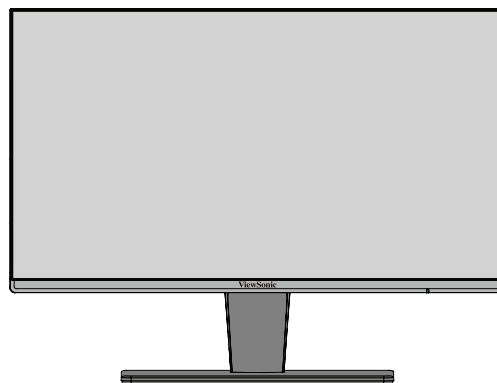

HUOMAUTUS: Aseta laite aina tasaiselle, vakaalle alustalle. Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa laitteen putoamisen ja johtaa laitteen vahingoittumiseen ja/tai henkilövammaan.

Seinäkiinnitys

HUOMAUTUS: Käytä ainoastaan UL Certified -seinäkiinnityssarjoja.

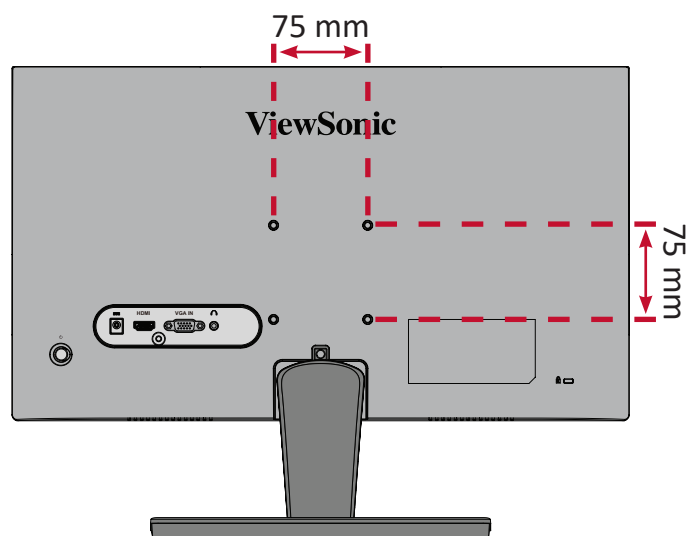


Katso seuraavasta taulukosta seinäkiinnityssarjojen vakioimitat.

| Maksimikuormitus | Reikäkuvio (L x K) | Liitântälevy (L x K x S) | Levyn reikä | Ruuvien tekniset tiedot ja määrä |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 14 kg | 75 x 75 mm | 115 x 115 x 2,6 mm | Ø 5 mm | M4 x 10 mm 4 kpl |

HUOMAUTUS: Seinäkiinnityssarjat myydään erikseen.

1. Kytke laite pois päältä ja irrota kaikki kaapelit.
2. Aseta laite tasaiselle, vakaalle alustalle näyttö alaspäin.
3. Irrota näytön jalusta.

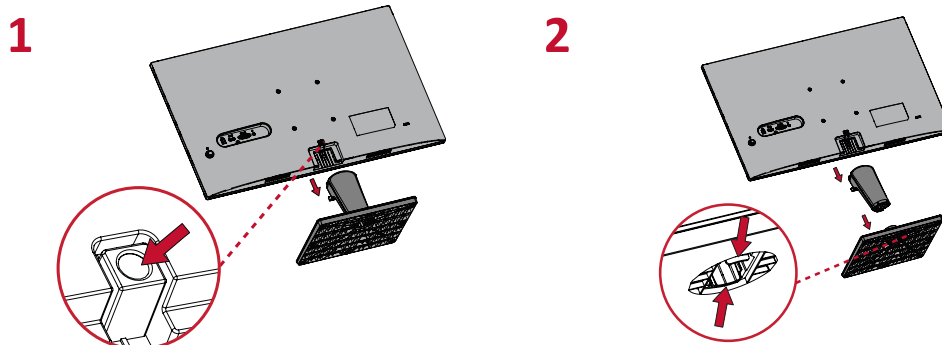


4. Kiinnitä kiinnityskannake VESA-kiinnitysreikiin laitteen takana. Kiinnitä se sitten neljällä (4) ruuvilla (M4 x 10 mm).
5. Kiinnitä näyttö seinään toimimalla seinäkiinnityssarjan ohjeiden mukaisesti.

Turvakolon käyttö

Käytä laitteen varastamisen ehkäisemiseksi turvakolo-lukituslaitetta, jolla laite kiinnitetään kiinteään kohteeseen.

Lisäksi monitorin kiinnittäminen seinään tai kiinteään rakenteeseen turvavaijerilla auttaa kannattelemaan monitorin painoa sen putoamisen estämiseksi.

Alla on esimerkki turvakolo-lukituslaitteen asentamisesta pöytään.

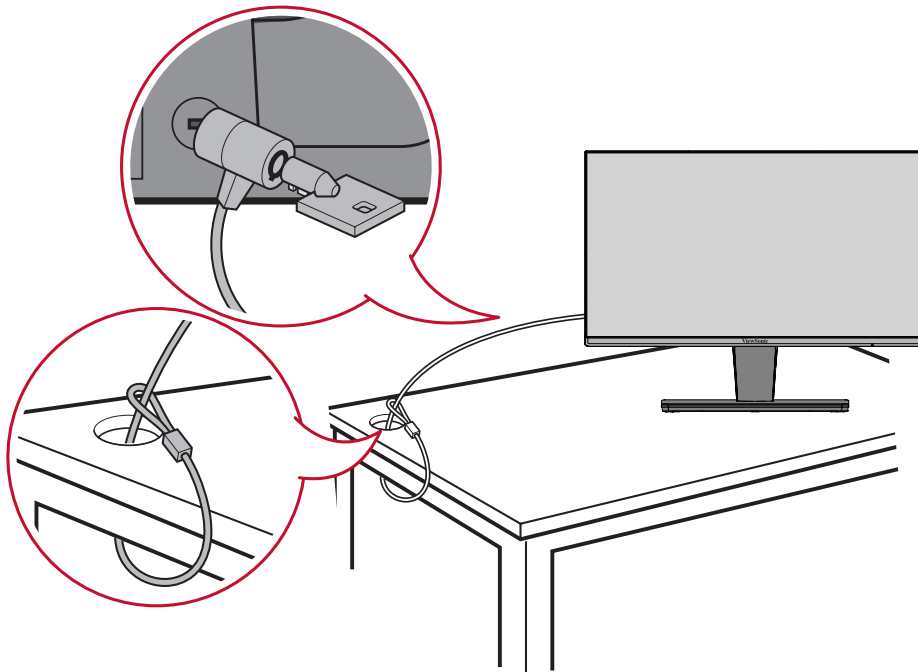


> Liitântöjen tekeminen


Tässä osassa opastetaan, kuinka näyttö liitetään toiseen laitteeseen.

Verkkovirtaan liittäminen



1. Liitä virtajohto DC IN -liittimeen laitteen takana.
2. Liitä virtajohdon pistoke pistorasiaan.

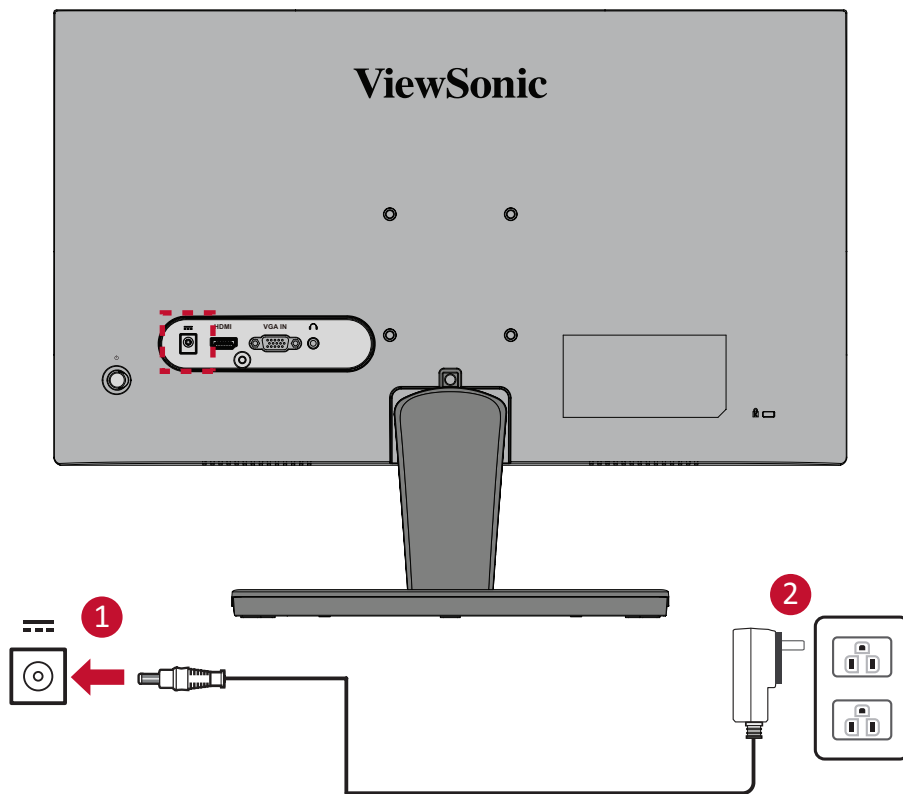

Ulkoisten laitteiden liittäminen - VA2415-h

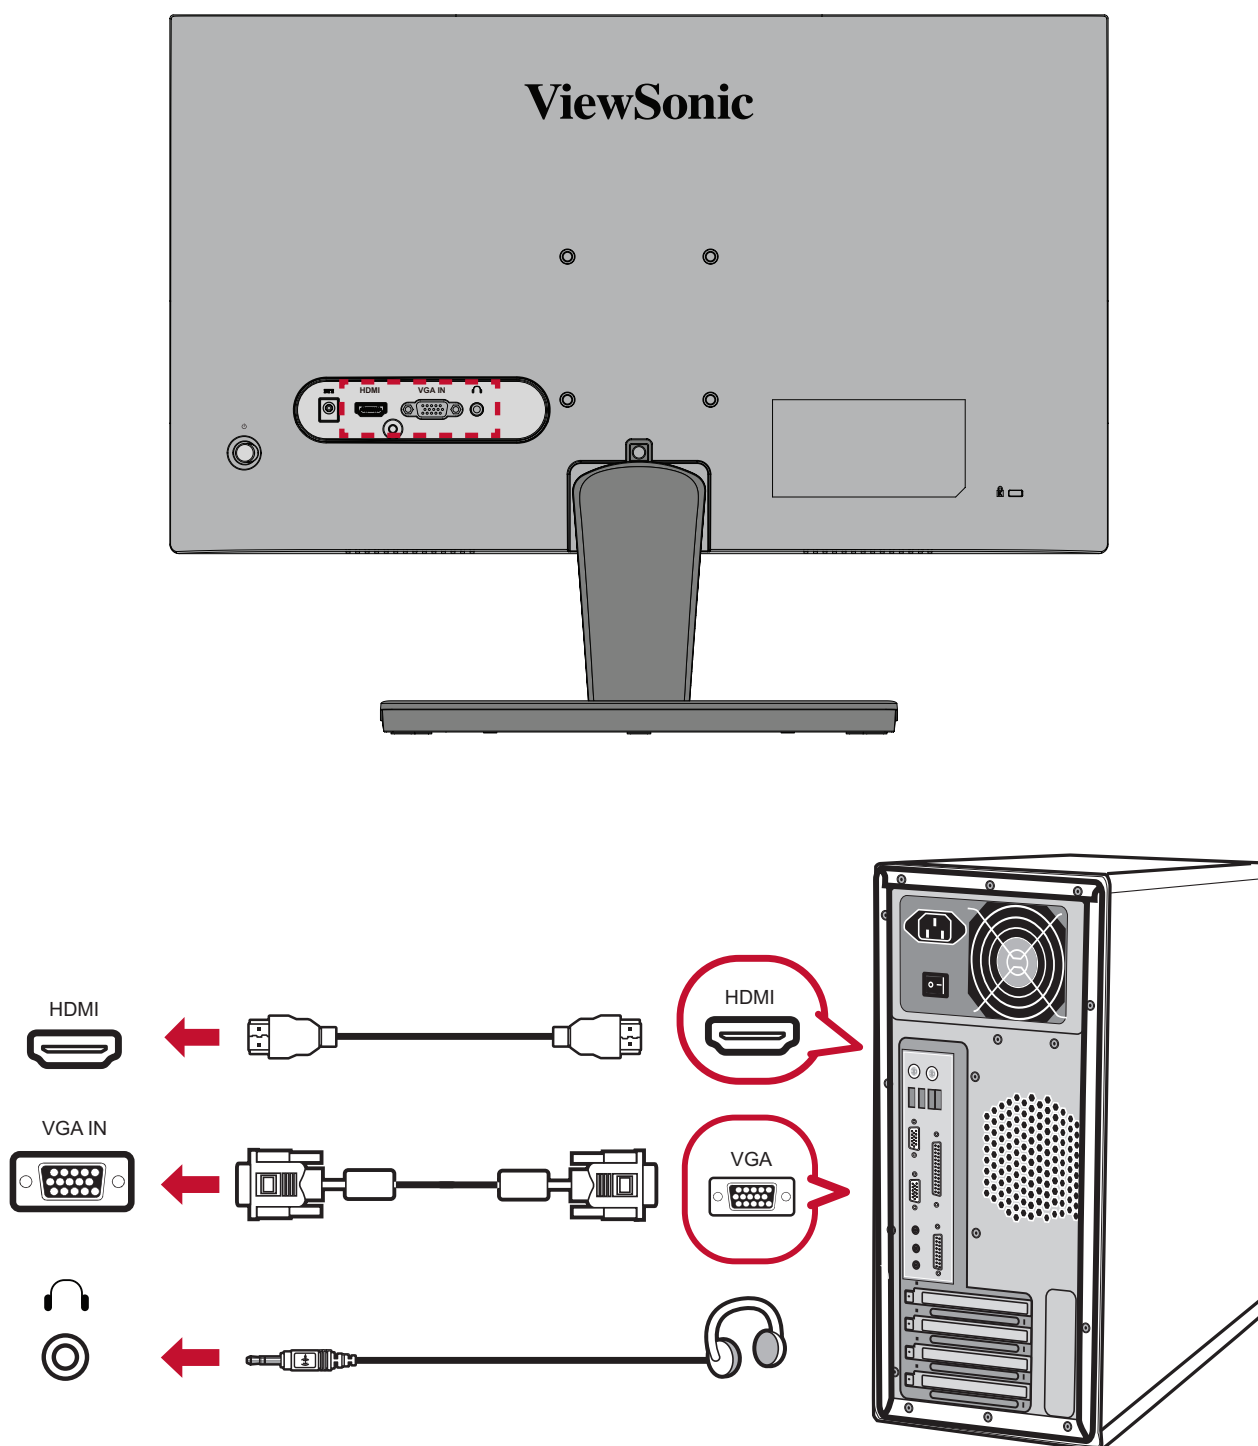

Ulkoisten laitteiden liittäminen - VA2415-mh

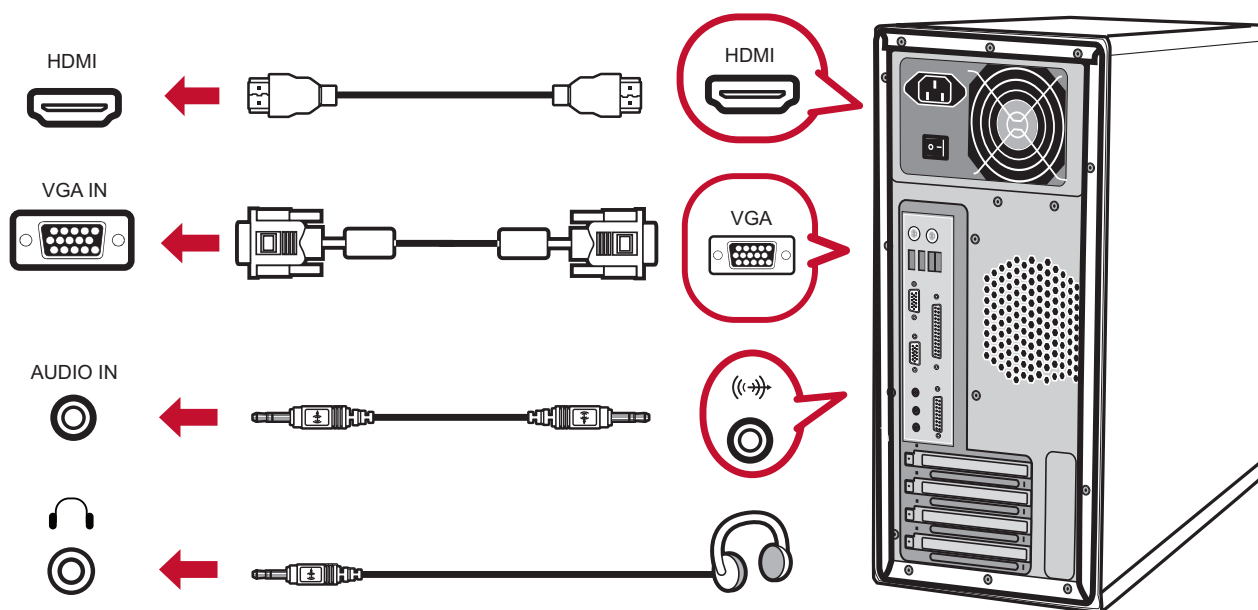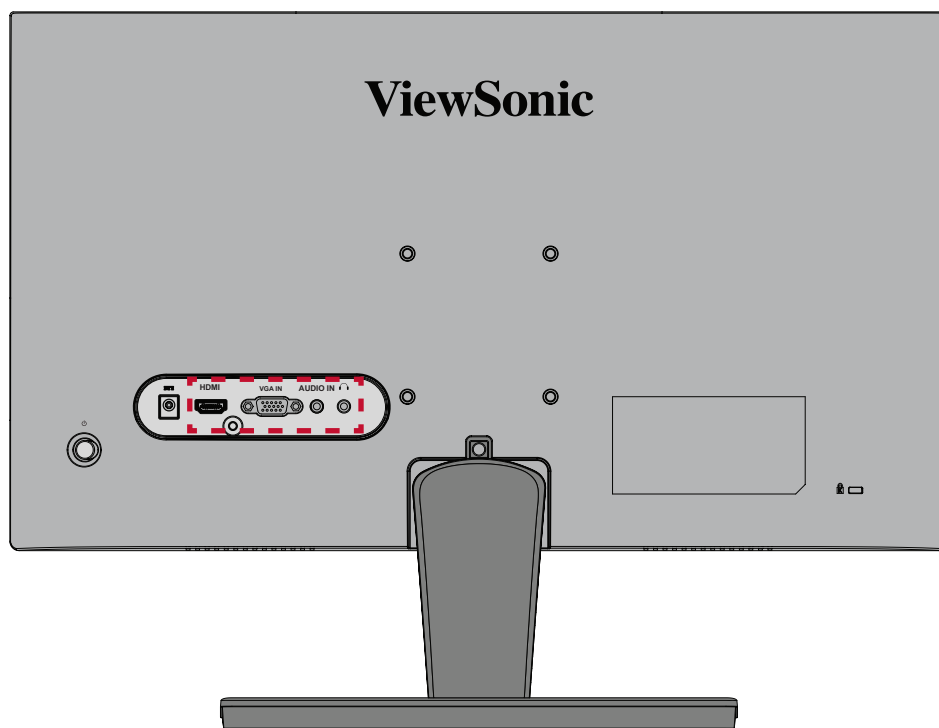


> Näytön käyttö

Katselukulman säätö

Kallistuskulman säätö


Kallista näyttöä eteenpäin tai taaksepäin haluttuun katsomiskulmaan (-5° - 20°).

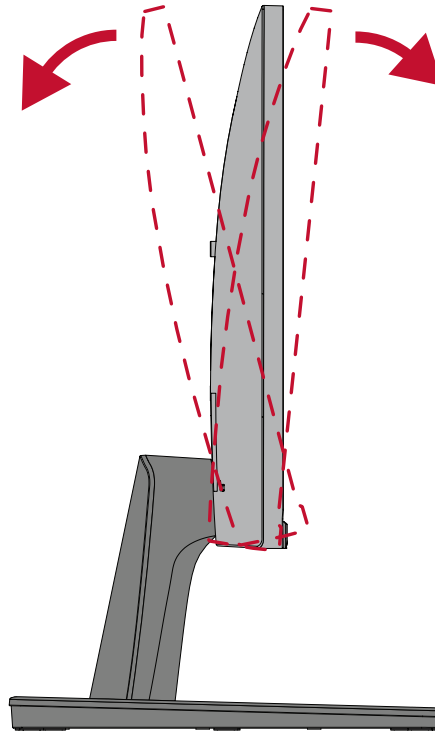

HUOMAUTUS: Tue säätämisen aikana jalustaa lujasti toisella kädellä ja kallista näyttöä toisella kädellä eteenpäin tai taaksepäin.

Laitteen kytkeminen Päälle/Pois


1. Liitä virtajohto pistorasiaan.
2. Paina **Power (Virta)** -painiketta kytkeäksesi näytön päälle.
3. Kytke näyttö pois päältä painamalla **Power (Virta)** -painiketta uudelleen.

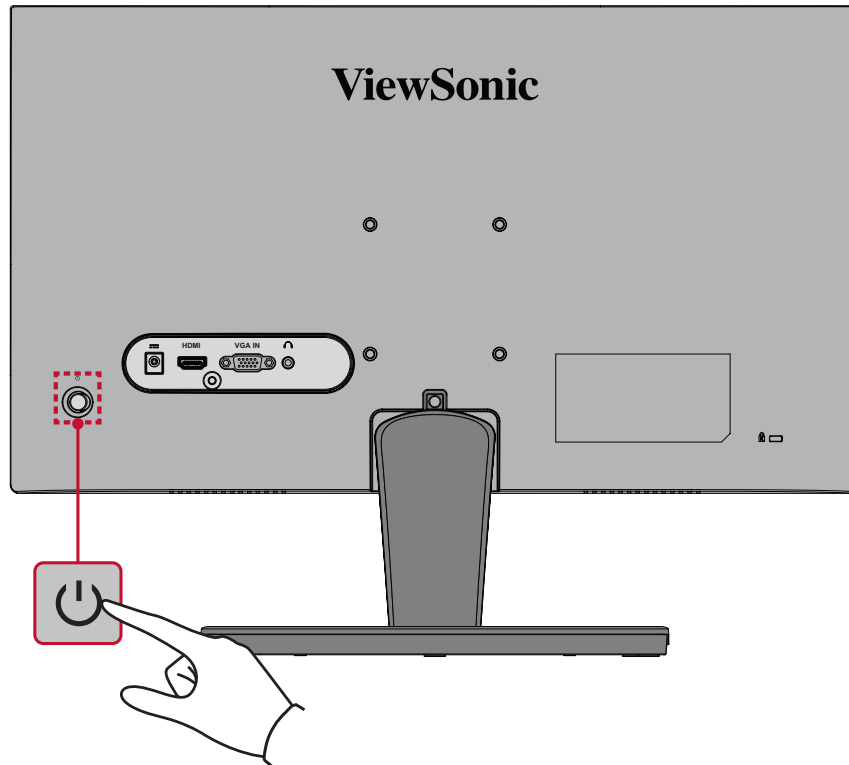

HUOMAUTUS: Näyttö kuluttaa hieman virtaa niin kauan, kun virtajohto on liitetty pistorasiaan. Jos näyttöä ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta.


Ohjauspaneelin näppäinten käyttö

Voit käyttää ohjauspaneelin näppäimillä Pikavalikkoa, aktivoida Pikanäppäimiä, navigoida kuvaruutunäytössä (OSD) ja muuttaa asetuksia.

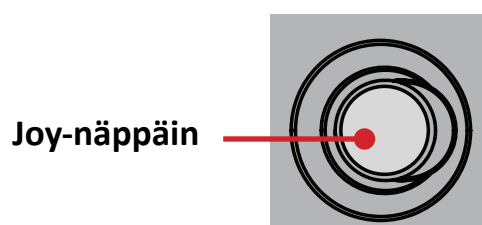



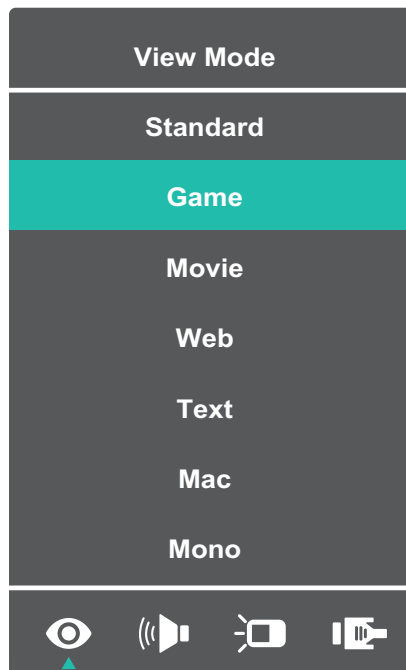


Pikavalikko

Paina **Joy-näppäin** aktivoiaksesi Pikavalikon.





HUOMAUTUS: Noudata näppäinopasta, joka tulee näkyviin näytön sivuun valitaksesi vaihtoehdon tai tehdäksesi säätöjä.

| Valikko | Kuvaus |
|---|---|
|  ViewMode (Näkymätila) | Valitse yksi esiasetetuiista väriasetuksista. |
|  Volume (Äänenvoimakkuus) | Säädä tasoa tai mykistä ääni. |
|  Contrast/Brightness (Kontrasti/Kirkkaus) | Säädä kontrasti- tai kirkkaustasoa. |
|  Input Select (Tulosignaalin valinta) | Valitse tulolähde. |
|  Exit (Lopeta) | Sulkee Pikavalikon. |

Pikanäppäimet

Kun kuvaruutuvalikko (OSD) on pois päältä, voit käyttää erikoistoimintoja nopeasti käyttämällä ohjauspaneelin näppäimiä.

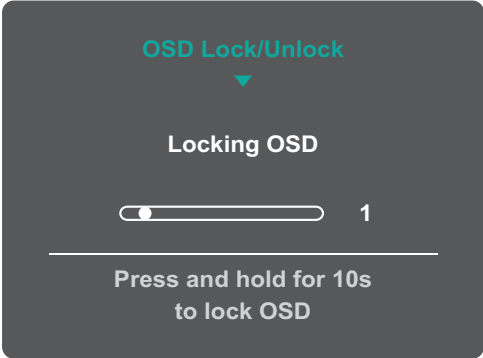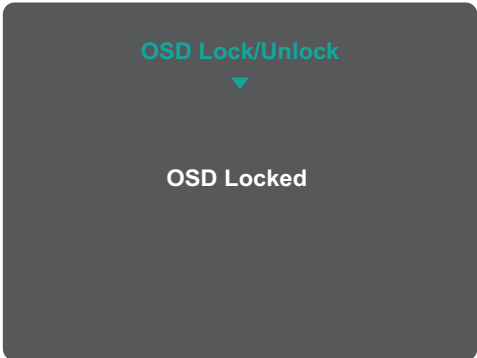
| Näppäin | Kuvaus |
|---------|---|
| ◀ | <p>Pidä näppäimiä painettuna lukitaksesi/avataksesi OSD-valikon. Kun valikko tulee näkyviin näyttöön, jatka molempien näppäinten pitämistä 10 sekuntia lukitaksesi/avataksesi OSD-valikon.</p>  <p>Jos OSD-valikko on lukittu, seuraava viesti tulee näkyviin näyttöön:</p>  |

| Näppäin | Kuvaus |
|---------|--|
| ▶ | <p>Pidä näppäimiä painettuna lukitaksesi/avataksesi Power (Virta)-painikkeen.</p> <p>Kun valikko tulee näkyviin näyttöön, jatka molempien näppäinten pitämistä 10 sekuntia lukitaksesi/avataksesi Power (Virta)-painikkeen.</p> <div data-bbox="655 445 1142 801"> <p>Power Lock/Unlock</p> <p>▼</p> <p>Locking Power Button</p> <p><input type="range"/> 3</p> <hr/> <p>Press and hold for 10s to lock power</p> </div> <p>Jos Power (Virta) -painike on lukittu, seuraava viesti tulee näkyviin näyttöön:</p> <div data-bbox="655 927 1142 1283"> <p>Power Lock/Unlock</p> <p>▼</p> <p>Power Button Locked</p> </div> |
| ▲ | <p>Paina näppäimiä näyttääksesi/piilottaaksesi uudelleenkäynnistysnäytön, kun laite kytketään päälle.</p> <div data-bbox="665 1411 1134 1749"> <p>Boot Up Screen On/Off</p> <p>▼</p> <p>Off</p> <hr/> <p>Press to turn on</p> </div> |


Asetusten määrittäminen

Yleiset toiminnot


1. Siirrä **Joy-näppäin** tuodaksesi Kuvaruutuvalikon (OSD) näkyviin.

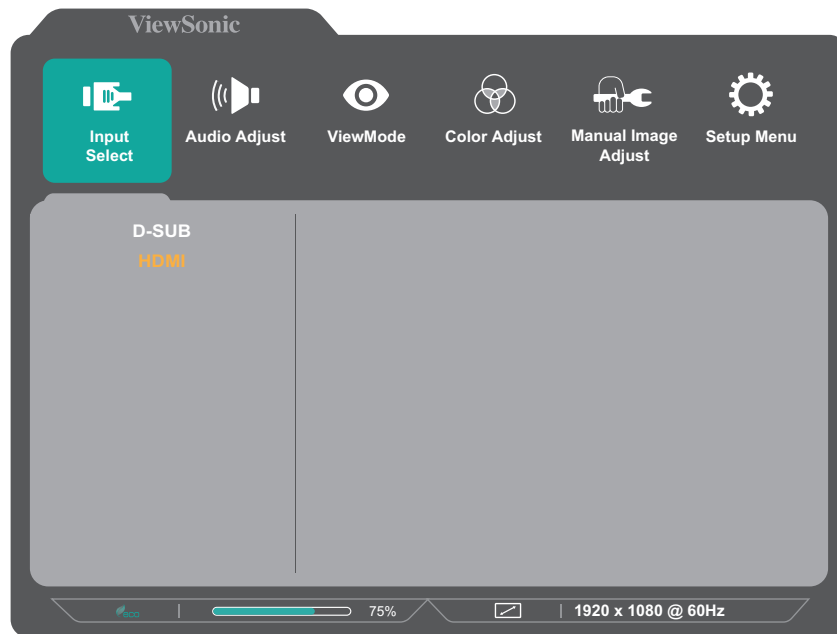


2. Siirrä joy-näppäintä [◀] tai [▶] valitaksesi päävalikon. Siirrä sitten joy-näppäintä [▼] siirtyäksesi valittuun valikkoon.

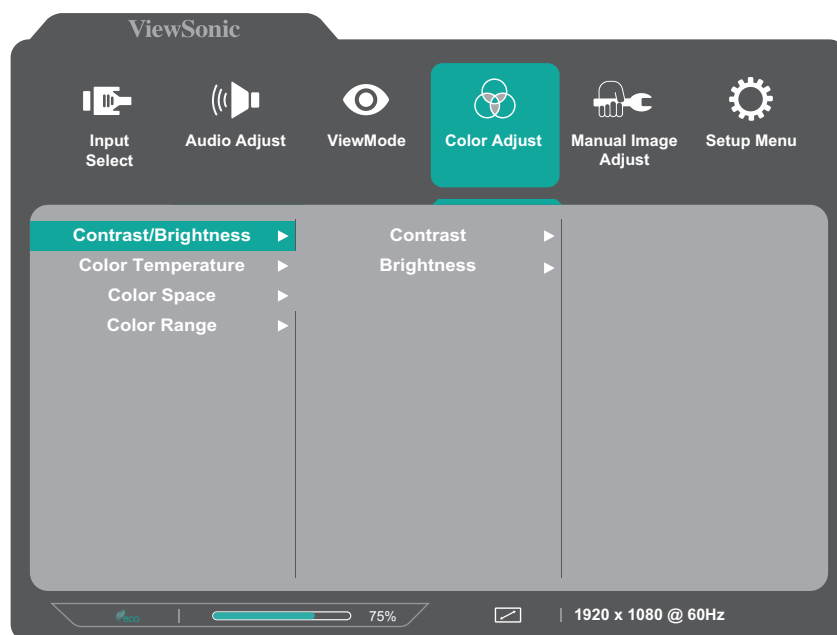

3. Siirrä joy-näppäintä [▲] tai [▼] valitaksesi halutun valikkovalinnan. Siirrä sitten joy-näppäintä [▶] siirtyäksesi alavalikkoon.

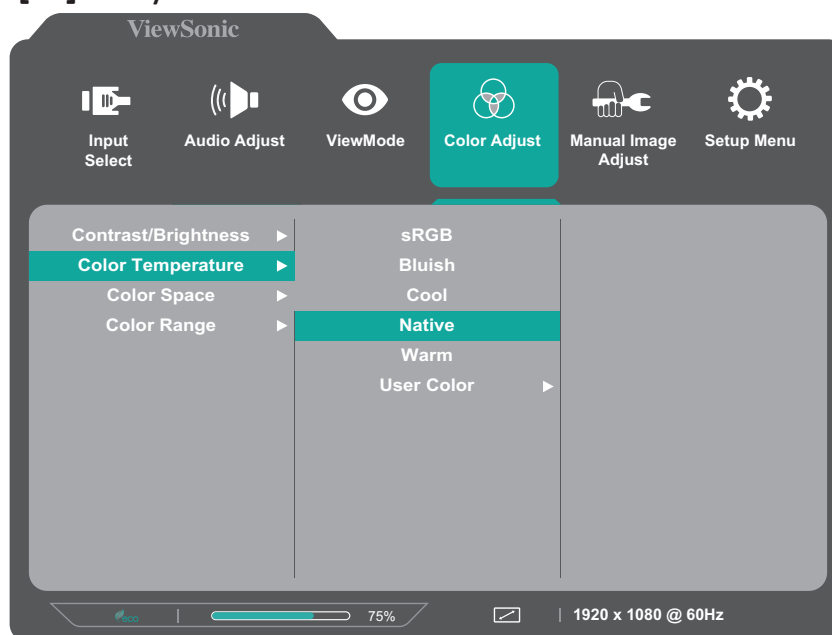

4. Siirrä joy-näppäintä [▲] tai [▼] säätääksesi/valitaksesi asetuksen. Paina sitten **Joy-näppäin** vahvistaaksesi.

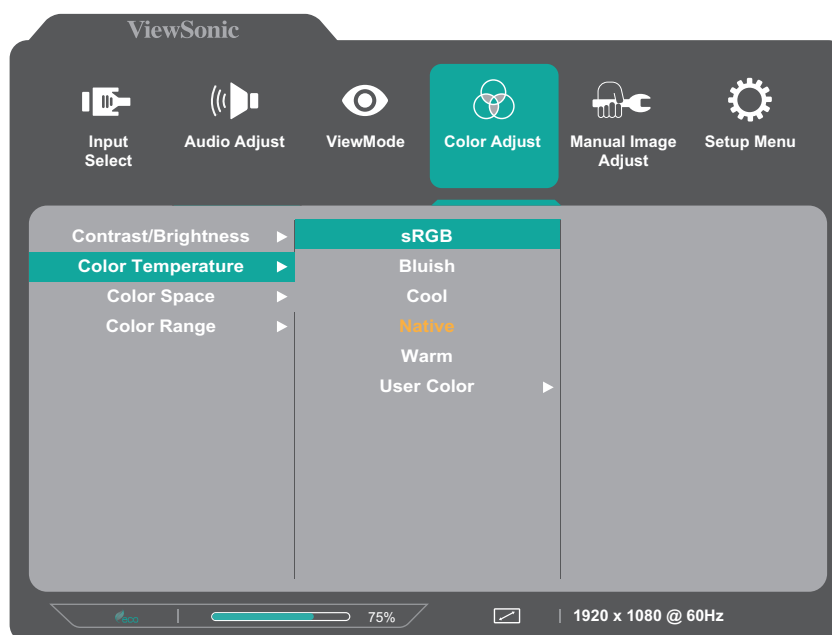

HUOMAUTUS: Noudata näppäinopasta, joka tulee näkyviin näytön sivuun valitaksesi vaihtoehdon tai tehdäksesi säätöjä.

On-Screen Display (OSD) -valikkopuu

| Päävalikko | Alavalikko | Valikkovalinta | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Input Select | D-SUB | | | |
| | HDMI | | | |
| Audio Adjust | Volume | (-/+, 0~100) | | |
| | Mute | On | | |
| | | Off | | |
| ViewMode | Standard | | | |
| | Game | | | |
| | Movie | | | |
| | Web | | | |
| | Text | | | |
| | MAC | | | |
| | Mono | | | |
| Color Adjust | Contrast/Brightness | Contrast | (-/+, 0~100) | |
| | | Brightness | (-/+, 0~100) | |
| | Color Temperature | sRGB | | |
| | | Bluish | | |
| | | Cool | | |
| | | Native | | |
| | | Warm | | |
| | | User Color | Red | (-/+, 0~100) |
| | Green | | (-/+, 0~100) | |
| | Blue | | (-/+, 0~100) | |
| | Color Space (for HDMI only) | Auto | | |
| | | RGB | | |
| | | YUV | | |
| | Color Range (for HDMI only) | Auto | | |
| | | Full Range | | |
| | | Limited Range | | |

| Päävalikko | Alavalikko | Valikkovalinta | |
|------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| Manual Image Adjust | Auto Image Adjust (for D-SUB only) | | |
| | Horizontal Size (for D-SUB only) | (-/+ , 0~100) | |
| | H./V. Position (for D-SUB only) | Horizontal Position | (-/+ , 0~100) |
| | | Vertical Position | (-/+ , 0~100) |
| | Fine Tune (for D-SUB only) | (-/+ , 0~100) | |
| | Sharpness | (-/+ , 0/25/50/75/100) | |
| | Blue Light Filter | (-/+ , 0~100) | |
| | Aspect Ratio | 4:3 | |
| | | 5:4 | |
| | | 16:9 | |
| | | 16:10 | |
| | Overscan | On | |
| | | Off | |
| | Black Stabilization | (-/+ , 0/10/20/30/4 0/50/60/70/80/90 /100) | |
| | Advanced DCR | (-/+ , 0/25/50/75/100) | |
| | Response Time | Standard | |
| | | Advanced | |
| | | Ultra Fast | |

| Päävalikko | Alavalikko | Valikkovalinta | |
|------------|----------------------------------|-------------------|--|
| Setup Menu | Language | English | |
| | | Français | |
| | | Deutsch | |
| | | Español | |
| | | Italiano | |
| | | Suomi | |
| | | Svenska | |
| | | Русский | |
| | | Türkçe | |
| | | Česká | |
| | | 日本語 | |
| | | 한국어 | |
| | | 繁體中文 | |
| | | 简体中文 | |
| | Adaptive Sync (for HDMI only) | On | |
| | | Off | |
| | Resolution Notice | On | |
| | | Off | |
| | Information | | |
| | OSD Time Out | (-/+, 5/15/30/60) | |
| | OSD Background | On | |
| | | Off | |

| Päävalikko | Alavalikko | Valikkovalinta | |
|------------|-----------------|----------------|--|
| Setup Menu | Power Indicator | On | |
| | | Off | |
| | Auto Power Off | On | |
| | | Off | |
| | Sleep | 30 Minutes | |
| | | 45 Minutes | |
| | | 60 Minutes | |
| | | 120 Minutes | |
| | | Off | |
| | ECO Mode | Standard | |
| | | Optimize | |
| | | Conserve | |
| | Auto Detect | On | |
| | | Off | |
| | DDC/CI | On | |
| | | Off | |
| | Memory Recall | | |

Tekniset tiedot

| Nimike | Luokka | Tekniset tiedot |
|--------------------------|-------------------|--|
| LCD | Tyyppi | VA, Color a-Si, TFT aktiivimatriisi 1 920 x 1 080 LCD; 0,2745 (V) mm x 0,2745 (P) mm pikselijako |
| | Näyttökoko | 60,5 cm (23,8" katsottavissa oleva) |
| | Värisuodatin | RGB-pystyviiva |
| | Lasipinta | Häikäisysojustyyppi, 3H-kovapinnoite |
| Tulosignaali | Videosynkronointi | <u>Analog</u> D-SUB: f_h 24-86 kHz, f_v : 48-75 Hz <u>TMDS digital (100 Ω)</u> HDMI (v. 1.4): f_h 24-86 kHz, f_v : 48-75 Hz |
| Yhteensopivuus | PC | enintään 1 920 x 1 080 |
| | Macintosh | enintään 1 920 x 1 080 |
| | Suosittelava | 1 920 x 1 080 @ 60Hz |
| Resoluutio ¹ | Tuettu | <ul style="list-style-type: none"> • 1 920 x 1 080 @ 50, 60, 75Hz • 1 680 x 1 050 @ 60Hz • 1 600 x 1 200 @ 60Hz • 1 600 x 900 @ 60Hz • 1 440 x 900 @ 60, 75Hz • 1 440 x 576 @ 50Hz • 1 400 x 1 050 @ 60, 75Hz • 1 366 x 768 @ 60Hz • 1 360 x 768 @ 60Hz • 1 280 x 1 024 @ 50, 60, 75Hz • 1 280 x 960 @ 50, 60, 75Hz • 1 280 x 800 @ 60, 75Hz • 1 280 x 768 @ 50, 60, 75Hz • 1 280 x 720 @ 50, 60Hz • 1 152 x 900 @ 66Hz • 1 152 x 870 @ 75Hz • 1 152 x 864 @ 60, 75Hz • 1 024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75Hz • 1 024 x 600 @ 60Hz • 848 x 480 @ 60Hz • 832 x 624 @ 75Hz • 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz • 720 x 576 @ 50Hz • 720 x 480 @ 60Hz • 720 x 400 @ 70Hz • 640 x 480 @ 50, 60, 66, 72, 75Hz • 640 x 400 @ 60, 70Hz • 640 x 350 @ 70Hz |
| Verkkolaite ² | Ottojännite | AC 100-240V, 50/60Hz (automaattinen kytkentä) |

| Nimike | Luokka | Tekniset tiedot |
|--------------------|---------------------------|--|
| Näyttöalue | Täysi skannaus (V x P) | 527,04 x 296,46 mm (20,75" x 11,67") |
| Käyttöolosuhteet | Lämpötila | 0–40 °C |
| | Kosteus | 10–90 % (kondensoitumaton) |
| | Korkeus | 5 km |
| Säilytysolosuhteet | Lämpötila | -20–60 °C |
| | Kosteus | 5–90 % (kondensoitumaton) |
| | Korkeus | 12,1 km |
| Mitat | Fyysinen (L x K x S) | 583,3 x 415 x 187,8 mm (21,2" x 16,3" x 7,4") |
| Seinäkiinnitys | Mitat | 75 x 75 mm |
| Paino | Fyysinen | 2,9 kg |
| Virransäästötilat | Päällä ³ | 20W (tyypillinen) 22W (tyypillinen) 50 % audiolla - *VA2415-mh only |
| | Pois päältä | ≤ 0.3W |

¹ Älä aseta tietokoneesi näytönohjainta ylittämään näitä ajoitustiloja; se voi johtaa näytön pysyvään vaurioon.

² Käytä ainoastaan ViewSonic®in verkkolaitetta tai valtuutettua virtalähdettä.

³ Testiolosuhte noudattaa EEL -standardia.

Sanasto

Tässä osassa kuvataan kaikissa LCD-näyttömalleissa käytettyjen termien vakiosanasto. Kaikki termit on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

HUOMAUTUS: Jotkut termit eivät ehkä sovellu näyttöösi.

A **Advanced DCR (Edistynyt DCR)**

Edistynyt DCR-teknologia tunnistaa automaattisesti kuvasignaalin ja ohjaa älykkäästi taustavalon kirkkautta ja väriä mustan näyttämiseksi mustempana tummassa näkymässä ja valkoisen valkoisempana kirkkaassa ympäristössä.

Audio Adjust (Äänisäädöt)

Säätää äänenvoimakkuutta, mykistää äänen tai vaihtaa tulojen välillä, jos lähteitä on useampi kuin yksi.

Auto Detect (Tunnista autom.)

Jos nykyisessä tulolähteessä ei ole signaalia, näyttö vaihtaa automaattisesti seuraavaan tulovalintaan. Tämä toiminto on joissakin malleissa oletuksena pois käytöstä.

Auto image adjust (Automaattinen kuvan säätö)

Säätää automaattisesti kokoa, keskittää ja hienosäätää videosignaalia aaltoilun ja vääristymän poistamiseksi.

B **Blue Light Filter (Sinisen valon suodatin)**

Säätää suodatinta, joka estää korkea-energistä sinistä valoa mukavamman katsomiskokemuksen varmistamiseksi.

Brightness (Kirkkaus)

Säätää näyttökuvan taustan mustan tasoja.

C Color Adjust (Värinsäätö)

Tarjoaa useita värinsäätötiloja väriasetusten säätämiseksi käyttäjän tarpeisiin sopiviksi.

Color Space (Väriavaruus)

Antaa käyttäjien valita, mitä väriavaruutta he haluavat käyttää näytön värilähtönä (RGB, YUV).

Color Temperature (Värilämpötila)

Antaa käyttäjien valita määrätyt värilämpötila-asetukset katsomiskokemuksensa lisämukauttamiseen.

| Oletuspaneeli | Paneelin alkuperäinen tila |
|--------------------|---|
| sRGB | Windows--järjestelmän käyttämä vakioväriavaruus. |
| Bluish (Sinertävä) | Aseta värilämpötilaksi 9 300K. |
| Cool (Viileä) | Aseta värilämpötilaksi 7 500K. |
| Native (Natiivi) | Oletusvärilämpötila Suositeltava yleiseen käyttöön. |
| Warm (Lämmin) | Aseta värilämpötilaksi 5 000K. |

Contrast (Kontrasti)

Säätää eron kuvan taustan (mustan taso) ja etualan (valkoinen taso) välillä.

I Information (Tiedot)

Näyttää ajoituksen tilan (videosignaalin tulo), joka tulee tietokoneen grafiikkakortilta, LCD-näytön mallin numeron, sarjanumeron ja ViewSonic® web-sivuston URL:n. Katso näytönohjaimen käyttöoppaasta ohjeet resoluution ja virkistystaajuuden (pystytaajuus) vaihtamisesta.

HUOMAUTUS: VESA 1 024 x 768 @ 60Hz (esimerkki) tarkoittaa, että resoluutio on 1 024 x 768 ja virkistystaajuus 60Hz.

Input Select (Tulosignaalin valinta)

Vaihtaa näytön käytettävissä olevien eri tulovalintojen välillä.

M Manual Image Adjust (Manuaalinen kuvan säätö)

Näyttää "Manual Image Adjust (Manuaalinen kuvan säätö)"-valikon. Voit asettaa manuaalisesti erilaisia kuvanlaadun säätöjä.

Memory recall (Palauta tehdasasetukset)

Palauttaa säädöt takaisin tehdasasetuksiin, jos näyttö toimii tehtaan Esiasetetussa ajoitus tilassa, joka on lueteltu tämän käyttöoppaan teknisissä tiedoissa.

HUOMAUTUS:

- (Poikkeus) Tämä ohjain ei vaikuta muutoksiin, jotka on tehty "Language Select (Valitse kieli)" tai "Power Lock (Lukitse virta)"-asetuksella.
- Muistin palautus on oletus-toimitettu näyttömääritys ja -asetukset. Muistin palautus on asetus, jossa tuote täyttää ENERGY STAR® -vaatimukset. Kaikki muutokset oletustoimitettuun näytön määrityksiin ja asetuksiin muuttaa energiankulutusta ja ne voivat lisätä energian kulutusta yli rajojen, jotka vaaditaan ENERGY STAR® -vaatimusten täyttämiseksi, missä sovellettavissa. ENERGY STAR® on Yhdysvaltain ympäristöministeriön (EPA) julkaisema. ENERGY STAR® on Yhdysvaltain ympäristöministeriön ja Yhdysvaltain enenergiaministeriön yhteisohjelma, joka auttaa meitä säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.



O Overscan (Yliskannaus)

Viittaa leikattuun kuvaan näytön kuvaruudussa. Näytön asetus lähentää elokuvasisältöön niin, että et voi nähdä elokuvan uloimpia reunoja.

R

Recall (Palauta)

Palauttaa näytön ViewMode-asetukset.

Resolution Notice (Tarkkuusilmoitus)

Ilmoitus ilmoittaa käyttäjille, että nykyinen näyttöresoluutio ei ole oikea natiiviresoluutio. Tämä ilmoitus tulee näkyviin näytön asetukset-ikkunaan, kun asetetaan näytön resoluutiota.

Response Time (Vasteaika)

Säätää vasteajan luoden tasaisia kuvia ilman jälkivarjoja, sumeutta tai haamukuvia. Matala vasteaika sopii täydellisesti useimmille grafiikka-intensiivisille peleille ja se tarjoaa hämmästyttävän visuaalisen laadun myös katsottaessa urheilua ja toimintaelokuvia.

S

Setup Menu (Asetusvalikko)

Säätää On-screen Display (OSD) -valikkoasetuksia. Monet näistä asetuksista voivat aktivoida kuvaruutunäyttöilmoituksia niin, ettei käyttäjän tarvitse avata valikkoa uudelleen.

Sharpness (Terävyys)

Säätää näytön kuvanlaatua.

V

ViewMode (Näkymätila)

ViewSonicin ainutlaatuinen ViewMode-ominaisuus tarjoaa "Game (Peli)"-, "Movie (Elokuva)"-, "Web"-, "Text (Teksti)"-, "MAC" ja "Mono"-esiasetukset. Nämä esiasetukset on suunniteltu erityisesti tuottamaan optimoidun katsomiskokemuksen erilaisille näyttösovelluksille.

Vianmääritys

Tässä osassa kuvataan joitakin yleisiä ongelmia, joita voi esiintyä näyttöä käytettäessä.

| Ongelma | Mahdolliset ratkaisut |
|---|--|
| Ei virtaa | <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että olet kytkenyt näytön päälle painamalla Virta-painiketta.• Varmista, että virtajohto on liitetty näyttöön ja pistorasiaan oikein ja tiukasti.• Liitä toinen sähkölaite pistorasiaan varmistaaksesi, että pistorasia syöttää virtaa. |
| Virta on päällä, mutta kuvaa ei tule näkyviin näyttöön. | <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että monitorin tietokoneeseen yhdistävä kaapeli on liitetty oikein ja tiukasti.• Sääda kirkkaus- ja kontrastiasetuksia.• Varmista, että on valittu oikea tulolähde. |
| Väärät tai poikkeavat värit | <ul style="list-style-type: none">• Jos jokin väreistä (punainen, vihreä tai sininen) puuttuu, tarkista videokaapeli varmistaaksesi, onko se liitetty oikein ja tiukasti. Löysät tai murtuneet nastat kaapelin liittimessä voivat aiheuttaa väärän liitännän.• Liitä näyttö toiseen tietokoneeseen. |
| Näytön kuva on liian vaalea tai tumma | <ul style="list-style-type: none">• Sääda OSD-valikolla kirkkaus- ja kontrasti-asetuksia.• Nollaa näyttö tehdasasetuksiin. |
| Näyttökuva leikkaa sisään ja ulos | <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että on valittu oikea tulolähde.• Tarkista, onko videokaapelin liittimessä taipuneita tai murtuneita nastoja.• Varmista, että monitorin tietokoneeseen yhdistävä kaapeli on liitetty oikein ja tiukasti. |
| Näytön kuva on sumea | <ul style="list-style-type: none">• Sääda resoluutio oikeaan kuvasuhteeseen.• Nollaa näyttö tehdasasetuksiin. |
| Näyttö ei ole keskitetty oikein | <ul style="list-style-type: none">• Sääda OSD-valikolla vaaka- ja pystyohjaimia.• Tarkista kuvasuhde.• Nollaa näyttö tehdasasetuksiin. |
| Näyttö näkyy keltaisena | <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että "Blue Light Filter (Sinisen valon suodatin)" on Pois päältä. |

| Ongelma | Mahdolliset ratkaisut |
|---|--|
| OSD-valikko ei tule näkyviin näytölle / OSD-valikon ohjaimia ei voi käyttää | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko OSD-valikko lukittu. Jos kyllä, pidä 3- ja 5-näppäintä painettuna 10 sekuntia. Kytke näyttö pois päältä, irrota virtajohto, liitä se takaisin ja kytke sitten näyttö päälle. Nollaa näyttö tehdasasetuksiin. |
| Ohjauspaneelin näppäimet eivät toimi | <ul style="list-style-type: none"> Paina ainoastaan yhtä näppäintä kerrallaan. Käynnistä tietokone uudelleen. |
| Jotkut valikot eivät ole valittavissa OSD-valikossa | <ul style="list-style-type: none"> Säädä ViewMode tai tulolähde. Nollaa näyttö tehdasasetuksiin. |
| Ei audiotuloa | <ul style="list-style-type: none"> Jos käytät kuulokkeita, varmista, että ministereoliitin on liitetty. Varmista, ettei ääntä ole mykistetty tai asetettu 0-tasolle. Tarkista Audion tuloasetus. |
| Näyttöä ei voi säätää | <ul style="list-style-type: none"> Varmista, ettei näytön lähellä tai päällä ole esteitä, ja että sen ympärillä on riittävästi tyhjää tilaa. Katso lisätietoja kohdasta "Katselukulman säätö" sivulla 14. |
| Näyttöön liitettyt USB-laitteet eivät toimi | <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että USB-kaapeli on liitetty oikein. Kokeile vaihtamista eri USB-posttiin (jos sovellettavissa). Jotkut USB-laitteet vaativat korkeamman sähkövirran; liitä laite suoraan tietokoneeseen. |
| Ulkoinen laite on liitetty, mutta kuvaa ei tule näkyviin näyttöön. | <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että Virta on Päällä Lisää OSD-valikolla kirkkautta ja kontrastia. Tarkista liitäntäkaapeli ja varmista, että se on liitetty oikein ja tiukasti. Löysät tai murtuneet nastat kaapelin liittimessä voivat aiheuttaa väärän liitännän. |

Kunnossapito

Yleiset varotoimet

- Varmista, että näyttö on kytketty pois päältä, ja että virtakaapeli on irrotettu pistorasiasta.
- Älä koskaan suihkuta tai kaada mitään nestettä suoraan näytölle tai kotelolle.
- Käsittele näyttöä varoen kuten tummemman väristä näyttöä, jos se naarmuuntuu, naarmut näkyvät selvemmin kuin vaaleammassa näytössä.

Näytön puhdistaminen

- Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Tämä poistaa pölyn ja muut hiukkaset.
- Jos näyttö ei vielä puhdistunut, levitä pieni määrä ei ammoniakki-, ei alkoholi -pohjaista lasinpuhdistusainetta puhtaalle, pehmeälle, nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi näyttö.

Kotelon puhdistaminen

- Käytä pehmeää, kuivaa liinaa.
- Jos kotelo ei vielä puhdistunut, levitä pieni määrä ei ammoniakki-, ei alkoholi -pohjaista mietoa, hiomatonta pesuainetta puhtaalle, pehmeälle, nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi sitten pinta.

Vastuuvapausilmoitus

- ViewSonic® ei suosittele käyttämään mitään ammoniakki- tai alkoholipohjaisia puhdistimia näyttöruudelle tai kotelolle. Joidenkin kemiallisten puhdistimien on raportoitu vahingoittavan näytön näyttöruutua ja/tai kotelo.
- ViewSonic® ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.

> Säädos- ja palvelutiedot

Yhteensopivuustiedot

Tässä osassa käsitellään kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia ja säädöksiin liittyviä lausuntoja. Vahvistettuihin vastaaviin sovelluksiin viitataan nimikilpitarroilla ja laitteen asiaankuuluvilla merkinnöillä.

FCC-yhdenmukaisuusilmoitus

Laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee vastaanottaa siihen tuleva häiriö, mukaan lukien häiriöt, joka voivat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja. Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen osassa 15.

Näiden rajoitusten tarkoitus on tarjota kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan, kun laitetta käytetään asuintiloissa. Tämä laitteisto synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radiotietoliikenteeseen. Laitteen häiriötöntä käyttöä ei voida kuitenkaan taata. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottimissa, jonka voi päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriötä yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

- Käänä tai siirrä vastaanottimen antennia.
- Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
- Liitä laite toiseen pistorasiaan niin, etteivät laite ja vastaanotin ole samassa virtapiirissä.
- Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhdenmukaisuudesta vastuullinen osapuoli ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi mitätöidä valtuutesi käyttää tätä laitetta.

Seuraavat tiedot ovat vain EU:n jäsenvaltioita varten:

Oikealla näkyvä merkki tarkoittaa, että laite on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukainen. Merkki ilmaisee vaatimuksen, että laitetta EI saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava erityiseen keräyspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti.



Vakuutus RoHS2-yhteensopivuudesta

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivindirektiivin 2011/65/EU mukaisesti (RoHS2-direktiivi) ja sen tunnustetaan olevan Euroopan teknisen mukautuksen komitean (TAC) julkaisemien enimmäispitoisuuksien mukainen, kuten alla on näytetty:

| Aine | Ehdotettu enimmäispitoisuus | Todellinen pitoisuus |
|--|-----------------------------|----------------------|
| Lyijy (Pb) | 0,1% | < 0,1% |
| Elohopea (Hg) | 0,1% | < 0,1% |
| Kadmium (Cd) | 0,01% | < 0,01% |
| Kuudenarvoinen kromi (Cr6 ⁺) | 0,1% | < 0,1% |
| Polybromatut bifenyylit (PBB) | 0,1% | < 0,1% |
| Polybromidifenyylieetterit (PBDE) | 0,1% | < 0,1% |
| Di (2-etyyliheksyyli) ftalaatti (DEHP) | 0,1% | < 0,1% |
| Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) | 0,1% | < 0,1% |
| Dibutyyliftalaatti (DBP) | 0,1% | < 0,1% |
| Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) | 0,1% | < 0,1% |

Tietyt tuotteiden komponentit, kuten yllä on mainittu, on vapautettu RoHS2-direktiivien lisäyksessä III, kuten alla on ilmoitettu:

- Lyijy loisteputkien lasissa ei ylitä 0,2 % painossa mitattuna.
- Lyijy alumiinin seosaineena, joka sisältää enintään 0,4 % lyijyä painossa mitattuna.
- Kupariseos, joka sisältää enintään 4 % lyijyä painossa mitattuna.
- Lyijy korkean sulamislämpötilatyypin juotteissa (eli lyijypohjaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä 85 % tai enemmän painon mukaan mitattuna).
- Sähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, muussa kuin keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, esim. pietsosähköisissä laitteissa tai lasi- tai keraamisessa matriisiyhdisteessä.

Intian vaarallisten aineiden rajoitus

Vaarallisten aineiden rajoitusilmoitus (Intia) Tämä tuote noudattaa "India E-waste Rule 2011"-sääntöä, joka kieltää lyijyn, elohopean, heksavalentin kromin, polybrominoitujen bifenyyliden tai polybrominoitujen difenyylieetterien käytön pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,1 paino-%:ia ja 0,01 paino-%:ia kadmiumia, paitsi poikkeuksia, jotka on asetettu säännön aikataulussa 2.

Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa

ViewSonic® kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään vihreästi. Kiitos, kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn.

Siirry

ViewSonic®-web-sivustolle saadaksesi lisätietoja.

Yhdysvallat ja Kanada:

<https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program>

Eurooppa:

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

Taiwan:

<https://recycle.epa.gov.tw/>

Tekijänoikeustiedot

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.

Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

ViewSonic®, kolme lintua -logo, OnView, ViewMatc ja ViewMeter ovat ViewSonic® Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS, DisplayPort ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä.

ENERGY STAR® on U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröity tavaramerkki.

ENERGY STAR®-kumppanina ViewSonic® Corporation on määrittänyt, että tämä tuote on energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -ohjeiden mukainen.

Vastuuvapauslauseke: ViewSonic® Corporation ei ole vastuussa tähän tekstiin sisältyvistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen suorituskyvystä tai käytöstä.

Tuotteen parantamisen jatkamista silmällä pitäen ViewSonic® Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ilmoitusta. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, jäljentää tai siirtää millään keinolla, mihinkään tarkoitukseen ilman ViewSonic® Corporationilta edeltä käsin saatua kirjallista lupaa.

Asiakaspalvelu

Saadaksesi teknistä tukea tai tuotepalvelua, katso tiedot alla olevasta taulukosta tai ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.

HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron.

| Maa/Alue | Web-sivusto | Maa/Alue | Web-sivusto |
|--|--|--------------------------|--|
| Aasian ja Tyynenmeren alue ja Afrikka | | | |
| Australia | www.viewsonic.com/au/ | Bangladesh | www.viewsonic.com/bd/ |
| 中国 (China) | www.viewsonic.com.cn | 香港 (繁體中文) | www.viewsonic.com/hk/ |
| Hong Kong (English) | www.viewsonic.com/hk-en/ | India | www.viewsonic.com/in/ |
| Indonesia | www.viewsonic.com/id/ | Israel | www.viewsonic.com/il/ |
| 日本 (Japan) | www.viewsonic.com/jp/ | Korea | www.viewsonic.com/kr/ |
| Malaysia | www.viewsonic.com/my/ | Middle East | www.viewsonic.com/me/ |
| Myanmar | www.viewsonic.com/mm/ | Nepal | www.viewsonic.com/np/ |
| New Zealand | www.viewsonic.com/nz/ | Pakistan | www.viewsonic.com/pk/ |
| Philippines | www.viewsonic.com/ph/ | Singapore | www.viewsonic.com/sg/ |
| 臺灣 (Taiwan) | www.viewsonic.com/tw/ | ประเทศไทย | www.viewsonic.com/th/ |
| Việt Nam | www.viewsonic.com/vn/ | South Africa & Mauritius | www.viewsonic.com/za/ |
| Amerikat | | | |
| United States | www.viewsonic.com/us | Canada | www.viewsonic.com/us |
| Latin America | www.viewsonic.com/la | | |
| Eurooppa | | | |
| Europe | www.viewsonic.com/eu/ | France | www.viewsonic.com/fr/ |
| Deutschland | www.viewsonic.com/de/ | Қазақстан | www.viewsonic.com/kz/ |
| Россия | www.viewsonic.com/ru/ | España | www.viewsonic.com/es/ |
| Türkiye | www.viewsonic.com/tr/ | Україна | www.viewsonic.com/ua/ |
| United Kingdom | www.viewsonic.com/uk/ | | |

Rajoitettu takuu

ViewSonic®-näyttö

Takuu kattaa:

ViewSonic® takaa, ettei tuotteissa ole takuuajana materiaali- tai valmistusvikoja. Jos tuotteessa ilmenee takuuajana materiaali- tai valmistusvikoja, ViewSonic® oman harkintansa mukaan ainoana korvauksenasi joko korjaa tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen. Vaihtotuote tai -osat voivat sisältää uusia tai kunnostettuja osia tai komponentteja. Laitteen, osien tai komponenttien korjaaminen tai vaihtaminen katetaan jäljellä olevasta ajasta asiakkaan alkuperäisessä rajoitetussa takuussa eikä takuuajaa jatketa. ViewSonic® ei tarjoa mitään takuuta kolmannen osapuolen ohjelmistolle vaikka se kuuluisi tuotteeseen tai on asiakkaan asentama, millekään valtuuttamattomille laitteiston osille tai komponenteille (esim. projektorin lamput). (Katso lisätietoja: "Mikä ei kuulu takuuseen ja mitä takuu ei kata"-osa).

Takuun voimassaoloaika:

ViewSonic®-näytöille myönnetään 1 ja 3 vuoden välillä oleva takuu ostomaan mukaan, kaikille osille mukaan lukien valolähteen ja kaiken työn ensimmäisen kuluttajan ostopäivästä lähtien.

Ketä takuu suojaa:

Tämä takuu on voimassa vain ensimmäiselle kuluttajaostajalle.

Mikä ei kuulu takuuseen ja mitä takuu ei kata:

- Tuotteet, joiden sarjanumero on tehty lukukelvottomaksi, muokattu tai poistettu.
- Vahingot, huonontuminen tai toimintahäiriö, joka johtuu:
 - » Vahingosta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, tulesta, vedestä, salamasta tai muista luonnonilmiöistä, tuotteen valtuuttamattomasta mukauttamisesta tai tuotteen toimitukseen kuuluvien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
 - » Jonkun muun kuin ViewSonic®in valtuuttaman tahon korjauksesta tai korjausyrityksestä.
 - » Vahingosta tai ohjelmien, tietojen tai siirrettävän tallennusvälineen menetyksistä.
 - » Normaalista kulumisesta.
 - » Tuotteen irrottamisesta tai asennuksesta.
- Korjauksen tai vaihdon aikana tapahtuvista tietojen menetyksistä.
- Vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteelle kuljetuksen aikana.
- Tuotteelle ulkoisista syistä, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkokset.

- ViewSonicin määrittämiä vastaamattomien lisälaitteiden tai osien käytöstä.
- Omistajan käyttöoppaassa mainittujen tuotteen säännöllisen kunnossapidon suorittamisen laiminlyönnestä.
- Kaikista muista syistä, jotka eivät liity puutteeseen itse tuotteessa.
- Vahinko, joka aiheutuu staattisista (liikkumattomista) kuvista, joita näytetään pitkiä aikoja (käytetään myös nimitystä kuvan palaminen).
- Ohjelmisto - mikä tahansa tuotteeseen sisältyvä kolmannen osapuolen ohjelmisto tai asiakkaan asentama.
- Laitteisto/Lisävarusteet/Osat/Komponentit – Valtuuttamattomien laitteiston, lisävarusteiden, kulutusosien tai komponenttien asennus (esim.projektorin lamput).
- Näytön pinnoitteen epäasianmukaisesta puhdistuksesta johtuva vahingoittuminen tai väärinkäyttö, kuten kuvattu tuotteen käyttöoppaassa.
- Tuotteen irrottaminen, asennusta ja asetuksen palveluveloitukset, mukaan lukien tuotteen seinäkiinnitys.

Palvelun saaminen:

- Saadaksesi tietoja takuunalaisesta huollosta, ota yhteyttä ViewSonic®-asiakastukeen (Katso lisätietoja "Asiakaspalvelu"-sivulta). Sinun on esitettävä tuotteen sarjanumero.
- Takuuhuollon saamiseksi sinun on esitettävä: (a) alkuperäinen, päivämäärällä varustettu myyntikuitti, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero.
- Toimita tai lähetä tuote, rahti etukäteen maksettuna, alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic®-huoltokeskukseen tai ViewSonic®ille.
- Ota yhteyttä ViewSonic®iin saadaksesi lisätietoja tai lähimmän ViewSonic®-huoltokeskuksen nimen.

Epäsuorien takuiden rajoitus:

Takuita, ilmaistuja tai epäsuoria, jotka ulottuvat tähän kuvaukseen sisältyviä pitemmälle, mukaan lukien epäsuora takuu myytävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, ei ole.

Vahinkojen pois sulkeminen:

ViewSonicin vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai vaihdon kustannuksiin.

ViewSonic® ei ole vastuussa:

- Vahingosta muulle omaisuudelle, joka aiheutuu mistä tahansa tuotteen viasta, vahingoista, jotka perustuvat vaivaan, tuotteen käytön menetykseen, ajan menetykseen, voittojen menetykseen, liiketoimintamahdollisuuksien menetykseen, goodwillin menetykseen, liiketoimintasuhteiden häiriöihin tai muihin kaupallisiin menetyksiin, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta oltaisiin ilmoitettu.
- Mitkä tahansa muut vahingot, joko satunnaiset, seuraukselliset tai muut.
- Kaikki muun osapuolen vaateet asiakasta kohtaan.
- Jonkun muun kuin ViewSonic®in valtuuttaman tahon korjauksesta tai korjausyrityksestä.

Osavaltion lain vaikutus:

Tämä takuu antaa sinulle erityisiä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain. Jotkut osavaltiot eivät salli oletettujen takuiden rajoituksia ja/tai ei sallita satunnaisten tai seurauksellisten vahinkojen pois sulkemista, joten yllä olevat rajoitukset ja pois sulkemiset eivät ehkä koske sinua.

Myynti Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella:

Ota yhteyttä ViewSonic®iin tai paikalliseen ViewSonic®-jälleenmyyjään saadaksesi takuutietoja ja palvelua ViewSonic®-tuotteille, jotka on myyty Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella.

Tämän tuotteen takuu aika Manner-Kiinassa (paitsi Hongkong, Macao ja Taiwan) on Kunnossapitotakuukortin käyttöehtojen mukainen.

Takuun täydet tiedot käyttäjille Euroopassa ja Venäjällä, löytyvät osoitteesta:

<http://www.viewsonic.com/eu/> kohdassa "Tuki/Takuutiedot".

