


> PX701HD/PX701HDH

投影机 用户指南

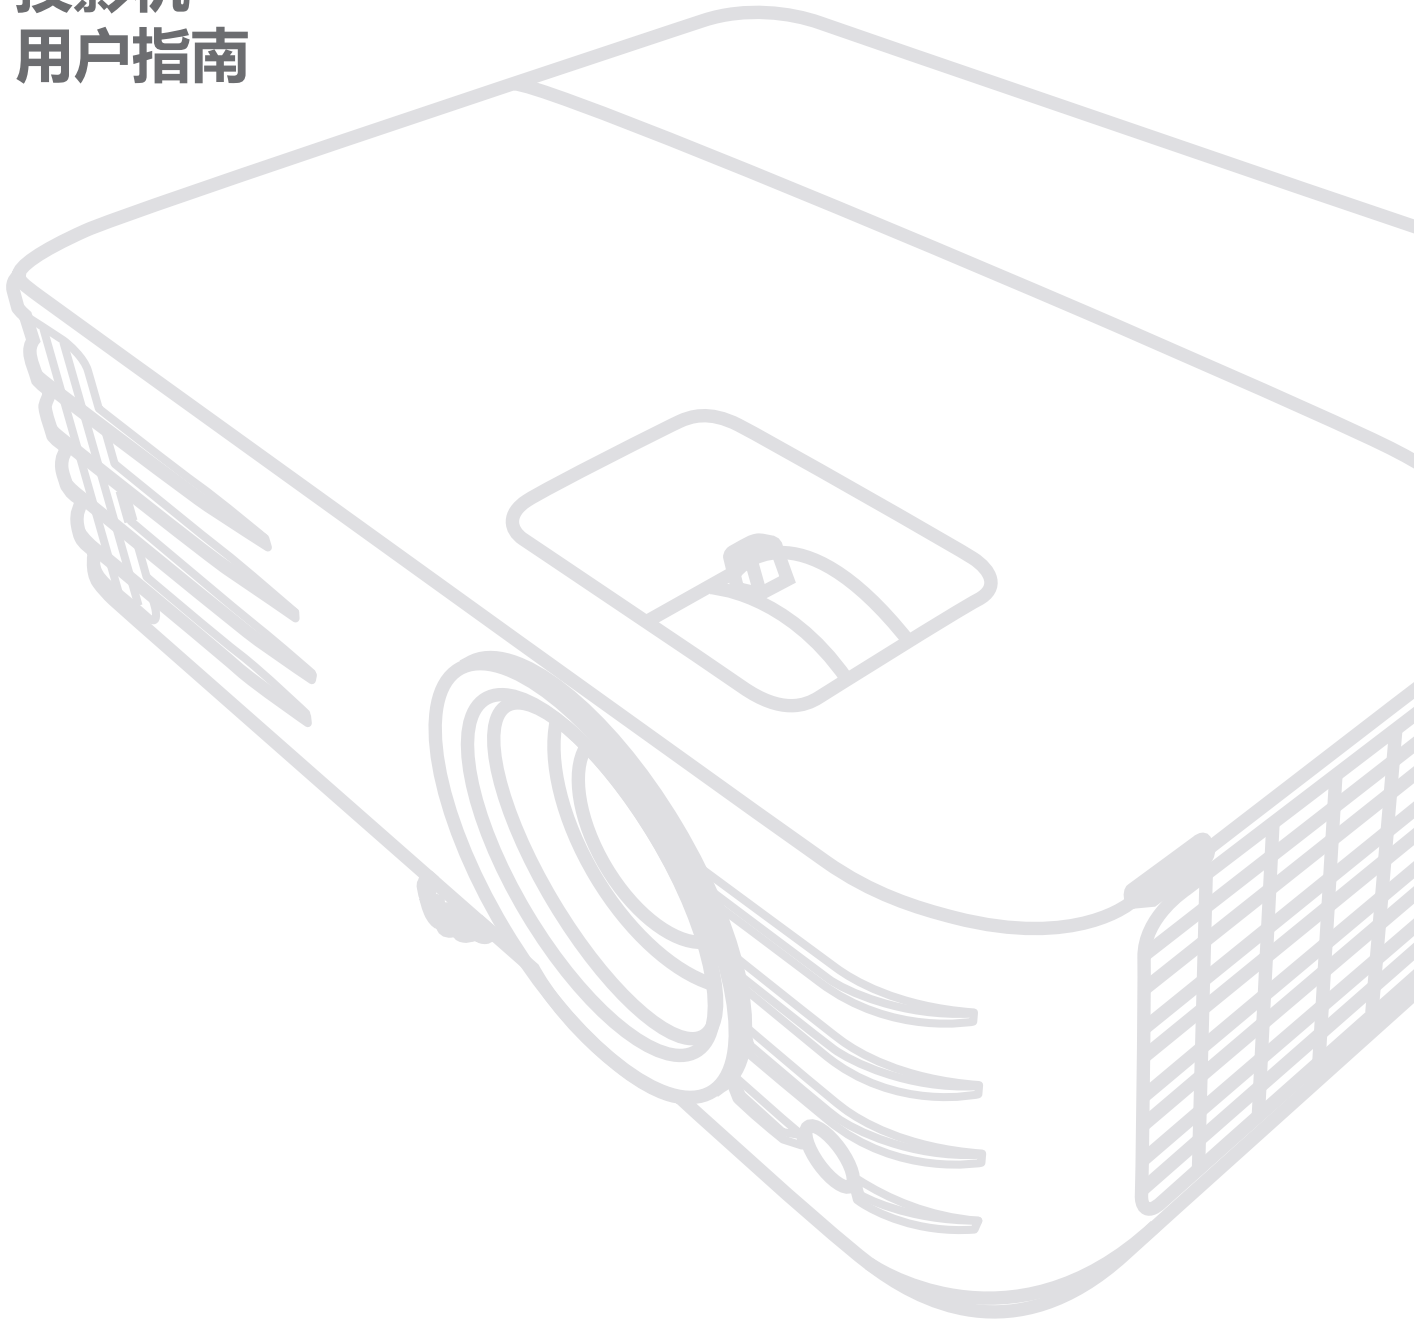

重要事项：请阅读此用户指南可获得以安全的方式安装和使用产品的重要信息，并注册产品以获取未来的服务。本用户手册中所含的质保信息将说明 ViewSonic 公司的有限质保范围，该内容还可在网站中找到：<http://www.viewsonic.com>，网站为英语，或在网站右上角地区选择框中使用的特定语言。 "Antes de operar su equipo lea cuidadosamente las instrucciones en este manual"

型号 VS17689

产品名称：PX701HD/PX701HDH

感谢您选择 ViewSonic®

作为世界领先的视觉解决方案，ViewSonic® 致力于超越世界对技术解决方案、创新和易用性的期待。在 ViewSonic®，我们认为我们的产品将对世界有积极的影响，我们相信您选择的 ViewSonic® 产品将为您提供良好的服务。

再次感谢您选择 ViewSonic®！

> 安全注意事项 - 一般

请在您开始使用投影机之前阅读以下**安全注意事项**。

- 请妥善保管本用户指南以备日后参考。
- 阅读所有的警告并按所有的说明操作。
- 让投影机周围有至少 20" (50 厘米) 空间以确保有适当的通风。
- 将投影机放置在通风良好的区域。请勿在投影机上放置任何物体，否则会影响散热。
- 请勿将投影机放置在不平稳的表面。投影机可能跌落，造成人身伤害或投影机故障。
- 请勿在左右倾斜角度大于 10 度或前后倾斜角度大于 15 度时使用投影机。
- 请勿在使用过程中直视投影机镜头。强光束可能会损害眼睛。
- 投影机灯泡亮起时，请始终打开镜头快门或取下镜头盖。
- 投影机工作时，请勿使用任何物体阻挡投影镜头，否则会造成物体过热、变形甚至起火。
- 工作期间灯泡的温度极高。更换灯泡前应等待大约 45 分钟，以便让投影机冷却下来。
- 请勿使用超过额定使用寿命的灯泡。在少数情况下，使用超过额定寿命的灯泡可能导致灯泡破裂。
- 在没有拔掉投影机电源之前，请勿更换灯泡或其它任何电子元件。
- 请勿尝试拆解本投影机。机身内部含有危险的高电压组件，万一接触人体时可能会造成电击死亡。
- 在移动投影机时，请小心不要跌落或让投影机撞到任何物体。
- 请勿在投影机或连接线缆上放置任何重物。
- 请勿垂直竖立投影机。这样会导致投影机倾倒，造成人身伤害或投影机故障。
- 避免将投影机暴露在阳光直射或其它持续的热源下。请勿在任何热源附近安装，如暖气片、电热器、炉灶或其它设备（包括功放），否则可能会使投影机的温度升高到危险的水平。

- 请勿在投影机附近或投影机上面放置液体。液体如果溅入投影机内，可能导致投影机故障。如果投影机已被溅湿，请断开其与电源的连接，然后致电您当地的维修中心，请求维修投影机。
- 当投影机在运行时，您可能会感觉有热气和气味从通风栅中排出。这是正常现象而不是产品的缺陷。
- 请勿尝试绕过极性或接地型插头的安全规定。极性插头有两个叶片，一个比另一个大一些。接地型插头有两个叶片和一个接地插脚。提供较宽的和三个叶片是出于安全考虑。如果插头不适合插座，请使用适配器而不要尝试将插头强行插入插座。
- 当连接电源插座时，请勿卸载接地手脚。请确认接地插脚不会移除。
- 防止电源线被踩踏或缠绕，尤其是插头以及从投影机露出的部位。
- 在某些国家，电压不稳定。本投影机在 100 到 240 伏的交流电源电压范围内可以正常运行，但在停电或电压波动超过 ± 10 伏时会无法正常运行。在电源电压可能波动或断电的区域，建议您通过电源稳压器、电涌保护器或不间断电源 (UPS) 来连接投影机。
- 如果出现烟雾、异常噪音或异味，立即关闭投影机并致电经销商或 ViewSonic®。继续使用投影机非常危险。
- 仅使用厂商指定的附件/配件。
- 如果长时间不使用投影机，请将电源线从交流电插座拔下。
- 请找专业维修人员进行所有维修。
- 将电源线接地，本设备设计为在电源线接地的情况下使用。如果电源线未接地，则可能导致触电。请确保将电源线直接连接至墙壁插座并妥善接地。请勿使用2芯插头转换器适配器。



注意：本产品可能发出危险的光学辐射。当有任何亮光源时，请勿盯着光束看，RG2 IEC 62471-5:2015。

> 安全注意事项 - 吊装

请在您开始使用投影机之前阅读以下**安全注意事项**。

如果您要倒挂安装投影机，我们强烈建议您使用合适的投影机天花板悬挂安装套件，并确保投影机安全牢固地安装。

如果您没有使用合适的投影机天花板悬挂安装套件，则存在安全风险，可能会因不合适的连接件或使用错误规格或长度的螺丝导致投影机从天花板上掉下来。

您可以向投影机经销商购买投影机天花板悬挂安装套件。我们建议您再另外购买一条安全吊索，将其牢牢连接到投影机上的防盗锁槽和天花板悬挂安装支架的底座上。这在安装支架连接松动时为投影机提供了额外的保护。

> 重要的安全指示及回收处理提示

- 阅读指示。
- 保管指示。
- 注意警告事项。
- 遵照指示。
- 请勿在靠近水的地方使用本设备。
- 仅用柔软的干布擦拭本设备。
- 切勿堵住任何的通风孔。按照厂商的指示安装。
- 请勿在靠近诸如散热器、热记录器、火炉或其它任何能够产生热量的仪器(如扩音器)的地方安装本设备。
- 请勿忽视极性或接地型插头的安全作用。极性插头有两片，其中一片比另一片宽。接地型插头有两片，还有一个接地叉子。宽的一片或第三个接地叉子为您提供安全。如果插头不能插入电源插座，请找电工来替换旧的插座。
- 保护电源线的插头、插座及其它与设备连接的部位，免受行人践踏或物品挤压。务必将电源插座靠近设备，这样方便使用。
- 仅使用制造商所指定的装置/附件。
- 仅使用由制造商指定或与本设备一起出售的推车、座架、三脚架、托架或桌子。在移动设备与推车的整体组合时，务必十分小心，避免在翻倒时受伤。
- 长期不使用时，请将电源插头拔出。
- 请专业人员来检修。当设备受损时，如电源线或插头损坏、被液体溅到或是物体掉落在设备上、设备被雨淋或受潮、不能正常工作或掉在地上，必须接受维修。
- 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理 相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

> 内容

| | |
|-----------------------------|----|
| 安全注意事项 - 一般..... | 3 |
| 安全注意事项 - 吊装..... | 5 |
| 重要的安全指示及回收处理提示 | 6 |
| 功能 | 11 |
| 包装内容 | 11 |
| 产品概述 | 12 |
| 投影机..... | 12 |
| 控制按钮和功能..... | 12 |
| 连接端口 | 13 |
| 遥控器..... | 14 |
| 控制按钮和功能..... | 14 |
| 遥控有效范围 | 15 |
| 更换遥控器电池..... | 15 |
| 选择位置 | 16 |
| 初始设置..... | 16 |
| 投影尺寸 | 17 |
| 在 16:9 屏幕上显示 16:9 的图像 | 17 |
| 在 4:3 屏幕上显示 16:9 的图像 | 18 |
| 安装投影机 | 19 |
| 防止未经授权的使用 | 20 |
| 使用安全锁孔..... | 20 |
| 使用密码功能..... | 21 |
| 设置密码 | 21 |
| 更改密码 | 22 |
| 禁用密码功能 | 22 |
| 忘记密码 | 23 |
| 密码恢复程序 | 23 |
| 锁定控制键..... | 24 |
| 连接到电源 | 25 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 连接 | 25 |
| 连接到视频源 | 26 |
| HDMI 连接 | 26 |
| 连接到电脑源 | 27 |
| VGA 连接 | 27 |
| VGA Out 连接 | 27 |
| 连接到音频 | 28 |
| 打开或关闭投影机 | 29 |
| 启动投影机 | 29 |
| 首次激活 | 29 |
| 操作 | 29 |
| 关闭投影机 | 30 |
| 选择输入信号源 | 31 |
| 调整投影图像 | 32 |
| 调整投影机的高度和投影角度 | 32 |
| 自动调整图像 | 32 |
| 微调图像大小和清晰度 | 32 |
| 校正梯形失真 | 33 |
| 投影图像的可控制性 | 33 |
| 隐藏图像 | 34 |
| 一般屏显 (OSD) 菜单操作 | 35 |
| 菜单功能 | 35 |
| 屏显 (OSD) 菜单树 | 36 |
| 显示菜单 | 41 |
| 图像菜单 | 44 |
| 电源管理菜单 | 48 |
| 基本菜单 | 51 |
| 高级菜单 | 53 |
| 系统菜单 | 56 |
| 信息菜单 | 58 |
| 规格 | 59 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 附录..... | 59 |
| 投影机尺寸..... | 60 |
| 分辨率表..... | 60 |
| 模拟 RGB..... | 60 |
| HDMI (PC)..... | 61 |
| HDMI (视频) | 63 |
| 红外遥控器一览表..... | 63 |
| 地址代码..... | 64 |
| RS-232 命令表..... | 65 |
| 针脚分配..... | 65 |
| 接口..... | 65 |
| 命令表..... | 65 |
| 词汇表..... | 71 |
| 故障排除..... | 74 |
| 常见问题..... | 74 |
| LED 指示灯..... | 75 |
| 维护..... | 76 |
| 一般注意事项..... | 76 |
| 清洁镜头..... | 76 |
| 清洁机壳..... | 76 |
| 存放投影机..... | 76 |
| 免责声明..... | 76 |
| 灯泡信息..... | 77 |
| 灯泡使用时间..... | 77 |
| 延长灯泡使用寿命..... | 77 |
| 灯泡更换时间..... | 78 |
| 更换灯泡..... | 78 |

法规和服务信息 79

- 合规信息 79
 - FCC 合规声明 79
 - 加拿大工业部声明 79
 - 欧盟国家 CE 符合性 79
- 电子电器产品有害物质限制使用标示要求 80
 - 印度危险物质限制 82
 - 产品处置和产品使用寿命结束 82
- 版权信息 83
 - 客户服务 84
 - 有限保修 85

> 简介

ViewSonic PX701HD 是一款高亮度 3,500 ANSI Lumens 投影机，提供全高清 1080p 分辨率，在明亮的客厅和会议室中可提高视觉功能。本投影机采用了最新的灯泡设计，在超级环保+模式下，灯泡寿命延长至 20,000 小时，有效降低灯泡更换和维护成本。数字镜头移动可让用户通过遥控器进行调整。它还兼容 vColorTuner 功能，可对色彩配置文件进行更换和调整。双 HDMI 输入和 USB 供电可让用户连接到游戏和电影等多媒体设备，或连接到加密锁进行无线演示。

功能

- 令人惊讶的 20,000 小时灯泡寿命。
- 省电功能可在设定时间后没有检测到任何输入信号时最多可降低灯泡功耗的 60%。
- 通过 USB Type A 的固件更新。
- USB Type A 端口可通过 HDMI 无线加密锁提供串流和供电。
- 7 色模式可适用于不同投影目标。
- 演示计时器可在演示中进行更好的时间管理。
- 通过遥控器进行垂直镜头移动。
- 支持 3D 显示。
- 省电模式开启后功耗不到 0.5W。
- 快速自动搜索可提高信号检测速度。
- 单键自动调整，可显示最佳图像质量（仅适用于模拟信号）。
- 数码梯形失真校正。
- 能够显示 10.7 亿颜色。
- 多语言屏显 (OSD) 菜单。
- HDMI CEC（消费电子控制）功能可让投影机与连接到投影机 HDMI 输入端口的 CEC 兼容 DVD 播放器设备之间同步电源打开/关闭操作。

包装内容


- 投影机
- 电源线
- 视频线
- 遥控器电池
- 快速入门指南

注： 包装内的电源线和视频线根据您所在国可能有所不同。请联系当地经销商以获得更多信息。

产品概述


投影机

控制按钮和功能

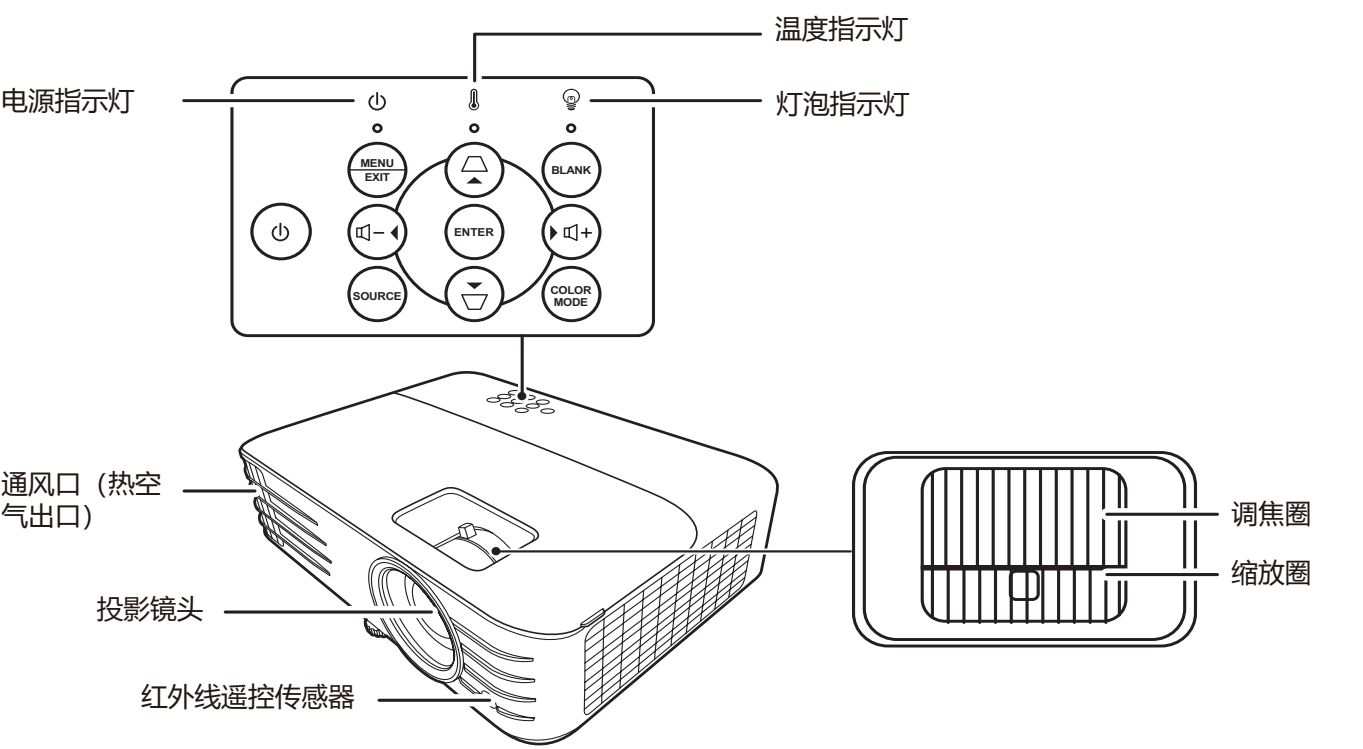

| 按键 | 描述 |
|---|------------------------------------|
| [] 电源 | 可让投影机在待机和开机模式之间进行切换。 |
| [ / ] 梯形失真校正键 | 手动校正因投影角度而产生的变形图像。 |
| [ /  /  / ] 左/右/上/下 | 当屏显 (OSD) 菜单激活后，选择所需的菜单项并进行调整。 |
| MENU/EXIT | 打开屏显 (OSD) 菜单。 |
| SOURCE | 显示输入信号源选择条。 |
| BLANK | 隐藏屏幕图像。 |
| ENTER | 当屏显 (OSD) 菜单激活后，打开所选的屏显 (OSD) 菜单项。 |
| [ +] 提高音量 | 增大音量。 |
| [ -] 降低音量 | 降低音量。 |
| COLOR MODE | 显示色彩模式选择条。 |


连接端口

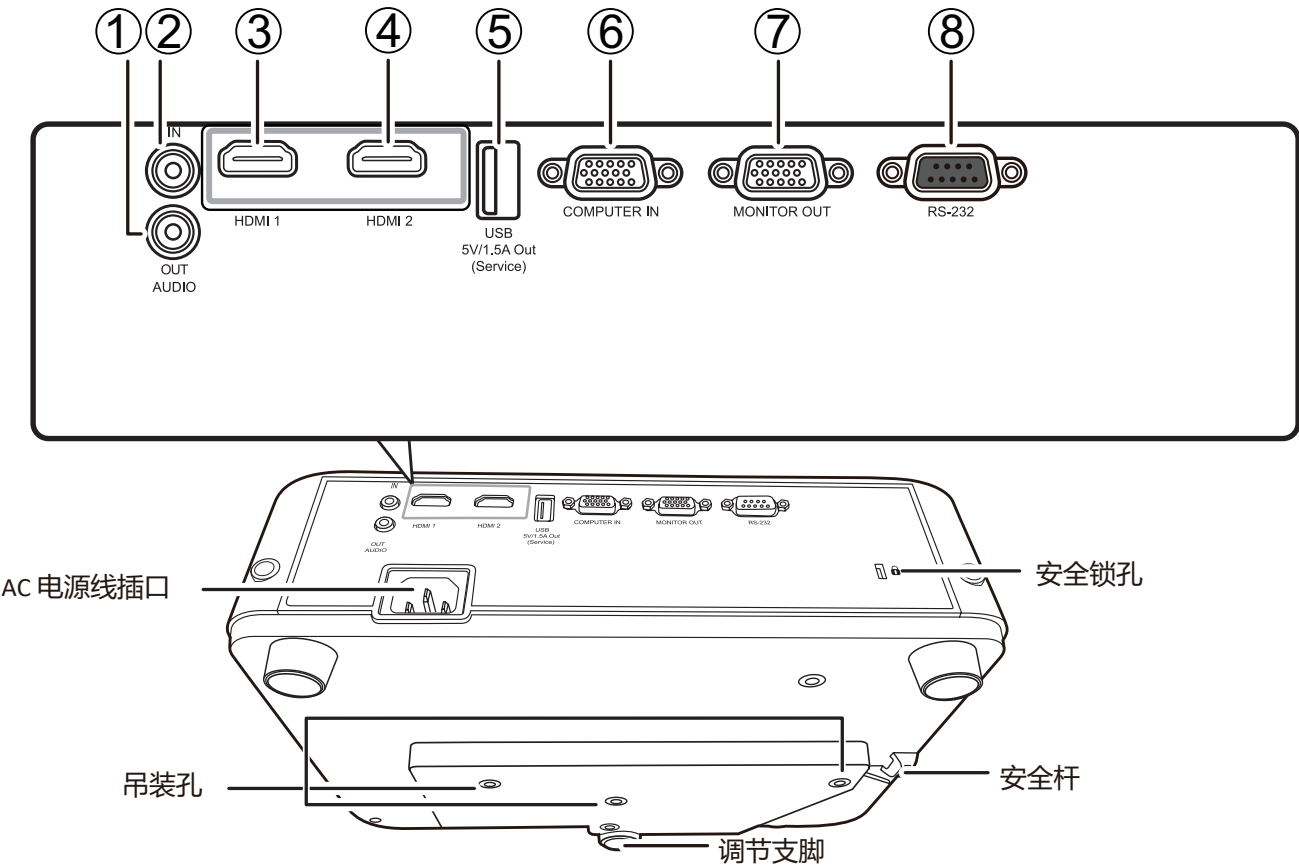

| 端口 | 描述 |
|-------------------------------|-----------------------|
| [1] AUDIO OUT | 音频信号输出插口。 |
| [2] AUDIO IN | 音频信号输入插口。 |
| [3] HDMI 1 | HDMI 端口。 |
| [4] HDMI 2 | HDMI 端口。 |
| [5] USB 5V/1.5A Out (Service) | 适用于电源的 USB Type A 端口。 |
| [6] COMPUTER IN | RGB (PC) 信号输入插口。 |
| [7] MONITOR OUT | RGB (PC) 信号输出插口。 |
| [8] RS-232 | RS-232 控制端口。 |

遥控器

控制按钮和功能

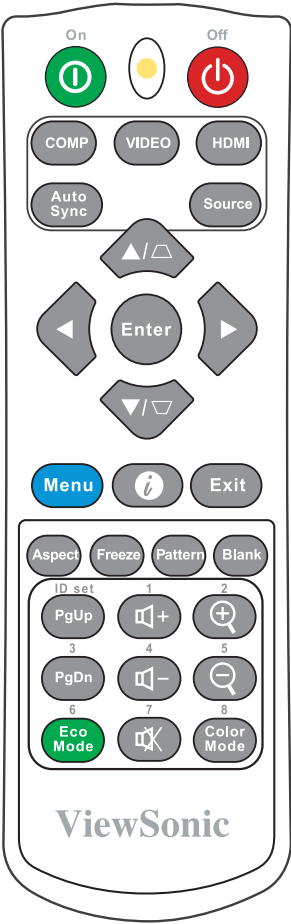

| 按钮 | 描述 |
|------------|---|
| ① On/⏻ Off | 可在待机模式和开机之间进行切换。 |
| COMP | 从 COMPUTER IN 端口为显示器选择信号源。 |
| VIDEO | 无法使用。 |
| HDMI | 从 HDMI 1 或 HDMI 2 端口为显示器选择信号源。重复按此按钮可在 2 个端口之间切换。 |
| Auto Sync | 可自动为所显示的图像确定最佳图像时序。 |
| Source | 显示信号源选择栏。 |


| 按钮 | 描述 |
|------------------------|--|
| [▢/▢]梯形失真校正键 | 手动校正因投影角度而产生的变形图像。 |
| Enter | 打开所选的 OSD 菜单项。 |
| ◀左/▶右 ▲上/▼下 | 选择所需菜单项目进行调整。 |
| Menu | 打开/关闭屏显 (OSD) 菜单可回到上一个 OSD 菜单。 |
| i (信息) | 显示 信息 菜单。 |
| Exit | 退出并保存菜单设置。 |
| Aspect | 显示宽高比源选择栏。 |
| Freeze | 冻结投影图像。 |
| Pattern | 显示内嵌的测试画面。 |
| Blank | 隐藏屏幕图像。 |
| PgUp (上一页) /PgDn (下一页) | 操作显示软件程序 (在所连接 PC 中)，响应上一页/下一页命令 (如 Microsoft PowerPoint)。 注： 只有在选择了电脑输入信号时才能使用。 |
| Eco Mode | 选择 Eco 模式。 |
| 🔊+ (提高音量) | 增大音量。 |
| 🔊- (降低音量) | 降低音量。 |
| 🔊 (静音) | 打开和关闭音频。 |
| 🔍+ | 放大投影图像尺寸。 |
| 🔍- | 缩小投影图像尺寸。 |
| COLOR MODE | 显示色彩模式选择条。 |

遥控有效范围

要确保遥控器的适当功能，请按以下步骤操作：

1. 握住遥控器时，必须与投影机的红外遥控传感器保持 30 度以内的垂直角度。
2. 遥控器和传感器之间的距离不应超过 8 米（26 英尺）。

注： 请参见红外线 (IR) 遥控传感器位置图解。

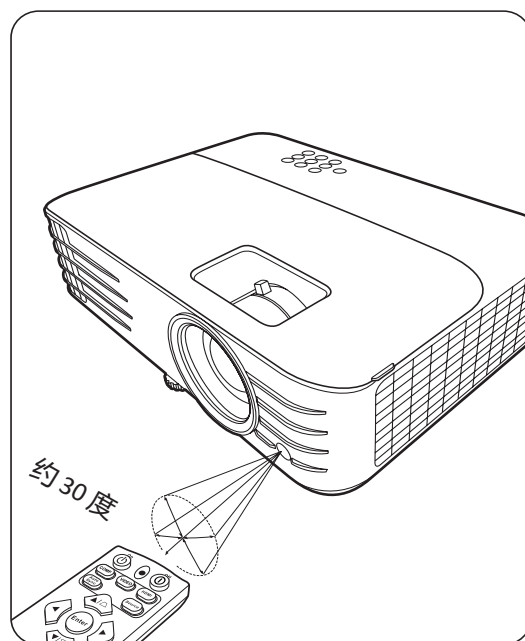


更换遥控器电池

1. 按压握指痕并将其向下滑动，将电池盖从遥控器背面卸下。
2. 卸下任何已有的电池（如需要）并安装两节 AAA 电池。

注： 观察电池的极性（如图所示）。

3. 将电池盖对准遥控器底部并往下推回。

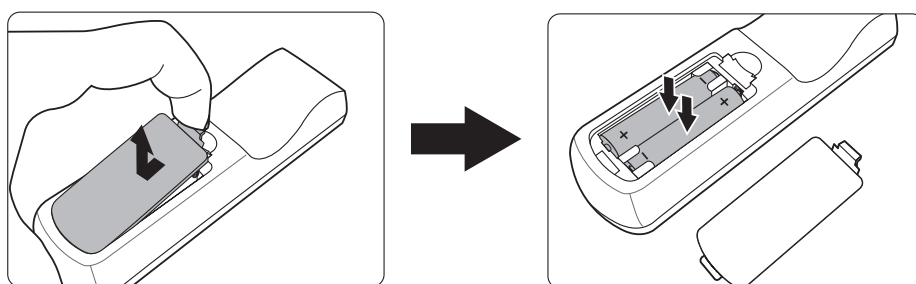

注：

- 不要将遥控器和电池放置在过热或过湿的环境下。
- 只可使用电池厂商推荐的相同或同类电池进行更换。
- 根据厂商说明和当地环境规定处理旧废电池。
- 请勿将电池丢入火中，这样可能有爆炸的危险。
- 如果电池用尽或长时间不用遥控器，请将电池取出，以免损坏遥控器。

> 初始设置

本章节对设置投影机作详细说明。

选择位置


个人偏好和房间布置将决定安装位置。考虑以下因素：

- 屏幕的大小和位置。
- 适用电源插座的位置。
- 投影机和其它设备的位置和距离。

投影机可安装在下列位置之一：


1. 桌上正投

投影机位于屏幕的正前方靠近地面的位置。

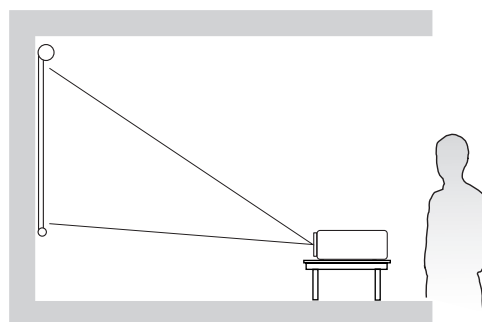

2. 吊装正投


投影机倒挂于屏幕正前方的天花板上。

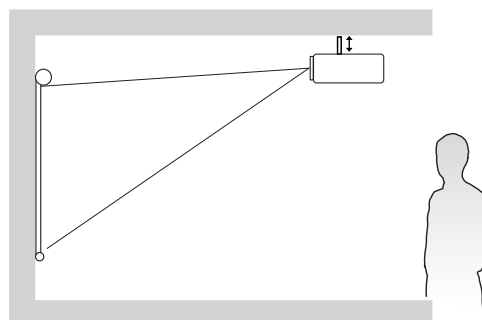

3. 吊装背投

投影机倒挂于屏幕后方的天花板上。


注： 这时你需要一个专用的背投屏幕。

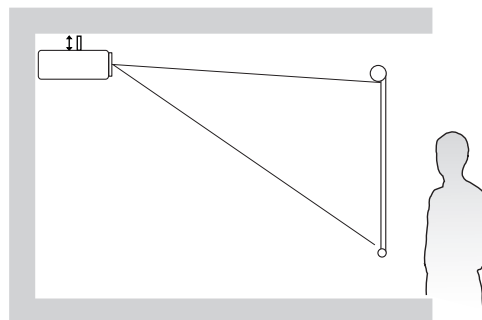

4. 桌上背投

投影机位于屏幕的后方靠近地面的位置。


注： 这时你需要一个专用的背投屏幕。

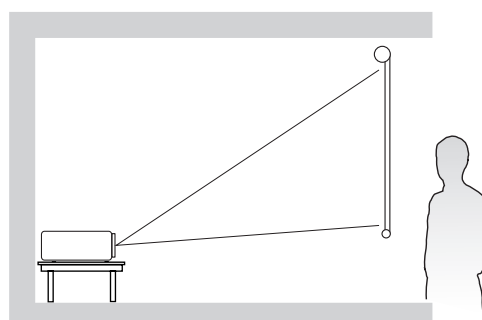


投影尺寸

注：请参见第 59 页的“规格”以了解投影机的自然显示分辨率。

• 16:9 屏幕上显示 16:9 的图像

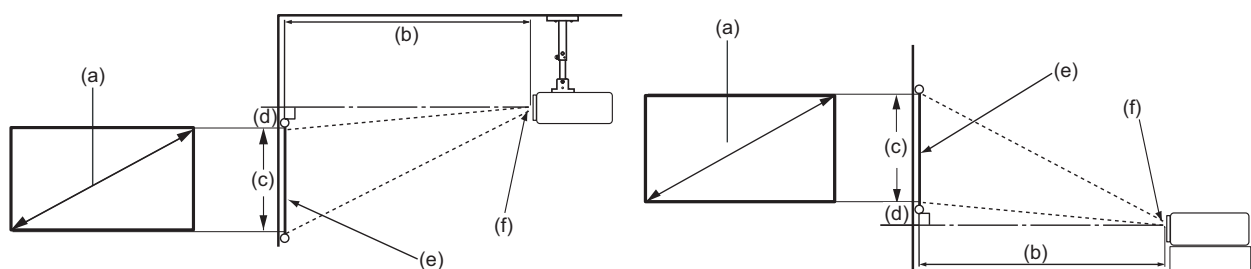

• 在 4:3 屏幕上显示 16:9 的图像

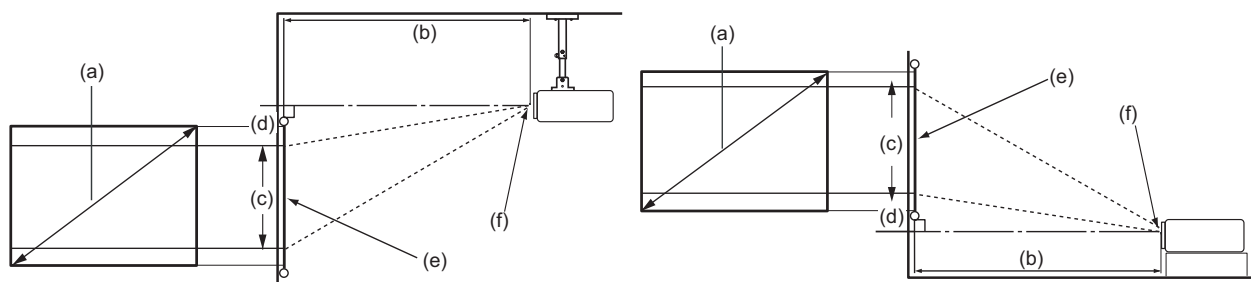

注：(e) = 屏幕 / (f) = 镜头中心

在 16:9 屏幕上显示 16:9 的图像

| (a) 屏幕尺寸 | | (b) 投影距离 | | | | (c) 图像高度 | | (d) 垂直偏移 | | | |
|----------|------|----------|------|-----|------|----------|------|----------|-------|-----|-----|
| | | 最小 | | 最大 | | | | 最小 | | 最大 | |
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
| 60 | 1524 | 79 | 1996 | 86 | 2195 | 29 | 747 | 1.5 | 37.4 | 1.5 | 37 |
| 70 | 1778 | 92 | 2328 | 101 | 2561 | 34 | 872 | 1.7 | 43.6 | 1.7 | 44 |
| 80 | 2032 | 105 | 2661 | 115 | 2927 | 39 | 996 | 2.0 | 49.8 | 2.0 | 50 |
| 90 | 2286 | 118 | 2994 | 130 | 3293 | 44 | 1121 | 2.2 | 56.0 | 2.2 | 56 |
| 100 | 2540 | 131 | 3326 | 144 | 3659 | 49 | 1245 | 2.5 | 62.3 | 2.5 | 62 |
| 110 | 2794 | 144 | 3659 | 158 | 4025 | 54 | 1370 | 2.7 | 68.5 | 2.7 | 68 |
| 120 | 3048 | 157 | 3992 | 173 | 4391 | 59 | 1494 | 2.9 | 74.7 | 2.9 | 75 |
| 130 | 3302 | 170 | 4324 | 187 | 4757 | 64 | 1619 | 3.2 | 80.9 | 3.2 | 81 |
| 140 | 3556 | 183 | 4657 | 202 | 5123 | 69 | 1743 | 3.4 | 87.2 | 3.4 | 87 |
| 150 | 3810 | 196 | 4989 | 216 | 5488 | 74 | 1868 | 3.7 | 93.4 | 3.7 | 93 |
| 160 | 4064 | 210 | 5322 | 230 | 5854 | 78 | 1992 | 3.9 | 99.6 | 3.9 | 100 |
| 170 | 4318 | 223 | 5655 | 245 | 6220 | 83 | 2117 | 4.2 | 105.8 | 4.2 | 106 |
| 180 | 4572 | 236 | 5987 | 259 | 6586 | 88 | 2241 | 4.4 | 112.1 | 4.4 | 112 |
| 190 | 4826 | 249 | 6320 | 274 | 6952 | 93 | 2366 | 4.7 | 118.3 | 4.7 | 118 |
| 200 | 5080 | 262 | 6653 | 288 | 7318 | 98 | 2491 | 4.9 | 124.5 | 4.9 | 125 |

在 4:3 屏幕上显示 16:9 的图像


| (a) 屏幕尺寸 | | (b) 投影距离 | | | | (c) 图像高度 | | (d) 垂直偏移 | | | |
|----------|------|----------|------|-----|------|----------|------|----------|-----|-----|-----|
| | | 最小 | | 最大 | | | | 最小 | | 最大 | |
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
| 60 | 1524 | 72 | 1832 | 79 | 2015 | 27 | 686 | 1.4 | 34 | 1.4 | 34 |
| 70 | 1778 | 84 | 2137 | 93 | 2351 | 32 | 800 | 1.6 | 40 | 1.6 | 40 |
| 80 | 2032 | 96 | 2443 | 106 | 2687 | 36 | 914 | 1.8 | 46 | 1.8 | 46 |
| 90 | 2286 | 108 | 2748 | 119 | 3023 | 41 | 1029 | 2.0 | 51 | 2.0 | 51 |
| 100 | 2540 | 120 | 3053 | 132 | 3358 | 45 | 1143 | 2.3 | 57 | 2.3 | 57 |
| 110 | 2794 | 132 | 3358 | 145 | 3694 | 50 | 1257 | 2.5 | 63 | 2.5 | 63 |
| 120 | 3048 | 144 | 3664 | 159 | 4030 | 54 | 1372 | 2.7 | 69 | 2.7 | 69 |
| 130 | 3302 | 156 | 3969 | 172 | 4366 | 59 | 1486 | 2.9 | 74 | 2.9 | 74 |
| 140 | 3556 | 168 | 4274 | 185 | 4702 | 63 | 1600 | 3.2 | 80 | 3.2 | 80 |
| 150 | 3810 | 180 | 4580 | 198 | 5038 | 68 | 1715 | 3.4 | 86 | 3.4 | 86 |
| 160 | 4064 | 192 | 4885 | 212 | 5374 | 72 | 1829 | 3.6 | 91 | 3.6 | 91 |
| 170 | 4318 | 204 | 5190 | 225 | 5709 | 77 | 1943 | 3.8 | 97 | 3.8 | 97 |
| 180 | 4572 | 216 | 5496 | 238 | 6045 | 81 | 2057 | 4.1 | 103 | 4.1 | 103 |
| 190 | 4826 | 228 | 5801 | 251 | 6381 | 86 | 2172 | 4.3 | 109 | 4.3 | 109 |
| 200 | 5080 | 240 | 6106 | 264 | 6717 | 90 | 2286 | 4.5 | 114 | 4.5 | 114 |

注： 由于光学元件的差异，在这些数字中有 3% 的容差。建议在永久性安装投影机之前对投影大小和距离进行物理测试。

安装投影机

注： 如果您购买第三方安装，请使用正确的螺丝尺寸。螺丝尺寸根据安装板的厚度而有所不同。

1. 为确保最安全地安装，请采用 ViewSonic® 墙体安装或吊装。
2. 确认用于将安装支架连接到投影机的螺丝符合以下规格：
 - 螺丝类型：M4 x 8
 - 最大螺丝长度：8 毫米

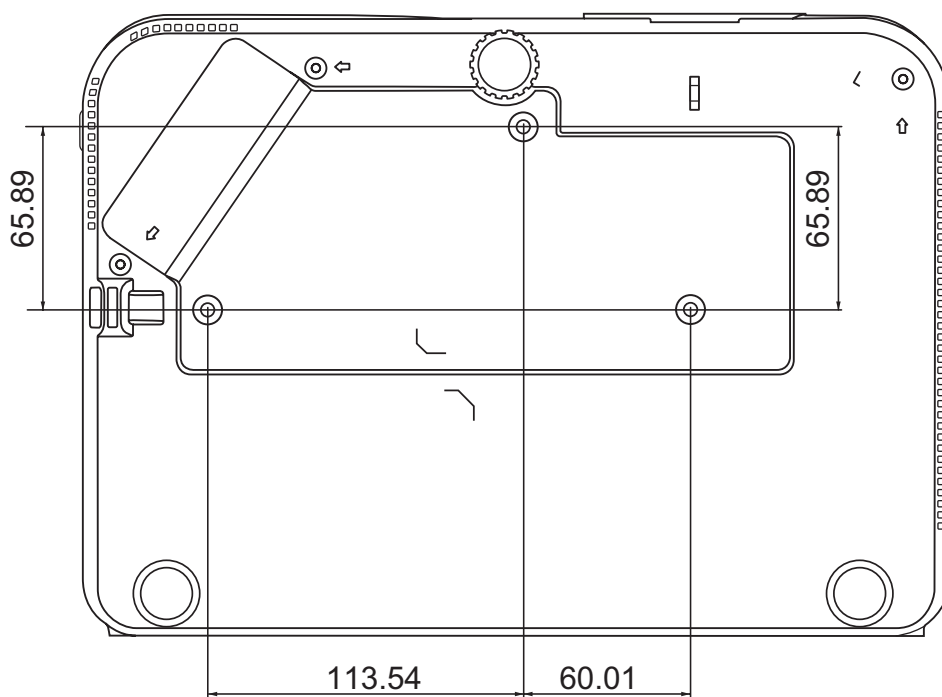

注：

- 避免在热源附近安装投影机。
- 在天花板和投影机底部之间保持 10 厘米的间隙。


防止未经授权的使用

本投影机有多个内置安全功能，以防被盗、访问或意外设置更改。

使用安全锁孔

为有助于防止投影机被盗，采用了安全锁孔来锁定设备以将投影机与固定物体缚住。

以下是使用安全锁孔锁定设备的实例：

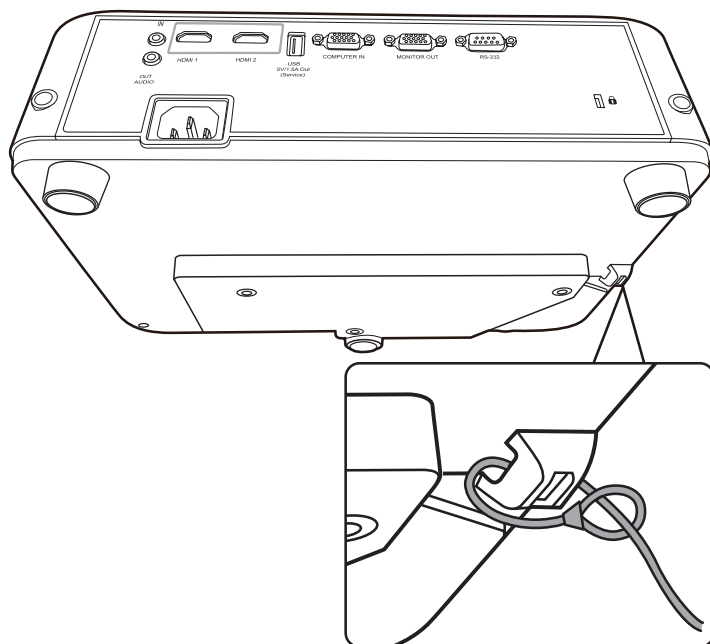

注： 如果投影机为吊装，则安全锁孔还可用作安全锚。

使用密码功能

为防止未经授权的访问或使用，本投影机提供了密码安全选项。密码可通过屏显 (OSD) 菜单设置。

注： 记下密码并妥善保管。

设置密码

1. 按 **Menu** 可打开 OSD 菜单并进入：**系统 > 安全设置**并按 **Enter**。

2. 按 **◀/▶** 选中**电源锁定**并选择**打开**。

3. 如右图所示，四个箭头键（▲、▶、▼、◀）分别代表 4 个数字（1、2、3、4）。按箭头键可输入六位数密码。



4. 再次输入密码以确认新密码。密码设置完毕后，OSD 菜单将返回**安全设置**页面。

5. 按 **Exit** 可退出 OSD 菜单。

注： 设置后，每次投影机启动时必须输入正确的密码。

更改密码

1. 按 **Menu** 可打开 OSD 菜单并进入：**系统 > 安全设置 > 更改密码**。
2. 按 **Enter**，将显示“输入当前密码”信息。
3. 输入旧密码。
 - » 如果密码正确，将显示“输入新密码”信息。
 - » 如果密码不正确，将显示 5 秒钟的密码错误信息，然后显示“输入当前密码”信息。您可再试一次或按 **Exit** 取消。
4. 请输入新密码。
5. 再次输入密码以确认新密码。
6. 要退出 OSD 菜单，按 **Exit**。

注： 输入的数字将显示为星号 (*)。

禁用密码功能

1. 按 **Menu** 可打开 OSD 菜单并进入：**系统 > 安全设置 > 电源锁定**。
2. 按 **◀/▶** 选择**关闭**。
3. 将显示“输入密码”信息。请输入当前密码。
 - » 如果密码正确，OSD 菜单将返回到“密码”页面，并在**电源锁定**一行中显示“**关闭**”。
 - » 如果密码不正确，将显示 5 秒钟的密码错误信息，然后显示“输入当前密码”信息。您可再试一次或按 **Exit** 取消。


注： 请保存旧密码，因为您需要它来激活密码功能。

忘记密码

如果密码功能被激活，您在每次打开投影机时都需要输入六位数密码。如果密码输入错误，密码错误信息将显示 5 秒钟，如右图所示，然后显示“输入密码”信息。

您可重试，或者如果您忘了密码，可使用“密码恢复程序”。

注：如果您连续输入 5 次错误密码，投影机会立即自动关闭。

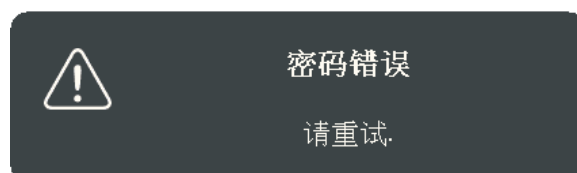

密码恢复程序

1. 当显示“输入当前密码”信息后，按住 **Auto Sync** 3 秒钟。投影机将在屏幕上显示编码数字。
2. 写下该数字然后关闭投影机。
3. 请向当地服务中心寻求帮助以对该数字进行解码。您可能需要提供购买文件的证据以证明您是投影机的授权用户。



锁定控制键

投影机上的控制键锁定后，可防止设置被意外（如小孩）修改。

注： 面板按键锁定开启时，除**电源**外，投影机上的控制键均不能使用。

1. 按 **Menu** 可打开 OSD 菜单并进入：**系统 > 面板按键锁定**。
2. 按 **▲/▼** 选择**打开**。
3. 选择**是**并按 **Enter** 确认。
4. 若要解除面板按键锁定，请长按投影机上的 **▶** 3 秒钟。


注： 您也可使用遥控器进入**系统 > 面板按键锁定**菜单，并选择**关闭**。

> 连接

本章节将介绍如何将投影机与其它设备连接。

连接到电源

1. 将电源线连接到投影机背面的 AC IN 插口。
2. 将电源线插入电源插座。

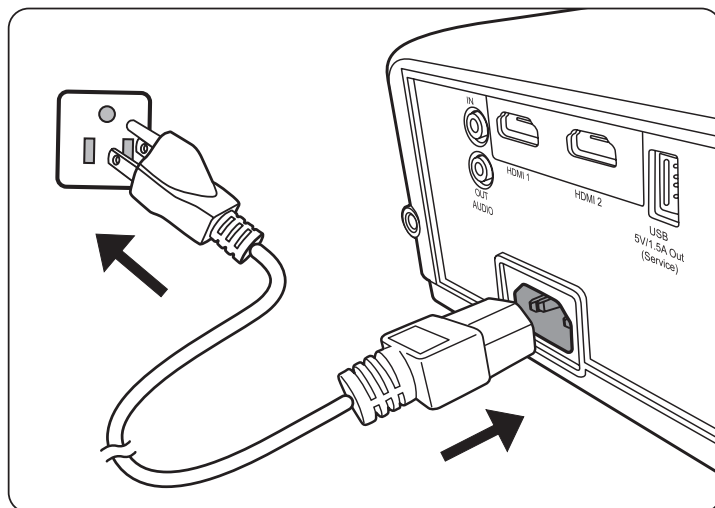


注： 安装投影机时，在固定配线中加入现成的断电装置，或将电源插头接至设备附近方便使用的插座中。如果投影机操作过程中出现故障，使用断电装置切断电源，或拔下电源插头。

连接到视频源

HDMI 连接

将 HDMI 线的一端连接到视频设备的 HDMI 端口。然后将该线缆的另一端连接到投影机的 **HDMI 1** 或 **HDMI 2** 端口。

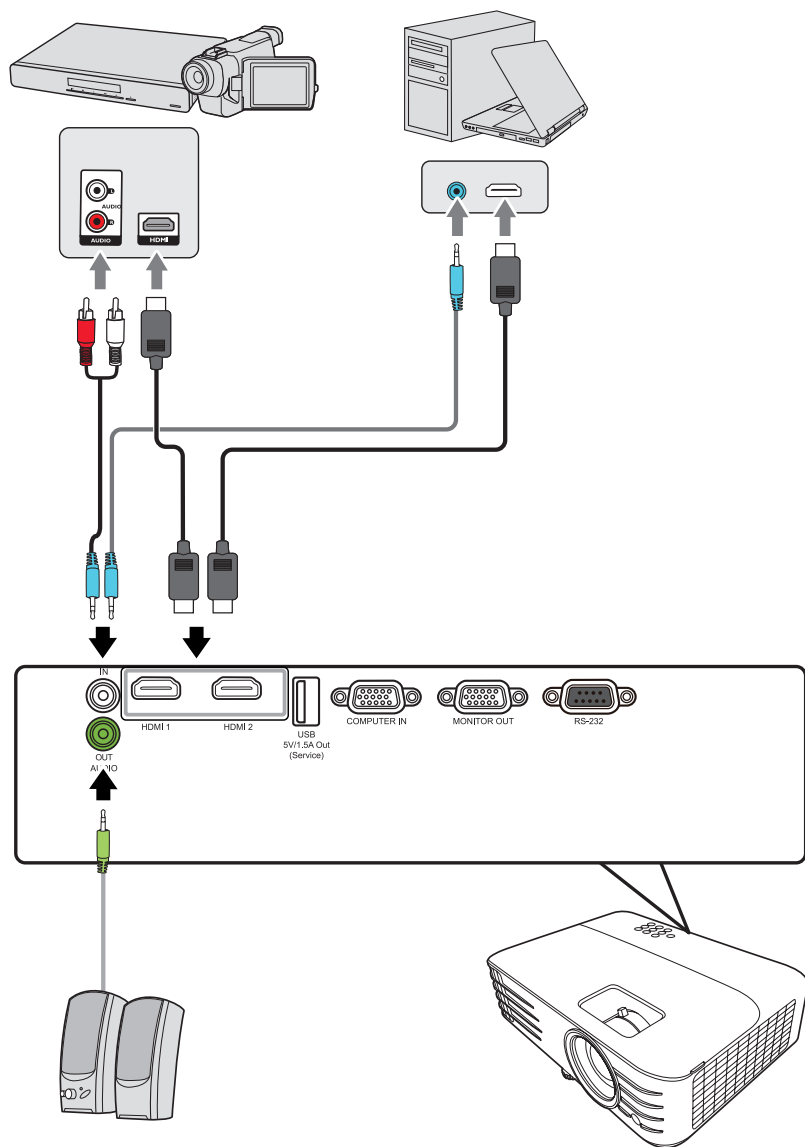

连接到电脑源


VGA 连接

将 VGA 线的一端连接到电脑的 VGA 端口。然后将该线缆的另一端连接到投影机的 **COMPUTER IN** 端口。

注： 部分笔记本在连接到投影机时并未自动打开其外接显示器。您可能必须调整笔记本电脑的投影设置。

VGA Out 连接

VGA 连接建立后，将 VGA 线的一端连接到电脑的 VGA 端口。然后将该线缆的另一端连接到投影机的 **MONITOR OUT** 端口。

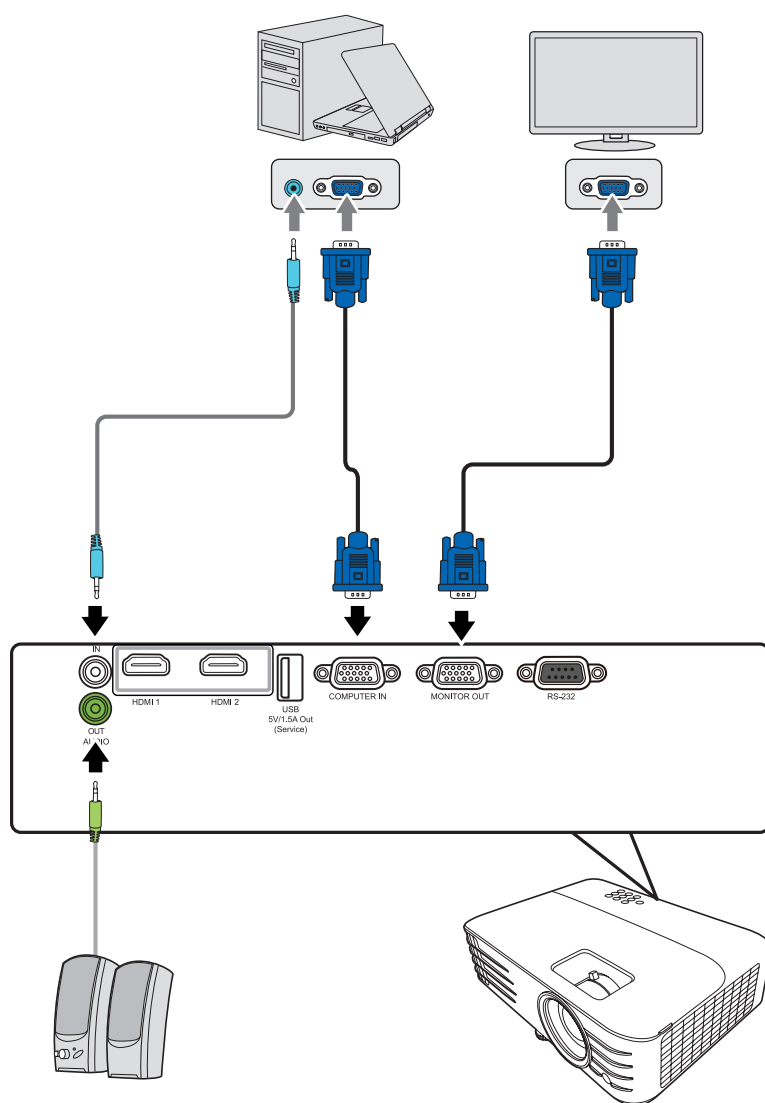

连接到音频

本投影机配备了扬声器，但您还可将外接扬声器连接到投影机的 **AUDIO OUT** 端口。

注： 音频输出由投影机的**音量**和**静音**设置来控制。

> 操作

打开或关闭投影机

启动投影机

1. 按**电源**按钮可打开投影机。
2. 灯泡将亮起，“**开/关机提示音**”将播放。
3. 投影机开机时，电源指示灯将亮绿色。

注：

- 如果投影机因之前的操作而未完全散热的话，投影机将在激活灯泡前运转冷却风扇 90 秒钟。
 - 为延长灯泡寿命，开启投影机后，如果要关机，请至少等待 5 分钟。
4. 打开所有连接的设备（如笔记本），投影机将开始搜索输入信号源。

注： 如果投影机检测到输入信号源，将显示信号源选择条。如果未检测到输入信号源，将显示“无信号”。

首次激活

如果是首次启动投影机，请按照屏幕提示选择 OSD 语言。



关闭投影机

1. 按**电源**或 **Off** 按钮，将显示确认信息，以提示您再次按**电源**或 **Off** 按钮。此外，您可按任何其它按钮来取消。

注： 如果您未在首次按下后数秒钟内响应，该信息会消失。

2. 冷却过程完成后，将播放 **“开/关机提示音”** 。
3. 如果长时间不使用投影机，请将电源线从电源插座拔下。

注：

- 为保护灯泡，在冷却过程中，投影机不会响应命令。
- 在投影机关机完成之前，请勿拔掉电源线。


选择输入信号源

投影机可同时连接到多个设备。但是，它一次只能显示一个全屏幕。

如果您要投影机自动搜索输入信号源，请确认**系统菜单**中的**快速自动搜索**功能为**打开**。



输入来源还可通过按遥控器上的信号源选择按钮，或通过可在可用输入信号源之间循环来手动选择。

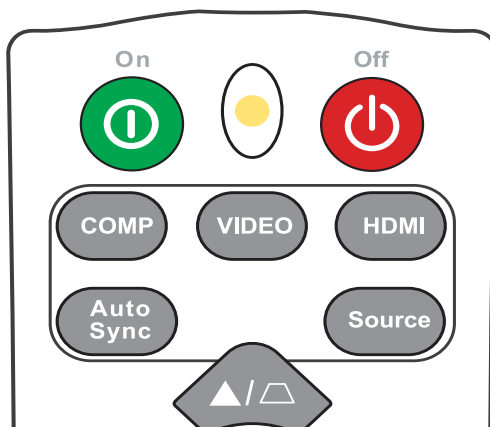

要手动选择输入信号源，请执行以下操作：

1. 按 **Source**，将显示信号源选择菜单。
2. 按 **▲/▼** 直到选中所需信号，然后按 **Enter**。
3. 检测到信号源后，所选信号源信息将在屏幕上显示数秒钟。

注： 如果投影机连接了多个设备，则重复步骤 1-2 搜索其它信号源。

调整投影图像

调整投影机的高度和投影角度

投影机配备了 1 个调节支脚。调整动脚将更改投影机的高度和纵向投影角度。仔细调整支脚以微调投影图像的位置。

自动调整图像


有时，您可能需要提高图像质量。要达到此目的，请按下遥控器上的 **Auto Sync**。在 5 秒钟内，内置的智能自动调整功能将重新调整频率和时钟值以提供最佳图像质量。

完成后，当前信号源信息将在左上角显示 3 秒钟。


注： 只有在选择了 PC D-Sub 输入信号源（模拟 RGB/COMPUTER IN）时才能使用此功能。

微调图像大小和清晰度

旋转镜头缩放圈可将投影图像调节为需要的尺寸。

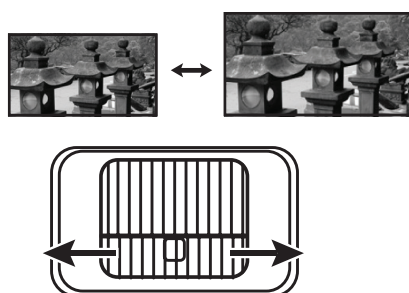

旋转调焦圈可提高图像的清晰度。

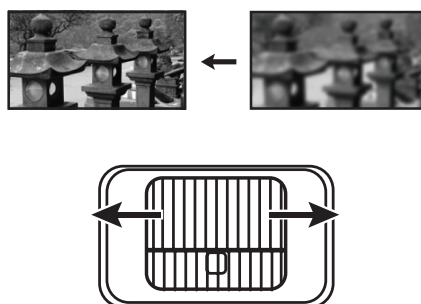


校正梯形失真

梯形失真是指投影图像因投影角度而产生梯形的情况。


要校正此问题，除调整投影机高度外，您还可：

1. 使用投影机或遥控器上的梯形失真校正键可显示梯形失真校正页面。
2. 显示梯形失真校正页面后，按 ▽ 可在图像的顶部校正梯形失真校正。按 ▲ 可校正图像底部的梯形失真。

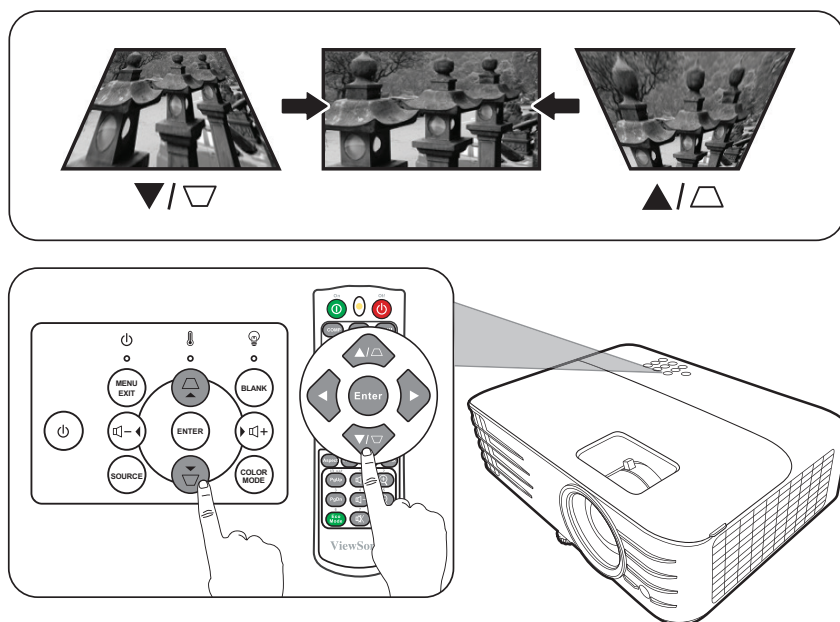

投影图像的可控制性

通过使用遥控器，您可按 $\pm 5\%$ 的幅度进行垂直镜头移动，提供了无需移动或操作投影机实体的便利性。此功能在投影机吊装时非常有用。

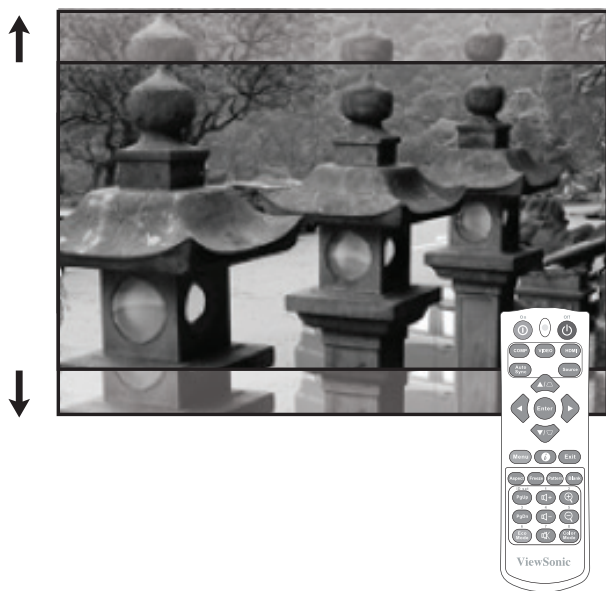

隐藏图像

在演示中为将观众的注意力吸引到演示者身上，您可按投影机或遥控器上的 **Blank** 按钮来隐藏屏幕图像。按下投影机或遥控器上的任意键即可恢复图像显示。

注意： 请勿堵住投影镜头，因为这样会引起堵塞的物体受热和变形，甚至酿成火灾。

> 菜单功能

本章节将介绍屏显 (OSD) 菜单及其选项。

一般屏显 (OSD) 菜单操作

本投影机配备屏显 (OSD) 菜单功能，用于进行各种调节。按投影机或遥控器上的 **Menu** 可访问它。



1. 按 ◀/▶ 可选择主菜单。然后按 **Enter** 或使用 ▲/▼ 以访问子菜单列表。
2. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 **Enter** 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。

注： 部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，按 **Enter**。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

屏显 (OSD) 菜单树

| 主菜单 | 子菜单 | 菜单选项 | |
|-----|---------------|---------------------|---------|
| 显示 | 宽高比 | 自动 | |
| | | 4:3 | |
| | | 16:9 | |
| | | 16:10 | |
| | | 自然 | |
| | 梯形失真校正 | -40~40 | |
| | 镜头移动 | -20~20 | |
| | 位置 | X: -5 ~ 5、Y: -5 ~ 5 | |
| | 相位 | 0~31 | |
| | 水平尺寸 | -15~15 | |
| | 缩放 | 0.8X ~2.0X | |
| | 过扫描 | 关闭 /1/2/3/4/5 | |
| 图像 | 3X Fast Input | 非活动的 | |
| | | 活动的 | |
| | 色彩模式 | 最亮 | |
| | | 运动 | |
| | | 标准 | |
| | | 游戏 | |
| | | 电影 | |
| | | 用户 1 | |
| | | 用户 2 | |
| | 亮度 | 0~100 | |
| | 对比度 | -50~50 | |
| | 色温 | 8000K/6500K/5500K | |
| | | 红色增益 | 0~100 |
| | | 绿色增益 | 0~100 |
| | | 蓝色增益 | 0~100 |
| | | 红色偏移 | -50~+50 |
| | | 绿色偏移 | -50~+50 |
| | | 蓝色偏移 | -50~+50 |

| 主菜单 | 子菜单 | 菜单选项 | |
|---------------------|----------|----------------|--|
| 图像 | 高级 | 色彩 | -50~50 |
| | | 锐度 | 0~31 |
| | | Gamma | 1.8/2.0/2.2/2.35/ 2.5/Cubic/sRGB |
| | | Brilliantcolor | 关闭 /1/2/3/4/ 5/6/7/8/9/10 |
| | | 降噪 | 0~31 |
| | | 色彩管理 | 原色 |
| | | | 色调 |
| | | | 饱和度 |
| | | | 增益 |
| | 重置颜色设置 | 复位 | |
| | | 取消 | |
| POWER MANAGEMENT | 自动打开电源 | 信号 | 无效 /VGA/HDMI/ 所有 |
| | | CEC | 无效 / 启用 |
| | | 直接开机 | 无效 / 启用 |
| | 智能能源 | 自动关机 | 无效 /10 分钟 / 20 分钟 /30 分钟 |
| | | 休眠计时器 | 无效 /30 分钟 /1 小时 / 2 小时 /3 小时 / 4 小时 /8 小时 /12 小时 |
| | | 省电 | 无效 / 启用 |
| | 待机设置 | VGA 循环 | 关闭 / 打开 |
| | | 音频传送 | 关闭 / 打开 |
| | 快速关机 | 无效 | |
| | | 启用 | |
| | USB A 电源 | 打开 | |
| | | 关闭 | |


| 主菜单 | 子菜单 | 菜单选项 | |
|-----|---------|---|--------------------------------|
| 基本 | 音频设置 | 静音 | 关闭 / 打开 |
| | | 音频音量 | 0~20 |
| | | 开 / 关机提示音 | 关闭 / 打开 |
| | 演示计时器 | 计时器间隔 | 1~240 分钟 |
| | | 计时器显示 | 永远显示 / 1 分 / 2 分 / 3 分 / 永远不显示 |
| | | 计时器位置 | 左上角 / 左下角 / 右上角 / 右下角 |
| | | 计时器计数方法 | 倒数 / 正数 |
| | | 声音提示 | 关闭 / 打开 |
| | | 开始计数 / 关闭 | |
| | 画面 | 关闭 | |
| | | 测试卡 | |
| | 画面关闭计时器 | 无效 / 5 分钟 / 10 分钟 / 15 分钟 / 20 分钟 / 25 分钟 / 30 分钟 | |
| | 消息 | 关闭 | |
| | | 打开 | |
| | 开机画面 | 黑色 | |
| | | 蓝色 | |
| | | ViewSonic | |
| 高级 | 3D 设置 | 3D Sync | 自动 |
| | | | 关闭 |
| | | | 帧序列 |
| | | | 帧封装 |
| | | | 顶部 - 底部 |
| | | | 并排 |
| | | 3D Sync Invert | 无效 / 翻转 |
| | | 保存 3D 设置 | 是 / 否 |
| | HDMI 设置 | HDMI 格式 | 自动 / RGB/YUV |
| | | HDMI 范围 | 自动 / 增强 / 正常 |

| 主菜单 | 子菜单 | 菜单选项 | |
|-----|--------|------------|---|
| 高级 | 灯泡设置 | 灯泡模式 | 正常 /Eco/ Dynamic Eco/ 超级环保 + |
| | | 复位灯泡使用时间 | 复位 / 取消 |
| | | 灯泡使用时间信息 | 灯泡使用时间 |
| | | | 正常 |
| | | | Eco |
| | | | Dynamic Eco |
| | | | 超级环保 + |
| | | | 等效灯泡使用时间 |
| | 重置设置 | 复位 | |
| | | 取消 | |
| 系统 | 语言 | 多语言 OSD 选择 | |
| | 投影机位置 | 桌上正投 | |
| | | 桌上背投 | |
| | | 吊装背投 | |
| | | 吊装正投 | |
| | 菜单设置 | 菜单显示时间 | 5 秒 / 10 秒 / 15 秒 / 20 秒 / 25 秒 / 30 秒 |
| | | 菜单位置 | 居中 / 左上角 / 右上角 / 左下角 / 右下角 |
| | 高海拔模式 | 关闭 | |
| | | 打开 | |
| | 快速自动搜索 | 关闭 | |
| | | 打开 | |
| | 安全设置 | 更改密码 | |
| | | 电源锁定 | |

| 主菜单 | 子菜单 | 菜单选项 | |
|-----|---------------|---|--|
| 系统 | 面板按键锁定 | 关闭 | |
| | | 打开 | |
| | 遥控器代码 | 1/2/3/4/5/6/7/8 | |
| | 控制方式 | RS-232 | |
| | | USB | |
| | 波特率 | 2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200 | |
| 信息 | 信号源 | | |
| | 色彩模式 | | |
| | 分辨率 | | |
| | 色彩系统 | | |
| | 固件版本 | | |
| | 3X Fast Input | | |
| | S/N | | |

显示菜单

1. 按 **Menu** 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择**显示**菜单。然后按 **Enter** 或使用 ▲/▼ 可访问**显示**菜单。

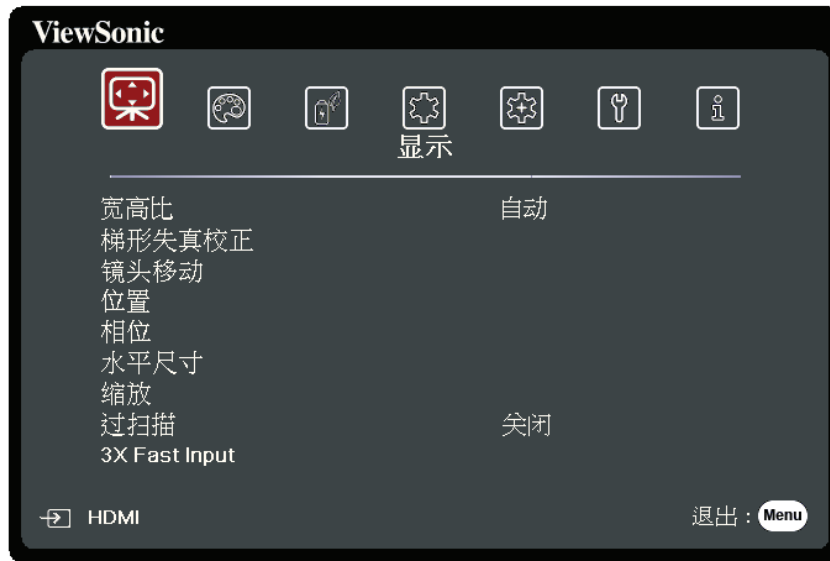

3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 **Enter** 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。

注： 部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，按 **Enter**。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

| 菜单选项 | 描述 |
|--------|--|
| 宽高比 | <p>自动 适当调整图像大小以在水平宽度上与投影机的自然分辨率相匹配。这适用于非 4:3 或 16:9 输入的图像，而您又想无需调整图像宽高比的情况下最大限度地使用屏幕。</p> <p>4:3 调整图像比例，以 4:3 宽高比显示在屏幕中央。这最适合 4:3 的图像，例如电脑显示器、标清电视及 4:3 宽高比的 DVD 电影等，因为显示时不用再改变宽高比。</p> <p>16:9 调整图像比例，以 16:9 宽高比显示在屏幕中央。这最适合原来就是 16:9 的图像，例如高清电视等，因为它不用再改变宽高比。</p> <p>16:10 调整图像比例，以 16:10 宽高比显示在屏幕中央。这最适合已经是 16:10 的图像，因为它无需改变宽高比。</p> <p>自然 图像以原始分辨率进行投影，尺寸调整为显示区域大小。对于分辨率较低的输入信号，投影的图像将以原始大小显示。</p> |
| 梯形失真校正 | 调整梯形失真，梯形失真是指投影图像因投影角度而产生梯形的情况。 |
| 镜头移动 | 提供了安装投影机的灵活性。此功能可让您通过遥控器向上和向下移动图像而没有图像变形的情况。 |
| 位置 | <p>调整投影图像的位置。</p> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 只有在选择了 PC 输入信号时才能使用此功能。 • 调整范围在不同的分辨率下可能有所不同。 |

| 菜单选项 | 描述 |
|---------------|---|
| 相位 | 调整时钟相位以降低图像变形。 注： 只有在选择了 PC 输入信号时才能使用此功能。 |
| 水平尺寸 | 调整图像水平宽度。 注： 只有在选择了 PC 输入信号时才能使用此功能。 |
| 缩放 | 放大投影图像并让您导航图像。 |
| 过扫描 | 在 0% 至 5% 之间调整过扫描率。 注： 只有在选择了复合视频或 HDMI 输入信号时才能使用此功能。 |
| 3X Fast Input | 此功能有利于降低帧速率。可实现本地时序中的快速响应。以下设置在启用后将返回到工厂预设值：宽高比、位置、缩放、过扫描。 注： 只有在选择了本地时序输入信号时才能使用此功能。 |

图像菜单

1. 按 **Menu** 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择**图像**菜单。然后按 **Enter** 或使用 ▲/▼ 可访问**图像**菜单。



3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 **Enter** 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。

注： 部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，按 **Enter**。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。


| 菜单选项 | 描述 |
|------|--|
| 色彩模式 | <p>最亮 最大化投影图像的亮度。此模式适用于需超强亮度的环境，如在照明较强的室内使用投影机。</p> <p>运动 适用于在光线良好的环境下观看运动节目。</p> <p>标准 专为夜间正常环境设计。</p> <p>游戏 适用于在明亮的起居室内播放视频游戏。</p> <p>电影 适用于在较暗（微光）的环境中播放彩色电影、数码相机拍摄的视频片段或通过电脑播放的 DV，以获取最佳的观赏效果。</p> <p>用户 1/用户 2 恢复自定义设置。选择用户 1/用户 2 后，可根据所选的输入信号源调整图像菜单下的部分子菜单。</p> |
| 亮度 | <p>设置值越高，图像越亮。 调整此选项，以使图像的 黑色区域显示为黑色， 深色区域中的细节更加 清晰。</p>  |
| 对比度 | <p>使用此功能可在您调整 亮度设置后设置峰值白色 水平。</p>  |

| 菜单选项 | 描述 |
|------|---|
| 色温 | <p><u>8000K</u> 图像显示带浅蓝的白色调。</p> <p><u>6500K</u> 图像保留正常白色外观。</p> <p><u>5500K</u> 图像显示带浅红的白色调。 要设置自定义色温，您可进一步调整以下项目： <u>红色增益/绿色增益/蓝色增益</u> 调节红、绿和蓝色的对比度。 <u>红色偏移/绿色偏移/蓝色偏移</u> 调节红、绿和蓝色的亮度。</p> |
| 高级 | <p><u>色彩</u> 设置越低，色彩饱和度就越低。如果设置值过高，该色彩就会太强，显得不真实。</p> <p><u>锐度</u> 较高的值将使图像更清晰，而较低的值将图像图像更加柔和。</p> <p><u>Gamma</u> Gamma 是指投影机灰度级的亮度水平。</p> <p><u>Brilliantcolor</u> 此功能利用色彩处理新算法和系统电平增强，在提高亮度的同时，使投影图像更加逼真，颜色更加鲜明。它能使视频和自然风景中常见的中间色调的图像亮度增加 50% 以上，从而投影出色彩逼真的图像。如果希望获得该等品质的图像，请选择适合您需要的等级。</p> |

| 菜单选项 | 描述 |
|--------|--|
| 高级 | <p>降噪 此功能可降低不同媒体播放器产生的电气设置图像噪音。设置越高，图像噪音就越低。（当输入源信号为 HDMI 时无法使用。）</p> <p>色彩管理 只有在需要调节照明度的永久安装情况下，才需考虑使用色彩管理，例如长台会议室、阶梯教室或家庭影院。色彩管理提供色彩微调功能，更精确地再现色彩。先选择原色并在色调、饱和度和增益调整其范围/值。</p> |
| 重置颜色设置 | 将当前图像设置恢复到出厂预设值。 |

电源管理菜单

1. 按 **Menu** 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择**电源管理**菜单。然后按 **Enter** 或使用 ▲/▼ 可访问**电源管理**菜单。

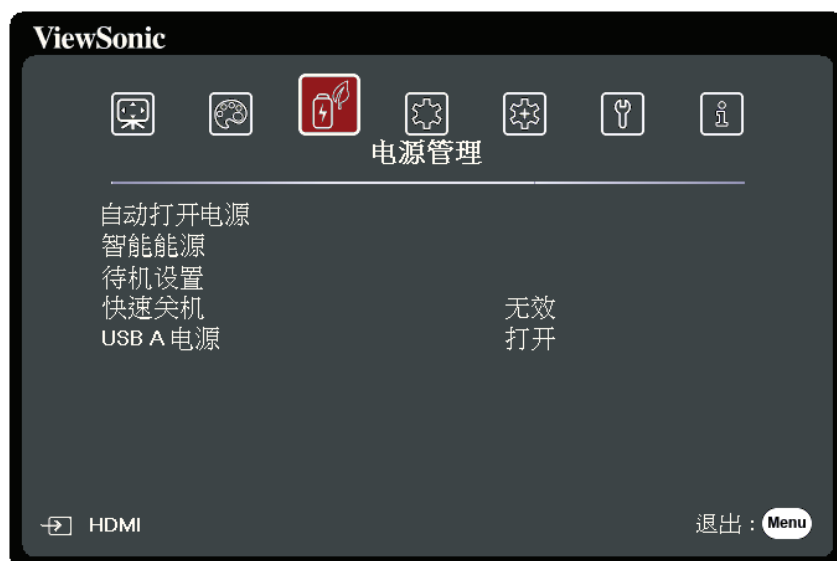

3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 **Enter** 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。

注： 部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，按 **Enter**。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

| 菜单选项 | 描述 |
|--------|--|
| 自动打开电源 | <p>信号 选择 VGA/HDMI 可让投影机在 VGA/HDMI 信号通过 VGA/HDMI 线输入后自动打开。您还可选择所有，然后投影机将在收到 VGA 或 HDMI 信号时自动打开。</p> <p>CEC 本投影机支持 CEC（消费电子控制）功能，通过 HDMI 连接同步电源开/关操作。即如果一台设备同样支持 CEC 功能的设备连接到投影机的 HDMI 输入端口，当投影机的电源关闭时，所连接设备的电源也会自动关闭。当连接的设备电源打开时，投影机的电源会自动打开。</p> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> 为使 CEC 功能正常工作，请确认该设备通过 HDMI 线已正确连接到投影机的 HDMI 输入端口，并且其 CEC 功能已开启。 根据连接的设备，CEC 功能可能无法使用。 <p>直接开机 电源线通电后让投影机自动打开。</p> |
| 智能能源 | <p>自动关机 让投影机在设定时间后，如未检测到任何输入信号源时自动关机，避免对灯泡使用寿命造成不必要的浪费。</p> <p>休眠计时器 让投影机在设定时间后自动关机，避免对灯泡使用寿命造成不必要的浪费。</p> <p>省电 如果未检测到输入信号源，请降低功耗。选择启用后，投影机灯泡模式将在未检测到信号 5 分钟后更改为超级环保+模式。此功能还有助于防止灯泡寿命任何不必要的消耗。</p> |

| 菜单选项 | 描述 |
|----------|---|
| 待机设置 | <p>以下功能可在待机模式（插接了电源但未开机）下使用。</p> <p><u>VGA 循环</u> 选择打开后，投影机只输出从 COMPUTER IN 接收到的信号。</p> <p><u>音频传送</u> 选择打开后，当 Audio In 和 Audio Out 插口正确连接到适当的设备时，投影机将输出音频信号。</p> |
| 快速关机 | <p><u>启用</u> 关机后，投影机将不会进入冷却程序。</p> <p><u>无效</u> 关机后，投影机将进入正常冷却程序。</p> <p>注： 如果您尝试在投影机关闭后立即重启，投影机可能不会成功打开并将重新运行其冷却程序。</p> |
| USB A 电源 | 当打开时，USB Type A 端口可供电，控制方式将自动切换到 RS-232。 |

基本菜单

- 1. 按 **Menu** 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
- 2. 按 ◀/▶ 选择**基本**菜单。然后按 **Enter** 或使用 ▲/▼ 可访问**基本**菜单。




- 3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 **Enter** 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。
- 注：** 部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，按 **Enter**。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

| 菜单选项 | 描述 |
|------|--|
| 音频设置 | 静音 选择打开可暂时关闭投影机的内置扬声器或从音频输出插口输出的音量。 音频音量 调整投影机内置扬声器的音量或从音频输出插口输出的音量。 开/关机提示音 在开机和关机进程中打开/关闭提示音。 |

| 菜单选项 | 描述 |
|---------|---|
| 演示计时器 | <p>演示计时器可在屏幕上显示演示时间，有助于演示时更好地控制时间。</p> <p><u>计时器间隔</u> 设置时间段。如果计时器已开启，重新设置 计时器间隔 时计时器将重新启动。</p> <p><u>计时器显示</u> 让您决定是否在以下时间段于屏幕上显示计时器。</p> <ul style="list-style-type: none"> » 永远显示：演示期间在屏幕上显示计时器。 » 1 分/2 分/3 分：最后 1/2/3 分钟屏幕上显示计时器。 » 永远不显示：演示期间隐藏计时器。 <p><u>计时器位置</u> 设置计时器位置。</p> <p><u>计时器计数方法</u> 设置以下所需的计数方向：</p> <ul style="list-style-type: none"> » 倒数：从预设时间减少到 0。 » 正数：从 0 增加到预设时间。 <p><u>声音提示</u> 让您决定是否激活声音提示。启用后，在倒数/正数计时最后 30 秒时将听到两声提示音，计时器结束时将听到三声提示音。</p> <p><u>开始计数/关闭</u> 选择开始计数可激活计时器。选择关闭可取消。</p> |
| 画面 | 帮助调整图像大小和焦距，检查投影图像中的变形情况。 |
| 画面关闭计时器 | <p>在空白屏幕中若一段时间内没有进行操作，可让投影机自动返回图像。若要显示空白屏幕，按投影机上或遥控器上的 Blank。</p> <p>注： 请勿堵住投影镜头，因为这样会引起堵塞的物体受热和变形，甚至酿成火灾。</p> |
| 消息 | 设置提示信息，如“空白”信息、可选择打开或关闭。 |
| 开机画面 | 选择投影机启动时屏幕上显示的标志。 |

高级菜单

1. 按 **Menu** 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择**高级**菜单。然后按 **Enter** 或使用 ▲/▼ 可访问**高级**菜单。

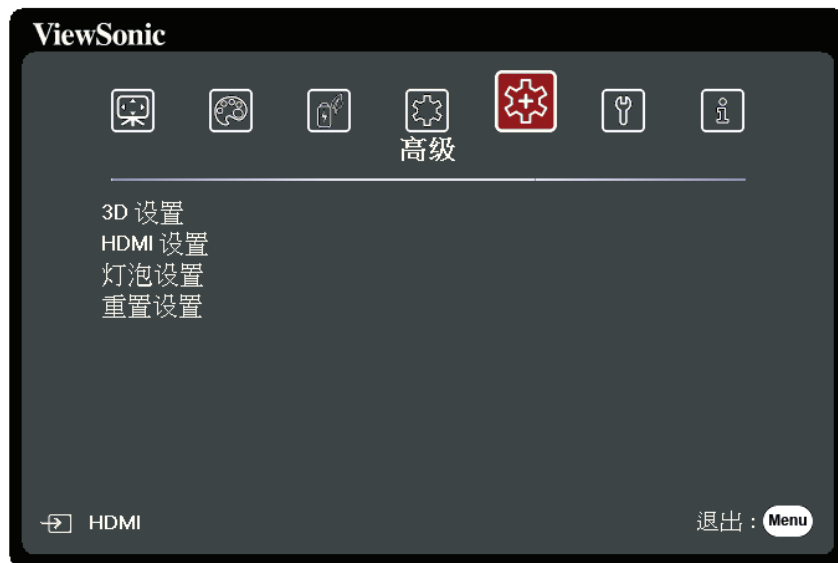

3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 **Enter** 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。
注： 部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，按 **Enter**。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

| 菜单选项 | 描述 |
|---------|---|
| 3D 设置 | <p>本投影机具有 3D 功能，可对图像进行立体深度呈现，让您身临其境地观赏 3D 电影、视频和体育赛事。观看 3D 图像时需要佩戴一副 3D 眼镜。</p> <p><u>3D Sync</u> 默认设置为自动，当检测到 3D 内容后，投影机将自动选择合适的 3D 格式。如果投影机无法识别 3D 格式，选择 3D 模式。</p> <p><u>3D Sync Invert</u> 如果图像深度倒转，启用此功能可校正该问题。</p> <p><u>保存 3D 设置</u> 保存当前 3D 设置。如果选择相同的分辨率和输入信号源，则 3D 设置将自动应用。</p> <p>注： 当 3D Sync 功能开启时：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 投影图像的亮度将会降低。 • 色彩模式、灯泡模式、缩放和过扫描不能调整。 |
| HDMI 设置 | <p><u>HDMI 格式</u> 根据所连接输出设备的色彩空间设置选择适合的色彩空间。</p> <ul style="list-style-type: none"> » 自动：将投影机设置为自动检测输入信号的色彩空间设置。 » RGB：将色彩空间设置为 RGB。 » YUV：将色彩空间设置为 YUV。 <p><u>HDMI 范围</u> 根据所连接输出设备的色彩范围设置选择适合的 HDMI 色彩范围。</p> <ul style="list-style-type: none"> » 自动：将投影机设置为自动检测输入信号的 HDMI 范围。 » 增强：将 HDMI 色彩范围设置为 0 - 255。 » 正常：将 HDMI 色彩范围设置为 16 - 235。 |

| 菜单选项 | 描述 |
|------|---|
| 灯泡设置 | <p><u>灯泡模式</u></p> <ul style="list-style-type: none"> » 正常：提供全部灯泡亮度。 » Eco：降低灯泡功耗 16% 并降低亮度，以延长灯光使用寿命和降低风扇噪音。 » Dynamic Eco：根据内容的亮度水平，最多可降低 30% 的灯泡功耗。 » 超级环保+：降低灯泡功耗 60% 并降低亮度，以延长灯光使用寿命和降低风扇噪音。 <p>注：要控制灯泡温度，当灯泡模式设置为超级环保+ 时，Eco 模式将在每 4 小时打开 10 分钟。</p> <p><u>复位灯泡使用时间</u> 安装新灯泡后，复位灯泡计时器。要更换灯泡，请联系有资格的维修人员。</p> <p><u>灯泡使用时间信息</u></p> <ul style="list-style-type: none"> » 灯泡使用时间：显示灯泡已经使用的时间。 » 等效灯泡使用时间：显示整体灯泡寿命。等效光源使用时间的计算方法如下：总（等效）灯泡使用小时数 = 4 x （正常模式中使用的的小时数）+ 2 x （Eco 模式中使用的的小时数）+ 1.67 x （Dynamic Eco 模式中使用的的小时数）+ 1 x （超级环保+ 模式中使用的的小时数） |
| 重置设置 | <p>将所有设置恢复为出厂预设值。使用重置设置时，以下设置仍将保留：缩放、梯形失真校正、镜头移动、语言、投影机位置、高海拔模式、安全设置、遥控器代码和波特率。</p> |

系统菜单

- 1. 按 **Menu** 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
- 2. 按 ◀/▶ 选择**系统**菜单。然后按 **Enter** 或使用 ▲/▼ 可访问**系统**菜单。



- 3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 **Enter** 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。


注： 部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，按 **Enter**。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

| 菜单选项 | 描述 |
|-------|---|
| 语言 | 设置屏显 (OSD) 菜单的语言。 |
| 投影机位置 | 为投影机选择适当位置。 |
| 菜单设置 | 菜单显示时间 设置最后一次互动后 OSD 菜单保持活动的时间。 菜单位置 设置 OSD 菜单的位置。 |

| 菜单选项 | 描述 |
|--------|--|
| 高海拔模式 | <p>当环境位于海拔 1500 米至 3000 米，环境温度在 5°C 至 25°C 之间时，我们建议您使用高海拔模式。</p> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果您的环境为 0 至 1,499 米，且温度为 5°C 至 35°C 时，请勿使用高海拔模式。如果使用，则投影机可能会过度冷却。 使用高海拔模式可能造成更大的工作噪音，因为风扇速度会提高以改善冷却和性能。 |
| 快速自动搜索 | 让投影机自动搜索信号。 |
| 安全设置 | 请参阅第 21 页的“使用密码功能”。 |
| 面板按键锁定 | 锁定投影机上的控制键。 |
| 遥控器代码 | 为此投影机设置遥控器代码（1~8 之间）。当多台相近的投影机同时工作时，切换该代码可防止其它遥控器的干扰。设置遥控器代码后，切换到同一 ID 以让遥控器控制此投影机。 |
| 控制方式 | 让您选择首选控制端口：通过 RS-232 端口或 USB 端口。当选择 USB，USB A 电源将自动切换到关闭。 |
| 波特率 | 选择与您的电脑相同的波特率，以便能使用合适的 RS-232 线缆连接投影机并通过 RS-232 控制投影机。 |

信息菜单

- 1. 按 **Menu** 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
- 2. 按 ◀/▶ 选择**信息**菜单并显示其内容。

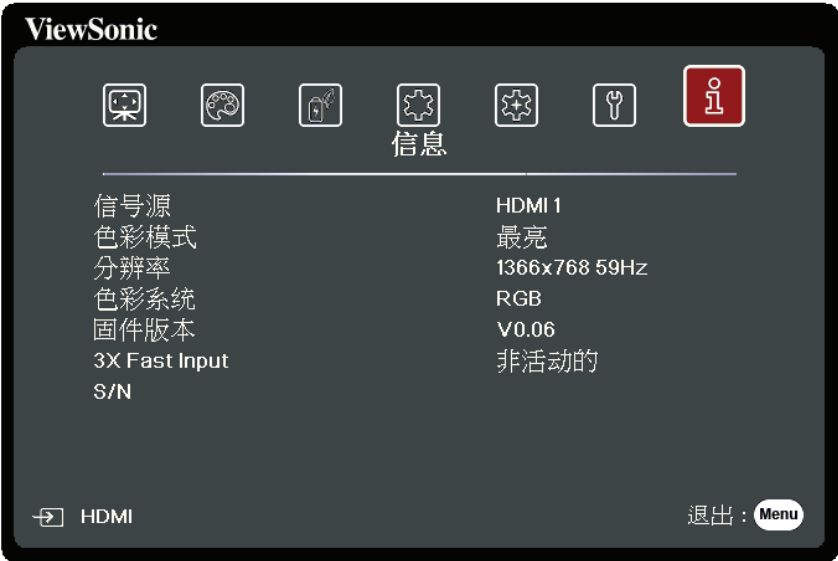

| 菜单选项 | 描述 |
|---------------|----------------|
| 信号源 | 显示当前输入信号源。 |
| 色彩模式 | 显示在图像菜单中选择的模式。 |
| 分辨率 | 显示输入信号源的自然分辨率。 |
| 色彩系统 | 显示输入系统制式。 |
| 固件版本 | 显示当前固件版本。 |
| 3X Fast Input | 显示此功能是否激活。 |
| S/N | 显示此投影机的序列号。 |

> 附录

规格


| 项目 | 类别 | 规格 |
|--------------------|-------------------|--|
| 投影机 | 类型 | DLP 灯泡 |
| | 显示尺寸 | 60" ~ 200" (W: 1.94~6.64 T: 2.13~7.11, E 样式) |
| | 亮度 (流明) | 3,500 ANSI |
| | 投影比例 | 1.50~1.65 (95"±3%@3.16m) |
| | 镜头 | 1.1x±2% 光学变焦 |
| | 灯泡类型 | OSRAM P-VIP 203/0.8 E30.5 |
| | 显示系统 | 1-CHIP DMD |
| 输入信号 | VGA | f_h : 15K~102KHz, f_v : 48~120Hz、 像素频率: 170MHz |
| | HDMI | f_h : 15K~102KHz, f_v : 23~120Hz、 像素频率: 170MHz |
| 分辨率 | 自然 | 1920 x 1080 |
| 电源适配器 ¹ | 输入电压 | AC 100-240V, 50/60 Hz (自动切换) |
| 工作条件 | 温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| | 湿度 | 0% 至 90% (无冷凝) |
| | 海拔 | 5°C 至 35°C 时 0 至 1,499 米 5°C 至 25°C 时 1500 至 3000 米 |
| 贮存条件 | 温度 | -20°C 至 60°C (无冷凝) |
| | 湿度 | 0% 至 90% (无冷凝) |
| | 海拔 | 0 至 1,219 米、-20°C 至 30°C |
| 外形尺寸 | 物理 (宽 x 高 x 厚) | 312 x 108.37 x 221.8 毫米 (12.3" x 4.3" x 8.7") |
| 重量 | 物理 | 3.7 公斤 (8.16 磅) |
| 省电模式 | 打开 ² | 300W (典型) |
| | 关闭 | < 0.5W (待机) |

¹ 请仅使用来自 ViewSonic® 或授权来源的电源适配器。

² 测试条件符合 EEI 标准。

投影机尺寸

312 毫米（宽） x 108.37 毫米（高） x 221.8 毫米（厚）

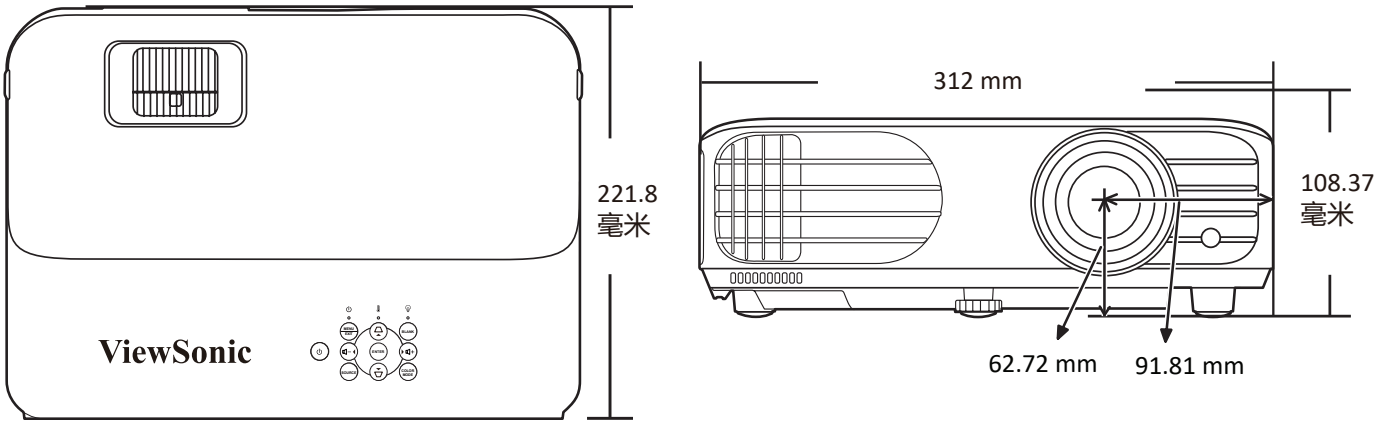

分辨率表

模拟 RGB

| 分辨率 | 模式 | 刷新 频率 (Hz) | 高频率 (kHz) | 时钟 (MHz) | 3D Sync | | |
|------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|---------|---------|----|
| | | | | | 帧序列 | 顶部 - 底部 | 并排 |
| 720 x 400 | 720 x 400_70 | 70.087 | 31.469 | 28.3221 | | | |
| 640 x 480 | VGA_60 | 59.94 | 31.469 | 25.175 | 支持 | 支持 | 支持 |
| | VGA_72 | 72.809 | 37.861 | 31.5 | | | |
| | VGA_75 | 75 | 37.5 | 31.5 | | | |
| | VGA_85 | 85.008 | 43.269 | 36 | | | |
| 800 x 600 | SVGA_60 | 60.317 | 37.879 | 40 | 支持 | 支持 | 支持 |
| | SVGA_72 | 72.188 | 48.077 | 50 | | | |
| | SVGA_75 | 75 | 46.875 | 49.5 | | | |
| | SVGA_85 | 85.061 | 53.674 | 56.25 | | | |
| | SVGA_120 (Reduce Blanking) | 119.854 | 77.425 | 83 | 支持 | | |
| 1024 x 768 | XGA_60 | 60.004 | 48.363 | 65 | 支持 | 支持 | 支持 |
| | XGA_70 | 70.069 | 56.476 | 75 | | | |
| | XGA_75 | 75.029 | 60.023 | 78.75 | | | |
| | XGA_85 | 84.997 | 68.667 | 94.5 | | | |
| | XGA_120 (Reduce Blanking) | 119.989 | 97.551 | 115.5 | 支持 | | |
| 1152 x 864 | 1152 x 864_75 | 75 | 67.5 | 108 | | | |
| 1024 x 576 | NB 时序 | 60 | 35.82 | 46.966 | | | |
| 1024 x 600 | NB 时序 | 64.995 | 41.467 | 51.419 | | | |
| 1280 x 720 | 1280 x 720_60 | 60 | 45 | 74.25 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 1280 x 768 | 1280 x 768_60 | 59.87 | 47.776 | 79.5 | 支持 | 支持 | 支持 |

| 分辨率 | 模式 | 刷新 频率 (Hz) | 高频率 (kHz) | 时钟 (MHz) | 3D Sync | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------|---------|----|
| | | | | | 帧序列 | 顶部 - 底部 | 并排 |
| 1280 x 800 | WXGA_60 | 59.81 | 49.702 | 83.5 | 支持 | 支持 | 支持 |
| | WXGA_75 | 74.934 | 62.795 | 106.5 | | | |
| | WXGA_85 | 84.88 | 71.554 | 122.5 | | | |
| | WXGA_120 (Reduce Blanking) | 119.909 | 101.563 | 146.25 | 支持 | | |
| 1280 x 1024 | SXGA_60 | 60.02 | 63.981 | 108 | | 支持 | 支持 |
| | SXGA_75 | 75.025 | 79.976 | 135 | | | |
| | SXGA_85 | 85.024 | 91.146 | 157.5 | | | |
| 1280 x 960 | 1280 x 960_60 | 60 | 60 | 108 | | 支持 | 支持 |
| | 1280 x 960_85 | 85.002 | 85.938 | 148.5 | | | |
| 1360 x 768 | 1360 x 768_60 | 60.015 | 47.712 | 85.5 | | 支持 | 支持 |
| 1440 x 900 | WXGA+_60 | 59.887 | 55.935 | 106.5 | | 支持 | 支持 |
| 1400 x 1050 | SXGA+_60 | 59.978 | 65.317 | 121.75 | | 支持 | 支持 |
| 1600 x 1200 | UXGA | 60 | 75 | 162 | | 支持 | 支持 |
| 1680 x 1050 | 1680x1050_60 | 59.954 | 65.29 | 146.25 | | 支持 | 支持 |
| 640 x 480@67Hz | MAC13 | 66.667 | 35 | 30.24 | | | |
| 832 x 624@75Hz | MAC16 | 74.546 | 49.722 | 57.28 | | | |
| 1024 x 768@75Hz | MAC19 | 74.93 | 60.241 | 80 | | | |
| 1152 x 870@75Hz | MAC21 | 75.06 | 68.68 | 100 | | | |
| 1920 x 1080 (VESA) | 1920 x 1080_60 | 60 | 67.5 | 148.5 | | | |

HDMI (PC)

| 分辨率 | 模式 | 刷新 频率 (Hz) | 高频率 (kHz) | 时钟 (MHz) | 3D Sync | | |
|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------|---------|----|
| | | | | | 帧序列 | 顶部 - 底部 | 并排 |
| 640 x 480 | VGA_60 | 59.94 | 31.469 | 25.175 | 支持 | 支持 | 支持 |
| | VGA_72 | 72.809 | 37.861 | 31.5 | | | |
| | VGA_75 | 75 | 37.5 | 31.5 | | | |
| | VGA_85 | 85.008 | 43.269 | 36 | | | |
| 720 x 400 | 720 x 400_70 | 70.087 | 31.469 | 28.3221 | | | |
| 800 x 600 | SVGA_60 | 60.317 | 37.879 | 40 | 支持 | 支持 | 支持 |
| | SVGA_72 | 72.188 | 48.077 | 50 | | | |
| | SVGA_75 | 75 | 46.875 | 49.5 | | | |
| | SVGA_85 | 85.061 | 53.674 | 56.25 | | | |
| | SVGA_120 (Reduce Blanking) | 119.854 | 77.425 | 83 | 支持 | | |

| 分辨率 | 模式 | 刷新 频率 (Hz) | 高频率 (kHz) | 时钟 (MHz) | 3D Sync | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|---------|---------|----|
| | | | | | 帧序列 | 顶部 - 底部 | 并排 |
| 1024 x 768 | XGA_60 | 60.004 | 48.363 | 65 | 支持 | 支持 | 支持 |
| | XGA_70 | 70.069 | 56.476 | 75 | | | |
| | XGA_75 | 75.029 | 60.023 | 78.75 | | | |
| | XGA_85 | 84.997 | 68.667 | 94.5 | | | |
| | XGA_120 (Reduce Blanking) | 119.989 | 97.551 | 115.5 | 支持 | | |
| 1152 x 864 | 1152 x 864_75 | 75 | 67.5 | 108 | | | |
| 1024 x 576 | NB 时序 | 60 | 35.82 | 46.966 | | | |
| 1024 x 600 | NB 时序 | 64.995 | 41.467 | 51.419 | | | |
| 1280 x 720 | 1280 x 720_60 | 60 | 45 | 74.25 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 1280 x 768 | 1280 x 768_60 | 59.87 | 47.776 | 79.5 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 1280 x 800 | WXGA_60 | 59.81 | 49.702 | 83.5 | 支持 | 支持 | 支持 |
| | WXGA_75 | 74.934 | 62.795 | 106.5 | | | |
| | WXGA_85 | 84.88 | 71.554 | 122.5 | | | |
| | WXGA_120 (Reduce Blanking) | 119.909 | 101.563 | 146.25 | 支持 | | |
| 1280 x 1024 | SXGA_60 | 60.02 | 63.981 | 108 | | 支持 | 支持 |
| | SXGA_75 | 75.025 | 79.976 | 135 | | | |
| | SXGA_85 | 85.024 | 91.146 | 157.5 | | | |
| 1280 x 960 | 1280 x 960_60 | 60 | 60 | 108 | | 支持 | 支持 |
| | 1280 x 960_85 | 85.002 | 85.938 | 148.5 | | | |
| 1360 x 768 | 1360 x 768_60 | 60.015 | 47.712 | 85.5 | | 支持 | 支持 |
| 1440 x 900 | WXGA+_60 | 59.887 | 55.935 | 106.5 | | 支持 | 支持 |
| 1400 x 1050 | SXGA+_60 | 59.978 | 65.317 | 121.75 | | 支持 | 支持 |
| 1600 x 1200 | UXGA | 60 | 75 | 162 | | 支持 | 支持 |
| 1680 x 1050 | 1680x1050_60 | 59.954 | 65.29 | 146.25 | | 支持 | 支持 |
| 640 x 480@67Hz | MAC13 | 66.667 | 35 | 30.24 | | | |
| 832 x 624@75Hz | MAC16 | 74.546 | 49.722 | 57.28 | | | |
| 1024 x 768@75Hz | MAC19 | 74.93 | 60.241 | 80 | | | |
| 1152 x 870@75Hz | MAC21 | 75.06 | 68.68 | 100 | | | |
| 1920 x 1080 (VESA) | 1920 x 1080_60 | 60 | 67.5 | 148.5 | | | |

HDMI（视频）

| 视频模式 | 分辨率 | 水平 频率 (KHz) | 垂直 频率 (Hz) | 点时钟 频率 (MHz) | 3D Sync | | | |
|----------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------|-----|---------|----|
| | | | | | 帧序列 | 帧封装 | 顶部 - 底部 | 并排 |
| 480i | 720 (1440) x 480 | 15.73 | 59.94 | 27 | 支持 | | | |
| 480p | 720 x 480 | 31.47 | 59.94 | 27 | 支持 | | 支持 | 支持 |
| 576i | 720 (1440) x 576 | 15.63 | 50 | 27 | 支持 | | | |
| 576p | 720 x 576 | 31.25 | 50 | 27 | 支持 | | 支持 | 支持 |
| 720/50p | 1280 x 720 | 37.5 | 50 | 74.25 | | 支持 | 支持 | |
| 720/60p | 1280 x 720 | 45 | 60 | 74.25 | | 支持 | 支持 | |
| 1080/50i | 1920 x 1080 | 28.13 | 50 | 74.25 | | | | 支持 |
| 1080/60i | 1920 x 1080 | 33.75 | 60 | 74.25 | | | | 支持 |
| 1080/24P | 1920 x 1080 | 27 | 24 | 74.25 | | 支持 | 支持 | |
| 1080/50P | 1920 x 1080 | 56.25 | 50 | 148.5 | | | 支持 | 支持 |
| 1080/60P | 1920 x 1080 | 67.5 | 60 | 148.5 | | | 支持 | 支持 |

红外遥控器一览表

| 按键 | 格式 | 字节 1 | 字节 2 | 字节 3 | 字节 4 |
|-------------|--------|------|------|------|------|
| ⓘOn | NEC-F2 | 83 | F4 | 4F | B0 |
| ⏻Off | NEC-F2 | 83 | F4 | 4E | B1 |
| COMP | NEC-F2 | 83 | F4 | 41 | BE |
| HDMI/HDMI 1 | NEC-F2 | 83 | F4 | 58 | A7 |
| HDMI 2 | NEC-F2 | 83 | F4 | 59 | A6 |
| Auto Sync | NEC-F2 | 83 | F4 | 8 | F7 |
| Source | NEC-F2 | 83 | F4 | 40 | BF |
| ▲上/▢ | NEC-F2 | 83 | F4 | 0B | F4 |
| ◀左 | NEC-F2 | 83 | F4 | 0E | F1 |
| Enter | NEC-F2 | 83 | F4 | 15 | EA |
| ▶右 | NEC-F2 | 83 | F4 | 0F | F0 |
| ▼下/▢ | NEC-F2 | 83 | F4 | 0C | F3 |
| Menu | NEC-F2 | 83 | F4 | 30 | CF |
| ⓘ(信息) | NEC-F2 | 83 | F4 | 97 | 68 |
| Exit | NEC-F2 | 83 | F4 | 28 | D7 |
| Aspect | NEC-F2 | 83 | F4 | 13 | EC |
| Freeze | NEC-F2 | 83 | F4 | 03 | FC |

| 按键 | 格式 | 字节 1 | 字节 2 | 字节 3 | 字节 4 |
|--|--------|------|------|------|------|
| Pattern | NEC-F2 | 83 | F4 | 55 | AA |
| Blank | NEC-F2 | 83 | F4 | 7 | F8 |
| PgUp | NEC-F2 | 83 | F4 | 06 | F9 |
| PgDn | NEC-F2 | 83 | F4 | 05 | FA |
|  (静音) | NEC-F2 | 83 | F4 | 14 | EB |
|  - (降低音量) | NEC-F2 | 83 | F4 | 83 | 7C |
|  + (提高音量) | NEC-F2 | 83 | F4 | 82 | 7D |
|  (放大) | NEC-F2 | 83 | F4 | 67 | 98 |
|  (缩小) | NEC-F2 | 83 | F4 | 68 | 97 |
| Eco Mode | NEC-F2 | 83 | F4 | 2B | D4 |
| Color Mode | NEC-F2 | 83 | F4 | 10 | EF |

地址代码

| | |
|------|------|
| 代码 1 | 83F4 |
| 代码 2 | 93F4 |
| 代码 3 | A3F4 |
| 代码 4 | B3F4 |
| 代码 5 | C3F4 |
| 代码 6 | D3F4 |
| 代码 7 | E3F4 |
| 代码 8 | F3F4 |

RS-232 命令表

针脚分配

| 针脚 | 描述 | 针脚 | 描述 | |
|----|------|----|------|---|
| 1 | NC | 2 | RX |  |
| 3 | TX | 4 | NC | |
| 5 | GND | 6 | NC | |
| 7 | RTSZ | 8 | CTSΖ | |
| 9 | NC | | | |

接口

| RS-232 协议 | |
|-----------|-----------------|
| 波特率 | 115200 bps (默认) |
| 数据长度 | 8 位 |
| 奇偶校验 | 无 |
| 停止位 | 1 位 |
| 流量控制 | 无 |

命令表

| 功能 | 类型 | 操作 | 命令 |
|--------|----|-----------|--|
| 电源 | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D |
| 电源 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E |
| 电源 | 写入 | 打开/关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x34 0x00 0x91 |
| 电源 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E |
| 投影机状态 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x26 0x84 |
| 复位所有设置 | 写入 | 复位所有设置 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F |
| 重置颜色设置 | 写入 | 重置颜色设置 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87 |
| 开机画面 | 写入 | 黑色 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67 |
| 开机画面 | 写入 | 蓝色 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68 |
| 开机画面 | 写入 | ViewSonic | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69 |
| 开机画面 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B |
| 开机画面 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68 |
| 快速关机 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68 |
| 快速关机 | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69 |
| 快速关机 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69 |
| 高海拔模式 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69 |
| 高海拔模式 | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A |

| 功能 | 类型 | 操作 | 命令 |
|----------------|----|-------------|--|
| 高海拔模式 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A |
| 光源模式 | 写入 | 正常 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D |
| 灯泡模式 | 写入 | Eco | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E |
| 光源模式 | 写入 | Dynamic Eco | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02 0x6F |
| 光源模式 | 写入 | 超级环保+ | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03 0x70 |
| 光源模式 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E |
| 信息 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84 |
| 信息 | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85 |
| 信息 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85 |
| 投影机位置 | 写入 | 桌上正投 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E |
| 投影机位置 | 写入 | 桌上背投 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F |
| 投影机位置 | 写入 | 吊装背投 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60 |
| 投影机位置 | 写入 | 吊装正投 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61 |
| 投影机位置 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F |
| 3D Sync | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E |
| 3D Sync | 写入 | 自动 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F |
| 3D Sync | 写入 | 帧序列 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80 |
| 3D Sync | 写入 | 帧封装 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81 |
| 3D Sync | 写入 | 顶部-底部 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82 |
| 3D Sync | 写入 | 左右并列 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83 |
| 3D Sync | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F |
| 3D Sync Invert | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F |
| 3D Sync Invert | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80 |
| 3D Sync Invert | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80 |
| 对比度 | 写入 | 减少 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60 |
| 对比度 | 写入 | 增加 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61 |
| 对比度 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61 |
| 亮度 | 写入 | 减少 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61 |
| 亮度 | 写入 | 增加 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62 |
| 亮度 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62 |
| 宽高比 | 写入 | 自动 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62 |
| 宽高比 | 写入 | 4:3 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64 |
| 宽高比 | 写入 | 16:09 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65 |
| 宽高比 | 写入 | 16:10 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66 |
| 宽高比 | 写入 | 自然 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x09 0x6B |
| 宽高比 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63 |
| 自动调整 | 写入 | 执行 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63 |
| 水平位置 | 写入 | 右移 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65 |

| 功能 | 类型 | 操作 | 命令 |
|-------------|----|-------|--|
| 水平位置 | 写入 | 左移 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64 |
| 水平位置 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65 |
| 垂直位置 | 写入 | 上移 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65 |
| 垂直位置 | 写入 | 下移 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66 |
| 垂直位置 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66 |
| 色温 | 写入 | 5500K | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66 |
| 色温 | 写入 | 6500K | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67 |
| 色温 | 写入 | 8000K | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69 |
| 色温 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67 |
| 空屏 | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68 |
| 空屏 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67 |
| 空屏 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68 |
| 梯形失真校正 - 垂直 | 写入 | 减少 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68 |
| 梯形失真校正 - 垂直 | 写入 | 增加 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69 |
| 梯形失真校正 - 垂直 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69 |
| 色彩模式 | 写入 | 最亮 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69 |
| 色彩模式 | 写入 | 电影 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A |
| 色彩模式 | 写入 | 标准 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D |
| 色彩模式 | 写入 | 运动 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x11 0x7A |
| 色彩模式 | 写入 | 照片 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x13 0x7C |
| 色彩模式 | 写入 | 演示 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x14 0x7D |
| 色彩模式 | 写入 | 游戏 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x12 0x7B |
| 色彩模式 | 写入 | 循环 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x33 0x00 0x92 |
| 色彩模式 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A |
| 重置当前颜色设置 | 写入 | 复位 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87 |
| 原色 | 写入 | R | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E |
| 原色 | 写入 | G | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F |
| 原色 | 写入 | B | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70 |
| 原色 | 写入 | C | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71 |
| 原色 | 写入 | M | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72 |
| 原色 | 写入 | Y | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73 |
| 原色 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F |
| 色调 / 色相 | 写入 | 减少 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F |
| 色调 / 色相 | 写入 | 增加 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70 |
| 色调 / 色相 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70 |
| 饱和度 | 写入 | 减少 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70 |
| 饱和度 | 写入 | 增加 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71 |
| 饱和度 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71 |

| 功能 | 类型 | 操作 | 命令 |
|--------|----|-----------------|--|
| 增益 | 写入 | 减少 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71 |
| 增益 | 写入 | 增加 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72 |
| 增益 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72 |
| 锐度 | 写入 | 减少 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0E 0x00 0x6C |
| 锐度 | 写入 | 增加 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0E 0x01 0x6D |
| 锐度 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0E 0x6D |
| 冻结 | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60 |
| 冻结 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F |
| 冻结 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60 |
| 信号源输入 | 写入 | D-sub / Comp. 1 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60 |
| 信号源输入 | 写入 | HDMI 1 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63 |
| 信号源输入 | 写入 | HDMI 2 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x07 0x67 |
| 信号源输入 | 写入 | USB 读卡器 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x1A 0x7A |
| 信号源输入 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61 |
| 快速自动搜索 | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62 |
| 快速自动搜索 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61 |
| 快速自动搜索 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62 |
| 静音 | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61 |
| 静音 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60 |
| 静音 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61 |
| 音量 | 写入 | 提高 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61 |
| 音量 | 写入 | 降低 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62 |
| 音量 | 写入 | 写入值 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x2A 0x11 0x9A |
| 音量 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64 |
| 语言 | 写入 | English | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61 |
| 语言 | 写入 | Français | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62 |
| 语言 | 写入 | Deutsch | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63 |
| 语言 | 写入 | Italiano | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64 |
| 语言 | 写入 | Español | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65 |
| 语言 | 写入 | РУССКИЙ | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66 |
| 语言 | 写入 | 繁體中文 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67 |
| 语言 | 写入 | 简体中文 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68 |
| 语言 | 写入 | 日本語 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69 |
| 语言 | 写入 | 한국어 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A |
| 语言 | 写入 | Svenska | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B |
| 语言 | 写入 | Nederlands | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C |
| 语言 | 写入 | Türkçe | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D |

| 功能 | 类型 | 操作 | 命令 |
|-----------------|----|------------------|--|
| 语言 | 写入 | Čeština | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E |
| 语言 | 写入 | Português | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F |
| 语言 | 写入 | ไทย | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70 |
| 语言 | 写入 | PolSKI | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71 |
| 语言 | 写入 | Suomi | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72 |
| 语言 | 写入 | العربية | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73 |
| 语言 | 写入 | Bahasa Indonesia | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74 |
| 语言 | 写入 | हिंदी | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75 |
| 语言 | 写入 | Tiếng Việt | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x15 0x76 |
| 语言 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62 |
| 灯泡使用时间 | 写入 | 重置为零 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62 |
| 灯泡使用时间 | 读取 | 获取使用时间 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63 |
| HDMI 格式 | 写入 | RGB | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85 |
| HDMI 格式 | 写入 | YUV | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86 |
| HDMI 格式 | 写入 | 自动 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87 |
| HDMI 格式 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86 |
| HDMI 范围 | 写入 | 增强 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86 |
| HDMI 范围 | 写入 | 正常 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87 |
| HDMI 范围 | 写入 | 自动 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88 |
| HDMI 范围 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87 |
| CEC | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88 |
| CEC | 写入 | 打开 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89 |
| CEC | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89 |
| 错误状态 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D 0x66 |
| Brilliant Color | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 1 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 2 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 3 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70 |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 4 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71 |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 5 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72 |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 6 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73 |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 7 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74 |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 8 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75 |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 9 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76 |
| Brilliant Color | 写入 | 色彩 10 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77 |
| Brilliant Color | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E |
| 遥控器代码 | 写入 | 代码 1 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0 |

| 功能 | 类型 | 操作 | 命令 |
|--------|----|------------|--|
| 遥控器代码 | 写入 | 代码 2 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1 |
| 遥控器代码 | 写入 | 代码 3 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2 |
| 遥控器代码 | 写入 | 代码 4 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3 |
| 遥控器代码 | 写入 | 代码 5 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4 |
| 遥控器代码 | 写入 | 代码 6 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5 |
| 遥控器代码 | 写入 | 代码 7 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6 |
| 遥控器代码 | 写入 | 代码 8 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7 |
| 遥控器代码 | 读取 | 状态 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x48 0xA1 |
| 屏幕颜色 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F |
| 过扫描 | 写入 | 关闭 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90 |
| 过扫描 | 写入 | 值 1 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91 |
| 过扫描 | 写入 | 值 2 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92 |
| 过扫描 | 写入 | 值 3 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93 |
| 过扫描 | 写入 | 值 4 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94 |
| 过扫描 | 写入 | 值 5 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95 |
| 过扫描 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91 |
| 远程密钥 | 写入 | 菜单 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61 |
| 远程密钥 | 写入 | 退出 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65 |
| 远程密钥 | 写入 | 上 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D |
| 远程密钥 | 写入 | 下 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E |
| 远程密钥 | 写入 | 左 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F |
| 远程密钥 | 写入 | 右 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60 |
| 远程密钥 | 写入 | 信号源 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56 |
| 远程密钥 | 写入 | 输入 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67 |
| 远程密钥 | 写入 | 自动 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A |
| 远程密钥 | 写入 | 我的按键 | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x11 0x63 |
| 工作温度 | 读取 | 获取值 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x03 0x65 |
| 灯泡模式循环 | 写入 | 灯泡模式 循环 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x36 0x00 0x95 |
| 音频模式循环 | 写入 | 音频模式 循环 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x35 0x00 0x94 |

词汇表

本章节将介绍投影机型号中所使用的标准术语。所有的术语按字母顺序排列。

注： 部分术语可能不适用于您的投影机。

A 宽高比
请参阅图像宽度对图像高度的比例。

Auto Sync

内置智能自动调整功能，可重新调整频率和时钟值，以提供最佳图像质量。

B Blank
暂时隐藏屏幕图像可在必要时保持观众的注意力。

最亮模式

最大化投影图像的亮度。此模式最适用于需超强亮度的环境，如在照明较强的室内使用投影机。

亮度

调整屏幕图像的亮度。

C CEC (消费电子控制)
通过 HDMI 连接同步开机/关机操作。即如果一台设备同样支持 CEC 功能的设备连接到投影机的 HDMI 输入端口，当投影机的电源关闭时，所连接设备的电源也会自动关闭。当连接的设备电源打开时，投影机的电源会自动打开。

色彩

调整色彩饱和度

色温

让用户选择特定色温设置以进一步自定义其观看体验。

| 投影机默认值 | 投影机原始状态 |
|--------|-------------------------|
| 8000K | 图像显示带浅蓝的白色调。 |
| 6500K | 默认色温。图像保留正常白色外观。一般建议使用。 |
| 5500K | 图像显示带浅红的白色调。 |

C 对比度
调整图像背景（黑电平）和前景（白电平）之间的差异。

色彩模式

投影机有多个预定义的色彩模式，以适应操作、环境和输入信号源需求。

F 调焦圈
手动提高投影图像的清晰度。

G Gamma
让用户手动选择投影机的灰度曲线。

H HDMI 范围
让用户通过检测到的信号类型在 0~255（增强范围）、16~235（正常范围）或自动之间选择 HDMI 灰度范围。



高海拔模式

生活在海拔 1,500 米和 3,000 米以上及温度在 5° C 至 25° C 环境下用户的可选模式。活动该功能可提高投影机冷却效果和性能。

I 信息
显示时序模式（视频信号输入）、投影机型号、序列号和 ViewSonic® 网站 URL。

输入选择

在投影机的各种可用输入选项之间切换。

K 梯形失真校正
将图像投影到成角表面所造成的图像变形。它可通过 [/] **梯形失真校正键**进行垂直调整。

L 灯泡设置
投影机的灯泡信息和设置可查看并可通过查看“灯泡使用时间信息”来调整，或调整“灯泡模式”。

镜头移动

通过调整“镜头移动”菜单可垂直移动投影机的镜头。

M 电影模式
色彩模式适用于播放彩色电影、数码相机拍摄的视频片段或通过电脑播放的 DV。最适用于低光环境。

O 过扫描
请参阅显示器屏幕上的剪裁图像。对显示器的一个设计，可放大电影内容，因此您无法看到该电影的最外的边缘。

P 画面
投影要用于图像调整和微调的网格。

投影机位置

投影的图像可根据投影机的安装位置（即吊装或背投安装）来调整。

R RS-232
数据串行通信的标准代码，用于通过串行端口或 LAN 端口连接到其它设备或控制器。

S 锐度
调节图像质量。

标准模式

为日间环境下正常观看情况设计的色彩模式。

Z 缩放圈
手动调节投影图像大小。

故障排除

常见问题

本章节将介绍您在使用本投影机中可能会遇到的部分常见问题。

| 问题 | 剖解解决方案 |
|--------|---|
| 投影机不开机 | <ul style="list-style-type: none">• 确认电源线正确连接到投影机和电源插座。• 如果冷却过程未完成，请等待直到该过程完成，然后尝试再次开启投影机。• 如果上述操作仍未解决问题，请尝试另一个电源插座，或用另一个电子设备连接到同一电源插座。 |
| 无图像 | <ul style="list-style-type: none">• 确认视频源线缆已正确连接，且视频源已打开。• 如果输入信号源未自动选择，则选择用投影机或遥控器上的 Source 键选择正确的信号源。 |
| 图像模糊。 | <ul style="list-style-type: none">• 调整调焦圈将对投影机镜头正确对焦。• 确认投影机和屏幕正确对准。必要时调节投影机高度、投影角度和方向。 |
| 遥控器失效 | <ul style="list-style-type: none">• 确认在遥控器和投影机之间没有障碍物；它们相互间的距离在 8 米（26 英寸）之间。• 电源可能没电，如需要请检查并更换。 |

LED 指示灯

| 灯光 | | | 状态和说明 |
|---|---|---|--------------------------|
|  |  |  | |
| 电源 | | | |
| 闪绿灯 | 关闭 | 关闭 | 待机模式 |
| 绿色 | 关闭 | 关闭 | 打开电源 |
| 绿色 | 关闭 | 关闭 | 正常工作 |
| 闪绿灯 | 关闭 | 关闭 | 正常关机冷却 |
| 红色 | 关闭 | 关闭 | 下载中 |
| 绿色 | 绿色 | 绿色 | 暖机关闭 |
| 灯泡 | | | |
| 闪绿灯 | 关闭 | 红色 | 第一个光源-亮起错误冷却 |
| 关闭 | 关闭 | 红色 | 正常操作中光源错误 |
| 绿色 | 关闭 | 红色 | 色轮启动失败 |
| 加热/冷却 | | | |
| 关闭 | 红色 | 关闭 | 风扇 1 错误（实际风扇速度超出所需速度）。 |
| 关闭 | 红色 | 红色 | 风扇 2 错误（实际风扇速度超出所需速度）。 |
| 关闭 | 红色 | 绿色 | 风扇 3 错误（实际风扇速度超出所需速度）。 |
| 关闭 | 红色 | 橙色 | 风扇 4 错误（实际风扇速度超出所需速度）。 |
| 闪红灯 | 红色 | 关闭 | 风扇 5 错误（实际风扇速度超出所需速度）。 |
| 闪红灯 | 闪红灯 | 关闭 | 风扇 6 错误（实际风扇速度超出所需速度）。 |
| 红色 | 红色 | 红色 | 热传感器 1 打开错误（远端二极管有开路状况）。 |
| 红色 | 红色 | 绿色 | 热传感器 2 打开错误（远端二极管有开路状况）。 |
| 绿色 | 红色 | 红色 | 热传感器 1 短路错误（远端二极管有开路状况）。 |
| 关闭 | 红色 | 绿色 | 热传感器 2 短路错误（远端二极管有开路状况）。 |
| 橙色 | 红色 | 红色 | 温度 1 错误（超出温度上限） |
| 橙色 | 红色 | 绿色 | 温度 2 错误（超出温度上限） |
| 关闭 | 绿色 | 红色 | 风扇 IC #1 I2C 连接错误。 |

维护

一般注意事项

- 确认投影机关闭且电源线从电源插座上拔下。
- 请勿拆卸投影机的任何零件。如果需要更换投影机的任何零部件，请与 ViewSonic® 或经销商联系。
- 请勿将任何液体直接喷洒或倒在外壳上。
- 小心处理投影机，因为深色的投影机如果有破损，会比浅色投影机更明显。

清洁镜头

- 使用压缩空气罐来清除灰尘。
- 如果镜头仍未清洁，用拭镜纸或湿软布沾些清洁剂轻轻擦拭镜头表面。

注意： 请勿使用研磨材料摩擦镜头。

清洁机壳

- 使用柔软、干燥、不起毛的布料擦去污垢或灰尘。
- 如果机壳仍未清洁，用干净、柔软、不起毛的布料沾少量的无氨、非耐磨性清洁剂擦拭表面。

注意： 请勿使用蜡、酒精、苯、稀释剂或其它化学清洁剂。

存放投影机

如果您需要长期存储投影机，请按以下说明存储投影机：

- 确认存储区域的温度和湿度在建议范围内。
- 完全缩回调节器支脚。
- 取出遥控器中的电池。
- 请使用投影机原有的包装或同等物质包装投影机。

免责声明

- ViewSonic® 不建议在镜头和机壳上使用任何氨基或醇基清洁剂。有报道称部分化学清洁剂会损坏投影机的镜头和/或机壳。
- ViewSonic® 不承担因使用任何氨基或醇基清洁剂而导致的损坏。

灯泡信息

本章节将让用户更好地了解投影机灯泡。

灯泡使用时间

使用投影机时，将由内置的计时器自动计算灯泡使用的持续时间（以小时为单位）。

获取灯泡使用时间信息：

1. 按 **Menu** 可打开 OSD 菜单并进入：**高级 > 灯泡设置 > 灯泡使用时间信息**。
2. 按 **Enter**，将显示**灯泡使用时间信息**页面：
3. 按 **Exit** 可离开菜单。

延长灯泡使用寿命

要延长灯泡使用寿命，您可在 OSD 菜单中调整以下设置。

设置灯泡模式

将投影机设置为 **Eco**、**Dynamic Eco**、或**超级环保+**模式可降低系统噪音，并延长灯泡使用寿命。

| 灯泡模式 | 描述 |
|-------------|------------------------------------|
| 正常 | 提供全部灯泡亮度。 |
| Eco | 降低灯泡功耗 16% 并降低亮度和风扇噪音。 |
| Dynamic Eco | 根据内容的亮度水平，最多可降低 30% 的灯泡功耗。 |
| 超级环保+ | 降低灯泡功耗 60% 并降低亮度，以延长灯光使用寿命和降低风扇噪音。 |

要设置灯泡模式，打开 OSD 菜单将进入：**高级 > 灯泡设置 > 灯泡模式**并按 **◀/▶** 选择，然后按 **Enter**。

设置自动关机

此功能让投影机在设定时间后没有检测到任何输入信号源时自动关机。

打开 OSD 菜单并进入：**电源管理 > 智能能源 > 自动关机**并按 **◀/▶** 可禁用或调整时间。

灯泡更换时间

当**灯泡指示灯**亮起时，请安装新灯泡或咨询经销商。

注意：旧灯泡可能会造成投影机故障，在某些情况下，灯泡可能会爆裂。

更换灯泡

注：建议关机并断开投影机与电源插座的连接，并联系有资格的维修人员来更换灯泡。

> 法规和服务信息

合规信息

本章节将介绍所有的连接要求及有关法规的声明。确认的相应应用程序是指设备上的铭牌标签和相关标记。

FCC 合规声明

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。使用本设备应符合以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备可以承受所收到的任何干扰，包括导致不正常运行的干扰。经测试本设备符合 FCC 规则第 15 部分中 B 类数字设备的限制。

所规定的这些限制是为了对住宅设施提供合理的保护，防止对住宅设施造成有害干扰。本设备会产生、使用、和发出辐射无线电波。如果不按照指示进行安装和使用，可能会对无线通信产生有害干扰。但本公司不保证在特定安装情况下不产生干扰。如果本设备对无线电或电视接收造成有害干扰（关闭后再打开设备可以确定），建议用户尝试采取以下一项或多项措施来排除此干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将设备和接收器分别连接到不同的电路插座上。
- 咨询经销商或经验丰富的专业无线电/电视技术人员以获取帮助。

警告： 请注意，对合规责任方未明确认可的更改或改装，可能会导致您丧失操作本设备的权利。

加拿大工业部声明

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)


欧盟国家 CE 符合性



本设备符合 EMC Directive 2014/30/EU 和低电压指令 2014/35/EU。

以下信息仅适用于欧盟成员国：

右面的标记符合废弃电气和电子设备指令 2012/19/EU (WEEE)。标记表示不要将设备按未分类垃圾处置，而根据当地法律使用回收系统。

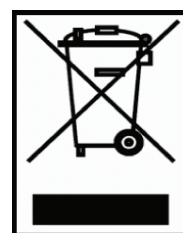

电子电器产品有害物质限制使用标示要求

本产品有害物质的名称及含量标示如下表:

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴联苯醚 (PBDE) |
| 上盖与下盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光机引擎(鋁或鋁鎂合金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鏡頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灯泡 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 桌灯器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属件 (SECC/SPTE/SPCC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 弹簧 (SUS/SUP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 弹片 (快削磷铜) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶类組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风扇組件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灯泡蓋 保护开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温度开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 基板組件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 缆线，线材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源插座組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属、塑料 支架 框架 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 标签/銘板 (Label/Name Plate) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遙控器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mylar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

环保使用期限说明



此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

印度危险物质限制

危险物质限制声明（印度）。本产品符合“India E-waste Rule 2011”（印度电子废弃物规定 2011）和禁止使用浓度超过重量 0.1% 的铅、汞、六价铬、多溴联苯或多溴二苯醚以及重量 0.01% 的镉，但该规定明细 2 中的豁免情况除外。

产品处置和产品使用寿命结束

ViewSonic® 尊重环保并致力于绿色工作和生活。感谢您成为更加智能和绿色计算的一部分。请访问ViewSonic® 网站以了解更多信息。

美国和加拿大：

<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

欧洲：

<http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

版权信息

Copyright© ViewSonic® Corporation 2019 年。保留所有权利。

Microsoft、Windows 和 Windows 标志是美国和其它国家 Microsoft Corporation 的注册商标。

ViewSonic® 和三鸟标志是 ViewSonic® Corporation 的注册商标。

VESA 是“视频电子标准协会”的注册商标。DPMS 和 DDC 是 VESA 的商标。

免责声明：ViewSonic® Corporation 不对本文中的技术或编辑错误承担责任；也不对因提供本材料或本产品的性能或使用而造成的意外或附带损害承担责任。

为有利于产品的改进，ViewSonic® Corporation 保留了未经事先通知而更改产品规格的权利。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。

未经 ViewSonic® Corporation 的事先书面许可，严禁以任何形式，或出于任何目的，复印、复制或传播本文档的任何部分。

客户服务

要获取有关技术支持或产品服务的信息，请参阅下表或联系经销商。

注： 您将需要产品的序列号。

| 国宝/地区 | 网站 | 国宝/地区 | 网站 |
|--------------|--|-----------|--|
| 亚太和非洲 | | | |
| 澳大利亚 | www.viewsonic.com/au/ | 孟加拉国 | www.viewsonic.com/bd/ |
| 中国 (China) | www.viewsonic.com.cn | 香港 (繁体中文) | www.viewsonic.com/hk/ |
| 香港 (英文) | www.viewsonic.com/hk-en/ | 印度 | www.viewsonic.com/in/ |
| 印度尼西亚 | www.viewsonic.com/id/ | 以色列 | www.viewsonic.com/il/ |
| 日本 (日本) | www.viewsonic.com/jp/ | 韩国 | www.viewsonic.com/kr/ |
| 马来西亚 | www.viewsonic.com/my/ | 中东 | www.viewsonic.com/me/ |
| 缅甸 | www.viewsonic.com/mm/ | 尼泊尔 | www.viewsonic.com/np/ |
| 新西兰 | www.viewsonic.com/nz/ | 巴基斯坦 | www.viewsonic.com/pk/ |
| 菲律宾 | www.viewsonic.com/ph/ | 新加坡 | www.viewsonic.com/sg/ |
| 臺灣 (Taiwan) | www.viewsonic.com/tw/ | ประเทศไทย | www.viewsonic.com/in/ |
| Việt Nam | www.viewsonic.com/vn/ | 南非和毛里求斯 | www.viewsonic.com/za/ |
| 美洲 | | | |
| 美国 | www.viewsonic.com/us | 加拿大 | www.viewsonic.com/us |
| 拉美 | www.viewsonic.com/la | | |
| 欧洲 | | | |
| 欧洲 | www.viewsonic.com/eu/ | 法国 | www.viewsonic.com/fr/ |
| Deutschland | www.viewsonic.com/de/ | Қазақстан | www.viewsonic.com/kz/ |
| Россия | www.viewsonic.com/ru/ | España | www.viewsonic.com/es/ |
| Türkiye | www.viewsonic.com/tr/ | Україна | www.viewsonic.com/ua/ |
| 英国 | www.viewsonic.com/uk/ | | |

有限保修

ViewSonic® 投影机

质保涵盖范围：

ViewSonic 保证其产品在质保期内正常使用情况下，没有任何材质和工艺方面的缺陷。如果产品在质保期内被证明有材质或工艺方面的缺陷，ViewSonic 将自主选择维修或以类似产品更换本产品。更换产品或部件可能包括改装或返修部件或组件。

有限三年一般质保

符合以下规定的较为有限的一年质保，北美和南美：所有部件（灯泡除外）三年质保，人工三年，原装灯泡自首个消费购买者购买之日起一年。

其它地区或国家：请与当地经销商或当前 ViewSonic 办事处核对质保信息。

有限一年重度使用质保：

在重度使用设置中，投影机的使用包括平均每天使用 14 小时以上，北美和南美：所有部件（灯泡除外）一年质保，人工一年，原装灯泡自首个消费购买者购买之日起 90 天；欧洲：所有部件（灯泡除外）一年质保，人工一年，原装灯泡自首个消费购买者购买之日起 90 天。

其它地区或国家：请与当地经销商或当前 ViewSonic 办事处核对质保信息。

灯泡质保受条款和条件、审核审批的制约。仅适用于厂商安装的灯泡。所有另行购买的辅助灯泡有 90 天质保期。

质保保护对象：

本质保仅对首个消费购买者有效。

质保不涵盖的范围：

1. 序列号损毁、更改或擦除的任何产品。
2. 以下因素导致的损坏、退化、失灵或故障：
 - a. 意外、滥用、误用、疏忽、火灾、水灾、雷电或其它自然原因、不当维护、未经授权的产品改装或未按产品提供的说明操作。
 - b. 在产品规格外工作。
 - c. 本产品超出正常预期使用或未在正常条件下使用的情况下工作。
 - d. 任何未经 ViewSonic 授权的维修或尝试维修行为。
 - e. 因装运造成的任何产品损坏。
 - f. 本产品的删除或安装。
 - g. 产品外部的原因，如电力波动或停电。
 - h. 使用的耗材或部件不符合 ViewSonic 的规格。
 - i. 正常磨损。
 - j. 任何与本产品缺陷无关的其它原因。
3. 删除、安装和设立服务收费。

如何获取服务：

1. 要了解有关接收质保项下服务的信息，请联系 ViewSonic 客户支持（请参阅“客户服务”页面）。您需要提供产品的序列号。
2. 要获得质保服务，将要求您提供 (a) 原始日期的收据，(b) 您的姓名，(c) 您的地址，(d) 问题描述，(e) 产品的序列号。
3. 使用原始包装接收或装运产品（运费预付）至授权的 ViewSonic 服务中心或 ViewSonic。
4. 要了解其它信息或最近 ViewSonic 服务中心的名称，请联系 ViewSonic。

应用质保的限制：

没有明示或暗示的保证，即有超出本文中所含的描述，包括商销性和特殊用途适用性的暗示保证。

伤害赔偿免责：

ViewSonic 的责任限于维修或更换产品的费用。ViewSonic 对以下情况不承担责任：

1. 产品中任何缺陷造成的其它财产损害、基于不便造成的损害、使用产品的损失、时间损失、利润损失、商机损失、商誉损失、干扰业务关系，或其它商业损失，即便已被告知可能存在此等损害。
2. 任何其它损害，无论是偶然的、附带或其它损害。
3. 任何其它方对客户提出的任何主张。

当地法律的效力：

本保修授予您特定的法律权利，而且您可能还享有其它权利，这取决于您所在的地方当局。有些地方政府不允许有暗示保证的限制和/或不允许附带或连带损害的免责，因此上述限制中的一项或多项可能对您不适用。

美国和加拿大境外销售：

要了解在美国和加拿大以外出售 ViewSonic 产品的质保和服务信号，请联系，ViewSonic 或当地 ViewSonic 经销商。

本产品在中国大陆（香港、澳门和台湾除外）的质保期遵守保修卡的条款和条件。

对于欧洲和俄国的用户，质保的全部详情可在以下网站上找到：
www.viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information

