

ViewSonic®



VA2459/VA2459-sh/VA2459-smh
顯示器
使用手冊

機型: VS16770

感謝您選購 ViewSonic 產品

ViewSonic 身為領導全球視覺解決方案的供應商，致力超越全球對科技演化、創新與簡化的期待。在 ViewSonic，我們相信自己的產品擁有對世界產生正面影響的潛力，而我們自信您選購的 ViewSonic 產品將能為您提供絕佳的服務。

再次感謝您選擇 ViewSonic 產品！



電磁相容資訊

注意：本節說明所有連接要求及相關規定。經確認的對應應用裝置必須參考裝置上的標牌及相關標記。

FCC 符合性聲明

本產品符合 FCC 規定的第 15 部份。操作時有以下兩種情況：(1) 本裝置可能不會造成有害的干擾，以及 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。本設備已通過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防在一般住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，並不保證在特定安裝方式下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊產生有害干擾（可透過開、關設備判定），建議使用者嘗試以下方法消除干擾：

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與無線接收設備的距離。
- 將本設備連接到與接收器不同的電源插座上。
- 請向經銷商或具有經驗的無線電/電視技術人員請求幫助。

警告：進行任何本手冊未明確核准的變更或修改可能使您沒有權利操作本產品。

加拿大工業部聲明

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE 歐洲國家聲明

CE 本裝置符合電磁相容指令（EMC Directive）2014/30/EU 及低電壓指令（Low Voltage Directive）2014/35/EU。

以下資訊僅適用於歐盟（EU）成員國：

右側所示的符號符合《廢電子電機產品(WEEE) 指令2012/19/EU》之規定。凡標有此符號的產品不得作為城市廢品加以處理，而必須按照當地有關法律利用貴國或貴地區的廢品回收及收集系統而加以處理。



台灣 RoHS 符合性聲明

依檢驗標準 CNS15663 之規定將限用物質含有情況標示於表列商品之本體、包裝、標貼、或說明書。以下表格列出了產品中可能包含的有害物質的名稱和含量。

限用物質及其化學符號						
部件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
支架/外殼	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 (PCBA)*	—	○	○	○	○	○
玻璃面板	—	○	○	○	○	○
電纜/電線/連接器	—	○	○	○	○	○
電源設備/外接電源供應器	—	○	○	○	○	○
配件/其他	○	○	○	○	○	○
<p>本表格依據 CNS15663 的規定編制。</p> <p>備考1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>*電路板元件包括印刷電路板及其構成的零部分，如電阻、電容、積體電路、連接器等。</p>						

上述某些產品元件在 RoHS 排除條款 III 下得以免除，範圍如下：

排除元件範例：

- 特殊用途的冷陰極燈管及外部電極螢光燈管（CCFL 及 EEFL）中的水銀不超過（每燈管）：
 - 短型（ ≤ 500 公釐）：每燈管最多 3.5 毫克。
 - 中型（ > 500 公釐及 $\leq 1,500$ 公釐）：每燈管最多 5 毫克。
 - 長型（ $> 1,500$ 公釐）：每燈管最多 13 毫克。
- 陰極射線管中的玻璃可含鉛。
- 螢光燈管玻璃含鉛量不得超過重量的 0.2%。
- 鉛作為鋁合金中的元素時，其含量最高可達重量的 0.4%。
- 銅合金中所含的鉛，最高可達重量的 4%。
- 高熔點類之焊錫可含鉛（即以鉛為基底的合金，鉛含量可達重量的 85% 以上）。
- 電器及電子元件中玻璃或陶瓷所使用的鉛（不包括介電陶瓷電容），例如壓電裝置，或者玻璃或陶瓷複合材料。

注意及警告

1. 使用設備前請詳讀這些操作指示。
2. 請妥善保存這些操作指示文件。
3. 留意所有警告並遵守所有指示。
4. 坐在離顯示器至少 18" /45cm 的地方。
5. 在移動時務必小心搬動顯示器。
6. 切勿拆下後蓋。顯示器內有高壓零件。如果您碰觸這些零件，可能會受到嚴重傷害。
7. 請勿在靠近水的地方使用本設備。警告：為減低火災或電擊的危險，請勿將此產品暴露在雨或潮濕的環境中。
8. 避免將顯示器直接暴露在陽光或其他熱源下。調整顯示器方向，使其偏離直接光照以減少炫光。
9. 只能用柔軟的乾布擦拭。如果仍無法清潔，請參照“清潔顯示器”中更進一步的指示。
10. 避免碰觸螢幕。皮膚分泌油脂不易清除。
11. 請勿摩擦顯示器面板或對其施加壓力，否則可能造成永久損壞。
12. 請勿擋住任何通風口。請依製造商的指示安裝本設備。
13. 請勿安裝於接近熱源的地方，例如靠近發熱器、暖氣調節設備、爐子或其他會產生熱氣（包括放大器）等設備的地方。
14. 請將顯示器放置於通風良好的地方。請勿將任何物品放在顯示器上，否則會阻礙散熱。
15. 請勿將任何重物放置在顯示器、視訊電纜線與電源線上。
16. 如果出現冒煙、異常噪音或異味，請立即關閉顯示器並電話通知經銷商或 ViewSonic。繼續使用顯示器是不安全的。
17. 請勿改變確保安全用的分極式或接地式插頭。分極式插頭有兩個扁平狀的插腳，兩個插腳的寬度有大小之分。接地式插頭有兩個扁平狀的插腳及一個接地用的圓柱型插腳。較寬的扁平插腳和接地插腳是確保安全之用，如果該插腳和您的電源插座不符的話，請洽電氣技師為您更換合適的插座。
18. 對於具有接地端子的電源插頭，請勿移除接地端子，並確保良好的接地連續性。
19. 請避免讓電源線受到踩踏或擠壓，特別是插頭、電源插座及電源線與設備的連接點這幾個地方。請將設備放置於靠近電源插座的地方，以便取用。
20. 只能使用製造商指定的附件/ 配件。
21. 只能使用製造商指定或與產品隨售的推車、三腳架、托架或平台。如使用推車，在移動推車/設備時務必小心，避免翻覆導致設備損害。
22. 如長時間不使用本設備時，請將插頭拔下。
23. 所有的維修服務請找合格的服務人員進行。當設備有任何損壞，例如電源線或插頭損壞、液體濺入或物體掉入設備內部、設備淋到雨或受潮或無法正常運作、或掉落地面時，就需要維修服務。
24. 使用過度恐傷害視力。注意事項內容：
 - (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
 - (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。



目錄

電磁相容資訊

FCC 符合性聲明	i
加拿大工業部聲明	i
CE 歐洲國家聲明	i
台灣 RoHS 符合性聲明	ii
注意及警告	iii

版權聲明

產品註冊	2
使用者紀錄	2

開始

包裝內容	3
快速安裝	4
壁式安裝（可選項）	5

使用 LCD 顯示器

設定時序模式	6
選單和電源鎖定設定	6
調整螢幕影像	7
主選單控制項	8
主選單說明	8
電源管理	9

其他資訊

技術規格	10
清潔 LCD 顯示器	11
疑難排解	12
客戶支援	13
有限保固	14

版權聲明

版權所有© ViewSonic® Corporation, 2017。保留所有權利。

Macintosh 與 Power Macintosh 是蘋果公司的註冊商標。

Microsoft、Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家的註冊商標。

ViewSonic、三隻鳥標誌、OnView、ViewMatch 與 ViewMeter 是 ViewSonic Corporation 的註冊商標。

VESA是視訊電子標準協會的註冊商標。DPMS、DisplayPort 和 DDC是 VESA的商標。

ENERGY STAR® 美國環保局 (EPA) 的註冊商標。

身為 ENERGY STAR® 的夥伴，ViewSonic Corporation 保證本產品完全符合 ENERGY STAR® 的能源效率規定。

免責聲明：ViewSonic 公司不對本文檔中的技術、編輯錯誤或遺漏負責；亦不對因提供本資料，或因本產品之性能或使用所造成意外或衍生的損壞負責。

為了持續產品改良的利益，ViewSonic 公司保留在沒有通知的情況下變更此產品規格的權利。本文件中資訊如有修改，恕不另行通知。

未經 ViewSonic Corporation 事先書面同意，任何人均不得為任何目的，以任何方式複製、翻版或傳送此文件。

產品註冊

為滿足您未來的產品需求，並立即收到額外的產品資訊，請造訪所在地區的 ViewSonic 網站並註冊您的產品。

ViewSonic 光碟內也有提供產品註冊表供您列印。填寫完畢後，請郵寄或傳真至各 ViewSonic 服務據點。若要尋找註冊表，請使用「:\CD\Registration」目錄。

註冊產品能為您未來的客服需求做好準備。

請列印本使用指南，並於「妥善保存此記錄」區域中填入資料。

LCD 顯示器的序號位於顯示器的背面。如需詳細資訊，請參閱本指南的「客戶支援」章節。

使用者紀錄

產品名稱:	VA2459/VA2459-sh//VA2459-smh/ ViewSonic Widescreen LCD Display
機型:	VS16770
文件編號:	VA2459/VA2459-sh//VA2459-smh_UG_TCH Rev. 1A 11-15-16
序號:	_____
購買日期:	_____

產品壽命結束時的棄置方式

ViewSonic 尊重環境並致力於以保護環境的態度工作與生活。感謝您購買更聰明、更環保的電腦運算裝置。請上 ViewSonic 網站了解更多資訊。

美國和加拿大：<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

歐洲：<http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

台灣：<http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

開始

恭喜您購買 ViewSonic® LCD 顯示器。

重要! 請儲存好原包裝盒和所有包裝材料以便將來運輸需要。

注意: 本指南中的「Windows」一詞代表 Microsoft Windows 作業系統。

包裝內容

您的LCD 顯示器包裝包括：

- LCD 顯示器
- 電源線
- VGA 電纜線（僅適用於 VA2459/VA2459-sh/VA2459-smh）
- DVI 電纜線（僅適用於 VA2459）
- HDMI 電纜線（僅適用於 VA2459-sh-CN/VA2459-smh-CN）
- 音效電纜線（僅適用於 VA2459-smh/VA2459-smh-CN）
- 快速入門手冊

重要：

- 本使用手冊內的「Windows」係指 Microsoft Windows 作業系統。
- 請造訪 ViewSonic 網站上顯示器產品頁面的「下載」區段，下載顯示器的驅動程式。
- 請記得註冊您的 ViewSonic 顯示器！僅需登入當地的 ViewSonic 網站，然後按一下首頁上的「支援」索引標籤。
- 請留存原本的包裝紙箱與所有包裝材料，以便在未來需要寄送時使用。
- 包裝隨附的視訊線可能會隨著您所在的國家而改變。如需更多資訊，請洽當地經銷商。

快速安裝

1. 連接視訊電纜線


- 確保關閉了 LCD 顯示器和電腦。
- 必要時卸下後面板蓋。
- 將視訊電纜線以 LCD顯示器連接到電腦。

Macintosh 使用者:比 G3舊的機型需要使用 Macintosh 配接卡。將配接卡連接到電腦，然後將視訊電纜線插入配接卡。


要訂購 ViewSonic Macintosh 配接卡，請與 ViewSonic 客戶支援聯繫。

2. 連接電源線（經交流/直流變壓器）


VA2459

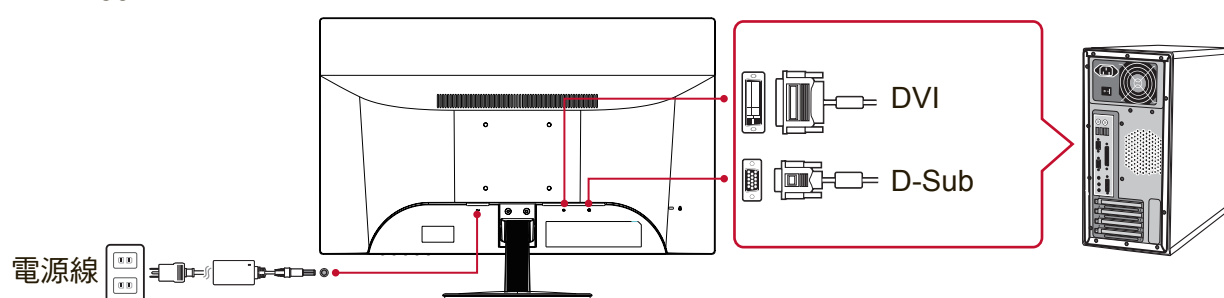

VA2459-sh

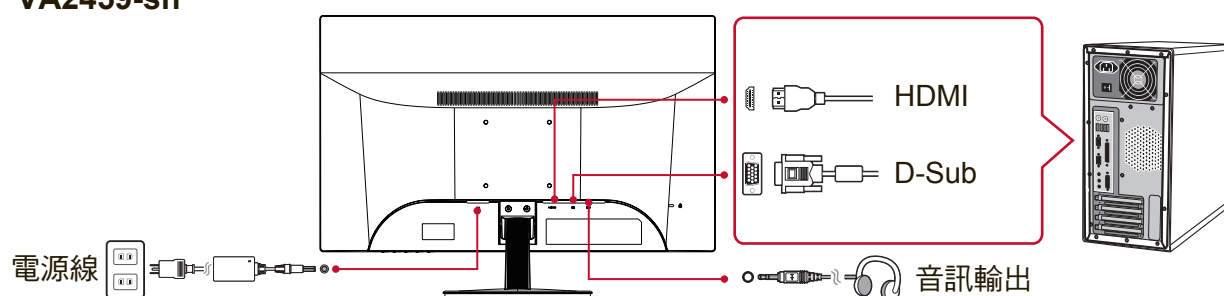

VA2459-smh

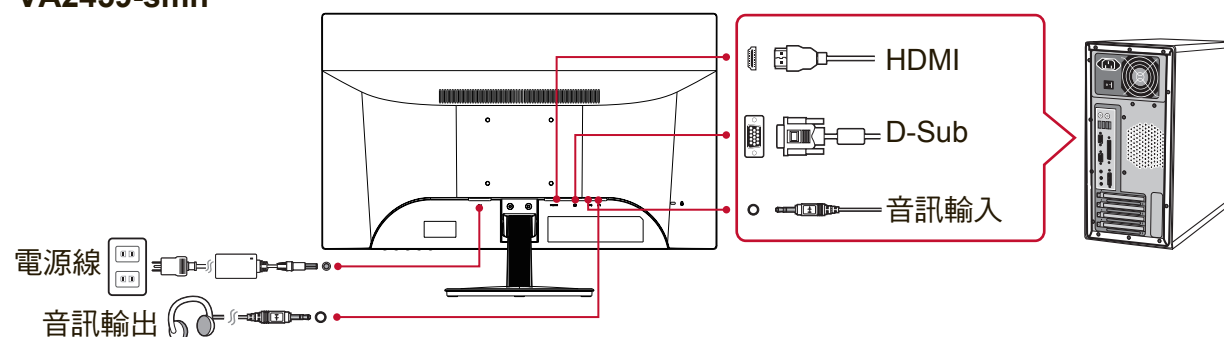

3. 開啟 LCD 顯示器和電腦

先開啟 LCD 顯示器，然後再開啟電腦。這個順序（電腦先開啟 LCD 顯示器，然後再開啟電腦）很重要。

注意: Windows使用者可能會看到要求他們安裝 INF 檔案的訊息。若要存取檔案，請使用「:\CD\vsfiles」目錄。

4. 將 ViewSonic 光碟插入電腦的光碟機。

如果您的電腦沒有光碟機，請參閱「客戶支援」頁。

5. Windows 使用者：設定時序模式（例如：1024x768）

有關變更解析度和垂直更新頻率的說明，請參見顯示卡的使用手冊。

6. 安裝完畢。請享受來自 ViewSonic 的 LCD 顯示器。

壁式安裝（可選項）

注意：僅限使用 UL 所列之壁掛式托架

若要購買壁掛架或高度調整底座，請洽ViewSonic® 或您當地的經銷商。請參閱隨底座安裝套件附帶的指示。要將您的 LCD 顯示器的安裝方式從桌面安裝改變為壁式安裝，請執行以下操作：

1. 尋找符合以下四項的 VESA 相容壁掛套件。

最大載重	孔型 (寬 x 長；mm)	介面墊 (寬 x 高 x 深)	墊孔	螺絲數量與規格
14kg	100mm x 100mm	115 mm x 115 mm x 2.6 mm	Ø 5mm	4 piece M4 x 10mm

2. 確認電源按鈕為關閉狀態後再切斷電源連接。

3. 將顯示器正面向下放置於毛巾或毛毯上。

4. 拆下底座。（可能需要拆下螺絲。）

5. 使用合適長度的螺絲安裝壁掛套件的壁掛架。

6. 按照壁式安裝套件中的指示進行操作，將顯示器固定到牆上。

使用 LCD 顯示器

設定時序模式

要使螢幕影像品質達到最好並同時將眼睛疲勞降至最低，設定時序模式至關重要。

時序模式包括**解析度**（例如1024 x 768）和**更新頻率**（或垂直頻率，例如60赫茲）。

設定時序模式後，使用選單控制項來調整螢幕影像。

為獲得最佳的畫質，請根據「規格」頁面所列的 LCD 顯示器規格，使用建議的時序模式。

要設定時序模式

- **設定解析度**：從 [開始] 功能表的 [控制台] 中選擇 [外觀及個人化]，然後設定解析度。
- **設定更新頻率**：有關說明，參見顯示卡的使用手冊。



重要：請確定您的顯示卡設為 60Hz 垂直更新頻率，此為大多數 LCD 顯示器的建議設定。選擇不支援的時序模式設定，可能造成影像未顯示且螢幕上會出現「頻率超出範圍」訊息。

選單和電源鎖定設定

- **選單鎖定**：按住 [1] 和向上箭頭▲10秒鐘。如果按下任何按鈕，將顯示 **OSD Locked (選單已鎖定)** 訊息3秒鐘。
- **選單解除鎖定**：再次按住 [1] 和向上箭頭▲10秒鐘。
- **電源鎖定**：按住 [1] 和向下箭頭▼10秒鐘。如果按下電源按鈕，將顯示 **Power Button Locked (電源已鎖定)** 訊息3秒鐘。在電源出現故障時，無論使用或不使用此設定，在電源恢復時 LCD 顯示視器的電源將自動接通。
- **電源解除鎖定**：再次按住 [1] 和向下箭頭▼10秒鐘。

調整螢幕影像

使用前控制面板上的按鈕來顯示和調整螢幕上顯示的選單控制項。

	待機電源開/關 電源指示燈 藍色 = 開 橙色 = 節能模式
[1]	顯示[主選單]或退出控制螢幕並儲存設定。
[2]	顯示控制螢幕，進入突出顯示的控制項進行調整。 還可以是類比連接和數位連接切換的快捷按鈕。
	捲動功能表選項並調整顯示的控制項。 濾藍光片 (▼) / 影像調校 (▲)

執行以下操作調整螢幕影像：

1. 要顯示主選單，按下按鈕 [1]。
注意：大約15秒後，所有OSD選單及調整螢幕將自動消失。可透過設定選單中的OSD逾時設定來進行調整。
2. 要選取希望調整的控制項，請按 ▲ 或 ▼ 在主選單中上下滾動。
3. 選取控制項後，按按鈕 [2]。
4. 若要儲存調整並退出功能表，請按下 [1] 按鈕，直到 OSD 消失為止。

以下提示可幫助您優化顯示器：

- 調整電腦的顯示卡以支援建議的時序模式（有關 LCD 顯示器的建議設定，請參閱「規格」頁面）。如需「變更更新頻率」的說明，請參閱顯示卡的使用指南。
- 如果有必要，使用選單水平位置和選單垂直位置進行小幅調整，直到螢幕影像完全可見為止。（螢幕四周的黑邊四周剛好觸及LCD顯示器明亮的「顯示區」。）

主選單控制項

使用向上 ▲ 和向下 ▼ 按鈕調整功能表項。

注意：查看 LCD OSD 上的 [主選單] 項目，並參考以下的主功能表說明。

主選單說明

注意：本節中所列主選單項目代表所有機型的整體主選單項目。實際對應您產品的主選單詳細資訊，請參閱您的 LCD OSD 主選單項目。

A Audio Adjust (音效調整) (僅適用於 VA2459-smh/VA2459-sh)

調整音量、靜音或切換輸入（如果來源不只一個）。

Auto Image adjust (自動影像調整)

自動調整大小，並對中和微調視訊訊號以消除波紋和扭曲。按 [2] 按鈕獲得更清晰的影像。

注意：「自動影像調整」適合大多數普通的顯示卡。如果此功能將對您的 LCD 顯示器無效，則將垂直更新頻率降低為 60Hz 並將解析度設定為其預設值。

B Brightness (亮度)

節螢幕影像的背景黑色位准。

C Color Adjust (色彩調整)

提供幾種色彩調整模式：預設色溫和 User Color（使用者自調色彩），User Color（使用者自調色彩）允許使用者分別調整紅色 (R)、綠色 (G) 藍色 (B)。本產品的出廠設定為預設。

Contrast (對比度)

調整影像背景（黑色位准）和前景（白色位准）之間的差別。

I Information (顯示訊息)

顯示電腦顯示卡的時序模式（視訊訊號輸入）、LCD 型號、序列號和 ViewSonic® 網址。有關變更解析度和垂直更新頻率的說明，參見顯示卡的使用手冊。

注意：VESA 1024 x 768@60Hz（建議）表示解析度為 1024 x 768 且垂直更新速率為 60 赫茲。

Input Select (輸入訊號源選擇)

若有多台電腦主機接在 LCD 螢幕上，可切換輸入訊號。

M Manual Image Adjust (自行畫面調整)

顯示 [自行畫面調整] 功能表。您可手動進行各種影像品質調整設定。

Memory Recall (回復設定)

將調整恢復至出廠設定（如果顯示器在本手冊「規定」所列的出廠「預設時序模式」下運作）。

例外：此項控制並不會影響「語言選擇」或「電源鎖定設定」的變更。

S Setup Menu (設定選單)

調整螢幕顯示(OSD)設定。

電源管理

若 5 分鐘內無任何訊號，本產品將進入睡眠/關機模式，且螢幕會顯示黑色畫面並降低耗電。

其他資訊

技術規格

LCD	類型	TFT (薄膜式電晶體)，主動矩陣 1920 x 1080 LCD	
	螢幕尺寸	點距 0.2745 公厘 x 0.2745 公厘 公制: 60.47公分 英制: 24 英吋 (23.8 英吋可視區域)	
	彩色濾光器	RGB垂直並列	
	玻璃表面	防反光	
輸入信號	視訊	RGB 類比訊號 (0.7/1.0Vp-p, 75歐姆) x 1 HDMI x 1 (HDMI.TMDS Digital, 100 歐姆) (僅適用於 VA2459-sh/ VA2459-sh-CN/VA2459-smh/VA2459-smh-CN) DVI x 1 (僅適用於 VA2459) 複合訊號、分離訊號、綠色複合訊號 f _H :54-85.5 kHz, f _V :48-76 Hz	
相容性	PC Macintosh ¹	最高 1920 x 1080, 逐行掃描 (NI) Power Macintosh: 最高 1920 x 1080	
解析度 ²	建議	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	支援	1680 x 1050 @ 60 Hz 1600 x 1200 @ 60 Hz 1600 x 900 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1400 x 1050 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1280 x 960 @ 60 Hz	1280 x 720 @ 60 Hz 1152 x 870 @ 75 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 832 x 624 @ 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 67, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz
電源轉接器 ³	輸入電壓	100-240 VAC, 50/60Hz (自動切換經電源供應器)	
顯示區域	全掃描	527.04 公厘 (水平) x 296.46 公厘 (垂直) 20.75 英吋 (水平) x 11.67 英吋 (垂直)	
操作條件	溫度 溼度 高度	+32°F 至 +104°F (0°C 至 +40°C) 20% 至 90% (無凝結) 可達 10,000 英尺 (5,000公尺)	
儲存條件	溫度 溼度 高度	-4°F 至 +140°F (-20°C 至 +60°C) 10% 至 80% (無凝結) 可達 40,000 英尺 (12,000公尺)	
尺寸	實體	540.4 公厘 (寬) x 389.9 公厘 (高) x 200 公厘 (深) 21.3 英吋 (寬) x 15.4 英吋 (高) x 7.9 英吋 (深)	
壁掛架	距離	100 x 100 mm	
重量	實體	7.05 磅 (3.19 公斤)	
省電模式	開啟	25W (一般) (藍色 LED)	
	非工作中	<0.5W	

¹ 比 G3 舊的 Macintosh 電腦必須使用 ViewSonic® Macintosh 轉接器。要訂購轉接器，請洽 ViewSonic。

² 電腦顯示卡的設定不可超過這些時序模式，否則可能造成 LCD 顯示器永久損壞。

³ 請僅使用 ViewSonic® 的電源轉接器或經認可的電源。

清潔 LCD 顯示器

- 確保關閉LCD顯示器。
- 切勿將液體噴灑或傾倒在LCD 顯示器上。

要清潔螢幕

1. 請用乾淨、柔軟的無塵布擦拭螢幕。這樣將除去塵土以及其他顆粒。
2. 如果仍不夠清潔，請在乾淨、柔軟的無塵布上倒上少許不含氨水、不含酒精的玻璃清潔劑，然後再擦拭螢幕。

要清潔外殼

1. 請用柔軟的乾布。
2. 如果仍不夠清潔，請在乾淨、柔軟的無塵布上倒上少許不含氨水、不含酒精、非磨損性清潔劑，然後擦拭表面。

免責聲明

- ViewSonic® 建議不要使用含氨水或含酒精的清潔劑來清潔LCD顯示器的螢幕或外殼。據報告顯示某些化學清潔劑會損壞LCD 顯示器的螢幕和/或外殼。
- ViewSonic 對於因使用含氨水或含酒精的清潔劑造成的損壞不負任何責任。

疑難排解

無電力

- 請確定電源按鈕（或開關）在開啟狀態。
- 請確認交流電源線已穩固連接到LCD顯示器背面和電源插座。
- 請先將另一個電器裝置（像是收音機等）插到電源座中，以驗證插座供應的是適當的電壓。

電源開啟，但無畫面影像

- 請確定LCD顯示器隨附的視訊纜線，已穩固地連接於電腦背面的視訊輸出埠上。如果視訊纜線的另一端沒有與LCD顯示器穩固地連接，請將其連接好。
- 調整亮度和對比度。
- 如果您使用比G3舊的Macintosh電腦，則需要 Macintosh 訊號轉接器。

色彩錯誤或不正常

- 如果有任何色彩（紅色、綠色或藍色）看不見，請檢查視訊電纜是否有穩固連接。纜線接頭中的接腳若是鬆脫或斷裂，可能會造成連接不正常。
- 請將LCD 顯示器連接到另一台電腦。
- 如果您的顯示卡較舊，請洽 ViewSonic® 以獲得非DDC轉接器。

控制按鈕無作用

- 請一次只按一個按鈕。

客戶支援

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。
注意：您需要產品序號。

公司名稱	地址	T = 電話 F = 傳真	電子郵件
優派國際股份有限公司	新北市中和區連城路192號9樓	T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800 061 198	service@tw.viewsonic.com
優派香港有限公司	香港尖沙咀東部科學館道1號康宏廣場南座15樓03室	T= 852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com

有限保固

ViewSonic® LCD 顯示器

保固範圍

ViewSonic 保證此產品在保固期內無材料和工藝方面的缺陷。如果產品在保固期內被確認唯有材料或工藝方面的缺陷。ViewSonic 將修復此產品或以同型產品替換。替換產品或零件可能包含重新製造或整修的零件或組件。

保固有限期：

根據購買國家，ViewSonic LCD 顯示器自首位消費者購買日起提供 1 至 3 年免零件（包括光源）及工本費保固。

保固對象：

此保固僅對第一購買者有效。

不在保固範圍內的事項：

1. 任何序號被損毀、塗改或擦除的產品。
2. 由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
 - a. 意外事故、操作失當、疏忽、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未遵循產品提供的說明而造成的損壞。
 - b. 由於運輸造成的損壞。
 - c. 搬運或安裝產品造成的損壞。
 - d. 產品外部之原因，例如電源不安定或電源故障。
 - e. 使用不符合ViewSonic 技術規格的代用品或零件時所致。
 - f. 正常磨損。
 - g. 與產品缺陷無關的其他原因所致。
3. 本產品之保固範圍不涵蓋因顯示器長時間顯示某靜止畫面，而導致影像烙印於顯示器上的現象。
4. 拆卸、安裝、單程運送、保險及設定服務費用。

如何獲得服務：

1. 有關如何在保固期內獲得服務的資訊，請與 ViewSonic® 客戶支援聯繫（請參閱「客戶支援」頁）。您需要提供您的產品的序號。
2. 要想獲取保固服務，您需要提供(a)標有日期的原始購買單據，(b)您的姓名、(c)您的地址、(d)對故障的說明、(e)產品序號。
3. 以預付運費的方式將產品裝在原包裝箱內送到或運至經ViewSonic 授權的服務中心或ViewSonic。
4. 有關其他資訊或離您最近的 ViewSonic 服務中心的名稱，請與ViewSonic 聯繫。

隱含保固的限制：

除了此文中說明的保固，不提供任何其他明文規定或隱含的保固，包括適銷性或特殊目的的適用性隱含保固。

損失免責條款：

ViewSonic 的責任僅限於承擔修復或替換產品的費用。ViewSonic 將不負責承擔：

1. 由於本產品缺陷導致的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、時間損失、利潤損失、商業機會損失、商譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即便已被提醒會造成這樣的損失也不負責。
2. 任何其他損失，不論是意外的、繼發性的或其他損失。
3. 任何他方對客戶提出的索賠。
4. 被未經ViewSonic 授權的任何個人修復或嘗試修復過。

美國州法的效力：

此保固為您提供特定的法律權利，但您可能因為所在州的不同而享有不同的權利。一些州不允許隱含保固限制和/或不允許意外或繼發性損失免責，所以以上限制和免責條款可能不適用於您。

美國、加拿大以外地區之銷售：

有關在美國和加拿大以外地區銷售的ViewSonic 產品的保固和服務資訊，請與ViewSonic 或您本地的ViewSonic 代理商聯繫。

中國大陸（香港、澳門、台灣地區除外）產品保修期限按照產品保修卡相關保修條款執行。

在歐洲或俄國的使用者，可至「支援/保固資訊」下的 www.viewsoniceurope.com 查看完整的保固詳細資訊。

