

# VG2448

شاشة عرض LCD

دليل المستخدم

طراز رقم VS17067  
رقم القطعة: VG2448

## شكرًا لاختياركم ViewSonic®

تُعد شركة ViewSonic® شركة رائدة عالميًا في مجال الحلول البصرية؛ لذا تسعى دائمًا لتحقيق ما يفوق التوقعات العالمية من خلال التطور التكنولوجي والابتكار والبساطة، فنحن نعتقد أن منتجاتنا لديها القدرة على إحداث تأثير إيجابي في العالم، كما أننا على ثقة من أن منتج ViewSonic® الذي اخترته سيقدم لك الخدمة الممتازة.

مرة أخرى شكرًا لاختياركم ViewSonic®!

# احتياطات السلامة


يرجى قراءة احتياطات السلامة التالية قبل استخدام الجهاز.

- احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة.
- اقرأ جميع التحذيرات واتبع كافة التعليمات.
- اجلس على بُعد ١٨ بوصة (٤٥ سم) على الأقل من الجهاز.
- اترك مسافة مقدارها ٤ بوصات (١٠ سم) على الأقل حول الجهاز لضمان التهوية المناسبة.
- ضع الجهاز في منطقة جيدة التهوية. تجنّب وضع أي شيء على الجهاز من شأنه منع تبديد الحرارة.
- تجنّب استخدام الجهاز بالقرب من المياه؛ احرص على عدم تعريض الجهاز للرطوبة؛ وذلك للحد من خطورة حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- تجنّب تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة الأخرى.
- تجنّب تركيب الجهاز بالقرب من أي مصادر للحرارة، مثل الأجسام المشعة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة الأخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي قد تُزيد من درجة حرارة الجهاز إلى مستويات خطيرة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الحاوية الخارجية، لمزيد من المعلومات ارجع إلى قسم "الصيانة" من هذا الدليل.
- تجنب لمس الشاشة، فقد يتجمع الزيت على الشاشة إذا لمستها.
- تجنّب لمس سطح الشاشة بمواد حادة أو صلبة؛ لأن ذلك قد يتسبب في تلفها.
- يمنع وضع الجهاز على قماش أو مادة أخرى توجد بين الجهاز وقطعة الأثاث التي تحمله.
- احرص على عدم إسقاط الجهاز أو تعريضه للاصطدام عند نقله.
- تجنّب وضع الجهاز على سطح غير مستوٍ أو غير مستقر، فقد يسقط الجهاز؛ مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية أو عطل في الجهاز.
- تجنّب وضع أي أشياء ثقيلة على الجهاز أو كبلات التوصيل.
- احرص دائماً على استخدام الحاويات أو الحوامل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة لمجموعة الجهاز.
- احرص دائماً على استخدام قطعة الأثاث التي يمكن أن تحمل الجهاز بأمان.
- احرص دائماً على تأكد من أن الجهاز ليس بارزاً على حافة قطعة الأثاث التي تحمله.
- تجنب وضع الجهاز على قطعة أثاث طويلة كخزانة أو مكتبة دون تثبيت كل من قطعة الأثاث والجهاز بداعمة مناسبة.
- احرص دائماً على تعليم الأطفال الأخطار التي يمكن أن تلحق بهم نتيجة التسلق على قطعة الأثاث الحاملة للجهاز من أجل الوصول إليه أو إلى المعدات المرتبطة به.

- لا تضع الشاشة في مكان يُرجح وجود أطفال به.
- تجنب وضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلق كالألعاب وأجهزة التحكم عن بعد على المنتج أو الأثاث الذي تم وضع المنتج عليه.
- في حالة انبعاث دخان أو رائحة غريبة أو صدور ضوضاء غير عادية، أوقف تشغيل الشاشة فوراً، واتصل بالموزع أو الشركة، فمن الخطورة الاستمرار في استخدام الجهاز.
- لا تتجاهل شروط السلامة المتعلقة بقياس التوصيل المستقطب أو الأرضي القابس المستقطب له نصلان أحدهما أوسع من الآخر. في حين يحتوي قابس التوصيل الأرضي على شفتين وشعبة ثالثة تُستخدم في التوصيل الأرضي. وقد تم توفير الشفرة العريضة والشعبة الثالثة في القوابس حرصاً على سلامتك، إذا لم يكن القابس مناسباً للمقبس، فاحرص على توفير مهايئ، وتجنّب إدخال القابس في المقبس بقوة.
- تجنّب نزع الطرف الأرضي عند توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي، حيث يرجى التأكد من عدم نزع الطرف الأرضي.
- احرص دائماً على توجيه وإدارة الأسلاك والكابلات المتصلة بالجهاز بحيث لا يمكن التعثر فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- احرص على عدم السير على كبل الطاقة أو تأكله، خاصةً من ناحية القابس ونقطة خروجه من الجهاز، ضع الجهاز بالقرب من مأخذ تيار يسهّل الوصول إليه.
- افصل قابس الطاقة من منفذ الطاقة في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة.
- يرجى التأكد من تركيب نظام توزيع كهربائي في المبنى. ينبغي أن يوفر النظام قاطع دائرة كهربائية بقدرة ١٢٠ أو ٢٤٠ فولت، ٢٠ أمبير.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات مثل العربات أو الحوامل أو الحوامل الثلاثية أو الأرفف أو الطاولات المحددة من قبل الجهة المصنعة.
- احرص على توخي الحذر عند تحريك المنضدة أو الجهاز أو كليهما معاً عند استخدام منضدة متحركة؛ وذلك لتجنب التعثر والإصابة.
- ويرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين في كافة أعمال الصيانة. مع العلم بأنه ينبغي إجراء أعمال الصيانة عند تعرض الوحدة للتلف على أي نحو، مثل:
  - « في حالة تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس.
  - « في حالة انسكاب سائل على الوحدة أو سقوط شيء بداخلها.
  - « في حالة تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة الزائدة.
  - « إذا لم تعمل الوحدة بصورة طبيعية، أو في حال تعرضها للسقوط.
- لذا احرص على ضبط مستوى الصوت على المستويات المناسبة عند استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس؛ وذلك تجنباً للإضرار بحاسة السمع.

- خطر عدم الاستقرار: قد تسقط الشاشة مسببة إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. لمنع حدوث إصابة، يجب إحكام تثبيت هذه الشاشة بالأرضية/الحائط باتباع تعليمات التركيب.
- يمكن أن يساعد تثبيت الشاشة في حائط أو جسم ثابت باستخدام الحبال أو أدوات التقييد الأخرى على دعم وزن الشاشة لمنع سقوطها.

كميتها	مواصفات البراغي	ثقب اللوحة	لوحة الواجهة (العرض × الارتفاع × العمق)	نمط الثقب (العرض × الارتفاع)
٤ براغي	٤ م × ١٠ ملم	٥ Ø ملم	١١٥ × ١١٥ × ٢,٦ ملم	١٠٠ × ١٠٠ ملم

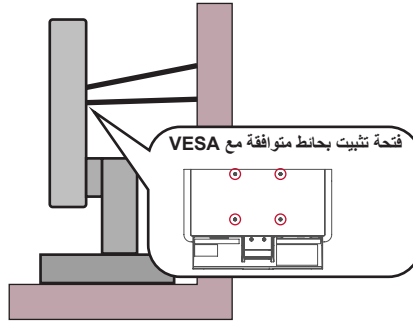

#### ملاحظة:

- ينبغي أن تكون أداة التقييد أو السلك أو الحبل قادرًا على تحمل قوة قدرها ١٠٠ نيوتن.
- تأكد من استواء الحبل أو السلك، وأزل أي ارتخاء إن وُجد به. ويتعين أن يكون الجانب الخلفي لأداة التقييد مواجهًا للحائط لضمان عدم إمالة الأداة بفعل أي قوة خارجية.
- تأكد من أن الشاشة لا تميل تحت تأثير قوة خارجية على أي ارتفاع وزاوية دوران للجهاز.
- في حال الإبقاء على الشاشة الحالية ونقلها إلى مكان آخر يجب تطبيق نفس الاعتبارات الواردة أعلاه.

# المحتويات

٣	احتياطات السلامة
٨	مقدمة
٨	محتويات العبوة
٩	نظرة عامة على المنتج
١٠	الإعداد الأولي
١٠	تركيب الحامل
١٣	التثبيت على الحائط
١٥	استخدام فتحة الحماية
١٦	التوصيلات
١٦	التوصيل بالتيار الكهربائي
١٧	توصيل أجهزة خارجية
١٧	توصيل HDMI
١٨	توصيل DisplayPort
١٩	توصيل VGA
٢٠	توصيل USB
٢١	استخدام الشاشة
٢١	تعديل زاوية العرض
٢١	ضبط الارتفاع
٢٢	ضبط زاوية الميل
٢٢	ضبط اتجاه الشاشة (تدوير الشاشة حول محور الارتكاز)
٢٤	ضبط زاوية الدوران
٢٥	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٢٦	استخدام مفاتيح لوحة التحكم
٢٦	القائمة السريعة
٢٨	Hot Keys (مفاتيح التشغيل السريع)
٣٠	تهيئة الإعدادات
٣٠	التشغيل العام
٣٣	شجرة قائمة المعلومات المعروضة
٣٧	خيارات القائمة

## الملحق ..... ٤٦

٤٦	المواصفات
٤٨	مسرد المصطلحات
٥٣	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٥٥	الصيانة
٥٥	احتياطات عامة
٥٥	تنظيف الشاشة
٥٥	تنظيف الغطاء
٥٥	بيان إخلاء المسؤولية

## المعلومات التنظيمية والخدمية ..... ٥٦

٥٦	معلومات التوافق
٥٦	بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية
٥٦	بيان وزارة الصناعة الكندية
٥٦	التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية
٥٧	إعلان التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ٢ (RoHS2)
٥٨	حظر استخدام المواد الخطرة في الهند
٥٨	التخلص من المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي
٥٩	معلومات حقوق الطبع والنشر
٦٠	خدمة العملاء
٦١	الضمان المحدود

# مقدمة

## محتويات العبوة


- شاشة IPS
- كبل الطاقة
- كبل الفيديو
- كبل USB
- دليل بدء التشغيل السريع

**ملاحظة:** قد تختلف كبلات الفيديو والطاقة الموجودة في عبوة المنتج حسب بلد الشراء؛ لذا يرجى الاتصال بالموزع المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.




## نظرة عامة على المنتج

الجانب الأمامي

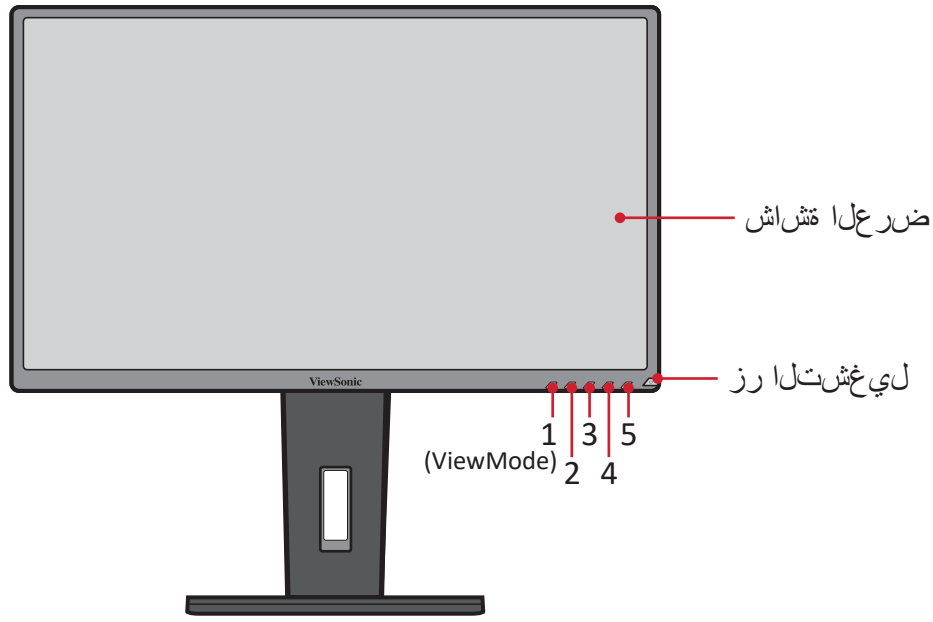

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن المفاتيح ١ (وضع العرض) ٥/٤/٣/٢ ووظائفها يرجى الرجوع إلى "Hot Keys (مفاتيح التشغيل السريع)" في صفحة ٢٦.

الجانب الخلفي

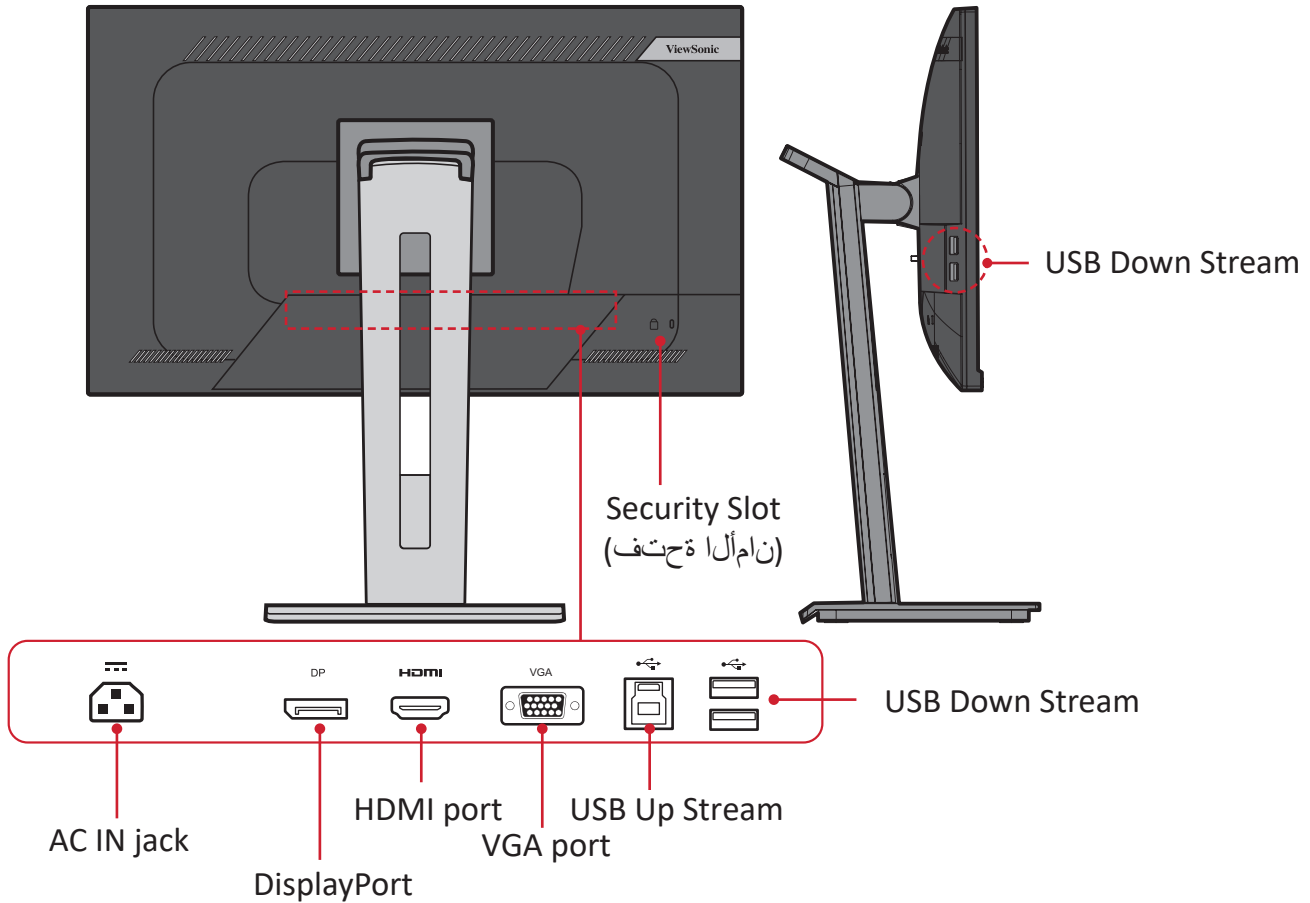


# الإعداد الأولي


يوفر هذا القسم تعليمات مفصلة لإعداد الشاشة.  
ملاحظة: تأتي الشاشة في صندوق يسهل التعامل معه لتسهيل عملية التركيب.

## تركيب الحامل

- ١- ضع الصندوق على سطح مستوٍ مستقر، وافتح الغطاء الأمامي في الصندوق لاكتشاف المحتويات الموجودة بداخله. قم بفك الدرج العلوي.
- ٢- قم بفك قاعدة الشاشة وعنقها. قم بمحاذاة وتوصيل النقاط الثلاثة (٣) الموجودة في قاعدة حامل الشاشة بعنق حامل الشاشة.
- ٣- استخدم البراغي الملحقة بقاعدة حامل الشاشة، وأحكم ربطها بقاعدة حامل الشاشة.

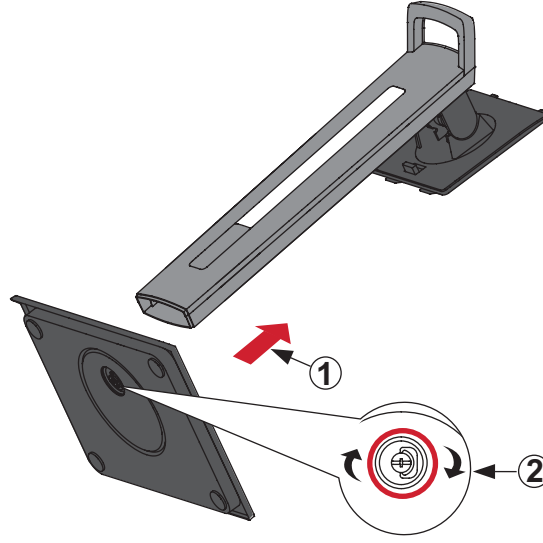


٤-قم بمحاذاة وتحريك الخطاطيف العلوية الموجودة في حامل الشاشة داخل فتحات تثبيت الحامل، كما هو موضح في الرسم أدناه:

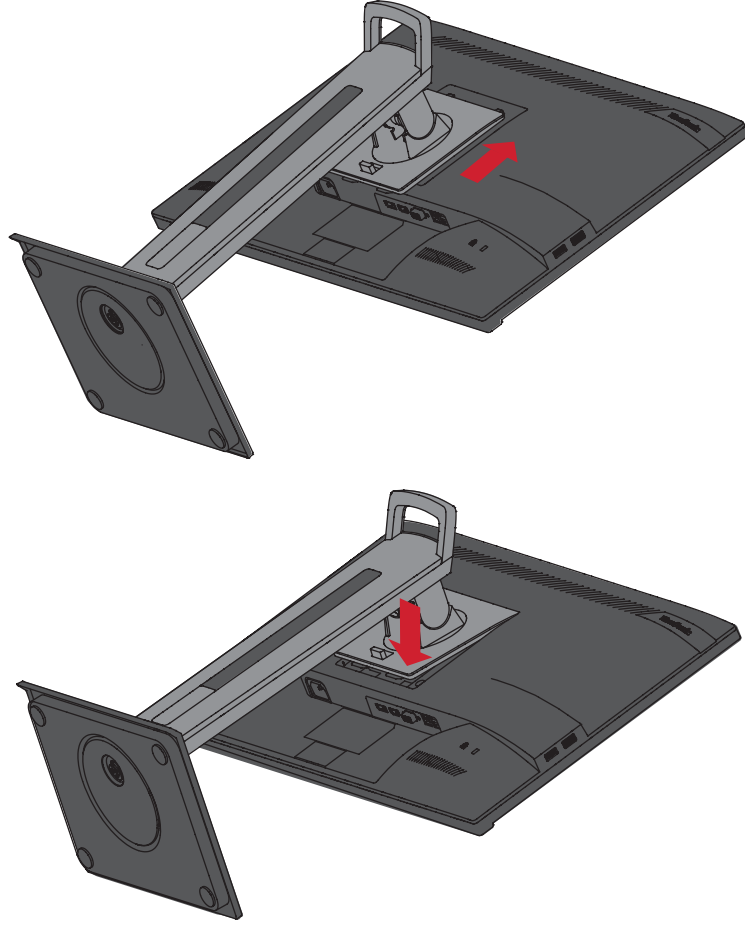

ملاحظة: تأكد من إحكام ربط الحامل وأن لسان التحرير السريع مستقر في مكانه.

٥- استخدم مقبض الحامل، وارفع الجهاز خارج الصندوق، وضعه في وضع عمودي على سطح مستوي مستقر.

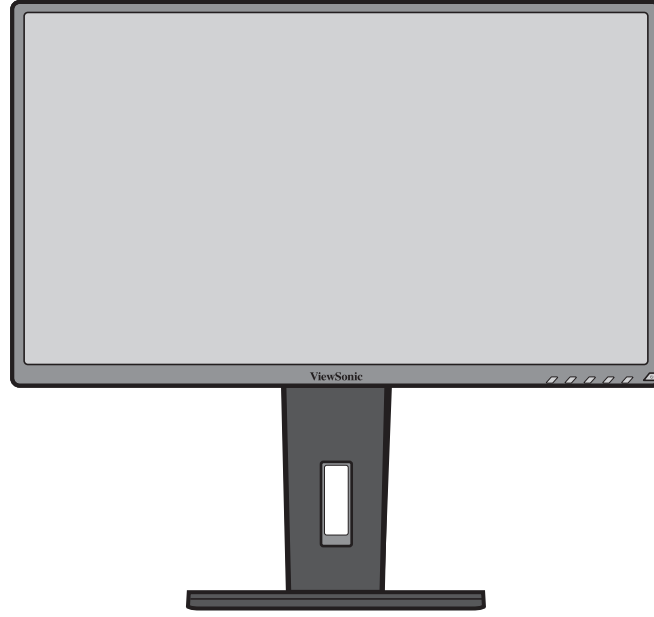

**ملاحظة:** احرص على وضع الجهاز باستمرار على سطح مستوي وثابت، حيث قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى سقوط الجهاز وإلحاق الضرر به، و/أو قد يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية.


## التثبيت على الحائط

راجع الجدول أدناه للاطلاع على الأبعاد القياسية لأطقم التثبيت على الحائط.


الحد الأقصى للتحميل	نمط الثقب (العرض × الارتفاع)	لوحة الواجهة (العرض × الارتفاع × العمق)	ثقب اللوحة	مواصفات البراغي	كميتها
١٤ كجم	١٠٠ × ١٠٠ ملم	١١٥ × ١١٥ × ٢,٦ ملم	Ø ٥ ملم	٤ × ١٠ ملم	٤ براغي

**ملاحظة:** تُباع أطقم التثبيت على الحائط منفصلة.


- ١- أوقف تشغيل الجهاز، ثم افصل جميع الكبلات.
- ٢- ضع الجهاز على سطح مستقر ومستوي بحيث يكون جانب الشاشة متجهًا للأسفل.
- ٣- ادفع وامسك لسان التحرير السريع، وارفع الحامل بحرص.

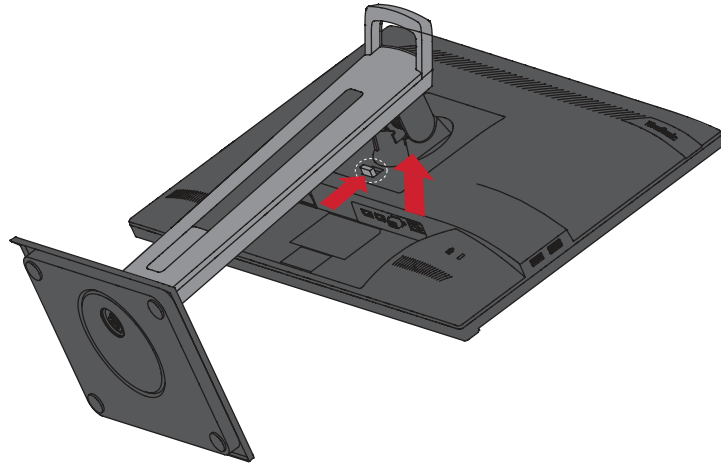

- ٤- ادفع برفق نحو الأسفل لفك تعلق الخطاطيف، وقم بنزع الحامل.

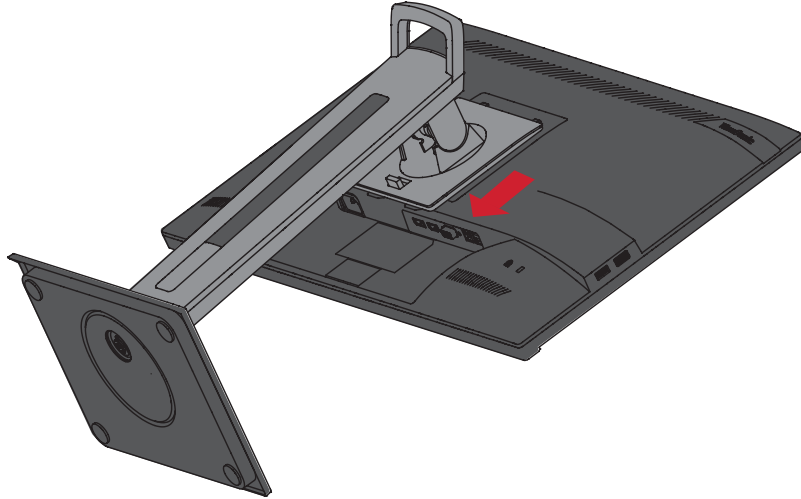

٥- اربط كتيفة التثبيت بفتحات تثبيت VESA الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز، ثم تثبتها بإحكام بأربعة (٤) براغي (١٠ ملم × M4)

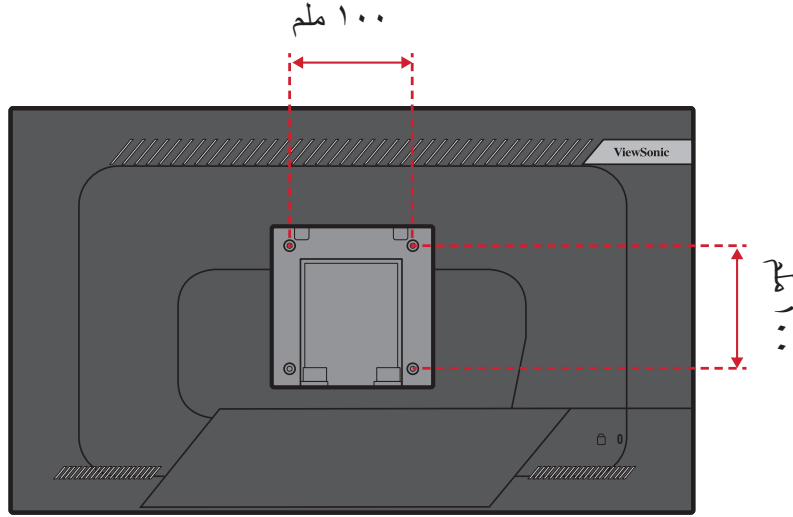


٦- اتبع التعليمات المرفقة مع أطقم تثبيت الشاشة على الحائط.

## استخدام فتحة الحماية

استخدم جهاز إقفال فتحة الحماية؛ وذلك لإحكام ربط الجهاز بجسم ثابت تجنبًا لسرقته. إضافة إلى ذلك، قد يساعد تثبيت الشاشة بحائط أو شيء ثابت باستخدام كبل أمان على تحمل ثقل الشاشة لمنع سقوطها.

فيما يلي مثال على طريقة إعداد جهاز إقفال فتحة الحماية على منضدة.

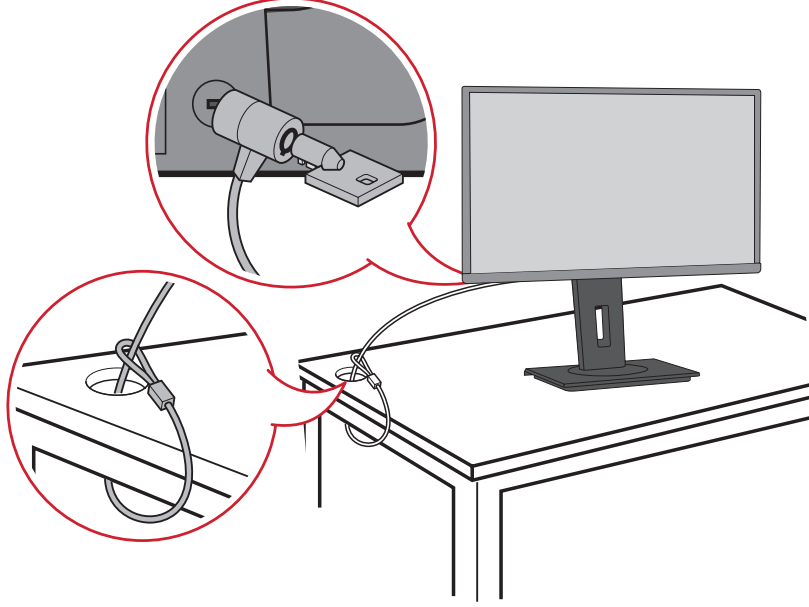


# التوصيلات

يُرشّدك هذا القسم إلى طريقة توصيل الشاشة بالأجهزة الأخرى.

## التوصيل بالتيار الكهربائي

- ١- وُصِّل مهايئ الطاقة بقابس دخل التيار المباشر الموجود في الجانب الخلفي من الجهاز.
- ٢- وُصِّل كبل الطاقة بمأخذ تيار كهربائي.

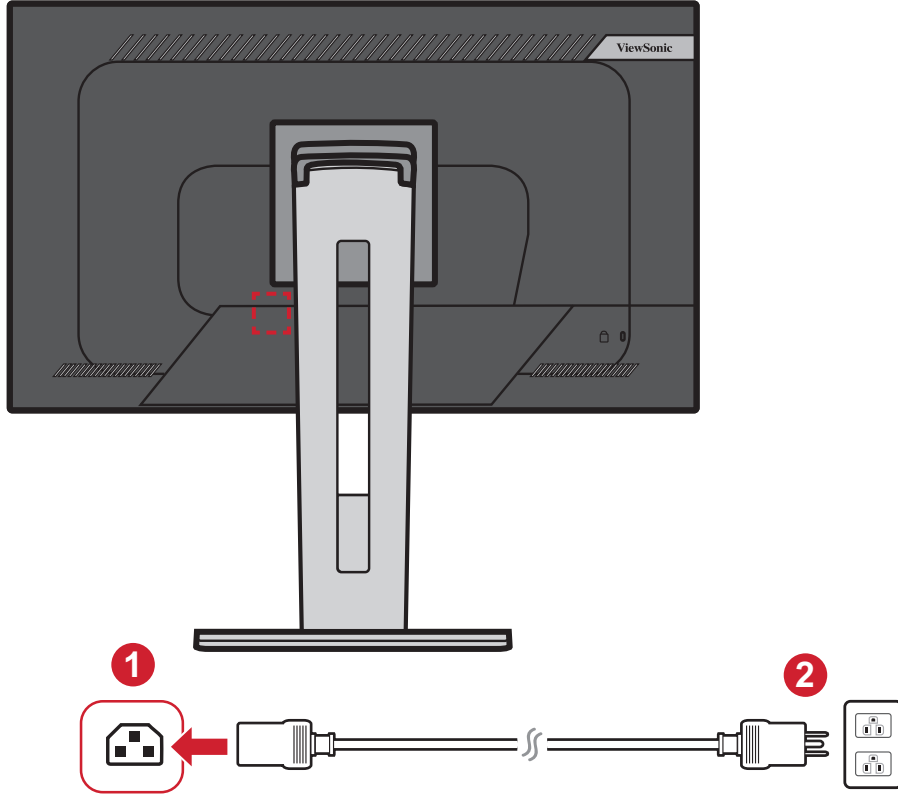




## توصيل أجهزة خارجية

### HDMI توصيل

وصِّل أحد طرفي كبل HDMI بمنفذ HDMI الموجود بالشاشة، ثم وصِّل نهاية الطرف الآخر للكبل بمنفذ HDMI بجهاز الكمبيوتر.


ملاحظة: الشاشة مزودة بمنفذ HDMI 1.4.

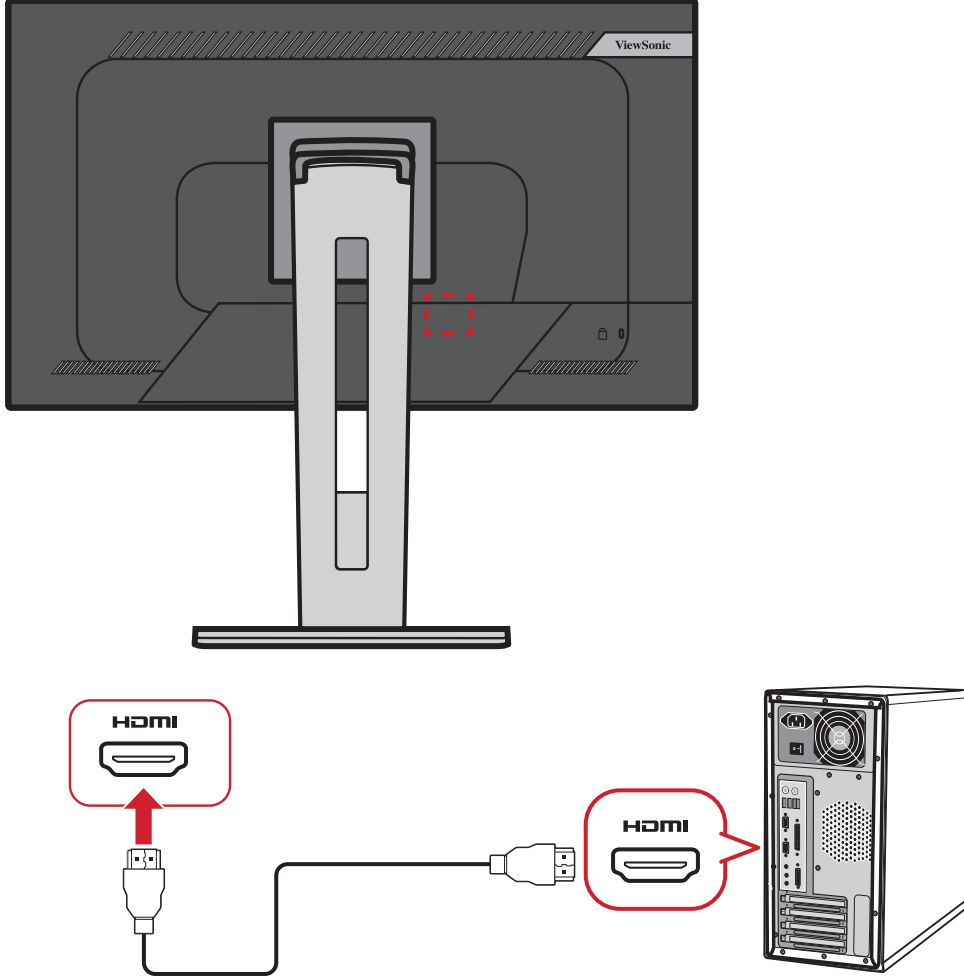

## توصيل DisplayPort


وصِّل أحد طرفي كبل DisplayPort بمنفذ DisplayPort أو بمنفذ DP صغير، ثم وصِّل نهاية الطرف الآخر للكبل بمنفذ DisplayPort أو بمنفذ DP صغير بجهاز الكمبيوتر.

**ملاحظة:** إذا أردت توصيل الشاشة بمنفذ Thunderbolt (v. 1&2) لجهاز Mac، فوصِّل طرف كبل DP الصغير "لكبل DP الصغير أو كبل DisplayPort" بمنفذ Thunderbolt في جهاز MAC، ثم وصِّل نهاية الطرف الآخر للكبل بمنفذ DisplayPort الموجود بالشاشة.

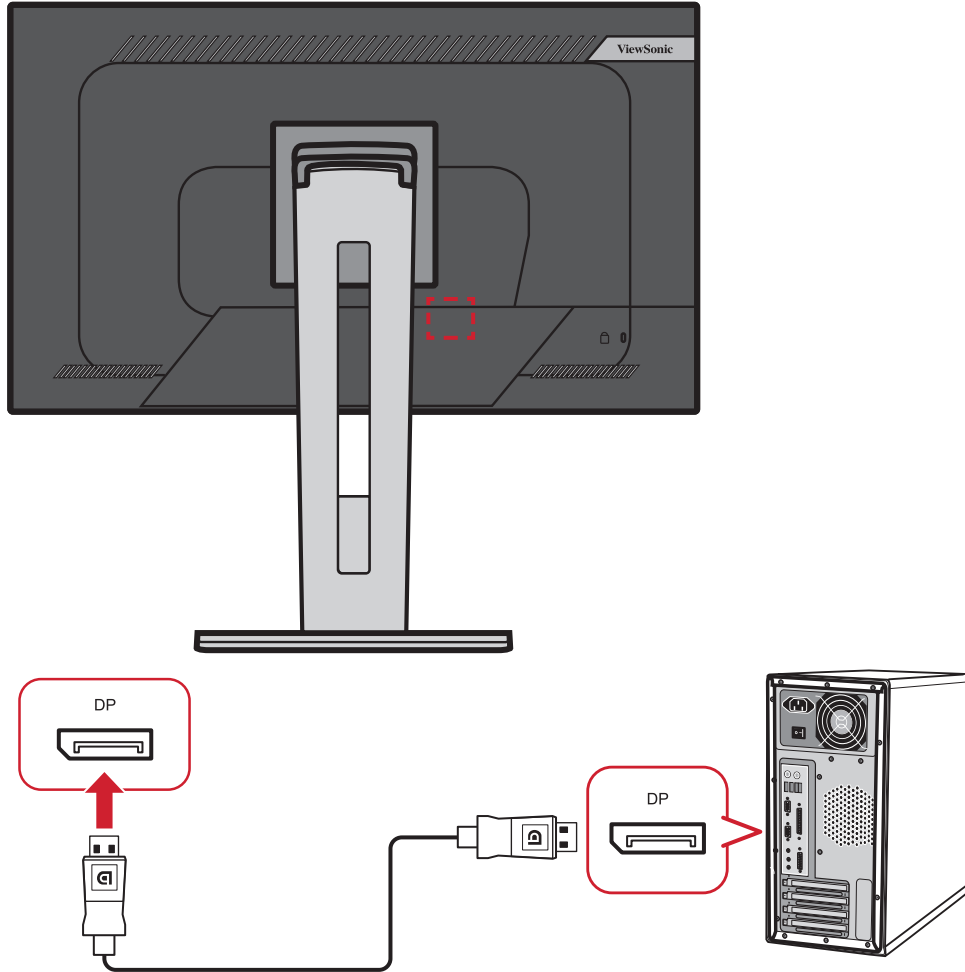

## توصيل VGA

وصِّل أحد طرفي كبل VGA بمنفذ VGA الموجود بالشاشة، ثم وصِّل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ VGA بجهاز الكمبيوتر.

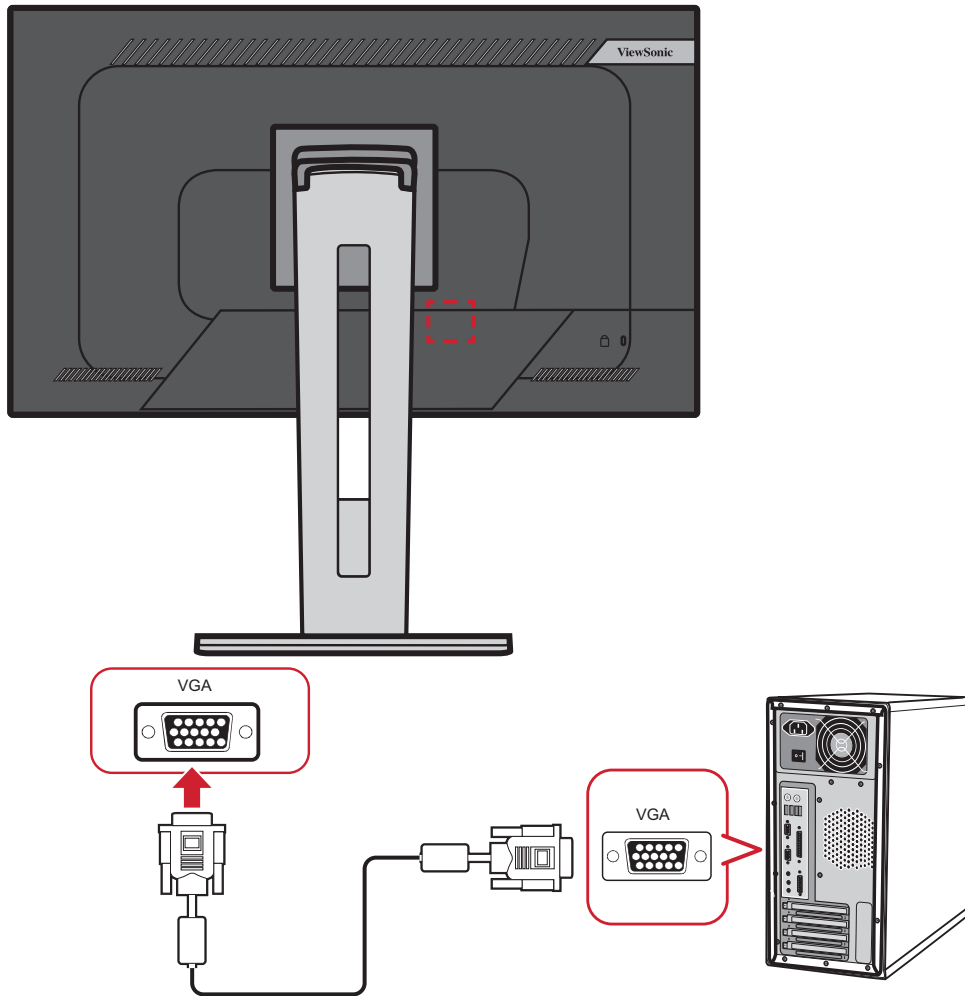


ملاحظة: الشاشة مزودة بمنفذ VGA واحد.

## توصيل USB

وصِّل أحد طرفي كبل USB بمنفذ USB الموجود بالشاشة، ثم وصِّل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر.

**ملاحظة:** تدعم الشاشة نوعين (٢) من منافذ USB، وعند التوصيل يرجى اتباع الإرشادات التالية:

- ٤ منافذ USB من نوع A: وصِّل موصل من النوع A لكبل USB بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.
- ١ منفذ USB من نوع B: وصِّل كبل USB ذكر من نوع B (مربع بزائفتين مقطوعتين) بهذا المنفذ، ثم وصِّل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ تنزيل USB الموجود بجهاز الكمبيوتر.

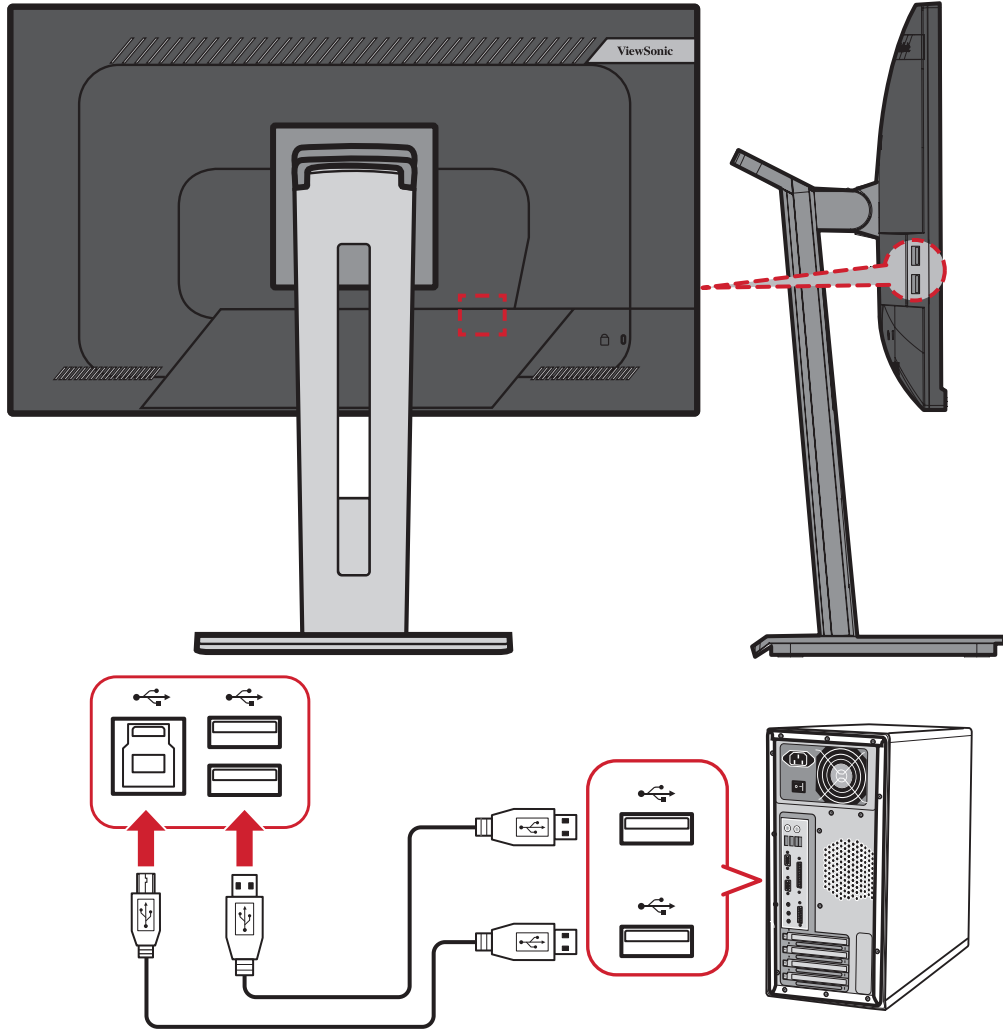



# استخدام الشاشة

## تعديل زاوية العرض

للحصول على أفضل عرض يوصى بضبط زاوية العرض باستخدام أي من الطرق التالية:

### ضبط الارتفاع


اخفض أو ارفع الشاشة إلى الارتفاع المطلوب (من ٠ إلى ١٣٠ ملم).

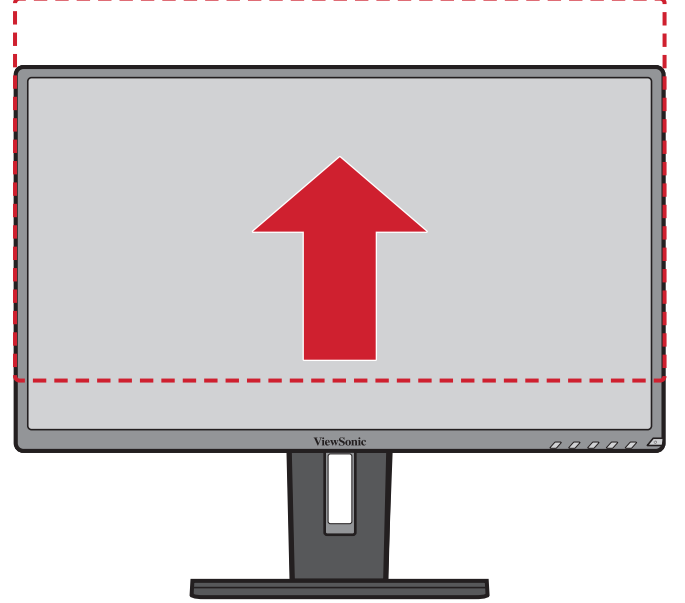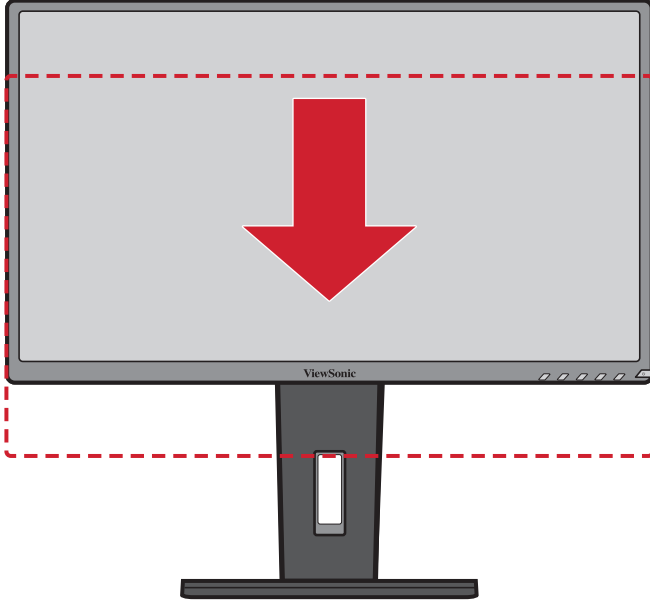

ملاحظة: عند الضبط اضغط بقوة نحو الأسفل على طول مسار التعديل.

## ضبط زاوية الميل

قم بإمالة الشاشة إلى الأمام أو إلى الخلف حتى تصل على زاوية الرؤية المطلوبة (من ٥° إلى ٤٠°).

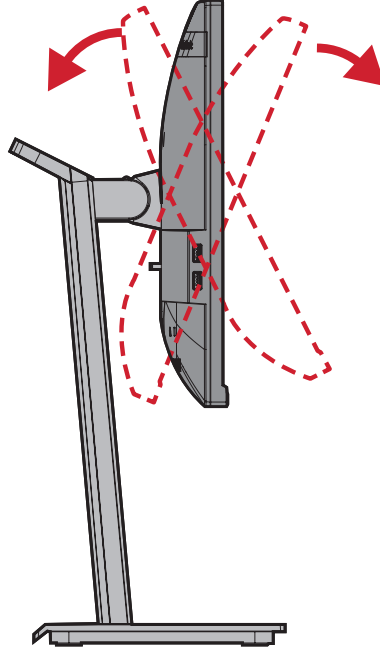


### ملاحظة:


- عند الضبط امسك الحامل بإحكام بيد واحدة مع إمالة الشاشة إلى الأمام أو الخلف مستخدمًا يدك الأخرى.
- يجب أن يتم في تلك الأثناء رفع الشاشة إلى أعلى مستوى حتى يتم ضبط درجة الميل عند ٤٠ درجة.

## ضبط اتجاه الشاشة (تدوير الشاشة حول محور الارتكاز)

١- اضبط ارتفاع الشاشة على أعلى موضع لها، ثم قم بإمالة الشاشة للخلف إلى أن تصل لوضع الإمالة الكامل.

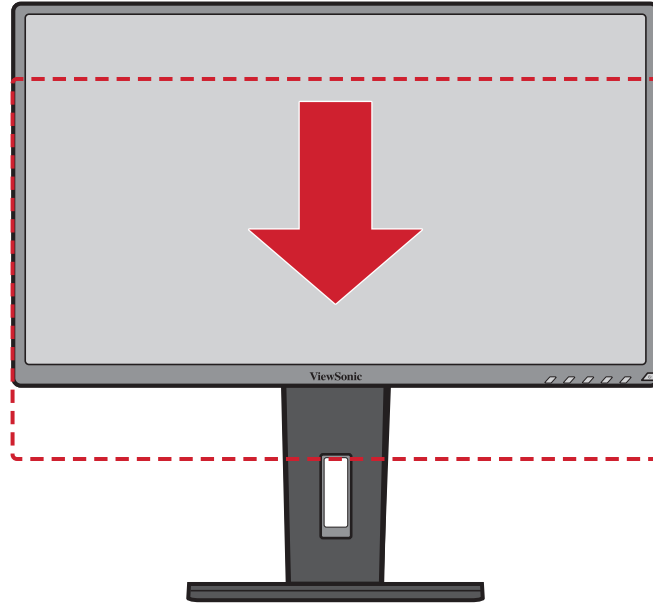

٢- أدر الشاشة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بزاوية ٩٠ درجة من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي.

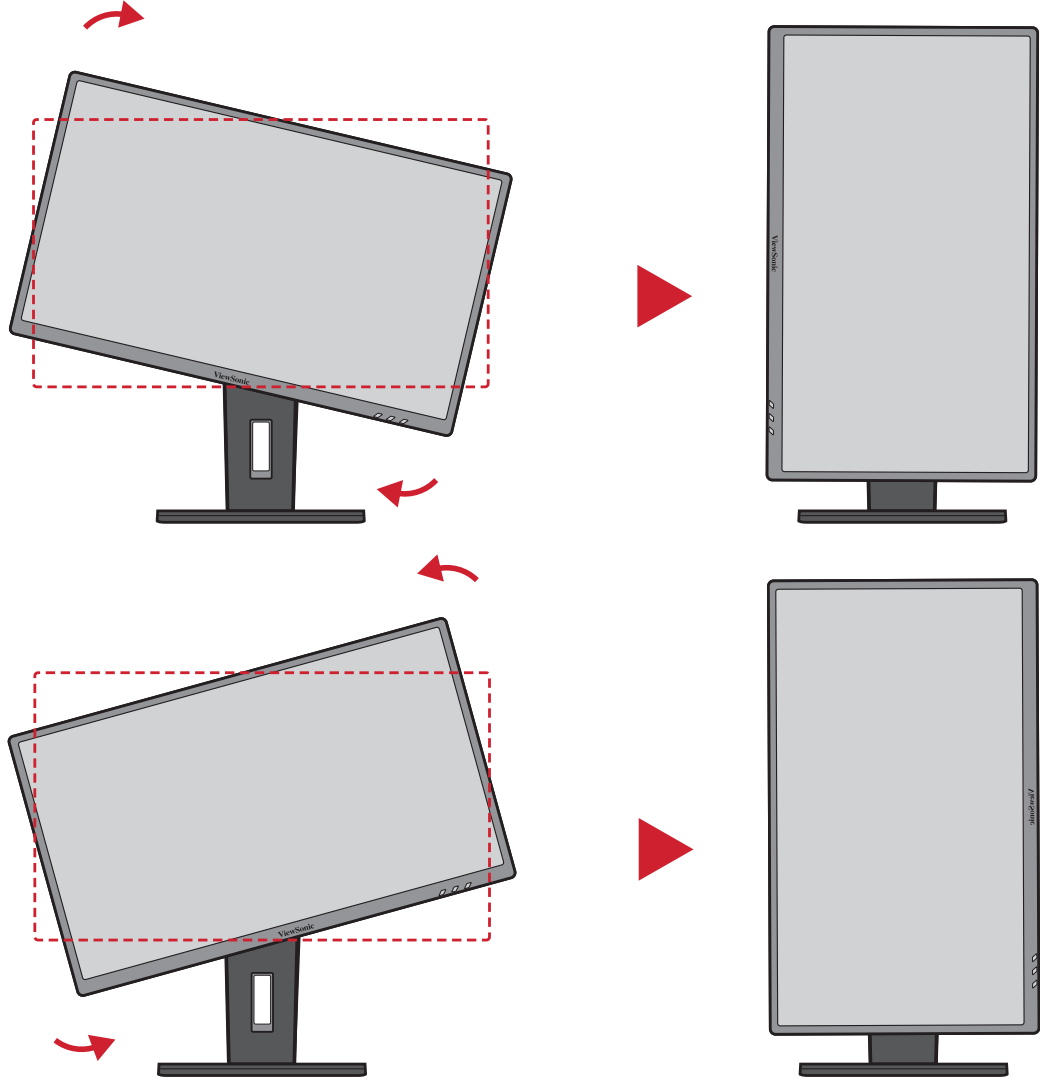


#### ملاحظة:

- لتدوير الصورة المعروضة في الشاشة، غيّر إعدادات اتجاه الشاشة في النظام يدويًا.
- عند الضبط امسك جانبي الشاشة بإحكام بكلا يديك.

## ضبط زاوية الدوران


قم بتدوير الشاشة إلى اليمين أو اليسار حتى تحصل زاوية العرض المطلوبة (٦٠ درجة).

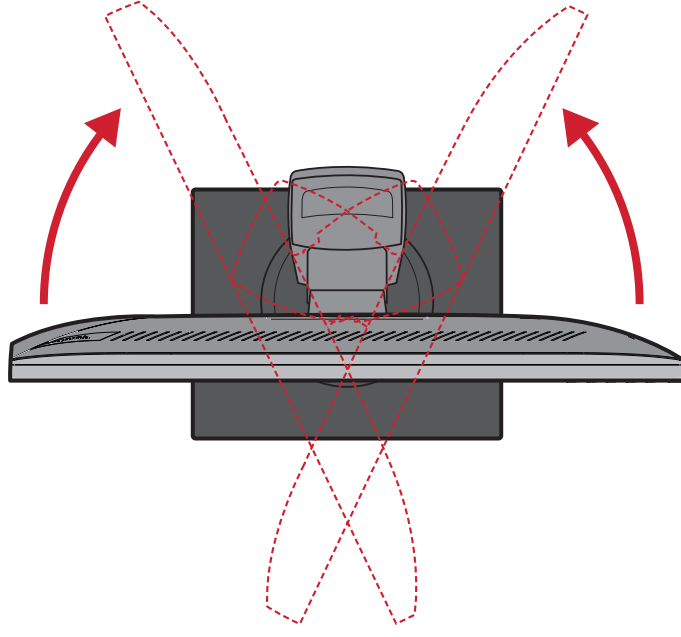



## تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله


- ١- وُصِّل كبل الطاقة بمقبس التيار الكهربائي.
- ٢- اضغط على زر الطاقة لتشغيل الشاشة.
- ٣- اضغط على زر الطاقة مرة أخرى لإيقاف تشغيل الشاشة.

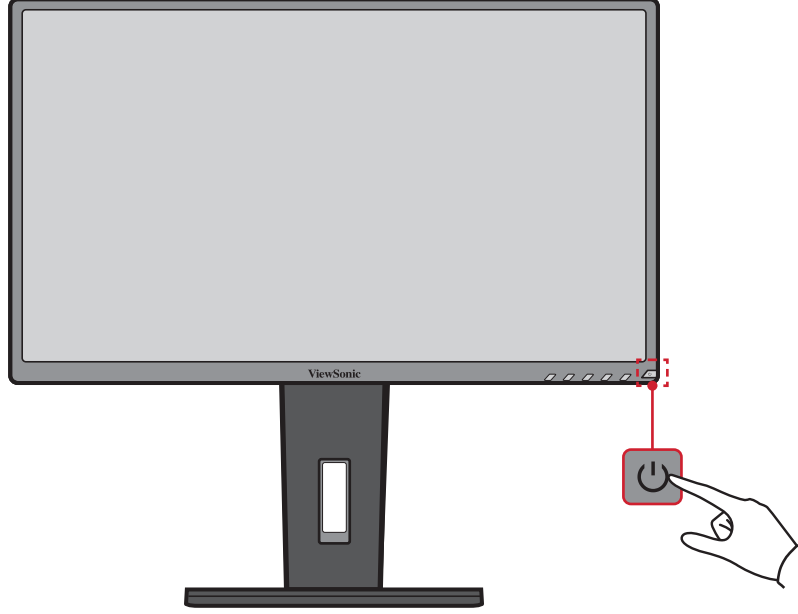

**ملاحظة:** تستهلك الشاشة قدرًا قليلاً من الطاقة الكهربائية طالما ظل كبل الطاقة متصلاً بمقبس الطاقة. إذا كنت تنوي عدم استخدام الشاشة لفترة طويلة، فيرجى نزع كبل الطاقة من مقبس الطاقة.


## استخدام مفاتيح لوحة التحكم

استخدم مفاتيح لوحة التحكم للوصول إلى القائمة السريعة وتفعيل مفاتيح التشغيل السريع والتنقل بين عناصر قائمة المعلومات المعروضة، وتغيير الإعدادات.

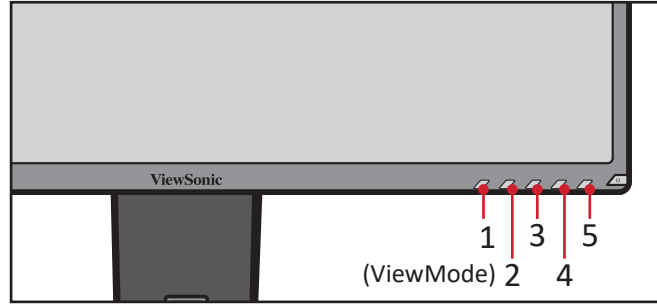

### القائمة السريعة


اضغط على مفتاح ٥/٤/٣/٢ لتفعيل القائمة السريعة.

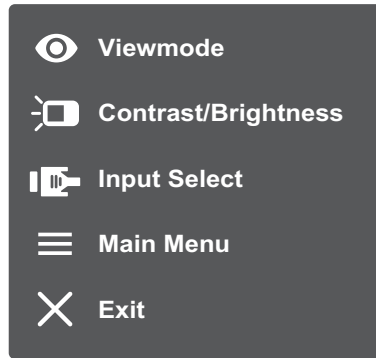

**ملاحظة:** ثم اتبع إرشادات استخدام المفاتيح المبينة أسفل الشاشة لتحديد أحد الخيارات أو إجراء تعديلات.


### View Mode (خاصية ViewMode)

اختر واحدًا من إعدادات الألوان المعينة مسبقًا.

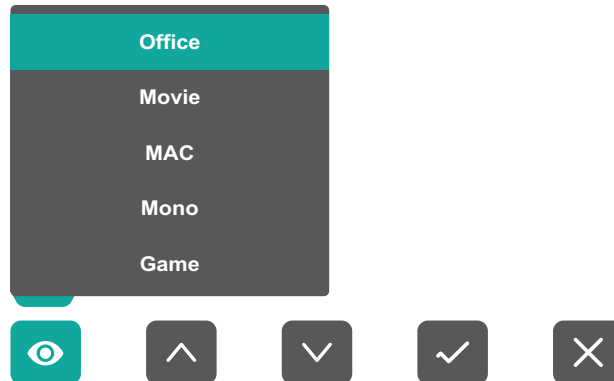


## Contrast/Brightness (السطوع/التباين)

اضبط مستوى السطوع أو التباين.

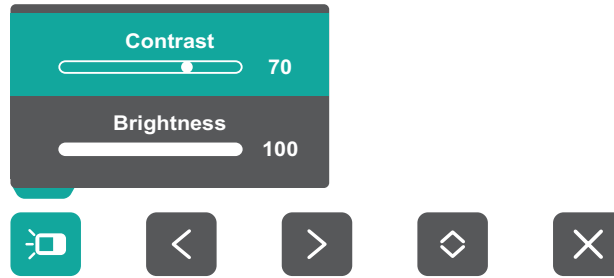


## Input Select (تحديد الدخل)

حدّد مصدر الدخل.

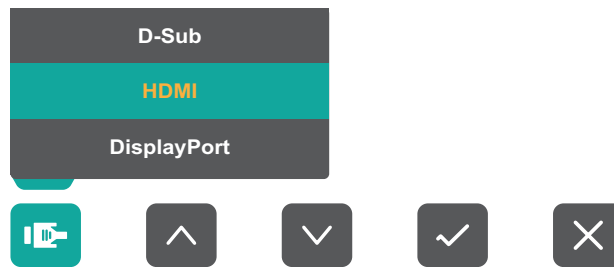

## Main Menu (القائمة الرئيسية)

الدخول لقائمة الخيارات المعروضة على الشاشة

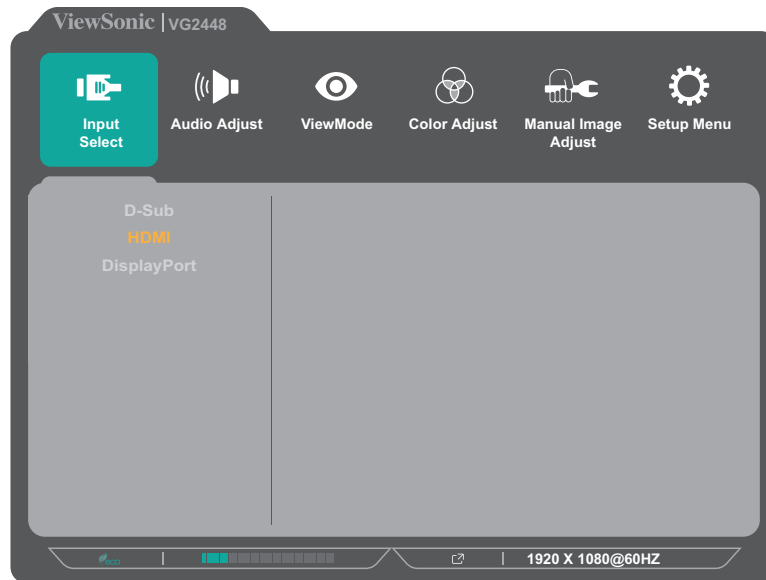


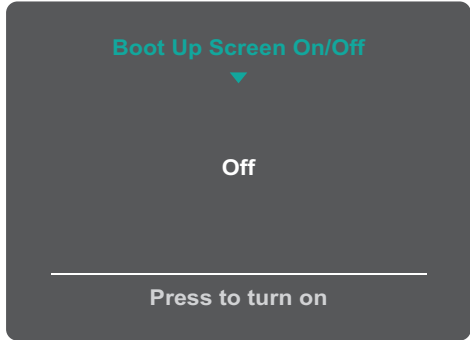
## Exit (خروج)

الخروج من القائمة السريعة

## Hot Keys (مفاتيح التشغيل السريع)

عندما تكون قائمة المعلومات المعروضة في وضع إيقاف التشغيل ستتمكن من الوصول بسرعة إلى الوظائف الخاصة عن طريق استخدام مفاتيح لوحة التحكم.

المفتاح	الوصف
٢ + ٣	<p>اضغط مع الاستمرار على المفاتيح لفتح/قفل قائمة المعلومات المعروضة. عندما تظهر القائمة على الشاشة، استمر في الضغط على كلا المفاتيحين لمدة ١٠ ثوانٍ لفتح/قفل قائمة المعلومات المعروضة.</p>  <p>في حالة قفل قائمة المعلومات المعروضة، ستظهر على الشاشة الرسالة التالية:</p> 

المفتاح	الوصف
٢ + ٤	<p>اضغط مع الاستمرار على المفاتيح لفتح/قفل زر <b>Power</b> (الطاقة).</p> <p>عندما تظهر القائمة على الشاشة استمر في الضغط على كلا المفاتيح لمدة ١٠ ثوانٍ لفتح/قفل زر <b>Power</b> (الطاقة).</p>  <p>في حالة قفل زر <b>Power</b> (الطاقة) ستظهر على الشاشة الرسالة التالية:</p> 
٣ + ٥	<p>اضغط على المفاتيح لعرض/إخفاء شاشة التمهيد عند بدء تشغيل الجهاز.</p> 


## تهيئة الإعدادات

### التشغيل العام




دليل المفاتيح


١- اضغط على مفتاح ٥/٤/٣/٢ لعرض القائمة السريعة، ثم اضغط على مفتاح ٤ لإظهار قائمة المعلومات المعروضة.

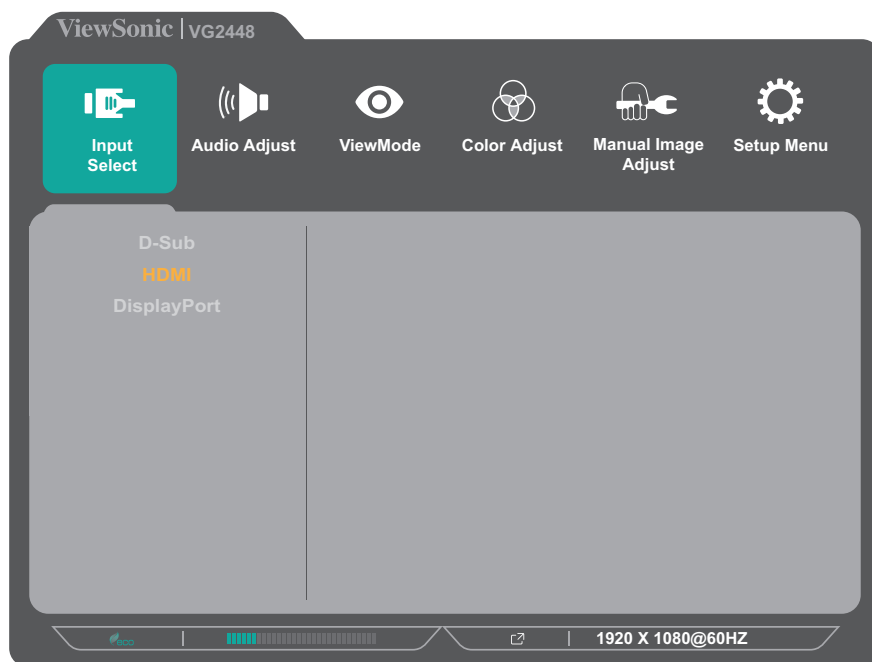


٢- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد القائمة الرئيسية، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى الوضع المختار.

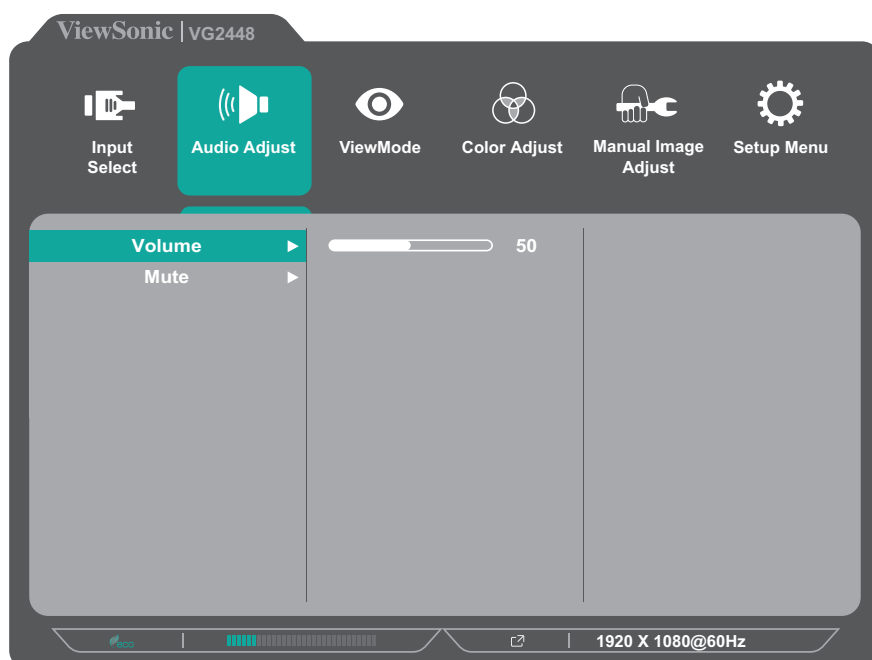


٣- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد الخيار المطلوب من القائمة، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى القائمة الفرعية.

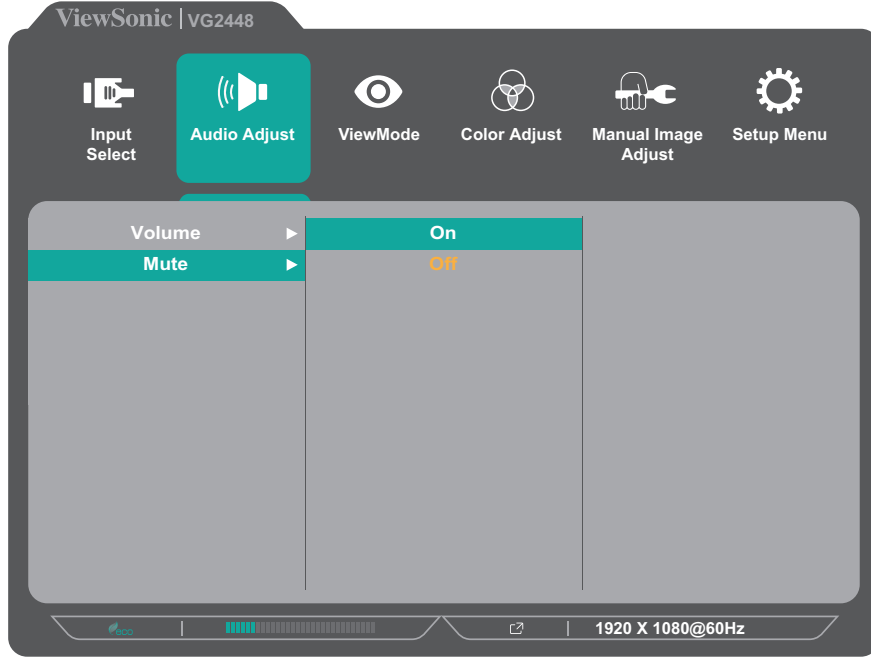

٤- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لضبط/تحديد الإعداد، ثم اضغط على المفتاح ٣ للتأكيد.

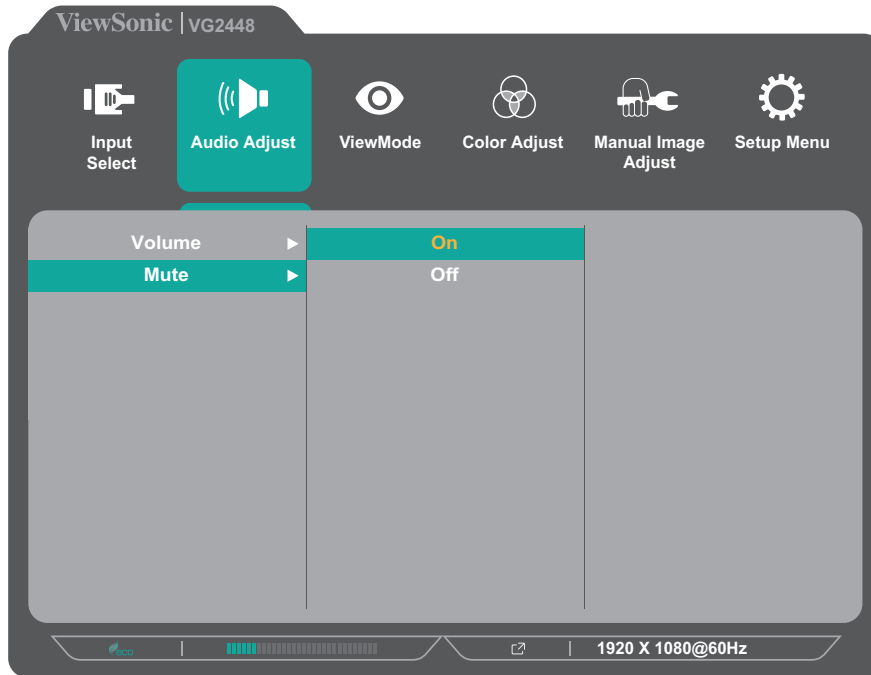

**ملاحظة:** لا تتطلب بعض خيارات الضبط في القائمة قيام المستخدم بالضغط على مفتاح ٣ لتأكيد الاختيار. ثم اتبع إرشادات استخدام المفاتيح المبينة أسفل الشاشة لتحديد أحد الخيارات أو إجراء تعديلات.

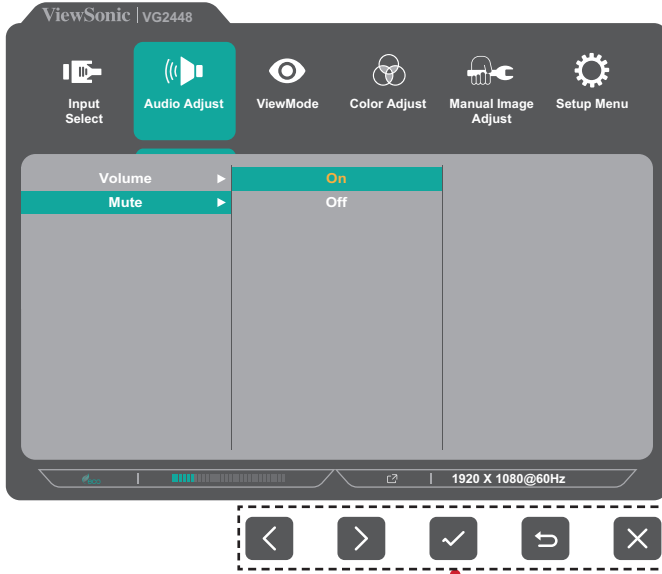

دليل المفتاح



دليل المفتاح

٥- اضغط على مفتاح ٤ للعودة إلى القائمة السابقة.

**ملاحظة:** للخروج من قائمة المعلومات المعروضة اضغط على المفتاح ٤ حتى تختفي قائمة المعلومات المعروضة.



## شجرة قائمة المعلومات المعروضة

قمة اقل ا ةيسي ئرلا	قمة اقل ا ةي عرفلا	قمة اقل ا راخ				
Input Select	(D-Sub (VGA					
	HDMI					
	DisplayPort					
Audio Adjust	Volume	(100~0 ,+/-)				
	Mute	On				
		Off				
ViewMode	Off					
	Office	Web				
		Text				
		CUSTOM 1/2/3	Low Input Lag	On/Off		
			Black Stabilization	,+/-) /0/10/20/30/40/50 (60/70/80/90/100		
			Advanced DCR	(0/25/50/75/100 ,+/-)		
			Response Time	Standard		
				Advanced		
				Ultra Fast		
			Hue	Red	(100~0 ,+/-)	
				Green	(100~0 ,+/-)	
				Blue	(100~0 ,+/-)	
				Cyan	(100~0 ,+/-)	
				Magenta	(100~0 ,+/-)	
				Yellow	(100~0 ,+/-)	
			Saturation	Red	(100~0 ,+/-)	
				Green	(100~0 ,+/-)	
				Blue	(100~0 ,+/-)	
				Cyan	(100~0 ,+/-)	
				Magenta	(100~0 ,+/-)	
				Yellow	(100~0 ,+/-)	
			Rename			
			Recall			
	Movie					
	MAC					
	Mono					
	Game	FPS1				
		FPS2				
		RTS				
		MOBA				

قەمئاقلا قەيسى ئىرلا	قەمئاقلا قەي عرفلا	قەمئاقلا رايخ			
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(100~0 ,+/-)		
		Brightness	(100~0 ,+/-)		
	Color Temperature	Bluish			
		Cool			
		Native			
		Warm			
		User Color	Red	(100~0 ,+/-)	
			Green	(100~0 ,+/-)	
			Blue	(100~0 ,+/-)	
	Color Space	Auto			
		RGB			
		YUV			
	Color Range	Auto			
		Full Range			
		Limited Range			
	Gamma	1.8			
		2.0			
		2.2			
		2.4			
		2.6			
		2.8			
Manual Image Adjust	Auto Image Adjust				
	Horizontal Size	(100~0 ,+/-)			
	H./V. Position	Horizontal Position	(100~0 ,+/-)		
		Vertical Position	(100~0 ,+/-)		
	Fine Tune	(100~0 ,+/-)			
	Sharpness	(100~0 ,+/-)			
	Aspect Ratio	4:3			
		Full Screen			
	Overscan	On			
		Off			
Blue Light Filter	(100~0 ,+/-)				

قەمئاقلا ەيسى ئىرلا	قەمئاقلا ەي عرفلا	قەمئاقلا رايخ	
Setup Menu	Language	English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Русский	
		Türkçe	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
		Česká	
		Svenska	
	Resolution Notice	On	
		Off	
	Information		
	OSD Timeout	(5/15/30/60 ,+/-)	
	OSD Background	On	
		Off	
	OSD Pivot	0	
		±90	
		°90	
	Power Indicator	On	
		Off	
	Auto Power Off	On	
		Off	
	Sleep	Minutes 30	
		Minutes 45	
		Minutes 60	
		Minutes 120	
		Off	
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
		Conserve	
Setup Menu	DisplayPort 1.2	On	
		Off	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Auto Detect	On	
		Off	
	All Recall		




## خيارات القائمة

### Input Select (تحديد الدخل)

١- اضغط على مفتاح ٥/٤/٣/٢ لعرض القائمة السريعة، ثم اضغط على مفتاح ٤ لإظهار قائمة المعلومات المعروضة.

٢- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد Input Select (تحديد الدخل)، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى قائمة Input Select (تحديد الدخل).

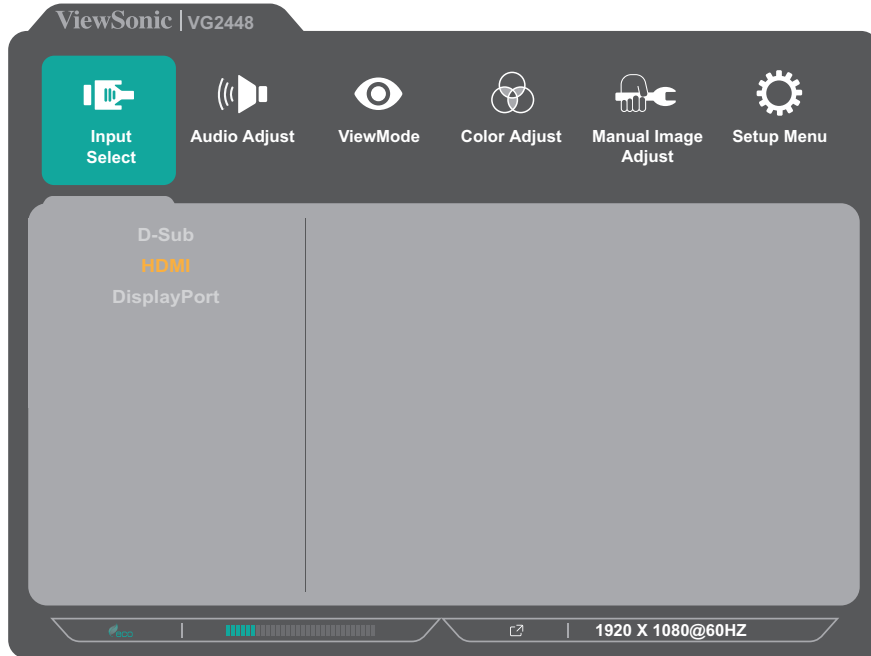


٣- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد مصدر الدخل المطلوب، ثم اضغط على المفتاح ٣ لتأكيد الاختيار.

## Audio Adjust (ضبط الصوت)

١- اضغط على مفتاح ٥/٤/٣/٢ لعرض القائمة السريعة، ثم اضغط على مفتاح ٤ لإظهار قائمة المعلومات المعروضة.

٢- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد **Audio Adjust (ضبط الصوت)**، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى قائمة **Audio Adjust (ضبط الصوت)**.

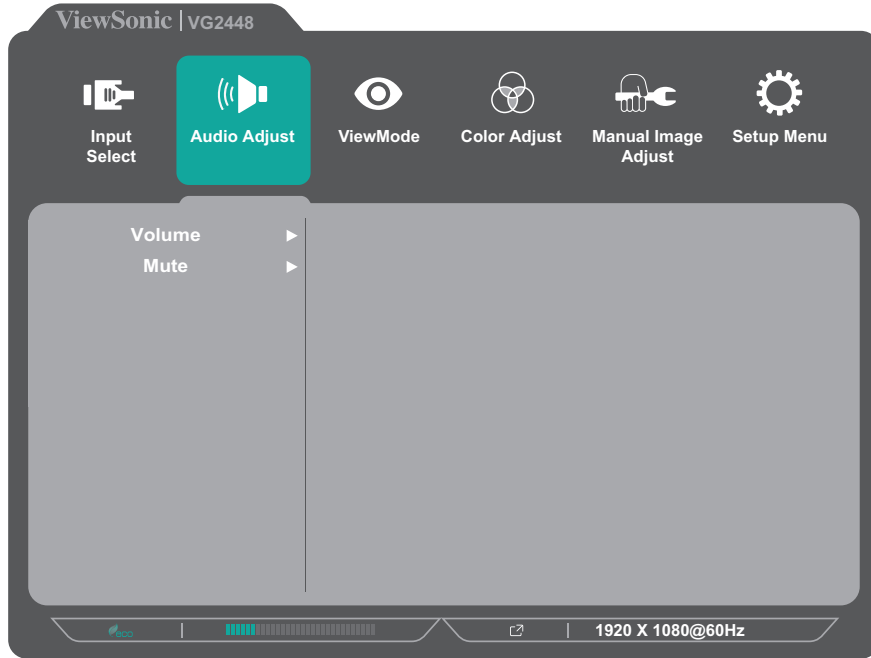

٣- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد الخيار من القائمة، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى القائمة الفرعية.

٤- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لضبط/تحديد الإعداد، ثم اضغط على المفتاح ٣ لتأكيد الاختيار (إن أمكن).


الخيار القائمة	الوصف
Volume (مستوى الصوت)	ضبط مستوى الصوت.
Mute (كتم الصوت)	استخدم هذا الخيار لإيقاف تشغيل الصوت بصورة مؤقتة.

## قائمة ViewMode

**ملاحظة:** يمكن أيضًا ضبط قائمة ViewMode باستخدام مفتاح ١ (ViewMode) الموجود في لوحة التحكم.

١- اضغط على مفتاح ٥/٤/٣/٢ لعرض القائمة السريعة، ثم اضغط على مفتاح ٤ لإظهار قائمة المعلومات المعروضة.

٢- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد ViewMode، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى قائمة ViewMode.

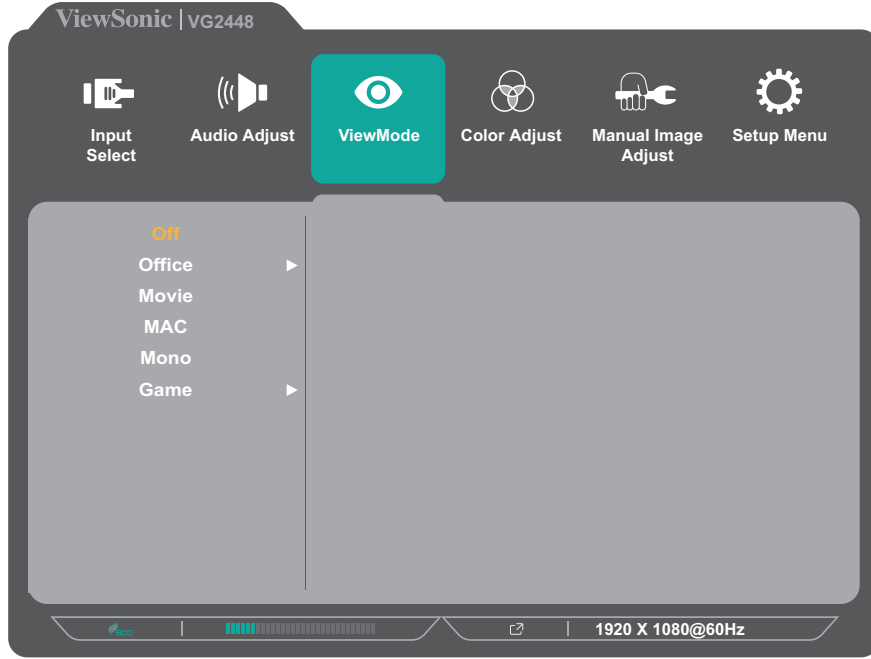

٣- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد الإعداد، ثم اضغط على المفتاح ٣ لتأكيد الاختيار.

**ملاحظة:** قد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى، وللدخول إلى القائمة الفرعية المعنية اضغط على المفتاح ٣، ثم اتبع إرشادات استخدام المفاتيح المبينة أسفل الشاشة لتحديد أحد الخيارات أو إجراء تعديلات.


الخيار القائمة	الوصف
Off (إيقاف)	تعطيل هذه الوظيفة.
Office (مكتب)	حدد هذا الخيار لتطبيقات المكاتب.
Movie (الأفلام)	حدّد هذا الخيار لمشاهدة الأفلام.
MAC	حدّد هذا الخيار عند توصيل الشاشة بأجهزة كمبيوتر Mac.
أحادي	حدّد هذا الخيار عند مشاهدة صور أحادية اللون.
Game (ألعاب)	حدّد هذا الخيار لتشغيل الألعاب.

## Color Adjust Menu (قائمة ضبط اللون)

**ملاحظة:** قد تكون بعض القوائم الفرعية غير قابلة للضبط، وذلك بناءً على إعدادات المستخدم المخصصة.

١- اضغط على مفتاح ٥/٤/٣/٢ لعرض القائمة السريعة، ثم اضغط على مفتاح ٤ لإظهار قائمة المعلومات المعروضة.

٢- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد **Color Adjust (ضبط الألوان)**، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى قائمة **Color Adjust (ضبط الألوان)**.

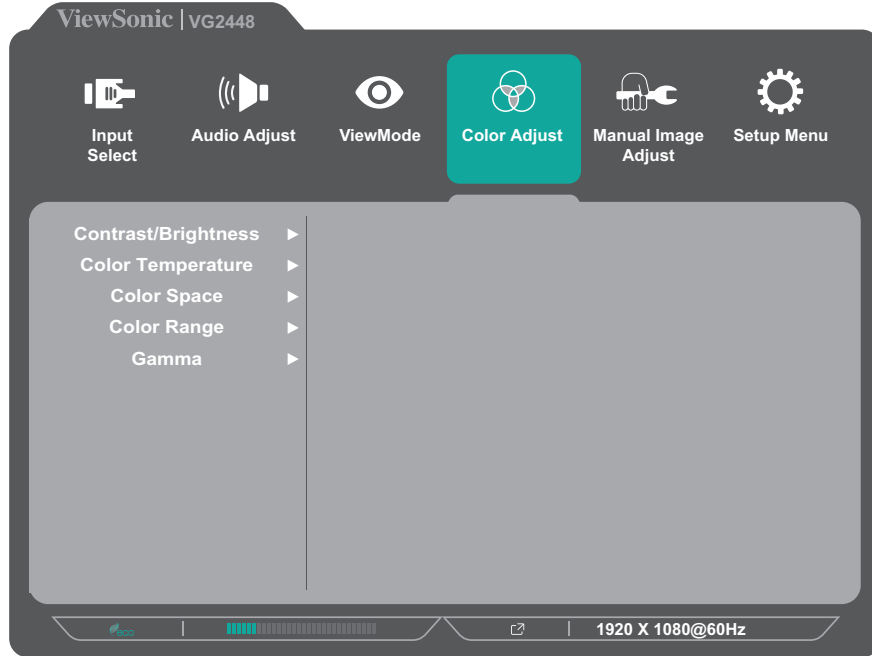

٣- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد الخيار من القائمة، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى القائمة الفرعية.

٤- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد الإعداد، ثم اضغط على المفتاح ٣ لتأكيد الاختيار.

**ملاحظة:** قد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى، وللدخول إلى القائمة الفرعية المعنية اضغط على المفتاح ٣، ثم اتبع إرشادات استخدام المفاتيح المبينة أسفل الشاشة لتحديد أحد الخيارات أو إجراء تعديلات.

الخيار القائمة	الوصف
Contrast/ Brightness (السطوع/التباين)	<b>Contrast (التباين)</b> يستخدم هذا الإعداد لضبط درجة التباين بين الأجزاء الساطعة والداكنة بالصورة كما يعمل على تغيير حجم المساحة البيضاء والسوداء في الصورة.
	<b>Brightness (السطوع)</b> يستخدم هذا الإعداد لضبط مستويات اللون الأسود في خلفية الصورة المعروضة على الشاشة.




الخيار القائمة	الوصف
Color Temperature (الحرارة اللونية)	<p>يحدّد إعداد درجة حرارة اللون.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluish (مائل إلى الأزرق): يضبط درجة حرارة اللون عند 9300K.</li> <li>• Cool (بارد): يضبط درجة حرارة اللون عند 7500K.</li> <li>• أصلي: أصلي هي درجة حرارة اللون الافتراضية. يوصى به للاستخدام العادي.</li> <li>• Warm (دافئ): يضبط درجة حرارة اللون عند 5000K.</li> <li>• USER COLOR (ألوان المستخدم): يضبط قيم اللون الأحمر والأخضر والأزرق إلى القيم المطلوبة.</li> </ul>
Color Space (مساحة اللون)	<p>يُمكن المستخدمين من اختيار المساحة اللونية المطلوبة لخرج ألوان الشاشة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تلقائي: يتعرف تلقائياً على تنسيق الألوان ومستويات اللونين الأسود والأبيض.</li> <li>• RGB: يكون تنسيق ألوان إشارة الدخل RGB.</li> <li>• YUV: يكون تنسيق ألوان إشارة الدخل YUV.</li> </ul>
Color Range (النطاق اللوني)	<p>يُمكن الشاشة من اكتشاف تنسيق لون إشارة الدخل تلقائياً. يمكنك تغيير خيارات الألوان يدوياً لتناسب مع نطاق الألوان الصحيحة، وذلك إذا لم تكن الألوان معروضة بصورة مناسبة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تلقائي: يتعرف تلقائياً على تنسيق الألوان ومستويات اللونين الأسود والأبيض.</li> <li>• النطاق الكامل: تكون مستويات اللونين الأبيض والأسود مكتملة.</li> <li>• النطاق المحدود: تكون مستويات اللونين الأبيض والأسود محدودة.</li> </ul>
Gamma (إعدادات جاما)	<p>يمكن من ضبط مستوى سطوع اللون الرمادي في الشاشة يدوياً.</p>

## Manual Image Adjust Menu (قائمة الضبط اليدوي للصور)

١- اضغط على مفتاح ٥/٤/٣/٢ لعرض القائمة السريعة، ثم اضغط على مفتاح ٤ لإظهار قائمة المعلومات المعروضة.

٢- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد Manual Image Adjust (الضبط اليدوي للصور)، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى قائمة Manual Image Adjust (الضبط اليدوي للصور).

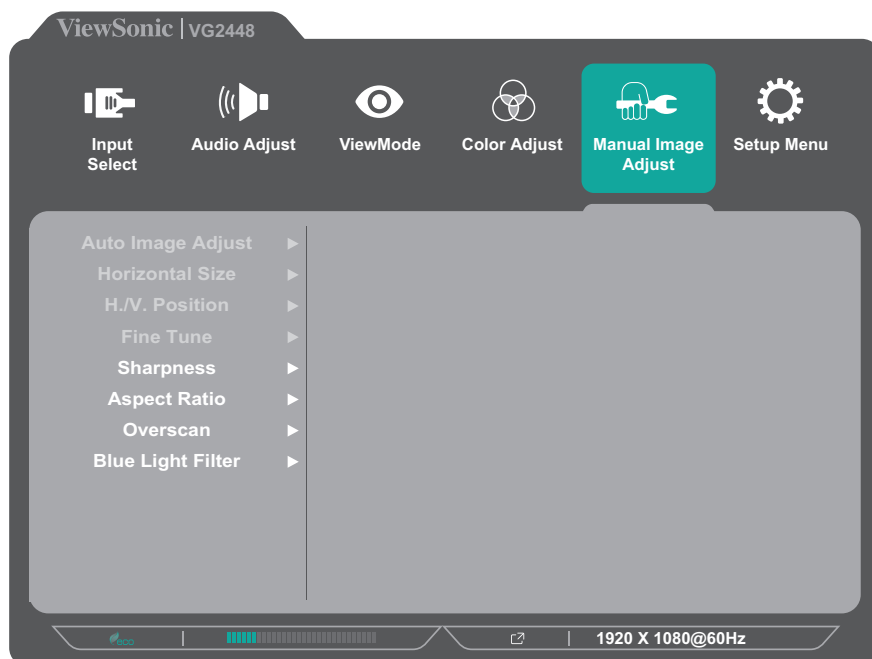

٣- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد الخيار من القائمة، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى القائمة الفرعية.

٤- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لضبط/تحديد الإعداد، ثم اضغط على المفتاح ٣ لتأكيد الاختيار (إن أمكن).


الوصف	خيار القائمة
يضبط وضع الصور المعروضة على الشاشة تلقائيًا.	Auto Image Adjust (ضبط الصور التلقائي)
يمدد أو يقصر الشاشة عند محورها الأفقي.	Horizontal Size (الحجم الأفقي)
يضبط الشاشة بصورة أفقية أو رأسية.	H./V. Position (أفقي / رأسي الوضع)
يحسّن من جودة الصور المشوّهة من الإشارة التناظرية.	Fine Tune (التوليف الدقيق)
يضبط جودة الصورة وحدتها على الشاشة.	Sharpness (الحدة)
يحدّد نسبة الارتفاع إلى العرض للصور المعروضة على الشاشة.	Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع)
فعّل هذا الخيار لتكبير الصورة الأصلية أفقيًا وعموديًا بنسب عرض وارتفاع متساوية؛ كي تملأ الشاشة.	Overscan (المسح الزائد)
يقلل مستوى الضوء الأزرق ذي الطاقة العالية للحصول على تجربة مشاهدة مريحة.	Blue Light Filter (مرشح الضوء الأزرق)

**ملاحظة:** تكون بعض الخيارات متاحة لإشارات الدخول التناظري فقط.

## Setup Menu (قائمة الإعداد)

١- اضغط على مفتاح ٥/٤/٣/٢ لعرض القائمة السريعة، ثم اضغط على مفتاح ٤ لإظهار قائمة المعلومات المعروضة.


٢- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد Setup Menu (قائمة الإعداد)، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى Setup Menu (قائمة الإعداد).

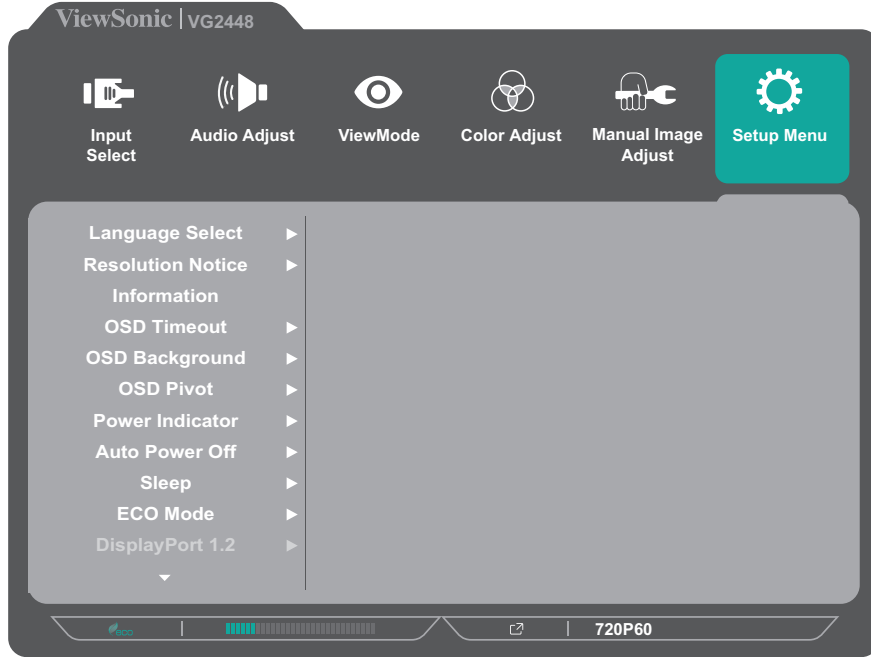

٣- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد الخيار من القائمة، ثم اضغط على المفتاح ٣ للدخول إلى القائمة الفرعية.

٤- اضغط على مفتاح ١ (ViewMode) أو ٢ لتحديد الإعداد، ثم اضغط على المفتاح ٣ لتأكيد الاختيار.

**ملاحظة:** قد يكون لبعض خيارات القائمة الفرعية قوائم فرعية أخرى، وللدخول إلى القائمة الفرعية المعنية اضغط على المفتاح ٣، ثم اتبع إرشادات استخدام المفاتيح المبينة أسفل الشاشة لتحديد أحد الخيارات أو إجراء تعديلات.

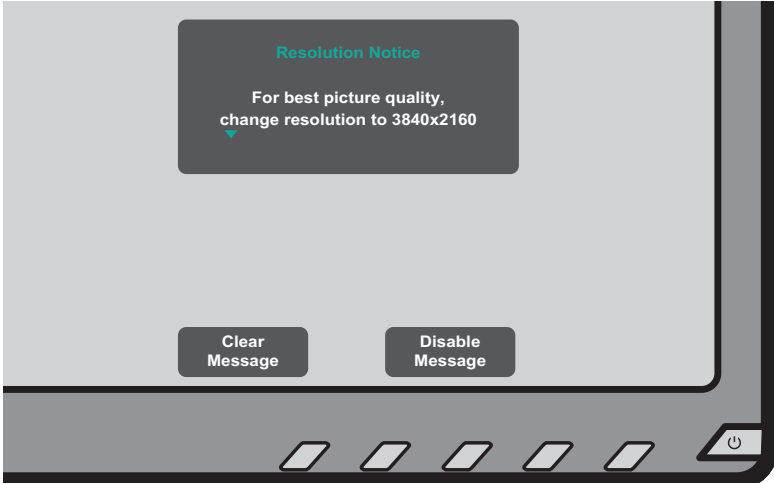الخيار القائمة	الوصف
Language (اللغة)	يحدّد اللغة المطلوبة من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
Resolution Notice (إشعار الدقة)	<p>فعل هذا الخيار لجعل النظام قادرًا على إخبار المستخدمين بأن دقة العرض الحالية هي ليست الدقة الأصلية الصحيحة.</p>  <p>اضغط على المفتاح ١ (ViewMode) لإخفاء الرسالة أو اضغط على المفتاح ٣ لتعطيل هذه الوظيفة.</p>
Information (المعلومات)	يعرض معلومات عن الشاشة.
OSD Timeout (مدة عرض قائمة المعلومات)	يضبط طول الفترة الزمنية التي تظل فيها قائمة المعلومات ظاهرة على الشاشة.
OSD Background (خلفية القائمة المعروضة على الشاشة)	تعرض/تخفي خلفية قائمة المعلومات المعروضة عندما تكون تلك القائمة ظاهرة على الشاشة.
OSD Pivot (تدوير محوري للمعلومات المعروضة على الشاشة)	<p>يحدّد اتجاه قائمة المعلومات المعروضة.</p> <p>0°: يضبط قائمة المعلومات المعروضة دون تدوير محوري.</p> <p>+90°: يضبط قائمة المعلومات المعروضة بتدوير محوري بزاوية أكبر من 90 درجة.</p> <p>-90°: يضبط قائمة المعلومات المعروضة بتدوير محوري بزاوية أقل من 90- درجة.</p>
Power Indicator (مؤشر الطاقة)	يضبط مؤشر الطاقة على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل، وإذا كان الخيار مضبوطاً على <b>On (تشغيل)</b> ، فسيضيء مؤشر الطاقة باللون الأزرق عند تشغيل الجهاز.
Auto Power Off (إيقاف التشغيل التلقائي)	فعل هذا الخيار لجعل الشاشة تتوقف تلقائياً بعد فترة زمنية معينة.
Sleep (السكون)	يضبط مقدار وقت السكون قبل أن تتحول الشاشة إلى وضع <b>Sleep (السكون)</b> .
ECO Mode (الوضع الاقتصادي)	يُتيح الاختيار من بين أوضاع مختلفة بناءً على استهلاك الطاقة.
DisplayPort 1.2	يدعم تمكين/تعطيل DisplayPort 1.2.

الوصف	خيار القائمة
فعّل هذا الخيار للتحكم في الشاشة عن طريق بطاقة الرسومات.	DDC/CI
يكتشف إشارة الدخّل تلقائيًا.	Auto Detect (كشف تلقائي)
يعيد جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.	All Recall (استدعاء الكل)

العنصر	الفئة	المواصفات
شاشة LCD	النوع	IPS، a-Si TFT، شاشة LCD بمصفوفة نشطة $1080 \times 1920$ : مسافة البكسل تساوي $0,2745$ (أفقي) ملم $\times$ $0,2745$ (أفقي) ملم
	حجم العرض	$60,5$ سم (مساحة عرض $23,8$ بوصة)
	مرشح الألوان	خط RGB رأسي
	سطح زجاجي	نوع مضاد للتوهج (Haze 25٪)، بطبقة صلبة (3H)
إشارة الدخل	مزامنة الفيديو	TMDS digital (100 $\Omega$ ) $f_h: 24-82$ kHz, $f_v: 50-75$ Hz
التوافق	جهاز كمبيوتر	حتى $1080 \times 1920$
	نظام تشغيل Macintosh	حتى $1080 \times 1920$
	موصى به	$1080 \times 1920$ عند $60$ هرتز
مستوى الدقة <sup>1</sup>	مدعوم	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>1080 \times 1920</math> عند <math>60</math> هرتز</li> <li><math>1680 \times 1050</math> عند <math>60</math> هرتز</li> <li><math>1440 \times 900</math> عند <math>60</math> هرتز</li> <li><math>1280 \times 1440</math> عند <math>60</math> هرتز</li> <li><math>1280 \times 1024</math> عند <math>60, 70</math> هرتز</li> <li><math>1024 \times 768</math> عند <math>60, 70, 75</math> هرتز</li> <li><math>800 \times 600</math> عند <math>60, 72, 75</math> هرتز</li> <li><math>720 \times 400</math> عند <math>70</math> هرتز</li> <li><math>640 \times 480</math> عند <math>60, 72, 75</math> هرتز</li> </ul>
مهائى التيار الكهربائي <sup>2</sup>	فولطية الدخل	تيار متردد $100-240$ فولت، $60/50$ هرتز (تبديل تلقائي)
منطقة العرض	مسح كامل (أفقي $\times$ رأسي)	$527,04 \times 296,46$ ملم ( $20,75$ بوصة $\times$ $11,67$ بوصة)
ظروف التشغيل	درجة الحرارة	من $0$ إلى $40$ درجة مئوية ( $32$ فهرنهايت إلى $104$ فهرنهايت)
	الرطوبة	$20\%$ إلى $90\%$ (في حالة عدم التكثف)
	الارتفاع	ما يصل إلى $16,404$ قدماً ( $4,9$ كم)
ظروف التخزين	درجة الحرارة	من $-20$ إلى $60$ درجة مئوية ( $-4$ إلى $140$ درجة فهرنهايت)
	الرطوبة	$5\%$ إلى $90\%$ (في حالة عدم التكثف)
	الارتفاع	إلى $40,000$ قدم ( $12$ كم)
الأبعاد	المواصفات الفيزيائية (العرض $\times$ الارتفاع $\times$ العمق)	$549,44 \times 317,03 \times 202,18$ ملم ( $21,7 \times 20,4 \times 8,0$ بوصة)
حامل التثبيت على الحائط	الأبعاد	$100 \times 100$ ملم
الوزن	المواصفات الفيزيائية	$5,82$ كجم ( $12,84$ رطلاً)

العنصر	الفئة	المواصفات
استهلاك الطاقة	تشغيل	٢٠,٨ وات (نموذجي) (ضوء LED أزرق) ٥٧ وات (بحد أقصى <sup>٣</sup> ) (ضوء LED أزرق)
	إيقاف	> ٠,٣ وات

<sup>١</sup> لا تعين بطاقة الرسومات في الكمبيوتر على قيمة تتجاوز أوضاع التوقيت؛ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم للشاشة.

<sup>٢</sup> يرجى استخدام مهايئ الطاقة الذي توفره شركة ViewSonic® أو أي شركة أخرى معتمدة فقط.

<sup>٣</sup> أقصى استهلاك للطاقة مع أقصى إشراق ونشاط لـ USB / السماعات. بدون إمداد طاقة عبر USB C.

مصطلحات HDMI، الدقة ٥ وواجهة الوسائط المتعددة عال HDMI، والمظهر التجاري HDMI، رات وشعا HDMI، كة ٥ مسجلة ل ٥ أو علامات تجار علامات تجار HDMI Licensing Administrator, Inc.



## مسرد المصطلحات

يضم هذا القسم مسرد المصطلحات المعيارية المستخدمة في كل شاشات LCD. ورُتبت المصطلحات فيه حسب الترتيب الأبجدي.  
**ملاحظة:** وقد لا تنطبق بعض المصطلحات على منتجك.

### **Advanced DCR (DCR متقدمة)**

**A**

تقوم تكنولوجيا DCR تلقائيًا بالكشف عن إشارة الصورة والتحكم בזكاء في سطوع الإضاءة الخلفية واللون لتحسين القدرة على جعل الأسود أكثر سوادًا في مكان مظلم وجعل الأبيض أكثر بياضًا في بيئة مشرقة.

### **All Recall (استدعاء الكل)**

يُعيد التعديلات إلى ضبط المصنع إذا كانت الشاشة تعمل في وضع التوقيت المحدد مسبقًا المدرج في المواصفات الواردة في هذا الدليل.

**ملاحظة:** (استثناء) لا يؤثر هذا التحكم على التغييرات التي تجرى على "تحديد اللغة" أو "إعدادات قفل الطاقة".

### **Audio Adjust (ضبط الصوت)**

تقوم هذه الوظيفة بضبط الصوت أو كتمه أو التبديل بين المدخلات إذا كان هناك أكثر من مصدر واحد.

### **Auto Detect (كشف تلقائي)**

إذا كان مصدر الدخل الحالي بدون إشارة، فستحول الشاشة تلقائيًا إلى خيار الدخل التالي. قد تُعطل هذه الوظيفة في بعض النماذج افتراضيًا.

### **ضبط الصور التلقائي**

يضبط الصور المعروضة على الشاشة تلقائيًا للحصول على تجربة مشاهدة مريحة.

### **Black Stabilization (تثبيت اللون الأسود)**

**B**

يوفر تثبيت اللون الأسود استقرار الرؤية المتزايدة وبالتفصيل عن طريق إشراق المناظر المظلمة.

### **Blue Light Filter (مرشح الضوء الأزرق)**

يقلل مستوى الضوء الأزرق ذي الطاقة العالية للحصول على تجربة مشاهدة مريحة.

### **Brightness (السطوع)**

يضبط مستويات الخلفية السوداء للصورة المعروضة على الشاشة.



## النطاق اللوني

يُمكن الشاشة من اكتشاف تنسيق لون إشارة الدخول تلقائيًا. يمكنك تغيير خيارات الألوان يدويًا لتتناسب مع نطاق الألوان الصحيحة، وذلك إذا لم تكن الألوان معروضة بصورة مناسبة.

الخيارات	الوصف
Auto (تلقائي)	تتعرف الشاشة تلقائيًا على تنسيق الألوان ومستويات اللونين الأسود والأبيض.
نطاق كامل	يكون النطاق اللوني لمستويات اللونين الأبيض والأسود مكتملاً.
نطاق محدود	يكون النطاق اللوني لمستويات اللونين الأبيض والأسود محدودًا.

## Color Space (مساحة اللون)

يسمح للمستخدمين باختيار أي مساحة ألوان يودون استخدامها لخرج لون الشاشة (RGB، YUV).

## Color Temperature (الحرارة اللونية)

يتيح للمستخدمين اختيار إعدادات درجة حرارة لون محدد لتخصيص المزيد من تجارب المشاهدة.

الوضع الافتراضي للوحة	الحالة الأصلية للوحة
Bluish (مائل إلى الأزرق)	يُضبط درجة حرارة اللون عند 9300K.
Cool (بارد)	يُضبط درجة حرارة اللون عند 7500K.
Native (أصلي)	أصلي هي درجة حرارة اللون الافتراضية. يوصى باستخدام هذا الإعداد لتصميمات الرسوم البيانية والاستخدام العادي.
Warm (دافئ)	يُضبط درجة حرارة اللون عند 5000K.

## Contrast (التباين)

يُضبط الفرق بين خلفية الصورة (مستوى اللون الأسود) والمقدمة (مستوى اللون الأبيض).

## Fine Tune (التوليف الدقيق)

يحسّن من جودة الصور المشوّهة المصاحبة لتشغيل الإشارات التناظرية.

**G**

## وضع الألعاب

يُدمج تصميم الألعاب المعروضة على الشاشة، بما في ذلك إعدادات الألعاب التي تم معايرتها مسبقًا لكل من FPS و RTS و MOBA، إذ يُخصص كل وضع وفق اختبارات الألعاب والتعديلات التي أُدخلت عليها للحصول على أفضل مزيج من الألوان والتكنولوجيا.

## Gamma (إعدادات جاما)

يسمح للمستخدمين بضبط مستوى السطوع لمستويات درجات الرمادي للشاشة يدويًا. يوجد ستة اختيارات: ١,٨ و ٢,٠ و ٢,٢ و ٢,٤ و ٢,٦ و ٢,٨.

**H**

## أفقي / رأسي الوضع

يضبط الصورة على الشاشة يدويًا في وضع أفقي أو رأسي.

## الحجم الأفقي

يمدد أو يقصر الصورة المعروضة على الشاشة يدويًا عند محورها الأفقي.

## Hue (تدرج الألوان)

يضبط تدرج اللون لكل لون (red (الأحمر و green (الأخضر و blue (الأزرق و cyan (السمائي و magenta (الأرجواني و yellow (الأصفر)).

**I**

## Information (المعلومات)

يعرض وضع التوقيت (دخل إشارة الفيديو) القادمة من بطاقة الرسومات في الكمبيوتر، ورقم طراز LCD والرقم التسلسلي وعنوان موقع الويب URL لـ ViewSonic®. راجع دليل المستخدم الخاص بطاقة الرسومات للحصول على تعليمات حول تغيير الدقة ومعدل التحديث (التردد الرأسي).

**ملاحظة:** VESA ٧٦٨ x ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز (كمثال) يعني أن الدقة ٧٦٨ x ١٠٢٤ ومعدل التحديث هو ٦٠ هرتز.

## Input Select (تحديد الدخل)

يُبدل بين خيارات الدخل المتاحة للشاشة.

**L**

## Low Input Lag (تباطؤ انخفاض الدخل)

تقدّم ViewSonic® خاصية تباطؤ انخفاض الدخل، وذلك باستخدام مخفض عملية رصد الإشارة الذي يقلل من وقت استجابة الإشارة. تحت القائمة الفرعية "تباطؤ الدخل المنخفض" يمكنك تحديد السرعة المناسبة لاستخدامك من بين الخيارين المتاحين.

**M**

## Manual Image Adjust (الضبط اليدوي للصورة)

يعرض قائمة "Manual Image Adjust" (ضبط الصورة يدويًا)، حيث يُمكنك ضبط مستوى الجودة في العديد من الصور يدويًا.

## OSD Pivot (تدوير محوري للمعلومات المعروضة على الشاشة)

يحدّد اتجاه عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

الخيارات	الوصف
° ٠	يضبط قائمة المعلومات المعروضة دون تدوير محوري.
° ٩٠ +	يضبط قائمة المعلومات المعروضة بتدوير محوري بزاوية أكبر من ٩٠ درجة.
° ٩٠ -	يضبط قائمة المعلومات المعروضة بتدوير محوري بزاوية أقل من ٩٠ درجة.

## Overscan (المسح الزائد)

يشير إلى صورة مقصودة على شاشة الجهاز، وهو إعداد يعمل على تكبير المحتويات المتحركة؛ مما يعمل على إخفاء حواف الفيلم.

## Recall (استدعاء)

يُعيد تعيين إعدادات Veiwmode للشاشة.

## Resolution Notice (إشعار الدقة)

يُوضّح الإشعار للمستخدمين أن دقة العرض لا تُمثل الدقة الأصلية الصحيحة. سيظهر هذا الإشعار في نافذة إعدادات العرض عند إعداد دقة العرض.

## Response Time (وقت الاستجابة)

يضبط هذا الإعداد زمن الاستجابة ويُنشئ الصور على نحو سلس دون تسليط الضوء أو الوضوح أو الظلال. يُعد زمن الاستجابة المنخفض مثاليًا للألعاب ذات الرسومات المكثفة، ويوفر جودة بصرية مذهلة أثناء مشاهدة الألعاب الرياضية أو أفلام الحركة.

## مساحة ألوان RGB

تكون أكثر المساحات اللونية شيوعًا في شاشات العرض هي الأحمر والأخضر والأزرق، حيث يتم إضافتها معًا لإعادة إنتاج نطاق واسع من الألوان.

## Saturation (التشبع)

يضبط عمق اللون لكل لون red (الأحمر) و green (الأخضر) و blue (الأزرق) و cyan (السمائي) و magenta (الأرجواني) و yellow (الأصفر)

## Setup Menu (قائمة الإعدادات)

يضبط إعدادات قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. يمكن أن تعمل العديد من هذه الإعدادات على تنشيط الإشعارات المعروضة على الشاشة حتى لا يضطر المستخدمون إلى إعادة فتح القائمة.

## Sharpness (الحدة)

يضبط جودة الصورة على الشاشة.

## View Mode (خاصية ViewMode)



توفر خاصية ViewSonic® الفريدة التي تقدمها ViewSonic® أوضاع "Game" (الألعاب) و "Movie" (الفيلم) و "Web" (الويب) و "Text" (النص) و "Mono" (نمط أحادي) المحددة مسبقًا. وتهدف هذه الأوضاع المحددة مسبقًا لتوفير تجربة المشاهدة المثلى لاستخدامات الشاشة المختلفة.

## مساحة ألوان YUV



تستخدم مساحة الألوان YUV لمعالجة الصور والفيديوهات مع الأخذ في الاعتبار قدرات العين البشرية التي تحتمل نطاق تردد محدود من مكونات الإشارة اللونية دون حدوث تشتت في الإدراك.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

يوضح هذا القسم بعض الأعطال التي قد تواجهها أثناء استخدام الشاشة.

العتل أو المشكلة	الحلول الممكنة
عدم وجود طاقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من تشغيل الشاشة بالضغط على زر <b>Power (الطاقة)</b>.</li> <li>• تأكد من توصيل كبل الطاقة بالشاشة وبمأخذ التيار الكهربائي على نحو سليم ومحكم.</li> <li>• وصل جهاز كهربائي آخر (مثل الراديو) بالقابس؛ وذلك للتأكد من أن القابس به طاقة كهربائية.</li> </ul>
الجهاز موصل بمصدر التيار، ولكن لا تظهر صورة على الشاشة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل بين الشاشة والكمبيوتر موصل على نحو سليم ومحكم.</li> <li>• اضبط إعدادات التحكم في السطوع والتباين.</li> <li>• تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح.</li> </ul>
ألوان الشاشة خاطئة أو غير طبيعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا فقد أي لون (أحمر أو أخضر أو أزرق)، فافحص كبل الفيديو؛ وذلك للتأكد من أنه موصل على نحو سليم ومحكم، إذ يؤدي فقد أو كسر بعض السنون الموجودة في الكبل الموصل إلى توصيل غير ملائم.</li> <li>• وصل الشاشة بجهاز كمبيوتر آخر.</li> </ul>
صورة الشاشة فاتحة أو داكنة أكثر من اللازم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضبط إعدادات السطوع والتباين باستخدام قائمة OSD.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.</li> </ul>
اختفاء وظهور الصور المعروضة على الشاشة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح.</li> <li>• تحقق من عدم وجود أي دبائيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل الفيديو.</li> <li>• تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل بين الشاشة والكمبيوتر موصل على نحو سليم ومحكم.</li> </ul>
صورة الشاشة غير واضحة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضبط دقة العرض حسب نسبة ارتفاع الصورة إلى عرضها.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.</li> </ul>
عدم تمركز الصورة في منتصف الشاشة بصورة صحيحة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضبط أدوات التحكم الأفقية والرأسية من خلال قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>• تحقق من نسبة ارتفاع الصورة إلى عرضها.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.</li> </ul>

العتل أو المشكلة	الحلول الممكنة
الشاشة تظهر بلون أصفر	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن Blue Light Filter (مرشح الضوء الأزرق) في وضع إيقاف التشغيل.</li> </ul>
لا تظهر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة أو تعذر الوصول إلى عناصر تحكم القوائم المعروضة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق مما إذا كانت قائمة المعلومات المعروضة مغلقة.</li> <li>• أوقف تشغيل الشاشة، وافصل سلك الطاقة، وقم بتوصيله مرة أخرى، ثم أعد تشغيل الشاشة.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.</li> </ul>
مفاتيح لوحة التحكم لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط على مفتاح واحد فقط في كل مرة.</li> <li>• أعد تشغيل الكمبيوتر.</li> </ul>
لا يمكن اختيار بعض القوائم من OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بضبط ViewMode أو مصدر الدخل.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع.</li> </ul>
لا يوجد خرج صوت	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من توصيل قابس الإستريو الصغير إذا كنت تستخدم سماعات أذن.</li> <li>• تأكد من عدم كتم الصوت وأن مستوى الصوت ليس معيّنًا عند 0.</li> <li>• تحقق من صحة ضبط إعداد دخل الصوت.</li> </ul>
الشاشة لا تستقيم عند تشغيلها	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من عدم وجود أي عوائق على الشاشة أو بالقرب منها ومن وجود مساحة كافية حولها.</li> <li>• وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى الرجوع إلى "ضبط زاوية العرض".</li> </ul>
أجهزة USB المتصلة بالشاشة لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من توصيل كبل USB على نحو سليم.</li> <li>• جرّب التغيير إلى منفذ USB آخر (إن أمكن).</li> <li>• تحتاج بعض أجهزة USB إلى تيار كهربائي مرتفع؛ لذا وصل الجهاز بالكمبيوتر مباشرة.</li> </ul>
الجهاز الخارجي متصل، ولكن لا تظهر صورة على الشاشة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من زر التشغيل على وضع On</li> <li>• اضبط السطوع والتباين باستخدام قائمة OSD.</li> <li>• افحص كبل التوصيل للتأكد من توصيله على نحو سليم ومُحكم، إذ يؤدي فقد أو كسر بعض السنون الموجودة في الكبل الموصل إلى توصيل غير ملائم.</li> </ul>

# الصيانة

## احتياطات عامة

- تأكد من أن الشاشة في وضع إيقاف التشغيل، مع إخراج كبل الطاقة من مقبس التيار الكهربائي.
- يُحظر رش أو صب أي سائل على الشاشة أو الغطاء الخارجي بصورة مباشرة.
- تعامل مع الشاشة برفق؛ وذلك لإمكانية ظهور خدوش أو علامات على الشاشات الداكنة مقارنة بالشاشات ذات الألوان الفاتحة.

## تنظيف الشاشة

- امسح الشاشة بقطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر؛ وذلك لإزالة الغبار والجسيمات الأخرى.
- إذا لم تتمكن من تنظيف الشاشة كلياً، فضع كمية قليلة من منظف زجاج خالٍ من مادتي الأمونيا والكحول على قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر، ثم امسح الشاشة.

## تنظيف الغطاء

- استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
- إذا لم تتمكن من تنظيف الغطاء كلياً، فضع كمية قليلة من مادة تنظيف معتدلة وخالية من مادتي الأمونيا والكحول على قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر، ثم امسح بها السطح المتسخ.

## بيان إخلاء المسؤولية

- لا توصي شركة ViewSonic® باستخدام المنظفات التي تعتمد على مادتي الأمونيا أو الكحول عند تنظيف الشاشة أو الغطاء، فقد تلحق بعض المنظفات الكيميائية أضراراً بالشاشة و/أو غطائها.
- لا تكون شركة ViewSonic® مسؤولة عن أي أضرار تنجم عن استخدام المنظفات التي تحتوي على مادة الأمونيا أو الكحول.

# المعلومات التنظيمية والخدمية

## معلومات التوافق

يتناول هذا القسم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة باللوائح، يجب أن تشير التطبيقات المتوافقة إلى ملصقات اللوائح الاسمية والعلامات ذات الصلة على الوحدة.

### بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع تشغيله إلى الشرطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(٢) أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يترتب عليه أوضاع تشغيل غير مرغوبة. تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع الحدود الخاصة بجهاز رقمي من الفئة "ب"، وذلك حسب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وقد تم وضع هذه اللوائح لتوفير مستوى مقبول من الحماية من التداخل الضار عند التركيب داخل المنازل، ويؤكد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها، ومن الممكن أن يشعها كذلك. وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات المعتمدة على موجات الراديو. ومع ذلك فليس هناك ثمة ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في مكان بعينه، وإذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً لاستقبال الراديو أو التلفاز -وهو ما يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله- فإننا نحث المستخدم على محاولة تصحيح التداخل باتباع أحد الإجراءات التالية أو أكثر:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي مختلف عن المقبس الموصل به جهاز الاستقبال.
- الرجوع إلى الموزع أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة اللازمة.

**تحذير:** يرجى الانتباه إلى أن القيام بتغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد يؤدي إلى إبطال حقلك في تشغيل الجهاز.

### بيان وزارة الصناعة الكندية

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

### التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية

يتوافق الجهاز مع توجيه EMC رقم 2014/30/EU وتوجيه خفض الفولطية رقم 2014/35/



.EU



## المعلومات التالية خاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط:



تشير العلامة الموجودة ناحية اليمين إلى توافق المنتج مع توجيه 2012/19/EU الخاص بمخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). كما تشير العلامة إلى المطلب المتمثل في عدم التخلص من الجهاز باعتباره نفايات بلدية غير مصنفة، إلى جانب اتباع أنظمة الاستعادة والجمع وفقاً للقانون المحلي.

## إعلان التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ٢ (RoHS2)

صُمِّمَ وصُنِّعَ هذا المنتج ليكون متوافقاً مع توجيه رقم 2011/65/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المعني بحظر استخدام مواد خطرة معينة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (المعروف باسم RoHS2 Directive)، ومن ثم فإن هذا المنتج يُعد متوافقاً مع أقصى حدود تركيز هذه المواد، كما حددتها اللجنة الأوروبية للتوافق الفني (TAC)، والموضحة فيما يلي:

المادة	الحد الأقصى للتركيز الموصى به	التركيز الفعلي
الرصاص (Pb)	٪٠,١	٪٠,١ >
الزئبق (Hg)	٪٠,١	٪٠,١ >
الكاديوم (Cd)	٪٠,٠١	٪٠,٠١ >
الكروم سداسي التكافؤ (Cr6 <sup>+</sup> )	٪٠,١	٪٠,١ >
ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	٪٠,١	٪٠,١ >
إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)	٪٠,١	٪٠,١ >
ثنائي الفثاليت (ثنائي إيثيل الهكسيل) (DEHP)	٪٠,١	٪٠,١ >
فثالات بنزيل بوتيل (BBP)	٪٠,١	٪٠,١ >
فثالات ثنائي البوتيل (DBP)	٪٠,١	٪٠,١ >
فثالات ثنائي الايزو بيوتيل (DIBP)	٪٠,١	٪٠,١ >

تم استثناء بعض مكونات المنتجات المذكورة أعلاه بموجب الملحق III من توجيهات RoHS2 كما هو موضح أدناه. أمثلة للمكونات المستثناة:

- سبيكة نحاس تحتوي على ٤٪ رصاص وزناً.
- الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة (كالسبائك التي يمثل الرصاص نسبة ٨٥٪ أو أكثر من وزنها).
- المكونات الكهربائية أو الإلكترونية المحتوية على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف، فضلاً عن الخزف العازل كهربياً في المكثفات كالأجهزة الإلكترونية ضغطية أو في مركب المصفوف الخزفي أو الزجاجي.
- الرصاص المستخدم في سيراميك العزل الكهربائي في المكثفات للفولتية المقدرة ١٢٥ فولت تيار متردد أو ٢٥٠ فولت تيار مستمر أو أعلى.

## حظر استخدام المواد الخطرة في الهند

بيان حظر استخدام المواد الخطرة (الهند) يتوافق هذا المنتج مع "قانون النفايات الكهربائية والإلكترونية بالهند ٢٠١١" الذي يحظر استخدام الرصاص أو الزئبق أو الكروم سداسي التكافؤ أو المركبات ثنائية الفينيل متعدد البروم أو الإيثرات ثنائية الفينيل متعدد البروم في تركيزات يتجاوز وزنها ٠,١٪ و ٠,٠١٪ من الكاديوم، باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الجدول ٢ من القانون.

## التخلص من المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي

تتبع شركة ViewSonic® الاعتبارات البيئية، كما تلتزم بالعمل والعيش في نطاق صديق للبيئة. كما نشكركم على الانضمام للحوسبة الذكية والخضراء. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ ViewSonic® لمعرفة المزيد

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

أوروبا:

<https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic>

تايوان:

<https://recycle.epa.gov.tw/>

## معلومات حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة شركة ViewSonic® 2023. جميع الحقوق محفوظة.

تُعد ماركنتوش وياور ماركنتوش علامات تجارية مسجلة لشركة أبل.

تُعد مايكروسوفت وويندوز وشعار ويندوز علامات تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

ViewSonic® وشعار الطيور الثلاثة علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة ViewSonic® Corporation.

تُعد VESA هي علامة تجارية مسجلة لمصلحة مؤسسة Video Electronics Standards Association. تُعد DPMS و DisplayPort و DDC علامات تجارية مسجلة لمصلحة شركة VESA.

تُعد ENERGY STAR® علامة تجارية مسجلة لمصلحة وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية.

قررت شركة PHILIPS -بصفتها شريكًا في ENERGY STAR®- توافق هذا المنتج مع توجيهات ENERGY STAR® الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة.

**إخلاء المسؤولية:** شركة ViewSonic® غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية في هذا الدليل، أو ما قد يطرأ عليه من حذف، كذلك تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار طارئة أو مترتبة على ما ورد في هذا الدليل أو أداء المنتج أو استخدامه،

ونظرًا لحرص شركة ViewSonic® على مواصلة تحسين المنتج فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير مواصفات المنتج دون إخطار مُسبق بذلك، كما يمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا الدليل أيضًا دون أي إخطار بذلك.

لا يجوز نسخ أي جزء من أجزاء هذا الدليل أو إعادة إصداره أو نقله بأي وسيلة من الوسائل ولأي غرض كان دون الحصول على إذن كتابي مُسبق من شركة ViewSonic®.

## خدمة العملاء

لطلب الدعم الفني أو خدمة صيانة المنتج راجع الجدول الموجود أدناه أو اتصل بالموزّع.  
ملاحظة: ستحتاج إلى الرقم التسلسلي للمنتج.

موقع الويب	البلد/ المنطقة	موقع الويب	البلد/ المنطقة
آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا			
<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Australia
<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	中国 (China)
<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	Hong Kong (English)
<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Indonesia
<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	日本 (Japan)
<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Malaysia
<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Myanmar
<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	New Zealand
<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Philippines
<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	臺灣 (Taiwan)
<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	Việt Nam
الأمريكتان			
<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	United States
		<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>	Latin America
أوروبا			
<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	Europe
<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Deutschland
<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	Россия
<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Türkiye
		<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>	United Kingdom

## الضمان المحدود

### شاشة ViewSonic®

#### ما الذي يغطيه الضمان:

تضمن شركة ViewSonic® بأن المنتج خالٍ من أي عيوب في المواد والتصنيع أثناء فترة الضمان. إذا أثبت أن هناك أي عيوب في المواد والتصنيع أثناء فترة الضمان، فسيكون الخيار الوحيد لدى شركة ViewSonic® هو القيام بعملية إصلاح المنتج أو استبداله بنفس المنتج. قد يحتوي المنتج أو الأجزاء المُستبدلة على بعض الأجزاء أو المكونات المُعاد تصنيعها أو تجديدها. وسيغطي الضمان الوحدة المُستبدلة أو التي تم إصلاحها أو قطع الغيار أو المكونات طول الوقت المتبقي على الضمان الأصلي المحدد المدة للعميل، حيث لن تُمدد فترة الضمان. لا تقدّم ViewSonic® أي ضمان لأي برنامج تابع لجهة خارجية -سواء تم تضمينه مع المنتج أم تثبيته من خلال العميل- أو تركيب أي أجزاء أو مكونات غير مُصرح بها (مثل مصابيح جهاز العرض). (يرجى الرجوع إلى: قسم "ما الذي لا يغطيه الضمان وما الذي يبطله").

#### ما هي المدة التي يسري فيها الضمان:

تتراوح مدة ضمان شاشات ViewSonic® بين عام واحد وثلاثة أعوام حسب بلد الشراء لكل الأجزاء، بما في ذلك مصدر الإضاءة وكل خدمات العمل من تاريخ أول عملية شراء للمستهلك.

#### من يسري عليه الضمان:

يسري الضمان فقط على المستهلك الأول الذي يقوم بشراء المنتج.

#### ما الذي لا يغطيه الضمان وما الذي يبطله:

- أي منتج يُشوّه الرقم التسلسلي من عليه أو يُعدّل أو يُزال.
- حدوث ضرر أو تلف أو عطل ناتج عن:
  - « حادث أو سوء استخدام أو إهمال أو التعرض لنار أو ماء أو ماس كهربائي أو أي حادثة من فعل الطبيعة أو إجراء أي تعديلات غير مُصرح بها أو عدم اتباع التعليمات المتاحة مع المنتج.
  - « أي تصليح أو أي محاولة لإصلاح المنتج من خلال أي شخص غير مفوض من شركة ViewSonic®.
  - « أي فقدان للبرامج أو البيانات أو وسائط التخزين القابلة للإزالة أو إلحاق الضرر بها.
  - « البلى من الاستعمال العادي
  - « فك المنتج أو تركيبه.
- فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال
- أي ضرر يلحق بالمنتج بسبب الشحن.

- أي أضرار تلحق بالمنتج نتيجة عوامل خارجية، مثل اضطرابات في التيار الكهربائي أو انقطاعه.
- استخدام ملحقات أو أجزاء لا تتوافق مع مواصفات شركة ViewSonic.
- فشل المالك في إجراء الصيانة الدورية للمنتج، كما هي مذكورة في دليل المستخدم.
- أي سبب آخر لا صلة له بالعيوب الموجودة بالمنتج.
- الأضرار الناتجة عن الصور الساكنة (غير المتحركة) المعروضة لفترات طويلة من الزمن (يشار إليها أيضاً باسم حرق الصورة).
- البرامج - أي برنامج تابع لجهة خارجية تم تضمينه مع المنتج أو تثبيته من خلال العميل.
- الأجهزة/الملحقات/الأجزاء/المكونات - تركيب أي أجهزة أو ملحقات أو أجزاء أو مكونات مُستهلكة غير مُصرح بها (مثل مصابيح جهاز العرض).
- تلف الطلاء أو إساءة استخدامه على سطح الشاشة من خلال التنظيف غير المناسب، كما هو موضح في دليل المستخدم الخاص بالمنتج.
- رسوم خدمات الفك والتركيب والإعداد، بما في ذلك تثبيت المنتج على الجدار.

### كيفية الحصول على خدمة الصيانة:

- لمزيد من المعلومات المتعلقة بالحصول على الخدمة في فترة الضمان اتصل بدعم عملاء ViewSonic® (يرجى الرجوع إلى صفحة "خدمة العملاء"). سيُطلب منك الرقم التسلسلي للمنتج.
- للحصول على خدمة الضمان سيُطلب منك ما يلي: (أ) فاتورة الشراء الأصلية المؤرخة (ب) اسمك (ج) عنوانك (د) وصف المشكلة (هـ) الرقم التسلسلي للمنتج.
- استلام المنتج أو شحنه أو النقل المسبق الدفع في الحاوية الأصلية إلى حد مراكز الصيانة المعتمدة من شركة ViewSonic® أو إلى الشركة نفسها.
- للحصول على المزيد من المعلومات أو للاستفسار عن اسم أقرب مركز خدمة يرجى الاتصال بشركة ViewSonic®.

### قيود الضمانات الضمنية:

- لا توجد هناك أي ضمانات - صريحة أو ضمنية- أكثر شمولاً من تلك المبينة في هذه الوثيقة، بما في ذلك الضمانات الضمنية المتعلقة بالرواج والملاءمة لهدف معين.

## الأضرار المستثناة:

تقتصر مسؤولية شركة ViewSonic على تكاليف إصلاح المنتج واستبداله. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عما يلي:

- الأضرار التي تلحق بممتلكات أخرى نتيجة وجود أي عيوب بالمنتج أو الأضرار الناشئة عن عدم ملاءمته أو عدم القدرة على استخدامه أو ضياع الوقت أو خسارة الأرباح أو فرص العمل أو السمعة أو التعارض مع المصالح التجارية أو أي خسارة تجارية أخرى حتى لو تم الإبلاغ بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.
- أي أضرار أخرى، سواء أكانت عرضية أم غير ذلك.
- أي دعوى مقدّمة ضد العميل من قبل طرف آخر.
- أي تصليح أو أي محاولة لإصلاح المنتج من خلال أي شخص غير مفوض من شركة ViewSonic®.

## نفاذ قوانين الدولة:

يمنح هذا الضمان العميل حقوقاً قانونية معينة إلى جانب حقوق أخرى تختلف من دولة لأخرى. وهناك بعض الدول لا تسمح بوضع أي قيود على الضمانات الضمنية، و/أو لا تسمح باستثناء الأضرار العرضية أو اللاحقة؛ لذا فإن هذه القيود والاستثناءات سالفة الذكر لا تنطبق على العميل.

## المبيعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا:

لمزيد من المعلومات عن الضمانات والخدمات التي تقدمها شركة ViewSonic® على منتجاتها المباعة خارج الولايات المتحدة وكندا يرجى الاتصال بشركة ViewSonic® والموزّع المحلي لها. تخضع فترة ضمان هذا الجهاز في الأجزاء الرئيسية من الصين (باستثناء هونج كونج ومكاو وتايوان) للبنود والشروط الخاصة ببطاقة ضمان الصيانة. فيما يخص المستخدمون في أوروبا وروسيا يمكن العثور على التفاصيل الكاملة للضمان المقدم على: [http://www.viewsonic.com/eu/Support/Warranty Information](http://www.viewsonic.com/eu/Support/Warranty%20Information) تحت "Support/Warranty Information" (معلومات الضمان/الدعم).



**ViewSonic®**