

# VG2456

Οθόνη

Οδηγός χρήστη

Αρ. μοντέλου VS18086  
Αρ. προϊόντος: VG2456

## **Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη ViewSonic®**

Ως κορυφαίος πάροχος στον τομέα της παροχής οπτικών λύσεων, η ViewSonic® ξεπερνά διαρκώς τις παγκόσμιες προσδοκίες για τεχνολογική εξέλιξη, καινοτομία και απλότητα. Στη ViewSonic® πιστεύουμε ότι τα προϊόντα μας έχουν θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο και είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν ViewSonic® που επιλέξατε θα σας ικανοποιήσει απόλυτα.

Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη ViewSonic®!

# Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις παρούσες **Οδηγίες ασφαλείας** πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.


- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
- Διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Καθίστε σε απόσταση τουλάχιστον 18" (45 cm) από τη συσκευή.
- Αφήστε ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 4" (10 cm) γύρω από τη συσκευή για να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο αερισμό.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο με καλό αερισμό. Μην τοποθετείτε επάνω στην συσκευή οτιδήποτε που ενδέχεται να εμποδίζει τον διασκορπισμό της θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νερό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοπομπούς, φούρνους, ή άλλες συσκευές (περιλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση» αυτού του εγχειριδίου.
- Αποφύγετε το άγγιγμα της οθόνης, καθώς ενδέχεται να συσσωρευτεί λιπαρότητα στην οθόνη εάν το αγγίζετε.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια της οθόνης με αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω σε υφάσματα ή άλλα υλικά μεταξύ του προϊόντος και του επίπλου στήριξης.
- Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, προσέξτε να μην ρίξετε κάτω ή να χτυπήσετε τη συσκευή πάνω σε κάποιο αντικείμενο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ασταθείς επιφάνειες. Η συσκευή μπορεί να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε τυχόν βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή τα καλώδια.
- Χρησιμοποιείτε πάντα ντουλάπια, βάσεις ή μεθόδους εγκατάστασης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε πάντα έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την συσκευή.
- Διασφαλίζετε πάντα ότι η συσκευή δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ψηλά έπιπλα, όπως ντουλάπια ή βιβλιοθήκες, χωρίς αγκύρωση τόσο του επίπλου όσο και της συσκευής σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώνετε πάντα τα παιδιά για τους κινδύνους που κρύβει το σκαρφάλωμα στα έπιπλα προκειμένου να φτάσουν την συσκευή ή άλλο σχετικό εξοπλισμό.

- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε σημεία όπου ενδέχεται να παρευρίσκονται παιδιά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που ενδέχεται να βάλουν τα παιδιά σε πειρασμό να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια ή τηλεχειριστήρια, επάνω στη συσκευή ή στο έπιπλο που είναι τοποθετημένη η οθόνη.
- Εάν παρουσιαστεί καπνός, ασυνήθιστος θόρυβος ή παράξενη οσμή, απενεργοποιήστε αμέσως την οθόνη και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τη ViewSonic®. Η συνέχιση της χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη.
- Μην επιχειρείτε να παρακάμψετε τον σκοπό ασφαλείας της χρήσης πολωμένου βύσματος ή βύσματος με γείωση. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο ακροδέκτες, τον έναν πιο πλατύ από τον άλλο. Τα βύσματα γείωσης έχουν δύο ακροδέκτες τροφοδοσίας και έναν τρίτο ακροδέκτη γείωσης. Ο πλατύς ακροδέκτης και ο τρίτος ακροδέκτης γείωσης παρέχονται για τη δική σας ασφάλεια. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, προμηθευτείτε έναν προσαρμογέα και μην επιχειρήσετε να το τοποθετήσετε με βία στην πρίζα.
- Κατά τη σύνδεση σε πρίζα, μην αφαιρείτε τον ακροδέκτη γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν έχουν αφαιρεθεί.
- Δρομολογείτε πάντα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή σας, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να σκοντάψει κάποιος επάνω τους ή να τραβηχτούν.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε σημεία όπου δεν κινδυνεύει να τσακίσει ή να πατηθεί, ιδιαίτερα στο βύσμα και στο σημείο που βγαίνει από τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ελέγξτε το σύστημα διανομής ισχύος στην τοποθεσία εγκατάστασης. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει διακόπτη κυκλώματος ονομαστικής ισχύος 120/240V, 20A.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ, όπως καροτσάκια, βάσεις, τρίποδα, βραχίονες ή τραπέζια, που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Όταν χρησιμοποιείτε αμαξίδιο, να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού αμαξιδίου/συσκευής ώστε να αποφεύγετε τραυματισμό λόγω πτώσης.
- Παραπέμπετε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών. Θα απαιτηθεί επισκευή αν η μονάδα υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως:
  - » εάν το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα έχουν υποστεί φθορά.
  - » εάν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη μονάδα.
  - » εάν η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία.
  - » εάν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, ρυθμίστε την ένταση ήχου σε κατάλληλα επίπεδα καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη της ακοής σας.



- Η στερέωση της οθόνης σε έναν τοίχο ή σταθερό αντικείμενο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ή άλλο εξοπλισμό συγκράτησης που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της οθόνης, μπορεί να αποτρέψει τυχόν ανατροπή της οθόνης.

Μοτίβο διά- τρησης (Π x Υ)	Βάση διεπαφής (Π x Υ x Β)	Οπή βά- σης	Προδιαγραφές και αριθμός βιδών
100 x 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5 mm	M4 x 10 mm 4 τεμ

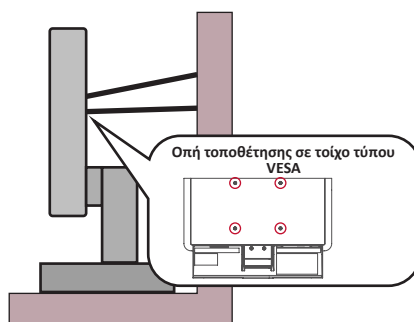

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το καλώδιο ή εξοπλισμός συγκράτησης πρέπει να μπορεί να αντέξει δύναμη 100N.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά τεντωμένο. Το πίσω μέρος της οθόνης πρέπει να στηρίζεται στον τοίχο, ώστε να μην είναι δυνατή η ανατροπή της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν μπορεί να ανατραπεί σε περίπτωση που ασκηθεί σε αυτήν εξωτερική δύναμη σε οποιοδήποτε ύψος και γωνία περιστροφής της συσκευής.
- Σε περίπτωση αλλαγής θέσης οθόνης, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες οδηγίες που αναφέρονται ανωτέρω.

# Περιεχόμενα

<b>Προφυλάξεις ασφαλείας .....</b>	<b>3</b>
<b>Εισαγωγή .....</b>	<b>8</b>
Περιεχόμενα συσκευασίας .....	8
Επισκόπηση προϊόντος.....	9
<b>Αρχική εγκατάσταση .....</b>	<b>10</b>
Εγκατάσταση της βάσης.....	10
Επιτοίχια τοποθέτηση .....	13
Χρήση της υποδοχής ασφαλείας.....	15
<b>Συνδέσεις .....</b>	<b>16</b>
Σύνδεση στην τροφοδοσία.....	16
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών.....	17
Σύνδεση HDMI .....	17
Σύνδεση DisplayPort .....	18
Αλυσιδωτή σύνδεση DisplayPort/USB Type-C MST .....	19
Σύνδεση USB .....	20
Σύνδεση Ethernet.....	21
<b>Χρήση της οθόνης .....</b>	<b>22</b>
Ρύθμιση της γωνίας προβολής.....	22
Ρύθμιση ύψους .....	22
Προσαρμογή γωνίας κλίσης.....	23
Ρύθμιση προσανατολισμού οθόνης (Άξονας οθόνης).....	23
Προσαρμογή γωνίας περιστροφής .....	25
Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της συσκευής.....	26
Χρήση των πλήκτρων του Πίνακα Ελέγχου .....	27
Γρήγορο μενού .....	27
Πλήκτρα συντόμευσης .....	29
Διαμόρφωση ρυθμίσεων .....	31
Γενικές λειτουργίες .....	31
Δομή μενού οθόνης (OSD) .....	34
Επιλογές μενού .....	38

<b>Παράρτημα .....</b>	<b>47</b>
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	47
Γλωσσάρι .....	49
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	54
Συντήρηση .....	56
Γενικές προφυλάξεις .....	56
Καθαρισμός οθόνης .....	56
Καθαρισμός περιβλήματος .....	56
Αποποίηση ευθύνης.....	56
<b>Πληροφορίες κανονισμών και εξυπηρέτησης .....</b>	<b>57</b>
Πληροφορίες συμμόρφωσης .....	57
Δήλωση συμμόρφωσης με την FCC .....	57
Δήλωση Industry Canada .....	57
Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές χώρες .....	57
Δήλωση συμμόρφωσης RoHS .....	58
Περιορισμοί επικίνδυνων ουσιών για την Ινδία .....	59
Απόρριψη προϊόντος στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος .....	59
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων .....	60
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών .....	61
Περιορισμένη εγγύηση .....	62

# Εισαγωγή

## Περιεχόμενα συσκευασίας


- IPS Οθόνη
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Καλώδιο βίντεο
- Καλώδιο USB
- Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια βίντεο που περιλαμβάνονται στη συσκευασία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα πώλησης.




# Επισκόπηση προϊόντος

## Μπροστινή όψη

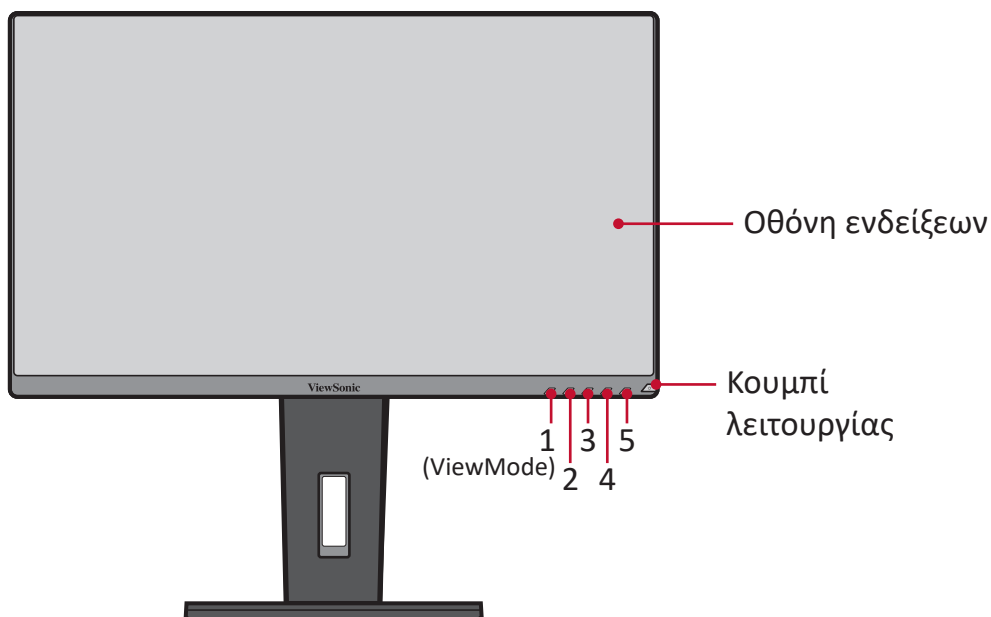

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήκτρο **1(ViewMode)/2/3/4/5** και τις λειτουργίες του, ανατρέξτε στην ενότητα «Πλήκτρα συντόμευσης» στη σελίδα 25.

## Πίσω όψη

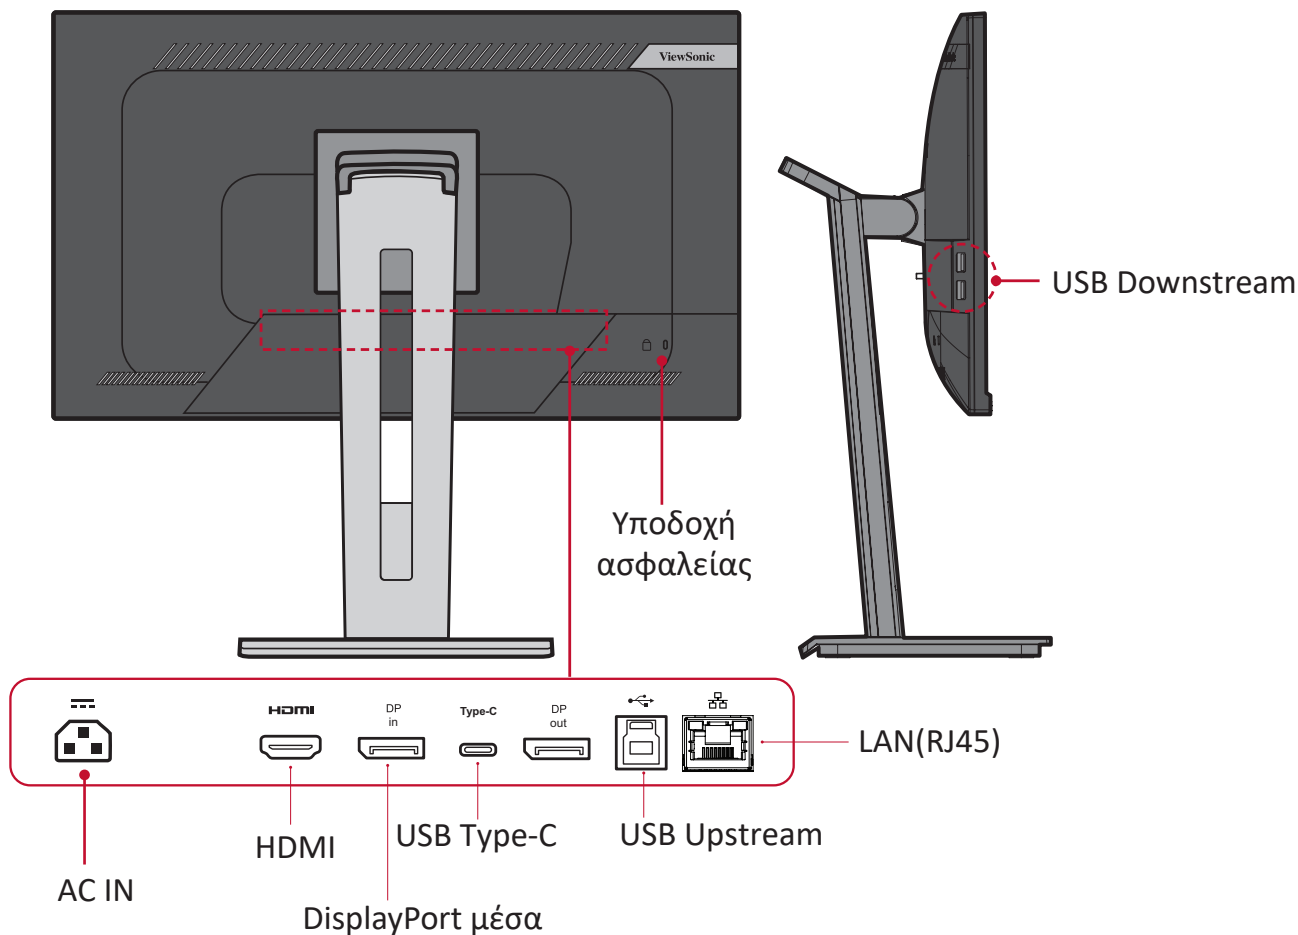


# Αρχική εγκατάσταση

Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για τη εγκατάσταση της οθόνης σας.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η οθόνη παραδίδεται συσκευασμένη σε ένα φιλικό προς τον χρήστη κιβώτιο για εύκολη εγκατάσταση.

## Εγκατάσταση της βάσης

1. Τοποθετήστε το κιβώτιο σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και ανοίξτε το μπροστινό πτερύγιο του κιβωτίου για να αποκαλύψετε τα περιεχόμενα. Αφαιρέστε τον επάνω δίσκο.
2. Αφαιρέστε τη βάση και τον λαιμό της βάσης οθόνης. Ευθυγραμμίστε και συνδέστε τα τρία (3) σημεία στη βάση της οθόνης με τον λαιμό της βάσης της οθόνης.
3. Χρησιμοποιήστε τη μη αποσπώμενη βίδα στη βάση της οθόνης και ασφαλίστε τη βάση στο λαιμό της βάσης οθόνης.

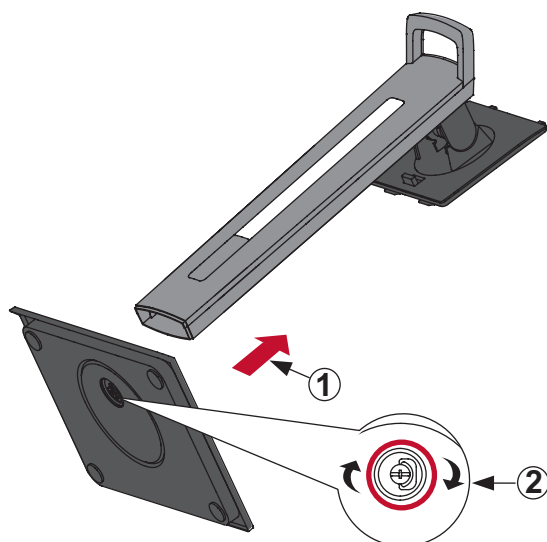


4. Ευθυγραμμίστε και σύρετε τα πάνω άγκιστρα της βάσης στις υποδοχές στήριξης της βάσης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

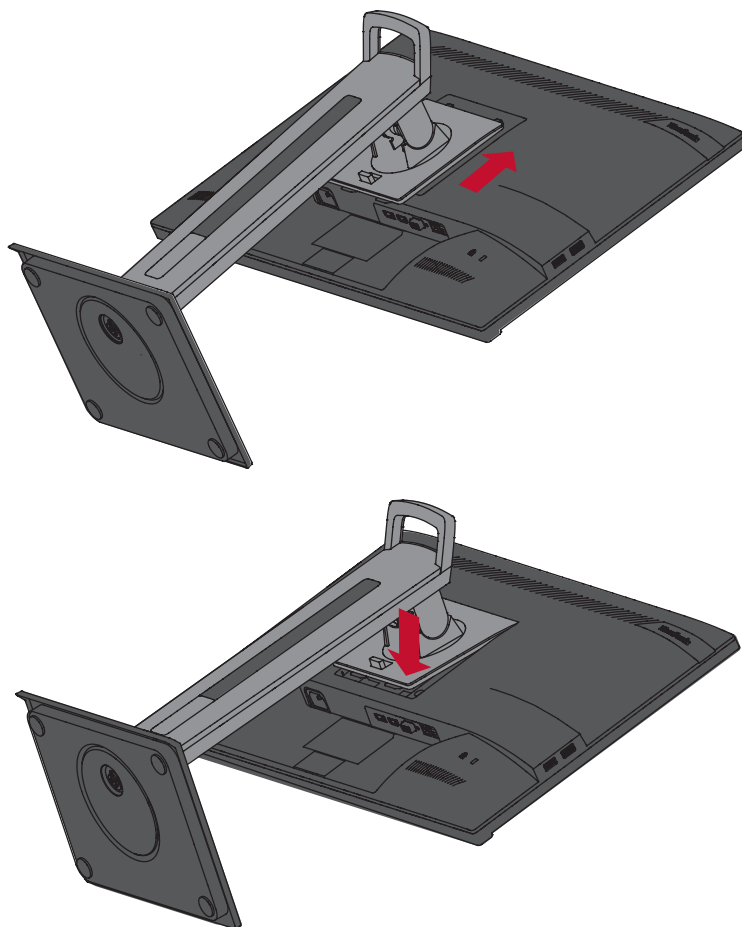

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι η γλωττίδα ταχείας απελευθέρωσης έχει κουμπώσει στη θέση της.

5. Χρησιμοποιώντας τη λαβή της βάσης, ανασηκώστε τη συσκευή από το κιβώτιο και τοποθετήστε την σε όρθια θέση σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

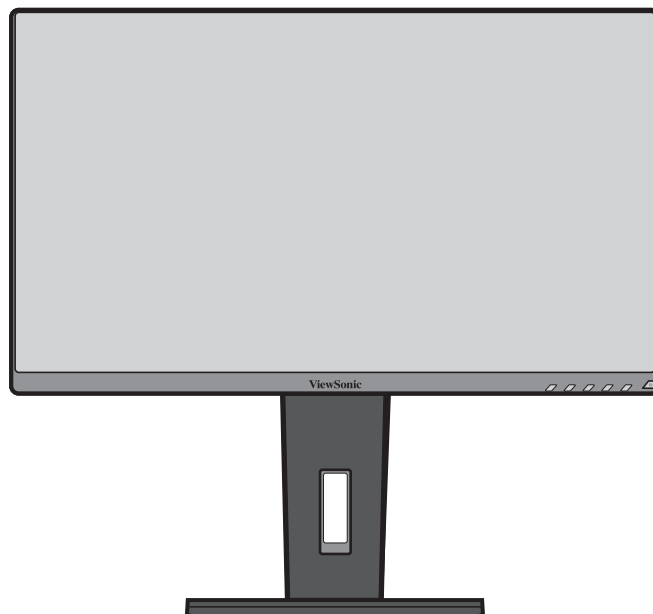

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πτώση και βλάβη της συσκευής ή/και τραυματισμός.

## Επιτοίχια τοποθέτηση


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο κιτ προσάρτησης στον τοίχο εγκεκριμένα κατά UL.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις τυποποιημένες διαστάσεις των σετ επιτοίχιας τοποθέτησης.


Μέγιστο φορτίο	Μοτίβο διάτρησης (Π x Υ)	Βάση διεπαφής (Π x Υ x Β)	Οπή βάσης	Προδιαγραφές και αριθμός βιδών
14kg	100 x 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5mm	M4 x 10mm 4 τεμ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα σετ επιτοίχιας τοποθέτησης διατίθενται ξεχωριστά.


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη γλωττίδα ταχείας αποδέσμευσης και σηκώστε προσεκτικά τη βάση.

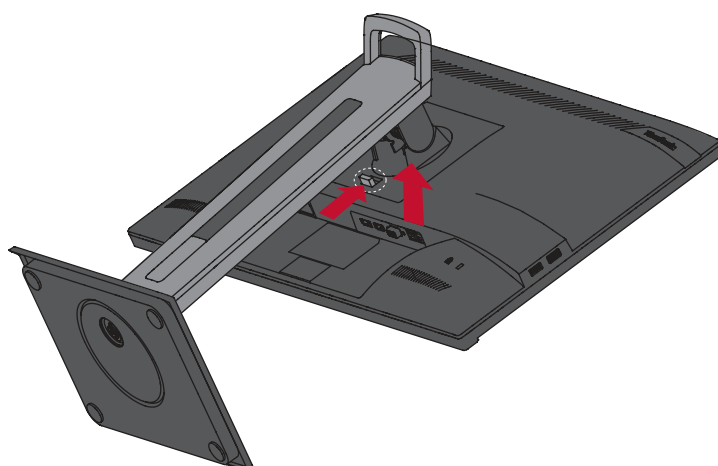

4. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για να αποδεσμεύσετε τα άγκιστρα και αφαιρέστε τη βάση.

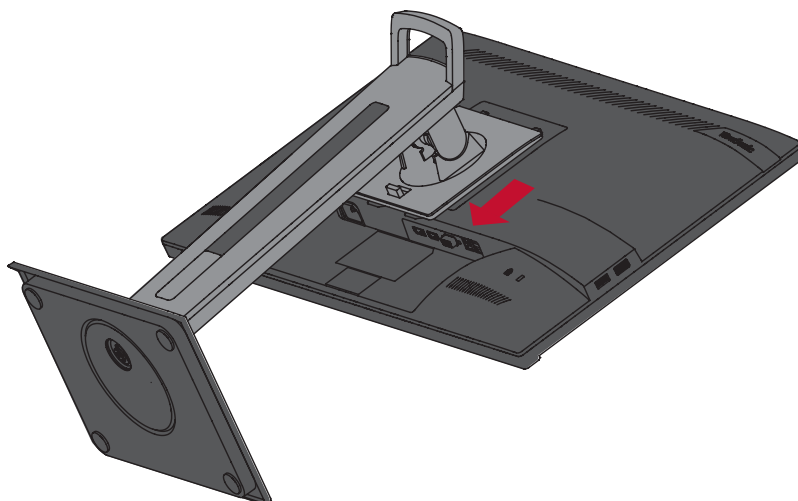

5. Συνδέστε τον βραχίονα τοποθέτησης στις οπές στερέωσης VESA στο πίσω μέρος της συσκευής. Στη συνέχεια ασφαλίστε τον με τις τέσσερις (4) βίδες (M4 x 10 mm).

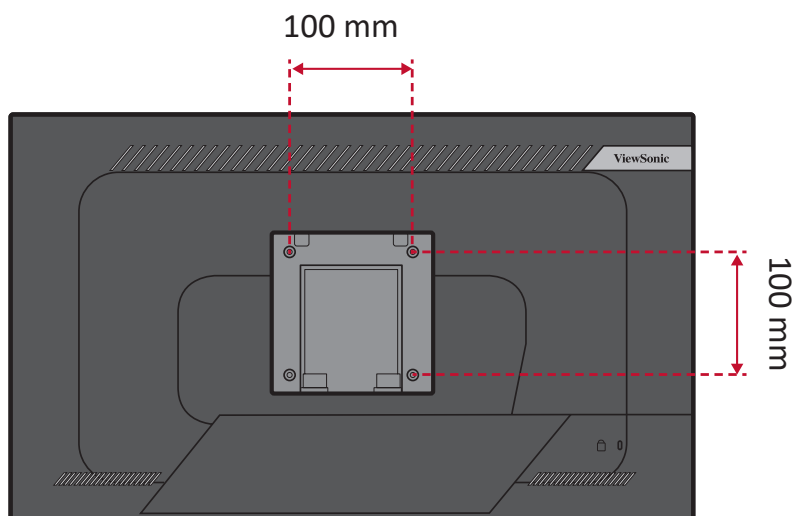


6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το σετ επιτοίχιας τοποθέτησης για να τοποθετήσετε την οθόνη στον τοίχο.

## Χρήση της υποδοχής ασφαλείας

Για να αποτρέψετε την κλοπή της συσκευής, χρησιμοποιήστε μια διάταξη κλειδώματος υποδοχής ασφαλείας για να ασφαλίσετε τη συσκευή σε ένα σταθερό αντικείμενο.

Επιπλέον, η στερέωση της οθόνης σε τοίχο ή σταθερό αντικείμενο με χρήση καλωδίου ασφαλείας μπορεί να βοηθήσει στη στήριξη του βάρους της οθόνης, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν πτώση της.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα εγκατάστασης μιας διάταξης κλειδώματος υποδοχής ασφαλείας σε ένα τραπέζι.

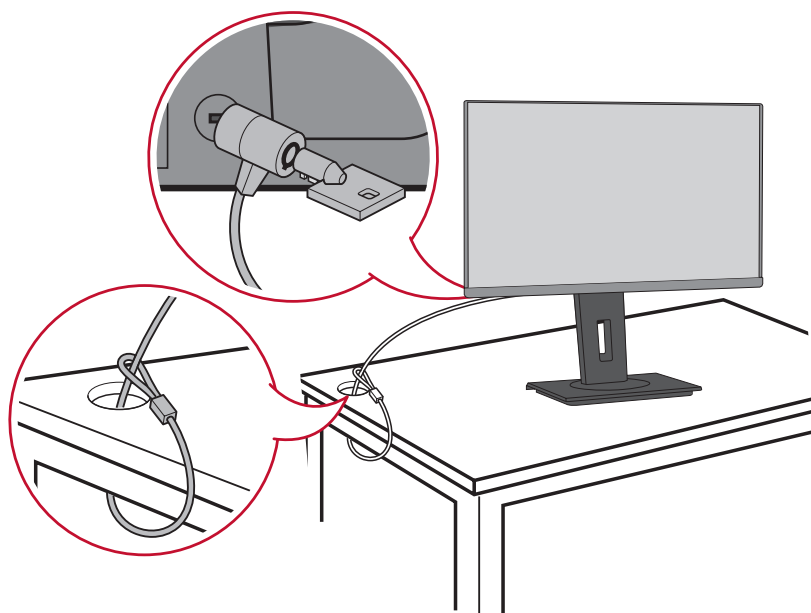


# Συνδέσεις

Αυτή η ενότητα σας καθοδηγεί σχετικά τον τρόπο σύνδεσης της οθόνης με άλλο εξοπλισμό.

## Σύνδεση στην τροφοδοσία

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

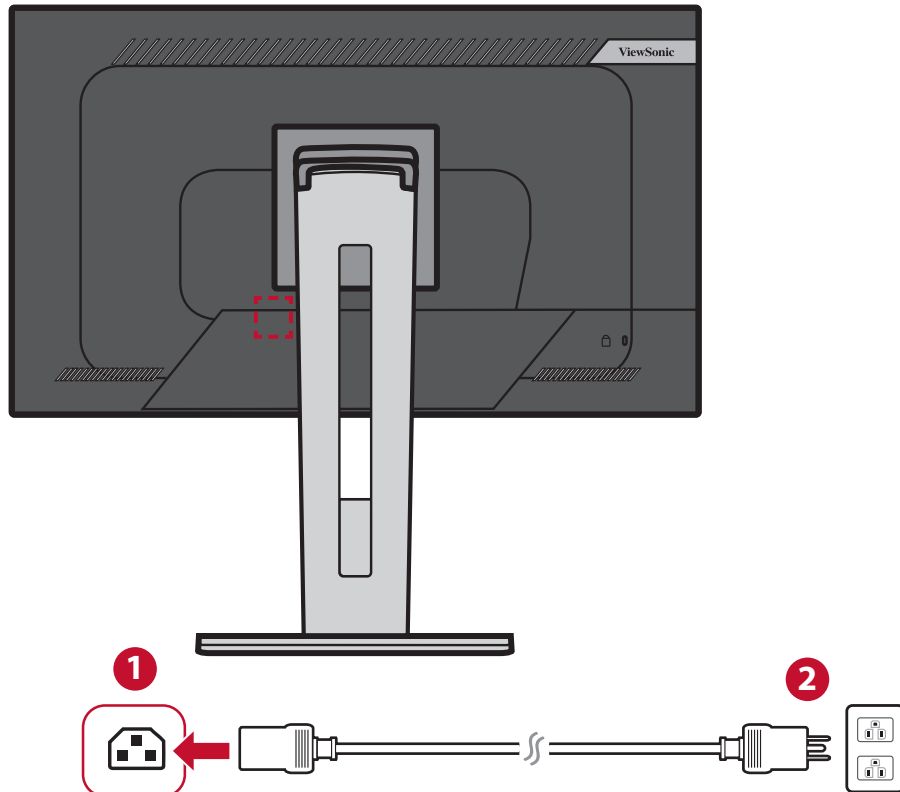




## Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

### Σύνδεση HDMI

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI της οθόνης. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα HDMI του υπολογιστή.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η οθόνη είναι εξοπλισμένη με μία θύρα HDMI 1.4.

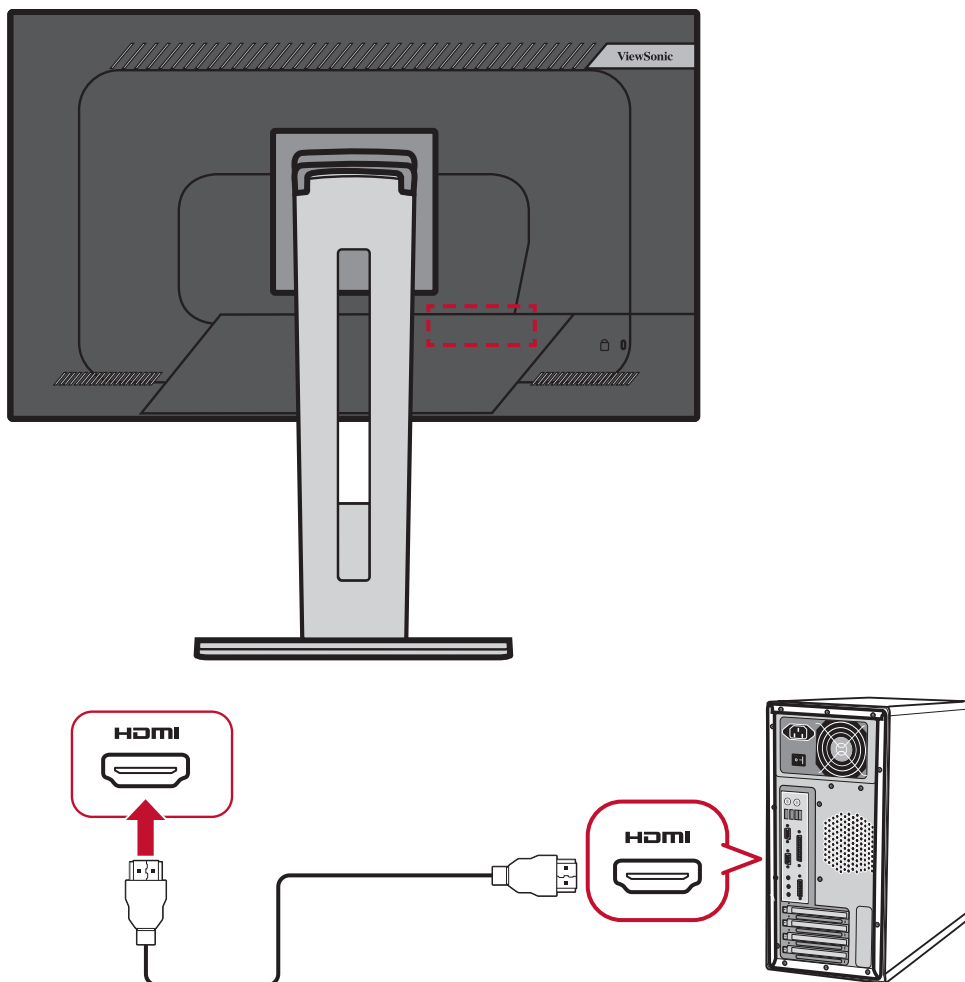

## Σύνδεση DisplayPort

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου DisplayPort στη θύρα DisplayPort. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα DisplayPort ή mini DP του υπολογιστή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να συνδέσετε την οθόνη στη θύρα Thunderbolt (εκδ. 1&2) υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Mac, συνδέστε το άκρο mini DP του «καλωδίου mini DP σε DisplayPort» στην έξοδο Thunderbolt του Mac. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα DisplayPort της οθόνης.

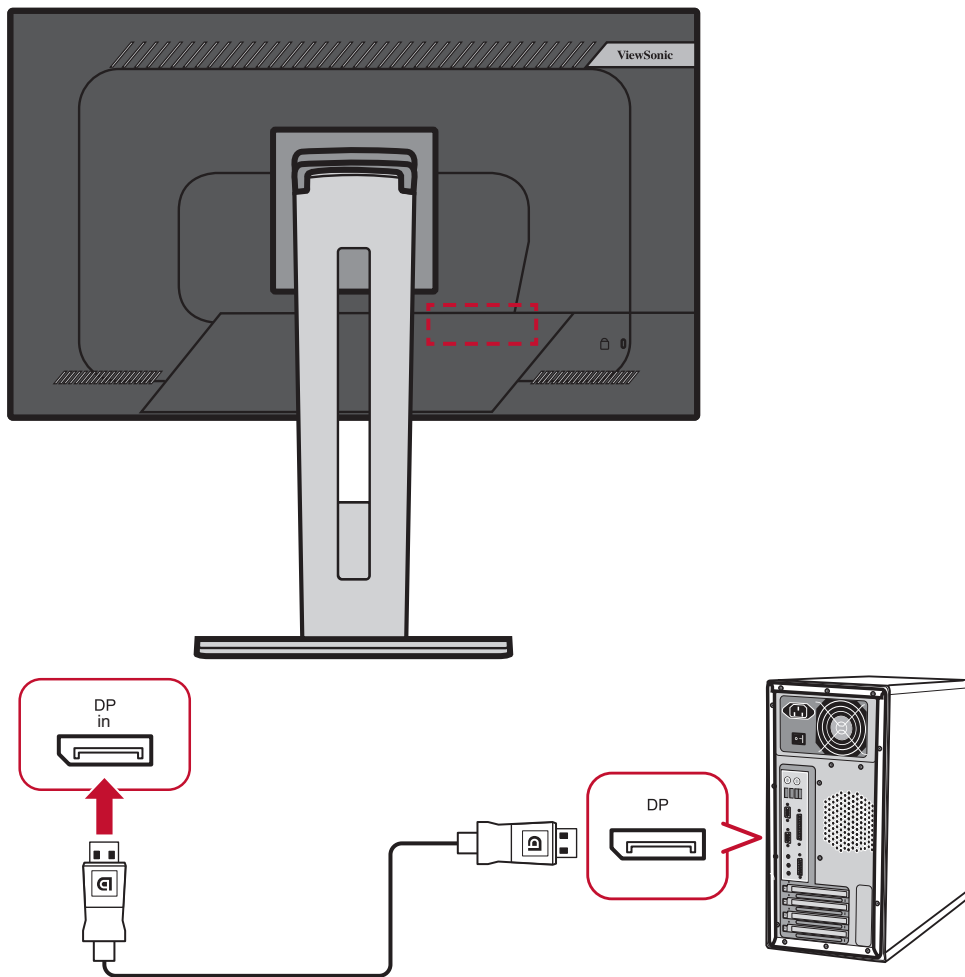


## Αλυσιδωτή σύνδεση DisplayPort/USB Type-C MST

Με την υποστήριξη DisplayPort/USB Type-C Multi-Stream Transport (MST) μπορείτε να συνδέσετε αλυσιδωτά έως τέσσερις (4) οθόνες.

1. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου DisplayPort/USB Type-C στην έξοδο DisplayPort/USB Type-C του υπολογιστή σας. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα DisplayPort In/USB Type-C της οθόνης.
2. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο DisplayPort και συνδέστε το ένα άκρο στην έξοδο DisplayPort της πρώτης οθόνης. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην είσοδο DisplayPort της δεύτερης οθόνης.
3. Επαναλάβετε το **Βήμα 2** για να συνδέσετε έως τέσσερις (4) οθόνες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συμβατότητα της κάρτας γραφικών σας καθορίζει τον αριθμό των οθονών.

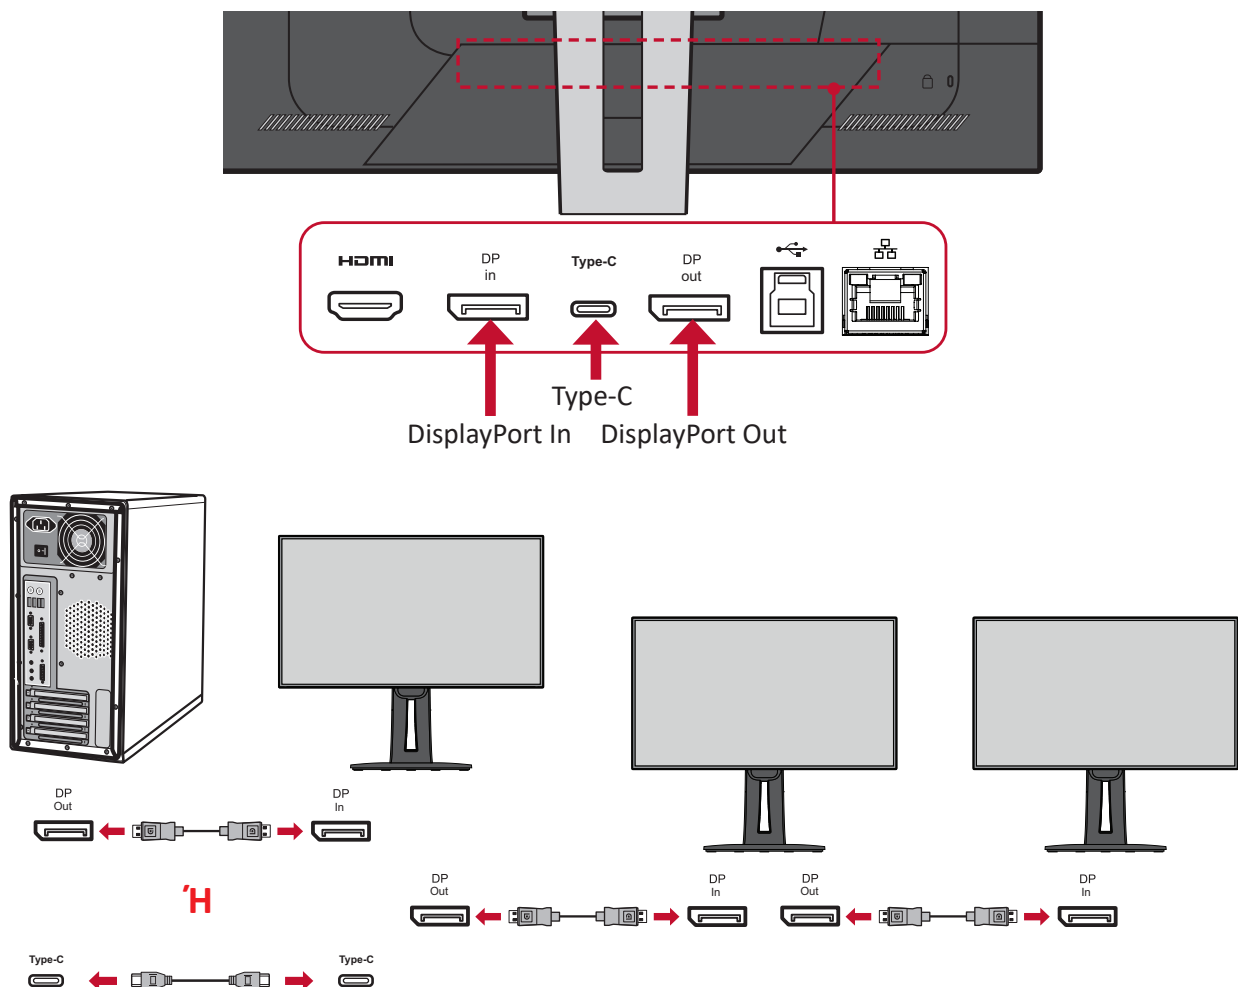

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Η μέγιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080.
- Η επιλογή DisplayPort 1.2 MST πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην επιλογή **Setup Menu (Μενού ρυθμίσεων)** στο Μενού οθόνης OSD για να γίνει σύνδεση σε σειρά.
- Εάν η πηγή εισόδου αλλάξει σε HDMI, η επιλογή DisplayPort 1.2 MST θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

## Σύνδεση USB

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου USB στη θύρα USB της οθόνης. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB του υπολογιστή.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η οθόνη υποστηρίζει τρεις (3) τύπους θυρών USB. Όταν πραγματοποιείτε συνδέσεις, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:

- Δύο (2) θύρες USB Type A: Σύνδεση για τις περιφερειακές σας συσκευές Type A. (π.χ. συσκευή αποθήκευσης, πληκτρολόγιο, ποντίκι).
  - » **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να χρησιμοποιήσετε περιφερειακές συσκευές, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι επίσης συνδεδεμένος στη θύρα USB Type B της οθόνης.
- Μία (1) θύρα USB Type B: Συνδέστε το αρσενικό καλώδιο USB Type B (τετράγωνο με 2 κομμένες γωνίες) στη θύρα αυτή και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην θύρα USB downstream του υπολογιστή σας.
- Μία (1) θύρα USB Type C: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εξόδου και το καλώδιο Type-C που διαθέτετε υποστηρίζουν μετάδοση σήματος βίντεο.

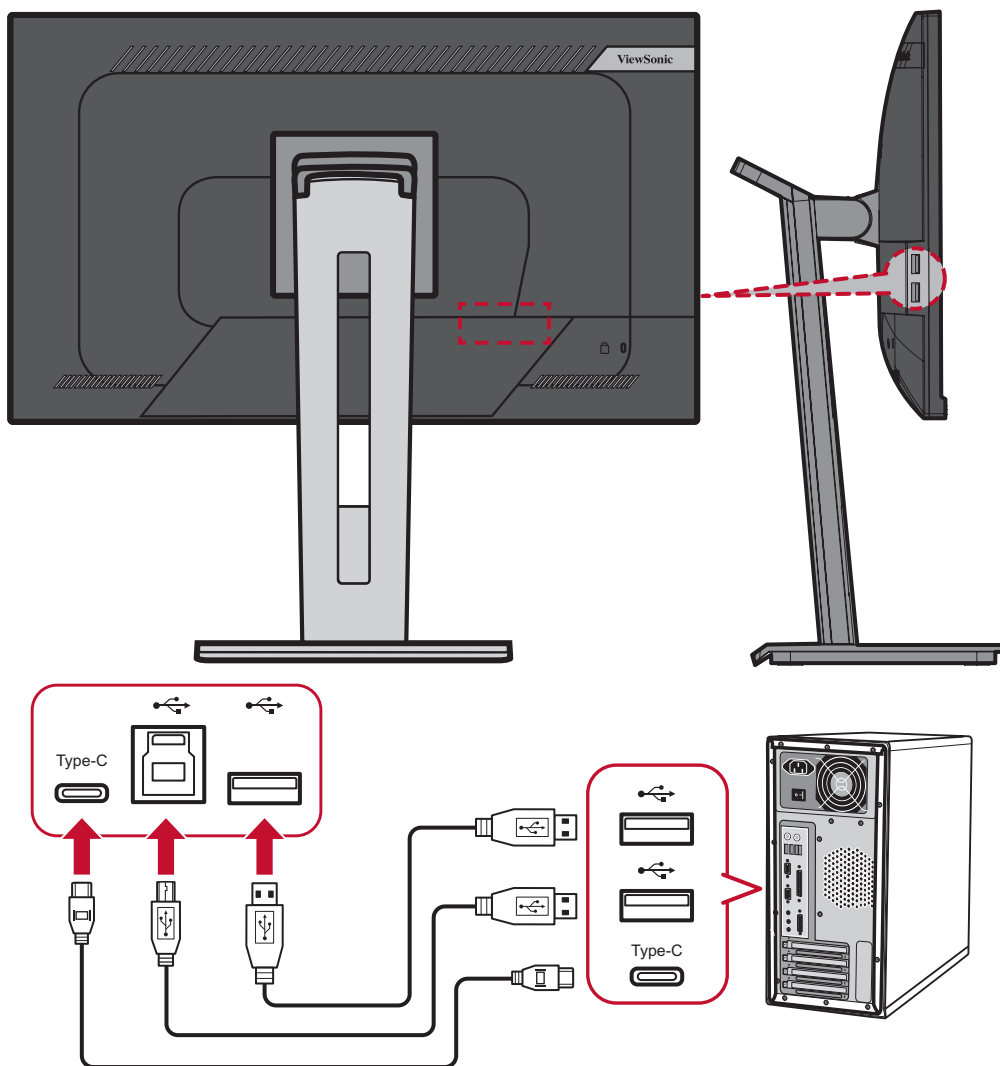


## Σύνδεση Ethernet

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου LAN (RJ45) σας στη θύρα LAN (RJ45) της οθόνης. Στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στο δίκτυό σας.

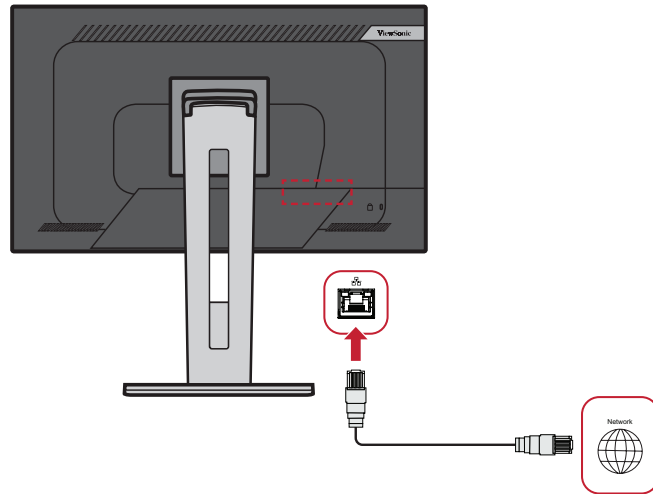



Έπειτα, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην οθόνη είτε με:

- Σύνδεση Type-C:

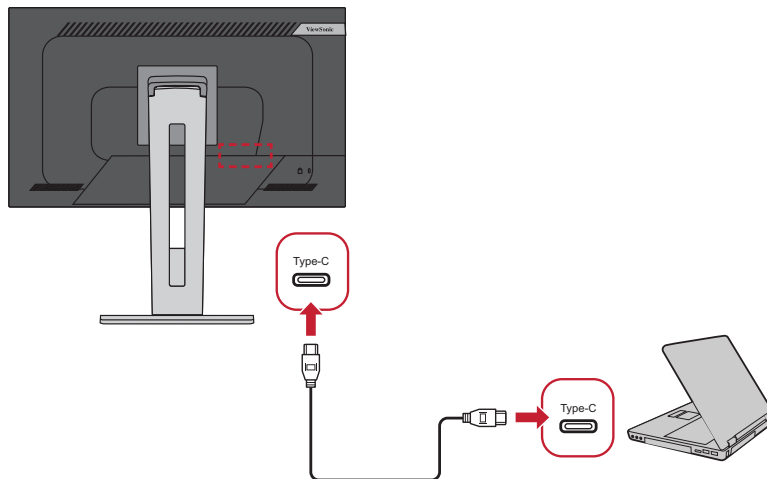

Είτε με:

- HDMI και USB ανοδικής ροής
- DisplayPort και USB ανοδικής ροής

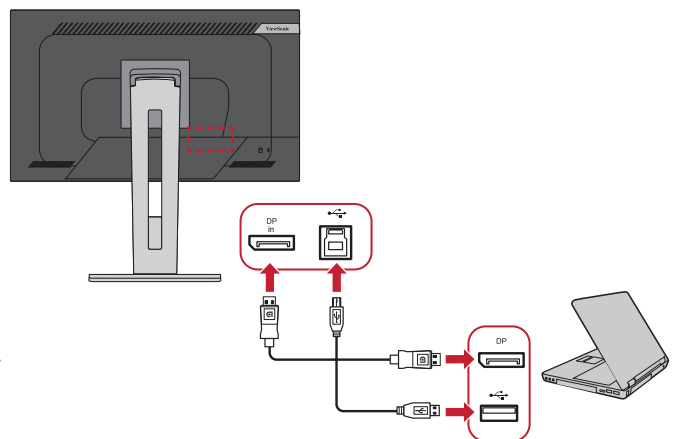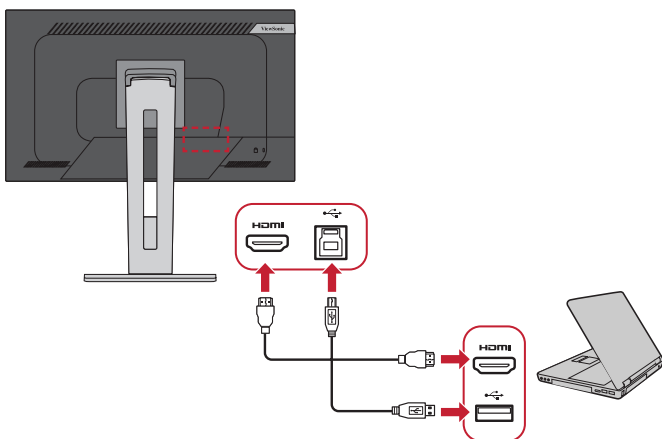


# Χρήση της οθόνης

## Ρύθμιση της γωνίας προβολής

Για βέλτιστη προβολή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία προβολής χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

## Ρύθμιση ύψους


Κατεβάστε ή σηκώστε την οθόνη στο επιθυμητό ύψος (0 έως 130 mm).

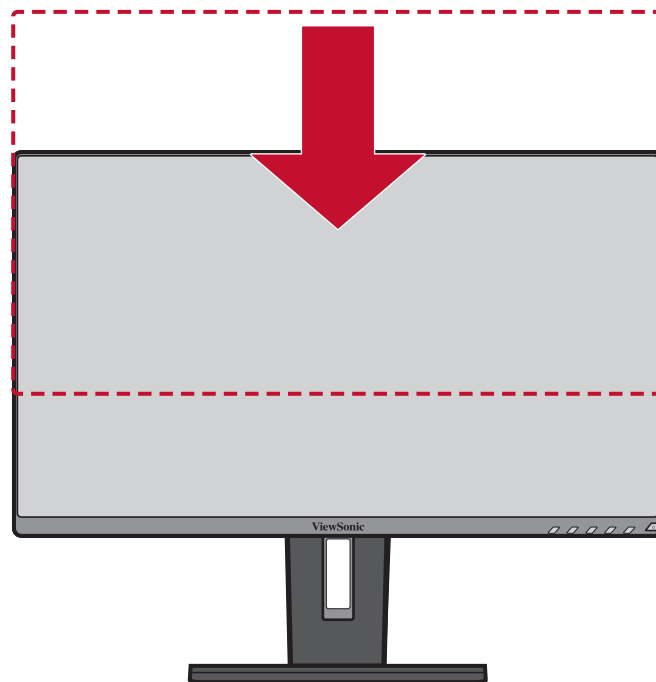

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη ρύθμιση, πιέστε σταθερά προς τα κάτω κατά μήκος της διαδρομής ρύθμισης.

## Προσαρμογή γωνίας κλίσης

Γείρετε την οθόνη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην επιθυμητή γωνία θέασης (-5° έως 40°).

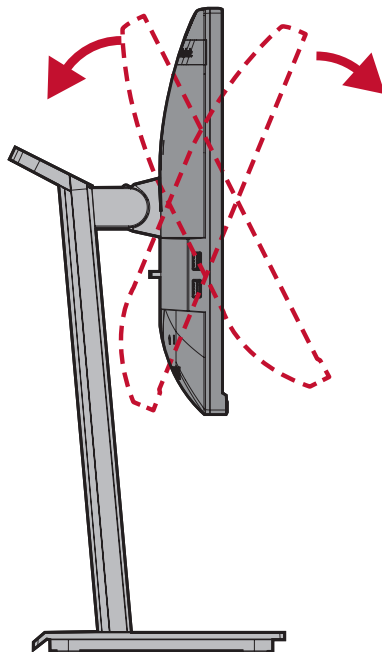


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Κατά τη ρύθμιση, στηρίξτε σταθερά το στήριγμα με το ένα χέρι και με το χέρι δώστε κλίση στην οθόνη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Η οθόνη πρέπει να ανυψωθεί στην υψηλότερη θέση για να μπορεί να στηρίξει κλίση 40°.

## Ρύθμιση προσανατολισμού οθόνης (Άξονας οθόνης)

1. Ανασηκώστε την οθόνη στην υψηλότερη θέση. Στη συνέχεια, γείρετε την οθόνη προς τα πίσω στη θέση πλήρους κλίσης.

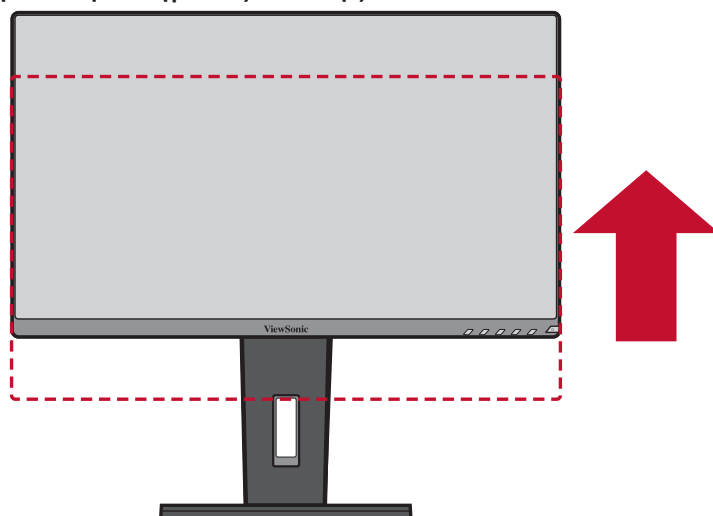

2. Περιστρέψτε την οθόνη κατά 90° δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα από οριζόντιο σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

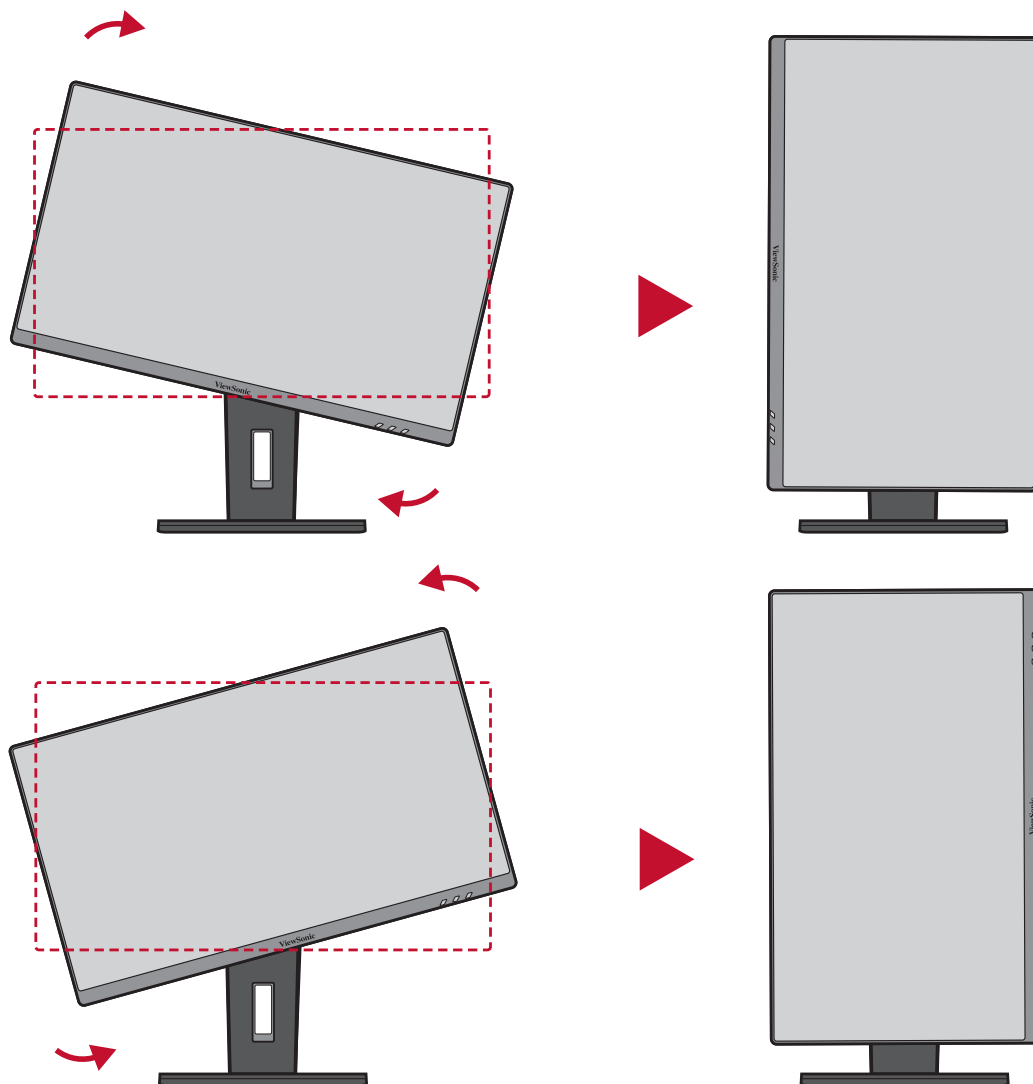


#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κατά τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε και τις δύο πλευρές της οθόνης σταθερά με τα δύο χέρια και περιστρέψτε την οθόνη κατά 90°.
- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Auto Pivot (Αυτόματη περιστροφή), το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης.




## Προσαρμογή γωνίας περιστροφής

Περιστρέψτε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην επιθυμητή γωνία θέασης (60°).

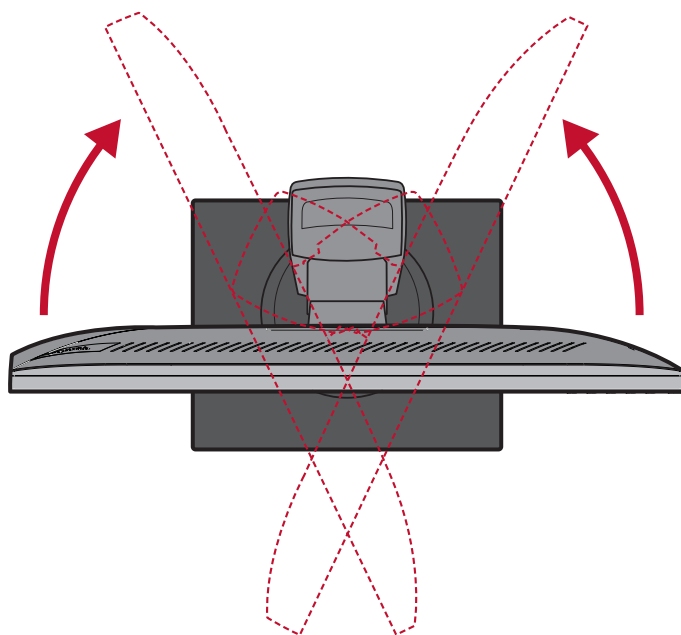

## Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της συσκευής


1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
2. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας **Power** για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
3. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη, αγγίξτε ξανά το κουμπί λειτουργίας **Power**.

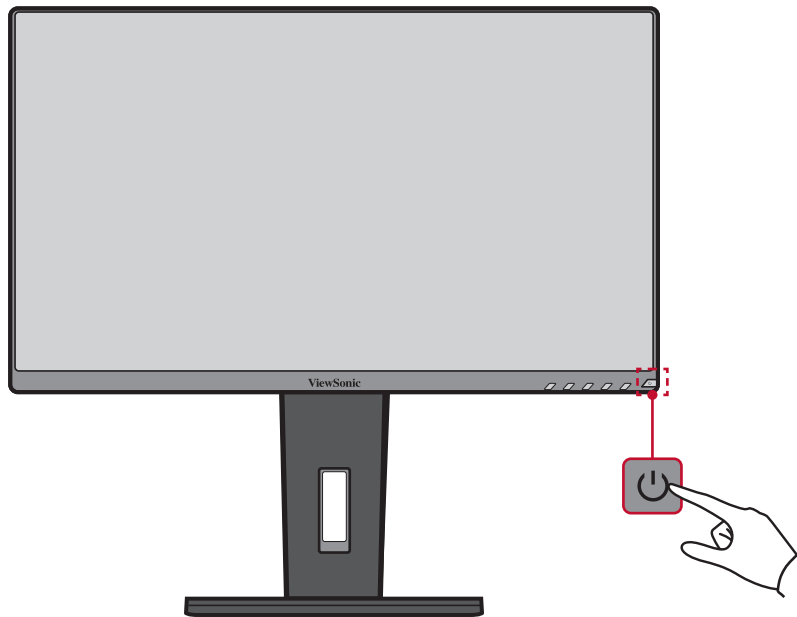

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η οθόνη εξακολουθεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Εάν η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.


## Χρήση των πλήκτρων του Πίνακα Ελέγχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου για να μεταβείτε στο Γρήγορο μενού, να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, να πλοηγηθείτε στο μενού οθόνης (OSD) και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

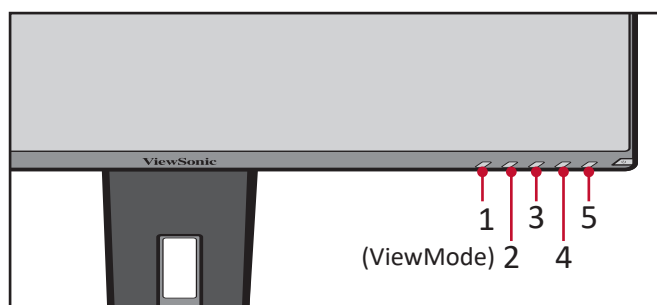

### Γρήγορο μενού

Πιέστε το πλήκτρο **2/3/4/5** για να ενεργοποιήσετε το Γρήγορο μενού.

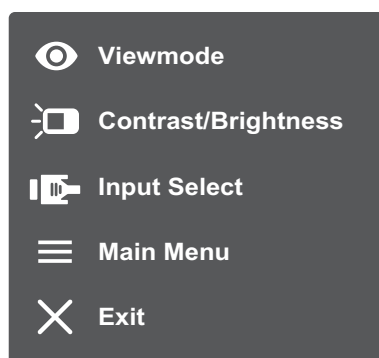


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή ή να κάνετε προσαρμογές.



### ViewMode (Κατάσταση προβολής)


Επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρώματος.

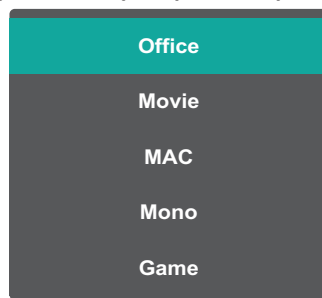




## Contrast/Brightness (Αντίθεση/Φωτεινότητα)

Ρυθμίστε το επίπεδο αντίθεσης ή φωτεινότητας.

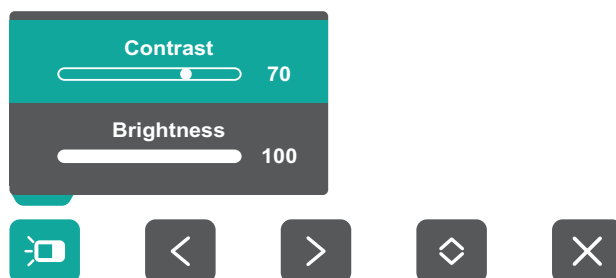


## Input Select (Επιλογή εισόδου)

Επιλογή πηγής εισόδου.

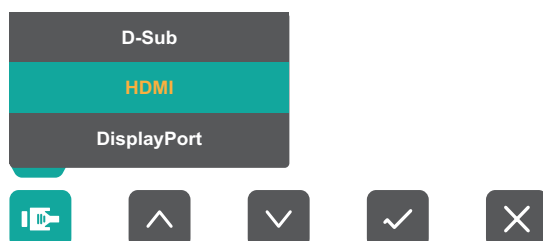

## Πρόσβαση στο

Ενεργοποιήστε το μενού οθόνης (OSD).

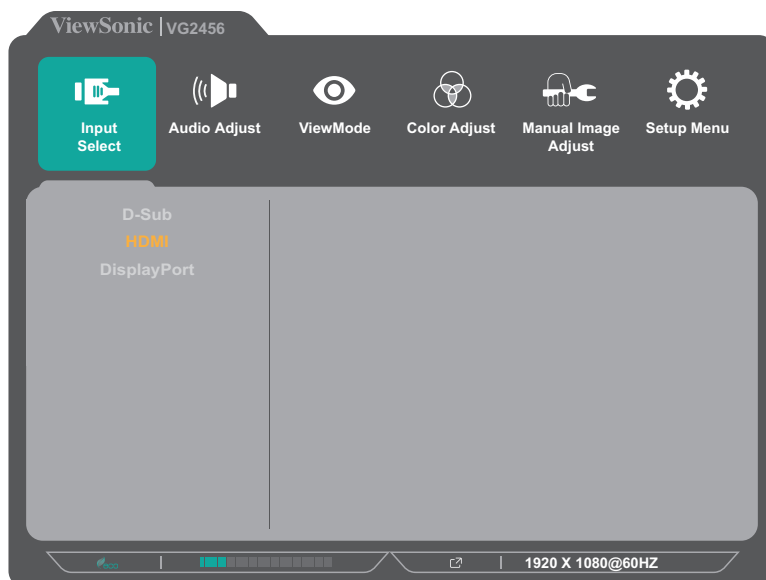



## Exit (Εξοδος)

Έξοδος από το γρήγορο μενού.

## Πλήκτρα συντόμευσης

Όταν το μενού οθόνης (OSD) είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου.

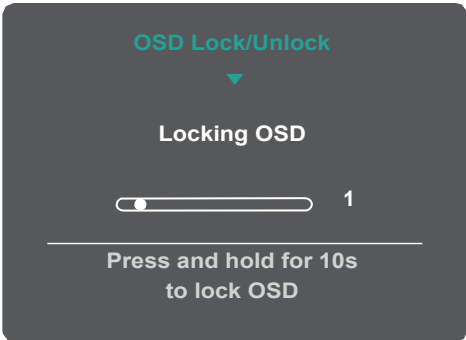Πλήκτρο	Περιγραφή
2 + 3	<p>Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα για να ξεκλειδώσετε/κλειδώσετε το μενού OSD.</p> <p>Όταν εμφανιστεί το μενού στην οθόνη, συνεχίστε να πιέζετε και τα δύο πλήκτρα για 10 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το μενού οθόνης OSD.</p> <div data-bbox="667 658 1134 996"><p>OSD Lock/Unlock</p><p>▼</p><p>Locking OSD</p><p>1</p><p>Press and hold for 10s to lock OSD</p></div> <p>Εάν το μενού OSD είναι κλειδωμένο, στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:</p> <div data-bbox="667 1146 1134 1485"><p>OSD Lock/Unlock</p><p>▼</p><p>OSD Locked</p></div>

Πλήκτρο	Περιγραφή
<p><b>2 + 4</b></p>	<p>Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα για να ξεκλειδώσετε/κλειδώσετε το κουμπί λειτουργίας <b>Power</b>.</p> <p>Όταν εμφανιστεί το μενού στην οθόνη, συνεχίστε να πιέζετε και τα δύο πλήκτρα για 10 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το κουμπί λειτουργίας <b>Power</b>.</p> <div data-bbox="667 450 1134 788"> <p>Power Lock/Unlock</p> <p>▼</p> <p>Locking Power Button</p> <p>3</p> <p>Press and hold for 10s to lock power</p> </div> <p>Εάν το κουμπί λειτουργίας <b>Power</b> είναι κλειδωμένο, στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:</p> <div data-bbox="667 931 1134 1270"> <p>Power Lock/Unlock</p> <p>▼</p> <p>Power Button Locked</p> </div>
<p><b>3 + 5</b></p>	<p>Πιέστε τα πλήκτρα για να εμφανίσετε/αποκρύψετε την οθόνη εκκίνησης όταν ενεργοποιείται η συσκευή.</p> <div data-bbox="667 1408 1134 1747"> <p>Boot Up Screen On/Off</p> <p>▼</p> <p>Off</p> <p>Press to turn on</p> </div>


# Διαμόρφωση ρυθμίσεων

## Γενικές λειτουργίες




## Οδηγός πλήκτρων


1. Πιέστε το πλήκτρο **2/3/4/5** για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **4** για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.

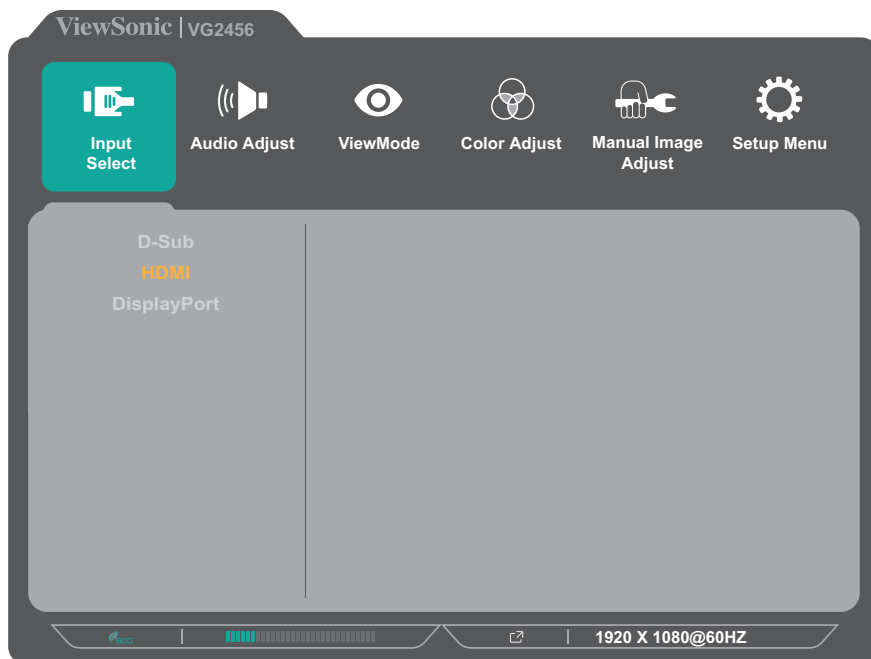


2. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε το κύριο μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο επιλεγμένο μενού.

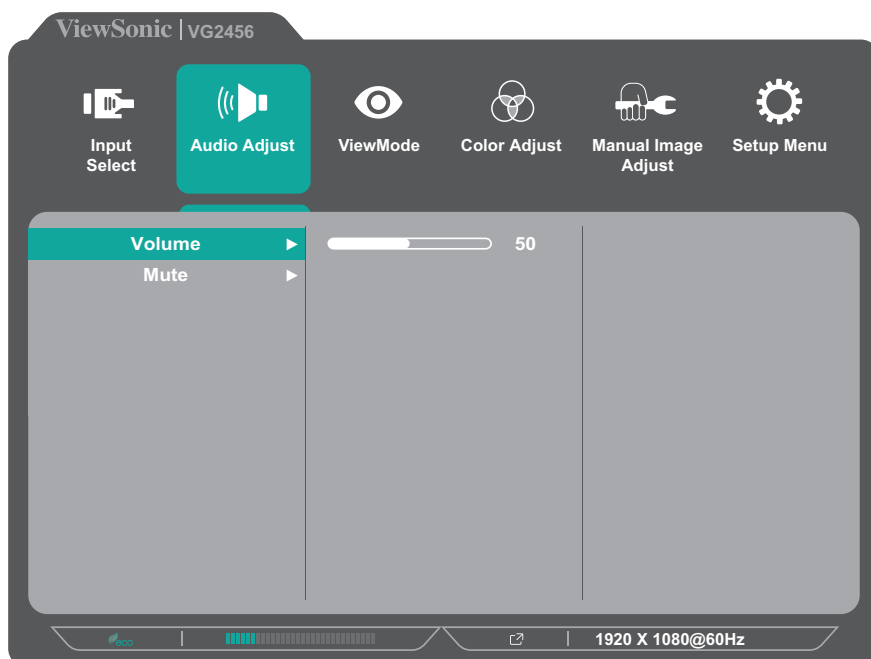

3. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο υπο-μενού.

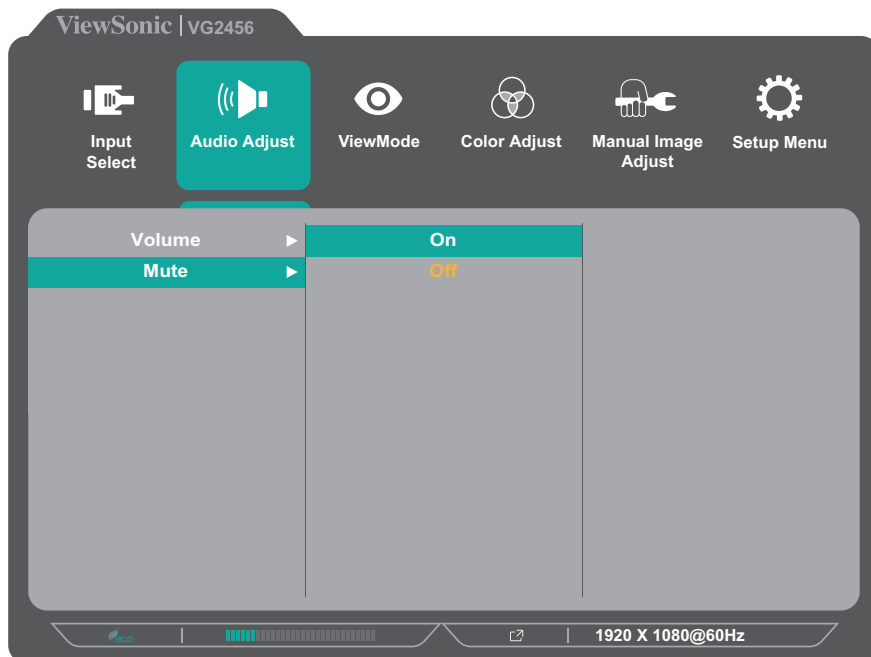


4. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να προσαρμόσετε/επιλέξετε τη ρύθμιση. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για επιβεβαίωση.

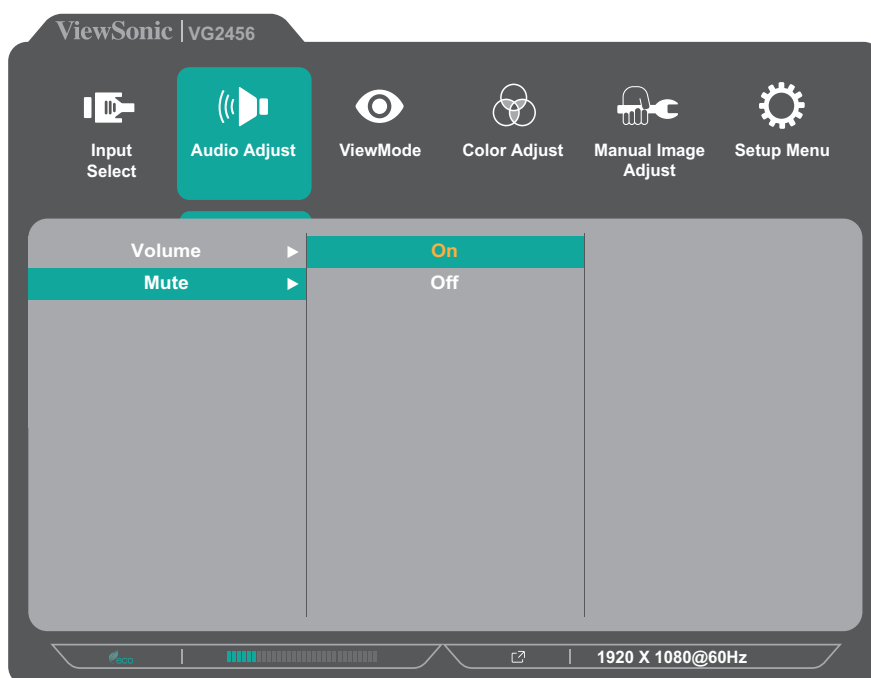




**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες ρυθμίσεις επιλογών μενού δεν απαιτούν από τον χρήστη να πιέσει το πλήκτρο **3** για να επιβεβαιώσει την επιλογή. Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή ή να κάνετε προσαρμογές.

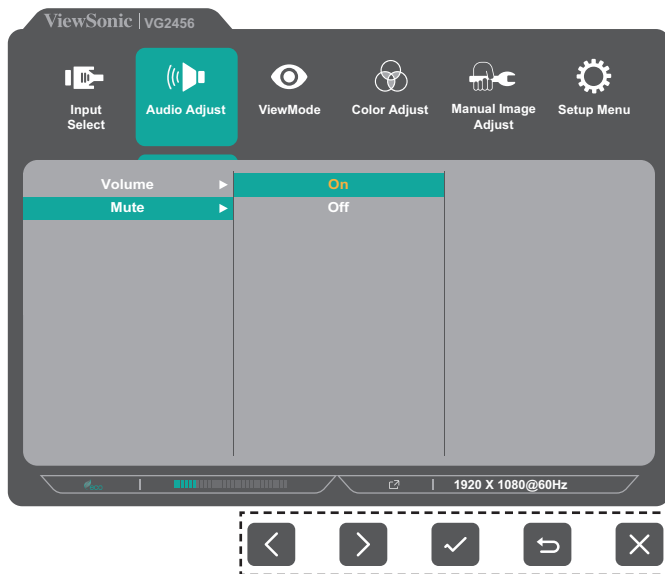

Οδηγός πλήκτρων

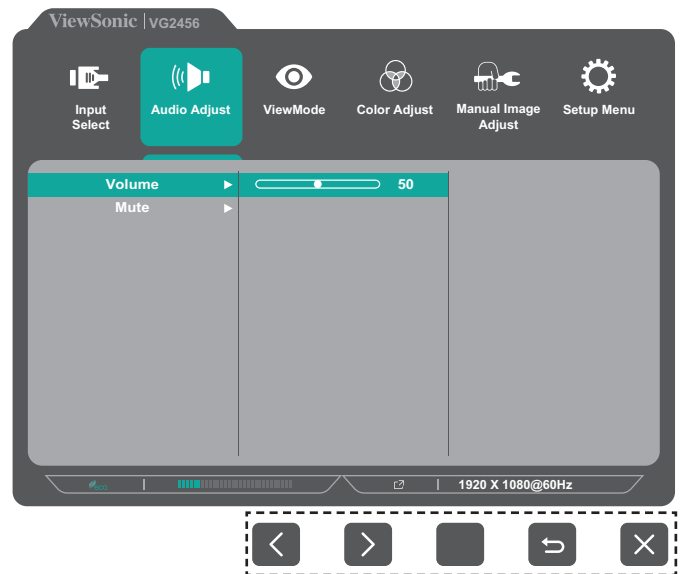

Οδηγός πλήκτρων

5. Πιέστε το πλήκτρο **4** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για έξοδο από το μενού οθόνης OSD, αγγίξτε το πλήκτρο **5** μέχρι να κλείσει το μενού οθόνης OSD.

## Δομή μενού οθόνης (OSD)

Πρόσβαση στο	Υπομενού	Επιλογή μενού				
Input Select	D-Sub (VGA)					
	HDMI					
	DisplayPort					
	Type C					
Audio Adjust	Volume	(-/+ , 0~100)				
	Mute	On				
		Off				
ViewMode	Off					
	Office	Web				
		Text				
		CUSTOM 1/2/3	Low Input Lag	On/Off		
			Black Stabilization	(-/+ , 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100)		
			Advanced DCR	(-/+ , 0/25/50/75/100)		
			Response Time	Standard		
				Advanced		
				Ultra Fast		
			Hue	Red	(-/+ , 0~100)	
				Green	(-/+ , 0~100)	
				Blue	(-/+ , 0~100)	
				Cyan	(-/+ , 0~100)	
		Magenta		(-/+ , 0~100)		
		Yellow		(-/+ , 0~100)		
		Saturation	Red	(-/+ , 0~100)		
			Green	(-/+ , 0~100)		
			Blue	(-/+ , 0~100)		
	Cyan		(-/+ , 0~100)			
	Magenta		(-/+ , 0~100)			
	Yellow		(-/+ , 0~100)			
	Rename					
	Recall					
	Movie					
	MAC					
	Mono					
	Game	FPS 1				
		FPS 2				
		RTS				
		MOBA				

Πρόσβαση στο	Υπομενού	Επιλογή μενού			
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)		
		Brightness	(-/+ , 0~100)		
	Color Temperature	Bluish			
		Cool			
		Native			
		Warm			
		User Color	Red	(-/+ , 0~100)	
			Green	(-/+ , 0~100)	
			Blue	(-/+ , 0~100)	
	Color Space	Auto			
		RGB			
		YUV			
	Color Range	Auto			
		Full Range			
		Limited Range			
	Gamma	1.8			
		2.0			
		2.2			
		2.4			
		2.6			
		2.8			
Manual Image Adjust	Auto Image Adjust				
	Horizontal Size	(-/+ , 0~100)			
	H./V. Position	Horizontal Position	(-/+ , 0~100)		
		Vertical Position	(-/+ , 0~100)		
	Fine Tune	(-/+ , 0~100)			
	Sharpness	(-/+ , 0~100)			
	Aspect Ratio	4:3			
		Full Screen			
	Overscan	On			
		Off			
Blue Light Filter	(-/+ , 0~100)				


Πρόσβαση στο	Υπομενού	Επιλογή μενού		
Setup Menu	Language	English		
		Français		
		Deutsch		
		Español		
		Italiano		
		Suomi		
		Русский		
		Türkçe		
		日本語		
		한국어		
		繁體中文		
		简体中文		
		Česká		
		Svenska		
	Resolution Notice	On		
		Off		
	Information			
	OSD Timeout	(-/+, 5/15/30/60)		
	OSD Background	On		
		Off		
	OSD Pivot	0°		
		+90°		
		-90°		
	Power Indicator	On		
		Off		
	Auto Power Off	On		
		Off		
	Sleep	30 Minutes		
		45 Minutes		
		60 Minutes		
		120 Minutes		
		Off		
	ECO Mode	Standard		
		Optimize		
		Conserve		
		USB Charging	On	
			Off	

Πρόσβαση στο	Υπομενού	Επιλογή μενού	
Setup Menu	DisplayPort 1.2	On	
		Off	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Auto Detect	On	
		Off	
	All Recall		

## Επιλογές μενού

### Input Select (Επιλογή εισόδου)


1. Πιέστε το πλήκτρο **2/3/4/5** για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **4** για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε **Input Select (Επιλογή πηγής)**. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο μενού **Input Select (Επιλογή πηγής)**.

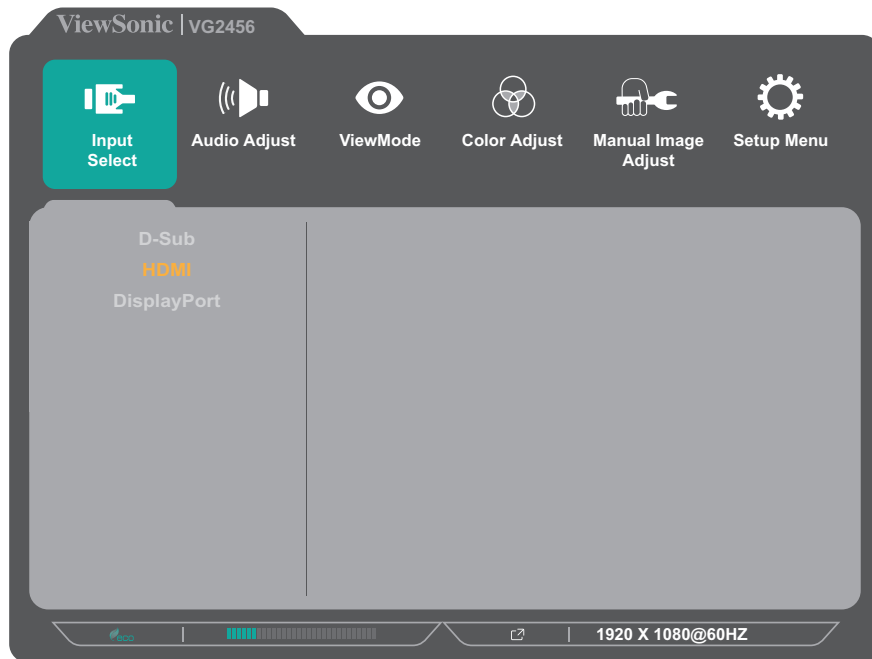

3. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για επιβεβαίωση της επιλογής.

## Audio Adjust (Ρύθμιση ήχου)

1. Πιέστε το πλήκτρο **2/3/4/5** για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **4** για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε **Audio Adjust (Ρύθμιση ήχου)**. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο μενού **Audio Adjust (Ρύθμιση ήχου)**.

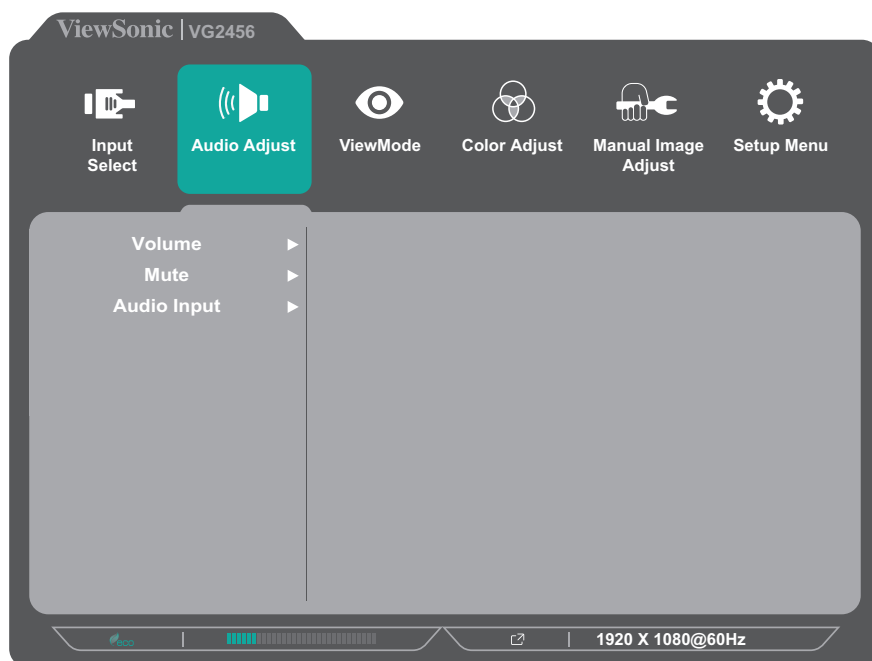


3. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε την επιλογή μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο υπο-μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να προσαρμόσετε/επιλέξετε τη ρύθμιση. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται).

Επιλογή μενού	Περιγραφή
Volume (Ένταση)	Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης.
Mute (Σίγαση)	Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο.

## Μενού ViewMode (Τρόπος προβολής)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο τρόπος προβολής μπορεί επίσης να προσαρμοστεί με το πλήκτρο **1(ViewMode)** στον πίνακα ελέγχου.

1. Πιέστε το πλήκτρο **2/3/4/5** για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **4** για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε **ViewMode (Τρόπος προβολής)**. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο μενού **ViewMode (Τρόπος προβολής)**.

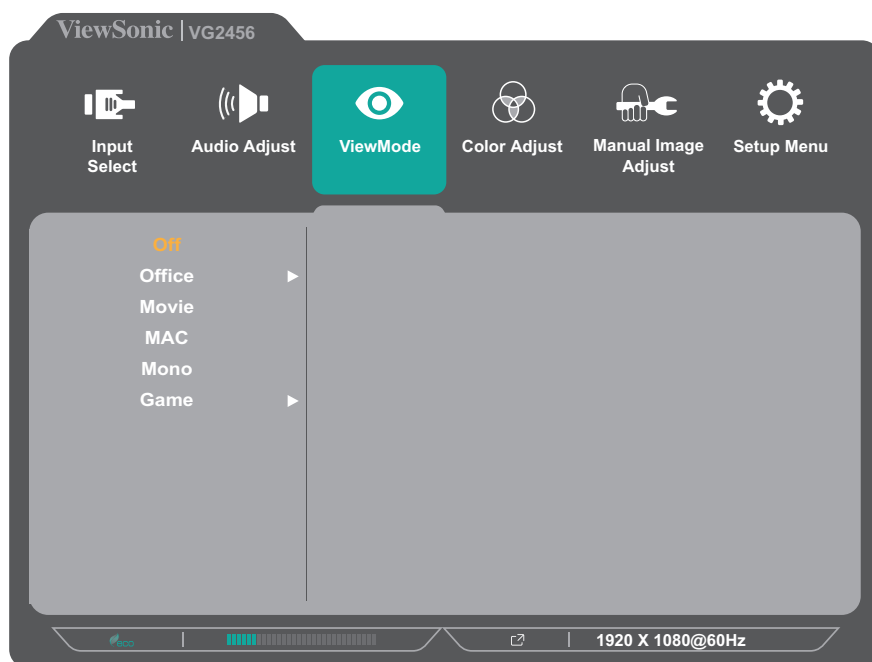

3. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για επιβεβαίωση της επιλογής.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες επιλογές υπο-μενού ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετο υπο-μενού. Για να εισέλθετε στο αντίστοιχο υπο-μενού, πιέστε το πλήκτρο **3**. Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή ή να κάνετε προσαρμογές.


Επιλογή μενού	Περιγραφή
Off (Απενεργοποίηση)	Απενεργοποίηση της λειτουργίας.
Office (Γραφείο)	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για εφαρμογές γραφείου.
Movie (Ταινία)	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν παρακολουθείτε ταινίες.
MAC	Επιλέξτε αυτήν την επιλογή όταν συνδέετε την οθόνη με υπολογιστές Mac.
Mono (Μονοφωνικό)	Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για μονόχρωμο.
Game (Παιχνίδι)	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν παίζετε παιχνίδια.



## Μενού Color Adjust (Ρύθμιση χρώματος)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένα υπο-μενού ενδέχεται να μην είναι ρυθμιζόμενα ανάλογα με τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις του χρήστη.

1. Πιέστε το πλήκτρο **2/3/4/5** για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **4** για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε **Color Adjust (Ρύθμιση χρώματος)**. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο μενού **Color Adjust (Ρύθμιση χρώματος)**.

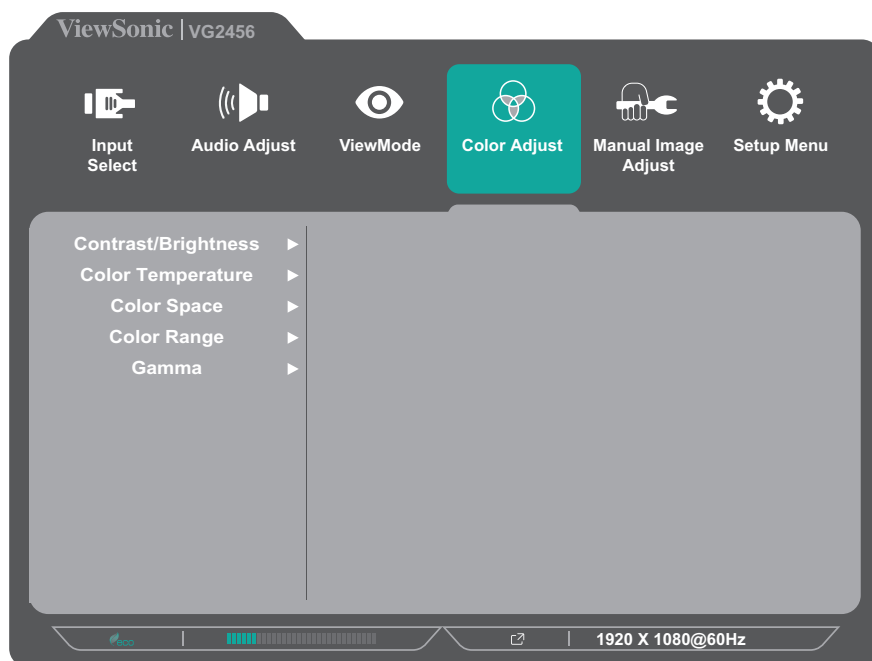

3. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε την επιλογή μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο υπο-μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για επιβεβαίωση της επιλογής.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες επιλογές υπο-μενού ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετο υπο-μενού. Για να εισέλθετε στο αντίστοιχο υπο-μενού, πιέστε το πλήκτρο **3**. Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή ή να κάνετε προσαρμογές.

Επιλογή μενού	Περιγραφή
Contrast/ Brightness (Αντίθεση/ Φωτεινότητα)	<u>Contrast (Αντίθεση)</u> Ρυθμίστε το βαθμό διαφοράς μεταξύ των πιο ανοιχτόχρωμων και σκοτεινότερων τμημάτων της εικόνας και αλλάξτε την ποσότητα μαύρο και λευκού στην εικόνα.
	<u>Brightness (Φωτεινότητα)</u> Ρυθμίστε το επίπεδο μαύρου του φόντου της εικόνας στην οθόνη.

Επιλογή μενού	Περιγραφή
Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος)	<p>Επιλέξτε τη ρύθμιση για τη θερμοκρασία χρώματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluish (Γαλάζιο): Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε 9300K.</li> <li>• Cool (Ψυχρό): Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε 7500K</li> <li>• Native (Εγγενές): Αυτή η ρύθμιση είναι η προεπιλεγμένη θερμοκρασία χρώματος. Συνιστάται για τακτική χρήση.</li> <li>• Warm (Ζεστό): Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε 5000K.</li> <li>• User Color (Χρώμα χρήστη): Ρυθμίστε τις τιμές κόκκινου, πράσινου και μπλε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.</li> </ul>
Color Space (Εύρος χρώματος)	<p>Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν τον χρωματικό χώρο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για την έξοδο οθόνης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (Αυτόματο): Αναγνωρίζει αυτόματα τη μορφή χρώματος και τα επίπεδα μαύρου και άσπρου.</li> <li>• RGB: Η μορφή χρώματος σήματος εισόδου είναι RGB.</li> <li>• YUV: Η μορφή χρώματος σήματος εισόδου είναι YUV.</li> </ul>
Color range (Χρωματικό εύρος)	<p>Η οθόνη μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το χρωματικό εύρος του σήματος εισόδου. Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις επιλογές χρωματικού εύρους για να ταιριάζουν με το σωστό χρωματικό εύρος, αν τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (Αυτόματο): Αναγνωρίζει αυτόματα τη μορφή χρώματος και τα επίπεδα μαύρου και άσπρου.</li> <li>• Πλήρες εύρος: Τα επίπεδα μαύρου και άσπρου είναι πλήρη.</li> <li>• Περιορισμένο εύρος: Τα επίπεδα μαύρου και άσπρου είναι περιορισμένα.</li> </ul>
Gamma (Γάμμα)	<p>Ρυθμίστε χειροκίνητα το επίπεδο φωτεινότητας της κλίμακας του γκρι της οθόνης.</p>

## Μενού Manual Image Adjust (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας)

1. Πιέστε το πλήκτρο **2/3/4/5** για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **4** για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε **Manual Image Adjust (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας)**. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο μενού **Manual Image Adjust (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας)**.

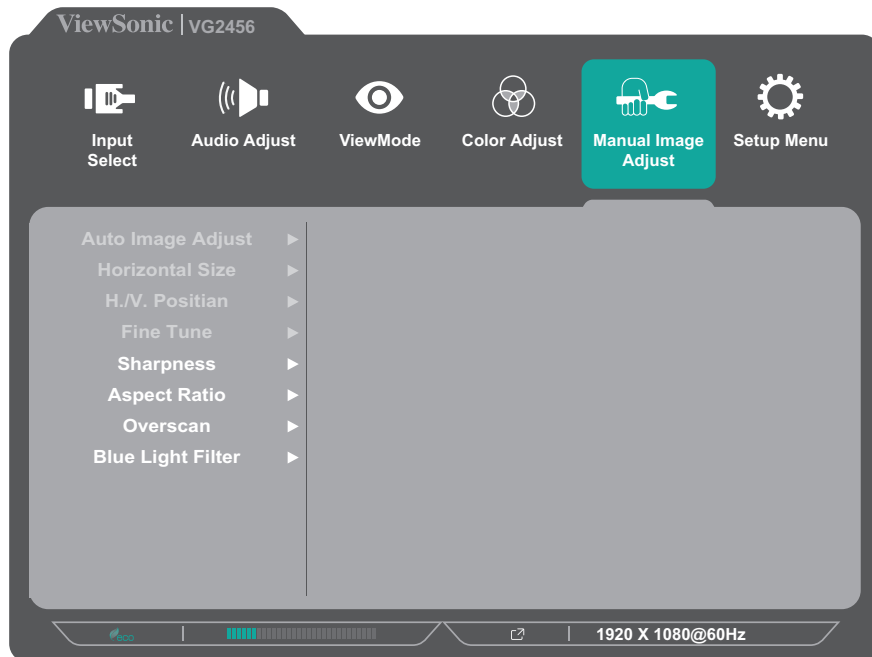


3. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε την επιλογή μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο υπο-μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να προσαρμόσετε/επιλέξετε τη ρύθμιση. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται).

Επιλογή μενού	Περιγραφή
Auto image adjust (Αυτόματη ρύθμιση εικόνας)	Αυτόματη προσαρμογή της θέσης της οθόνης.
Horizontal Size (Οριζόντιο μέγεθος)	Επεκτείνετε ή συρρικνώστε την οθόνη στον οριζόντιο άξονά της.
H./V. Position (Ορ./Καθ. θέση)	Ρύθμιση της οθόνης οριζόντια ή/και κάθετα.
Fine Tune (μικροσυντονισμός)	Βελτιώστε την παραμορφωμένη ποιότητα εικόνας ενός αναλογικού σήματος.
Sharpness (Ευκρίνεια)	Ρυθμίζει την ευκρίνεια και την ποιότητα εικόνας της οθόνης.
Aspect Ratio (Αναλογία εικόνας)	Επιλέξτε τον την αναλογία εικόνας της οθόνης.
Overscan (Υπερσάρωση)	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μεγεθύνετε αυτόματα την αρχική εικόνα οριζόντια και κάθετα σε ίσο λόγο διαστάσεων που γεμίζει την οθόνη.
Blue Light Filter (Φίλτρο μπλε φωτός)	Ρυθμίστε το φίλτρο που μπλοκάρει το μπλε φως υψηλής έντασης για πιο άνετη εμπειρία θέασης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για σήματα αναλογικών εισόδων.


## Setup Menu (Μενού Ρυθμίσεων)

1. Πιέστε το πλήκτρο **2/3/4/5** για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **4** για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε **Setup Menu (Μενού ρυθμίσεων)**. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο μενού **Setup Menu (Μενού ρυθμίσεων)**.

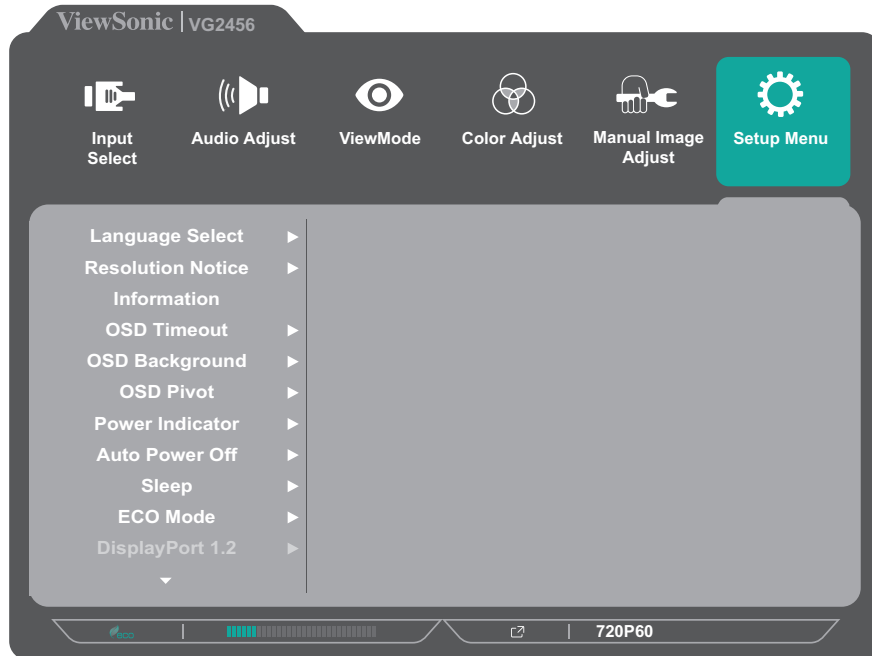

3. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε την επιλογή μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για να εισέλθετε στο υπο-μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο **1(ViewMode)** ή **2** για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **3** για επιβεβαίωση της επιλογής.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες επιλογές υπο-μενού ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετο υπο-μενού. Για να εισέλθετε στο αντίστοιχο υπο-μενού, πιέστε το πλήκτρο **3**. Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή ή να κάνετε προσαρμογές.

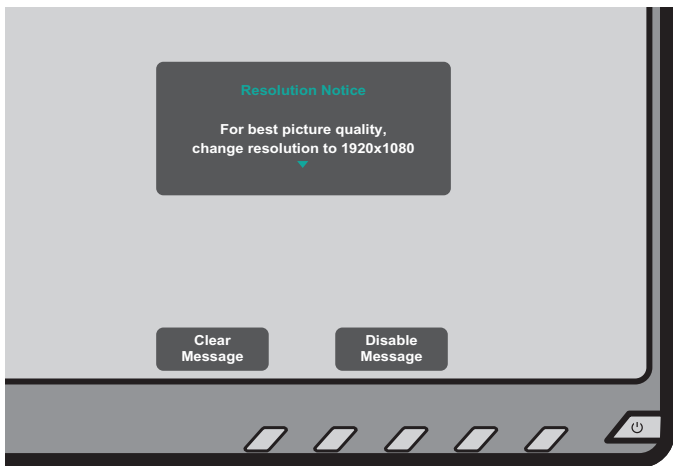Επιλογή μενού	Περιγραφή
Language (Γλώσσα)	Επιλέξτε μια διαθέσιμη γλώσσα για το μενού οθόνης OSD.
Resolution Notice (Ειδοποίηση ανάλυσης)	<p>Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή ώστε το σύστημα να ενημερώνει τους χρήστες ότι η τρέχουσα ανάλυση προβολής δεν είναι η σωστή εγγενής ανάλυση.</p>  <p>Πιέστε το πλήκτρο <b>1(ViewMode)</b> για να αποκρύψετε το μήνυμα ή πιέστε το πλήκτρο <b>3</b> για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.</p>
Information (Πληροφορίες)	Εμφανίστε τις πληροφορίες της οθόνης.
OSD Timeout (Διάρκεια OSD)	Ορίστε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης του μενού OSD στην οθόνη.
OSD Background (Φόντο OSD)	Εμφάνιση/απόκρυψη φόντου OSD όταν εμφανίζεται στην οθόνη το μενού OSD.
Power Indicator (Ένδειξη λειτουργίας)	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης τροφοδοσίας. Εάν η ρύθμιση έχει τεθεί σε <b>On</b> (Ενεργοποιημένη), η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με μπλε χρώμα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση)	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
Sleep (Λειτουργία ύπνου)	Ορίστε το χρόνο αδράνειας πριν τεθεί η οθόνη στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας <i>Sleep</i> .
ECO Mode (Λειτουργία ECO)	Επιλέξτε διαφόρων λειτουργιών με βάση την κατανάλωση ενέργειας.
Displayport 1.2	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποστήριξης DisplayPort 1.2.

Επιλογή μενού	Περιγραφή
DDC/CI	Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης επιτρέπει τον έλεγχο της οθόνης μέσω της κάρτας γραφικών.
Auto Detect (Αυτόματη ανίχνευση)	Ανιχνεύει αυτόματα το σήμα εισόδου.
All Recall (Ανάκληση όλων)	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλογές.

# Παράρτημα

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχείο	Κατηγορία	Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οθόνη LCD	Τύπος	a-Si TFT, Active Matrix 1920 x 1080 LCD; 0,275 (O)mm x 0,275 (K)mm pixels
	Μέγεθος οθόνης	60,5 cm, (23,8" ορατή)
	Φίλτρο χρώματος	Κάθετη λωρίδα RGB
	Γυάλινη επιφάνεια	Αντιθαμβωτικού τύπου, σκληρή επίστρωση 3H, Haze 25
Σήμα Εισόδου	Συγχρονισμός βίντεο	<u>TMDS digital (100 Ω)</u> $f_h$ :24-82 KHz, $f_v$ :50-75 Hz
Συμβατότητα	H/Y	Έως 1920 x 1080
	Macintosh	Έως 1920 x 1080
	Προτάσεις	1920 x 1080 @ 60 Hz
Ανάλυση <sup>1</sup>	Υποστηρίζεται	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1920 x 1080 @ 60 Hz</li><li>• 1680 x 1050 @ 60 Hz</li><li>• 1440 x 900 @ 60 Hz</li><li>• 1280 x 1440 @ 60Hz</li><li>• 1280 x 1024 @ 60, 75Hz</li><li>• 1024 x 768 @ 60, 70, 75Hz</li><li>• 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz</li><li>• 720 x 400 @ 70Hz</li><li>• 640 x 480 @ 60, 72, 75Hz</li></ul>
Τροφοδοτικό <sup>2</sup>	Τάση εισόδου	AC 100-240 V, 50/60 Hz (αυτόματη εναλλαγή)
Περιοχή απεικόνισης	Πλήρης σάρωση (Ορ x Καθ)	527 x296,5 mm (20,75" x 11,7")
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
	Υγρασία	20% έως 90% (μη συμπυκνωμένη)
	Υψόμετρο	Έως 16,404 πόδια(5 χλμ)
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία	-20°C έως 60°C (-4°F έως 140°F)
	Υγρασία	5% έως 90% (μη συμπυκνωμένη)
	Υψόμετρο	Έως 40,000 πόδια(12,1 χλμ)

Στοιχείο	Κατηγορία	Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	539 x 511,9 x 202 mm (21,2" x 20,15" x 8,0")
Στήριγμα τοίχου	Διαστάσεις	100 x 100 mm
Βάρος	Φυσικά στοιχεία	6,4 kg (14,1 lbs)
Κατανάλωση ισχύος	Ενεργοποίηση	15,6W (τυπική) (μπλε LED) 36,8W (μεγ <sup>3</sup> ) (μπλε LED)
	Απενεργοποίηση	< 0,3W

<sup>1</sup> Μην ορίζετε την κάρτα γραφικών σε ρυθμίσεις που υπερβαίνουν αυτή τη λειτουργία χρονισμού. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη βλάβη της οθόνης.

<sup>2</sup> Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα ισχύος της ViewSonic® ή άλλης εξουσιοδοτημένης πηγής.

<sup>3</sup> Μέγιστη κατανάλωση ισχύος με μέγιστη φωτεινότητα και δυνατότητα USB/Ηχείου.



## Γλωσσάρι

Αυτή η ενότητα περιγράφει το τυπικό γλωσσάρι όρων που χρησιμοποιείται σε όλα τα μοντέλα οθόνης LCD. Όλοι οι όροι παρατίθενται με αλφαβητική σειρά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένοι όροι ενδέχεται να μην ισχύουν στη συσκευή σας.

### **A** **Advanced DCR (Σύνθετο DCR)**

Η προηγμένη τεχνολογία DCR ανιχνεύει αυτόματα το σήμα εικόνας και ελέγχει έξυπνα τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού και το χρώμα για τη βελτίωση της ικανότητας να γίνεται το μαύρο πιο μαύρο σε μια σκοτεινή σκηνή και το λευκό λευκότερο σε φωτεινό περιβάλλον.

### **All Recall (Ανάκληση όλων)**

Επιστρέφει τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές αν η οθόνη λειτουργεί στην εργοστασιακή Προεπιλεγμένη Λειτουργία Χρονισμού που αναφέρεται στην ενότητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά αυτών των οδηγιών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** (Εξαίρεση) Ο έλεγχος αυτός δεν επηρεάζει τις αλλαγές που έγιναν με τη ρύθμιση «Language Select» (Επιλογή γλώσσας) ή «Power Lock setting» (Κλείδωμα τροφοδοσίας).

### **Audio Adjust (Ρύθμιση ήχου)**

Προσαρμόζει την ένταση, θέτει τον ήχο σε σίγαση ή πραγματοποιεί εναλλαγή ανάμεσα σε εισόδους, αν διαθέτετε περισσότερες από μία πηγές.

### **Auto Detect (Αυτόματη ανίχνευση)**

Εάν η τρέχουσα πηγή εισόδου δεν έχει σήμα, η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη επιλογή εισόδου. Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή σε κάποια μοντέλα.

### **Auto image adjust (Αυτόματη ρύθμιση εικόνας)**

Ρυθμίζει αυτόματα την εικόνα της οθόνης για μια ιδανική εμπειρία προβολής.

### **B** **Black Stabilization (Σταθεροποίηση μαύρου)**

Η λειτουργία σταθεροποίησης μαύρου της ViewSonic παρέχει αυξημένη ορατότητα και λεπτομέρεια φωτίζοντας τις σκοτεινές σκηνές.

### **Blue Light Filter (Φίλτρο μπλε φωτός)**

Ρυθμίζει το φίλτρο που μπλοκάρει το μπλε φως υψηλής έντασης για πιο άνετη εμπειρία θέασης.

### **Brightness (Φωτεινότητα)**

Ρυθμίζει το μαύρο επίπεδο του φόντου της εικόνας στην οθόνη.

**C****Color range (Χρωματικό εύρος)**

Η οθόνη μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το χρωματικό εύρος του σήματος εισόδου. Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις επιλογές χρωματικού εύρους για να ταιριάζουν με το σωστό χρωματικό εύρος, αν τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά.

Επιλογές	Περιγραφή
Auto (Αυτόματο)	Η οθόνη αναγνωρίζει αυτόματα τη μορφή χρώματος και τα επίπεδα μαύρου και άσπρου.
Full Range (Πλήρες εύρος)	Το εύρος χρωμάτων των μαύρων και λευκών επιπέδων είναι πλήρες.
Limited Range (Περιορισμένο εύρος)	Το εύρος χρωμάτων των μαύρων και λευκών επιπέδων είναι περιορισμένο.

**Color Space (Εύρος χρώματος)**

Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν τον χρωματικό χώρο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για την έξοδο οθόνης (RGB, YUV).

**Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος)**

Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος για να προσαρμόζουν περαιτέρω την εμπειρία θέαςής τους.

Προεπιλογή πάνελ	Αρχική κατάσταση πάνελ
Bluish (Γαλάζιο)	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε 9.300K.
Cool (Δροσερό)	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε 7.500K.
Native (Εγγενές)	Αυτή η ρύθμιση είναι η προεπιλεγμένη θερμοκρασία χρώματος. Συνιστάται για γενική γραφιστική και κανονική χρήση.
Warm (Ζεστό)	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε 5.000K.

**Contrast (Αντίθεση)**

Ρυθμίζει τη διαφορά ανάμεσα στο φόντο της εικόνας (μαύρο επίπεδο) και στο προσκήνιο (λευκό επίπεδο).

**F****Fine Tune (μικροσυντονισμός)**

Βελτιώστε την παραμορφωμένη ποιότητα εικόνας ενός αναλογικού σήματος.

**G Game Mode (Λειτουργία παιχνιδιού)**  
Ενσωματώνει έναν σχεδιασμό προβολής οθόνης (OSD) προσανατολισμένο σε παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων: προεγκατεστημένων ρυθμίσεων παιχνιδιών FPS, RTS και MOBA. Κάθε λειτουργία προσαρμόζεται λειτουργικά με δοκιμές εντός του παιχνιδιού και προσαρμογές που γίνονται για τον καλύτερο συνδυασμό χρώματος και τεχνολογίας.

#### **Gamma (Γάμμα)**

Επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν χειροκίνητα το επίπεδο φωτεινότητας της κλίμακας του γκρι της οθόνης. Υπάρχουν έξι επιλογές: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6 και 2,8.

#### **H H./V. Position (Ορ./Καθ. θέση)**

Χειροκίνητη ρύθμιση της οθόνης οριζόντια ή/και κάθετα.

#### **Horizontal Size (Οριζόντιο μέγεθος)**

Επεκτείνετε ή συρρικνώστε χειροκίνητα την οθόνη στον οριζόντιο άξονά της.

#### **Hue (Απόχρωση)**

Ρυθμίζει την απόχρωση κάθε χρώματος (red (κόκκινο), green (πράσινο), blue (μπλε), cyan (κυανό), magenta (ματζέντα) και yellow (κίτρινο)).

#### **I Information (Πληροφορίες)**

Εμφανίζει τη λειτουργία χρονισμού (είσοδος σήματος βίντεο) που προέρχεται από την κάρτα γραφικών στον υπολογιστή, τον αριθμό μοντέλου οθόνης LCD, τον σειριακό αριθμό και τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web της ViewSonic®. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της κάρτας γραφικών σας για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της ανάλυσης και του ρυθμού ανανέωσης (κάθετη συχνότητα).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** VESA 1024 x 768 @ 60Hz (παράδειγμα) σημαίνει ότι η ανάλυση είναι 1024 x 768 και η συχνότητα ανανέωσης είναι 60 Hertz.

#### **Input Select (Επιλογή εισόδου)**

Εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων επιλογών εισόδου που είναι διαθέσιμες για την οθόνη.

#### **L Low Input Lag (Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου)**

Η ViewSonic® προσφέρει χαμηλή καθυστέρηση εισόδου χρησιμοποιώντας έναν μειωτήρα που μειώνει την καθυστέρηση του σήματος. Στο υπομενού «Low Input Lag» (Καθυστέρησης εισόδου), μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη ταχύτητα για την επιθυμητή χρήση μεταξύ των δύο επιλογών.

**M Manual Image Adjust (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας)**  
Εμφανίζει το μενού «Manual Image Adjust» (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας). Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα μια ποικιλία προσαρμογών ποιότητας εικόνας.

**O OSD Pivot (Περιστροφή OSD)**  
Ρυθμίζει την κατεύθυνση εμφάνισης του μενού οθόνης (OSD).

Επιλογές	Περιγραφή
0°	Ρύθμιση της οθόνης OSD χωρίς περιστροφή.
+90°	Ρύθμιση της οθόνης OSD σε περιστροφή +90°.
-90°	Ρύθμιση της οθόνης OSD σε περιστροφή -90°.

### **Overscan (Υπερσάρωση)**

Αναφέρεται σε μια περικομμένη εικόνα στην οθόνη σας. Μια ρύθμιση στην οθόνη σας μεγεθύνει το περιεχόμενο ταινιών, έτσι ώστε να μην μπορείτε να δείτε τις εξωτερικές ακμές της ταινίας.

**R Recall (Ανάκληση)**  
Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της οθόνης Viewmode.

### **Resolution Notice (Ειδοποίηση ανάλυσης)**

Η ειδοποίηση ενημερώνει τους χρήστες ότι η τρέχουσα ανάλυση προβολής δεν είναι η σωστή εγγενής ανάλυση. Η παρούσα ειδοποίηση εμφανίζεται στο παράθυρο ρυθμίσεων της οθόνης κατά τη ρύθμιση της ανάλυσης της οθόνης.

### **Response Time (Χρόνος απόκρισης)**

Ρυθμίζει το χρόνο απόκρισης, δημιουργώντας ομαλές εικόνες χωρίς γραμμές, θόλωμα ή είδωλα. Ένας χαμηλός χρόνος απόκρισης είναι ιδανικός για παιχνίδια με πιο έντονα γραφικά και παρέχει εκπληκτική ποιότητα εικόνας όταν παρακολουθείτε αθλητικά ή ταινίες δράσης.

### **RGB Color Space (Εύρος χρωμάτων RGB)**

Το πιο συνηθισμένο εύρος χρωμάτων για οθόνες. Το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε φως συνδυάζονται για να αναπαράγουν ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων.

## S

### **Saturation (Κορεσμός)**

Ρυθμίζει το βάθος κάθε χρώματος (red (κόκκινο), green (πράσινο), blue (μπλε), cyan (κυανό), magenta (ματζέντα) και yellow (κίτρινο)).

### **Setup Menu (Μενού Ρυθμίσεων)**

Ρυθμίζει το μενού οθόνης (OSD). Πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν ειδοποιήσεις οθόνης, ώστε οι χρήστες να μην χρειάζεται να ανοίγουν εκ νέου το μενού.

### **Sharpness (Ευκρίνεια)**

Ρυθμίζει την ποιότητα εικόνας της οθόνης.

## V

### **ViewMode (Κατάσταση προβολής)**

Το μοναδικό χαρακτηριστικό ViewMode της ViewSonic® προσφέρει τις προεπιλογές «Game» (Παιχνίδι), «Movie» (Ταινία), «Web» (Ιστός), «Text» (Κείμενο) και «Mono» (Μονοφωνικό). Αυτές οι προεπιλογές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν βελτιστοποιημένη εμπειρία θέασης για διαφορετικές εφαρμογές της οθόνης.

## Y

### **YUV Color Space (Εύρος χρωμάτων YUV)**

Το εύρος χρωμάτων YUV χρησιμοποιείται για την επεξεργασία έγχρωμης εικόνας και βίντεο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες του ανθρώπινου οφθαλμού που επιτρέπουν μειωμένο εύρος ζώνης χρωματικών συνιστωσών χωρίς αντιληπτική παραμόρφωση.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιγράφει ορισμένα συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της οθόνης.

Πρόβλημα ή θέμα	Πιθανές λύσεις
Δεν υπάρχει τροφοδοσία	<ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την οθόνη. Διαφορετικά, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας <b>Power</b> για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.</li><li>Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.</li><li>Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει ισχύ.</li></ul>
Η τροφοδοσία είναι ενεργή, αλλά στην οθόνη δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο που συνδέει την οθόνη με τον υπολογιστή είναι σωστά και ασφαλώς συνδεδεμένο.</li><li>Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένες ακίδες στην υποδοχή του καλωδίου βίντεο.</li><li>Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης.</li><li>Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή εισόδου.</li></ul>
Εσφαλμένα ή μη φυσιολογικά χρώματα	<ul style="list-style-type: none"><li>Εάν λείπουν χρώματα (κόκκινο, πράσινο ή μπλε), ελέγξτε το καλώδιο βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά και ασφαλώς συνδεδεμένο. Οι χαλαρές ή σπασμένες ακίδες στον σύνδεσμο του καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσουν εσφαλμένη σύνδεση.</li><li>Συνδέστε την οθόνη σε άλλο υπολογιστή.</li></ul>
Η εικόνα στην οθόνη είναι πολύ ανοιχτόχρωμη ή σκοτεινή	<ul style="list-style-type: none"><li>Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης.</li><li>Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.</li></ul>
Η εικόνα της οθόνης είναι κομμένη	<ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο που συνδέει την οθόνη με τον υπολογιστή είναι σωστά και ασφαλώς συνδεδεμένο.</li><li>Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή εισόδου.</li><li>Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένες ακίδες στην υποδοχή του καλωδίου βίντεο.</li></ul>
Η εικόνα ή το κείμενο είναι θολά	<ul style="list-style-type: none"><li>Ρυθμίστε την ανάλυση στη σωστή αναλογία εικόνας.</li><li>Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.</li></ul>
Η οθόνη δεν έχει κεντραριστεί σωστά	<ul style="list-style-type: none"><li>Ρυθμίστε την ανάλυση στη σωστή αναλογία εικόνας.</li><li>Ρυθμίστε τα οριζόντια και κάθετα ρυθμιστικά μέσω του μενού οθόνης OSD.</li><li>Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.</li></ul>
Η οθόνη εμφανίζεται κίτρινη	<ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι το “Blue Light Filter” (Φίλτρο μπλε φωτός) είναι απενεργοποιημένο.</li></ul>



Πρόβλημα ή θέμα	Πιθανές λύσεις
Το μενού OSD δεν εμφανίζεται στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε εάν το μενού οθόνης OSD είναι κλειδωμένο.</li> <li>• Απενεργοποιήστε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το ξανά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την οθόνη.</li> <li>• Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.</li> </ul>
Το Γρήγορο μενού δεν εμφανίζεται	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.</li> <li>• Απενεργοποιήστε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το ξανά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την οθόνη.</li> <li>• Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.</li> </ul>
Ορισμένα μενού δεν είναι επιλέξιμα στο μενού οθόνης OSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.</li> <li>• Ρυθμίστε το ViewMode (Τρόπος προβολής) ή την πηγή εισόδου.</li> <li>• Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.</li> </ul>
Τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου δεν ανταποκρίνονται	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αγγίζετε μόνο ένα πλήκτρο κάθε φορά.</li> <li>• Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.</li> </ul>
Δεν υπάρχει έξοδος ήχου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι το mini στερεοφωνικό βύσμα είναι συνδεδεμένο σωστά και με ασφάλεια.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν είναι σε σίγαση και ότι δεν είναι ρυθμισμένη στο 0.</li> <li>• Ελέγξτε τη ρύθμιση εισόδου ήχου.</li> </ul>
Η οθόνη δεν ρυθμίζεται	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά ή στην οθόνη και ότι υπάρχει επαρκής απόσταση.</li> <li>• Ακολουθήστε όλα τα βήματα στη σελίδα 19, «Χρήση της οθόνης».</li> </ul>
Οι συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στην οθόνη δεν λειτουργούν	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεμένο.</li> <li>• Δοκιμάστε σύνδεση σε διάφορες θύρες USB (αν υπάρχουν).</li> <li>• Ορισμένες συσκευές USB απαιτούν μεγαλύτερη τροφοδοσία. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή.</li> </ul>
Η εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη, αλλά στην οθόνη δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι έχει πατηθεί το πλήκτρο λειτουργίας <b>Power</b></li> <li>• Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά και ασφαλώς συνδεδεμένο. Οι χαλαρές ή σπασμένες ακίδες στον σύνδεσμο του καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσουν εσφαλμένη σύνδεση.</li> <li>• Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης.</li> </ul>

# Συντήρηση

## Γενικές προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Ποτέ μην ψεκάζετε ή ρίχνετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας στην οθόνη ή το περίβλημα.
- Χειριστείτε την οθόνη με προσοχή, καθώς μια πιο σκούρα οθόνη που έχει υποστεί φθορές μπορεί να εμφανίζει πιο έντονα σημάδια από μια πιο ανοιχτόχρωμη οθόνη.

## Καθαρισμός οθόνης

- Σκουπίστε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Αυτό αφαιρεί τη σκόνη και άλλα σωματίδια.
- Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην είναι καθαρή, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού τζαμιών χωρίς αμμωνία και αλκοόλη σε ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι και σκουπίστε την οθόνη.

## Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Εάν το περίβλημα εξακολουθεί να μην είναι καθαρό, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού τζαμιών χωρίς αμμωνία και αλκοόλη σε ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι και σκουπίστε την επιφάνεια.

## Αποποίηση ευθύνης

- Η ViewSonic® δεν συνιστά τη χρήση καθαριστικών αμμωνίας ή με βάση την αλκοόλη στην οθόνη ή το περίβλημά της. Ορισμένα χημικά καθαριστικά έχει αναφερθεί ότι προκαλούν φθορά στην οθόνη ή/και το περίβλημά της.
- Το ViewSonic® δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση καθαριστικών με αμμωνία ή αλκοόλη.



# Πληροφορίες κανονισμών και εξυπηρέτησης

## Πληροφορίες συμμόρφωσης

Αυτή η ενότητα καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις και δηλώσεις σχετικά με τους κανονισμούς. Οι επιβεβαιωμένες αντίστοιχες αιτήσεις πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες της πινακίδας κυκλοφορίας και στις σχετικές σημάνσεις της μονάδας.

### Δήλωση συμμόρφωσης με την FCC

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων της Επιτροπής FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Ο παρών εξοπλισμός ελέγχθηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της Επιτροπής FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκαθίσταται ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Να συνδέσει τον εξοπλισμό στην έξοδο διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων για βοήθεια.

**Προειδοποίηση:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που φέρει την ευθύνη της συμμόρφωσης, μπορεί να αναστείλουν την άδεια του χρήστη για να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

### Δήλωση Industry Canada

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

### Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές χώρες



Η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία EMC 2014/30/ΕΕ και την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ.

## Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ:

Το σήμα στα δεξιά υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Το σήμα υποδεικνύει την απαίτηση να ΜΗΝ απορρίπτεται ο εξοπλισμός ως αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή, αλλά να χρησιμοποιούνται τα συστήματα επιστροφής και συλλογής σύμφωνα με τον τοπικό νόμο.



## Δήλωση συμμόρφωσης RoHS

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία RoHS) και θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις μέγιστες τιμές συγκέντρωσης που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τεχνικής Προσαρμογής (ΤΑC) όπως φαίνεται παρακάτω:

Ουσία	Προτεινόμενη μέγιστη συγκέντρωση	Πραγματική συγκέντρωση
Μόλυβδος (Pb)	0,1%	< 0,1%
Υδράργυρος (Hg)	0,1%	< 0,1%
Κάδμιο (Cd)	0,01%	< 0,01%
Εξασθενές χρώμιο (Cr6 <sup>+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB)	0,1%	< 0,1%
Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Δις (2-αιθυλεξυλ) φθαλικός εστέρας (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Φθαλικός βενζυλεστέρας (BBP)	0,1%	< 0,1%
Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)	0,1%	< 0,1%
Φθαλικός διισοβουτυλεστέρας (DIBP)	0,1%	< 0,1%

**Ορισμένα συστατικά των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω απαλλάσσονται σύμφωνα με το παράρτημα III των οδηγιών RoHS, όπως αναφέρεται παρακάτω:**

- Κράμα χαλκού με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 4% κατά βάρος.
- Μόλυβδος σε συγκολλητικά υψηλής θερμοκρασίας τήξης (δηλ. κράματα με βάση το μόλυβδο που περιέχουν μόλυβδο 85% κατά βάρος ή περισσότερο).
- Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα που περιέχουν μόλυβδο σε γυαλί ή κεραμικό, εκτός από διηλεκτρικό κεραμικό σε πυκνωτές, π.χ. πιεζοηλεκτρονικών συσκευών ή σε μια ένωση από γυαλί ή κεραμικό πλέγμα.

## **Περιορισμοί επικίνδυνων ουσιών για την Ινδία**

Δήλωση περιορισμού επικίνδυνων ουσιών (Ινδία). Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον "Κανόνα της Ινδίας περί Η-αποβλήτων 2011" και απαγορεύει τη χρήση μολύβδου, υδραργύρου, ασθενούς χρωμίου, πολυβρωμοδιφαινυλίων ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρων σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,1% κατά βάρος και 0,01% κατά βάρος για το κάδμιο, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται στο Πρόγραμμα 2 του Κανόνα.

## **Απόρριψη προϊόντος στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος**

Το ViewSonic® σέβεται το περιβάλλον και δεσμεύεται στην προστασία του. Σας ευχαριστώ που συμμετέχετε στην πιο έξυπνη, πιο πράσινη διαχείριση. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ViewSonic® για να μάθετε περισσότερα.

### **ΗΠΑ & Καναδάς:**

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

### **Ευρώπη:**

<https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic>

### **Ταϊβάν:**

<https://recycle.epa.gov.tw/>

## Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2023. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το Macintosh και το Power Macintosh είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και το λογότυπο Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Το ViewSonic®, το λογότυπο των τριών πτηνών, το OnView, το ViewMatch και το ViewMeter είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της ViewSonic® Corporation.

Το VESA είναι σήμα κατατεθέν της Video Electronics Standards Association.  
Το DPMS, το DisplayPort και το DDC είναι εμπορικά σήματα της VESA.

Το ENERGY STAR® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA).

Ως συνεργάτης της ENERGY STAR®, η ViewSonic® Corporation έχει καθορίσει ότι το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στις οδηγίες της ENERGY STAR® για αποτελεσματικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

**Αποποίηση ευθύνης:** Η ViewSonic® Corporation δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τεχνικά σφάλματα ή σφάλματα σύνταξης ή παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν, ούτε για συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από την παροχή του παρόντος υλικού ή την απόδοση ή τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Προς το συμφέρον της συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος, η ViewSonic® Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ViewSonic® Corporation.

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Για τεχνική υποστήριξη ή σέρβις, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα χρειαστείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος.

Χώρα/Περιοχή	Ιστότοπος	Χώρα/Περιοχή	Ιστότοπος
<b>Ασία, Ειρηνικός &amp; Αφρική</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>Αμερική</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>Ευρώπη</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

## Περιορισμένη εγγύηση

Οθόνη ViewSonic®

### Τι καλύπτει η εγγύηση:

Η ViewSonic® εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα στο υλικό και στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης. Αν ένα προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό σε υλικά ή κατασκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η ViewSonic® με δική της επιλογή, είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει το προϊόν με ένα αντίστοιχο. Το προϊόν αντικατάστασης ή τα ανταλλακτικά μπορεί να περιλαμβάνουν επανακατασκευασμένα ή επισκευασμένα μέρη ή συστατικά. Η επισκευασθείσα ή αντικατασταθείσα μονάδα ή τα εξαρτήματα θα καλυφθούν για το υπόλοιπο του χρόνου που απομένει από την αρχική περιορισμένη εγγύηση του πελάτη και η περίοδος εγγύησης δεν θα παραταθεί. Το ViewSonic® δεν παρέχει καμία εγγύηση για λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, είτε αυτό περιλαμβάνεται στο προϊόν είτε εγκαθίσταται από τον πελάτη, ή την εγκατάσταση οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων υλικού ή εξαρτημάτων (π.χ. λάμπες προβολέων). (Ανατρέξτε στην: ενότητα «Τι εξαιρεί και δεν καλύπτει η εγγύηση»).

### Χρόνος διάρκειας της εγγύησης:

Οι οθόνες ViewSonic® διαθέτουν εγγύηση για 1 έως 3 έτη, ανάλογα με τη χώρα αγοράς, για όλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της πηγής φωτός και για κάθε εργασία από την ημερομηνία αγοράς πρώτου καταναλωτή.

### Ποιόν προστατεύει η εγγύηση:

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο καταναλωτή αγοραστή.

### Τι εξαιρεί και δεν καλύπτει η εγγύηση:

- Οποιοδήποτε προϊόν του οποίου ο αριθμός σειράς έχει παραμορφωθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί.
- Ζημιά, χειροτέρευση ή δυσλειτουργία που προκύπτει από:
  - » Ατύχημα, κακή χρήση, αμέλεια, φωτιά, νερό, κεραυνό, ή άλλα φυσικά φαινόμενα, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του προϊόντος, ή αδυναμία να ακολουθηθούν οι οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
  - » Επισκευή ή απόπειρα επισκευής από οποιονδήποτε δεν είναι εξουσιοδοτημένος από τη ViewSonic®.
  - » Βλάβη ή απώλεια οποιουδήποτε προγράμματος, δεδομένων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης.
  - » Φυσιολογική φθορά.
  - » Αφαίρεση ή εγκατάσταση του προϊόντος.



- Λογισμικό ή απώλεια δεδομένων κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση.
- Οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος λόγω μεταφοράς.
- Αίτια εξωτερικά στο προϊόν, όπως διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος ή διακοπή του ρεύματος.
- Χρήση αναλώσιμων ή ανταλλακτικών που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της ViewSonic.
- Αδυναμία του ιδιοκτήτη να πραγματοποιεί περιοδική συντήρηση του προϊόντος όπως αναφέρεται στον Οδηγό χρήστη.
- Οποιοδήποτε άλλο αίτιο το οποίο δε σχετίζεται με ελάττωμα του προϊόντος.
- Οποιοδήποτε προϊόν το οποίο παρουσιάζει μια κατάσταση που είναι γνωστή ως “κάψιμο εικόνας”, η οποία προκύπτει όταν προβάλλεται μια στατική εικόνα στο προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
- Λογισμικό - Οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου μέρους που περιλαμβάνεται στο προϊόν ή εγκαθίσταται από τον πελάτη.
- Υλικό/Αξεσουάρ/Μέρη/Εξαρτήματα - Εγκατάσταση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου υλικού, εξαρτημάτων, αναλώσιμων ή μερών (π.χ. λαμπτήρες προβολέων).
- Βλάβη ή κατάχρηση της επικάλυψης στην επιφάνεια της οθόνης λόγω ακατάλληλου καθαρισμού όπως περιγράφεται στον Οδηγό χρήστη του προϊόντος.
- Χρεώσεις αφαίρεσης, εγκατάστασης και ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του προϊόντος σε τοίχο.

### **Πώς να ζητήσετε επισκευή:**

- Για πληροφορίες σχετικά με τις επισκευές εντός της εγγύησης, επικοινωνήστε με τη Υποστήριξη Πελατών της ViewSonic® (Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα Υποστήριξης Πελατών). Θα χρειαστείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος.
- Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, θα πρέπει να δώσετε: (α) την πρωτότυπη απόδειξη με ημερομηνία αγοράς, (β) το όνομά σας, (γ) τη διεύθυνσή σας, (δ) μια περιγραφή του προβλήματος και (ε) τον αριθμό σειράς του προϊόντος.
- Παραδώστε ή αποστείλετε το προϊόν προπληρωμένο με την αρχική του συσκευασία σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της ViewSonic ή στη ViewSonic®.
- Για επιπλέον πληροφορίες ή για το όνομα του κοντινότερου κέντρου επισκευών της ViewSonic®, επικοινωνήστε με τη ViewSonic®.

### **Περιορισμός έμμεσων εγγυήσεων:**

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες, οι οποίες να εκτείνονται πέραν από την περιγραφή που περιέχεται στην παρούσα περιλαμβανομένης της έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

### **Εξαίρεση ζημιών:**

Η ευθύνη της ViewSonic περιορίζεται στο κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος. Η ViewSonic® δε θα είναι υπεύθυνη για:

- Ζημιές σε άλλη ιδιοκτησία που προκλήθηκαν από ελαττώματα στο προϊόν, ζημιές σχετικά με την ενόχληση, την απώλεια χρήσης του προϊόντος, την απώλεια χρόνου, την απώλεια κερδών, την απώλεια επαγγελματικής ευκαιρίας, την απώλεια καλής θέλησης, την παρεμβολή με επαγγελματικές σχέσεις, ή άλλη εμπορική απώλεια, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών.
- Άλλες ζημιές, είτε τυχαίες, παρεπόμενες, ή άλλες.
- Οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους στον πελάτη.
- Επισκευή ή απόπειρα επισκευής από οποιονδήποτε δεν είναι εξουσιοδοτημένος από τη ViewSonic®.

### **Ισχύς νόμου πολιτείας:**

Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και πιθανόν να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία είναι διαφορετικά σε κάθε τόπο.

Μερικές πολιτείες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις και/ή δεν επιτρέπουν την εξαίρεση της ευθύνης για περιστασιακές ή παρεπόμενες ζημιές, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί ή και οι εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

### **Πωλήσεις εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά:**

Για πληροφορίες εγγύησης και επισκευών για προϊόντα της ViewSonic που πωλούνται εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά, επικοινωνήστε με τη ViewSonic ή με το τοπικό κατάστημα ViewSonic®.

Η περίοδος της εγγύησης για αυτό το προϊόν στην Κίνα (εξαιρούνται το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και η Ταϊβάν) υπόκειται σε όρους και τις προϋποθέσεις της Κάρτας Εγγύησης Συντήρησης.

Για χρήστες στην Ευρώπη και τη Ρωσία, οι πλήρεις λεπτομέρειες της εγγύησης υπάρχουν στη διεύθυνση: <http://www.viewsonic.com/eu/> στην ενότητα «Πληροφορίες υποστήριξης/εγγύησης».





**ViewSonic®**