

# **> VG2740V**

Wyświetlacz  
Podręcznik użytkownika

Nr modelu VS18629  
Nr produktu: VG2740V

## **Dziękujemy za wybór produktu firmy ViewSonic®**

Jako wiodący dostawca rozwiązań wizualnych, firma ViewSonic® jest zaangażowana w przekraczanie ogólnoswiatowych oczekiwań dotyczących ewolucji technologicznej, innowacji i prostoty. W firmie ViewSonic® wierzymy, że nasze produkty mają potencjał pozytywnego oddziaływania na świat i jesteśmy przekonani, że wybrany produkt ViewSonic® będzie dobrze służył użytkownikom.

Jeszcze raz dziękujemy za wybór produktu firmy ViewSonic®!


## > Zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu.
- Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Należy siadać w odległości co najmniej 18" / 45cm od wyświetlacza.
- Należy pozostawić co najmniej 4" / 10cm przerwy z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji.
- Podczas przenoszenia wyświetlacza należy zawsze zachować ostrożność.
- Należy zawsze używać szafek lub podstaw albo metod instalacji, zalecanych przez producenta zestawu monitora.
- Należy zawsze używać mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać monitor.
- Należy zawsze upewnić się, że monitor nie wystaje poza krawędź utrzymującego go mebla.
- Monitora nie należy umieszczać w miejscu, gdzie mogą znajdować się dzieci.
- Należy zawsze pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na mebel w celu osiągnięcia monitora lub powiązanych z monitorem urządzeń.
- Podłączone do monitora przewody i kable należy zawsze poprowadzić w taki sposób, aby nie potykać się o nie, nie ciągnąć za nie lub ich nie chwycić.
- Podczas zdejmowania tylnej pokrywy monitora należy zachować ostrożność. Ten monitor zawiera części pod wysokim napięciem.
- Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed wilgocią.
- Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł wytwarzających ciepło w sposób ciągły. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, nawiewów ciepła, pieców lub innych urządzeń (włącznie ze wzmacniaczami), które mogą doprowadzać do wzrostu temperatury urządzenia do niebezpiecznego poziomu.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej szmatki. Jeśli wymagane jest dalsze czyszczenie należy sprawdzić instrukcje w części "Konserwacja urządzenia" tego podręcznika.
- Należy unikać dotykania ekranu. Tłuszcze ze skóry są trudne do usunięcia.
- Nie należy pocierać lub naciskać panela wyświetlacza, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie ekranu.
- Monitora nie należy ustawiać w niestabilnym miejscu.

- Nie należy umieszczać monitora na wysokim meblu (na przykład, na kredensach lub biblioteczkach) bez przymocowania mebla i monitora do odpowiedniej podpory.
- Nie należy umieszczać monitora na obrusie lub na innych materiałach, które mogą się znajdować pomiędzy produktem, a podtrzymującym go meblem.
- Wyświetlacz należy umieścić w dobrze wentylowanym obszarze. Nie należy ustawiać niczego na wyświetlaczu, aby nie utrudniać odprowadzania ciepła.
- Nie należy umieszczać na wyświetlaczu ciężkich obiektów, kabla wideo lub przewodu zasilającego.
- Nie należy umieszczać na monitorze lub na meblu na którym umieszczony został produkt elementów, które mogą kusić dzieci do wspinaczki, takich jak zabawki i piloty.
- Przy obecności dymu, nienormalnych dźwięków lub dziwnych zapachów, należy natychmiast wyłączyć wyświetlacz i zadzwonić do dostawcy lub do firmy ViewSonic. Kontynuowanie używania wyświetlacza w takim stanie jest niebezpieczne.
- Nie należy próbować obchodzić zabezpieczeń w postaci spolaryzowanej lub uziemionej wtyki. Spolaryzowana wtyka ma dwa bolce, a jeden z nich jest szerszy. Uziemiona wtyczka posiada dwa bolce i trzeci wtyk uziemiający. Szeroki bolec i trzeci wtyk uziemiający służą jako zabezpieczenie. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka elektrycznego należy uzyskać odpowiedni adapter i nie podejmować próby włożenia wtyczki do gniazdka na siłę.
- Należy sprawdzić zainstalowany w budynku system dystrybucji zasilania. W systemie powinien znajdować się wyłącznik obwodu o parametrach znamionowych 120/240V, 20A.
- W przypadku podłączania do gniazdka elektrycznego NIE WOLNO usuwać wtyku uziemiającego. Należy upewnić się, że wtyki uziemiające NIE SĄ USUNIĘTE.
- Nie depcz ani nie ściskaj kabla zasilającego (szczególnie przy wtyczkach, oprawkach i przy punkcie wyprowadzenia z urządzenia). Upewnij się, że gniazdo zasilania znajduje się w pobliżu urządzenia i jest łatwo dostępne.
- Należy używać wyłącznie dodatki/akcesoria określone przez producenta.
- Z urządzeniem używaj tylko wózków, stojaków, statywów, wsporników lub stołów określonych przez producenta lub sprzedawanych z tym urządzeniem. Przy używaniu wózka w celu uniknięcia obrażeń spowodowanych przewróceniem się kombinacji wózek/urządzenie, należy zachować ostrożność podczas przemieszczania.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy je odłączyć.

- Wszelkie prace serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Obsługa serwisowa jest wymagana w przypadku uszkodzenia urządzenia (np. uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia płynem czy dostania się innych obiektów do wnętrza urządzenia), narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania urządzenia lub upuszczenia urządzenia.
- Podczas używania zestawu słuchawkowego należy ustawić odpowiednio poziom głośności, ponieważ w przeciwnym razie słuch może ulec uszkodzeniu.
- Zagrożenie stabilności: Wyświetlacz może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć. Aby zapobiec obrażeniom, ten wyświetlacz należy pewnie przymocować do podłogi/ściany, zgodnie z instrukcjami instalacji.
- Przymocowanie monitora do ściany lub do stałego obiektu z użyciem linki albo innych urządzeń podtrzymujących, może pomóc w utrzymaniu wagi monitora, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem.

Wzorzec otworów (S x W)	Podkładka połączeniowa (S x W x G)	Otwór podkładki	Specyfikacja śrubek i ich ilość
100 x 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5 mm	M4 x 10 mm 4 szt.

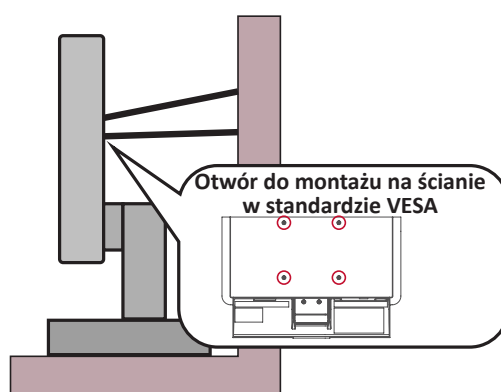

#### UWAGA:

- Urządzenie podtrzymujące/linka, powinny wytrzymać siłę 100N.
- Linka powinna być napięta i należy usunąć wszelkie luzy. Tył urządzenia powinien być skierowany do ściany, aby zapewnić, że urządzenie nie przechyli się pod wpływem siły zewnętrznej.
- Należy się upewnić, że monitor nie przechyli się pod wpływem siły zewnętrznej na każdej wysokości i przy każdym kącie obrotu urządzenia.
- Jeśli istniejący monitor ma zostać przeniesiony do przechowywania albo, gdy ma zostać zmienione jego miejsce, należy się zastosować do wymienionych wyżej uwag.

# > Spis treści

<b>Zasady bezpieczeństwa .....</b>	<b>3</b>
<b>Wprowadzenie .....</b>	<b>8</b>
Zawartość opakowania .....	8
Przegląd produktu .....	9
<b>Konfiguracja wstępna .....</b>	<b>10</b>
Montaż podstawki .....	10
Mocowanie na ścianie .....	13
Używanie gniazda zabezpieczającego .....	15
<b>Wykonywanie połączeń .....</b>	<b>16</b>
Podłączanie zasilania .....	16
Podłączanie urządzeń zewnętrznych .....	17
Podłączanie HDMI .....	17
Podłączanie DisplayPort .....	18
Podłączanie VGA .....	19
Połączenie USB .....	20
Podłączenie audio .....	21
<b>Użytkowanie monitora .....</b>	<b>22</b>
Regulacja kąta oglądania .....	22
Regulacja wysokości .....	22
Regulacja kąta nachylenia .....	23
Regulacja kierunku ustawienia ekranu (zmiana orientacji ekranu monitora) .....	23
Regulacja kąta obrotu .....	25
Wyłączanie/włączanie urządzenia .....	26
Używanie kamery internetowej .....	27
Odsłanianie lub zasłanianie kamery internetowej .....	27
Nachylanie kamery internetowej .....	28
Używanie przycisków panelu sterowania .....	29
Szybkie menu .....	29
Hot Keys (Klawisze skrótów) .....	30
Konfiguracja ustawień .....	32
Operacje ogólne .....	32
Struktura menu ekranowego OSD .....	35
Menu Option (Opcje menu) .....	39

<b>Dodatek .....</b>	<b>47</b>
Specyfikacje .....	47
Słowniczek .....	50
Rozwiązywanie problemów .....	56
Konserwacja urządzenia .....	58
Ogólne zasady bezpieczeństwa .....	58
Czyszczenie ekranu .....	58
Czyszczenie obudowy .....	58
Wyłączenie .....	58
Możliwość aktualizacji i naprawy produktu .....	59
<b>Informacje prawne i serwisowe .....</b>	<b>60</b>
Informacja o zgodności .....	60
Oświadczenie o zgodności z FCC .....	60
Oświadczenie o zgodności z przepisami Industry Canada .....	60
Zgodność z CE dla krajów europejskich .....	60
Deklaracja zgodności RoHS2 .....	61
Indyjskie ograniczenie dotyczące substancji niebezpiecznych .....	62
Usuwanie produktu i upływanie terminu jego przydatności .....	62
Informacje TCO .....	63
Informacje o prawach autorskich .....	64
Obsługa klienta .....	65
Ograniczona gwarancja .....	66

# > Wprowadzenie

## Zawartość opakowania


- Wyświetlacz IPS
- Przewód zasilający
- Przewód wideo
- Kabel USB
- Instrukcja szybkiego uruchomienia

**UWAGA:** Przewód zasilający i przewody wideo znajdujące się na wyposażeniu mogą różnić się zależnie od kraju. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji.




# Przegląd produktu

## Widok z przodu

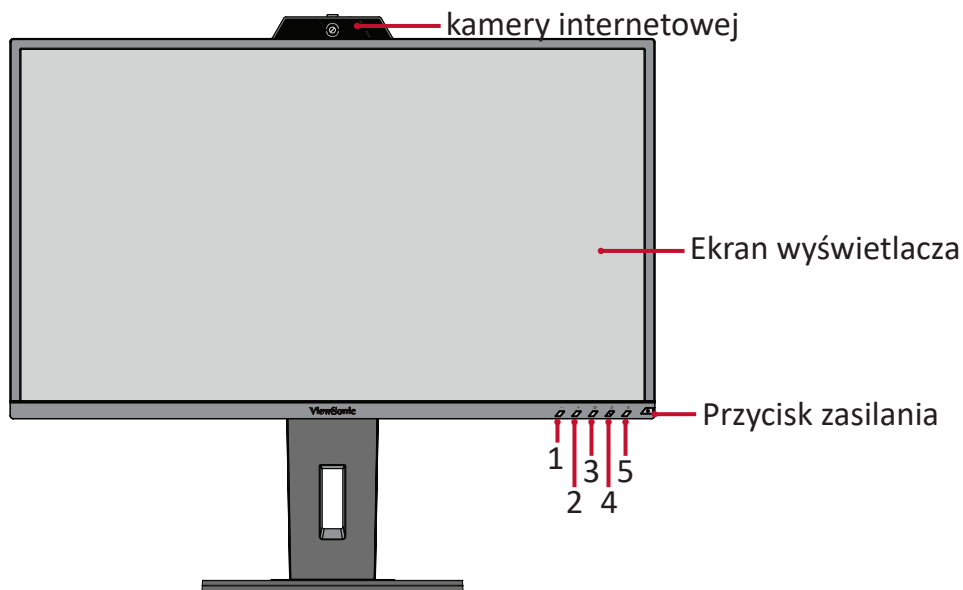

**UWAGA:** W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat klawiszy **1 (Zmniejszenie głośności)** / **2 (Zwiększenie głośności)** / **3 (Wyciszenie głośnika)** / **4 (Wyciszenie mikrofonu)** / **5 (menu ekranowego (OSD))** oraz ich funkcji, należy zapoznać się z „Hot Keys (Klawisze skrótów)” na stronie 27.

## Widok z tyłu

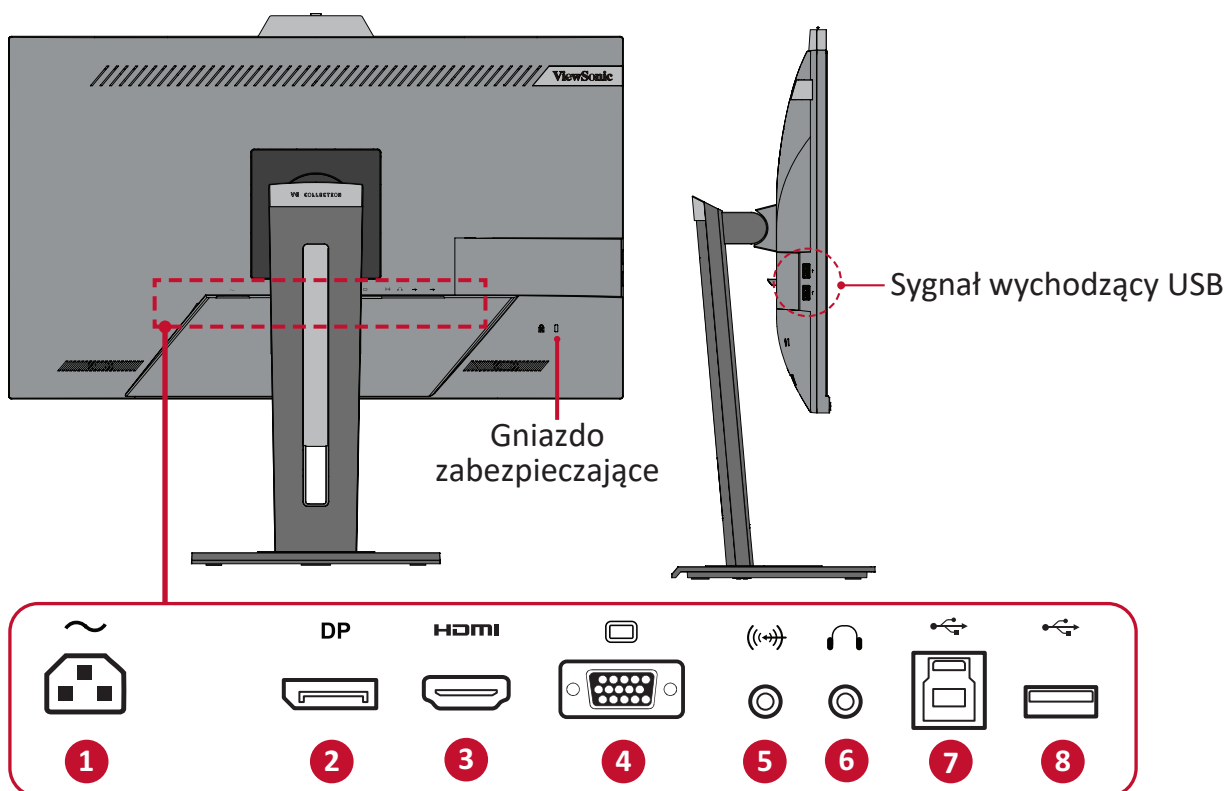

- |              |                |                 |                   |
|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1. AC IN     | 2. DisplayPort | 3. HDMI         | 4. VGA            |
| 5. Audio Out | 6. Audio In    | 7. USB Upstream | 8. USB Downstream |


## > Konfiguracja wstępna

W tym rozdziale zostały zawarte szczegółowe informacje na temat konfiguracji monitora.


**UWAGA:** Monitor jest dostarczany w kartonie przyjaznym dla użytkownika w celu wykonania łatwego montażu.

### Montaż podstawki

1. Umieść karton na płaskiej i stabilnej powierzchni i otwórz przednią klapę kartonu w celu wyjęcia zawartości.
2. Wyjmij podstawę podstawki monitora oraz króciec. Dopasuj i połącz dwa (2) punkty na podstawie podstawki monitora z króćcem podstawki.
3. Użyj śrubkę chwytającą, która znajduje się w podstawie podstawki monitora i przymocuj ją do króćca podstawki.

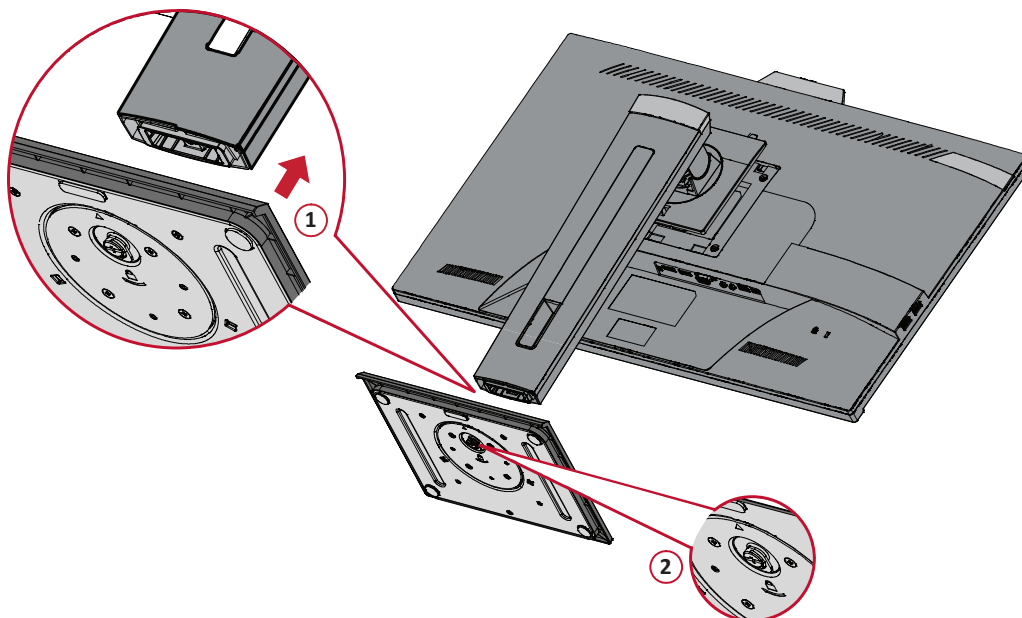


4. Dopasuj i wsuń górne zaczepy podstawki monitora do gniazd montażowych w podstawie zgodnie z ilustracją poniżej:

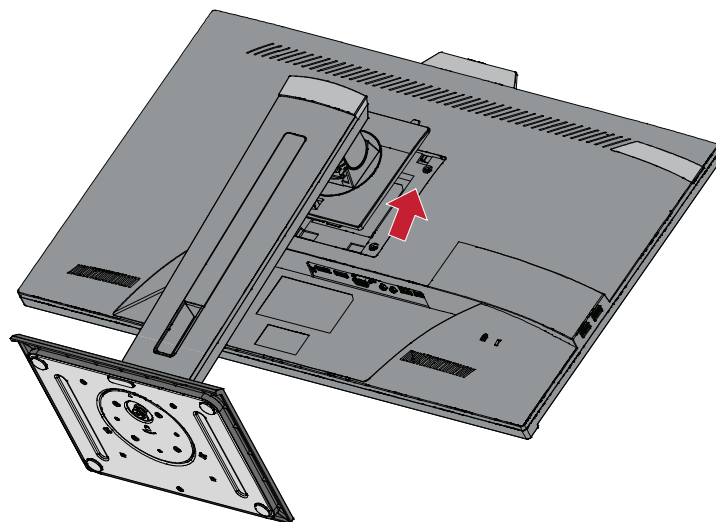

**UWAGA:** Upewnij się, że podstawa jest solidnie przymocowana, a szybkozłączka właściwie zatrzasnęła się na swoim miejscu.

5. Przy użyciu uchwytu podstawki wyjmij urządzenie z kartonu i połóż je na płaskiej i stabilnej powierzchni ekranem skierowanym do góry.

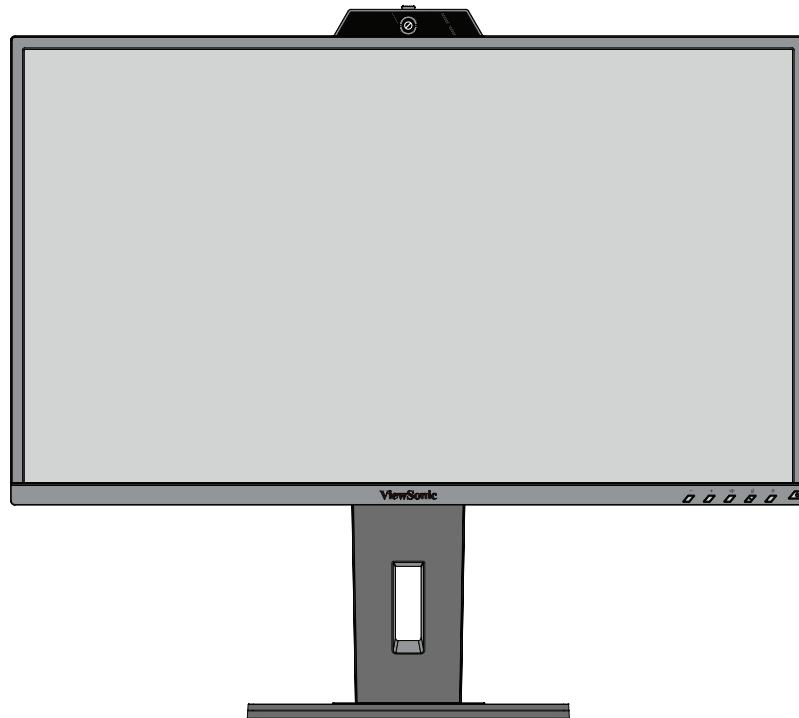

**UWAGA:** Zawsze należy ustawiać urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. W przeciwnym razie może to spowodować upadek urządzenia oraz jego uszkodzenie, bądź doprowadzić do uszkodzeń ciała.

## Mocowanie na ścianie


Zapoznaj się z tabelą poniżej w celu uzyskania standardowych wymiarów zestawów do mocowania ściennego.

**UWAGA:** Do stosowania wyłącznie ze wspornikami do montażu ściennego z certyfikatem UL. Aby uzyskać zestaw do montażu na ścianie lub podstawę z regulacją wysokości należy skontaktować się z ViewSonic® lub z lokalnym dostawcą.


Maksymalne obciążenie	Wzorec otworów (S x W)	Podkładka połączeniowa (S x W x G)	Otwór podkładki	Specyfikacja śrubek i ich ilość
14kg	100 x 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5 mm	M4 x 10 mm 4 szt.

**UWAGA:** Zestawy mocowania ściennego są sprzedawane osobno.


1. Wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie przewody.
2. Następnie należy ustawić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni ekranem skierowanym do dołu.
3. Należy nacisnąć i przytrzymać szybkozłączkę i ostrożnie unieść podstawkę.

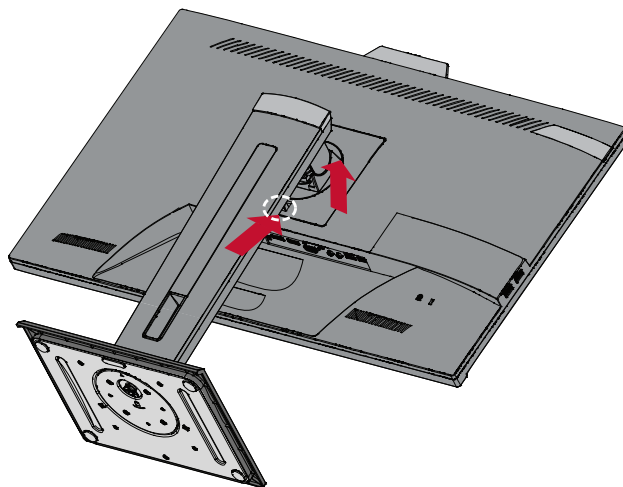

4. Należy delikatnie nacisnąć, aby zwolnić zaczepy i odłączyć podstawkę.

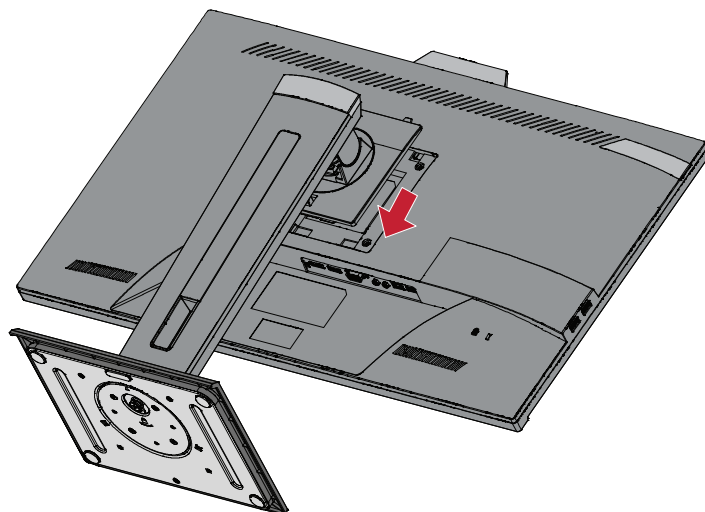

5. Przymocuj uchwyt montażowy do otworów montażowych VESA, które znajdują się w tylnej części urządzenia. Następnie przymocuj go przy użyciu czterech śrubek (M4 x 10 mm).

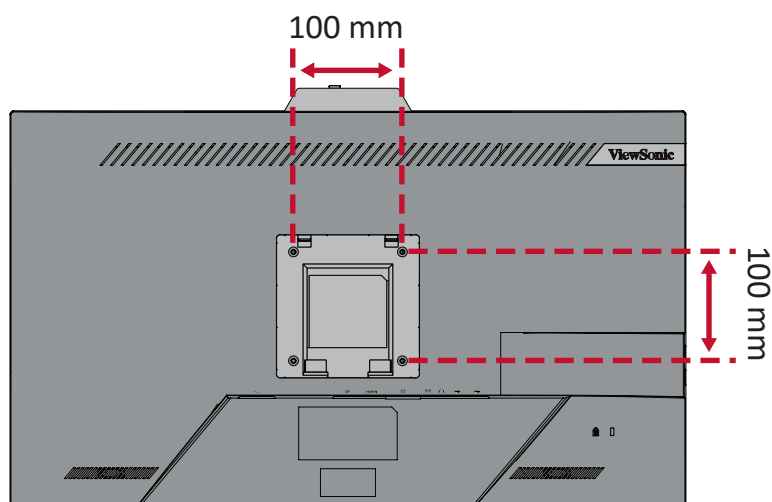


6. Wykonaj instrukcje, które są dołączone do zestawu mocowania ściennego, aby zamocować monitor na ścianie.

## Używanie gniazda zabezpieczającego

Aby zapobiec kradzieży urządzenia użyj urządzenia blokującego do gniazda zabezpieczającego, aby przymocować urządzenie do nieruchomego przedmiotu.

Dodatkowo, przymocowanie monitora do ściany lub stałego obiektu z wykorzystaniem linki zabezpieczenia może być pomocne w sytuacji, gdy trzeba utrzymać ciężar monitora, aby zapobiec jego upadkowi.

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację urządzenia blokującego do gniazda zabezpieczającego z mocowaniem do stołu.

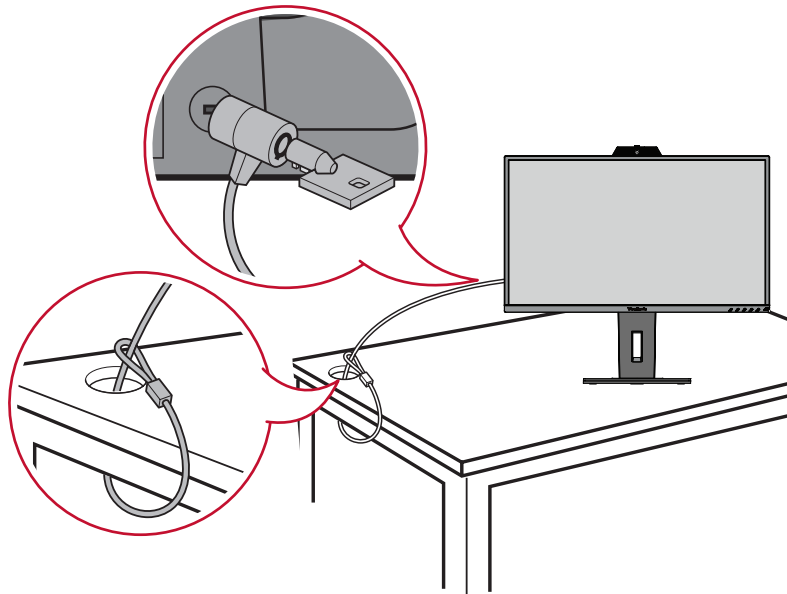


# > Wykonywanie połączeń

W tym rozdziale przedstawione są wskazówki dotyczące sposobu podłączania monitora do innego sprzętu.

## Podłączanie zasilania

1. Podłącz przewód zasilający do gniazda wejściowego AC, które znajduje się w tylnej części urządzenia.
2. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

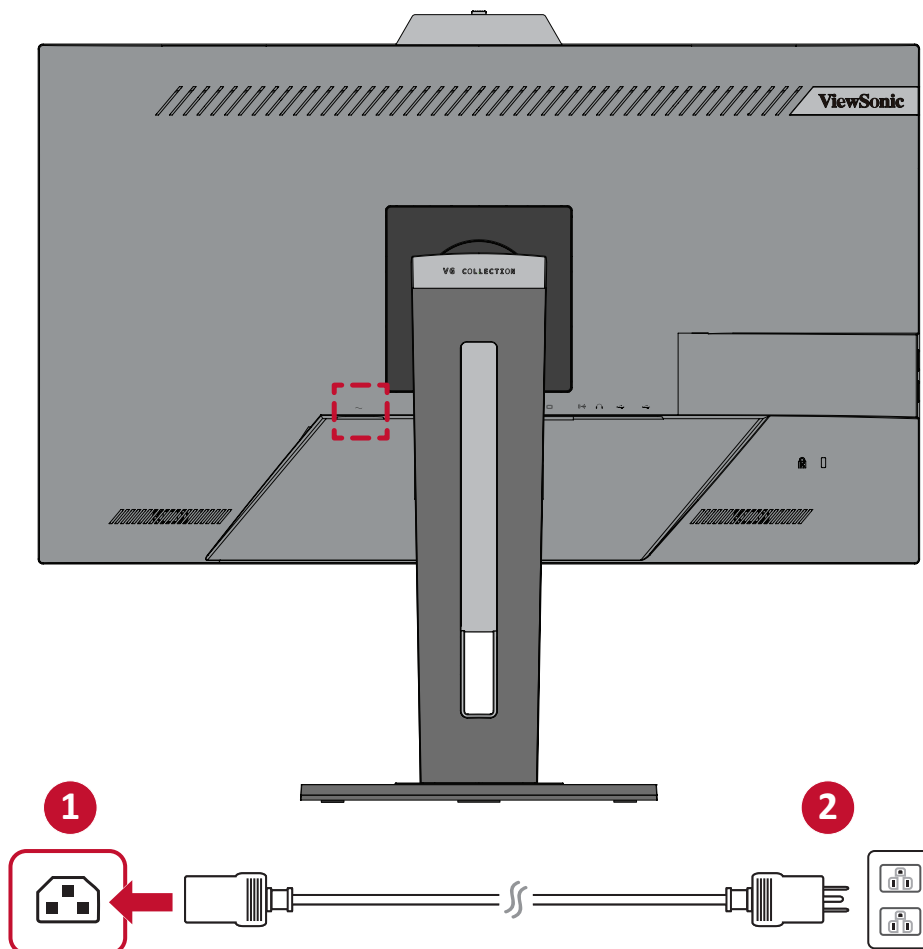




# Podłączanie urządzeń zewnętrznych

## Podłączanie HDMI

Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do złącza HDMI w monitorze. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do złącza HDMI w komputerze.


**UWAGA:** Monitor jest wyposażony w jedno złącze HDMI 1.4.

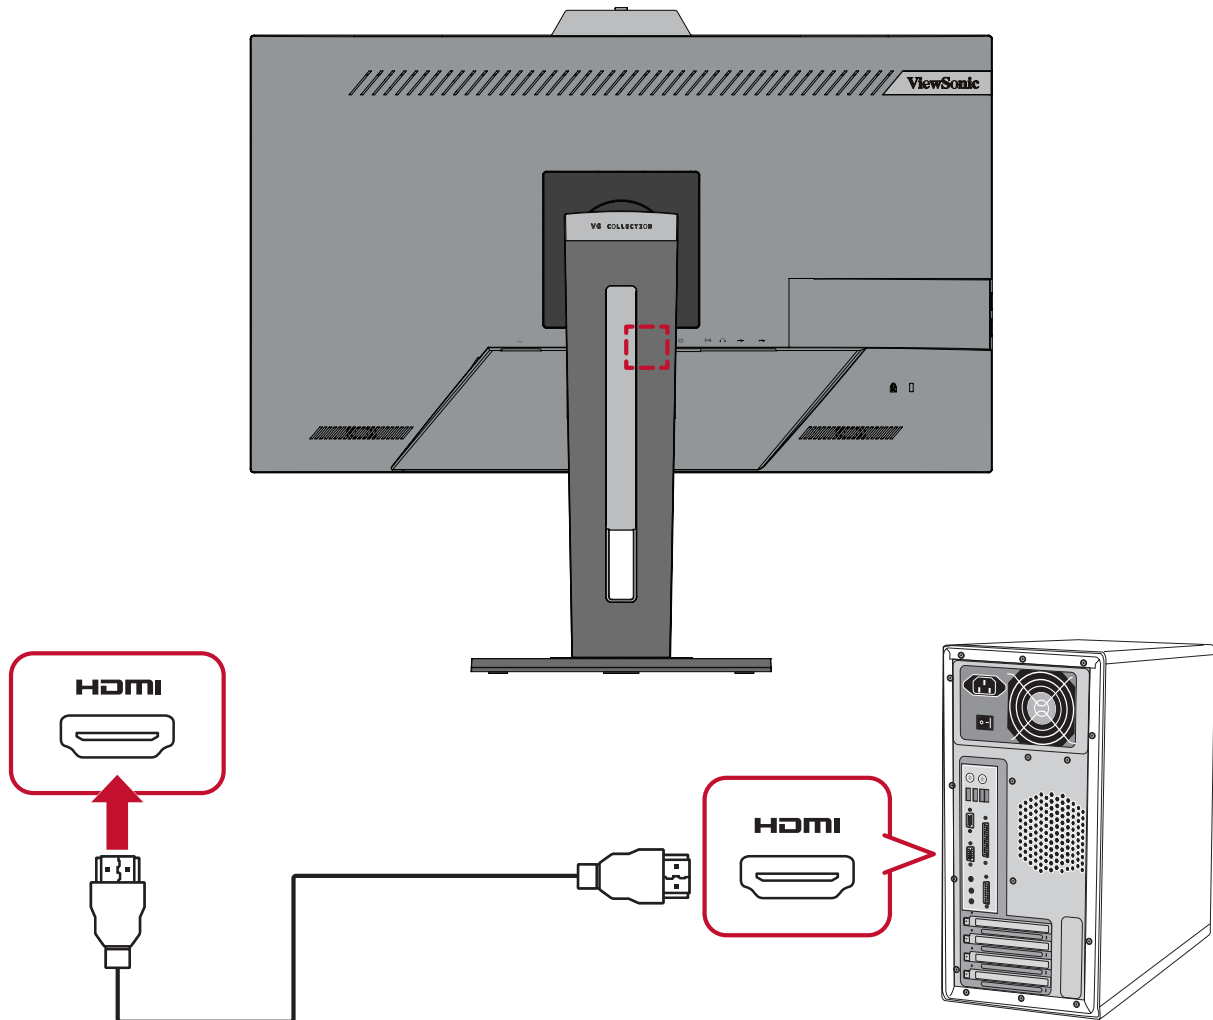

## Podłączanie DisplayPort


Podłącz jeden koniec przewodu DisplayPort do złącza DisplayPort. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do złącza DisplayPort lub mini DP w komputerze.

**UWAGA:** Aby podłączyć monitor do złącza Thunderbolt (v. 1&2) w komputerze Mac, podłącz złącze mini DP „przewodu mini DP na DisplayPort” do wyjścia Thunderbolt w komputerze Mac. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do złącza DisplayPort w monitorze.

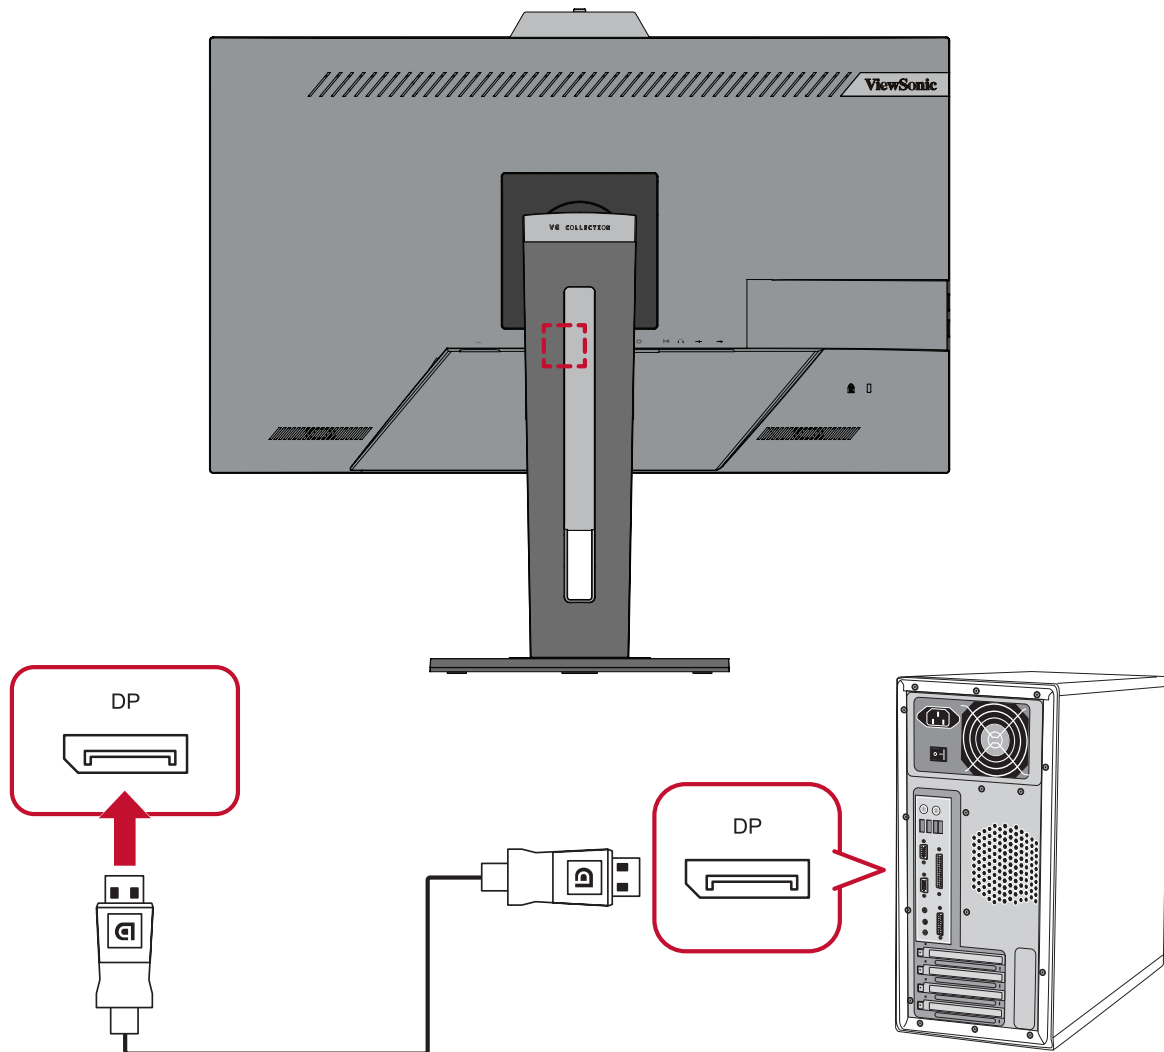

## Podłączanie VGA

Podłącz jeden koniec przewodu VGA do złącza VGA w monitorze. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do złącza VGA w komputerze.

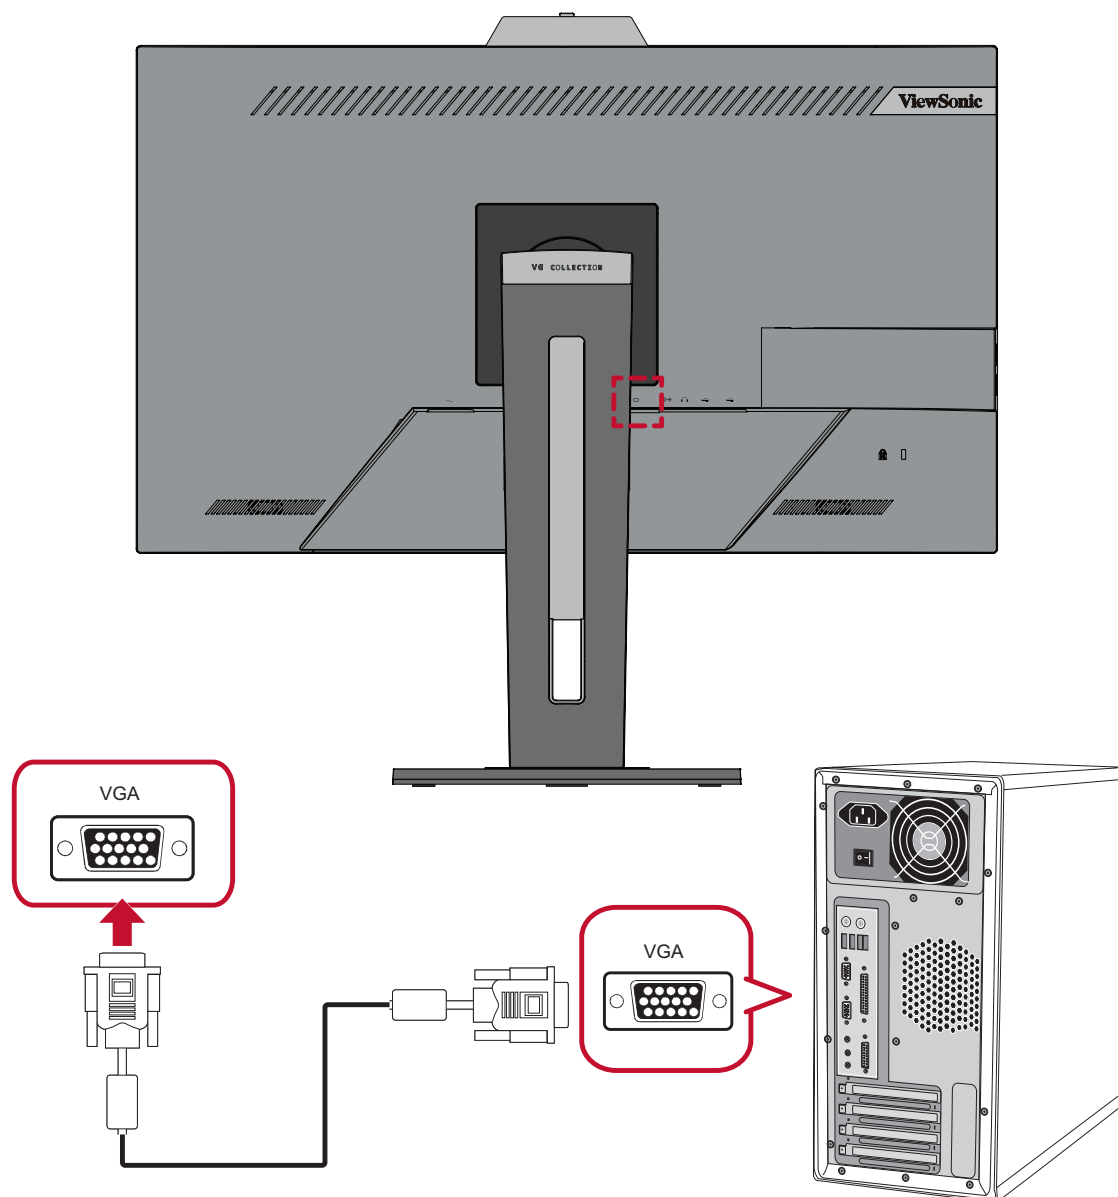


## Połączenie USB

Połącz jeden koniec przewodu USB do złącza USB w monitorze. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do złącza USB w komputerze.

**UWAGA:** Ten monitor obsługuje dwa (2) typy portów USB. Podczas wykonywania połączeń należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:


- Trzy (3) porty USB typu A: Podłączenie posiadanych urządzeń peryferyjnych typu A (np. urządzenie pamięci, klawiatura, mysz).
  - » **UWAGA:** Aby używać niektóre urządzenia peryferyjne, należy się upewnić się, że komputer jest także podłączony do portu USB typu B monitora.
- Jeden (1) port USB typu B: Podłącz przewód USB typu B z końcówką męską (kwadrat z naciętymi dwoma narożnikami) do tego złącza, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do złącza sygnału wysyłanego USB w komputerze.

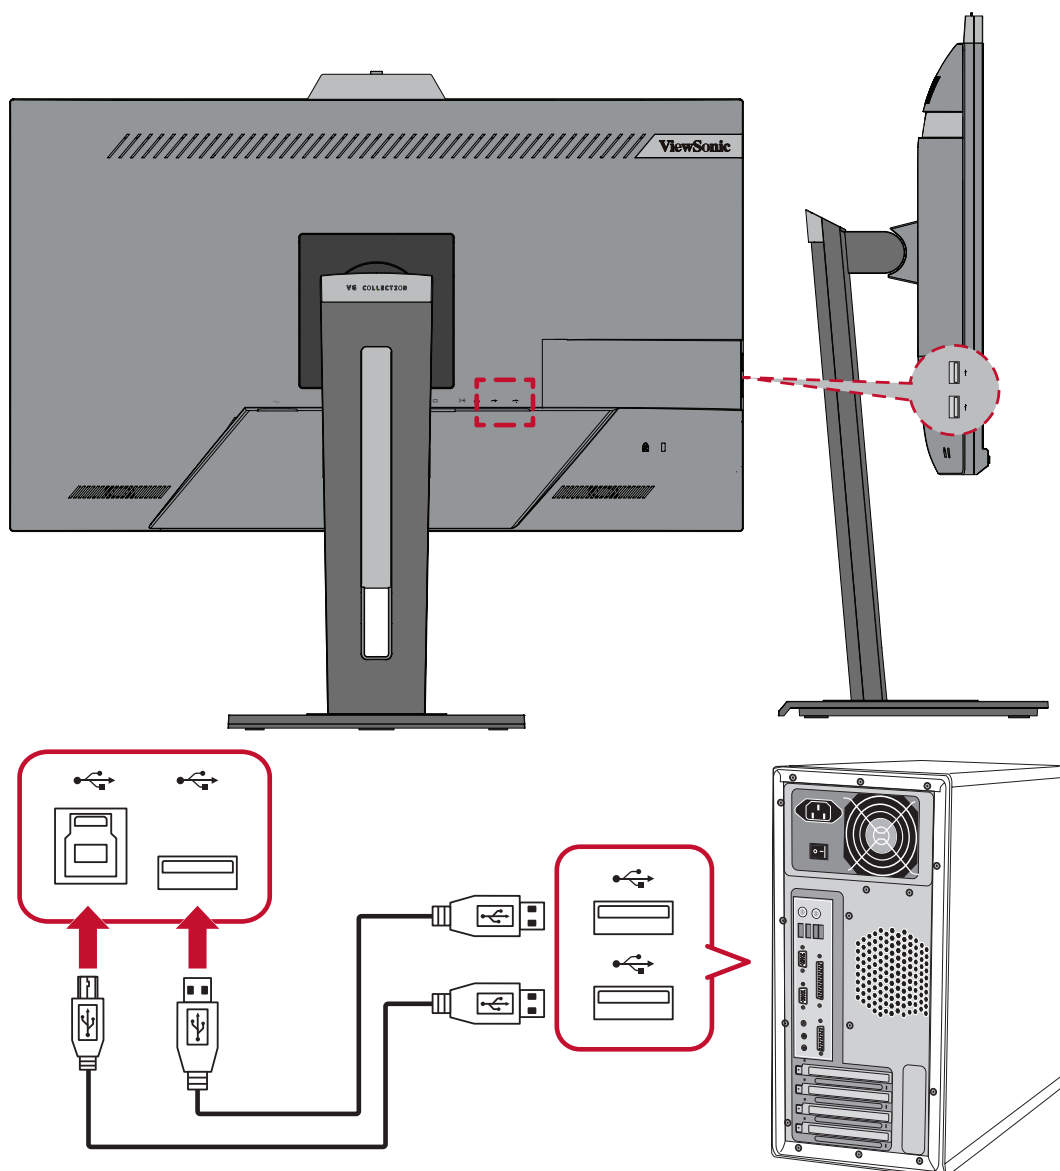

## Podłączenie audio

Podłącz złącze audio słuchawek dousznych/nagłównych do gniazda audio monitora. Ponadto, możesz podłączyć monitor do listwy głośnikowej przy użyciu przewodu audio.

**UWAGA:** Ten monitor jest także wyposażony w dwa głośniki.

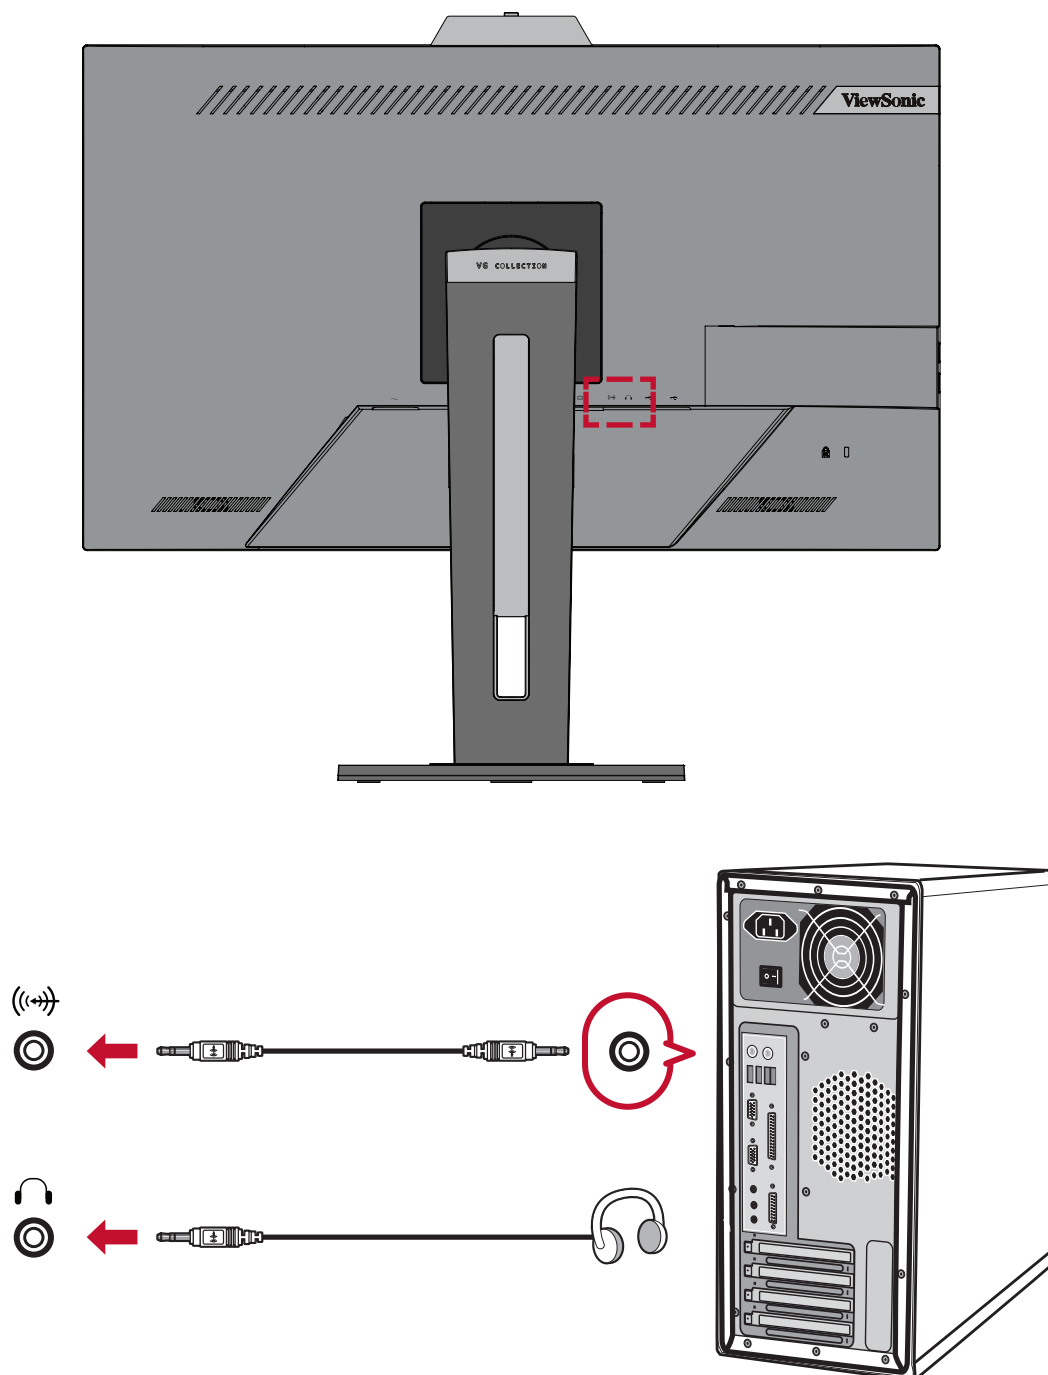


# > Użytkowanie monitora

## Regulacja kąta oglądania

W celu uzyskania optymalnego podglądu, możesz regulować kąt oglądania w następujący sposób:

## Regulacja wysokości


Obniż lub unieś monitor do żądanej wysokości (od 0 do 130 mm).

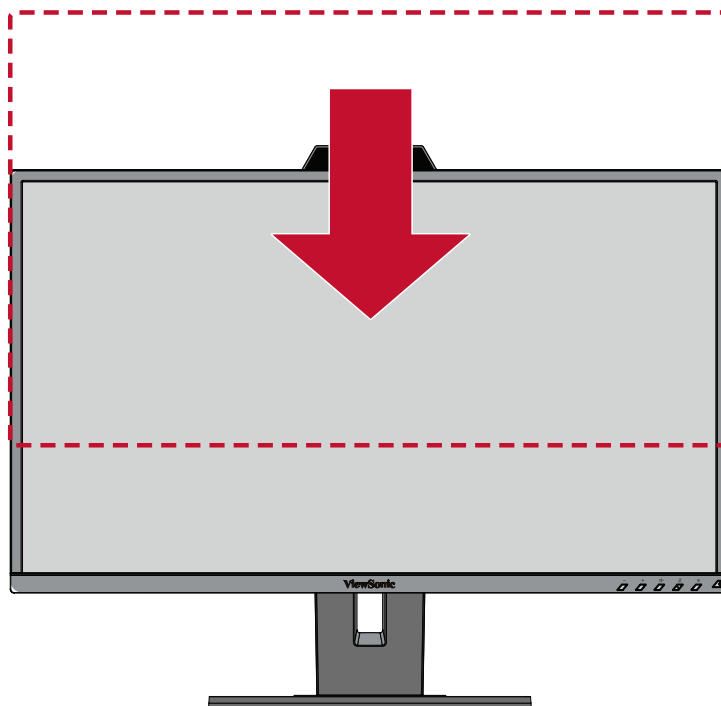

**UWAGA:** Podczas regulacji naciśnij delikatnie wzdłuż prowadnicy regulacyjnej.

## Regulacja kąta nachylenia

Przechyl monitor do przodu lub do tyłu, aby uzyskać żądany kąt widzenia (od  $-5^{\circ}$  do  $40^{\circ}$ ).

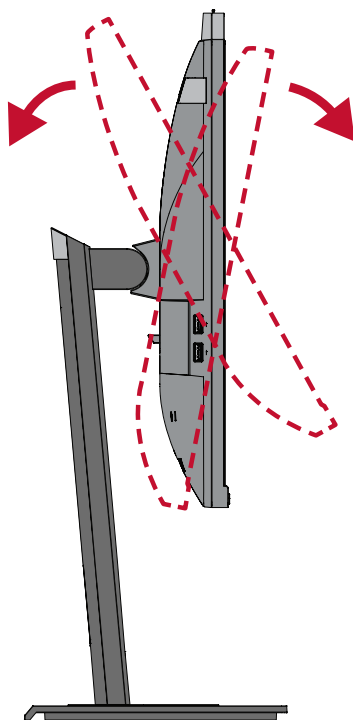


### UWAGA:


- Podczas regulacji delikatnie przytrzymuj podstawkę jedną ręką, jednocześnie przechylając monitor do przodu lub do tyłu drugą ręką.
- Monitor należy unieść do najwyższego położenia, a wtedy można ustawić nachylenie  $40^{\circ}$ .

## Regulacja kierunku ustawienia ekranu (zmiana orientacji ekranu monitora)

1. Ustaw wysokość monitora do jego najwyższego położenia. Następnie pochyl monitor do tyłu w celu uzyskania pełnego położenia dla nachylenia.

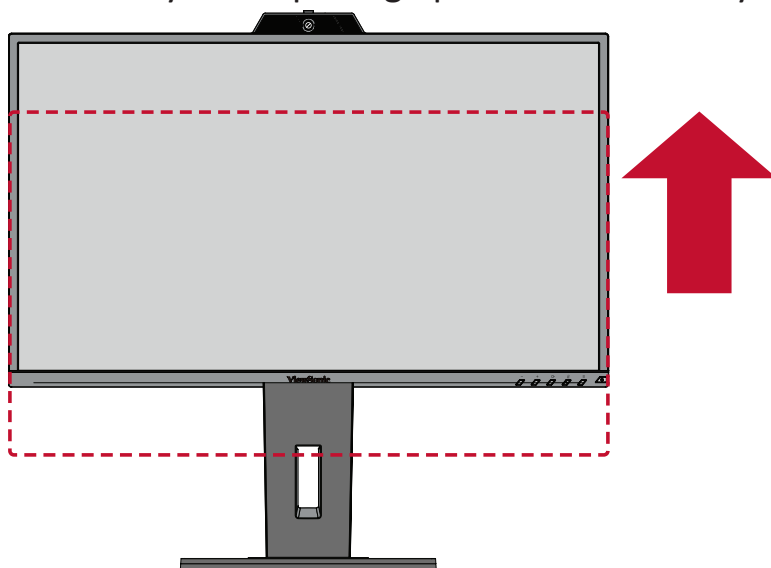

2. Obróć monitor o 90° w prawo lub w lewo z ustawienia poziomego na ustawienie pionowe.

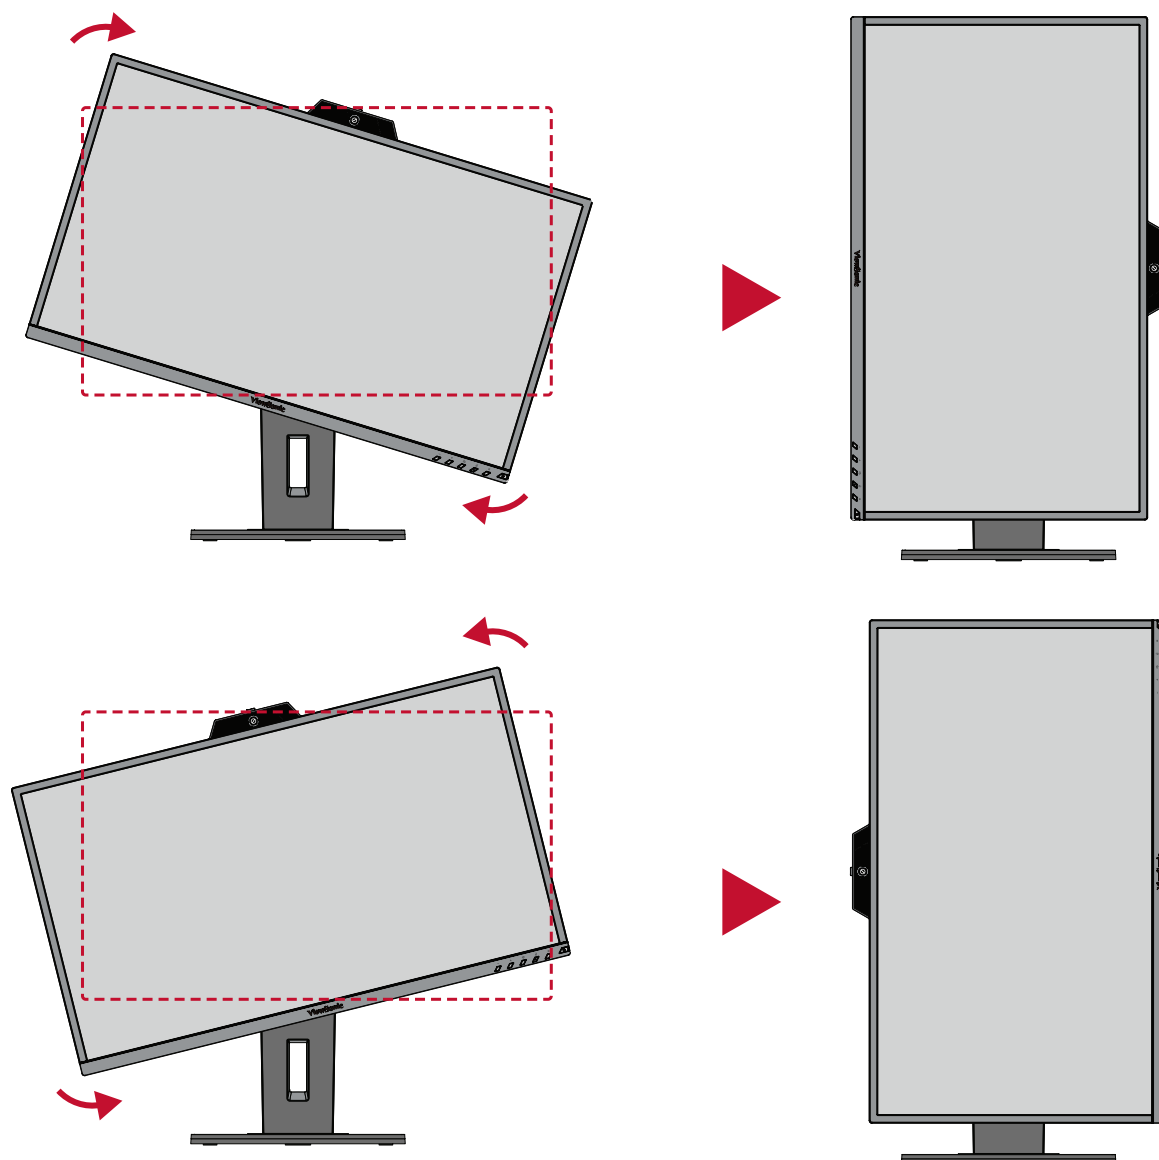


**UWAGA:**

- Podczas regulacji upewnij się, że monitor jest przytrzymywany delikatnie z obu stron obiema rękoma i obróć go o 90°.
- Przy użyciu aplikacji Auto Pivot (Autom. zmiana orientacji ekranu) system może wykryć automatycznie kierunek ustawienia ekranu.




## Regulacja kąta obrotu

Obróć monitor w lewo lub w prawo w celu uzyskaniażądanego kąta widzenia (60°).

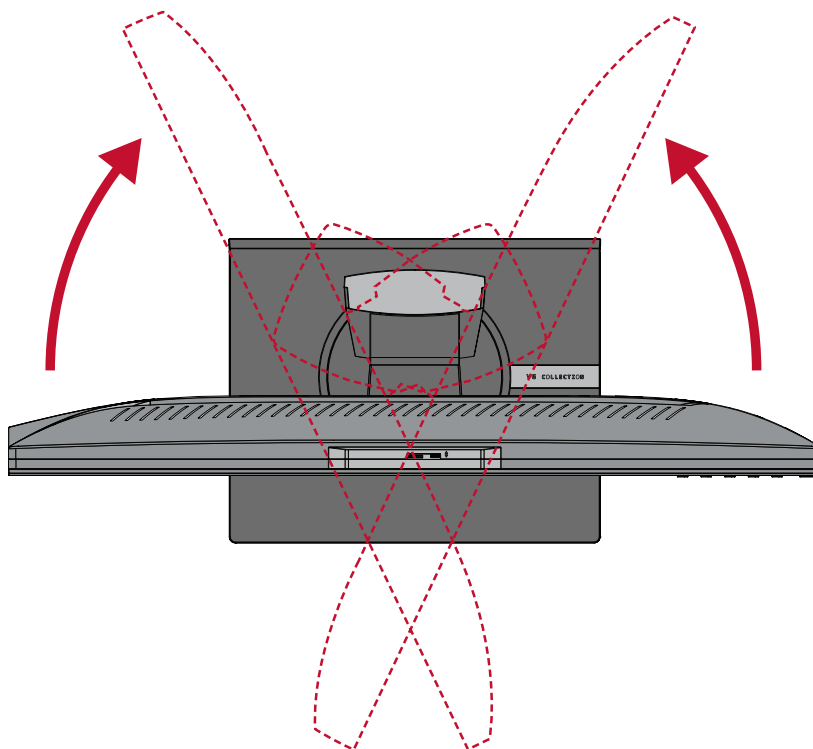

## Wyłączanie/włączanie urządzenia


1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
2. Naciśnij przycisk **Power (Zasilanie)**, aby włączyć monitor.
3. Aby wyłączyć monitor, naciśnij ponownie przycisk **Power (Zasilanie)**.

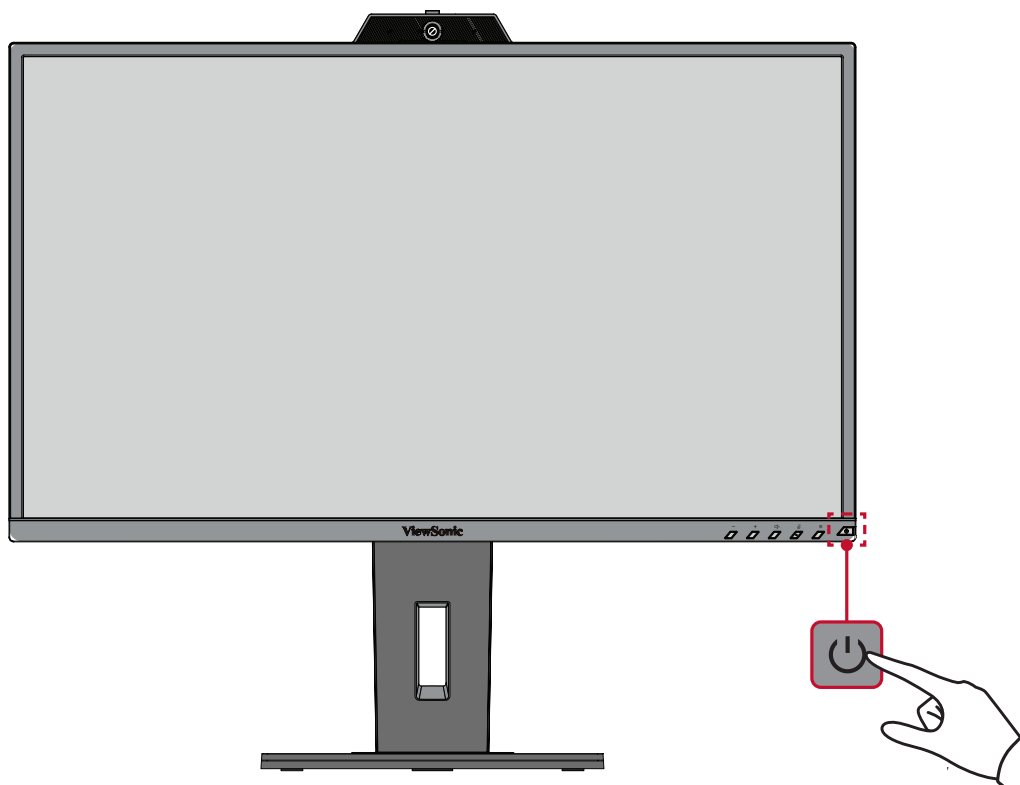

**UWAGA:** Monitor nadal będzie pobierał niewielką ilość prądu przez cały czas, kiedy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego. Jeżeli monitor nie jest używany przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka elektrycznego.


## Używanie kamery internetowej

**UWAGA:** Aby uaktywnić kamerę internetową upewnij się, że monitor jest podłączony do komputera przez port przesyłania danych USB.

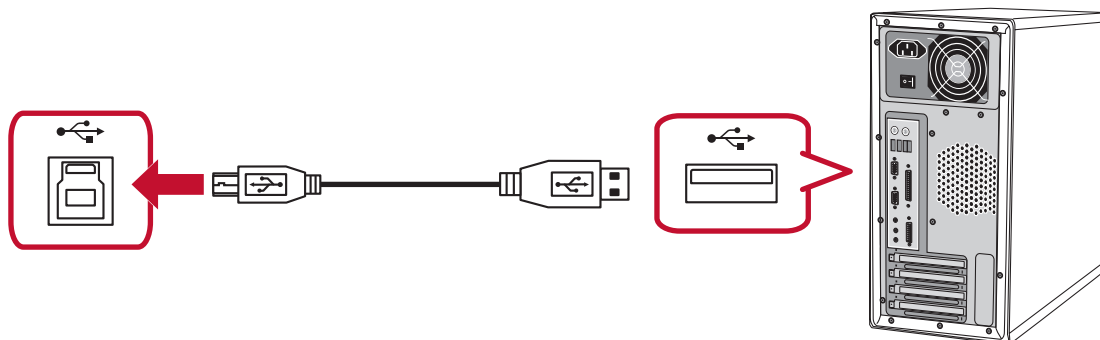


## Odslanianie lub zasłanianie kamery internetowej

**Odslonięta**

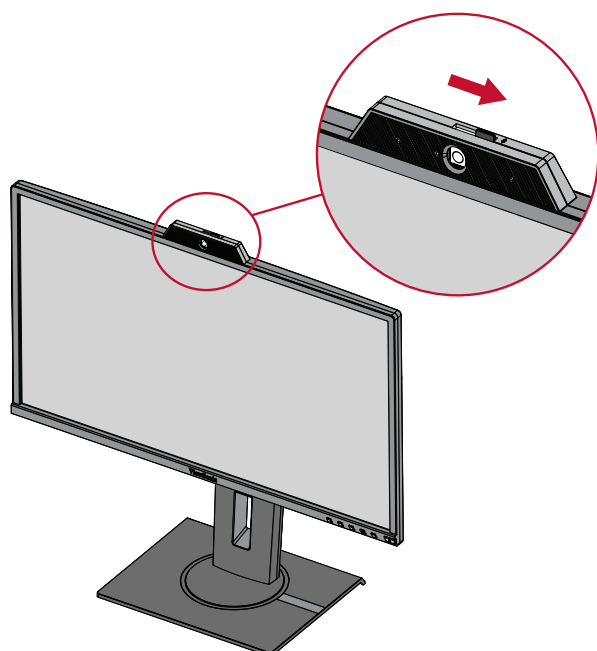


**Zasłonięta**

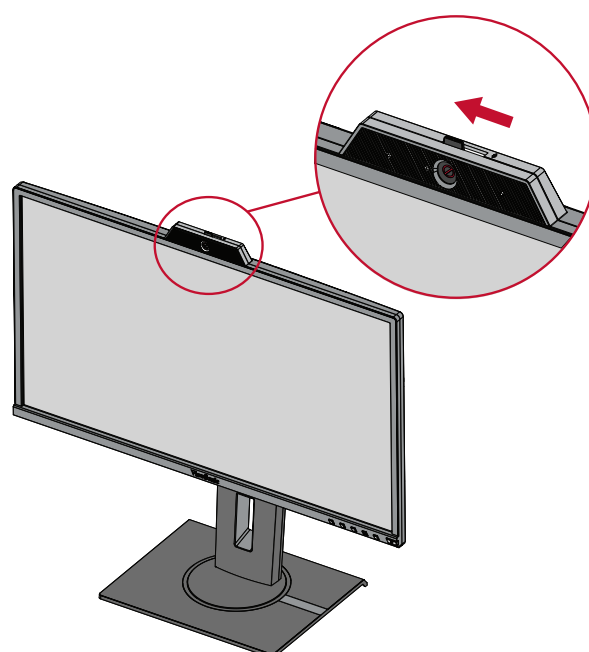


## Nachylenie kamery internetowej

Nachyl suwak drzwi do przodu lub do tyłu, aby wyregulować kąt widzenia (-5° do 5°).

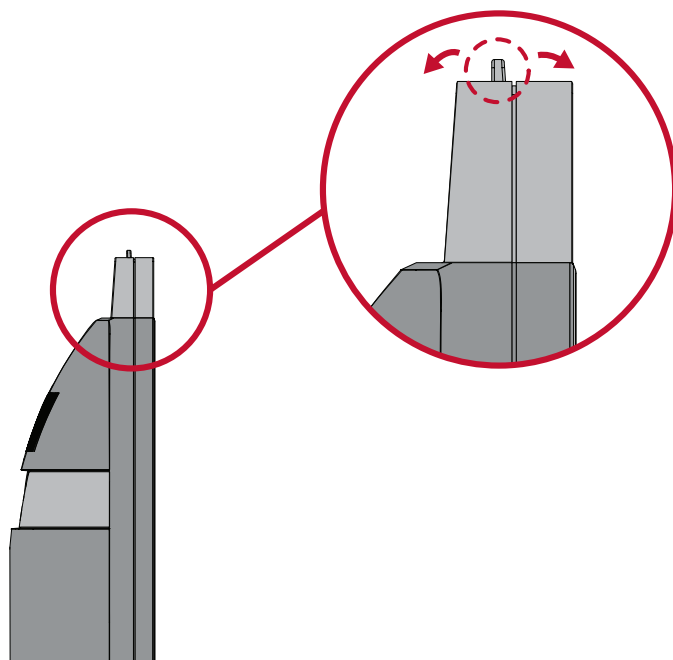

## Używanie przycisków panelu sterowania

Użyj przyciski panelu sterowania do regulacji głośności, wyciszenia głośnika, wyciszenia mikrofonu i nawigacji w menu ekranowym (OSD).

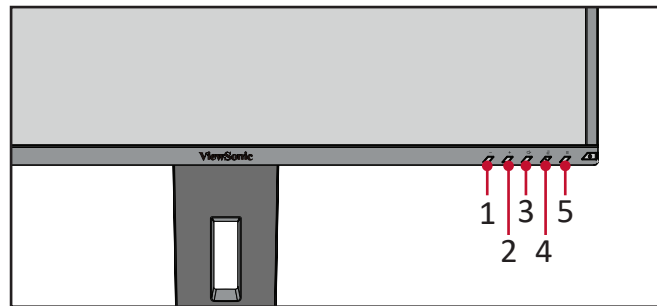

### Szybkie menu



#### **Zmniejszenie głośności/Zwiększenie głośności**

Naciśnij przycisk **1** lub **2** w celu regulacji głośności głośnika.

#### **Wyciszenie głośnika**

Naciśnij przycisk **3** w celu wyciszenia/wyłączenia wyciszenia głośnika.

#### **Wyciszenie mikrofonu**



Naciśnij przycisk **4** w celu wyciszenia/wyłączenia wyciszenia mikrofonu.




#### **Menu główne**

Naciśnij przycisk **5** w celu przejścia do menu ekranowego (OSD).

## Hot Keys (Klawisze skrótów)

Gdy menu ekranowe (OSD) jest wyłączone, możesz szybko uzyskać dostęp do funkcji specjalnych przy użyciu klawiszy panelu sterowania.

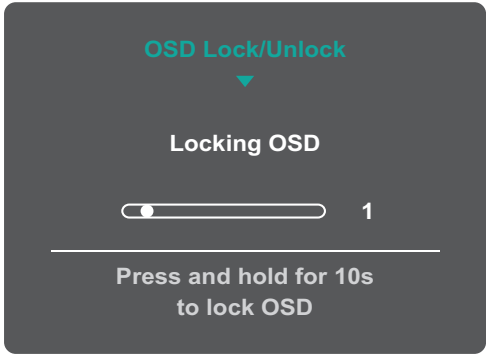Klawisz	Opis
2 + 3	<p>Naciśnij klawisze, aby zablokować/odblokować menu ekranowe OSD.</p> <p>Gdy menu zostanie wyświetlone na ekranie, dalsze naciskanie obu klawiszy przez 10 sekund spowoduje zablokowanie/odblokowanie menu ekranowego OSD.</p> <div data-bbox="655 557 1142 909"><p>OSD Lock/Unlock ▼ Locking OSD Progress bar at 1 Press and hold for 10s to lock OSD</p></div> <p>Jeżeli menu ekranowe OSD jest zablokowane, na ekranie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.</p> <div data-bbox="660 1043 1139 1391"><p>OSD Lock/Unlock ▼ OSD Locked</p></div>

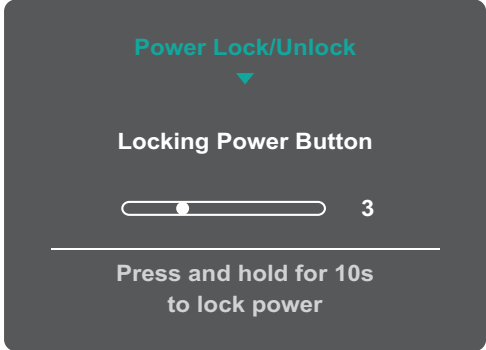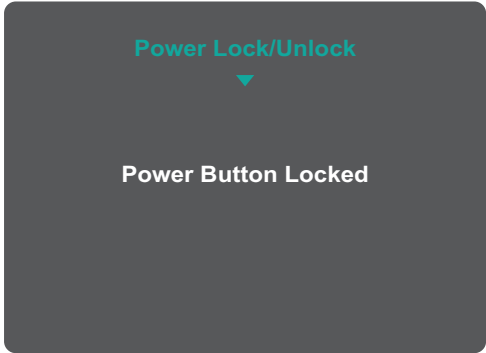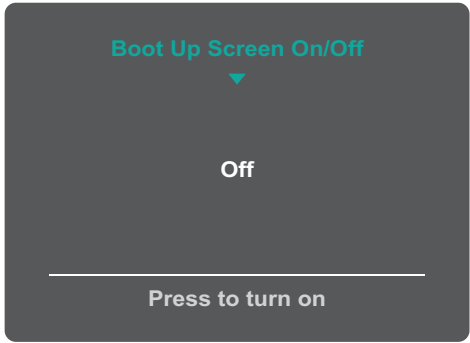Klawisz	Opis
2 + 4	<p>Naciśnij i przytrzymaj klawisze, aby zablokować/odblokować przycisk <b>Power (Zasilanie)</b>.</p> <p>Gdy menu zostanie wyświetlone na ekranie, dalsze naciskanie obu klawiszy przez 10 sekund spowoduje zablokowanie/odblokowanie przycisku <b>Power (Zasilanie)</b>.</p> <div data-bbox="655 443 1142 792">  </div> <p>Jeżeli przycisk <b>Power (Zasilanie)</b> jest zablokowany, na ekranie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.</p> <div data-bbox="655 925 1142 1276">  </div>
3 + 5	<p>Naciśnij klawisze, aby wyświetlić/ukryć ekran rozruchowy, gdy urządzenie jest włączane.</p> <div data-bbox="663 1408 1134 1749">  </div>

# Konfiguracja ustawień

## Operacje ogólne




Wykaz klawiszy

1. Naciśnij klawisz 5, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).




2. Naciśnij klawisz 1 lub 2, aby wybrać menu główne. Następnie naciśnij klawisz 3, aby przejść do wybranego menu.

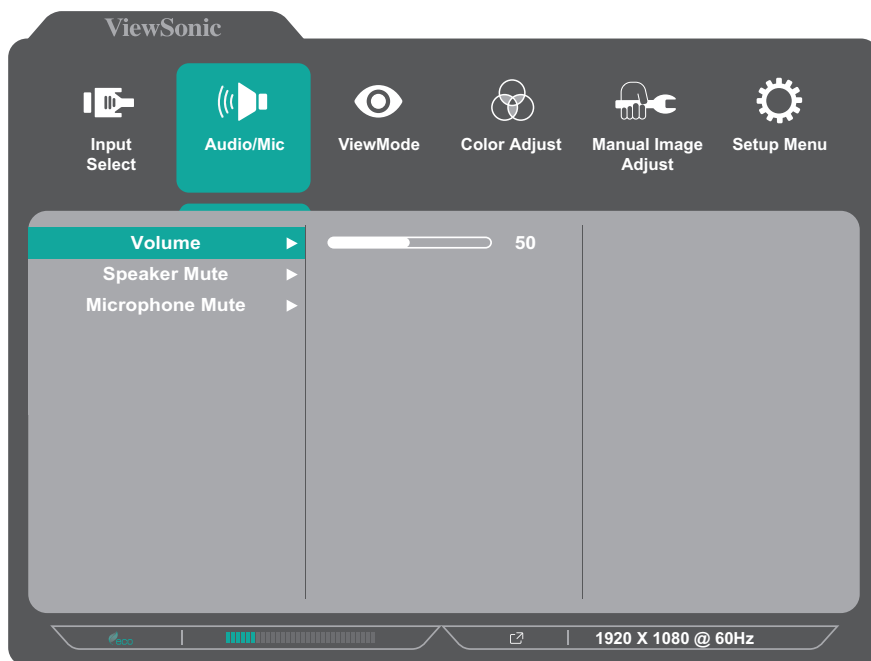





3. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać żądaną opcję menu. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu pomocniczego.

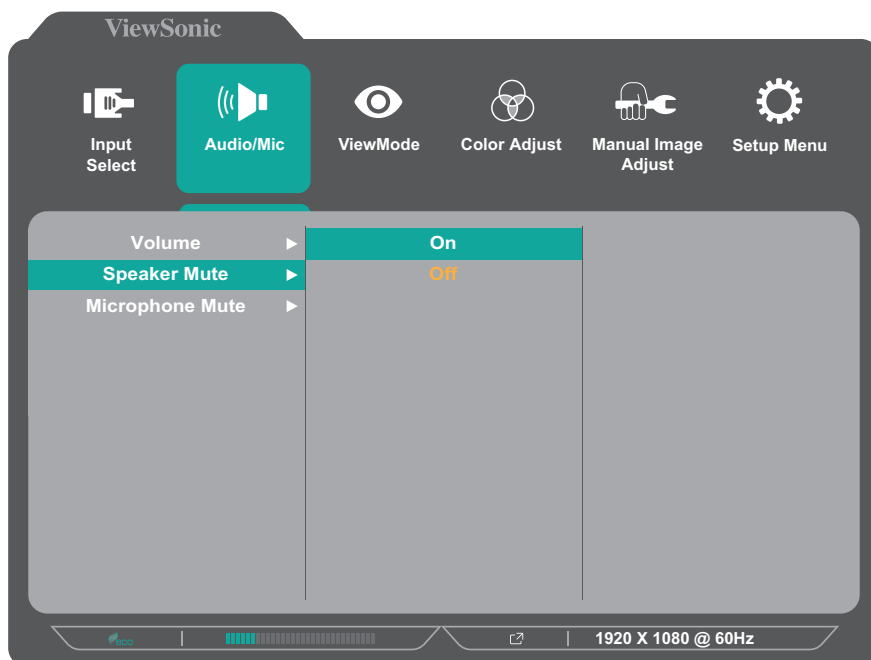


4. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby dostosować/wybrać ustawienie. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby potwierdzić.

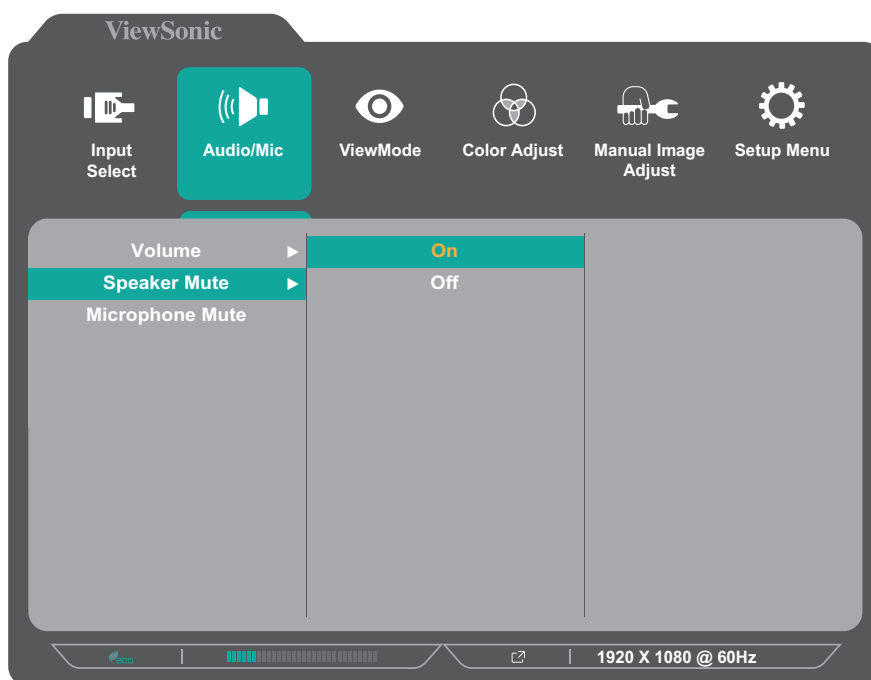

**UWAGA:** Określone dopasowania opcji menu nie wymagają, aby użytkownik naciskał klawisz **3** w celu potwierdzania dokonaego wyboru. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w dolnej części ekranu, aby wybrać daną opcję lub dokonać ustawień.

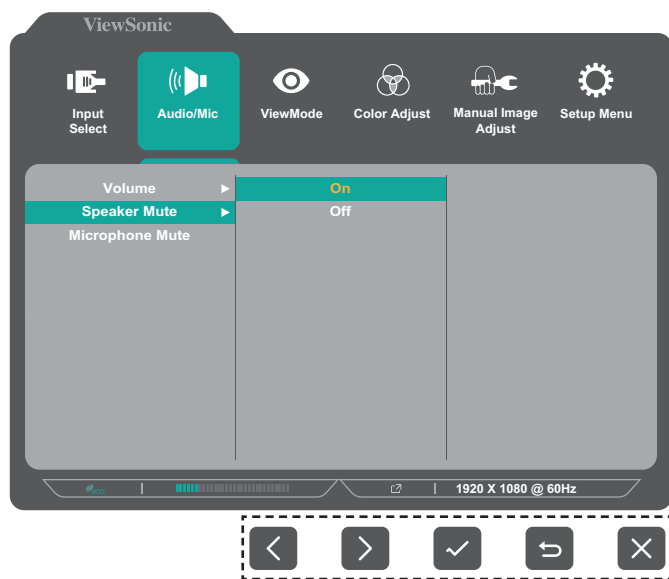

Wykaz klawiszy

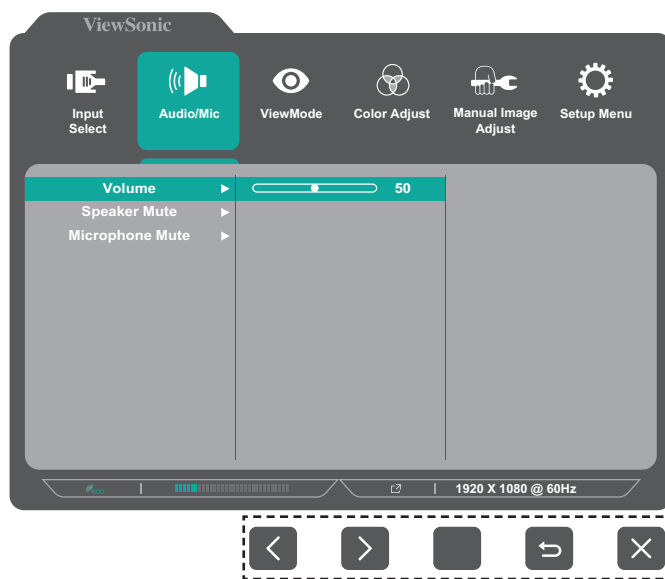

Wykaz klawiszy

**5.** Naciśnij klawisz **4**, aby powrócić do poprzedniego menu.

## Struktura menu ekranowego OSD

Menu główne	Podmenu	Opcje menu				
Input Select	D-Sub (VGA)					
	HDMI					
	DisplayPort					
Audio/Mic	Volume	(-/+ , 0~100)				
	Speaker Mute	On				
		Off				
	Microphone Mute	On				
		Off				
ViewMode	Off					
	Office	Web				
		Text				
		CUSTOM 1/2/3	Low Input Lag	On/Off		
			Black Stabilization	(-/+ , 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100)		
			Advanced DCR	(-/+ , 0/25/50/75/100)		
			Response Time	Standard		
				Advanced		
				Ultra Fast		
			Hue	Red	(-/+ , 0~100)	
				Green	(-/+ , 0~100)	
				Blue	(-/+ , 0~100)	
				Cyan	(-/+ , 0~100)	
				Magenta	(-/+ , 0~100)	
				Yellow	(-/+ , 0~100)	
			Saturation	Red	(-/+ , 0~100)	
				Green	(-/+ , 0~100)	
				Blue	(-/+ , 0~100)	
				Cyan	(-/+ , 0~100)	
				Magenta	(-/+ , 0~100)	
				Yellow	(-/+ , 0~100)	
		Rename				
		Recall				
	Movie					
	MAC					
	Mono					

Menu główne	Podmenu	Opcje menu		
ViewMode	Game	FPS 1		
		FPS 2		
		RTS		
		MOBA		
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+ , 0~100)	
		Brightness	(-/+ , 0~100)	
	Color Temperature	Bluish		
		Cool		
		Native		
		Warm		
		User Color	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
	Color Space <sup>1</sup>	Auto		
		RGB		
		YUV		
	Color Range <sup>1</sup>	Auto		
		Full Range		
		Limited Range		
	Gamma	1.8		
		2.0		
		2.2		
		2.4		
		2.6		
		2.8		
Manual Image Adjust	Auto Image Adjust <sup>2</sup>			
	Horizontal Size <sup>2</sup>	(-/+ , 0~100)		
	H./V. Position <sup>2</sup>	Horizontal Position	(-/+ , 0~100)	
		Vertical Position	(-/+ , 0~100)	
	Fine Tune <sup>2</sup>	(-/+ , 0~100)		
	Sharpness	(-/+ , 0/25/50/75/100)		
	Aspect Ratio	4:3		
		Full Screen		
	Overscan	On		
		Off		
Blue Light Filter	(-/+ , 0~100)			

Menu główne	Podmenu	Opcje menu			
Setup Menu	Language	English			
		Français			
		Deutsch			
		Español			
		Italiano			
		Suomi			
		Русский			
		Türkçe			
		日本語			
		한국어			
		繁體中文			
		简体中文			
		Česká			
		Svenska			
		Resolution Notice			On
	Off				
	Information				
	OSD Timeout	(-/+ , 5/15/30/60)			
	OSD Background	On			
		Off			
	OSD Pivot	0°			
		+90°			
		-90°			
	Power Indicator	On			
		Off			
	Auto Power Off	On			
		Off			
	Sleep	30 Minutes			
		45 Minutes			
		60 Minutes			
		120 Minutes			
		Off			
	ECO Mode	Standard			
		Optimize			
		Conserve			
		USB Charging			On
					Off

Menu główne	Podmenu	Opcje menu	
Setup Menu	DisplayPort 1.2 <sup>3</sup>	On	
		Off	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Auto Detect	On	
		Off	
	All Recall		

<sup>1</sup> Po wykryciu połączenia D-Sub, zostanie ono wyszarzone.


<sup>2</sup> Jeżeli nie zostało wykryte żadne połączenie D-Sub, zostanie ono wyszarzone.

<sup>3</sup> Jeżeli nie zostało wykryte żadne połączenie DisplayPort, zostanie ono wyszarzone.

## Menu Option (Opcje menu)

### Input Select (Wybór wejścia)


1. Naciśnij klawisz **5**, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).
2. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać **Input select (Wybór wejścia)**. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu **Input Select (Wybór wejścia)**.

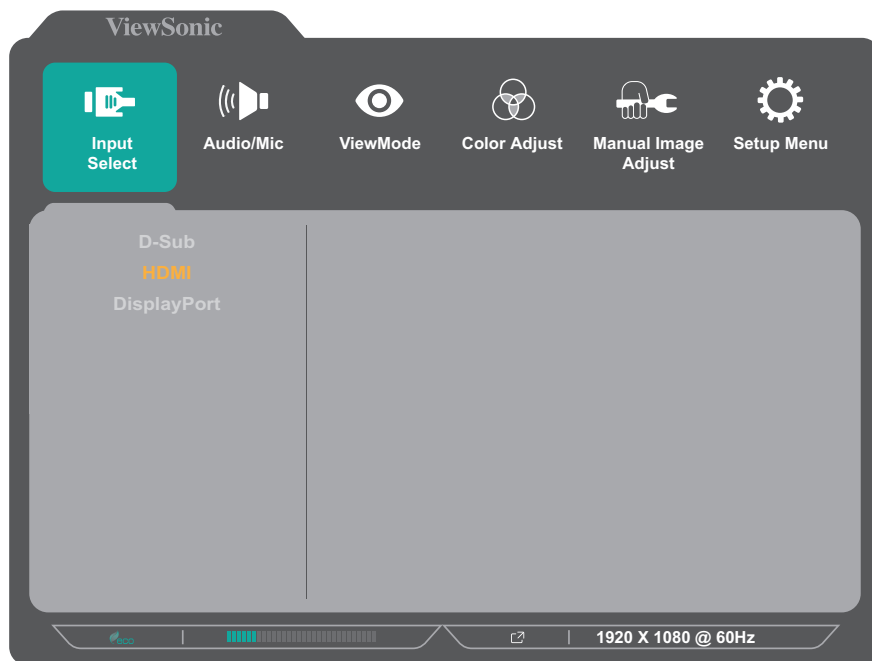

3. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać żądane źródło wejściowe. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby potwierdzić wybór.

## Audio/Mic (Regulacja dźwięku)

1. Naciśnij klawisz **5**, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).
2. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać **Audio/Mic (Regulacja dźwięku)**. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu **Audio/Mic (Regulacja dźwięku)**.

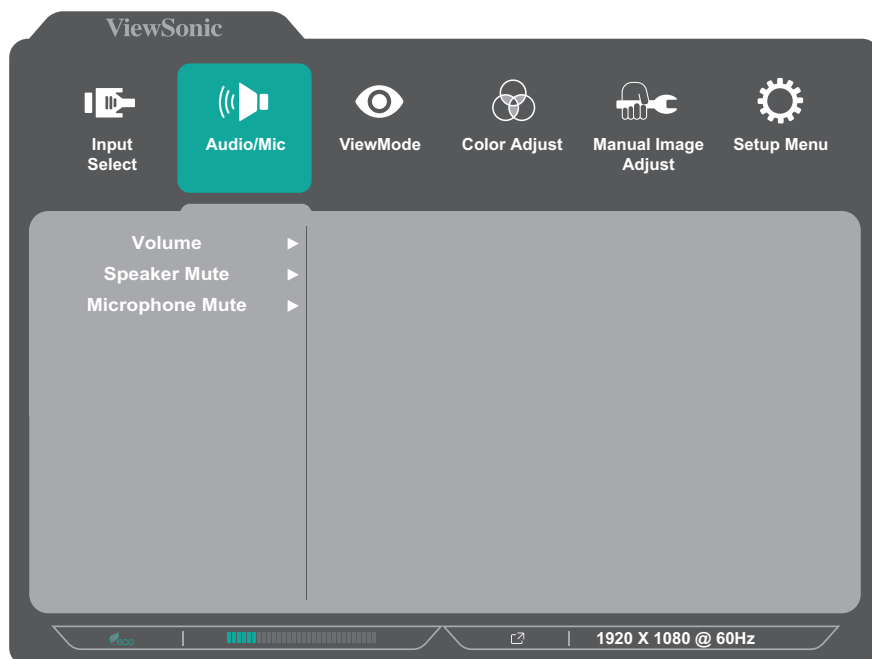

3. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać żądaną opcję menu. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu pomocniczego.
4. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby dostosować/wybrać ustawienie. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby potwierdzić (w razie potrzeby).

Opcje menu	Opis
Volume (Głośność)	Wyreguluj poziom głośności.
Speaker Mute (Wyciszenie głośnika)	Włącz tę opcję, aby tymczasowo wyłączyć dźwięk.
Microphone Mute (Wyciszenie mikrofonu)	Włącz tę opcję, aby tymczasowo wyłączyć dźwięk.



## ViewMode Menu (Menu Tryb oglądania)

1. Naciśnij klawisz **5**, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).
2. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać **ViewMode (Tryb oglądania)**. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu **ViewMode (Tryb oglądania)**.



3. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać ustawienie. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby potwierdzić wybór.


**UWAGA:** Niektóre opcje menu pomocniczego mogą posiadać podmenu. Aby przejść do właściwego podmenu, naciśnij klawisz **3**. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w dolnej części ekranu, aby wybrać daną opcję lub dokonać ustawień.

Opcje menu	Opis
Off (Wył.)	Wyłącz funkcję.
Office (Biuro)	Wybierz tę opcję w przypadku zastosowania urządzenia w biurze.
Movie (Film)	Wybierz tę opcję dla filmów.
MAC	Wybierz tę opcję w przypadku podłączania monitora do komputerów Mac.
Mono	Wybierz tę opcję w przypadku ekranu monochromatycznego.
Game (Gra)	Wybierz tę opcję dla gier.

## Color Adjust Menu (Menu regulacji kolorów)

**UWAGA:** W przypadku niektórych menu pomocniczych może nie być możliwa regulacja zależnie od niestandardowych ustawień użytkownika.

1. Naciśnij klawisz **5**, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).
2. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać **Color Adjust (Regulacja kolorów)**. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu **Color Adjust (Regulacja kolorów)**.

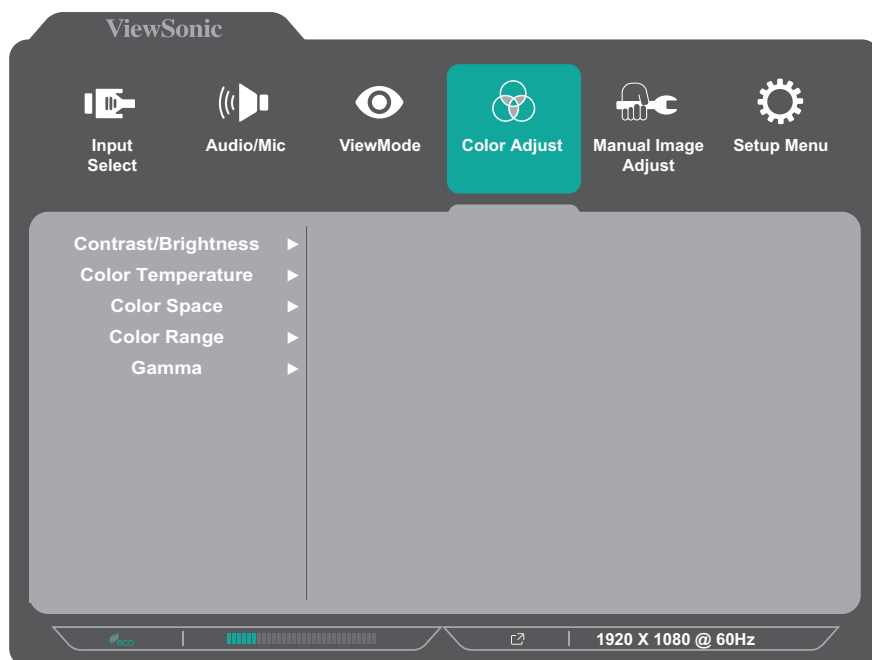

3. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać żądaną opcję menu. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu pomocniczego.
4. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać ustawienie. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby potwierdzić wybór.


**UWAGA:** Niektóre opcje menu pomocniczego mogą posiadać podmenu. Aby przejść do właściwego podmenu, naciśnij klawisz **3**. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w dolnej części ekranu, aby wybrać daną opcję lub dokonać ustawień.

Opcje menu	Opis
Contrast/ Brightness (Kontrast/Jasność)	<u>Contrast (Kontrast)</u> Ustaw stopień różnicy pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi miejscami obrazu i zmień wartość czerni i bieli obrazu.
	<u>Brightness (Jasność)</u> Regulacja poziomów czerni tła obrazu wyświetlanego na ekranie.

Opcje menu	Opis
Color Temperature (Temper. barwowa)	<p>Wybierz ustawienie temperatury barwowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluish (Niebieskawy): Ustaw temperaturę barwową na 9300 K.</li> <li>• Cool (Chłodna): Ustaw temperaturę barwową na 7500 K.</li> <li>• Native (Natywna): Native (Natywna), to domyślna temperatura barwowa. Zalecane w przypadku regularnego użytkowania.</li> <li>• Warm (Ciepła): Ustaw temperaturę barwową na 5000 K.</li> <li>• User Color (Kolory użytkownika): Ustaw żądane wartości dla koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego.</li> </ul>
Color space (Przestrzeń barwowa)	<p>Umożliwia użytkownikom wybór przestrzeni barwowej do używania z wyjściem kolorów monitora (RGB, YUV).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (Automatyczny): Monitor automatycznie rozpoznaje format kolorów i poziomy czerni oraz bieli.</li> <li>• RGB: Format kolorów sygnału wejściowego to RGB.</li> <li>• YUV: Format kolorów sygnału wejściowego to YUV.</li> </ul>
Color range (Zakres kolorów)	<p>Monitor może automatycznie wykrywać format kolorów sygnału wejściowego. Można ręcznie zmienić opcje formatu kolorów w celu dopasowania prawidłowego zakresu formatu kolorów, jeśli kolory nie są wyświetlane prawidłowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (Automatyczny): Monitor automatycznie rozpoznaje format kolorów i poziomy czerni oraz bieli.</li> <li>• Full Range (Pełny zakres): Poziomy czerni i bieli są pełne.</li> <li>• Limited Range (Ograniczony zakres): Poziomy czerni i bieli są ograniczone.</li> </ul>
Gamma	Ręcznie ustaw poziom jasności poziomów szarości monitora.

## Manual Image Adjust (Ręczna regulacja obrazu)

1. Naciśnij klawisz **5**, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).
2. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać **Manual Image Adjust (Ręczna regulacja obrazu)**. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu **Manual Image Adjust (Ręczna regulacja obrazu)**.

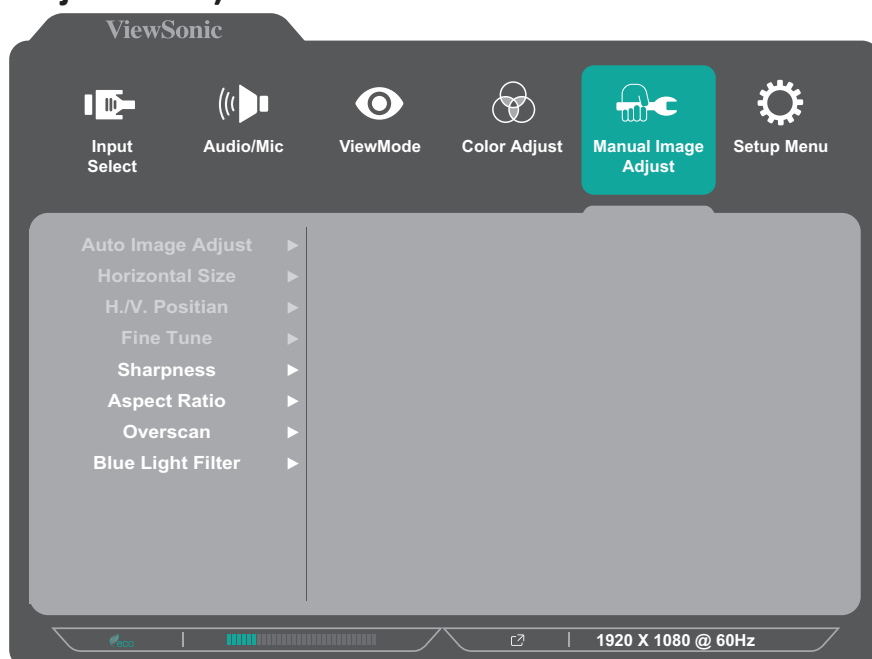


3. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać żądaną opcję menu. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu pomocniczego.
4. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby dostosować/wybrać ustawienie. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby potwierdzić (w razie potrzeby).

Opcje menu	Opis
Auto image adjust (Automatyczna regulacja obrazu)	Automatycznie ustaw położenie obrazu na ekranie.
Horizontal Size (Rozmiar w poziomie)	Rozciągnij lub zwęż ekran na osi poziomej.
H./V. Position (Poz./Pion. Położenie)	Ustaw ekran poziomo oraz/lub pionowo.
Fine tune (Dokładne dostrajanie)	Popraw jakość zniekształconego obrazu z sygnału analogowego.
Sharpness (Ostrość)	Ustaw ostrość i jakości obrazu na monitorze.
Aspect Ratio (Współczynnik proporcji)	Wybierz format obrazu monitora.
Overscan	Włącz tę opcję, aby automatycznie powiększać oryginalny obraz w poziomie i pionie w celu uzyskania dopasowanego formatu obrazu do wielkości ekranu.
Blue Light Filter (Filtr światła niebieskiego)	Ustaw filtr, który blokuje niebieskie światło o wysokiej energii w celu zapewnienia użytkownikom komfortu oglądania.

**UWAGA:** Niektóre opcje mogą być jedynie dostępne dla analogowego sygnału wejściowego.

## Setup Menu (Menu Ustawienia)

1. Naciśnij klawisz **5**, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).
2. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać **Setup Menu (Menu Ustawienia)**. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu **Setup Menu (Menu Ustawienia)**.

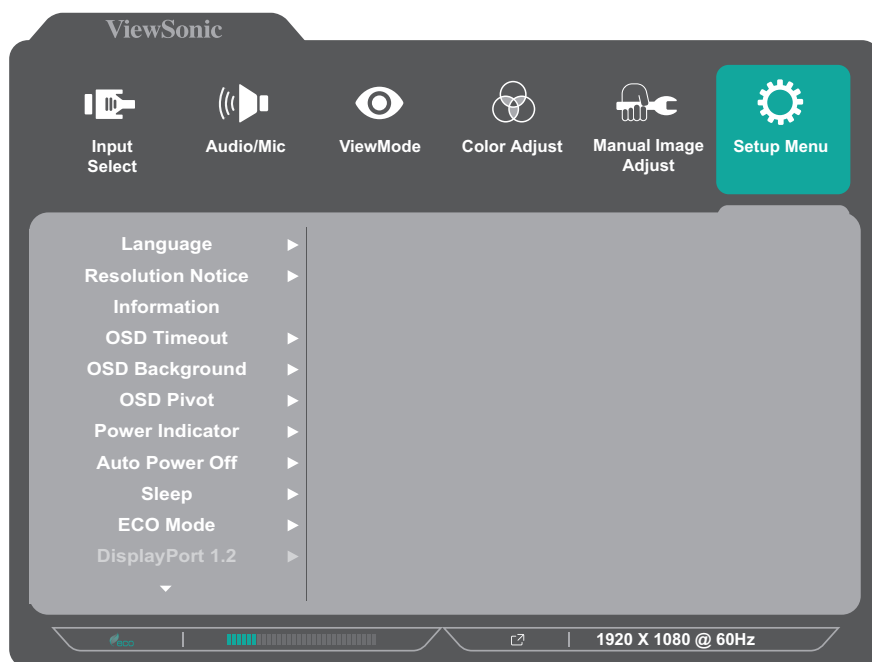

3. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać żądaną opcję menu. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby przejść do menu pomocniczego.
4. Naciśnij klawisz **1** lub **2**, aby wybrać ustawienie. Następnie naciśnij klawisz **3**, aby potwierdzić wybór.

**UWAGA:** Niektóre opcje menu pomocniczego mogą posiadać podmenu. Aby przejść do właściwego podmenu, naciśnij klawisz **3**. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w dolnej części ekranu, aby wybrać daną opcję lub dokonać ustawień.

Menu Option (Opcje menu)	Opis
Language (Język)	Wybierz dostępny język dla menu ekranowego OSD.
Resolution Notice (Uwaga dotycząca rozdzielczości)	Włącz tę opcję, aby system informował użytkowników, że aktualna rozdzielczość oglądania nie jest prawidłową rozdzielczością natywną.
Information (Informacje)	Wyświetl informacje o monitorze.
OSD Timeout (Zakończenie czasu wyświetlania OSD)	Ustaw czas wyświetlania menu ekranowego OSD na ekranie.
OSD Background (Tło OSD)	Pokaż/ukryj tło OSD, gdy menu ekranowe OSD jest wyświetlane na ekranie.
OSD Pivot (Obrót OSD)	Ustaw położenie menu ekranowego OSD. 0°: Umożliwia ustawienie menu ekranowego OSD bez zmiany jego położenia. +90°: Umożliwia ustawienie menu ekranowego OSD ze zmianą jego położenia o +90°. -90°: Umożliwia ustawienie menu ekranowego OSD ze zmianą jego położenia o -90°.
Power Indicator (Wskaźnik zasilania)	Ustaw wskaźnik zasilania na włączony lub wyłączony. Jeżeli ustawienie jest ustawione na <b>On (Włączony)</b> , wskaźnik zasilania świeci się na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone.
Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie)	Włącz tę opcję, aby monitor automatycznie włączał się po określonym czasie.
Sleep (Uśpienie)	Ustaw wartość czasu bezczynności, zanim monitor przejdzie w tryb <i>Sleep mode</i> (Tryb uśpienia).
Eco Mode (Tryb Eco)	Wybieraj pomiędzy różnymi trybami zależnie od zużycia energii.
DisplayPort 1.2	Włącz/wyłącz obsługę DisplayPort 1.2.
DDC/CI	Włącz tę opcję, aby monitor zapewniał kontrolę poprzez kartę graficzną.
Auto Detect (Automatyczne wykrywanie)	Umożliwia automatyczne wykrycie sygnału wejściowego.
All Recall (Przywołaj wszystkie)	Umożliwia wyzerowanie ustawień do ich wartości domyślnych.

# > Dodatek

## Specyfikacje

Element	Kategoria	Specyfikacje
LCD	Typ	IPS, a-Si TFT, aktywna matryca LCD 1920 x 1080; Podziałka pikseli 0,3114 (w poziomie) mm x 0,3114 (w pionie) mm
	Rozmiar wyświetlacza	68,5 cm, 27" (rzeczywista przekątna)
	Filtr kolorów	Pasek pionowy RGB
	Powierzchnia szkła	Typ przeciwoodblaskowy (Haze 25%), utwardzona warstwa (3H)
Sygnał wejścia	Synchronizacja wideo	<u>Separate Sync</u> VGA: $f_h$ :24-82 kHz, $f_v$ :50-75 Hz <u>TMDS digital (100 <math>\Omega</math>)</u> HDMI (v1.4): $f_h$ :24-82 kHz, $f_v$ :24-75 Hz <u>PCI-E</u> DisplayPort (v1.2): $f_h$ :15-82 kHz, $f_v$ :24-75 Hz
Audio	Głośnikach	2W x 2
Kompatybilność	Komputer PC	Do 1920 x 1080
	Macintosh	Do 1920 x 1080
	Zalecana	1920 x 1080 przy 60Hz

Element	Kategoria	Specyfikacje
rozdzielczość <sup>1</sup>	Obsługiwany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 przy 50, 60Hz</li> <li>• 1680 x 1050 przy 60Hz</li> <li>• 1600 x 1200 przy 60Hz</li> <li>• 1600 x 900 przy 60Hz</li> <li>• 1440 x 900 przy 60, 75Hz</li> <li>• 1440 x 576 przy 50Hz</li> <li>• 1400 x 1050 przy 60, 75Hz</li> <li>• 1366 x 768 przy 60Hz</li> <li>• 1360 x 768 przy 60Hz</li> <li>• 1280 x 1024 przy 50, 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 960 przy 50, 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 800 przy 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 768 przy 50, 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 720 przy 50, 60Hz</li> <li>• 1152 x 900 przy 66Hz</li> <li>• 1152 x 870 przy 75Hz</li> <li>• 1152 x 864 przy 60, 75Hz</li> <li>• 1024 x 768 przy 50, 60, 70, 72, 75Hz</li> <li>• 1024 x 600 przy 60Hz</li> <li>• 848 x 480 przy 60Hz</li> <li>• 832 x 624 przy 75Hz</li> <li>• 800 x 600 przy 56, 60, 72, 75Hz</li> <li>• 720 x 576 przy 50Hz</li> <li>• 720 x 480 przy 60Hz</li> <li>• 720 x 400 przy 70Hz</li> <li>• 640 x 480 przy 50, 60, 66, 72, 75Hz</li> <li>• 640 x 400 przy 60, 70Hz</li> <li>• 640 x 350 przy 70Hz</li> </ul>
zasilacz sieciowy <sup>2</sup>	Napięcie wejściowe	100-240 VAC, 50/60 Hz (automatyczny przełącznik)
Obszar wyświetlania	Pełny skan (Poziomo x Pionowo)	597,8 x 336,3 mm (23,53" x 13,24")
Warunki robocze	Temperatura	0 °C do 40 °C (0,00 °F do 40,00 °F)
	Wilgotność	Od 20% do 90% (bez kondensacji)
	Wysokość n.p.m.	Do 5 km (16,404 stóp)
Warunki przechowywania	Temperatura	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
	Wilgotność	Od 5% do 90% (bez kondensacji)
	Wysokość n.p.m.	Do 12 km (40,000 stóp)
Wymiary	Fizyczna(S x W x G)	620,69 x 557,04 x 205,51 mm (24,44" x 21,93" x 8,09")
Mocowanie na ścianie	Wymiary	100 x 100 mm



Element	Kategoria	Specyfikacje
Waga	Fizyczna	7,2 kg (15,87 lbs)
Zużycie energii	Wł.	26,14 (typowa) (niebieska dioda LED) 32,5 W (maks. <sup>3</sup> ) (niebieska dioda LED)
	Wył.	< 0,3 W

<sup>1</sup> Nie należy ustawiać karty graficznej w komputerze na wartości wykraczające poza zakres tych trybów taktowania; może to spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.

<sup>2</sup> Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego firmy ViewSonic®, bądź zasilacza z autoryzowanego źródła.

<sup>3</sup> Maksymalne zużycie energii przy maksymalnej jasności oraz aktywnym złączu USB/głośnikach.



Terminy „HDMI” oraz „Multimedialny interfejs wysokiej jakości HDMI”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

# Słowniczek

W tym rozdziale wyjaśniono standardową terminologię używaną we wszystkich modelach ekranów LCD. Wszystkie terminy wyszczególnione są w kolejności alfabetycznej.

**UWAGA:** Niektóre z nich mogą nie mieć zastosowania w posiadanym urządzeniu.

## **A** **Advanced DCR (Zaawansowane DCR)**

Technologia Advanced DCR (Zaawansowane DCR), automatycznie wykrywa sygnał obrazu i inteligentnie steruje jasnością podświetlenia i kolorem, aby poprawić jakość czerni w ciemnych scenach i jakość bieli w jasnym otoczeniu.

## **All Recall (Przywołaj wszystkie)**

Służy do przywracania parametrów do ich ustawień fabrycznych, jeśli wyświetlacz działa w fabrycznym trybie Preset Timing Mode (Tryb wstępnych ustawień taktowania) wyszczególnionym w rozdziale Specyfikacje tego Podręcznika.

**UWAGA:** (wyjątek) Ten element sterujący nie wpływa na zmiany dokonane w ustawieniach „Language Select” (Wybór języka) lub „Power Lock” (Blokada zasilania).

## **Audio Adjust (Regulacja audio)**

Regulacja głośności, wyciszanie dźwięku lub przełączanie pomiędzy wejściami, jeśli dostępne jest więcej niż jedno źródło.

## **Auto Detect (Automatyczne wykrywanie)**

Jeśli bieżące źródło wejściowe nie przesyła sygnału, monitor automatycznie przełączy się na opcję kolejnego wejścia. Ta funkcja może być w niektórych modelach wyłączona domyślnie.

## **Auto image adjust (Automatyczna regulacja obrazu)**

Automatycznie ustawia obraz na ekranie w celu uzyskania najlepszych doznań podczas oglądania.

## **B** **Black Stabilization (Stabilizacja czerni)**

Funkcja stabilizacji czerni ViewSonic, zapewnia podwyższoną widoczność i widoczne szczegóły, poprzez rozjaśnienie ciemnych scen.

## **Blue Light Filter (Filtr światła niebieskiego)**

Umożliwia ustawienie filtra, który blokuje niebieskie światło o wysokiej energii w celu zapewnienia większego komfortu oglądania.

## **Brightness (Jasność)**

Regulacja poziomów czerni tła obrazu ekranowego.

## C Color range (Zakres kolorów)

Monitor może automatycznie wykrywać format kolorów sygnału wejściowego. Można ręcznie zmienić opcje formatu kolorów w celu dopasowania prawidłowego zakresu formatu kolorów, jeśli kolory nie są wyświetlane prawidłowo.

Opcje	Opis
Auto (Automatyczny)	Monitor automatycznie rozpoznaje format kolorów i poziomy czerni oraz bieli.
Full Range (Pełny zakres)	Zakres kolorów poziomów czerni i bieli jest pełny.
Limited Range (Ograniczony zakres)	Zakres kolorów poziomów czerni i bieli jest ograniczony.

## Color space (Przestrzeń barwowa)

Umożliwia użytkownikom wybór przestrzeni barwowej do używania z wyjściem koloru monitora (RGB, YUV).

## Color Temperature (Temper. barwowa)

Umożliwia użytkownikom wybór określonej temperatury barwowej w celu dalszego dostosowania odbioru wyświetlanego obrazu.

Panel domyślny	Pierwotny status panelu
sRGB	Precyzyjna gama kolorów i gamma standardu sRGB.
Bluish (Niebieskawy)	Ustaw temperaturę barwową na 9 300K.
Cool (Zimno)	Ustaw temperaturę barwową na 7 500K.
Native (Natywny)	Native (Natywna), to domyślna temperatura barwowa. Zalecana do ogólnych projektów graficznych i do zwykłego użytkowania.
Warm (Ciepło)	Ustaw temperaturę barwową na 5 000K.

## Contrast (Kontrast)

Regulacja różnicy pomiędzy tłem obrazu (poziom czerni) i planem przednim (poziom bieli).

## F Fine tune (Dokładne dostrajanie)

Popraw jakość zniekształconego obrazu z sygnału analogowego.

## **G Game mode (tryb Gra)**

Umożliwia integrację koncepcji OSD zorientowanej na gry, w szczególności: wstępnie skalibrowane ustawienia do gier FPS, RTS oraz MOBA. Każdy tryb jest funkcjonalnie dostosowywany do potrzeb za pomocą testów podczas grania oraz ustawień dokonywanych w celu uzyskania najlepszej kombinacji kolorów i technologii.

### **Gamma**

Umożliwia użytkownikom ręczną regulację poziomu jasności poziomów szarości monitora. Dostępnych do wyboru jest sześć wartości: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6 i 2,8.

## **H H./V. Position (Poz./Pion. Położenie)**

Ręcznie ustaw obraz na ekranie w poziomie oraz/lub w pionie.

### **Horizontal Size (Rozmiar w poziomie)**

Ręcznie rozciągnij lub zwęż obraz na ekranie na osi poziomej.

### **Hue (Barwa)**

Umożliwia ustawienie odcieni poszczególnych kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego, cyjan, magenta i żółtego).

## **I Information (Informacje)**

Wyświetlanie trybu taktowania (wejście sygnału wideo) karty graficznej komputera, numeru modelu LCD, numeru seryjnego i adresu URL strony internetowej ViewSonic®. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika karty graficznej w celu uzyskania instrukcji na temat zmiany rozdzielczości i częstotliwości odświeżania (częstotliwość pionowa).

**UWAGA:** VESA 1024 x 768 @ 60Hz (przykładowo), oznacza rozdzielczość 1024 x 768 i częstotliwość odświeżania 60 Hertzów.

### **Input Select (Wybór wejścia)**

Umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi opcjami wejścia, które są dostępne dla danego monitora.

## **L Low Input Lag (Małe opóźnienie wejścia)**

ViewSonic® oferuje małe opóźnienie wejścia, wykorzystując funkcję skracania czasu przetwarzania monitora, co zmniejsza opóźnienie sygnału. W podmenu małego opóźnienia wejścia, można wybrać odpowiednią szybkość dla wymaganego sposobu używania z dwóch opcji.

## M

### **Manual Image Adjust (Ręczna regulacja obrazu)**

Umożliwia wyświetlanie menu Manual Image Adjust (Ręczna regulacja obrazu). Możesz ręcznie ustawić różne parametry jakości obrazu.

### **Memory recall (Przywołanie z pamięci)**

Przywraca regulacji do ustawień fabrycznych, jeśli wyświetlacz działa w początkowym, fabrycznym trybie taktowania, podanym w rozdziale "Specyfikacje" tego podręcznika.

#### **UWAGA:**

- (Wyjątek) Ten element sterowania nie wpływa na zmiany dokonane w ustawieniach „Language Select” (Wybór języka) lub „Power Lock” (Blokada zasilania).
- Memory Recall (Przywołanie z pamięci) to domyślna opcja konfiguracji i ustawień, po dostarczeniu wyświetlacza. Memory Recall (Przywołanie z pamięci) to ustawienie, które kwalifikuje produkt do zgodności z ENERGY STAR®. Wszelkie zmiany domyślnej konfiguracji i ustawień wyświetlacza po jego dostarczeniu, mogą spowodować zmianę zużycia energii i zwiększyć zużycie energii powyżej limitów wymaganych przez kwalifikację do zgodności z ENERGY STAR®. ENERGY STAR® to zestaw zaleceń związanych z oszczędzaniem energii. Wydany przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) USA. ENERGY STAR® to wspólny Agencję Ochrony Środowiska (EPA) USA i Departamentu Energii USA, który ma pomagać w oszczędzaniu pieniędzy i ochronie środowiska naturalnego, poprzez promowanie efektywnych energetycznie produktów i praktyk.



## **O OSD Pivot (Obrót OSD)**

Służy do ustawiania orientacji wyświetlania menu ekranowego (OSD).

Opcje	Opis
0°	Umożliwia ustawienie menu ekranowego OSD bez zmiany jego położenia.
+90°	Umożliwia ustawienie menu ekranowego OSD ze zmianą jego położenia o +90°.
-90°	Umożliwia ustawienie menu ekranowego OSD ze zmianą jego położenia o -90°.

## **Overscan**

Odnosi się do skadrowanego obrazu na ekranie monitora. Ustawienie powiększania na monitorze dla materiałów filmowych w taki sposób, że nie są widoczne najbardziej oddalone krawędzie filmu.

## **R Recall (Przywołaj)**

Służy do zerowania ustawień monitora dla ViewMode (Trybu oglądania).

### **Resolution Notice (Uwaga dotycząca rozdzielczości)**

Uwaga informuje użytkowników o tym, że bieżąca rozdzielczość wyświetlania nie jest ustawiona na prawidłową rozdzielczość natywną. Ta informacja zostanie wyświetlona w oknie ustawień wyświetlania podczas ustawiania rozdzielczości ekranu.

### **Response Time (Czas odpowiedzi)**

Regulacja czasu odpowiedzi, umożliwiająca tworzenie płynnych obrazów, bez pasków, rozmazań albo podwojenia obrazu. Niski czas odpowiedzi jest doskonały dla większości gier z intensywną grafiką oraz zapewnia doskonałą jakość wizualną podczas oglądania sportu lub filmów akcji.

### **RGB Color Space (Przestrzeń barwowa RGB)**

Najbardziej powszechna przestrzeń barwowa dla ekranów. Czerwone, zielone i niebieskie światło są łączone ze sobą, aby generować szeroki zakres kolorów.

## **S Saturation (Nasycenie)**

Umożliwia ustawienie głębi kolorów każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego, cyjan, magenta i żółtego).

## **Setup Menu (Menu Ustawienia)**

Umożliwia regulację ustawień menu ekranowego (OSD). Wiele tych ustawień może uaktywniać powiadomienia menu ekranowego, dzięki czemu użytkownicy nie muszą ponownie otwierać menu.

## **Sharpness (Ostrość)**

Umożliwia ustawianie jakości obrazu monitora.

## **V ViewMode (Tryb wyświetlania)**

Wyjątkowa funkcja ViewMode ViewSonic® oferuje wstępne ustawienia dla trybów „Game” (Gra), „Movie” (Film), „Web” (Internet), „Text” (Tekst), oraz „Mono”. Te wstępne ustawienia są przeznaczone do zapewniania zoptymalizowanego wyświetlania, przy różnych zastosowaniach ekranu.

## **Y YUV Color Space (Przestrzeń barwowa YUV)**

Przestrzeń barwowa YUV jest używana w przypadku kolorowych obrazów oraz przetwarzania wideo, mając na uwadze właściwości ludzkiego oka, która zapewnia zredukowaną szerokość pasma komponentów nasycenia bez percepcyjnego zniekształcenia.

## Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale zostały omówione typowe problemy, które użytkownik może doświadczyć podczas użytkowania monitora.

Problem lub zagadnienie	Możliwe rozwiązania
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnij się, że monitor jest włączony. W przeciwnym razie, naciśnij przycisk <b>Power (Zasilanie)</b>, aby włączyć monitor.</li><li>• Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo i solidnie podłączony do monitora.</li><li>• Podłącz inne urządzenie do gniazdka elektrycznego, aby sprawdzić, czy w gniazdku jest prąd.</li></ul>
Zasilanie jest włączone, ale obraz nie jest wyświetlany na ekranie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnij się, że przewód wideo łączący monitor do komputera jest prawidłowo i solidnie podłączony.</li><li>• Sprawdź pod kątem wyłamanych pinów w złączu przewodu.</li><li>• Wyreguluj ustawienia poziomu jasności i kontrastu.</li><li>• Upewnij się, że wybrane jest prawidłowe źródło wejściowe.</li></ul>
Nieprawidłowe lub nietypowe kolory.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jeżeli brakuje jakiś kolorów (czerwonego, zielonego lub niebieskiego), sprawdź przewód wideo, aby upewnić się, że jest on prawidłowo i solidnie podłączony. Poluzowane lub wyłamane piny w złączu przewodu mogą powodować nieprawidłowe połączenie.</li><li>• Podłącz monitor do innego komputera.</li></ul>
Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wyreguluj ustawienia poziomu jasności i kontrastu.</li><li>• Wyzeruj monitor przywracając ustawienia fabryczne.</li></ul>
Obraz na ekranie wcina się i wycina.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnij się, że przewód wideo łączący monitor do komputera jest prawidłowo i solidnie podłączony.</li><li>• Upewnij się, że wybrane jest prawidłowe źródło wejściowe.</li><li>• Sprawdź pod kątem wyłamanych pinów w złączu przewodu.</li></ul>
Obraz na ekranie lub tekst są rozmazane.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ustaw rozdzielczość na prawidłowy format obrazu.</li><li>• Wyzeruj monitor przywracając ustawienia fabryczne.</li></ul>
Ekran jest wyśrodkowany nieprawidłowo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ustaw rozdzielczość na prawidłowy format obrazu.</li><li>• Ustaw poziome i pionowe regulacje za pomocą menu OSD.</li><li>• Wyzeruj monitor przywracając ustawienia fabryczne.</li></ul>
Ekran wyświetla się na żółto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnij się, że „Blue Light Filter” (Filtr niebieskiego światła) jest wyłączony.</li></ul>



Problem lub zagadnienie	Możliwe rozwiązania
Menu OSD nie jest wyświetlane na ekranie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy menu OSD jest zablokowane.</li> <li>• Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający, podłącz go ponownie, a następnie włącz monitor.</li> <li>• Wyzeruj monitor przywracając ustawienia fabryczne.</li> </ul>
Quick Menu (Szybkie menu) nie wyświetla się	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uruchom ponownie komputer.</li> <li>• Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający, podłącz go ponownie, a następnie włącz monitor.</li> <li>• Wyzeruj monitor przywracając ustawienia fabryczne.</li> </ul>
Niektórych menu nie można wybrać w menu ekranowym OSD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uruchom ponownie komputer.</li> <li>• Ustaw ViewMode (Tryb oglądania) dla źródła wejściowego.</li> <li>• Wyzeruj monitor przywracając ustawienia fabryczne.</li> </ul>
Klawisze panelu sterowania nie działają.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciskaj tylko jeden klawisz w danym momencie.</li> <li>• Uruchom ponownie komputer.</li> </ul>
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku używania zestawu słuchawkowego upewnij się, że stereofoniczny mini jack jest prawidłowo i solidnie podłączony.</li> <li>• Upewnij się, że głośność nie jest wyciszona i nie jest ustawiona na 0.</li> <li>• Sprawdź ustawienie Audio Input (Wejście audio).</li> </ul>
Nie można ustawić monitora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że w pobliżu monitora nie znajdują się żadne przeszkody i jest pozostawiona odpowiednia wolna przestrzeń.</li> <li>• Wykonaj wszystkie czynności na stronie 19, „Użytkowanie monitora”.</li> </ul>
Urządzenia USB podłączone do monitora nie działają	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że przewód USB jest podłączony prawidłowo.</li> <li>• Spróbuj podłączyć do innego złącza USB (w razie potrzeby).</li> <li>• Niektóre urządzenia USB wymagają większego prądu; podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera.</li> </ul>
Urządzenie zewnętrzne jest włączone, ale obraz nie jest wyświetlany na ekranie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że <b>Power (Zasilanie)</b> jest włączone.</li> <li>• Sprawdź przewód połączeniowy, aby upewnić się, że jest on prawidłowo i solidnie podłączony. Poluzowane lub wyłamane piny w złączu przewodu mogą powodować nieprawidłowe połączenie.</li> <li>• Wyreguluj ustawienia poziomu jasności i kontrastu.</li> </ul>

# Konserwacja urządzenia

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że monitor jest wyłączony, a przewód zasilający jest odłączony od gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno rozpryskiwać lub rozlewać żadnych płynów bezpośrednio na ekran lub obudowę.
- Należy ostrożnie obchodzić się z monitorem, ponieważ w przypadku porysowania, na monitorze wyposażonym w ciemną obudowę ślady są bardziej widoczne niż na monitorze z jasną obudową.

## Czyszczenie ekranu

- Ekran należy przecierać czystą, miękką i bezpyłową szmatką. W ten sposób usuwany jest kurz i inne zanieczyszczenia.
- Jeżeli ekran jest nadto brudny, należy zastosować niewielką ilość środka do czyszczenia szkła nie zawierającego amoniaku i alkoholu i nanieść ją na czystą, miękką i bezpyłową szmatkę; wtedy można przetrzeć ekran.

## Czyszczenie obudowy

- Do czyszczenia należy używać miękkiej i suchej szmatki.
- Jeżeli obudowa jest nadal brudna, należy zastosować niewielką ilość detergentu bez dodatków ściernych bez zawartości amoniaku i alkoholu i nanieść go na czystą, miękką i bezpyłową szmatkę; a następnie przetrzeć powierzchnię.

## Wyłączenie

- ViewSonic® nie zaleca używania środków czyszczących opartych na amoniaku lub alkoholu, do czyszczenia ekranu wyświetlacza lub obudowy. Odnotowano sytuacje, że niektóre środki chemiczne uszkodzają ekran i/lub obudowę monitora.
- Firma ViewSonic® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków do czyszczenia zawierających amoniak lub alkohol.

## Możliwość aktualizacji i naprawy produktu

Poniżej znajduje się lista funkcji sprzętowych dostępnych przez co najmniej 5 lat po sprzedaży produktu.	Możliwość aktualizacji	Możliwość naprawy	Możliwość wymiany
Główny procesor(y) lub SOC	Nie	Nie	Tak
Pamięć	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Dysk twardy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Karta graficzna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Bateria z możliwością ładowania	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zespół wentylatora	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Kamera	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Czytnik linii papilarnych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zespół wyświetlacza	Nie	Nie	Tak
Klawiatura	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wewnętrzny zasilacz	Nie	Nie	Tak

**UWAGA:** \*Nie dotyczy = Nie ma zastosowania dla produktu.

# > Informacje prawne i serwisowe

## Informacja o zgodności

Ta część adresuje wszystkie połączone wymagania i oświadczenia dotyczące przepisów. Potwierdzone odpowiednie zastosowania powinny się odnosić do etykiet z nazwą i odpowiednich oznaczeń na urządzeniu.

### Oświadczenie o zgodności z FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie. To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z instrukcjami może powodować uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępów pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
- Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

**Ostrzeżenie:** Ostrzega się, że zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

### Oświadczenie o zgodności z przepisami Industry Canada

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

### Zgodność z CE dla krajów europejskich



To urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC 2014/30/EU i Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU.

**Następujące informacje są przeznaczone wyłącznie dla krajów członkowskich UE:**

Znak pokazany po prawej oznacza zgodność z Dyrektywą 2012/19/EU dotyczącą Odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Znak ten określa, że urządzenia NIE należy usuwać z niesortowanymi odpadami miejskimi, ale należy je przekazać do systemów zbiórki zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa.



## **Deklaracja zgodności RoHS2**

Ten produkt został skonstruowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ograniczeń używania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa RoHS2) i jest zgodny z wartościami maksymalnej koncentracji określonymi przez Europejski Komitet Adaptacji Technicznej (TAC), jak pokazano poniżej:

<b>Substancja</b>	<b>Proponowana maksymalne stężenie</b>	<b>Rzeczywiste stężenie</b>
Ołów (Pb)	0,1%	< 0,1%
Rtęć (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadm (Cd)	0,01%	< 0,01%
Chrom sześciowartościowy (Cr6 <sup>+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Polibromowane dwufenyle (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polibromowane etery difenylowe (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Ftalan dwu-2-etyloheksylu (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Ftalan benzylo butylu (BBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalan dibutylu (DBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalan diizobutylu (DIBP )	0,1%	< 0,1%

**Niektóre komponenty produktów, jak określono powyżej są wyłączone, na podstawie Dodatku III Dyrektywy RoHS2, jak określono poniżej:**

- Ołów w odlewanych elementach aluminiowych zawierający do 0,4% ołowiu na wagę.
- Stop miedzi zawierający wagowo do 4% ołowiu.
- Ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopy ołowiowe zawierające wagowo 85% lub więcej ołowiu)
- Komponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów w szkłe lub ceramice inne niż ceramika dielektryczna w kondensatorach, np. urządzenia piezoelektryczne lub w szklanych lub ceramicznych składnikach matryc.

## **Indyjskie ograniczenie dotyczące substancji niebezpiecznych**

Oświadczenie o ograniczeniach dotyczących substancji niebezpiecznych (Indie). Ten produkt jest zgodny z przepisami "India E-waste Rule 2011" i zakazuje używania ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanego dwufenylu lub polibromowanych eterów difenylowych o stężeniach przekraczających 0,1 % wagi i 0,01 % wagi dla kadmu, poza wyjątkami ustalonymi w Harmonogramie 2 przepisów.

## **Usuwanie produktu i upływanie terminu jego przydatności**

Firma ViewSonic® szanuje środowisko naturalne i jest zaangażowana w działania proekologiczne. Dziękujemy za wspieranie inteligentnego, proekologicznego przetwarzania komputerowego. Należy odwiedzić stronę internetową ViewSonic®, aby dowiedzieć się więcej.

### **USA i Kanada**

<https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program>

### **Europa**

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>


### **Tajwan**

<https://recycle.epa.gov.tw/>

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

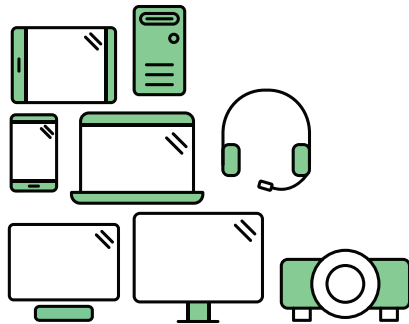

## Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice . It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

### Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

## Informacje o prawach autorskich

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Macintosh i Power Macintosh to zastrzeżone znaki towarowe Apple Inc.

Microsoft, Windows i logo Windows logo to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

ViewSonic® i logo trzech ptaków, OnView, ViewMatch i ViewMeter są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ViewSonic® Corporation.

VESA to zastrzeżony znak towarowy Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort i DDC to znaki towarowe VESA.

ENERGY STAR® to zastrzeżony znak towarowy U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

Jako partner handlowy firmy ENERGY STAR®, ViewSonic® Corporation stwierdza, że ten produkt odpowiada wytycznym firmy ENERGY STAR® w zakresie skuteczności energetycznej.

**Wyłączenie:** ViewSonic® Corporation nie ponosi żadnej odpowiedzialności za techniczne lub edytorskie błędy lub pominięcia w tej publikacji; w odniesieniu do przypadkowych albo wynikowych szkód, spowodowanych wykorzystywaniem tego materiału albo działania lub używania tego produktu.

Dążąc stale do ulepszania produktu, firma ViewSonic® Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Żadnej części tej publikacji nie można kopiować, powielać lub przesyłać w jakikolwiek sposób do jakichkolwiek celów, bez wcześniejszego, pisemnego pozwolenia uzyskanego od firmy ViewSonic® Corporation.



## Obsługa klienta

W celu uzyskania pomocy technicznej lub serwisu dla produktu, należy sprawdzić tabelę poniżej lub skontaktować się z naszym sprzedawcą.

**UWAGA:** Będzie potrzebny numer seryjny produktu.

Kraj/Region	Strona internetowa	Kraj/Region	Strona internetowa
<b>Azja z rejonu Pacyfiku oraz Afryka</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>Ameryka Południowa i Północna</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>Europa</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

## Ograniczona gwarancja

Wyświetlacz ViewSonic®

### Co obejmuje gwarancja:

Firma ViewSonic® gwarantuje, że w okresie gwarancji, przy normalnym użytkowaniu, jej produkty będą wolne od wad materiałowych i defektów wytwarzania. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji ujawnią się wady materiałowe lub defekty wytwarzania, firma ViewSonic® według własnego uznania naprawi lub wymieni produkt na produkt podobny. Produkt zamienny albo części mogą zawierać zregenerowane fabrycznie albo odnowione części lub komponenty. Naprawa lub wymiana urządzenia lub podzespołów będzie objęta w sposób zrównoważony czasem pozostałym w ramach ograniczonej pierwotnej gwarancji klienta, a okres gwarancyjny nie zostanie przedłużony. Firma ViewSonic® oferuje bez gwarancji oprogramowanie stron trzecich, czy to dostarczany wraz z produktem lub zainstalowany przez klienta, montaż nieautoryzowanych części sprzętowej lub podzespołów, np. lampy do projektora. (Przejdź do: rozdział „Co nie jest objęte gwarancją”).

### Jak długo obowiązuje gwarancja:

Na monitory ViewSonic® jest udzielana gwarancja na okres od 1 do 3 lat, w zależności od kraju zakupu, na wszystkie części, włącznie ze źródłem światła oraz na robociznę, która obowiązuje od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.

### Kogo chroni gwarancja:

Ta gwarancja jest ważna wyłącznie dla pierwszego nabywcy.

### Co nie jest objęte gwarancją:

- Żaden produkt ze zniszczonym, zmodyfikowanym albo usuniętym numerem fabrycznym.
- Uszkodzenia, pogorszenie jakości albo awaria spowodowana przez:
  - » Wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, wodą, wyładowaniem atmosferycznym, albo innymi siłami natury, nieautoryzowaną modyfikacją produktu albo nieprzestrzeganiem instrukcji dostarczonych z produktem.
  - » Naprawy lub próby napraw wykonywanych przez kogokolwiek bez upoważnienia firmy ViewSonic®.
  - » Uszkodzenia lub utrata programów, danych, bądź wymiennych nośników pamięci.
  - » Normalnym zużyciem.
  - » Usunięciem lub instalacją produktu.

- Oprogramowane lub utrata danych w wyniku naprawy lub wymiany.
- Wszelkich uszkodzeń produktu podczas dostawy.
- Przyczyny zewnętrzne, np. fluktuacje prądu elektrycznego lub awarie.
- Używaniem materiałów eksploatacyjnych lub części, które nie spełniają specyfikacji ViewSonic.
- Nieprzestrzeganie przez właściciela zasad wykonywania okresowych konserwacji opisanych w niniejszym Podręczniku użytkownika.
- Wszelkimi innymi przyczynami, nie powiązanymi z defektem produktu.
- Uszkodzenia spowodowane przez statyczne (nieruchome) obrazy wyświetlane przez dłuższy czas (określane również wypalaniem obrazu).
- Oprogramowanie - dostarczane wraz z produktem lub instalowane przez klienta oprogramowanie stron trzecich.
- Sprzęt/akcesoria/części/podzespoły –montaż niezatwierdzonego sprzętu, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych lub podzespołów, np. lamp do projektora.
- Uszkodzenia powłoki na powierzchni monitora lub jej niewłaściwe użytkowanie poprzez czyszczenie niezgodnie z zasadami opisanymi w tym Podręczniku użytkownika.
- Koszty serwisowe wynikające z usuwania, montażu i konfiguracji, w szczególności montaż naścienny produktu.

### **Jak uzyskać serwis:**

- W celu uzyskania informacji na temat napraw serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji należy skontaktować się z obsługą klienta firmy ViewSonic® (należy przejść nastronę „Obsługa klienta”). Należy podać numer seryjny produktu.
- Aby uzyskać świadczenie gwarancyjne należy dostarczyć: (a) Oryginalny dowód sprzedaży z datą sprzedaży, (b) imię i nazwisko, (c) adres, (d) opis problemu oraz (e) numer seryjny produktu.
- Produkt należy zanieść lub wysłać w oryginalnym opakowaniu po opłaceniu kosztów do autoryzowanego punktu serwisowego ViewSonic® lub bezpośrednio do firmy ViewSonic®.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji lub nazwy najbliższego punktu serwisowego firmy ViewSonic® należy skontaktować się z firmą ViewSonic®.

### **Ograniczenie dorozumianych gwarancji:**

Nie zapewnia się żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, wykraczających poza zamieszczony tu opis, włącznie z dorozumianą gwarancją przydatności handlowej i dopasowania do określonego celu.

### **Wyłączenia szkód:**

Odpowiedzialność firmy ViewSonic® jest ograniczona do kosztu naprawy lub wymiany produktu. Firma ViewSonic® nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku:

- Szkody wyrządzone w stosunku do innego mienia, spowodowane przez usterki wyrobu, szkody polegające na niewygodzie, niemożności użytkowania wyrobu, stracie czasu, zysków, możliwości gospodarczych, dobrego imienia, zakłóceniu stosunków gospodarczych lub na innej stracie handlowej, nawet jeżeli firma Viewsonic została powiadomiona o możliwości takich szkód.
- Wszelkie inne szkody przypadkowe, wtórne lub określone inaczej.
- Wszelkie roszczenia dowolnej strony trzeciej wobec klienta.
- Naprawy lub próby napraw wykonywanych przez kogokolwiek bez upoważnienia firmy ViewSonic®.

### **Skutki prawa stanowego:**

Niniejsza gwarancja nadaje klientowi określone uprawnienia i może on także posiadać inne. W niektórych stanach niedozwolone jest ograniczanie gwarancji domniemanych, ani też wyłączenie szkód dodatkowych i następnych, toteż powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

### **Sprzedaż poza USA i Kanadą:**

W celu uzyskania informacji na temat gwarancji i usług serwisowych dla produktów firmy ViewSonic® sprzedawanych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą należy skontaktować się z firmą ViewSonic® lub lokalnym sprzedawcą ViewSonic®.

Okres gwarancji na ten produkt w części kontynentalnej Chin (z wyłączeniem Hongkongu, Makao i Tajwanu) zależy od zasad i warunków określonych w Karcie gwarancyjnej.

W przypadku użytkowników z Europy i Rosji pełne informacje szczegółowe na temat gwarancji można znaleźć na: <http://www.viewsonic.com/eu/> w zakładce „Wsparcie techniczne/Gwarancja”.

