

ViewSonic®



SC-T47

Thin Client

Guía del usuario

Model No. VS15835

Información de conformidad

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia

Advertencia: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

Para Canadá

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Certificación CE para países europeos

CE Este dispositivo cumple con la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/ EC.

La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:


La marca cumple con la Directriz para el Desecho de Equipos Electrónicos y Eléctricos 2012/19/EC (WEEE).

La marca indica el requisito de NO desechar el equipo, incluyendo cualquier batería gastada o desechada ni acumuladores como desechos municipales sin separar, sino que deben usarse los sistemas de devolución y recolección disponibles.

Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con este equipo aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la batería tiene un contenido de metales pesados de más de un 0.0005% de Mercurio, de más de un 0.002% de Cadmio o de más de un 0.004% de Plomo.



Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Haga caso a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
7. No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8. No anule el propósito de seguridad del tipo de enchufe polarizado o conectado a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas con una mas ancha que la otra. Un tipo de archivo conectado a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de tierra. La clavija ancha o el tercer diente están pensados para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte con un electricista para reemplazar la toma obsoleta.
9. Proteja el cable de alimentación para no ser pisoteado o pellizcado en particular en los enchufes, receptáculos de conveniencia, y en el punto donde salen del producto.
10. Use sólo adaptadores/accesorios especificados por el fabricante.
11. Use sólo con un carro, base, trípode, soporte, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar daños por sobresalir la punta. 
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o al no ser usado durante largos periodos de tiempo.
13. Pida todo tipo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentación o enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
14. No extraiga las cubiertas del producto ni acceda a ninguno de los componentes ubicados dentro del producto. Cualquier acceso al producto que no sea por parte de un técnico autorizado o certificado podría causar lesiones y daños graves. En el caso de que exista un problema, póngase en contacto con el distribuidor para obtener ayuda.
15. No utilice un teclado o mouse que requieran en total una corriente nominal de más de 200 mA durante el funcionamiento.
16. Utilice sólo las fuentes de alimentación que aparecen en las instrucciones para el usuario.

Declaración de Cumplimiento de RoHS2

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS2) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración Máxima Propuesta	Concentración Real
Plomo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo Hexavalente (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0.1%	< 0.1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice III de las Directivas RoHS2 tal y como se indica a continuación:

Ejemplos de los componentes exentos:

1. Mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluorescentes de electrodo externo (CCFL y EEFL) para usos especiales sin sobrepasar (por lámpara):
 - (1) Longitud pequeña (≤ 500 mm): máximo de 3,5 por lámpara.
 - (2) Longitud media (> 500 mm y ≤ 1.500 mm): máximo de 5 mg por lámpara.
 - (3) Longitud grande (> 1.500 mm): máximo de 13 mg por lámpara.
2. Plomo en el vidrio de los tubos de rayos catódicos.
3. Plomo en el vidrio de los tubos fluorescentes sin sobrepasar el 0,2 % en peso.
4. Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo.
5. Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
6. Plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión (es decir, aleaciones de plomo que contengan en peso un 85 % de plomo o más).
7. Componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en un vidrio o cerámica de un tipo distinto de la cerámica dieléctrica de condensadores, por ejemplo, dispositivos piezoelectrónicos, o en un compuesto de matrices de vidrio o cerámica.

Información del Copyright

Copyright © ViewSonic Corporation, 2014. Reservados todos los derechos.

ViewSonic, el logotipo de los tres pájaros y MultiClient son marcas registradas de ViewSonic Corporation.

Microsoft®, Windows® y MultiPoint™ son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Otros nombres de productos mencionados en este documentos se utilizan sólo para fines identificatorios y podrían ser marcas comerciales y/o marcas comerciales de registradas de sus respectivas empresas.

Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones contenidas en este documento, ni de los daños fortuitos o resultantes del suministro de este material, ni del rendimiento o uso de este producto. En su interés por continuar mejorando el producto, ViewSonic Corporation se reserva el derecho a modificar las especificaciones del mismo sin previo aviso.

La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso. Queda prohibida la copia, reproducción o transmisión de este documento por ningún medio ni para ningún fin, sin el previo consentimiento por escrito de ViewSonic Corporation.



Los clientes ligeros ViewSonic SC-T47 que cuentan con ENERGY STAR evitan las emisiones de gas invernadero cumpliendo estrictas pautas de eficiencia energética definidas por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos y el Departamento de Energía de Estados Unidos.



NOTA

- **Display Off Mode (Modo de apagado de la pantalla).** Si transcurren 15 minutos de inactividad del usuario, la pantalla se apagará para reducir el consumo de energía de forma predeterminada (de fábrica). La pantalla regresará al modo normal de visualización cuando detecte una solicitud de un usuario, como por ejemplo el movimiento del ratón o la pulsación una tecla.
(Para ajustar esta configuración, primero inicie sesión en el sistema con una cuenta de administrador. A continuación, en el escritorio, mueva el ratón a la esquina inferior derecha, haga clic en **Settings (Configuración) > Control Panel (Panel de control) > System and Security (Sistema y seguridad) > Power Options (Opciones de energía) > Choose when to turn off the display (Elegir cuándo apagar la pantalla)**, seleccione la opción que desee mediante el menú desplegable y, por último, haga clic en **Save changes (Guardar cambios)** para aplicar la nueva configuración.)
- **System Sleep Mode (Modo de suspensión del sistema).** Para activar el modo de suspensión del sistema en el cliente ligero, lleve a cabo el siguiente procedimiento:
 1. En el escritorio, presione **Alt + F4** en el teclado.
 2. En la ventana que aparece, haga clic en el menú desplegable para seleccionar **Sleep (Suspender)** y, a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar.
(Para volver al modo normal, presione el botón de alimentación. Puede que necesite proporcionar credenciales de usuario.)



NOTA

- La configuración predeterminada de administración de energía sea seleccionado para cumplir el estándar ENERGY STAR recomendado por el programa ENERGY STAR para ahorro de energía opcional.

Registro del producto

Para que nuestros productos se ajusten a sus futuras necesidades, así como para recibir información adicional sobre el producto cuando esté disponible, regístrelo a través de Internet en: www.viewsonic.com.

Para el historial

Nombre del producto:	SC-T47 ViewSonic Thin Client
Número de modelo:	VS15835
Número del documento:	SC-T47_UG_ESP Rev. 1A 06-20-14
Número de serie:	_____
Fecha de compra:	_____

Desecho del producto al final de su vida útil

ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y está comprometido a trabajar y vivir de una manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser parte de una forma de Computación más Inteligente y más Verde. Visite el sitio web de ViewSonic para saber más.

EE.UU. y Canadá: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwán: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Acerca de ese manual del usuario

En este manual se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo instalar, utilizar, administrar y mantener clientes ligeros ViewSonic SC-T47.

Estructura y temas del manual

Capítulo	Asunto
1	Proporciona información general de los clientes ligeros ViewSonic SC-T47.
2	Proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar clientes ligeros ViewSonic SC-T47.
3	Proporciona instrucciones básicas sobre cómo utilizar clientes ligeros ViewSonic SC-T47.
4	Proporciona instrucciones sobre cómo definir la configuración de cliente y personalizar clientes ligeros ViewSonic SC-T47 con la consola ViewSonic Client Setup.
Apéndices	Proporciona instrucciones complementarias sobre el mantenimiento y actualización de clientes ligeros ViewSonic SC-T47.
Especificaciones	Proporciona información detallada sobre componentes clave de clientes ligeros ViewSonic SC-T47.

Notas, sugerencias y advertencias

En todo este manual se utilizan notas, sugerencias y advertencias con los formatos que se indican a continuación para proporcionar información importante, consejos útiles y evitar lesiones personales, daños a los dispositivos o pérdida de datos en el sistema.



NOTA

- Una nota proporciona información importante para una situación específica.



SUGERENCIA

- Una sugerencia proporciona un consejo útil para realizar una tarea más eficientemente.



ADVERTENCIA

- Una advertencia proporciona información crucial que se debe tener en cuenta para evitar lesiones personales, daños a los dispositivos o pérdida de datos del sistema.

Convenciones de estilo

En todo este manual se utilizan los siguientes estilos cuando se hace referencia a elementos operativos en dispositivos de entrada, paneles de hardware o interfaces de aplicación.

Elemento	Estilo	Ejemplo
teclas del teclado	negrita	Ctrl + F2, Alt + F9 y Alt + Tab
ventanas de aplicación o listas de entrada	primera letra en mayúsculas	Lista de conexiones ICA, lista de conexiones RDP y lista de conexiones View
botones o fichas de una ventana, barras de herramientas, barra de tareas o menú	negrita	OK (Aceptar), Next (Siguiente), Save (Guardar) y ficha Applications (Aplicaciones)
opciones de una ventana, pantalla, lista o menú	negrita	Start the following program on connection (Iniciar el siguiente programa al conectarse), Remote Desktop Services (Servicios de Escritorio remoto), Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits)), Inicio de sesión Web (Web Logon)
seleccionar una serie de opciones	negrita	Applications (Aplicaciones) > Citrix ICA (ICA de Citrix), Applications (Aplicaciones) > Remote Desktop (Escritorio remoto), Applications (Aplicaciones) > VMware View, Network (Red) > Wireless (Inalámbrico), Devices (Dispositivos) > Printer, System (Impresora, Sistema) > Time Zone (Zona horaria)

Table of Contents

Información de conformidad	i
Importantes Instrucciones de Seguridad	ii
Declaración de Cumplimiento de RoHS2	iii
Información del Copyright	iv
Registro del producto	v
Acerca de ese manual del usuario	vi
Estructura y temas del manual	vi
Notas, sugerencias y advertencias	vi
Convenciones de estilo	vii
1 Información general	1
1.1 Introducción	2
1.2 Características	2
1.3 Contenido del paquete	3
1.4 Vistas externas	4
1.5 Componentes de los paneles	5
1.6 Indicadores LED	7
1.7 Antes de empezar	7
1.8 Acceso al servicio con su SC-T47	8
2 Instalar su SC-T47	9
2.1 Colocar su SC-T47	10
2.2 Conexiones	13
3 Procedimientos iniciales	14
3.1 Accesos directos estándar	15
3.2 Acceder a servicios de Citrix	16
3.3 Acceder a los servicios de Escritorio remoto de Microsoft	22
3.4 Acceder a los servicios de VMware View y Horizon View	24
4 Definir la configuración del cliente	26
4.1 ViewSonic Client Setup	27
4.1.1 Información general sobre la interfaz	27
4.1.2 Información general de la configuración del cliente	28
4.2 Definir la configuración del sistema	29
4.2.1 Información general de la ficha System (Sistema)	29
4.2.2 Información general de la configuración disponible	30
4.2.3 Configurar los privilegios de acceso y la contraseña de ViewSonic Client Setup	31
4.2.4 Definir la configuración de sombra para asistencia remota	33

4.2.5	Actualizar el firmware desde el equipo de administración	34
4.2.6	Realizar instantáneas para implementación masiva	37
4.2.7	Implementar una imagen del sistema con una instantánea creada	38
4.2.8	Habilitar o deshabilitar el modo Aparatos	41
4.2.9	Configurar el filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter)	45
4.3	Definir la configuración de dispositivo externo	47
4.3.1	Información general de la ficha Devices (Dispositivos)	47
4.3.2	Información general de la configuración disponible	47
4.3.3	Definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB	48
4.3.4	Deshabilitar o habilitar los dispositivos de audio conectados	50
4.4	Definir la configuración de la interfaz de usuario	51
4.4.1	Información general de la ficha User Interface (Interfaz de usuario)	51
4.4.2	Información general de la configuración disponible	51
4.4.3	Configurar la visualización de accesos directos de escritorio estándar para acceso rápido	52
4.5	Definir la configuración de acceso al servicio	53
4.5.1	Información general de la ficha Applications (Aplicaciones)	53
4.5.2	Información general de la configuración disponible	54
4.5.3	Definir la configuración de conexión RDP básica	54
4.5.4	Acceder a los servicios de Escritorio remoto	61
4.5.5	Definir la configuración de conexión RDP avanzada	66
4.5.6	Definir la configuración de conexión ICA básica	79
4.5.7	Acceder a servicios de Citrix	87
4.5.8	Definir la configuración de conexión ICA avanzada	94
4.5.9	Definir la configuración de conexión de VMware View	105
4.5.10	Acceder a los servicios de VMware View u Horizon View	107
4.5.11	Definir la configuración de conexión de View avanzada	109
4.5.12	Definir la configuración del explorador Web	111

Apéndices 114

A.1 Restablecer su SC-T47 115

Especificaciones 116

Servicio de atención al cliente 117

Garantía limitada 118

Información general

En este capítulo se proporciona información general de los clientes ligeros SC-T47.

1.1 Introducción

Virtualización de escritorio y dispositivos terminales sencillos	2
--	---

1.2 Características

Características clave de ViewSonic SC-T47	2
---	---

1.3 Contenido del paquete

Comprobar el contenido del paquete	3
------------------------------------	---

1.4 Vistas externas

Información general de los elementos externos del cliente ligero	4
--	---

1.5 Componentes de los paneles

Descripciones de los componentes de los paneles frontal y posterior	5
---	---

1.6 Indicadores LED

Descripciones de señales de los indicadores LED	7
---	---

1.7 Antes de empezar

Información sobre el Filtro de escritura basado en archivo (FBWF, File-Based Write Filter)	7
Información sobre las cuentas de usuario predeterminadas	8
Información sobre el comportamiento del inicio del sistema	8

1.8 Acceso al servicio con su SC-T47

Accesos directos de escritorio estándar y personalizados	8
--	---

1.1 Introducción

La virtualización de escritorio proporciona una nueva perspectiva de reconsiderar el diseño e implantación de una estructura de TI. En una infraestructura de virtualización, una estación ya no es un escritorio engorroso, sino simplemente un terminal mediante el que los usuarios acceden a servicios de entrega desde los servidores.

Con la introducción de tecnologías de virtualización de escritorio, puede beneficiarse enormemente de las siguientes ventajas:

- Acceso bajo demanda a aplicaciones y escritorios
- Administración centralizada de entornos de trabajo
- Reducción drástica de problemas de software y hardware en los dispositivos terminales
- Mantenimiento simplificado del sistema
- Seguridad del sistema mejorada
- Más escalabilidad con dispositivos terminales de bajo coste


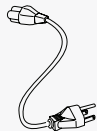


1.2 Características

Las características clave de los clientes ligeros ViewSonic SC-T47 son:

- Compatibilidad para cuatro pantallas (3 DVI-I y 1 DVI-D).
- Lector de tarjetas inteligentes para identificación, autenticación, almacenamiento de datos, etc. (*opcional*)
- Puerto serie legado para dispositivos anteriores
- Admiten una amplia variedad de soluciones de virtualización de escritorio de las principales compañías de la industria:
 - Escritorio remoto de Microsoft®
 - Citrix® XenApp™, XenDesktop® y VDI-in-a-Box™
 - VMware® View™ y VMware® Horizon View™
- Admiten tecnologías de alta definición:
 - Microsoft® RemoteFX®
 - Citrix® HDX™
 - VMware® View™ PCoIP®
- Acceso con un solo clic a varias aplicaciones y escritorios
- ViewSonic Client Setup (Configuración de cliente de ViewSonic) como consola de administración de cliente local


1.3 Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete. Asegúrese de que todos los paquetes contienen todos los artículos. Si alguno de estos artículos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.


ViewSonic SC-T47	Adaptador de CA
	
Guía de inicio rápido	Cable de CA desmontable
	
Folleto de información de cumplimiento de normativas	Base
	
Adaptador DVI-I a VGA	Disco óptico
	
	Tornillo M3XL10*1
	
	

1.4 Vistas externas


Vista frontal e inferior

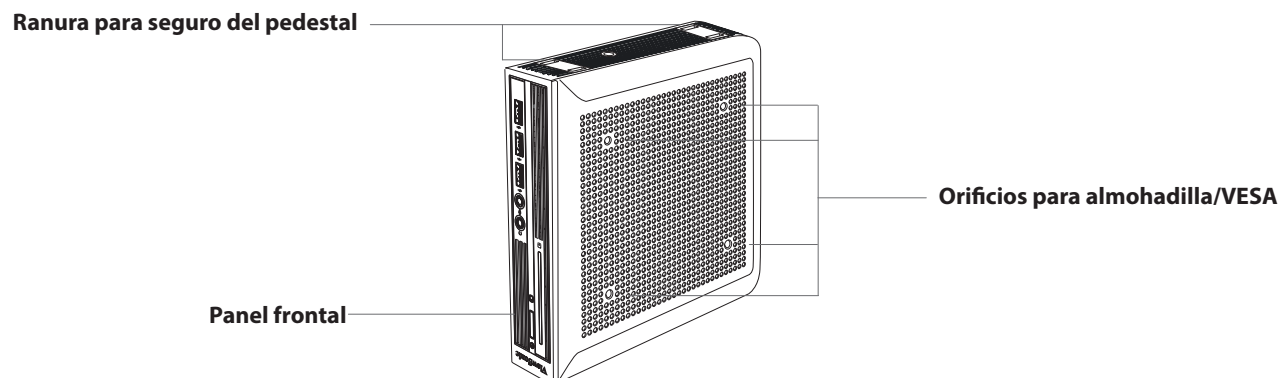



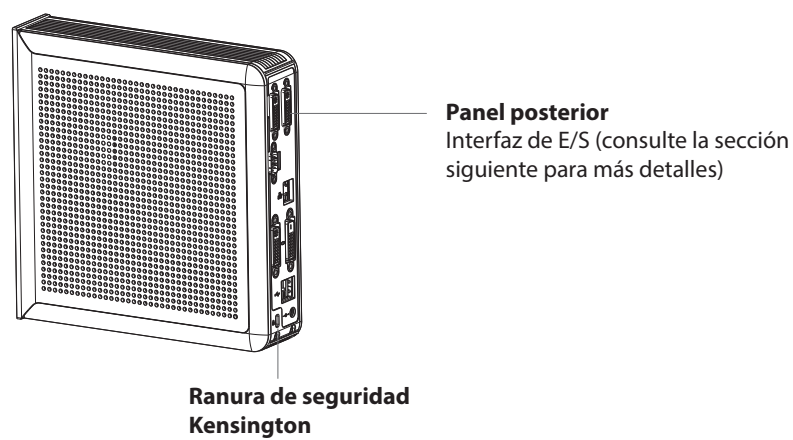


Vista posterior izquierda

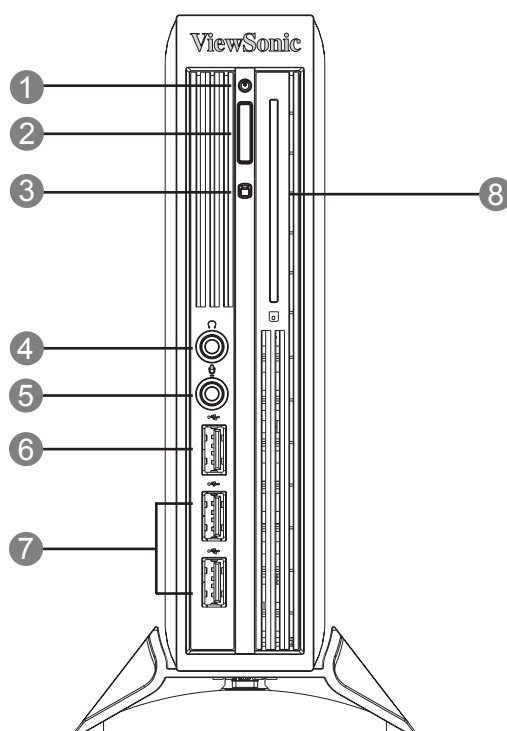


1.5 Componentes de los paneles



Componentes del panel frontal			
Nº	Símbolo	Nombre	Descripción
1		LED de encendido y apagado	Indica el estado de la alimentación.
2		Botón de encendido y apagado	Presione para encender su SC-T47.
3		LED de unidad de estado sólido	Indica el estado de la unidad de estado sólido (SSD, Solid-State Drive).
4		Puerto para auriculares	Permite conectar un par de auriculares o un sistema de altavoces.
5		Puerto para micrófono	Permite conectar un micrófono.
6		Puerto USB (USB 3.0)	Permite conectar un dispositivo USB.
7		Puerto USB (USB 2.0)	Permite conectar un dispositivo USB.
8		Lector de tarjetas inteligentes (opcional)	Inserte una tarjeta inteligente para identificación, autenticación, almacenamiento de datos, etc.

Módulos de E/S posteriores seleccionables

Puertos DVI serie y adicionales: 1 2 5

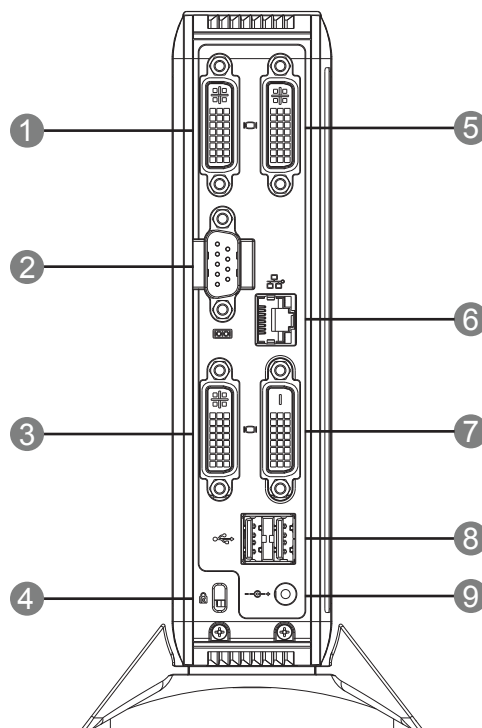

Componentes del panel posterior			
Nº	Símbolo	Nombre	Descripción
1		Puerto DVI-I	Permite conectar un monitor.
2		Puerto serie (RS-232)	Permite conectarse a un dispositivo de puerto serie, como por ejemplo a una impresora o un dispositivo de punto de venta.
3		Puerto DVI-I	Permite conectar un monitor.
4		Ranura de seguridad Kensington	Permite fijarse a un objeto permanente con un cable seguridad.
5		Puerto DVI-I	Permite conectar un monitor.
6		Puerto LAN	Permite conectarse a una red de equipos.
7		Puerto DVI-D	Permite conectar un monitor.
8		Puerto USB (USB 2.0)	Permite conectar un dispositivo USB.
9		ENTRADA de CC	Permite conectar un adaptador de CA.

1.6 Indicadores LED

Su SC-T47 cuenta con indicadores LED que proporcionan información sobre los estados de alimentación y la unidad de estado sólido. A continuación se describen los significados de los símbolos de los LED:

LED	Símbolo	Significado
LED de encendido y apagado	Azul	Su SC-T47 se encuentra en el modo de encendido.
	Naranja	Su SC-T47 se encuentra en el modo de espera.
LED de unidad de estado sólido	Naranja intermitente	La unidad de estado sólido (SSD, Solid-State Drive) está en uso.

El puerto LAN de su SC-T47 cuenta con indicadores LED que proporcionan información sobre los estados de la conexión a la red. A continuación se describen los significados de los símbolos de los LED:

	LED izquierdo (tasa de transmisión)	LED derecho (actividad de transmisión)	Significado
Señal del LED	Desactivado	Desactivado	Su SC-T47 no está conectado a una red LAN.
	Desactivado	Parpadeo en ámbar	Su SC-T47 está conectado a una red LAN de 10 Mbps.
	Naranja	Parpadeo en ámbar	Su SC-T47 está conectado a una red LAN de 100 Mbps.
	Verde	Parpadeo en ámbar	Su SC-T47 está conectado a una red LAN de 1000 Mbps.

1.7 Antes de empezar

Acerca del filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter)

Antes de iniciar la configuración del cliente mediante la consola ViewSonic Client Setup o a través del sistema operativo Windows Embedded Standard, tenga en cuenta que cualquier cambio en el sistema realizado durante una sesión no se conservará después de que el sistema se reinicie. Esto se debe a una característica especial denominada Filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter) de su sistema basado en Windows Embedded.

De forma predeterminada, su SC-T47 cuenta con la funcionalidad UWF. UWF es un filtro de escritura basado en sectores que intercepta todos los intentos de escritura en un volumen protegido y los redirecciona a una superposición virtual. Con UWF, todos los cambios del sistema solo afectarán a la sesión en la que se realicen dichos cambios. Después del reinicio, todos los cambios se descartarán.

Puede cambiar los valores predeterminados mediante la consola ViewSonic Client Setup. Es muy recomendable que lea la sección correspondiente del manual del usuario antes de realizar cualquier cambio en el sistema.



ADVERTENCIA

- Lea la siguiente sección [PRIMERO](#) antes de realizar cualquier cambio en el sistema: "4.2.9 Configurar el filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter)" on page 45.



NOTA

- Como un cliente ligero, su SC-T47 se utiliza principalmente para acceder a escritorios remotos o virtuales en servidores. Con un espacio en disco duro limitado y protegido (funcionalidad UWF), **no** es recomendable guardar datos en su SC-T47. En su lugar, puede utilizar el espacio de almacenamiento a través de escritorios remotos o virtuales, dispositivos de almacenamiento extraíbles o redes.
- En caso de que necesite copiar un archivo en un volumen protegido, asegúrese de que su tamaño es inferior al espacio de memoria disponible (superposición). De lo contrario, el sistema puede experimentar resultados inesperados o dejar de responder.

Información acerca de las cuentas de usuario predeterminadas

Existen dos cuentas de usuario predeterminadas para el sistema basado en Windows Embedded: estándar y administrativa. A continuación se muestran las credenciales predeterminadas:

Tipo	Nombre de la cuenta	Contraseña
Administrador	Administrador	Administrador
Usuario estándar	Usuario	Usuario



NOTA

- Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Información acerca del comportamiento del arranque del sistema

Cada vez que el sistema arranca, inicia sesión automáticamente en el sistema operativo Windows Embedded utilizando la cuenta de usuario estándar predeterminada tal y como se indica en la tabla anterior que trata sobre cuentas de usuario predeterminadas.

1.8 Acceso al servicio con su SC-T47

Con ViewSonic SC-T47, puede acceder de forma sencilla a soluciones de virtualización de escritorio de Citrix, Microsoft y VMware haciendo clic con el ratón. Hay disponibles dos tipos de accesos directos: **estándar** y **personalizado**. El primero está disponible en el escritorio de Windows Embedded de forma predeterminada mientras que el segundo se puede crear y personalizar mediante la consola ViewSonic Client Setup.

Accesos directos estándar de escritorio

En el capítulo 3 “Procedimientos iniciales” on page 14 o en la Guía de inicio rápido de SC-T47, puede encontrar las instrucciones sobre cómo utilizar los accesos directos estándar de escritorio para acceder a aplicaciones bajo demanda o a escritorios.



Accesos directos de escritorio personalizados

Puede encontrar las instrucciones sobre cómo crear y personalizar accesos directos en el capítulo 4 “Definir la configuración del cliente” on page 26.

2

Instalar su SC-T47

En este capítulo se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo instalar y preparar su SC-T47 para utilizarlo.

2.1 Colocar su SC-T47

Cómo posicionar su SC-T47	10
---------------------------	----

2.2 Conexiones

Cómo conectar periféricos y la alimentación a su SC-T47	13
---	----


2.1 Colocar su SC-T47

Hay tres opciones de colocación disponibles para su SC-T47: horizontal, vertical o instalado siguiendo la norma VESA. Puede elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.


Colocación en horizontal

Para colocar su SC-T47 en horizontal, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Acople las cuatro (4) almohadillas de goma en los cuatro (4) orificios para almohadilla situados en la parte inferior de su SC-T47.

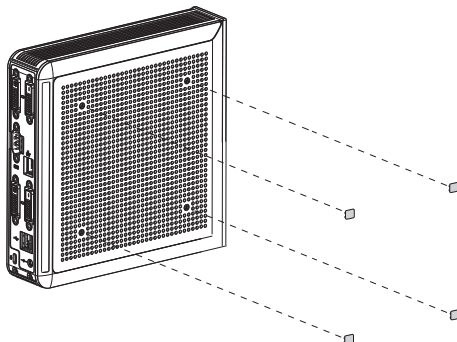


2. Asegúrese de que la superficie del lugar que elija está nivelada.
3. Coloque su SC-T47 en la posición que desee.

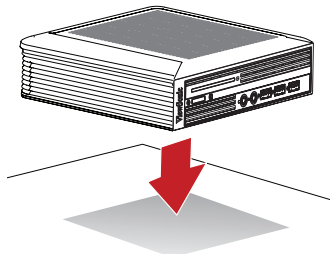


Colocación en vertical

Para colocar su SC-T47 en vertical, siga los pasos que se indican a continuación:


1. Sostenga el panel frontal de su SC-T47 en una mano con el lado de la ranura del seguro hacia arriba.

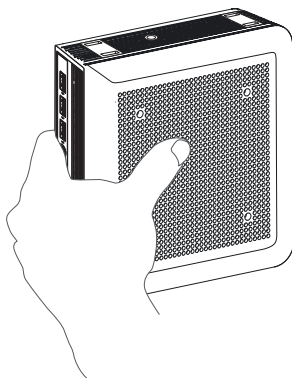


2. Sostenga el pedestal de su SC-T47 con la otra mano con la parte inferior hacia arriba y el lado marcado con la palabra **FRONT (DELANTE)** hacia la izquierda.

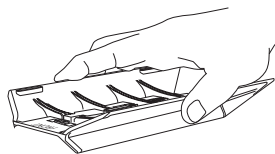

3. Alinee pedestal con el lado de la ranura del seguro de su SC-T47, ponga cuatro (4) ganchos del pedestal en las ranuras del seguro y, a continuación, deslice el pedestal hacia la izquierda para bloquearlo en su lugar.

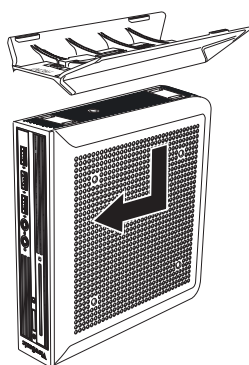

4. Fije el pedestal a su SC-T47 con un (1) tornillo suministrado.

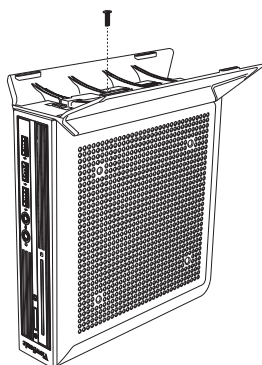


5. Coloque su SC-T47 en posición vertical con su base fija en la posición que desee.


Soporte VESA

Para instalar su SC-T47, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Asegúrese de que todas las almohadillas de goma de la parte inferior de su SC-T47 se han quitado de sus orificios correspondientes y que los orificios para almohadilla/VESA están limpios sin nada que los obstruya.
2. Alinee dos orificios de instalación del soporte VESA con dos orificios de instalación de su SC-T47 y, a continuación, fije el soporte a su SC-T47 con dos (2) tornillos tal y como se muestra a continuación.

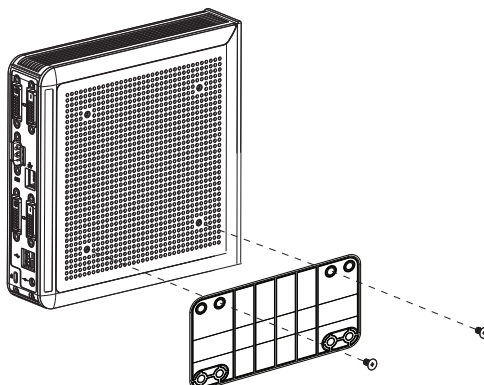

3. Alinee los orificios de instalación del soporte VESA con los orificios de instalación del monitor y, a continuación, fije aquel y su SC-T47 a dicho monitor con dos (2) tornillos tal y como se muestra. Asegúrese de que su SC-T47 se encuentra en el centro del monitor y que el panel posterior de su SC-T47 está orientado hacia el lado derecho tal y como se muestra a continuación.

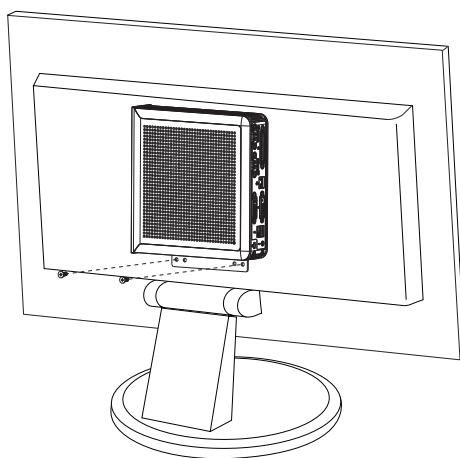

2.2 Conexiones

Para realizar conexiones para su SC-T47, realice el siguiente procedimiento:

1. Conecte los monitores al puerto DVI-D / DVI-I.
2. Conecte un teclado y ratón a su SC-T47 a través de puertos USB.
3. Conecte su SC-T47 a una red LAN a través del puerto LAN o SFP (si existe).
4. Enchufe el cable de CA desmontable en el adaptador de CA.
5. Conecte el enchufe de CA del adaptador a una toma de corriente eléctrica y el enchufe de CC de dicho adaptador a su SC-T47.

3

Procedimientos iniciales

En este capítulo se proporcionan las nociones básicas acerca de cómo utilizar su SC-T47.

3.1 Accesos directos estándar

Accesos directos predeterminados del escritorio local (Windows Embedded Standard)	15
---	----

3.2 Acceder a servicios de Citrix

Cómo acceder a los servicios de Citrix	16
--	----

3.3 Acceder a los servicios de Escritorio remoto de Microsoft

Cómo acceder a los servicios de Escritorio remoto de Microsoft	22
--	----

3.4 Acceder a los servicios de VMware View y Horizon View

Cómo acceder a los servicios de VMware View y Horizon View	24
--	----

3.1 Accesos directos estándar

Puede acceder a servicios de escritorio virtual o aplicación simplemente a través de accesos directos estándar disponibles en el escritorio.



Nº	Accesos directos	Descripción	Referencia
1	Citrix Receiver	Haga doble clic para acceder a los servicios de Citrix. NOTA: Si la conexión de red segura no está implementada en el entorno Citrix, podría no ser capaz de acceder a los servicios Citrix a través de la nueva versión de Citrix Receiver. Alternativamente, Citrix permite acceso al servicio simplemente a través de un explorador Web. Intente utilizar el explorador Internet Explorer incluido si tiene problemas con Citrix Receiver (consulte las instrucciones de este capítulo).	3.2
2	Remote Desktop Connection (Conexión con Escritorio remoto)	Haga doble clic para acceder a los servicios de Escritorio remoto de Microsoft.	3.3
3	VMware Horizon View Client	Haga doble clic para acceder a los servicios VMware View y VMware Horizon View.	3.4

3.2 Acceder a servicios de Citrix

Acceder a servicios de Citrix con Internet Explorer

Para acceder rápidamente a los servicios de Citrix a través de Internet Explorer, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Abra Internet Explorer haciendo doble clic en su icono en la **pantalla Inicio** o en la **barra de tareas estándar**.
2. Escriba la dirección IP, la dirección URL o el nombre de dominio completo del servidor a través de los cuales se podrá acceder a los servicios de Citrix.




NOTA

- Para XenDesktop 7.0 o posterior, consulte a su administrador de TI para obtener la dirección IP, la dirección URL y el FQDN apropiados.

3. Siga las instrucciones en línea para proporcionar los datos requeridos y acceder a los servicios de Citrix.

Ejemplo de pantalla de inicio de sesión

XenDesktop 5.6 Platinum

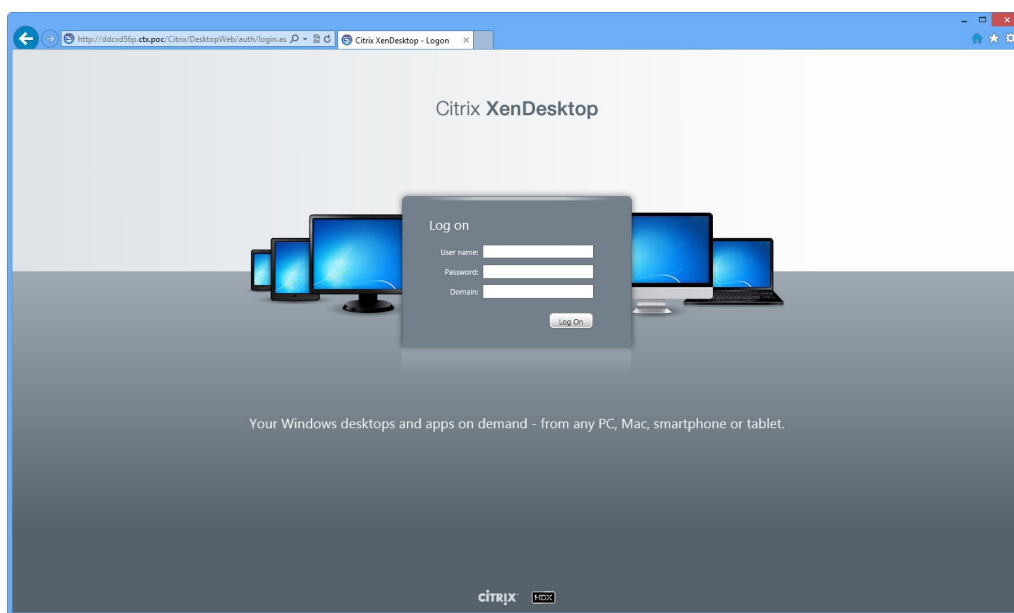


Ejemplo de escritorio virtual

Windows 7 Ultimate
(iniciada en SC-T47)




Ejemplos de aplicaciones virtuales


Notepad, Adobe Reader y PowerPoint Viewer
(iniciada en SC-T47)

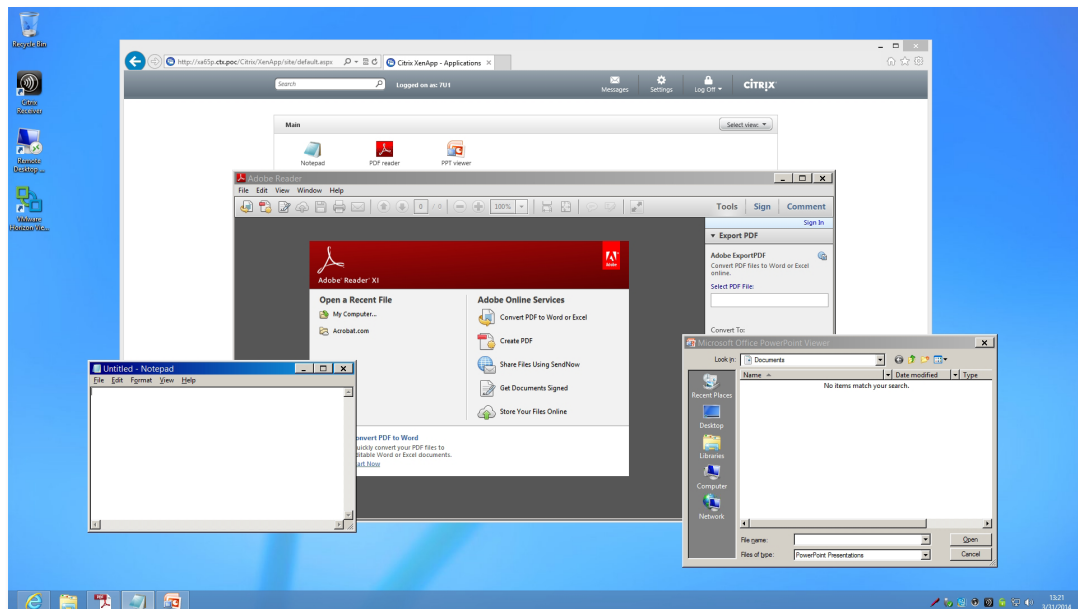


Acceder a los servicios de Citrix a través del acceso directo de Citrix Receiver

Para acceder a los servicios de Citrix a través del acceso directo de Citrix Receiver, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

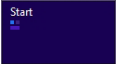
1. Importe el certificado de seguridad requerido para los servicios de Citrix disponibles con una cuenta de administrador. *Si necesita ayuda, consulte a su administrador de TI.*
 - a. En el escritorio, mueva el cursor a la esquina inferior izquierda y, a continuación, haga clic con el botón secundario en el icono  que aparece. Aparecerá un menú emergente tal y como se muestra a continuación.

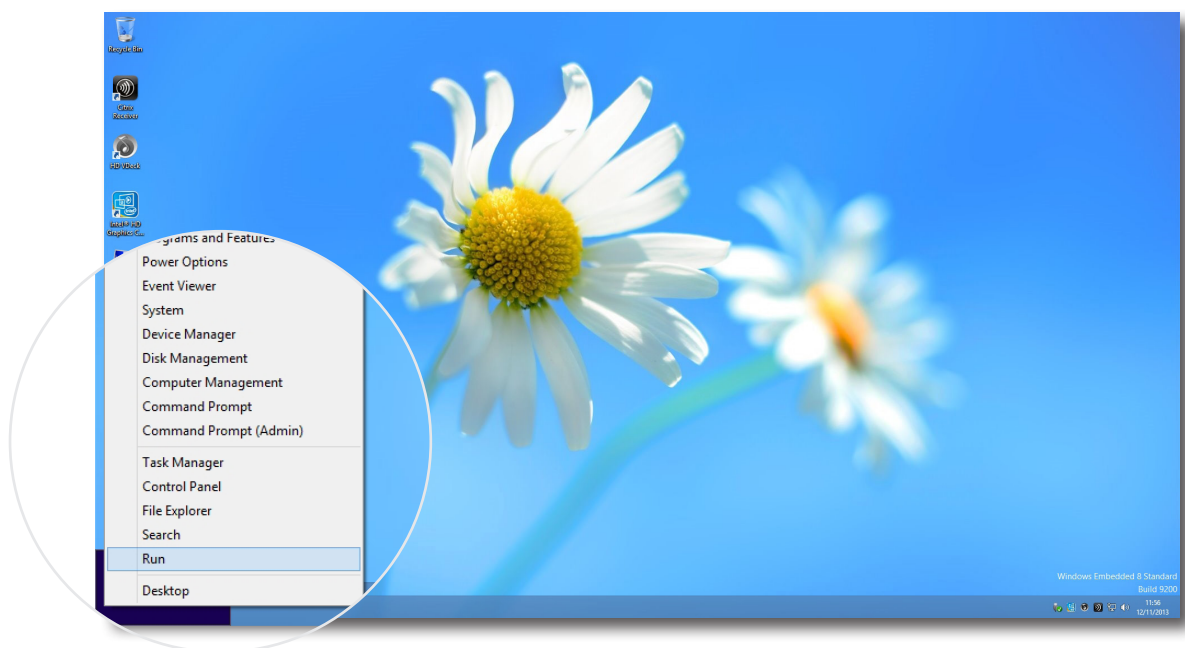


- b. Haga clic para seleccionar **Run (Ejecutar)** en ese menú emergente.

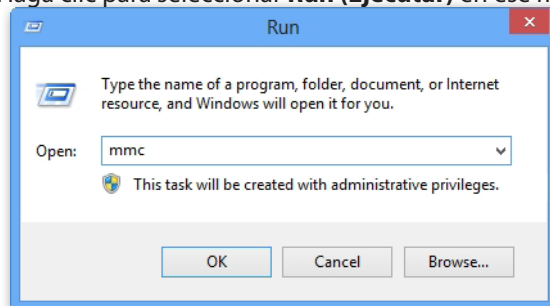


- c. Escriba **mmc** en la ventana que se abre y, a continuación, presione **Enter (Entrar)**.
 - d. En la ventana Console (Consola), haga clic en el menú File (Archivo) para seleccionar **Add/Remove Snap-in (Agregar o quitar complemento)**.

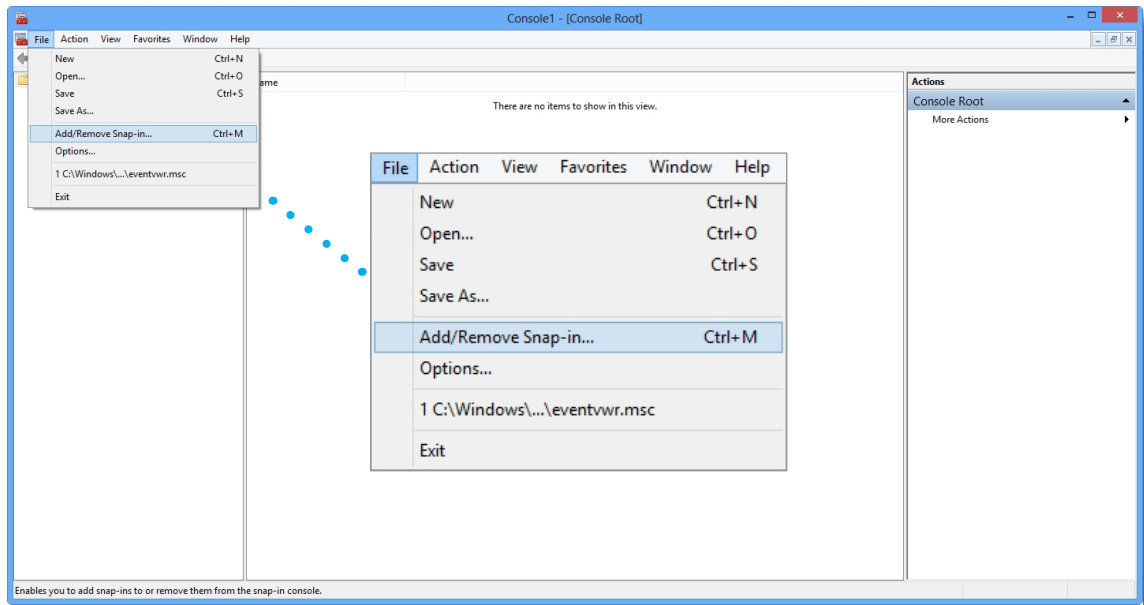


- e. En la ventana abierta, haga clic en **Certificates (Certificados) > Add (Agregar) > Computer account (Cuenta de equipo) > Local computer (Equipo local) > OK (Aceptar)** para agregar el complemento Certificates (Certificados).

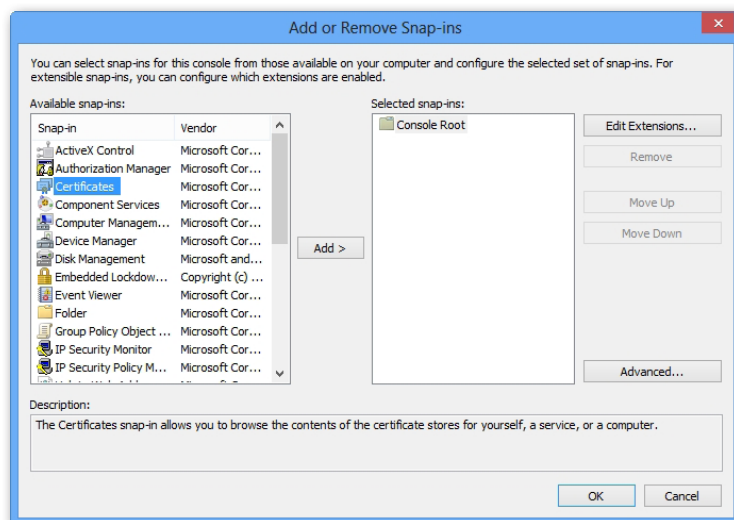


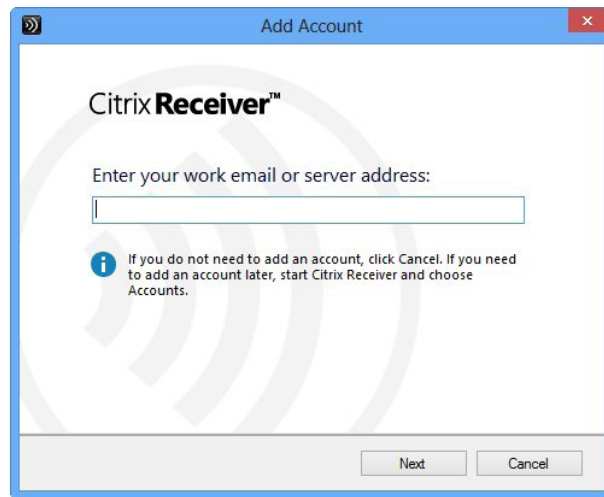
- f. En la ventana Console (Consola), haga clic para expandir el árbol de grupos de Certificados (Certificados), haga clic con el botón secundario en **Trusted Root Certification Authorities (Entidades de certificación raíz de confianza)** y, a continuación, seleccione **All Tasks (Todas las tareas) > Import (Importar)** en el menú emergente.

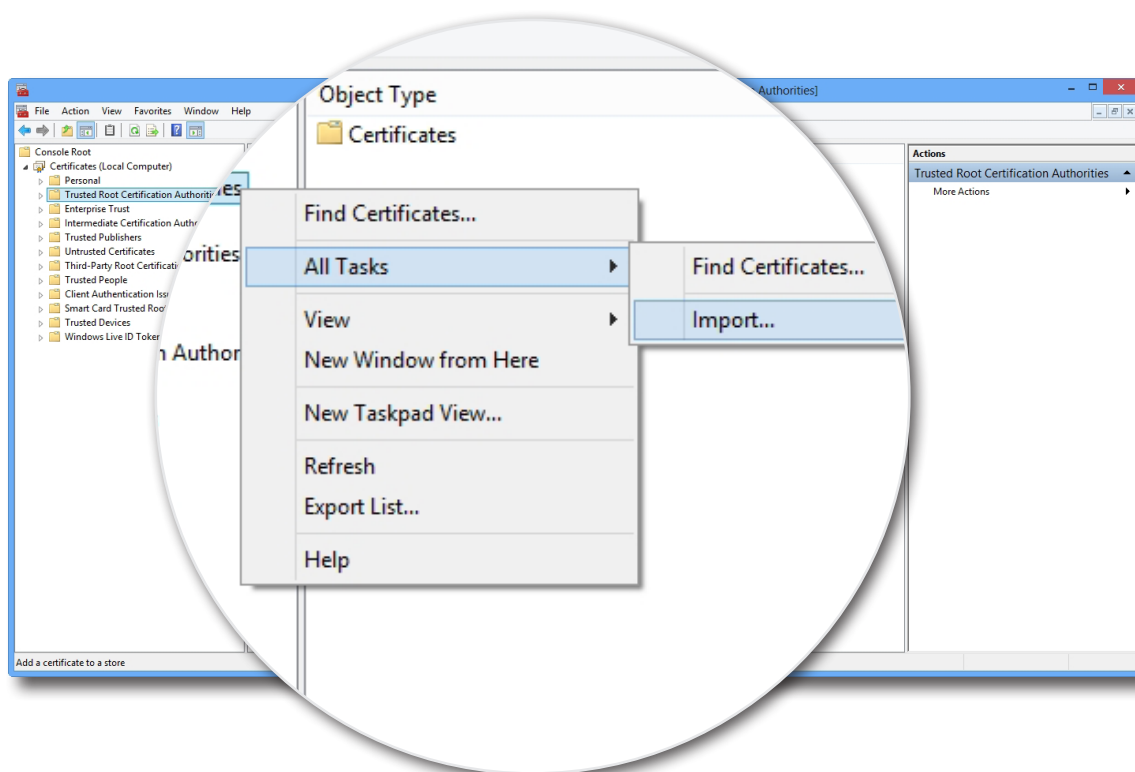


- g. Siga las indicaciones de Certificate Import Wizard (Asistente para importación de certificados) para importar el certificado y, a continuación, cierre la ventana Console (Consola) cuando haya finalizado.

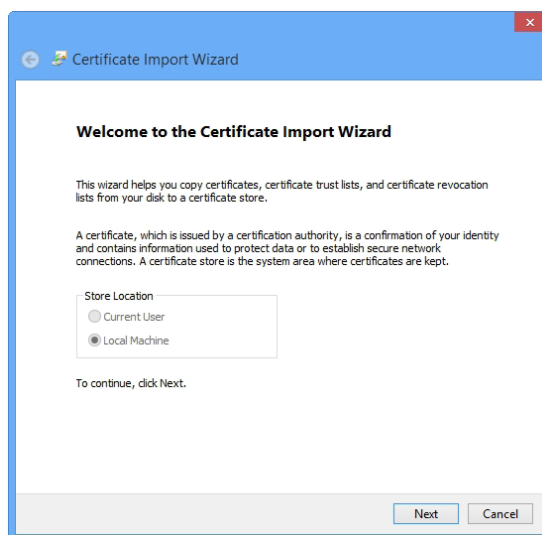

2. Haga doble clic en **Citrix Receiver**  en el escritorio.
3. Aparecerá una ventana solicitando las direcciones de correo electrónico de trabajo o de servidor. Consulte a su administrador de TI para obtener la información adecuada que debe especificar aquí, escriba los datos requeridos y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.




4. Inicie sesión con las credenciales para sus servicios de Citrix y, a continuación, en la ventana que se abre, haga clic en **Yes (Sí)** para optimizar el acceso a Citrix. Cuando haya terminado, aparecerá un mensaje que indicará que la operación se ha realizado correctamente. Haga clic en **Finish (Finalizar)** para continuar.

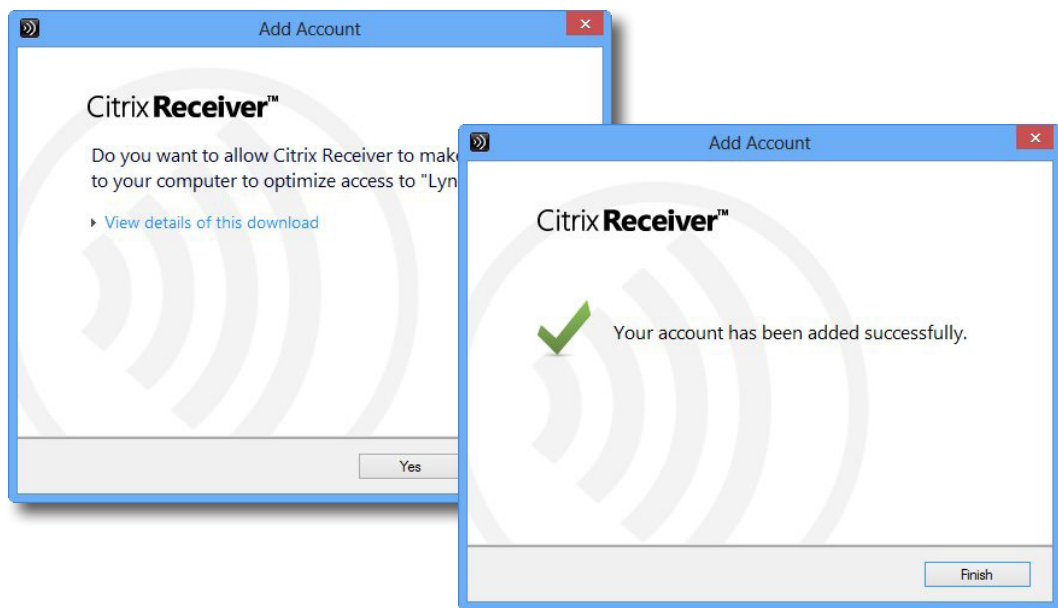

Procedimientos iniciales

Acceder a los servicios de Escritorio remoto de Microsoft


5. Aparecerá una ventana mediante la que podrá agregar aplicaciones favoritas (escritorios virtuales y aplicaciones) para las credenciales proporcionadas. Haga clic para seleccionar las aplicaciones que desee. Las aplicaciones seleccionadas aparecerán en esa ventana.

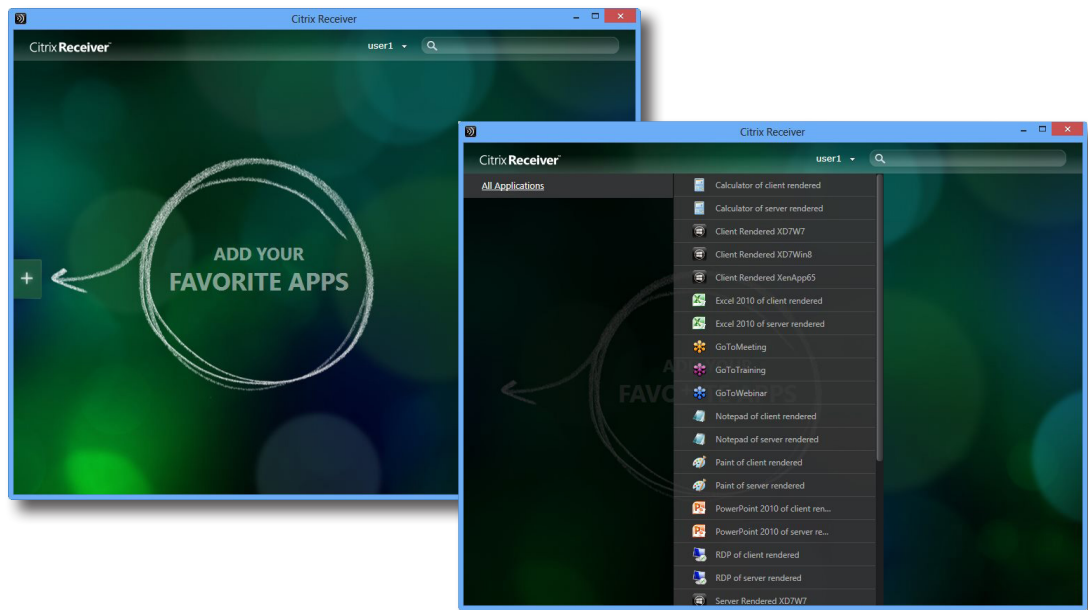


6. Ahora puede hacer clic para iniciar la aplicación que desee. El escritorio virtual o la aplicación se mostrará en la pantalla.


3.3 Acceder a los servicios de Escritorio remoto de Microsoft

Para acceder rápidamente a los servicios de Escritorio remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:


1. Haga doble clic en **Remote Desktop Connection (Conexión con Escritorio remoto)**  en el escritorio.
2. Escriba el nombre o la dirección IP del equipo remoto en la ventana que se abre y, a continuación, haga clic en **Connect (Conectar)**.

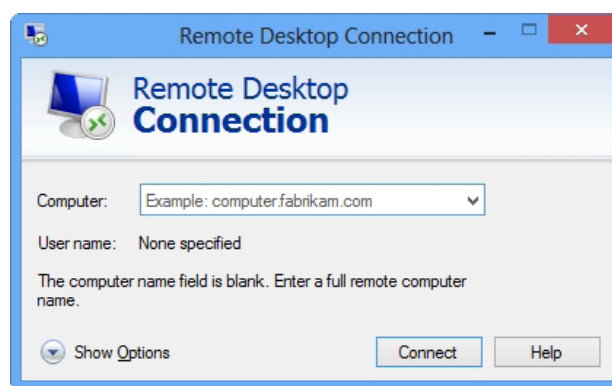

3. Escriba sus credenciales y, a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)**.

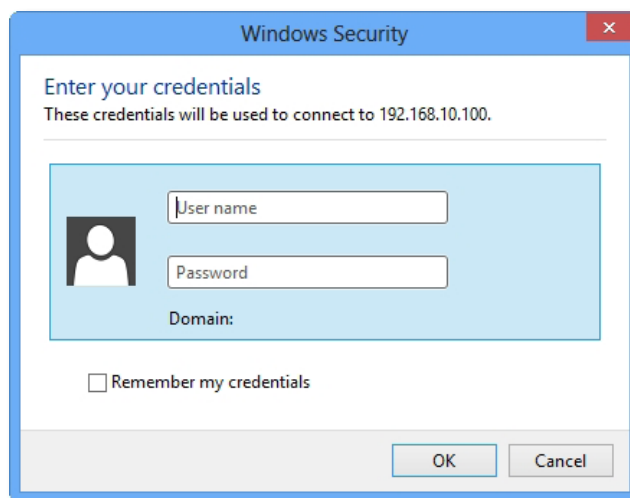


4. Puede que aparezca una ventana con un mensaje sobre el certificado acerca del equipo remoto. Antes de nada, consulte al administrador de TI para obtener detalles y *asegurarse* de que la conexión es segura. Para seguir, haga clic en **Yes (Sí)** para continuar.

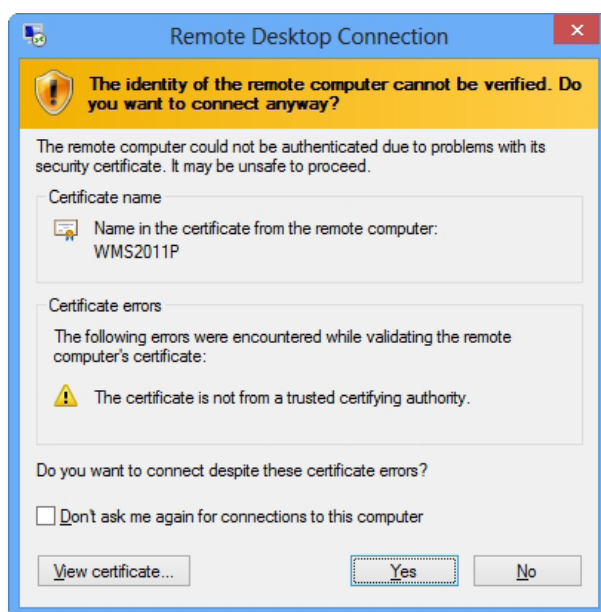


5. El escritorio remoto se mostrará en la pantalla (de forma predeterminada a pantalla completa).


3.4 Acceder a los servicios de VMware View y Horizon View

Para acceder rápidamente a los servicios de VMware View u Horizon View, lleve a cabo el siguiente procedimiento:


1. Haga doble clic en **VMware Horizon View Client**  en el escritorio.
2. Aparecerá una ventana mediante la que podrá agregar el nombre o la dirección IP de View Connection Server.
3. Haga doble clic en el icono **Add Server (Agregar servidor)** o en **+ Add Server (+ Agregar servidor)** en la esquina superior derecha.

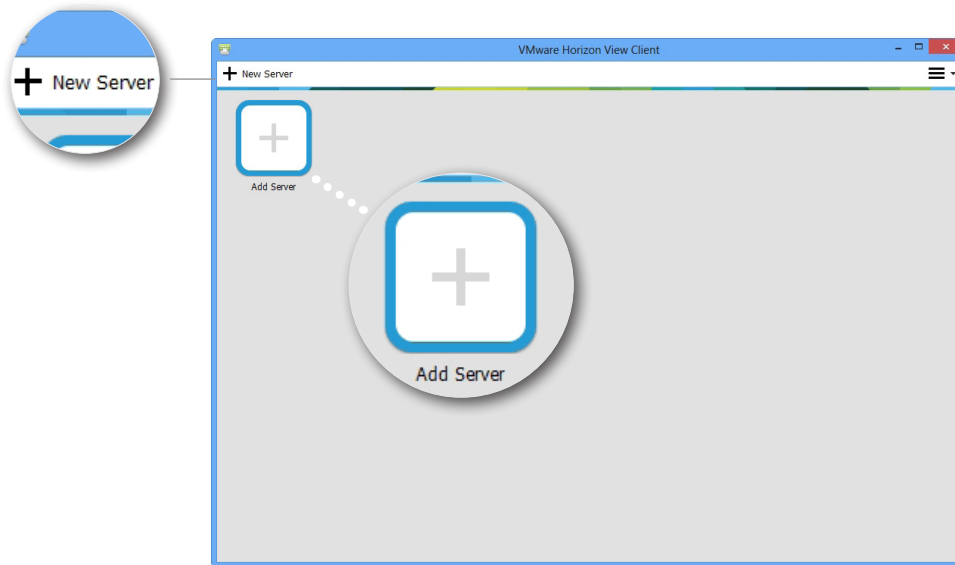


4. Aparecerá una ventana solicitando el nombre o la dirección IP de View Connection Server. Escriba la información necesaria y, a continuación, haga clic en **Connect (Conectar)**.

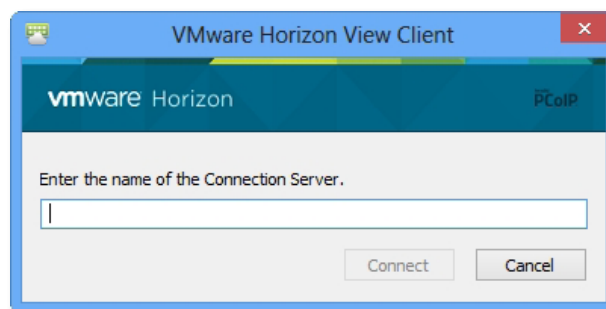


5. Puede que aparezca una ventana con un mensaje sobre el certificado acerca del servidor remoto. Antes de nada, consulte al administrador de TI para obtener detalles y *asegurarse* de que la conexión es segura. Para ir directamente, haga clic en **Continue (Continuar)**.

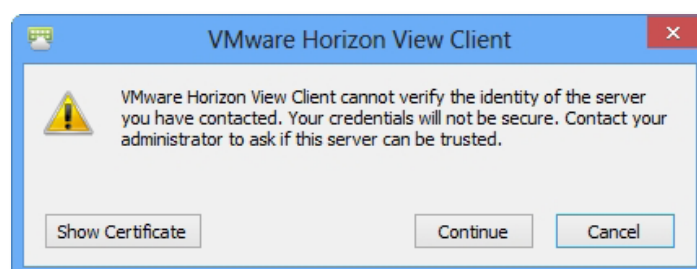

6. Puede aparecer una ventana con un mensaje de bienvenida. Haga clic en **OK (Aceptar)** para continuar.
7. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña en la ventana que se abre y, a continuación, haga clic en **Login (Iniciar sesión)**.

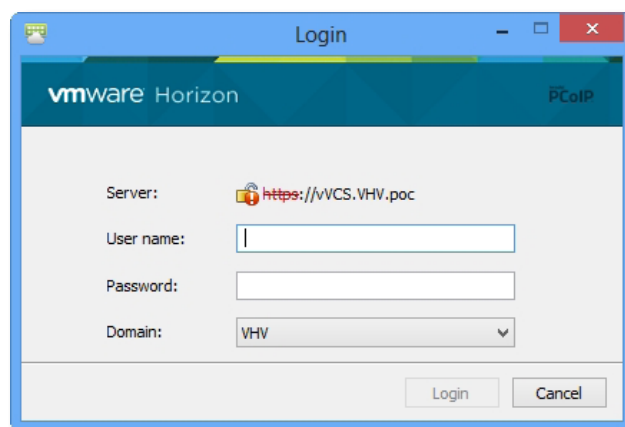

8. Aparecerá una ventana con escritorios disponibles para sus credenciales. Haga doble clic para seleccionar el escritorio que desee.

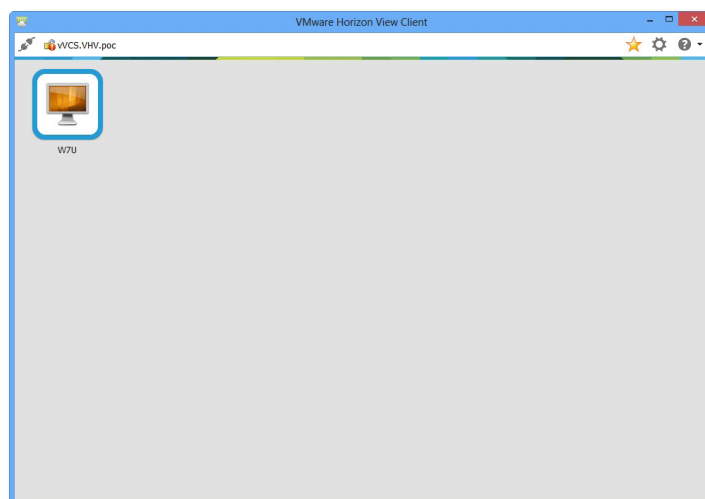

9. El escritorio se mostrará en la pantalla (de forma predeterminada a pantalla completa).

4

Definir la configuración del cliente

En este capítulo se proporcionan instrucciones sobre cómo definir configuraciones avanzadas y personalizar su SC-T46 con ViewSonic Client Setup.

4.1 ViewSonic Client Setup

Información general sobre la interfaz	27
Información general de la configuración disponible	28

4.2 Definir la configuración del sistema

Información general de la ficha System (Sistema)	29
Información general de la configuración disponible	30

4.3 Definir la configuración de dispositivo externo

Información general de la ficha Devices (Dispositivos)	47
Información general de la configuración disponible	47

4.4 Definir la configuración de la interfaz de usuario

Información general de la ficha User Interface (Interfaz de usuario)	51
Información general de la configuración disponible	51

4.5 Definir la configuración de acceso al servicio

Información general de la ficha Applications (Aplicaciones)	53
Información general de la configuración disponible	54


4.1 ViewSonic Client Setup

4.1.1 Información general sobre la interfaz

Para acceder a ViewSonic Client Setup en su cliente ligero SC-T46, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Inicie sesión en su SC-T46 con una cuenta de administración (consulte la page 9 para obtener información sobre la cuenta predeterminada).
2. Haga clic en **ViewSonic Client Setup (Configuración del cliente ViewSonic)** en la pantalla Start (Inicio).
3. Aparecerá la ventana ViewSonic Client Setup (Configuración de cliente de ViewSonic).

Información general sobre la interfaz

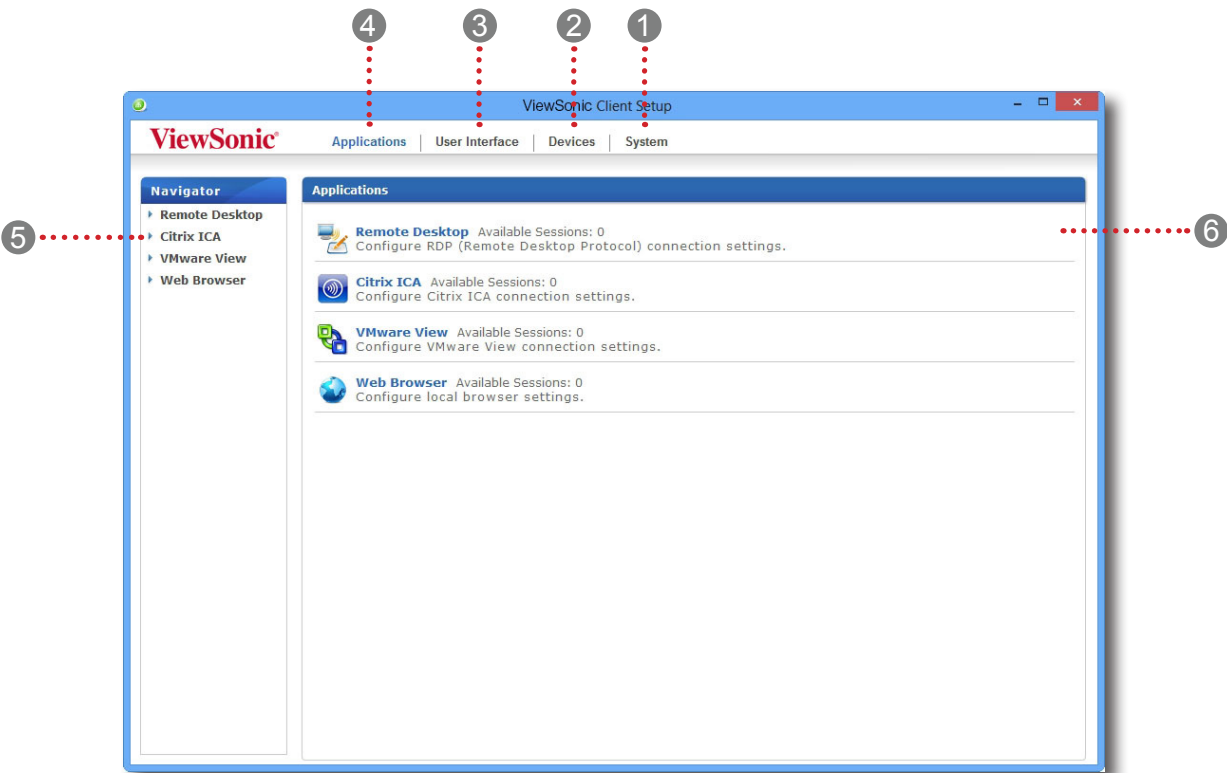

Elementos de la interfaz		
Nº	Nombre	Descripción
1	Ficha System (Sistema)	Haga clic para definir la configuración para el funcionamiento y mantenimiento del cliente.
2	Ficha Devices (Dispositivos)	Haga clic para definir la configuración para dispositivos externos del cliente.
3	Ficha User Interface (Interfaz de usuario)	Haga clic para configurar la interfaz de usuario del cliente.
4	Ficha Applications (Aplicaciones)	Haga clic para definir la configuración para acceder al servicio a través del cliente.
5	Navigation area (Área de navegación)	Haga clic para seleccionar un elemento de configuración de una ficha seleccionada o para elegir una entrada de configuración bajo un elemento de configuración seleccionado.
6	Configuration area (Área de configuración)	Define los valores de configuración cuando se selecciona un elemento o entrada de configuración.

4.1.2 Información general de la configuración del cliente

En la siguiente tabla se proporciona una breve descripción de cada elemento de configuración de las cuatro categorías de configuración principales.

Ficha	Elemento de configuración	Sección	Página
System (Sistema)	<ul style="list-style-type: none"> • Configurar contraseñas • Definir la configuración de asistencia remota • Actualizar el firmware • Realizar instantáneas para implementación masiva • Habilitar o deshabilitar el modo Aparatos • Definir la configuración del filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter) 	4.2 Definir la configuración del sistema	29
Devices (Dispositivos)	<ul style="list-style-type: none"> • Definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB • Definir la configuración para dispositivos de audio 	4.3 Definir la configuración de dispositivo externo	47
User Interface (Interfaz de usuario)	<ul style="list-style-type: none"> • Configurar la visualización de accesos directos de acceso al servicio 	4.4 Definir la configuración de la interfaz de usuario	51
Applications (Aplicaciones)	<ul style="list-style-type: none"> • Definir la configuración de conexión RDP de Microsoft • Definir la configuración de conexión ICA de Citrix • Definir la configuración de conexión de VMware View • Definir la configuración de sesión del explorador Web 	4.5 Definir la configuración de acceso al servicio	53



NOTA


- La tabla anterior solamente se aplica a clientes ligeros de ViewSonic SC-T46 que se ejecutan en Windows Embedded 8 Standard. Las categorías y elementos de configuración disponibles de la consola ViewSonic Client Setup para otros clientes ligeros basados en Windows Embedded, Linux y ARM Linux pueden ser diferentes.

4.2 Definir la configuración del sistema

4.2.1 Información general de la ficha System (Sistema)



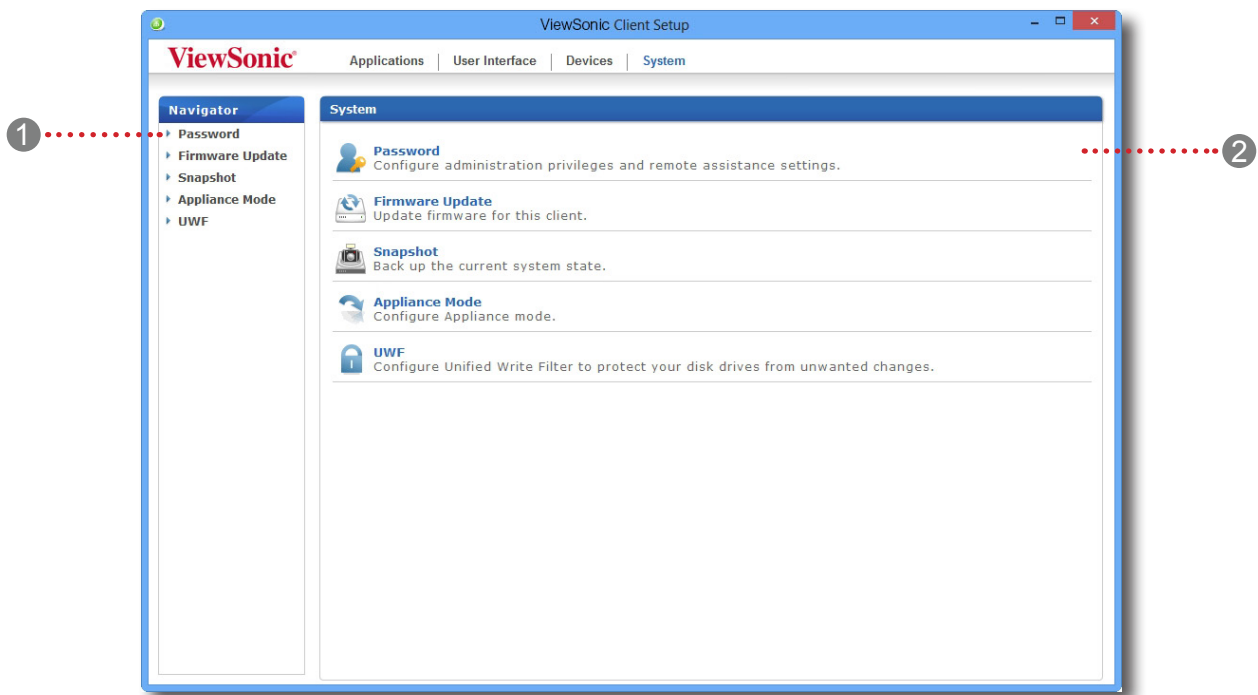


La ficha **System (Sistema)** permite definir la configuración para el funcionamiento y mantenimiento de clientes. Para acceder a la configuración disponible de la ficha **System (Sistema)**, haga clic en dicha ficha en ViewSonic Client Setup.

Información general de la ficha System (Sistema)



Elementos de la interfaz		
Nº	Nombre	Descripción
1	Navigation area (Área de navegación)	Haga clic para seleccionar un elemento de la ficha System (Sistema) .
2	Configuration area (Área de configuración)	Define los valores de configuración cuando se selecciona un elemento de configuración.

4.2.2 Información general de la configuración disponible

Ficha	Configuración	Icono	Descripción	Sección	Página
System (Sistema)	Password (Contraseña)		Haga clic para configurar los privilegios de acceso de ViewSonic Client Setup para usuarios del cliente.	4.2.3	31
			Haga clic para definir la configuración para asistencia remota.	4.2.4	33
	Firmware Update (Actualización de firmware)		Haga clic para actualizar el firmware localmente con la ayuda de un equipo de administración remoto. Esta función solo se aplica cuando el cliente se administra mediante la consola de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic).	4.2.5	34
	Snapshot (Instantánea)		Haga clic para realizar una instantánea (imagen del sistema) del cliente para implementación masiva.	4.2.6	37
				4.2.7	38
	Appliance Mode (Modo Aparatos)		Haga clic para habilitar o deshabilitar el modo Aparatos para activar o desactivar las sesiones RDP, ICA o View automáticas. En el modo Aparatos, el cliente se inicia con la sesión RDP, ICA o View que desea y se apaga cuando el usuario cierra la sesión.	4.2.8	41
	UWF		Haga clic para definir la configuración del filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter). Al habilitar la función UWF, todas las grabaciones pensadas para realizarse en volúmenes de disco, se redirigirán a una caché RAM. Todos los cambios del sistema solo afectarán a la sesión en la que se realicen dichos cambios.	4.2.9	45



NOTA

- ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) es una consola de administración de clientes remotos y masivos que le ayuda a administrar de forma remota un gran número de dispositivos terminales en una infraestructura de virtualización de escritorio. Para obtener más información acerca de ViewSonic Device Manager, consulte el Manual del usuario de esta aplicación.

4.2.3 Configurar los privilegios de acceso y la contraseña de ViewSonic Client Setup

Puede configurar los privilegios de acceso de ViewSonic Client Setup para usuarios de cliente mediante el elemento **Password (Contraseña)**.

Establecer privilegios de acceso y una contraseña solo para administradores


Para establecer privilegios de acceso y una contraseña solo para administradores, lleve a cabo el siguiente procedimiento:




NOTA

- A los administradores de sistema (y solo administradores) se les permite acceder a ViewSonic Client Setup de forma predeterminada. Si no habilita la autenticación de usuario para administradores y no establece una contraseña aquí, los privilegios de administrador del sistema son suficientes para acceder a ViewSonic Client Setup. Si la implicación está habilitada y la contraseña establecida, los administradores necesitarán dicha contraseña para entrar en ViewSonic Client Setup.

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema) > Password (Contraseña)**.

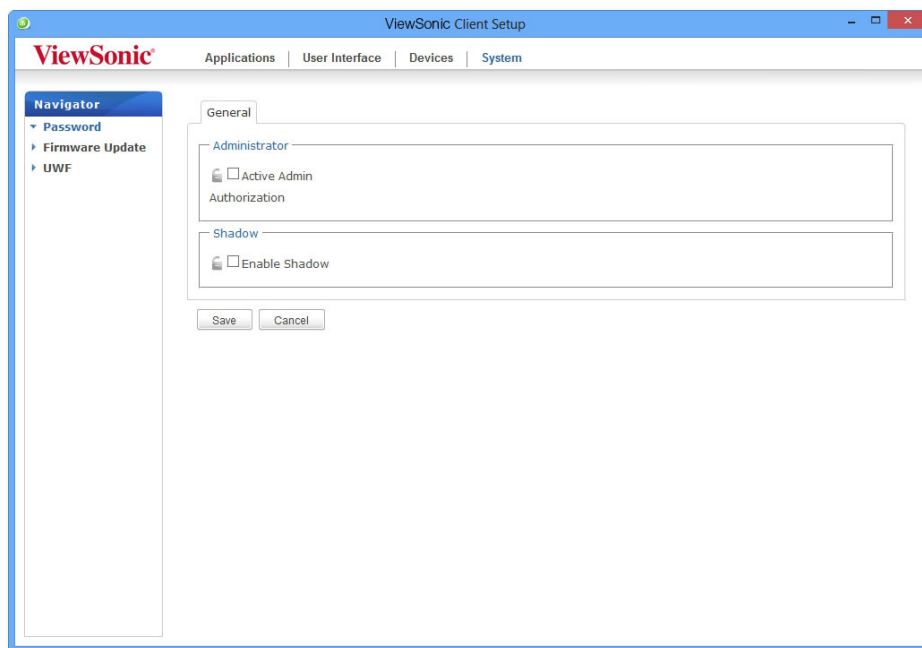

2. En la sección Administrator (Administrador), haga clic en la casilla **Active Admin Authorization (Autorización de administración activa)** para activarla.
3. Se concederán privilegios de acceso para administradores y aparecerá una ventana en la que puede establecer la contraseña.

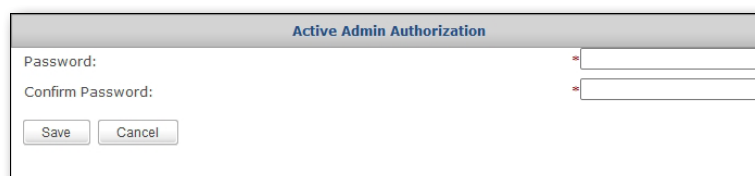


4. Escriba la contraseña que desee y haga clic en **Save (Guardar)** para aplicarla.
5. Haga clic en **Save (Guardar)** para almacenar todos los cambios.

Establecer privilegios de acceso y una contraseña también para usuarios estándar

Para establecer privilegios de acceso y una contraseña también para usuarios estándar, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema) > Password (Contraseña)**.
2. En la sección User (Usuario) haga clic en la casilla **Use Password (Usar contraseña)** para activarla.

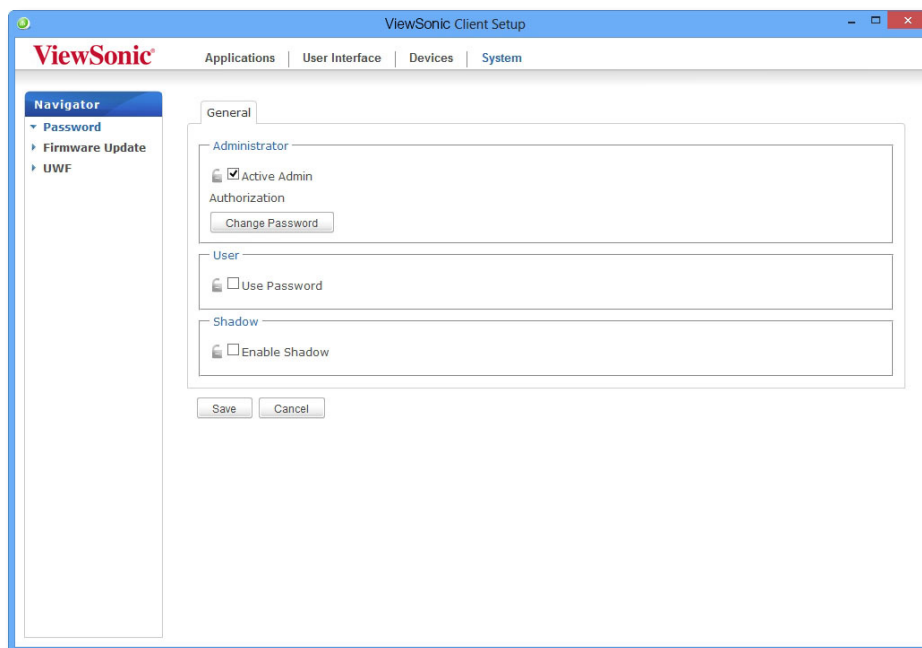

NOTA

- La sección User (Usuario) solamente aparece cuando la casilla **(Autorización de administración activa)** está activada.

3. Se concederán privilegios de acceso para usuarios estándar y aparecerá una ventana en la que puede establecer la contraseña.
4. Escriba la contraseña que desee y haga clic en **Save (Guardar)** para aplicarla.
5. Haga clic en **Save (Guardar)** para almacenar todos los cambios.



NOTA

- Para usuarios estándar de SC-T46, se necesitan dos conjuntos de credenciales para acceder a ViewSonic Client Setup: un conjunto de credenciales son las del administrador para Windows Embedded 8 Standard; el otro son las credenciales de usuario estándar para ViewSonic Client Setup.

4.2.4 Definir la configuración de sombra para asistencia remota

La función Shadow (Sombra) permite a un administrador ayudar de forma remota a usuarios de cliente a resolver problemas o definir configuraciones locales. Cuando esta función está habilitada, un administrador puede supervisar y controlar un cliente desde un equipo remoto o exactamente igual que si fuera un usuario local.




NOTA

- Para utilizar la función Shadow (Sombra) en un equipo remoto, es necesario instalar ViewSonic Device Manager así como el software Java en el equipo remoto y agregar el cliente a un grupo administrado bajo ViewSonic Device Manager. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual del usuario de ViewSonic Device Manager.

Para habilitar la función Shadow (Sombra) y establecer la contraseña para asistencia remota, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema) > Password (Contraseña)**.

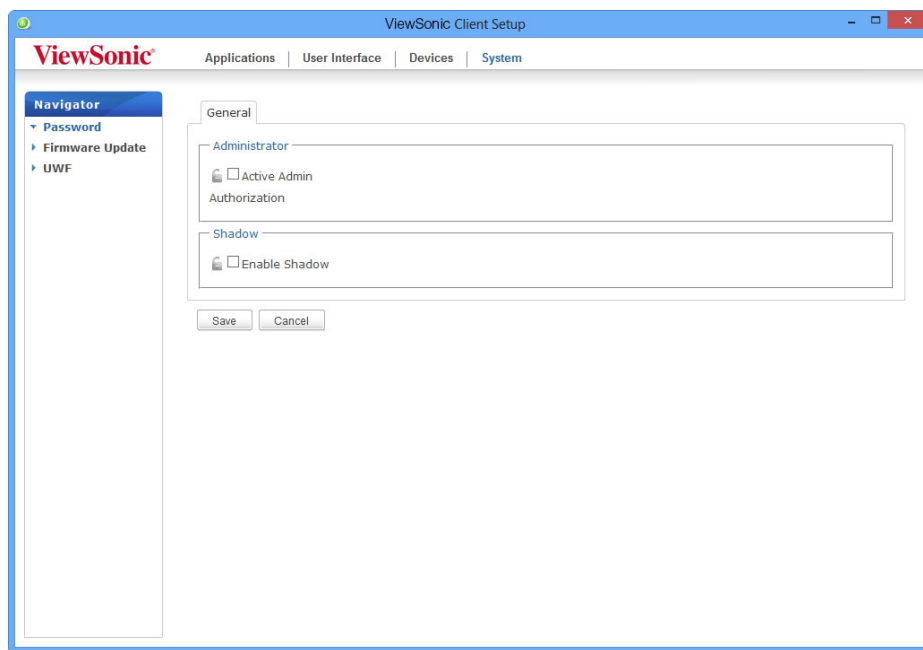

2. En la sección Shadow (Sombra) haga clic en **Enable Shadow (Habilitar sombra)**.
3. La función Shadow (Sombra) se habilitará y aparecerá una ventana en la que puede establecer la contraseña para asistencia remota.







NOTA

- En un equipo remoto, un administrador necesitará esta contraseña para utilizar la función Shadow (Sombra) (asistencia remota) en la consola ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic). Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de ViewSonic Device Manager.

4. Escriba la contraseña que desee y haga clic en **Save (Guardar)** para aplicarla.
5. Haga clic en **Save (Guardar)** para almacenar todos los cambios.



NOTA

- Cuando la función Shadow (Sombra) está habilitada, en SC-T46, el icono  aparece en el área de notificación de la barra de tareas. Si esta función se está realizando actualmente desde un equipo remoto, el color del icono cambiará a amarillo .

4.2.5 Actualizar el firmware desde el equipo de administración

Update Firmware (Actualizar firmware) permite a los usuarios actualizar el firmware del cliente desde el equipo de administración remoto para que el dispositivo cliente esté al día.




NOTA

- Asegúrese de que el cliente se ha agregado a un grupo administrado bajo la aplicación ViewSonic Device Manager instalada en un equipo remoto y que ha importado los archivos de firmware de dicho cliente en esta aplicación. Estos son los requisitos previos de esta función.
- Para obtener más información acerca de la actualización de firmware y ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), consulte el manual del usuario de esta aplicación.

Para actualizar el firmware del cliente desde el equipo de administración remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema) > Firmware Update (Actualizar firmware)**.

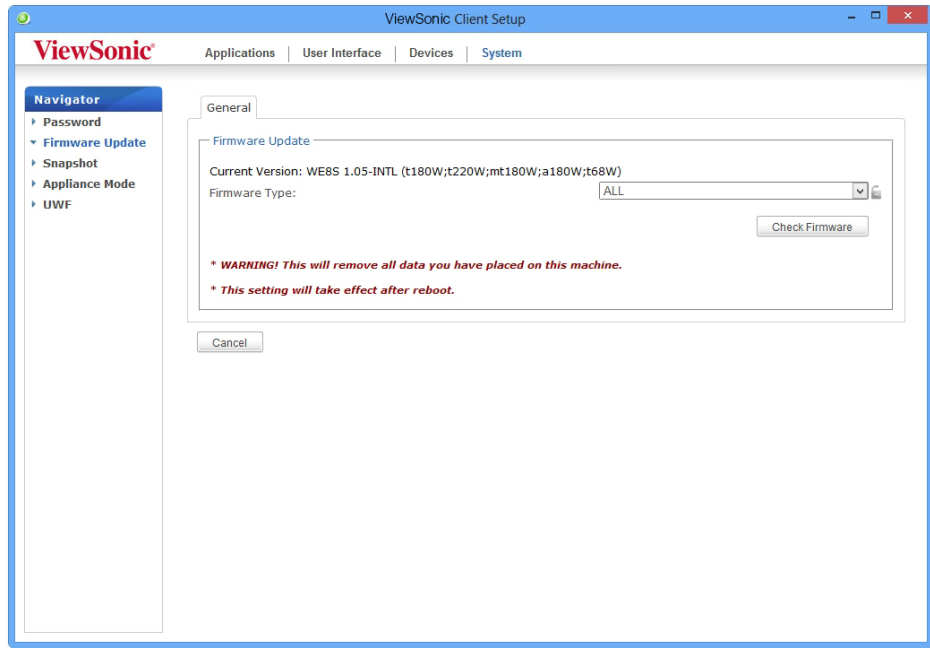

2. En la sección Firmware Update (Actualizar firmware), haga clic en el menú desplegable Firmware Type (Tipo de firmware) para seleccionar **Firmware**. El sistema descargará automáticamente la lista de firmware del equipo remoto.



NOTA

- También puede actualizar el firmware de un cliente con una instantánea (la imagen del sistema de un cliente) procedente de otro cliente del mismo modelo y con una versión de firmware más reciente. Para obtener información detallada consulte las secciones acerca de la instantánea.

3. Cuando la operación se complete, aparecerá una ventana en la que se le notificará que la lista de firmware se ha cargado.
Haga clic en **OK (Aceptar)** para continuar.




NOTA

- Las versiones de firmware disponibles dependen del número de versiones que se han importado en la aplicación ViewSonic Device Manager.

4. Haga clic en los menús desplegables para seleccionar la versión de firmware que desee y otras opciones.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración del sistema

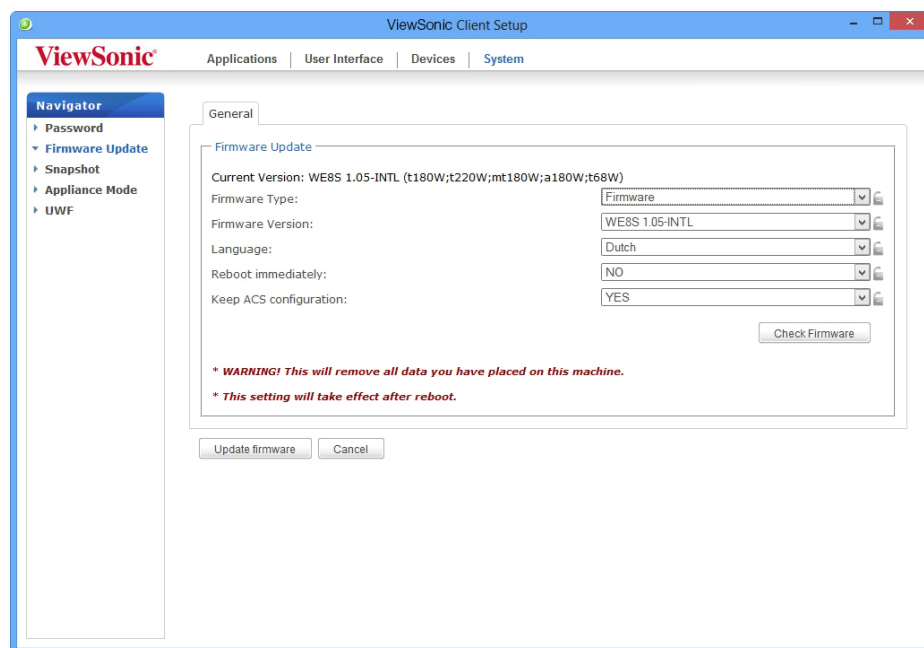

Opciones de actualización de firmware		
Elemento	Descripción	
Firemware Type (Tipo de firmware)	Haga clic para seleccionar el tipo de firmware que desee.	
	Tipo	Descripción
	ALL (TODOS)	Todos los tipos de firmware: Firmware y Snapshot (Instantánea) .
	Firmware	Imagen de sistema de un cliente.
	Snapshot (Instantánea)	Imagen de sistema de un cliente procedente de otro cliente del mismo modelo.
Firmware Version (Versión de firmware)	Haga clic para seleccionar la versión de firmware que desee de la lista de firmware.	
Language (Idioma)	Haga clic para seleccionar el idioma de la interfaz del sistema, incluida la consola ViewSonic Client Setup. NOTA: Los idiomas disponibles pueden variar en función de la versión de firmware.	
Reboot immediatelly (Reinicio inmediato)	Haga clic para elegir si desea reiniciar el sistema inmediatamente para actualizar el firmware o reiniciarlo manualmente más tarde.	
Keep VCS configuration (Conservar la configuración VCS)	Haga clic para elegir si desea conservar la configuración del cliente en ViewSonic Client Setup. NOTA: Si selecciona Yes (Sí) , toda la configuración del cliente de ViewSonic Client Setup permanecerá igual después de actualizar el firmware. Si selecciona No se restaurarán los valores predeterminados de fábrica de toda la configuración. NOTA: Si el cliente se administra mediante ViewSonic Device Manager y se selecciona No , ViewSonic Device Manager no podrá administrar el cliente después de actualizar el firmware. Para obtener más información acerca de ViewSonic Device Manager, consulte el Manual del usuario de esta aplicación.	

- Haga clic en **Update firmware (Actualizar firmware)** para confirmar las selecciones. El sistema iniciará la actualización del firmware después de reiniciarse.

4.2.6 Realizar instantáneas para implementación masiva

Una instantánea es la imagen del sistema de un cliente, que puede utilizar para implementación masiva. Esta copia de sistema se puede almacenar en un equipo de administración remota o localmente en una unidad flash USB.



NOTA

- Para almacenar la imagen del sistema a un equipo remoto, asegúrese de que ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic) se ha instalado en ese equipo y de que el cliente se ha agregado a un grupo administrado bajo ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic).
- Cuando se toma una instantánea, toda la información específica del sistema, incluido el identificador de seguridad del equipo (SID) y el nombre de este, se restablecen o quitan de la imagen del sistema mediante la ejecución de la herramienta Preparación del sistema (**Sysprep**).




NOTA

- Al tomar una instantánea se restablecerá el comportamiento de inicio predeterminado (inicio de sesión automático con la cuenta de usuario estándar predeterminada. Para obtener detalles, consulte la sección "Información acerca del comportamiento del arranque del sistema" on page 8.

Para realizar una instantánea de un cliente, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema) > Snapshot (Instantánea)**.

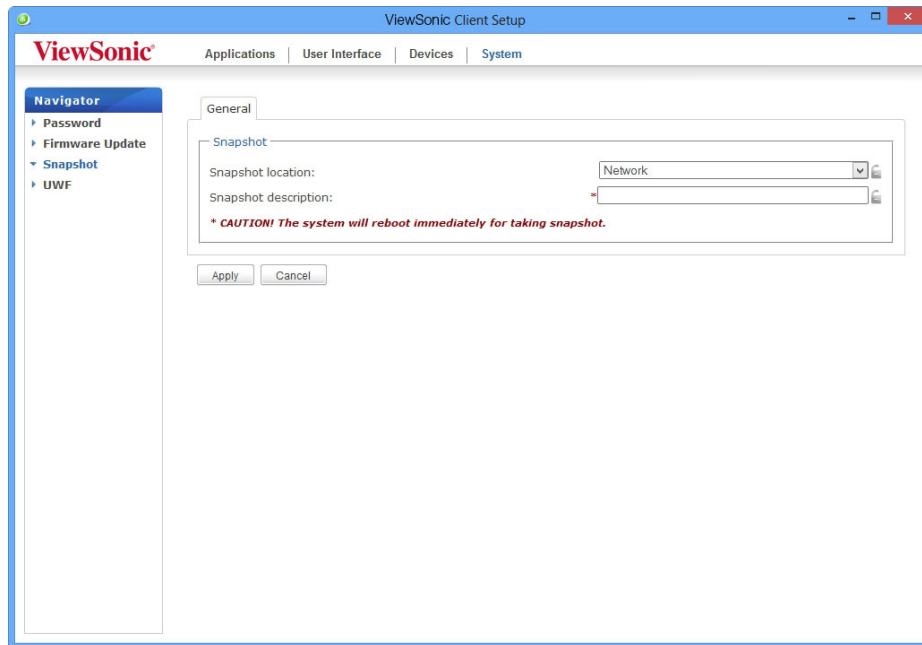

2. En la sección Snapshot (Instantánea), haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde desea almacenar la instantánea. Hay dos opciones disponibles: **Network (Red)** y **USB**.
 - Para almacenar el conjunto de archivos de la instantánea en el equipo remoto, seleccione **Network (Red)**.
 - Para almacenar el conjunto de archivos de la instantánea en la unidad flash USB conectada en local, seleccione **USB**.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración del sistema

3. Escriba la descripción que desee para la instantánea y, a continuación, haga clic en **Apply (Aplicar)**.
4. Aparecerá un mensaje pidiéndole confirmación. Haga clic en **OK (Aceptar)** para confirmar la acción.
5. El sistema se reiniciará para completar el proceso *automáticamente*.



NOTA

- Espere a que el proceso se complete *automáticamente*. Para tomar una instantánea se necesitan varios minutos y es necesario que el sistema se reinicie varias veces. Además, el proceso **Sysprep** no se mostrará en el escritorio, sino que solamente se realizará en segundo plano.

4.2.7 Implementar una imagen del sistema con una instantánea creada

Las instantáneas se pueden almacenar en un equipo remoto a través de la red o en una unidad flash USB. Dependiendo del lugar en el que se encuentre la instantánea, puede implementar una imagen del sistema a través de una red o de una unidad flash USB.




NOTA

- Para obtener información detallada sobre cómo tomar una instantánea, consulte la sección “4.2.6 Realizar instantáneas para implementación masiva” on page 37.

Con una instantánea en un equipo remoto

Para implementar una imagen del sistema en su SC-T46 con una instantánea en un equipo remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema) > Firmware Update (Actualizar firmware)**.

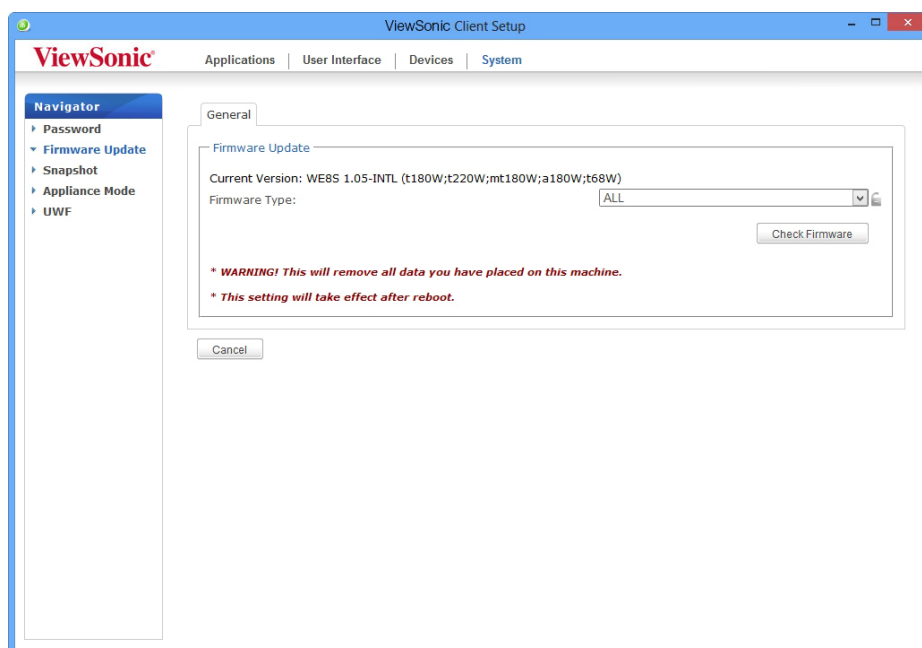


- En la sección Firmware Update (Actualizar firmware), haga clic en el menú desplegable Firmware Type (Tipo de firmware) para seleccionar **Snapshot (Instantánea)**. El sistema descargará automáticamente la lista de instantáneas del equipo remoto.
- Cuando la operación se complete, aparecerá un mensaje en el que se le notificará que la lista de instantáneas se ha cargado.



NOTA

- ViewSonic Device Manager administra instantáneas de cliente almacenadas en el equipo remoto. Para obtener más información acerca de cómo administrar instantáneas de cliente con ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), consulte el manual del usuario de esta aplicación.

- Haga clic en **OK (Aceptar)** para continuar.
- Haga clic en los menús desplegables para seleccionar la versión de firmware que desee y otras opciones.

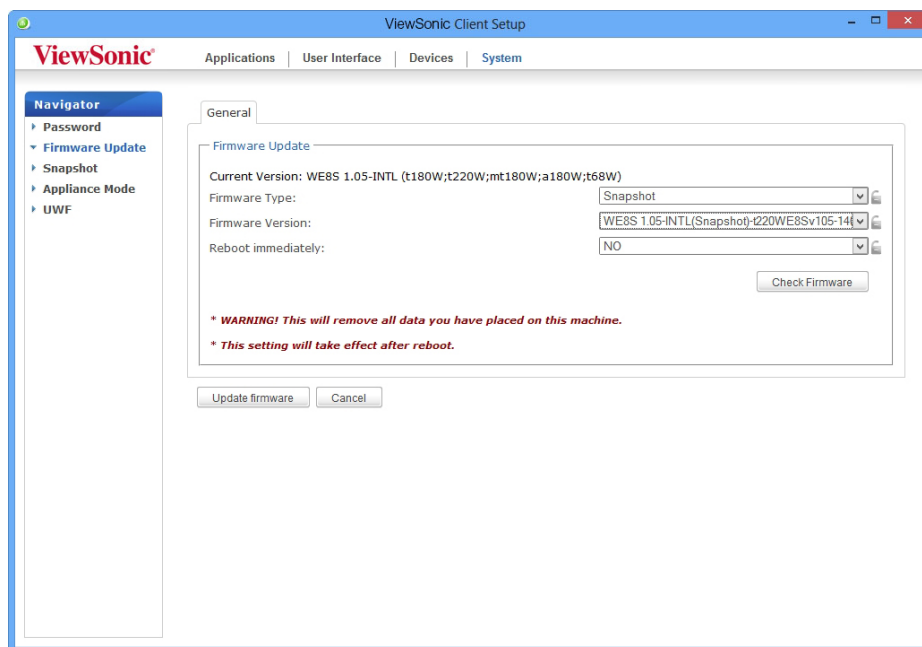


Options for Deploying a Snapshot (Opciones para implementar una instantánea)	
Elemento	Descripción
Protocol (Protocolo)	Haga clic para seleccionar el protocolo utilizado para descargar el conjunto de archivos de instantáneas.
Firmware Version (Versión de firmware)	Haga clic para seleccionar la instantánea que desee en la lista.
Reboot immediately (Reinicio inmediato)	Haga clic para elegir si desea reiniciar el sistema inmediatamente para actualizar el firmware o reiniciarlo manualmente más tarde.

- Haga clic en **Update firmware (Actualizar firmware)** para confirmar las selecciones. El sistema iniciará la implementación de la instantánea después de reiniciarse.

Con una instantánea en una unidad flash USB

Para implementar una imagen del sistema en su SC-T46 con una instantánea en una unidad flash USB, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Conecte la unidad flash USB en un puerto USB disponible del cliente.
2. Inicie o reinicie el cliente.
3. Durante el período de prueba automática de encendido (POST, Power-On Self-Test), presione **F7** para entrar en el menú Boot Device (Dispositivo de arranque).
4. Seleccione la opción de arranque desde la unidad flash USB conectada.
5. Se iniciará la aplicación ViewSonic Thin Client Recovery System (Sistema de recuperación de cliente ligero de ViewSonic).
6. Seleccione **USB** y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.

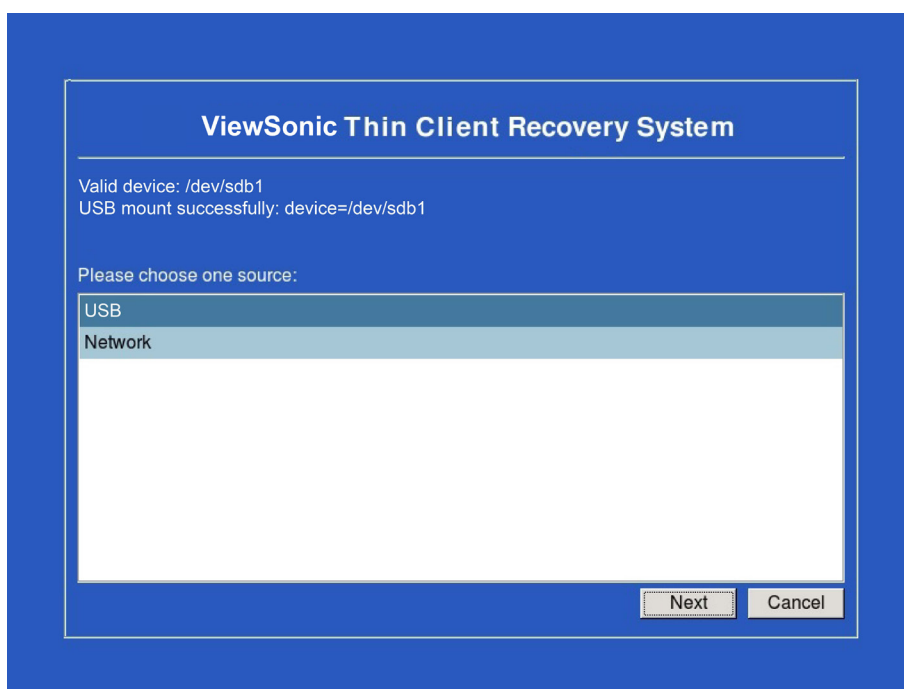

7. El sistema de recuperación comenzará a implementar la instantánea en el cliente.
8. Cuando la operación termine, haga clic en **Finish (Finalizar)** para reiniciar el cliente.

4.2.8 Habilitar o deshabilitar el modo Aparatos

El modo Aparatos permite a su cliente ligero iniciarse directamente con la sesión Escritorio remoto de Microsoft, ICA de Citrix, VMware View u Horizon View que desee. Después de salir de una sesión, el cliente se apagará.



NOTA

- Hay dos modos similares pero diferentes para el cliente ligero:

Nº	Modo	Descripción
1	Appliance (Aparatos)	El cliente empezará directamente con la sesión RDP, ICA o View que desee y se desactivará después de salir de dicha sesión.
2	Autostart (Inicio automático)	El cliente empezará directamente con la sesión RDP, ICA o View que desee y realizará la acción configurada después de salir de la sesión. Acciones disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • Volver al escritorio local • Volver a iniciar una nueva sesión • Reiniciar el cliente ligero • Apagar el cliente ligero

- Para obtener más información acerca de los modos anteriores, consulte las siguientes secciones:
 - ✧ section 4.2.8 on page 41 (modo Appliance (Aparatos))
 - ✧ section 4.5.5 on page 68 (modo Inicio automático para sesiones RDP)
 - ✧ section 4.5.8 on page 96 (modo Inicio automático para sesiones ICA)
 - ✧ section 4.5.11 on page 111 (modo Inicio automático para sesiones View)

Habilitar el modo Aparatos

Para habilitar el modo Aparatos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:




NOTA

- Asegúrese de que ha definido la configuración de conexión para la sesión de Escritorio remoto de Microsoft, ICA de Citrix, VMware View u Horizon View bajo la ficha **Applications (Aplicaciones)**. Es necesario especificar el tipo de servicio y la entrada de la configuración de conexión que se utilizarán bajo el modo Aparatos. Para obtener instrucciones detalladas, consulte las siguientes secciones:
 - ✧ "4.5.3 Configuring Basic RDP Connection Settings" on page 56
 - ✧ "4.5.6 Configuring Basic ICA Connection Settings" on page 81
 - ✧ "4.5.9 Configuring Basic VMware View Connection Settings" on page 107

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración del sistema

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema) > Appliance Mode (Modo Aparatos)**.

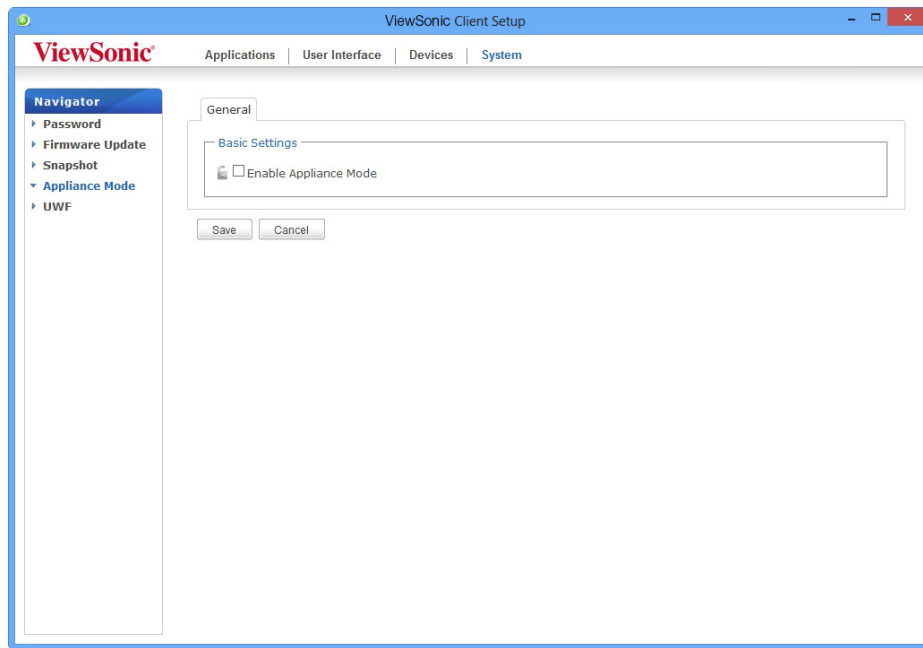

2. Active la casilla **Enable Appliance Mode (Habilitar modo Aparatos)**.
3. Aparecerán otras configuraciones del modo Aparatos.



4. Haga clic en los menús desplegables para seleccionar el tipo de aplicación (o servicio): **ICA de Citrix**, **Remote Desktop (Escritorio remoto)** o **VMware View** y el servicio específico disponible de ese tipo.



Basic Settings


☒ Enable Appliance Mode

Application Type: Remote Desktop

Use Session: W7U

* To launch Console: Shift+Ctrl+Delete

* To toggle RDP fullscreen: Ctrl+Alt+Pause




Basic Settings

☒ Enable Appliance Mode

Application Type: Citrix ICA

Use Session: X75P

* To launch Console: Shift+Ctrl+Delete

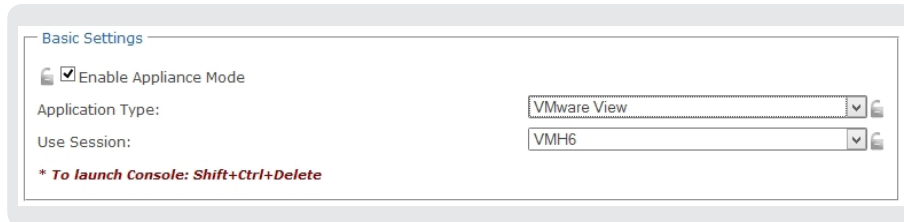

Basic Settings

☒ Enable Appliance Mode

Application Type: VMware View

Use Session: VMH6

* To launch Console: Shift+Ctrl+Delete

5. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar las selecciones.
6. El sistema entrará en el modo Aparatos después de reiniciarse.



NOTA

- Para deshabilitar el modo Aparatos o acceder a ViewSonic Client Setup bajo dicho modo Aparatos, consulte la sección "Disabling the Appliance Mode" en la página 46.

Deshabilitar el modo Aparatos

Para deshabilitar el modo Aparatos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En el modo Aparatos, salga del modo de pantalla completa de la sesión RDP o ICA, o libere el teclado y el ratón de la sesión View (escritorio virtual):
 - Para salir del modo Pantalla completa de la sesión RDP, presione **Ctrl + Alt + Pausa**.
 - Para salir el modo Pantalla completa de la sesión ICA, use la barra de herramientas XenDesktop situada en la parte superior (No puede estar en el modo Pantalla completa).
 - Para liberar el teclado y el ratón de la sesión View (escritorio virtual), presione **Ctrl + Alt**.



NOTA

- Tenga en cuenta que la sesión de View (escritorio virtual) permanecerá en segundo plano después de liberar el teclado y el ratón de dicha sesión.

2. Haga clic en **Ctrl + Mayús + Supr** para iniciar ViewSonic Client Setup.



NOTA

- Bajo el modo Aparatos, no se puede acceder a la barra de tareas del sistema operativo del cliente (ViewSonic ARM Linux).

3. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema) > Appliance Mode (Modo Aparatos)**.
4. Haga clic para desactivar la casilla **Enable Appliance Mode (Habilitar modo Aparatos)** y, a continuación, haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar el cambio.
5. Vuelva a la sesión RDP, ICA o View actual:
 - Para volver a la sesión RDP o ICA actual, utilice **Alt + Tab** (mantenga presionada la tecla **Alt** y, a continuación, presione la tecla **Tab** para cambiar de elemento) para seleccionar y restaurar la sesión RDP o ICA actual.
 - Para volver a la sesión View actual, haga clic en cualquier lugar de dicha sesión (escritorio virtual) en el fondo.
6. Cierre la sesión desde la sesión RDP, ICA o View actual.
7. A continuación, el cliente se cerrará. Reinicie su cliente manualmente.

4.2.9 Configurar el filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter)

De forma predeterminada, su SC-T46 cuenta con la funcionalidad UWF. UWF es un filtro de escritura basado en sectores que intercepta todos los intentos de escritura en un volumen protegido y los redirecciona a una caché RAM. Con UWF, todos los cambios del sistema solo afectarán a la sesión en la que se realicen dichos cambios. Después del reinicio, todos los cambios se descartarán.




ADVERTENCIA

- La función UWF está habilitada de fábrica de forma predeterminada. **Excepto en lo que a los cambios en la configuración de VCS se refiere**, ninguno de los cambios realizados en una sesión se conservará después de reiniciar el sistema. Asegúrese de elegir la configuración que desee aquí antes de realizar cualquier cambio en el sistema.
- Un icono en el área de notificación de la barra de tareas indicará el estado de UWF actual del sistema. Para obtener detalles, consulte la descripción al final de esta sección.

Para definir la configuración UWF, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **System (Sistema) > UWF**.
2. Haga clic en el menú desplegable State (Estado) para habilitar o deshabilitar la función UWF.

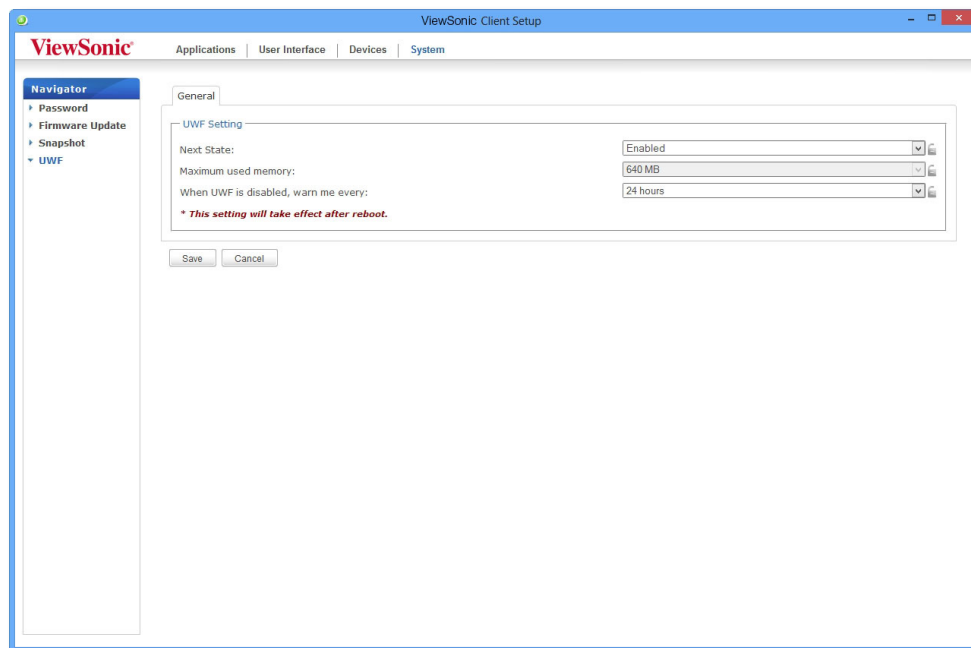

3. Si es necesario, haga clic para seleccionar otras opciones.



SUGERENCIA




- Solamente puede cambiar el tamaño de memoria máximo usado **cuando UWF está deshabilitado**. Deshabilite UWF primero y, a continuación, cambie el tamaño de memoria utilizado. Será necesario reiniciar el sistema cuando cambie el estado de UWF.

UWF Options (Opciones UWF)	
Elemento	Descripción
Next State (Estado siguiente)	Haga clic para habilitar o deshabilitar la funcionalidad UWF. Se necesita reiniciar para aplicar el cambio.
Maximum used memory (Memoria máxima utilizada)	Haga clic para seleccionar la memoria máxima utilizada para UWF.
When UWF is disabled, warn me every (Avisarme cuando UWF se deshabilite)	Haga clic para seleccionar la frecuencia con la que el sistema le advierte cuando UWF se deshabilita.

- Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar las selecciones.
- Es necesario reiniciar el sistema para que los cambios surtan efecto.


**ADVERTENCIA**

- Es necesario reiniciar el sistema para cambiar entre los estados habilitado y deshabilitado de UWF. Un icono aparecerá en el área de notificación de la barra de tareas para indicar el estado de UWF actual del sistema. En la tabla siguiente se proporciona una descripción de cada icono:

Icono	Nombre	Descripción
	Green Lock (Candado verde)	La función UWF está actualmente habilitada. Excepto en lo que a los cambios realizados en la configuración de VCS se refiere, el resto de cambios llevados a cabo en el sistema en la sesión actual no se conservarán después de reiniciar dicho sistema.
	Orange Lock (Candado naranja)	El estado de UWF se cambió y se aplicará después de reiniciar el sistema.
	Red Lock (Candado rojo)	La función UWF está actualmente deshabilitada.

**SUGERENCIA**

- Cuando la función UWF esté habilitada, puede mover el puntero del ratón sobre el icono UWF para comprobar la memoria disponible actualmente (superposición) para UWF. Aparecerá una sugerencia sobre herramientas como la que se muestra a continuación.

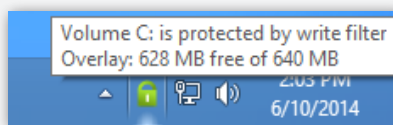



NOTA


- Como un cliente ligero, su SC-T46 se utiliza principalmente para acceder a escritorios remotos o virtuales en servidores. Con un espacio en disco duro limitado y protegido (funcionalidad UWF), **no** es recomendable guardar datos en su SC-T46. En su lugar, puede utilizar el espacio de almacenamiento a través de escritorios remotos o virtuales, dispositivos de almacenamiento extraíbles o redes.
- En caso de que necesite copiar un archivo en un volumen protegido, asegúrese de que su tamaño es inferior al espacio de memoria disponible (superposición). De lo contrario, el sistema puede experimentar resultados inesperados o dejar de responder.

4.3 Definir la configuración de dispositivo externo

4.3.1 Información general de la ficha Devices (Dispositivos)

La ficha **Devices (Dispositivos)** permite definir la configuración para dispositivos externos de clientes. Para acceder a la configuración disponible de la ficha **Devices (Dispositivos)**, haga clic en dicha ficha en ViewSonic Client Setup.

Información general de la ficha Devices (Dispositivos)

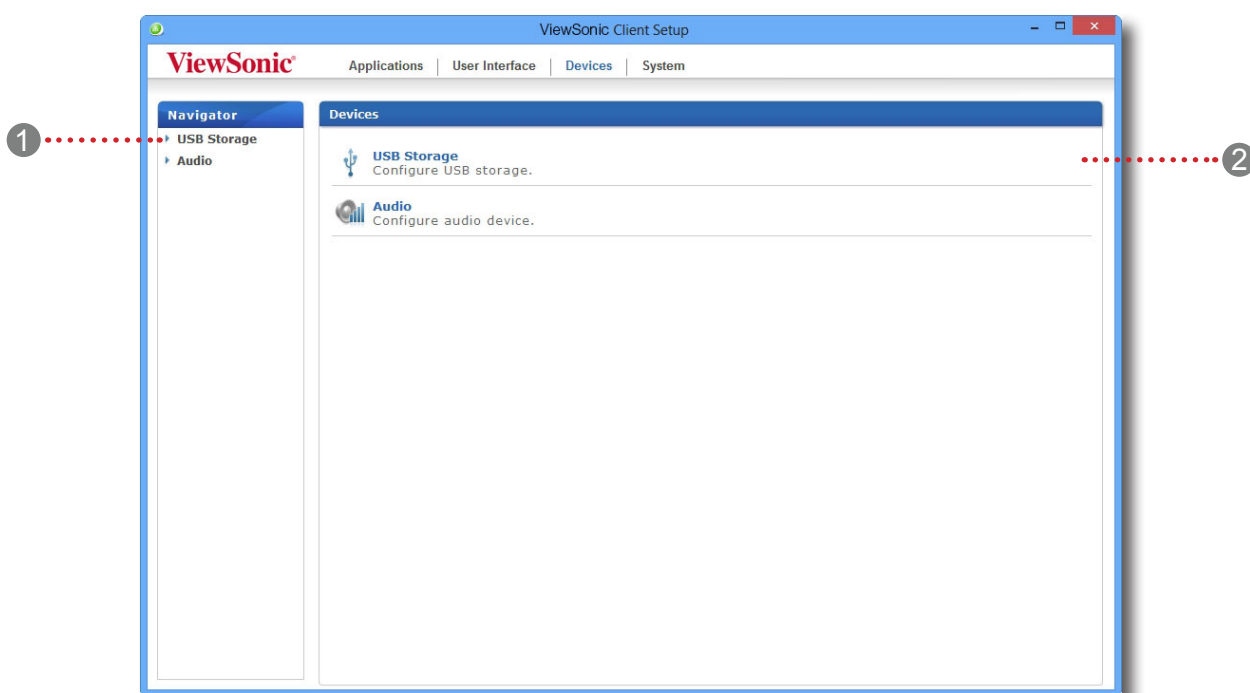


Elementos de la interfaz

Nº	Nombre	Descripción
1	Navigation area (Área de navegación)	Haga clic para seleccionar un elemento de la ficha Devices (Dispositivos) .
2	Configuration area (Área de configuración)	Define los valores de configuración cuando se selecciona un elemento de configuración.

4.3.2 Información general de la configuración disponible

Definir la configuración del cliente


Definir la configuración de dispositivo externo

Ficha	Configuración	Icono	Descripción	Sección	Página
Devices (Dispositivos)	USB Storage (Almacenamiento USB)		Haga clic para definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB.	4.3.3	48
	Audio		Haga clic para definir la configuración para dispositivos de audio.	4.3.4	50

4.3.3 Definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB

Para definir la configuración para dispositivos de almacenamiento USB, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Devices (Dispositivos) > USB Storage (Almacenamiento USB)**.

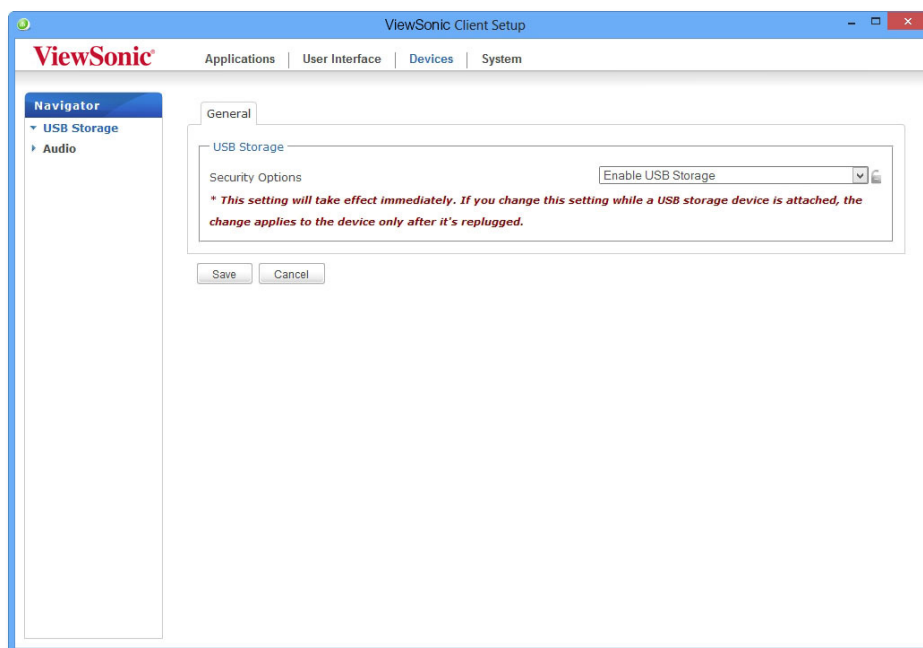

2. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la configuración que desee. Existen tres opciones disponibles: **Enable USB Storage (Habilitar almacenamiento USB)**, **Read-Only Access (Acceso de solo lectura)** y **Disable USB Storage (Deshabilitar almacenamiento USB)**.



NOTA

- Cuando se selecciona la opción **Enable USB Storage (Habilitar almacenamiento USB)**, la configuración de las entradas de la conexión RDP e ICA bajo la ficha **Applications (Aplicaciones)** puede verse afectada si puede utilizar dispositivos de almacenamiento USB *asignados* en sesiones de escritorio remoto y virtual. Para obtener detalles, consulte las siguientes secciones:
 - ✧ “4.5.5 Definir la configuración de conexión RDP avanzada” on page 66
 - ✧ “4.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada” on page 94
- Cuando la opción **Disable USB Storage (Deshabilitar almacenamiento USB)** está seleccionada, las sesiones ICA de Citrix ICA y VMware View u Horizon View todavía pueden permitir a los usuarios utilizar dispositivos de almacenamiento USB conectados localmente a través de redirección. Para impedir realmente el uso de dispositivos de almacenamiento USB en sesiones de escritorio virtual, es necesario llevar a cabo algunas configuraciones en los entornos de entrega de servicios de Citrix y VMware.

3. Haga clic en **Save (Guardar)** para almacenar el cambio.

4.3.4 Deshabilitar o habilitar los dispositivos de audio conectados


Para deshabilitar o habilitar los dispositivos de audio conectados, lleve a cabo el siguiente procedimiento:



NOTA

- Si deshabilita los dispositivos de audio localmente conectados, se permitirá a los usuarios del cliente realizar la reproducción o grabación de audio con dichos dispositivos en una sesión RDP, ICA o View.
- Para realizar la reproducción o grabación de audio con dispositivos de audio locales en una sesión RDP, ICA o View, es necesario habilitar dichos dispositivos aquí (elemento de configuración **Audio** de la ficha **Devices (Dispositivos)**) y definir la configuración relacionada (si existe) con la configuración de conexión de RDP, ICA o View. Para obtener instrucciones detalladas, consulte las siguientes secciones:
 - ✧ "4.5.5 Definir la configuración de conexión RDP avanzada" on page 66
 - ✧ "4.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada" on page 94
 - ✧ "4.5.11 Definir la configuración de conexión de View avanzada" on page 109

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Devices (Dispositivos)** > **Audio**.

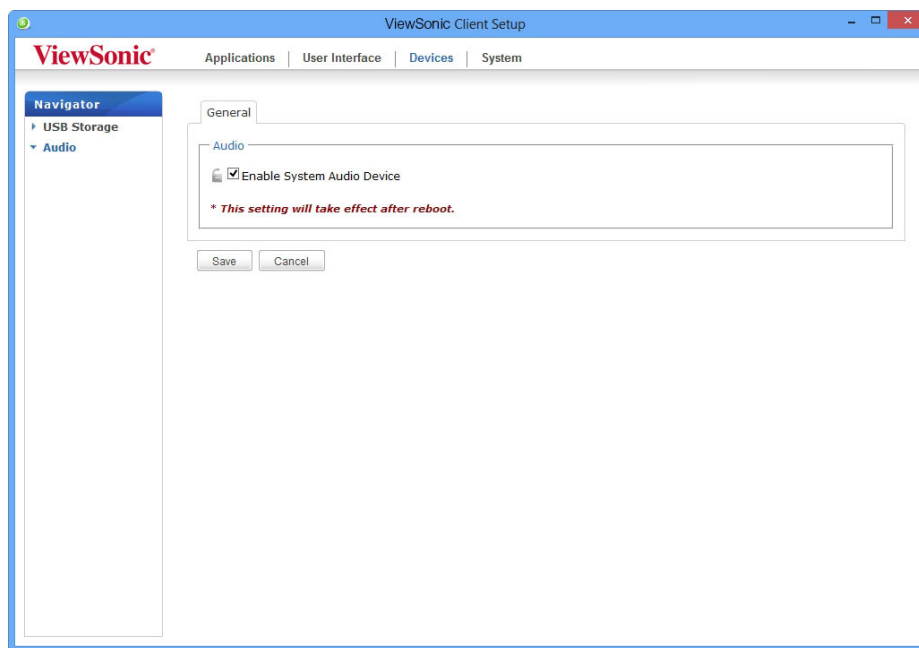

2. Haga clic para activar o desactivar la opción **Enable System Audio Device (Habilitar dispositivo de audio del sistema)**.
3. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar la selección.



NOTA


- El cambio no se aplicará hasta que el cliente se reinicie.

4.4 Definir la configuración de la interfaz de usuario

4.4.1 Información general de la ficha User Interface (Interfaz de usuario)

La ficha **User Interface (Interfaz de usuario)** permite definir la configuración para la interfaz de usuario de clientes. Para acceder a la configuración disponible de la ficha **User Interface (Interfaz de usuario)**, haga clic en dicha ficha en ViewSonic Client Setup.

Información general de la ficha User Interface (Interfaz de usuario)

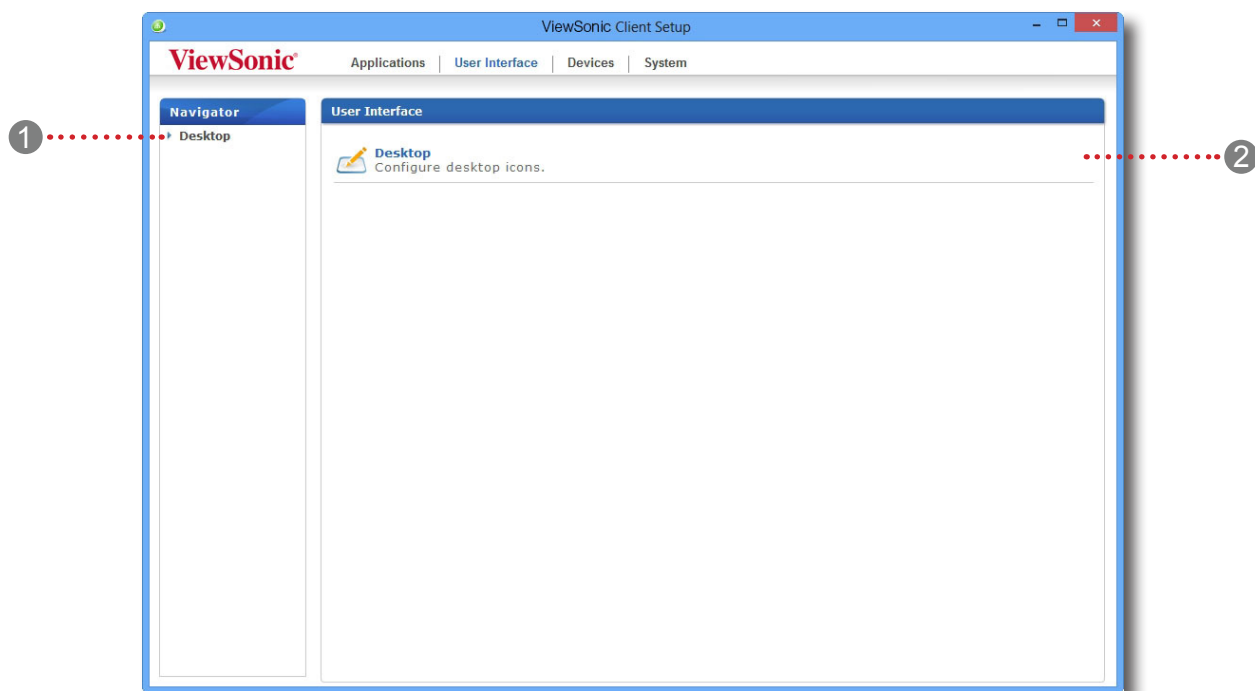

Elementos de la interfaz

Nº	Nombre	Descripción
1	Navigation area (Área de navegación)	Haga clic para seleccionar un elemento de la ficha User Interface (Interfaz de usuario) .
2	Configuration area (Área de configuración)	Define los valores de configuración cuando se selecciona un elemento de configuración.

4.4.2 Información general de la configuración disponible

Ficha	Configuración	Icono	Descripción	Sección	Página
User Interface (Interfaz de usuario)	Desktop (Escritorio)		Haga clic para configurar la visualización de los accesos directos de escritorio estándar para acceso rápido al servicio.	4.4.3	52

4.4.3 Configurar la visualización de accesos directos de escritorio estándar para acceso rápido

El elemento **Desktop (Escritorio)** permite mostrar u ocultar los accesos directos de escritorio estándar para acceder rápidamente al servicio. Hay disponibles tres accesos directos de escritorio estándar: **Citrix Receiver**, **Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto)** y **VMware Horizon View Client**, que permiten acceder rápidamente y por separado a Citrix XenApp, XenDesktop, VDI-in-a-Box, Microsoft Remote Desktop (Escritorio remoto de Microsoft), Remote Application (RemoteApp), VMware View y VMware Horizon View.



Conexión con Escritorio remoto



Citrix Receiver



VMware Horizon View Client



SUGERENCIA

- Puede utilizar estos accesos directos estándar de escritorio para acceder rápidamente a los servicios. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el capítulo 3 “Procedimientos iniciales” on page 16.




NOTA

- También puede personalizar los accesos directos de escritorio para acceder rápidamente al servicio. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear y personalizar sus propios accesos de escritorio, consulte la sección “4.5 Definir la configuración de acceso al servicio” on page 53.

Para mostrar u ocultar los accesos directos de escritorio estándar para acceso rápido al servicio, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **User Interface (Interfaz de usuario) > Desktop (Escritorio)**.

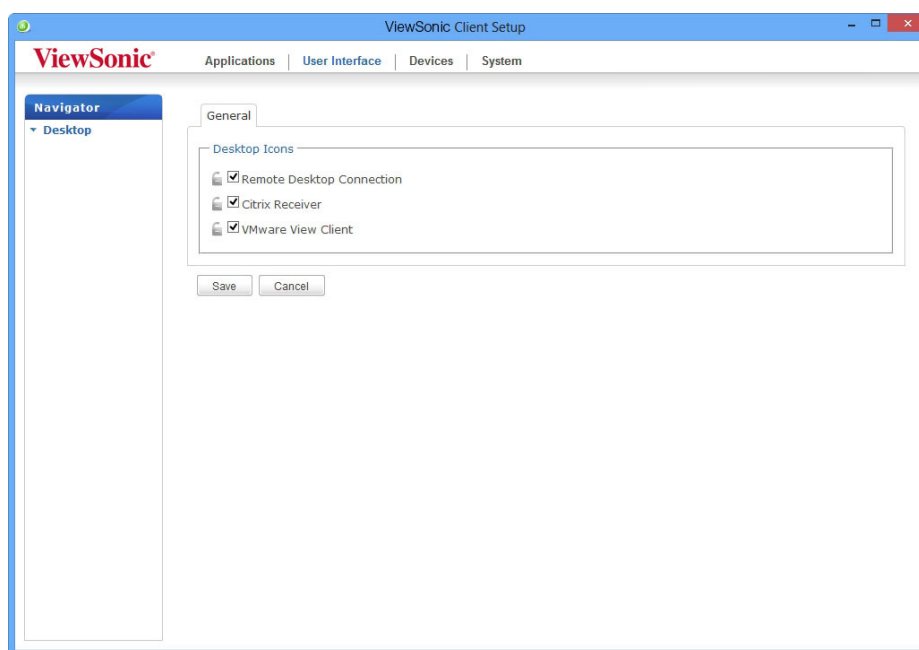


2. Haga clic para activar o desactivar las casillas **Remote Desktop Connection (Conexión a escritorio remoto)**, **Citrix Receiver (Receptor Citrix)** o **VMware View Client (Cliente VMware View)**.
3. Haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.

4.5 Definir la configuración de acceso al servicio

4.5.1 Información general de la ficha Applications (Aplicaciones)

La ficha **Applications (Aplicaciones)** permite definir la configuración para acceder al servicio en los clientes. Para acceder a la configuración disponible de la ficha **Applications (Aplicaciones)**, haga clic en dicha ficha en ViewSonic Client Setup.



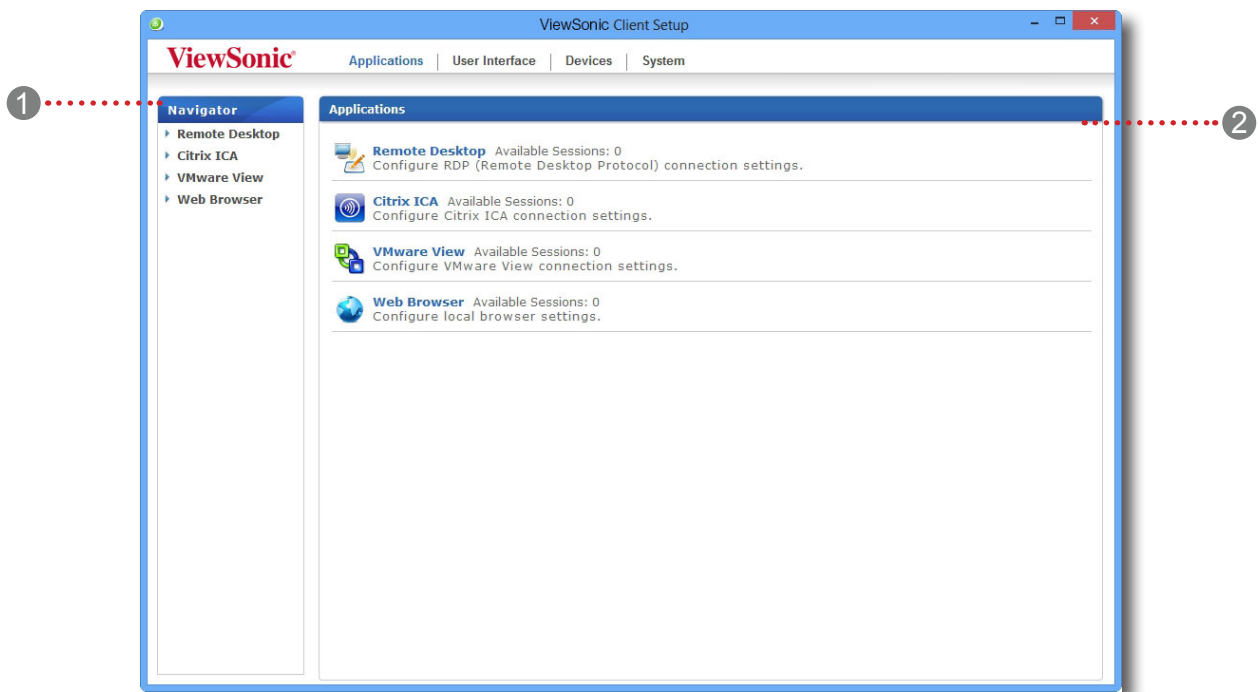

Información general de la ficha Applications (Aplicaciones)



Elementos de la interfaz

Nº	Nombre	Descripción
1	Navigation area (Área de navegación)	Haga clic para seleccionar un elemento de configuración de la ficha Applications (Aplicaciones) o para elegir una entrada de configuración bajo un elemento de configuración seleccionado.
2	Configuration area (Área de configuración)	Define los valores de configuración cuando se selecciona un elemento o entrada de configuración.

4.5.2 Información general de la configuración disponible

Ficha	Configuración	Icono	Descripción	Sección	Página
Applications (Aplicaciones)	Remote Desktop (Escritorio remoto)		Haga clic para definir la configuración de conexión RDP (Remote Desktop Protocol, es decir, Protocolo de Escritorio remoto) y crear accesos directos en el escritorio para sesiones RDP.	4.5.3 4.5.4 4.5.5	54
	Citrix ICA (ICA de Citrix)		Haga clic para definir la configuración de conexión Citrix ICA (Independent Computing Architecture, es decir, Arquitectura de computación independiente) y crear accesos directos en escritorio para sesiones de ICA.	4.5.6 4.5.7 4.5.8	79
	VMware View		Haga clic para definir la configuración de conexión de VMware View y crear accesos directos en el escritorio para sesiones de View.	4.5.9 4.5.10 4.5.11	105
	Web Browser (Explorador Web)		Haga clic para definir la configuración de sesión del explorador y crear accesos directos en el escritorio para sesiones de explorador.	4.5.12	111

4.5.3 Definir la configuración de conexión RDP básica

El elemento **Remote Desktop (Escritorio remoto)** permite definir la configuración de conexión RDP (Remote Desktop Protocol, es decir, Protocolo de Escritorio remoto) y crear un acceso directo de escritorio para servicios de Escritorio remoto. Simplemente a través de estos accesos directos, puede acceder a servicios para trabajar.



NOTA

- Para obtener más información acerca de Escritorio remoto de Microsoft, visite el sitio web de Microsoft en www.microsoft.com.


Tiene tres tipos de conexión disponibles:

Tipo de conexión	Descripción	Página
Remote Desktop (Escritorio remoto)	Seleccione esta opción para acceder a aplicaciones o escritorios remotos.	57
Remote Web Access (Acceso Web remoto)	Seleccione si desea acceder a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web.	59
Web Feed (Fuente Web)	Seleccione esta opción para acceder a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.	61

Tipo de conexión: Remote Desktop (Escritorio remoto)

Para definir la configuración de conexión RDP rápidamente para servicios de Escritorio remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > Remote Desktop (Escritorio remoto)**.

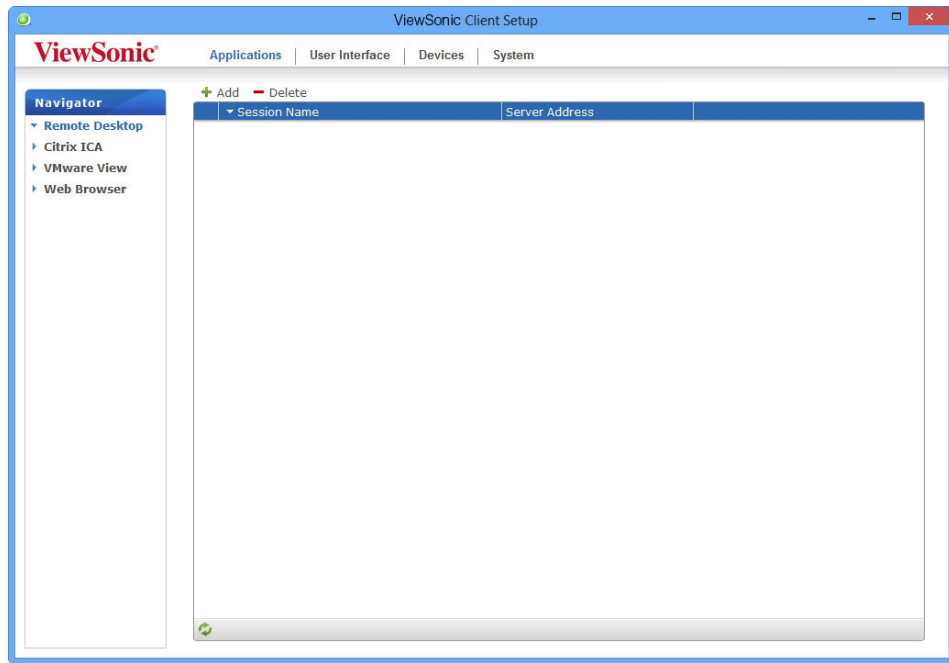

2. Aparecerá la lista de conexiones RDP en el área de configuración.




NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada, la lista de conexiones RDP estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones RDP para crear una nueva entrada de conexiones RDP.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

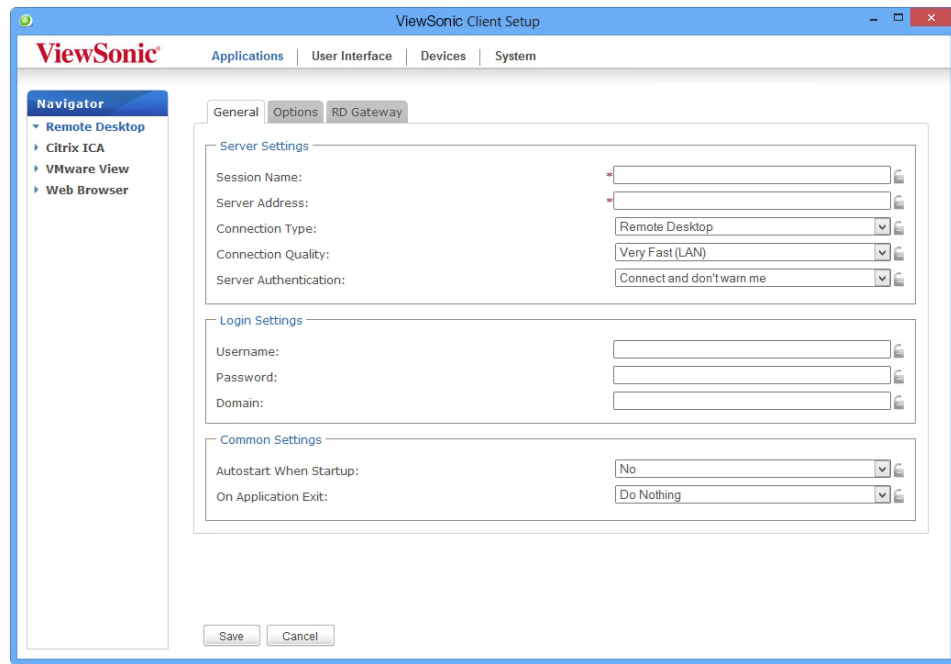

4. En la ficha secundaria **General**, escriba el nombre de sesión y la dirección del servidor o de la máquina virtual bajo la sección Server Settings (Configuración del servidor).



NOTA

- Los asteriscos de color rojo indican los campos obligatorios.
- El equipo remoto puede ser un servidor físico o una máquina virtual. Visite los sitios Web de Microsoft www.microsoft.com o support.microsoft.com para obtener más información.

5. Haga clic en **Save (Guardar)** para agregar esta entrada de conexión RDP.
6. El acceso directo para los servicios de Escritorio remoto se creará automáticamente en el escritorio.



NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión RDP avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte "4.5.5 Definir la configuración de conexión RDP avanzada" on page 66.

Tipo de conexión: Remote Web Access (Acceso Web remoto)


Para definir la configuración de conexión RDP rápidamente para el tipo de conexión Acceso Web remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:



NOTA

- Su SC-T46 solamente admite Acceso Web RD basado en Windows Server 2012 R2; el mismo acceso basado en Windows Server 2008 R2 no se admite.

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > Remote Desktop (Escritorio remoto)**.

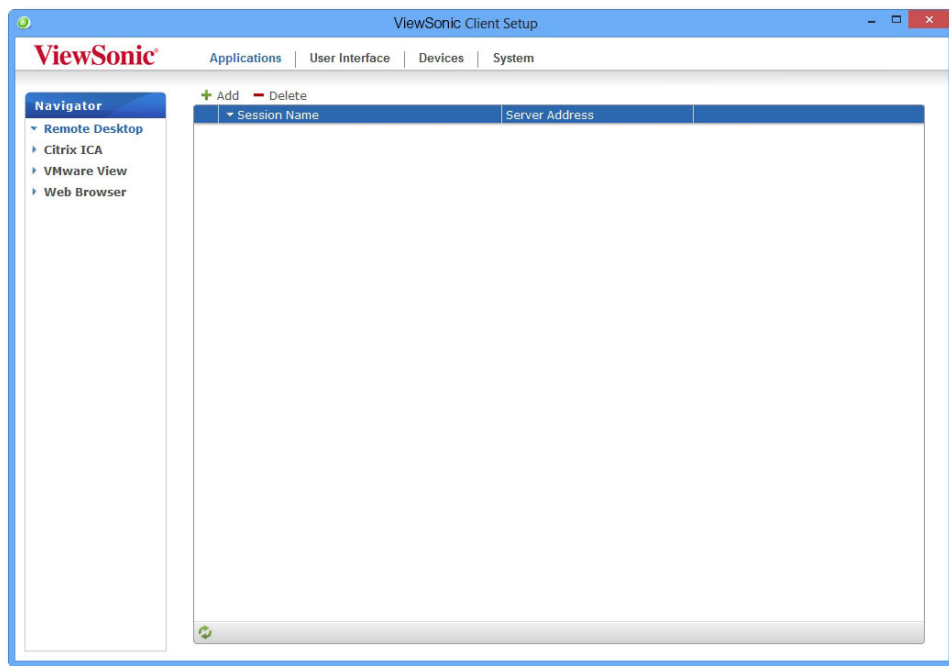

2. Aparecerá la lista de conexiones RDP en el área de configuración.




NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada, la lista de conexiones RDP estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones RDP para crear una nueva entrada de conexiones RDP.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

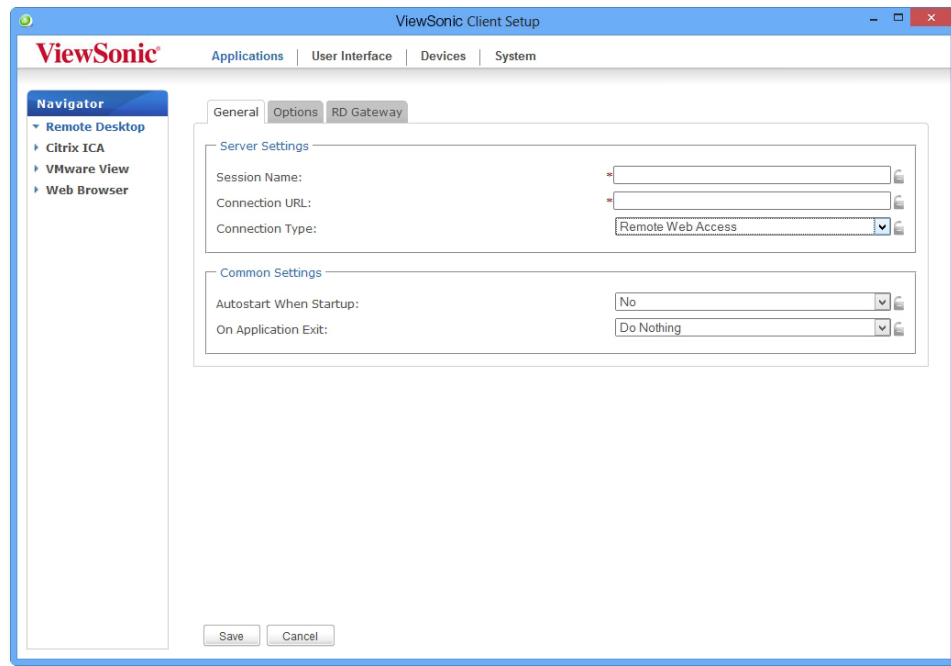

4. En la ficha secundaria **General**, haga clic en el menú desplegable Connection Type (Tipo de conexión) para seleccionar **Remote Web Access (Acceso Web remoto)**.
5. Escriba el nombre de sesión y la dirección URL de conexión a través de los cuales se accede a las aplicaciones y escritorios remotos.



NOTA

- Los asteriscos de color rojo indican los campos obligatorios.
- Consulte a su administrador de TI para obtener la dirección URL de conexión apropiada.

6. Haga clic en **Save (Guardar)** para agregar esta entrada de conexión RDP.
7. El acceso directo para la conexión Remote Web Access (Acceso Web remoto) se creará automáticamente en el escritorio.



NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión RDP avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información sobre otra configuración disponible, consulte la sección "4.5.5 Configuring Advanced RDP Connection Settings" on page 68.

Tipo de conexión: Web Feed (Fuente Web)


Para definir la configuración de conexión RDP rápidamente para el tipo de conexión Web Feed (Fuente Web), lleve a cabo el siguiente procedimiento:



NOTA

- Su SC-T46 solamente admite Acceso Web RD basado en Windows Server 2012 R2; el mismo acceso basado en Windows Server 2008 R2 no se admite.

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > Remote Desktop (Escritorio remoto)**.

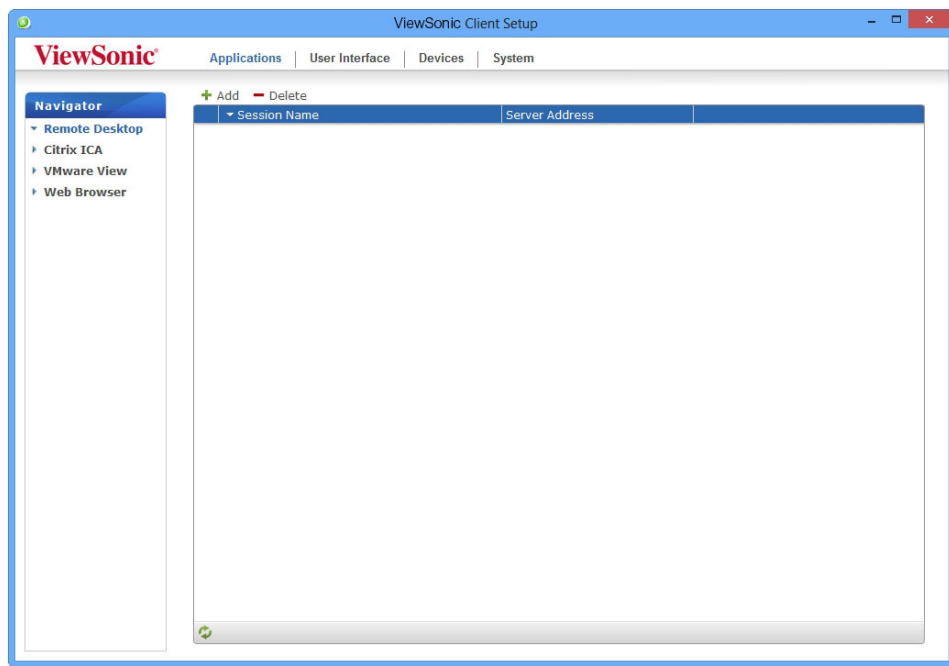

2. Aparecerá la lista de conexiones RDP en el área de configuración.




NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada, la lista de conexiones RDP estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones RDP para crear una nueva entrada de conexiones RDP.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

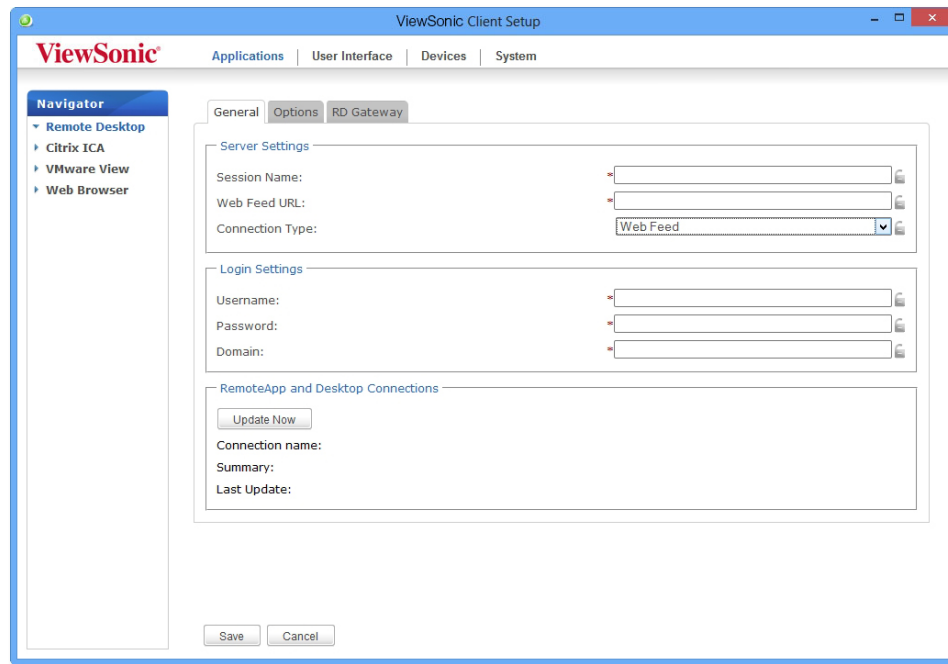

- En la ficha secundaria **General**, haga clic en el menú desplegable Connection Type (Tipo de conexión) para seleccionar **Web Feed (Fuente Web)**.
- Escriba el nombre de sesión, la dirección URL de la fuente Web a través de la cual se accede a las aplicaciones remotas y sus credenciales para dicha fuente.



NOTA

- Los asteriscos de color rojo indican los campos obligatorios.
- Consulte a su administrador de TI para obtener la dirección URL de la fuente Web.

- Haga clic en **Update Now (Actualizar ahora)** en la sección Conexiones RemoteApp y Desktop. Después de la finalización, el resultado aparecerá como se muestra a continuación.



- Haga clic en **Save (Guardar)** para agregar esta entrada de conexión RDP.
- Los mosaicos de aplicación para Fuente Web se crean automáticamente en la pantalla Start (Inicio).



NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión RDP avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información sobre otra configuración disponible, consulte la sección "4.5.5 Configuring Advanced RDP Connection Settings" on page 68.

4.5.4 Acceder a los servicios de Escritorio remoto

Tipo de conexión: Remote Desktop (Escritorio remoto)

Para acceder a los servicios de Escritorio remoto, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Haga doble clic en el acceso directo creado (personalizado) en el escritorio.



NOTA

- Puede acceder a los servicios Escritorio remoto a través del acceso directo de escritorio estándar **Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto)**. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo acceder a los servicios a través de este acceso directo estándar, consulte la sección “3.3 Acceder a los servicios de Escritorio remoto de Microsoft” on page 24.


2. Siga las instrucciones que aparezca la pantalla y proporcione las credenciales que se le pidan en caso de que sea necesario.
3. El escritorio remoto que desea se mostrará en el escritorio a pantalla completa (de forma predeterminada).



NOTA

- El tipo de conexión Escritorio remoto también permite iniciar sesiones de **solo aplicación**; solamente una aplicación específica se inicia en lugar de un escritorio completo. Para obtener detalles, consulte la sección “4.5.5 Configuring Advanced RDP Connection Settings” on page 68.


Ejemplo: Windows MultiPoint Server 2012

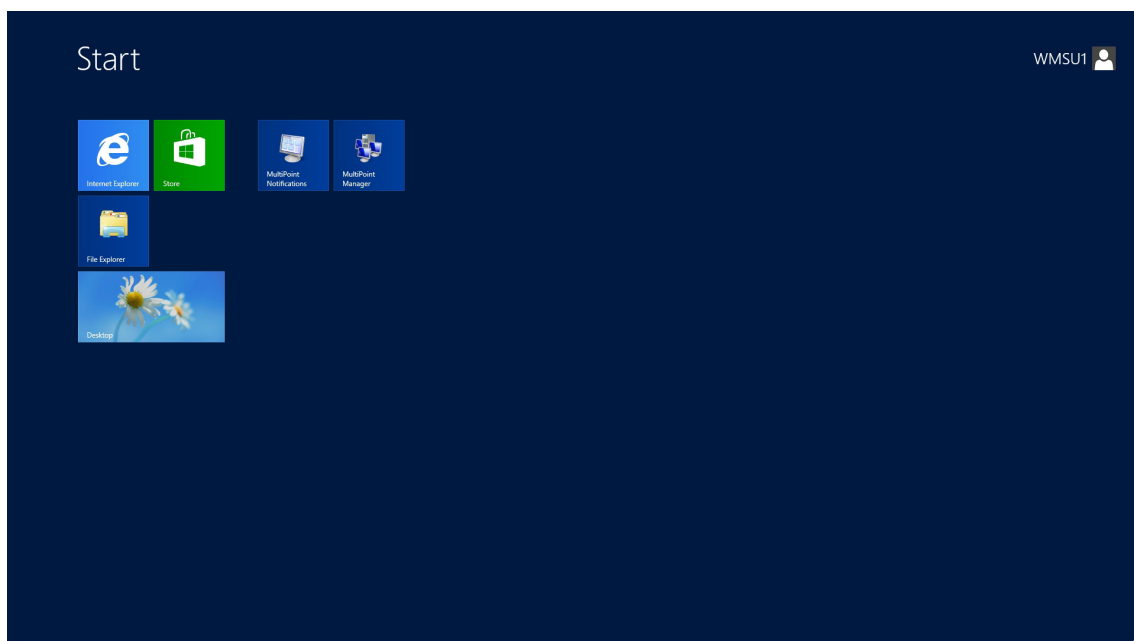


Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

Ejemplo: Windows Server 2012

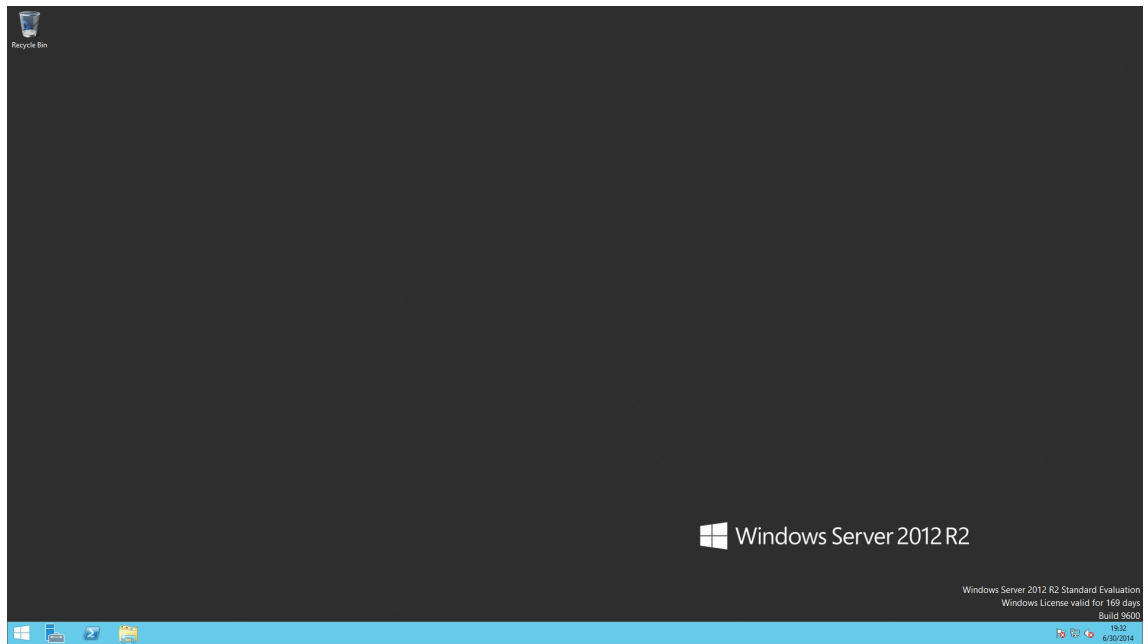


Ejemplo: Windows 8 Enterprise

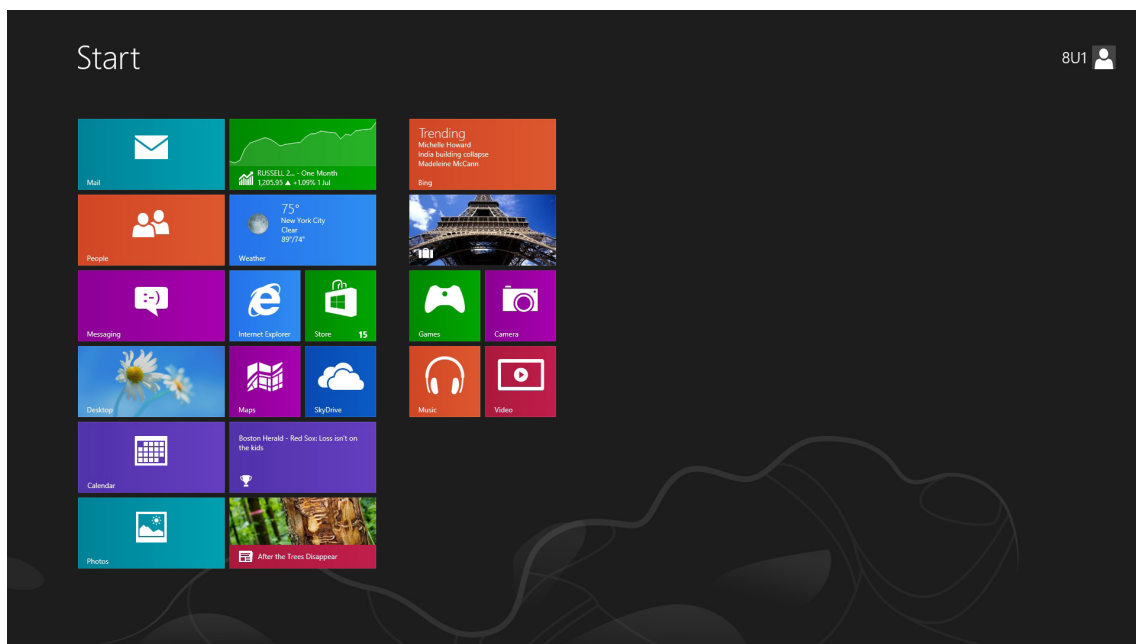

Tipo de conexión: Remote Web Access (Acceso Web remoto)

Para acceder a aplicaciones y escritorios remotos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Haga doble clic en el acceso directo creado en el escritorio.
2. Aparecerá una ventana solicitándole las credenciales.

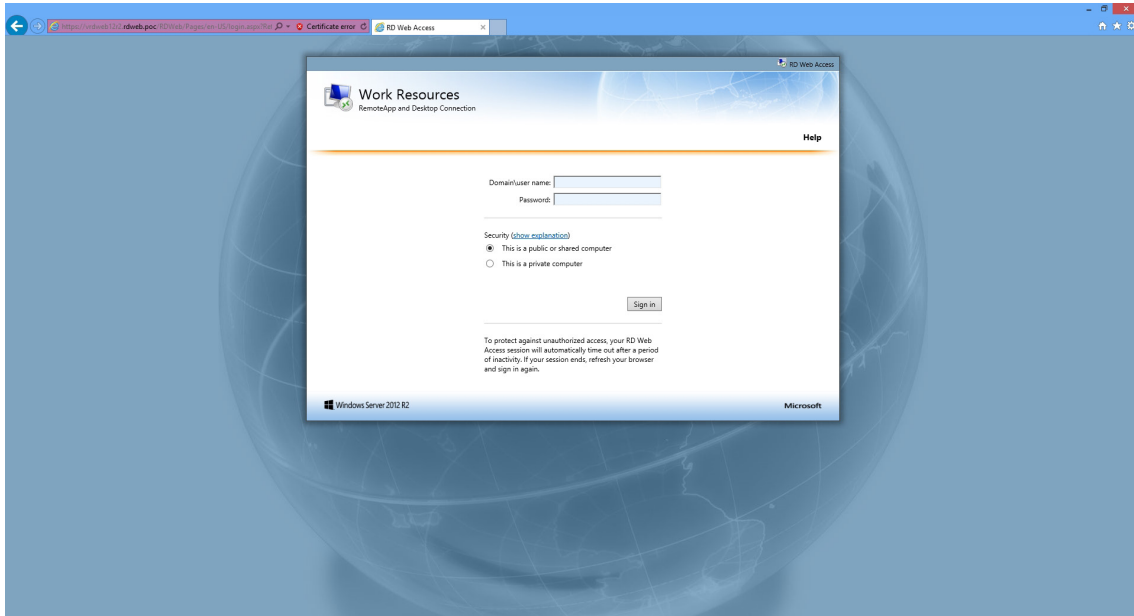

NOTA



- Podría aparecer un mensaje de advertencia de seguridad. **Antes de nada**, consulte al administrador de TI para obtener detalles y asegurarse de que la conexión es segura. Para seguir, haga clic en **Continue to this website (Continuar con este sitio Web)**.
- Haga clic para seleccionar **Allow (Permitir)** para habilitar el control ActiveX cuando aparezca un mensaje emergente en la parte inferior de la página.

3. Escriba sus credenciales y, a continuación, haga clic en **Sign in (Iniciar sesión)**.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

- Haga clic para seleccionar **RemoteApp and Desktops (RemoteApp y escritorios)** o **Connect to a remote PC (Conectarse a un equipo remoto)**.

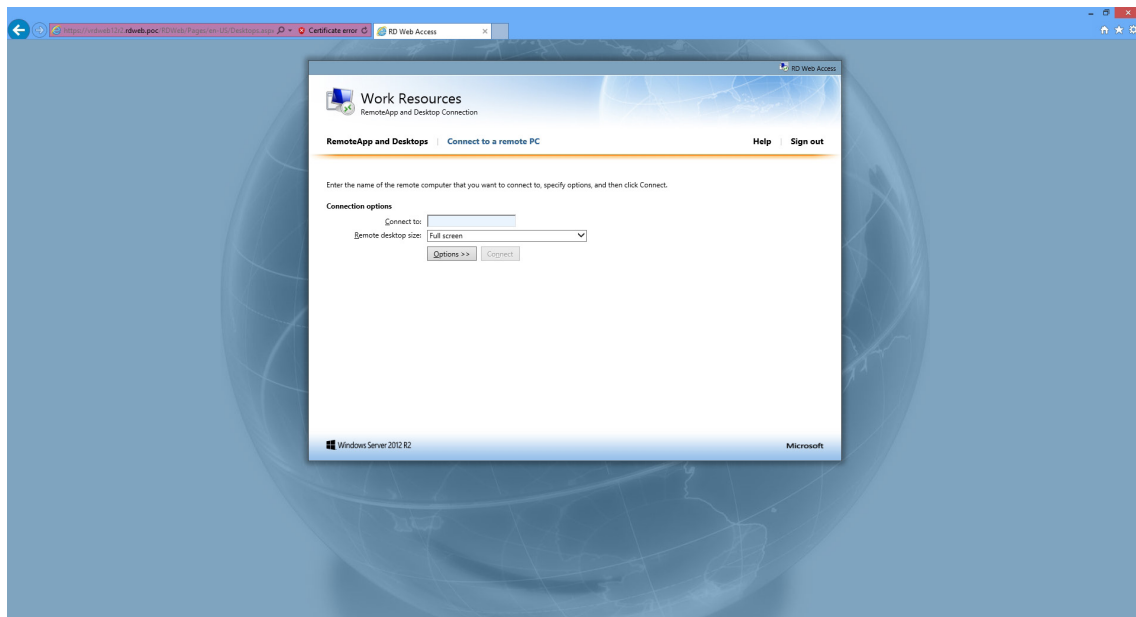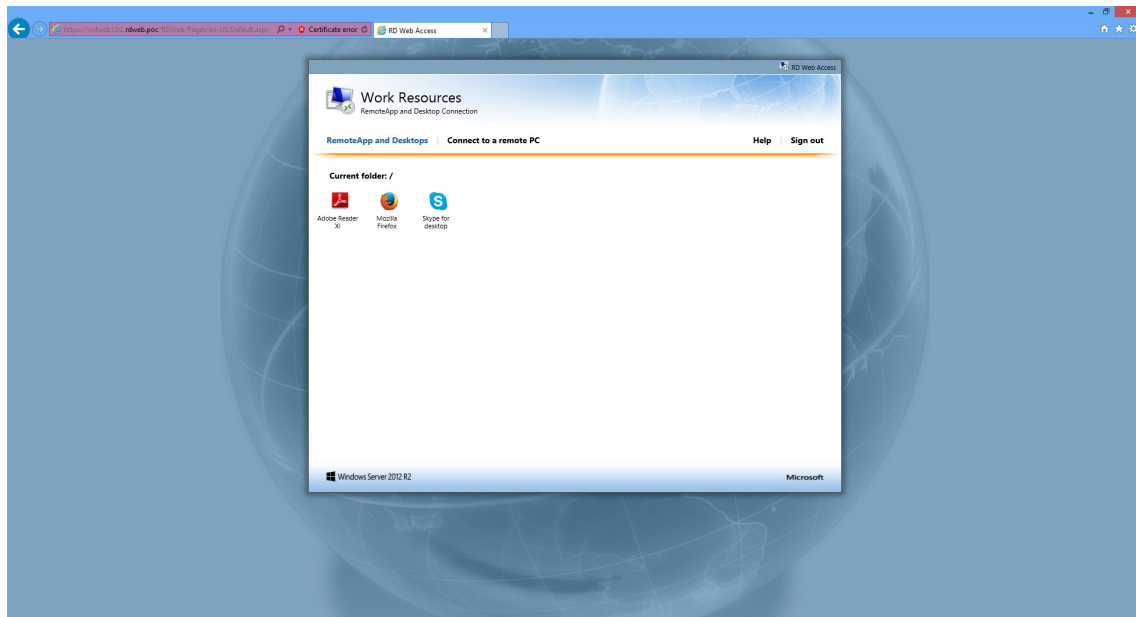


- Haga clic en los iconos o siga las instrucciones de la pantalla para iniciar aplicaciones o escritorios.


Tipo de conexión: Web Feed (Fuente Web)

Para acceder a aplicaciones remotas, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En la pantalla Start (Inicio), haga clic en el mosaico de aplicación para iniciar una aplicación.

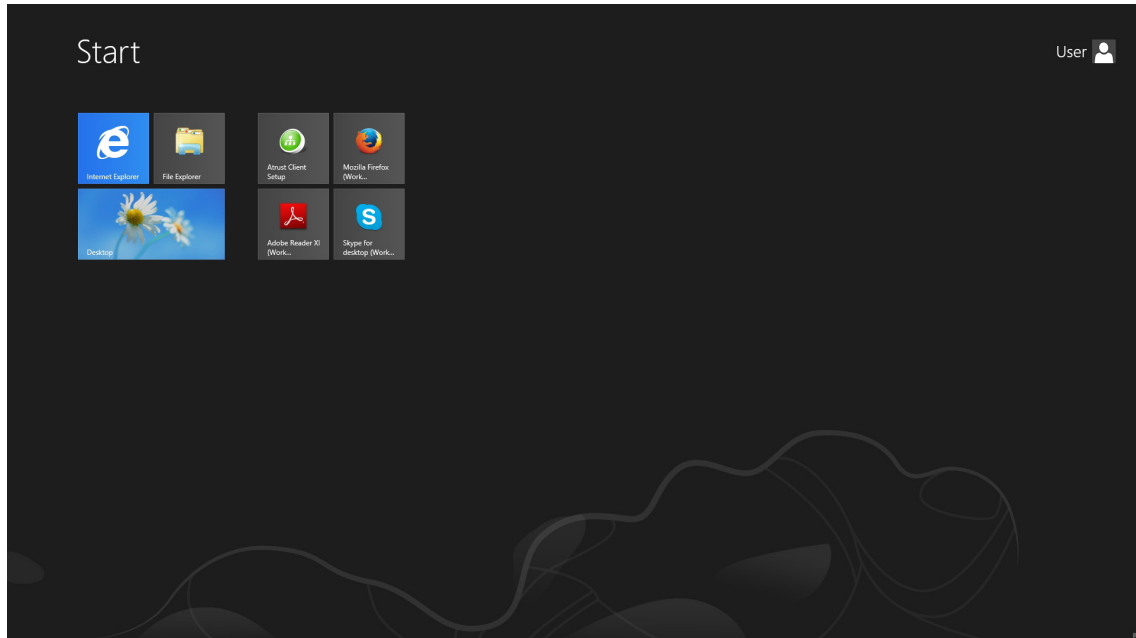

2. La aplicación se abre en el escritorio.

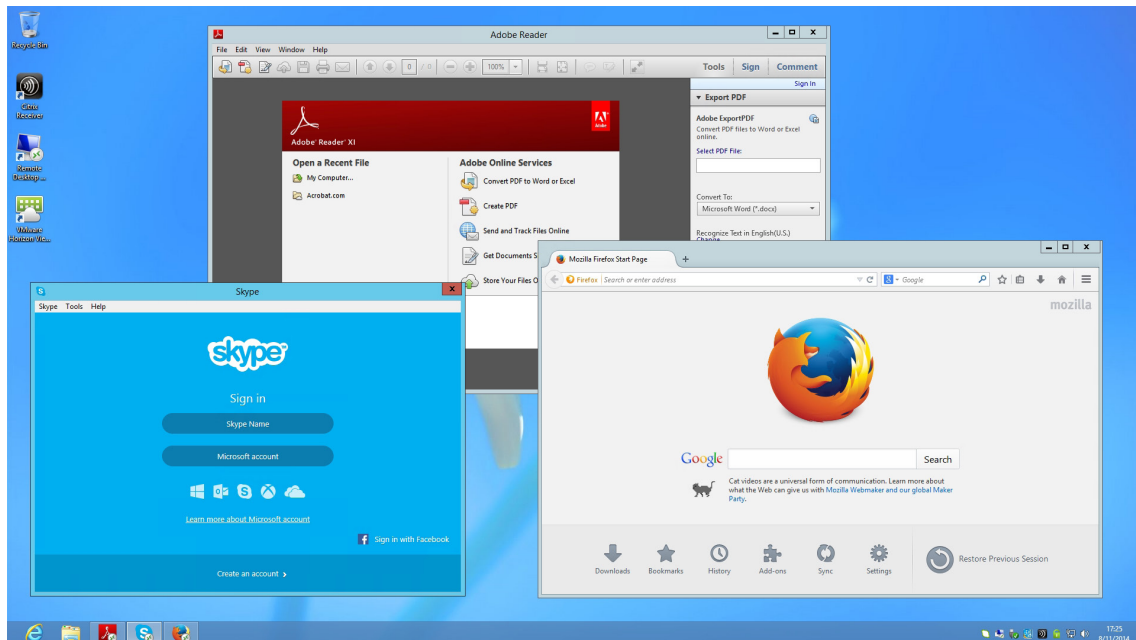

4.5.5 Definir la configuración de conexión RDP avanzada

En la tabla siguiente se proporciona una descripción de cada elemento de configuración para conexiones RDP. Consulte esta tabla para definir la configuración avanzada y personalizar los accesos directos de escritorio de su SC-T46 para acceder al servicio.



NOTA

- Tenga en cuenta que la configuración disponible varía en función del tipo de conexión seleccionado.

Configuración para el tipo de conexión Escritorio remoto



NOTA

- Para obtener detenciones de configuración para el tipo de conexión Acceso Web remoto, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión Acceso Web remoto” on page 75.
- Para obtener descripciones de configuración para el tipo de conexión Fuente Web, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión Fuente Web” on page 77.

Ficha secundaria **General**

Server Settings (Configuración del servidor)									
Elemento	Descripción								
Session Name (Nombre de sesión)	Escriba el nombre para sesiones de Escritorio remoto.								
Sever Address (Dirección del servidor)	Escriba el nombre del equipo o la dirección IP del servidor o de la máquina virtual en la que proporcionar una sesión de Escritorio remoto.								
Connection Type (Tipo de conexión)	<p>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción Remote Desktop (Escritorio remoto).</p> <p>Tiene tres tipos de conexión disponibles:</p> <table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Remote Desktop (Escritorio remoto)</td><td>Proporciona acceso a aplicaciones o escritorio remotos.</td></tr><tr><td>Remote Web Access (Acceso Web remoto)</td><td>Proporciona acceso a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web (Internet Explorer).</td></tr><tr><td>Web Feed (Fuente Web)</td><td>Proporciona acceso a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.</td></tr></table>	Opción	Descripción	Remote Desktop (Escritorio remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorio remotos.	Remote Web Access (Acceso Web remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web (Internet Explorer).	Web Feed (Fuente Web)	Proporciona acceso a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.
Opción	Descripción								
Remote Desktop (Escritorio remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorio remotos.								
Remote Web Access (Acceso Web remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web (Internet Explorer).								
Web Feed (Fuente Web)	Proporciona acceso a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.								
Connection Quality (Calidad de la conexión)	Seleccione la configuración que mejor describe a la calidad de la conexión de la red. Existen tres opciones disponibles: Very Fast (LAN) (Muy rápida (LAN)) , Fast (Broadband) (Rápida (Banda ancha)) y Slow (Modem) (Lenta (módem)) .								

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Server Authentication (Autenticación del servidor)	Seleccione cuál debe ser la acción siguiente si el cliente no puede comprobar la identidad del equipo remoto. Existen tres opciones disponibles: Connect and don't warn me (Conectarse y no avisarme) , Warn me (Avisarme) y Do not connect (No conectarse) .	
	Opción	Descripción
	Connect and don't warn me (Conectarse y no avisarme)	Se conecta de todos modos sin ninguna advertencia.
	Warn me (Avisarme)	Advierte a los usuarios y les permite elegir entre conectarse o no conectarse.
	Do not connect (No conectarse)	Deshabilita la conexión.
Login Settings (Configuración de inicio de sesión)		
Elemento	Descripción	
Username (Nombre de usuario)	Escriba el nombre de usuario o de cuenta utilizado para autenticación.	
Password (Contraseña)	Escriba la contraseña de la cuenta al usuario utilizada para autenticación.	
Domain (Dominio)	Escriba el dominio del servidor. NOTA: Deje este campo en blanco si el servidor no pertenece a ningún dominio.	
Common Settings (Configuración común)		
Elemento	Descripción	
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	Seleccione si desea abrir una sesión de Escritorio remoto automáticamente o no cuando Windows Embedded se inicia. Si selecciona Yes (Sí) , cada vez que inicie sesión en el sistema, la sesión de Escritorio remoto se abrirá automáticamente.	
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión de Escritorio remoto. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada) , Restart Application (Reiniciar la aplicación) , Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar) .	
	Opción	Descripción
	Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.
	Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión de Escritorio remoto.
	Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.
	Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Ficha secundaria **Options (Opciones)**

Programas									
Elemento	Descripción								
Start the following program on connection (Iniciar el siguiente programa al conectarse)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar el modo Aplicación. Puede utilizar esta opción para seleccionar el tipo de sesión. Hay dos tipos de sesión remota disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritorio remoto (cuando el modo Aplicación está deshabilitado) • Aplicación remota (cuando el modo Aplicación está habilitado) <p>NOTA: Las sesiones de tipo Aplicación remota son sesiones remotas utilizadas para acceder solamente a aplicaciones específicas y no a los escritorios completos.</p> <p>NOTA: Para poder abrir una sesión de tipo Aplicación remota, es necesario agregar la aplicación a los programas de aplicaciones remotas mediante el administrador de aplicaciones remotas en el servidor de aplicaciones hospedadas. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar una aplicación deseada a la lista de programas de aplicaciones remotas, visite el sitio Web de soporte técnico de Microsoft en support.microsoft.com.</p>								
Start in the following folder (Iniciar en la siguiente carpeta)	<p>Escriba la ubicación de la aplicación que desee (en el servidor principal) si la opción Start the following program on connection (Iniciar el siguiente programa al conectarse).</p> <p>NOTA: en este campo, puede escribir la ubicación o ruta de acceso de la aplicación que desee y especificar solamente el nombre de la aplicación en Program path and file name (Ruta de acceso del programa y nombre de archivo) (campo siguiente). O bien, puede escribir la ruta de acceso completa y el nombre de la aplicación en Program path and file name (Ruta de acceso del programa y nombre de archivo) dejar este campo vacío.</p>								
Program path and file name (Ruta de acceso del programa nombres de archivo)	<p>Escriba la ruta de acceso y el nombre de la aplicación que desee si la opción Start the following program on connection (Iniciar el siguiente programa al conectarse) está habilitada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aplicación remota</th><th>Formato de ejemplo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reproductor de Windows Media</td><td>C:\Archivos de programa (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe</td></tr> <tr> <td>Adobe Reader X</td><td>C:\Archivos de programa (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32.exe</td></tr> <tr> <td>Adobe Reader X</td><td>C:\Archivos de programa (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32</td></tr> </tbody> </table> <p>NOTA: la extensión de archivo se puede omitir.</p>	Aplicación remota	Formato de ejemplo	Reproductor de Windows Media	C:\Archivos de programa (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe	Adobe Reader X	C:\Archivos de programa (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32.exe	Adobe Reader X	C:\Archivos de programa (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32
Aplicación remota	Formato de ejemplo								
Reproductor de Windows Media	C:\Archivos de programa (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe								
Adobe Reader X	C:\Archivos de programa (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32.exe								
Adobe Reader X	C:\Archivos de programa (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32								
Window Settings (Configuración de Windows)									
Elemento	Descripción								
Color Depth (Profundidad de color)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la profundidad de color que desee para una sesión de Escritorio remoto. Hay cuatro opciones disponibles: 15 Bit (15 bits), 16 Bit (16 bits), 24 Bit (24 bits) y 32 Bit (32 bits).</p> <p>NOTA: Si la función RemoteFX está habilitada, no importa qué profundidad de color seleccione aquí, ya que se aplicarán 32 bits por píxel.</p> <p>NOTA: Puede configurar el límite superior de la profundidad de color para una sesión de Escritorio remoto en el servidor principal. En este caso, independientemente de la profundidad de color que seleccione aquí, el valor no puede superar el límite definido.</p>								

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Resolution (Resolución)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la resolución de pantalla que desee para una sesión de Escritorio remoto. Hay doce opciones disponibles: Fullscreen (Pantalla completa), 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, y 640x480.
Multi-Monitor (Varios monitores)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar varias pantallas en una sesión de Escritorio remoto.
Display the connection bar when I use the full screen (Mostrar la barra de conexión cuando utilizo la pantalla completa)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar si desea mostrar o no la barra de conexión a pantalla completa.
Connection Settings (Configuración de conexión)	
Elemento	Descripción
Printer Mapping (Asignación de impresoras)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de impresoras.</p> <p>Si selecciona Enable (Habilitar) los usuarios podrán acceder a una impresora local o de red en una sesión de Escritorio remoto.</p> <p>NOTA: Primero necesita agregar impresoras locales o de red para el cliente ligero y, a continuación, habilitar esta función aquí para utilizar esas impresoras en una sesión de Escritorio remoto.</p> <p>NOTA: Para agregar una impresora local o de red para el cliente ligero basado en Windows Embedded, vaya a Panel de control, haga clic en Hardware and Sound (Hardware y sonido) > Devices and Printers (Dispositivos e impresoras) > Add a printer (Agregar una impresora) y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla para agregar la impresora local o de red que desee.</p>
Clipboard Redirection (Redirección del Portapapeles)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la redirección del Portapapeles.</p> <p>NOTA: Cuando se selecciona Enable (Habilitar), el Portapapeles se puede utilizar en escritorios locales y remotos (en ambas direcciones).</p>
Smart Card Mapping (Asignación de tarjetas inteligentes)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de tarjetas inteligentes.</p> <p>Si selecciona Enable (Habilitar), los usuarios podrán acceder a tarjetas inteligentes a través de un lector de tarjetas inteligentes en una sesión de Escritorio remoto.</p>
Port Mapping (Asignación de puertos)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de puertos.</p> <p>Si selecciona Enable (Habilitar), los usuarios podrán acceder a una impresora local o de red en una sesión de Escritorio remoto.</p> <p>NOTA: Los tipos y la disponibilidad de puertos de dispositivo en clientes ligeros pueden variar en función de los modelos de producto.</p>


Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Local Resources Settings (Configuración de recursos locales)									
Elemento	Descripción								
Remote Audio Playback (Reproducción de audio en remoto)	<p>Haga clic en el menú desplegable para definir los sonidos y la configuración de reproducción de audio del equipo en una sesión de Escritorio remoto. Existen tres opciones disponibles: Bring to this computer (Traer a este equipo), Do not play (No reproducir) y Leave at remote computer (Dejar en el equipo remoto).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Bring to this computer (Traer a este equipo)</td><td>Permite que los sonidos y la reproducción de audio del equipo de una sesión de Escritorio remoto utilicen dispositivos de audio conectados localmente.</td></tr> <tr> <td>Do not play (No reproducir)</td><td>Permite deshabilitar los sonidos y la reproducción de audio del equipo en una sesión de Escritorio remoto.</td></tr> <tr> <td>Leave at remote computer (Dejar el equipo remoto)</td><td>Permite dejar los sonidos y la reproducción de audio del equipo en el equipo remoto.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Bring to this computer (Traer a este equipo)	Permite que los sonidos y la reproducción de audio del equipo de una sesión de Escritorio remoto utilicen dispositivos de audio conectados localmente.	Do not play (No reproducir)	Permite deshabilitar los sonidos y la reproducción de audio del equipo en una sesión de Escritorio remoto.	Leave at remote computer (Dejar el equipo remoto)	Permite dejar los sonidos y la reproducción de audio del equipo en el equipo remoto.
Opción	Descripción								
Bring to this computer (Traer a este equipo)	Permite que los sonidos y la reproducción de audio del equipo de una sesión de Escritorio remoto utilicen dispositivos de audio conectados localmente.								
Do not play (No reproducir)	Permite deshabilitar los sonidos y la reproducción de audio del equipo en una sesión de Escritorio remoto.								
Leave at remote computer (Dejar el equipo remoto)	Permite dejar los sonidos y la reproducción de audio del equipo en el equipo remoto.								
Remote Audio recording (Grabación de audio en remoto)	<p>Haga clic en el menú desplegable para definir la configuración de reproducción de audio en una sesión de Escritorio remoto. Hay dos opciones disponibles: Recording from this computer (Grabación desde este equipo) y Do not record (No grabar).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Recording from this computer (Grabación desde este equipo)</td><td>Permite la grabación de audio en una sesión de Escritorio remoto utilizando dispositivos de audio localmente conectados.</td></tr> <tr> <td>Do not record (No grabar)</td><td>Deshabilita la grabación de audio en una sesión de Escritorio remoto utilizando dispositivos de audio localmente conectados.</td></tr> </table> <p>NOTA: Si selecciona Leave at remote computer (Dejar en el equipo remoto) en el menú desplegable Remote Audio Playback (Reproducción de audio remoto), este elemento de configuración quedará inhabilitado.</p>	Opción	Descripción	Recording from this computer (Grabación desde este equipo)	Permite la grabación de audio en una sesión de Escritorio remoto utilizando dispositivos de audio localmente conectados.	Do not record (No grabar)	Deshabilita la grabación de audio en una sesión de Escritorio remoto utilizando dispositivos de audio localmente conectados.		
Opción	Descripción								
Recording from this computer (Grabación desde este equipo)	Permite la grabación de audio en una sesión de Escritorio remoto utilizando dispositivos de audio localmente conectados.								
Do not record (No grabar)	Deshabilita la grabación de audio en una sesión de Escritorio remoto utilizando dispositivos de audio localmente conectados.								
Apply Windows key combinations (Aplicar combinaciones de la tecla Windows)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde aplicar combinaciones de la tecla Windows. Existen tres opciones disponibles: On this computer (En este equipo) , On the remote computer (En el equipo remoto) , Only when using the full screen (Solo cuando se utiliza la pantalla completa) .								
Drives (Unidades)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar unidades conectadas localmente en una sesión de Escritorio remoto.								
Dispositivos con la funcionalidad Conectar y listo admitidos	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la función de los dispositivos de tipo Conectar y listo admitidos en una sesión de Escritorio remoto.								


Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar las unidades USB RemoteFX conectadas localmente.

NOTA: Para usar dispositivos RemoteFX USB en escritorios remotos, necesita definir la configuración de directivas acerca de la dirección de dispositivos para permitir también la redirección de dispositivos USB RemoteFX. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:


1. Inicie sesión en su SC-T46 con una cuenta administrativa.
2. Deshabilite el filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter) mediante ViewSonic Client Setup (consulte la "4.2.9 Configurar el filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter)" on page 45).
3. En el **escritorio** o en la **pantalla Start (Inicio)**, mueva el ratón a la esquina inferior derecha. Aparecerán los accesos.

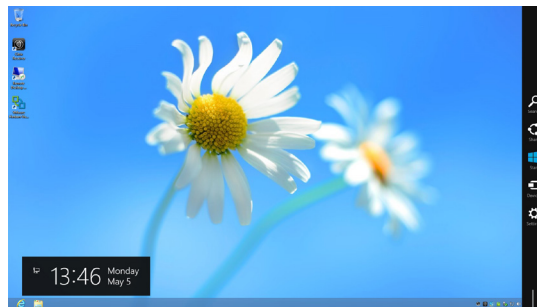

Accesos: Search (Buscar), Share (Compartir), Start (Inicio), Devices (Dispositivos), Settings (Configuración)

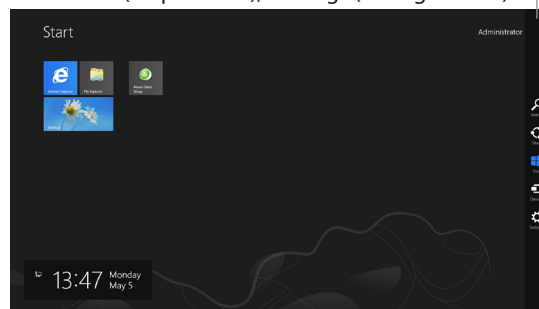

4. Haga clic en **Search (Buscar)** para seleccionar el acceso Search (Buscar).
5. Escriba **group policy (directiva de grupo)** en el acceso Search (Buscar) y, a continuación, haga clic en **Settings (Configuración)**. **Edit group policy (Editar directiva de grupo)** aparecerá a la izquierda.
6. Haga clic para seleccionar **Edit group policy (Editar directiva de grupo)**.

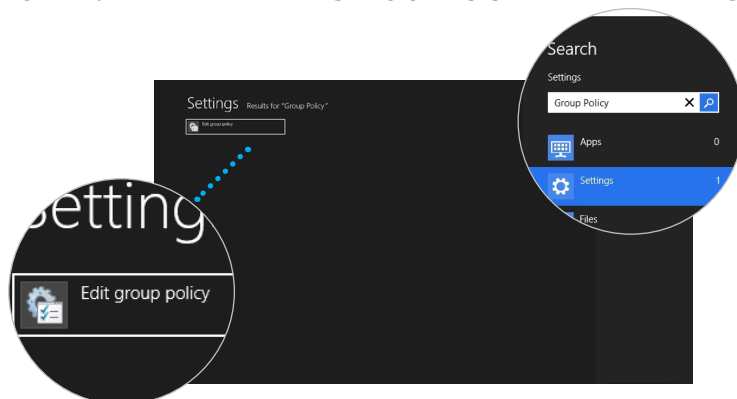

7. En la ventana abierta, seleccione **Computer Configuration (Configuración del equipo)** > **Administrative Templates (Plantillas administrativas)** > **Windows Components (Componentes de Windows)** > **Remote Desktop Services (Servicios de Escritorio remoto)** > **Remote Desktop Connection Client (Cliente de conexión a Escritorio remoto)** > **RemoteFX USB Device Redirection (Redirección de dispositivos USB RemoteFX)** > **Allow RDP redirection of other supported RemoteFX USB devices from this computer (Permitir redirección RDP de otros dispositivos USB RemoteFX desde este equipo)**.
8. Seleccione **Enabled (Habilitado)** así como los usuarios a los que se aplica esta configuración: **Administrators Only (Solo administradores)** o **Administrators and Users (Administradores y usuarios)** y, a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Habilite UWF a través de ViewSonic Client Setup.

RemoteFX USB redirection
(Redirección USB
RemoteFX)

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Ficha secundaria **RD Gateway (Puerta de enlace RD)**

Connection Settings (Configuración de conexión)									
Elemento	Descripción								
RD Gateway Server Settings (Configuración del servidor de puerta de enlace RD)	Haga clic en el menú desplegable para elegir si se utiliza un servidor de puerta de enlace RD, si se detecta automáticamente o si se configura manualmente. Existen tres opciones disponibles: Automatically detect RD Gateway server settings (Detectar automáticamente la configuración del servidor de puerta de enlace RD) , Use these RD Gateway server settings (Usar esta configuración de servidor de puerta de enlace) y Do not use an RD Gateway server (No utilizar un servidor de puerta de enlace RD) .								
Server Name (Nombre del servidor)	<p>Escriba la dirección IP, la dirección URL o el nombre de dominio completo del servidor de puerta de enlace RD.</p> <p>NOTA: Consulte a su administrador para obtener detalles.</p>								
Logon method (Método de inicio de sesión)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el método de inicio de sesión. Existen tres opciones disponibles: Allow me to select later (Permitirme seleccionarlo más tarde), Ask for password (NTLM) (Pedir contraseña (NTLM)) y Smart card (Tarjeta inteligente).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Allow me to select later (Permitirme seleccionarlo más tarde)</td><td>Los usuarios pueden seleccionar un método de inicio de sesión mientras se conectan al servidor.</td></tr> <tr> <td>Ask for password (NTLM) (Pedir contraseña (NTLM))</td><td>Se pedirá una contraseña a los usuarios mientras se conectan al servidor.</td></tr> <tr> <td>Smart card (Tarjeta inteligente)</td><td>Se pedirá una tarjeta inteligente a los usuarios mientras se conectan al servidor.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Allow me to select later (Permitirme seleccionarlo más tarde)	Los usuarios pueden seleccionar un método de inicio de sesión mientras se conectan al servidor.	Ask for password (NTLM) (Pedir contraseña (NTLM))	Se pedirá una contraseña a los usuarios mientras se conectan al servidor.	Smart card (Tarjeta inteligente)	Se pedirá una tarjeta inteligente a los usuarios mientras se conectan al servidor.
Opción	Descripción								
Allow me to select later (Permitirme seleccionarlo más tarde)	Los usuarios pueden seleccionar un método de inicio de sesión mientras se conectan al servidor.								
Ask for password (NTLM) (Pedir contraseña (NTLM))	Se pedirá una contraseña a los usuarios mientras se conectan al servidor.								
Smart card (Tarjeta inteligente)	Se pedirá una tarjeta inteligente a los usuarios mientras se conectan al servidor.								
Bypass RD Gateway server for local addresses (Evitar el servidor de puerta de enlace RD para direcciones locales)	Active esta opción para impedir que el flujo de tráfico con las direcciones de red se enrute a través del servidor de puerta de enlace RD y hacer que la conexión sea más rápida.								
Logon Settings (Configuración de inicios sesión)									
Elemento	Descripción								
Use my RD Gateway credentials for the remote computer (Utilizar mis credenciales de puerta de enlace RD para el equipo remoto)	Active esta opción para utilizar el mismo conjunto de credenciales para autenticar tanto en el servidor de puerta de enlace RD como en el equipo remoto.								

Configuración para el tipo de conexión Acceso Web remoto



NOTA

- Para obtener descripciones de configuración para el tipo de conexión Escritorio remoto, consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión Escritorio remoto" on page 68.
- Para obtener descripciones de configuración para el tipo de conexión Fuente Web, consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión Fuente Web" on page 77.

Ficha secundaria **General**

Server Settings (Configuración del servidor)											
Elemento	Descripción										
Session Name (Nombre de sesión)	Escriba el nombre para sesiones de Acceso Web remoto.										
Connection URL (Dirección URL de conexión)	Escriba la dirección URL de conexión a través de la cual está disponible el Acceso Web RD.										
Connection Type (Tipo de conexión)	<p>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción Remote Web Access (Acceso Web remoto).</p> <p>Tiene tres tipos de conexión disponibles:</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Remote Desktop (Escritorio remoto)</td><td>Proporciona acceso a aplicaciones o escritorio remotos.</td></tr> <tr> <td>Remote Web Access (Acceso Web remoto)</td><td>Proporciona acceso a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web (Internet Explorer).</td></tr> <tr> <td>Web Feed (Fuente Web)</td><td>Proporciona acceso a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Remote Desktop (Escritorio remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorio remotos.	Remote Web Access (Acceso Web remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web (Internet Explorer).	Web Feed (Fuente Web)	Proporciona acceso a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.		
Opción	Descripción										
Remote Desktop (Escritorio remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorio remotos.										
Remote Web Access (Acceso Web remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web (Internet Explorer).										
Web Feed (Fuente Web)	Proporciona acceso a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.										
Common Settings (Configuración común)											
Elemento	Descripción										
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	<p>Seleccione si desea abrir una sesión de Escritorio remoto automáticamente o no cuando Windows Embedded se inicia.</p> <p>Si selecciona Yes (Sí), cada vez que inicie sesión en el sistema, la sesión de Escritorio remoto se abrirá automáticamente.</p>										
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	<p>Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión de Escritorio remoto. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr> <tr> <td>Restart Application (Reinicia la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión de Escritorio remoto.</td></tr> <tr> <td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr> <tr> <td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.	Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión de Escritorio remoto.	Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.	Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.
Opción	Descripción										
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.										
Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión de Escritorio remoto.										
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.										
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.										

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

Ficha secundaria **Options (Opciones)**



NOTA

- En la ficha secundaria **Options (Opciones)** no hay ninguna opción disponible para el tipo de conexión Remote Web Access (Acceso Web remoto).

Ficha secundaria **RD Gateway (Puerta de enlace RD)**



NOTA

- En la ficha secundaria **RD Gateway (Puerta de enlace RD)** no hay ninguna opción disponible para el tipo de conexión Remote Web Access (Acceso Web remoto).

Configuración para el tipo de conexión Fuente Web



NOTA

- Para obtener descripciones de configuración para el tipo de conexión Escritorio remoto, consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión Escritorio remoto" on page 68.
- Para obtener detenciones de configuración para el tipo de conexión Acceso Web remoto, consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión Acceso Web remoto" on page 75.

Ficha secundaria **General**

Server Settings (Configuración del servidor)									
Elemento	Descripción								
Session Name (Nombre de sesión)	Escriba el nombre para sesiones Fuente Web.								
Web Feed URL (Dirección URL de Fuente Web)	Escriba la dirección URL de conexión a través de la cual está disponible el Acceso Web RD.								
Connection Type (Tipo de conexión)	<p>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción Web Feed (Fuente Web).</p> <p>Tiene tres tipos de conexión disponibles:</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Remote Desktop (Escritorio remoto)</td><td>Proporciona acceso a aplicaciones o escritorio remotos.</td></tr> <tr> <td>Remote Web Access (Acceso Web remoto)</td><td>Proporciona acceso a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web (Internet Explorer).</td></tr> <tr> <td>Web Feed (Fuente Web)</td><td>Proporciona acceso a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Remote Desktop (Escritorio remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorio remotos.	Remote Web Access (Acceso Web remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web (Internet Explorer).	Web Feed (Fuente Web)	Proporciona acceso a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.
Opción	Descripción								
Remote Desktop (Escritorio remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorio remotos.								
Remote Web Access (Acceso Web remoto)	Proporciona acceso a aplicaciones o escritorios remotos a través del explorador Web (Internet Explorer).								
Web Feed (Fuente Web)	Proporciona acceso a aplicaciones remotas a través de mosaicos de la pantalla Start (Inicio) publicados.								
Login Settings (Configuración de inicio de sesión)									
Elemento	Descripción								
Username (Nombre de usuario)	Escriba el nombre de usuario o de cuenta utilizado para autenticación.								
Password (Contraseña)	Escriba la contraseña de la cuenta al usuario utilizada para autenticación.								
Domain (Dominio)	<p>Escriba el dominio del servidor.</p> <p>NOTA: Deje este campo en blanco si el servidor no pertenece a ningún dominio.</p>								
Conexión RemoteApp y de escritorio									
Elemento	Descripción								
Update Now (Actualizar ahora)	Haga clic para obtener y actualizar la lista de aplicaciones publicadas del servidor.								


Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Window Settings (Configuración de Windows)	
Elemento	Descripción
Color Depth (Profundidad de color)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la profundidad de color que desee para una sesión de Escritorio remoto. Hay cuatro opciones disponibles: 15 Bit (15 bits), 16 Bit (16 bits), 24 Bit (24 bits) y 32 Bit (32 bits).</p> <p>NOTA: Si la función RemoteFX está habilitada, no importa qué profundidad de color seleccione aquí, ya que se aplicarán 32 bits por píxel.</p> <p>NOTA: Puede configurar el límite superior de la profundidad de color para una sesión de Escritorio remoto en el servidor principal. En este caso, independientemente de la profundidad de color que seleccione aquí, el valor no puede superar el límite definido.</p>
Resolution (Resolución)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la resolución de pantalla que desee para una sesión de Escritorio remoto. Hay doce opciones disponibles: Fullscreen (Pantalla completa), 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, y 640x480.</p>
Multi-Monitor (Varios monitores)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar varias pantallas en una sesión de Escritorio remoto.</p>
Display the connection bar when I use the full screen (Mostrar la barra de conexión cuando utilizo la pantalla completa)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar si desea mostrar o no la barra de conexión a pantalla completa.</p>
Local Resources Settings (Configuración de recursos locales)	
Elemento	Descripción
Apply Windows key combinations (Aplicar combinaciones de la tecla Windows)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde aplicar combinaciones de la tecla Windows. Existen tres opciones disponibles: On this computer (En este equipo), On the remote computer (En el equipo remoto), Only when using the full screen (Solo cuando se utiliza la pantalla completa).</p>


Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar las unidades USB RemoteFX conectadas localmente.

NOTA: Para usar dispositivos RemoteFX USB en escritorios remotos, necesita definir la configuración de directivas acerca de la dirección de dispositivos para permitir también la redirección de dispositivos USB RemoteFX. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:


1. Inicie sesión en su SC-T46 con una cuenta administrativa.
2. Deshabilite el filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter) mediante ViewSonic Client Setup (consulte la "4.2.9 Configurar el filtro de escritura unificada (UWF, Unified Write Filter)" on page 45).
3. En el **escritorio** o en la **pantalla Start (Inicio)**, mueva el ratón a la esquina inferior derecha. Aparecerán los accesos.

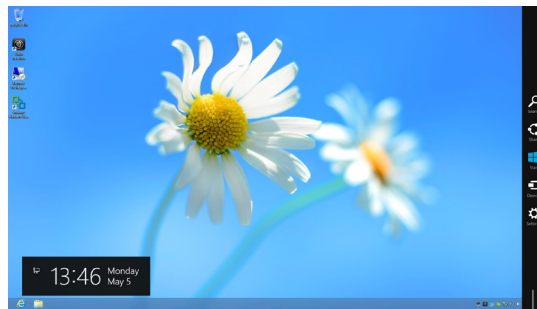

Accesos: Search (Buscar), Share (Compartir), Start (Inicio), Devices (Dispositivos), Settings (Configuración)

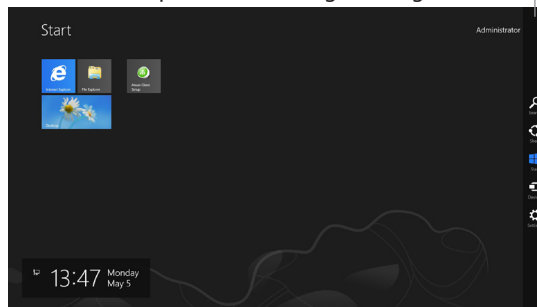

4. Haga clic en **Search (Buscar)** para seleccionar el acceso Search (Buscar).
5. Escriba **group policy (directiva de grupo)** en el acceso Search (Buscar) y, a continuación, haga clic en **Settings (Configuración)**. **Edit group policy (Editar directiva de grupo)** aparecerá a la izquierda.
6. Haga clic para seleccionar **Edit group policy (Editar directiva de grupo)**.

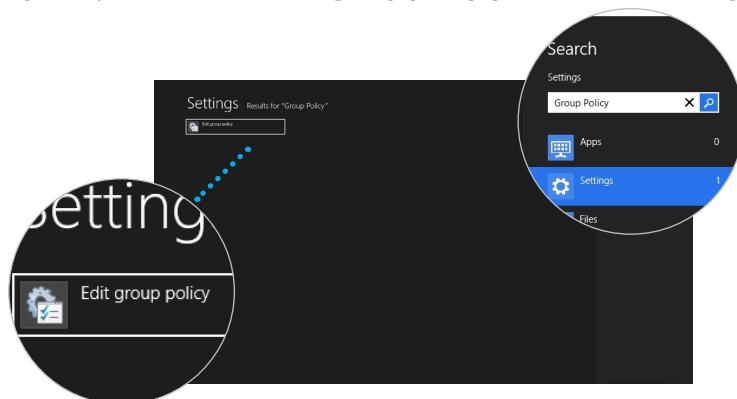

7. En la ventana abierta, seleccione **Computer Configuration (Configuración del equipo)** > **Administrative Templates (Plantillas administrativas)** > **Windows Components (Componentes de Windows)** > **Remote Desktop Services (Servicios de Escritorio remoto)** > **Remote Desktop Connection Client (Cliente de conexión a Escritorio remoto)** > **RemoteFX USB Device Redirection (Redirección de dispositivos USB RemoteFX)** > **Allow RDP redirection of other supported RemoteFX USB devices from this computer (Permitir redirección RDP de otros dispositivos USB RemoteFX desde este equipo)**.
8. Seleccione **Enabled (Habilitado)** así como los usuarios a los que se aplica esta configuración: **Administrators Only (Solo administradores)** o **Administrators and Users (Administradores y usuarios)** y, a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)**.
9. Habilite UWF a través de ViewSonic Client Setup.

RemoteFX USB redirection
(Redirección USB
RemoteFX)

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Ficha secundaria **RD Gateway (Puerta de enlace RD)**



NOTA

- En la ficha secundaria **RD Gateway (Puerta de enlace RD)** no hay ninguna opción disponible para el tipo de conexión Remote Web Access (Acceso Web remoto).

4.5.6 Definir la configuración de conexión ICA básica

El elemento **Citrix ICA (ICA de Citrix)** permite configurar conexiones ICA para servicios de Citrix y crear accesos directos en el escritorio local para acceso al servicio. Simplemente a través de estos accesos directos, puede acceder a aplicaciones y escritorios virtuales para trabajar.



NOTA

- Para obtener más información acerca de soluciones de virtualización de escritorio de Citrix, visite el sitio Web de Citrix en www.citrix.com o la base de conocimientos de Citrix en support.citrix.com.




NOTA

- También puede acceder a los servicios de Citrix a través de Internet Explorer o del acceso directo estándar de escritorio **Citrix Receiver**. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo acceder a los servicios a través de este acceso directo estándar de escritorio, consulte la sección "3.2 Acceder a servicios de Citrix" on page 18.
- Los siguientes temas de esta sección le guiarán a través de los pasos de creación y personalización de sus propios accesos directos de acceso al servicio en el escritorio y el menú Start (Inicio).
- Para definir la configuración de conexión para *Citrix VDI-in-a-Box*, puede elegir el tipo de conexión **Web Logon (Inicio de sesión Web)** o **XenDesktop**.

Tipo de conexión: Web Logon (Inicio de sesión Web)

Para definir la configuración de conexión ICA rápidamente para el tipo de conexión Web Logon (Inicio de sesión Web), lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > Citrix ICA (ICA de Citrix)**.
2. Aparecerá la lista de conexiones ICA disponibles en el área de configuración.

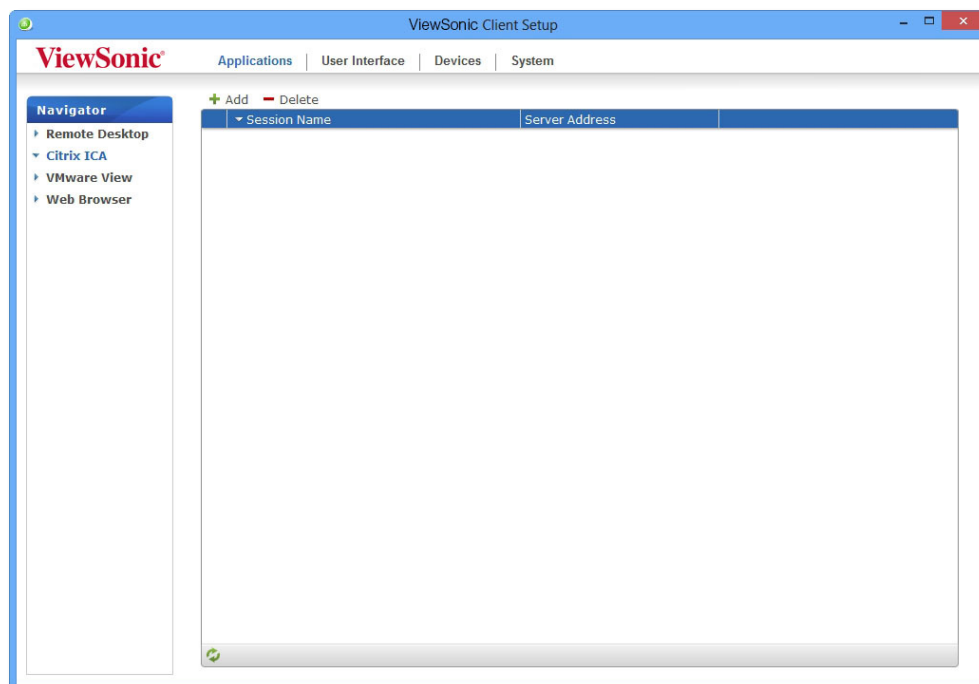

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio



NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada, la lista de conexiones ICA estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones ICA para crear una nueva entrada de conexiones ICA.
4. En la ficha secundaria **General**, deje el tipo de conexión **Web Logon (Inicio de sesión Web)** como el predeterminado y, a continuación, en la sección Server Settings (Configuración del servidor), escriba el nombre de sesión que desee y la dirección IP, la dirección URL o el nombre de dominio completo a través de los cuales se podrá acceder a los servicios de Citrix bajo la sección Server Settings (Configuración del servidor).



NOTA

- El tipo de información aplicable o más adecuado del servidor puede variar en función del entorno Citrix. Si necesita más información, consulte a su administrador de TI.

5. Haga clic en **Save (Guardar)** para agregar esta entrada de conexión ICA. El acceso directo de acceso se creará automáticamente en el escritorio.




NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión ICA avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte "4.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada" on page 94.

Tipo de conexión: XenDesktop

Para definir la configuración de conexión ICA rápidamente para el tipo de conexión XenDesktop, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > Citrix ICA (ICA de Citrix)**.
2. Aparecerá la lista de conexiones ICA disponibles en el área de configuración.

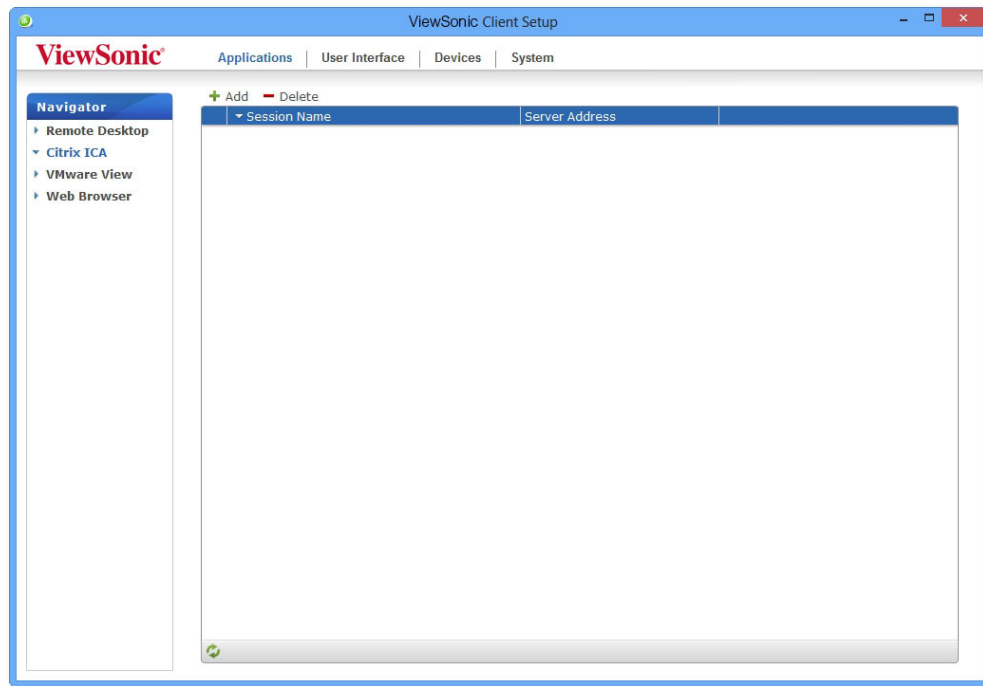


NOTA


- Si no ha creado ninguna entrada, la lista de conexiones ICA estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones ICA para crear una nueva entrada de conexiones ICA.
4. En la ficha secundaria **General**, haga clic en el menú desplegable Connection Type (Tipo de conexión) para seleccionar **XenDesktop**.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

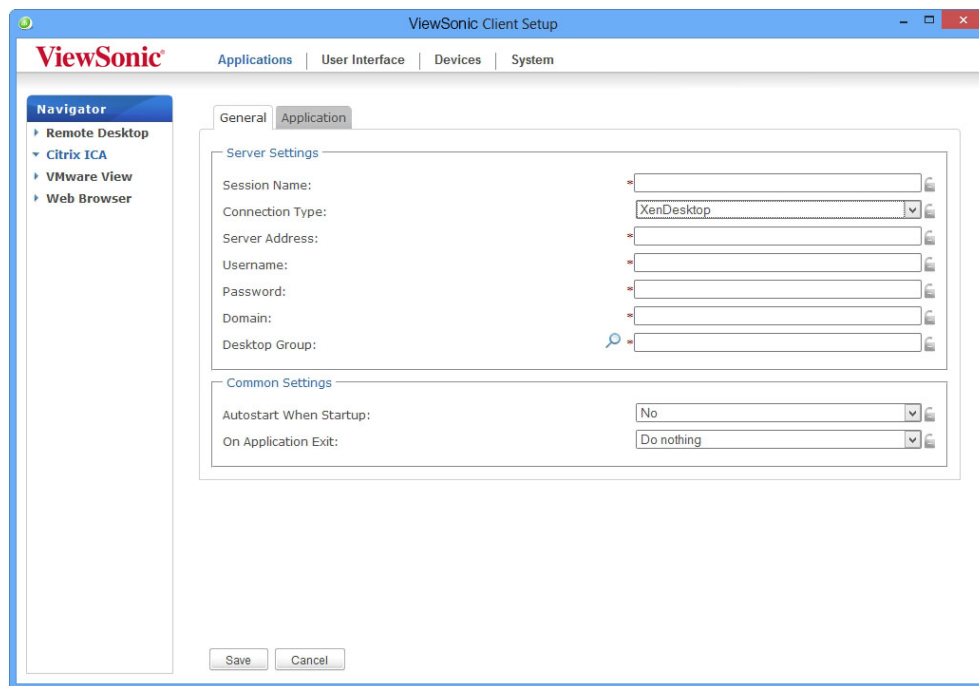


5. Escriba el nombre de sesión, la dirección IP o el nombre de dominio completo del servidor a través de los cuales se podrá acceder a XenDesktop, las credenciales de usuario, el dominio del servidor y, a continuación, haga clic en el icono Search (Buscar)  para encontrar los grupos de escritorio disponibles.



NOTA

- El tipo de información aplicable o más adecuado del servidor puede variar en función del entorno Citrix. Si necesita más información, consulte a su administrador de TI.
- El icono buscar solamente funciona cuando se han proporcionado los datos requeridos (campos marcados con un asterisco rojo).

6. Cuando la operación termine, aparecerá la ventana Search (Buscar) en la que puede seleccionar el grupo de escritorios. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el grupo de escritorios que desee y, a continuación, haga clic en **Select (Seleccionar)** para confirmar.

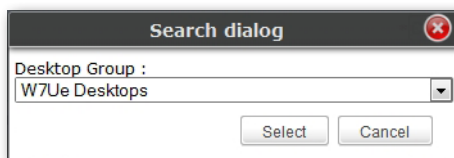

7. El nombre del grupo de escritorios seleccionado aparecerá automáticamente en el campo Desktop Group (Grupo de escritorios).
8. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar. El acceso directo de acceso se creará automáticamente en el escritorio.




NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión ICA avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte "4.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada" on page 94.

Tipo de conexión: XenApp

Para definir la configuración de conexión ICA rápidamente para el tipo de conexión XenApp, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > Citrix ICA (ICA de Citrix)**.
2. Aparecerá la lista de conexiones ICA disponibles en el área de configuración.

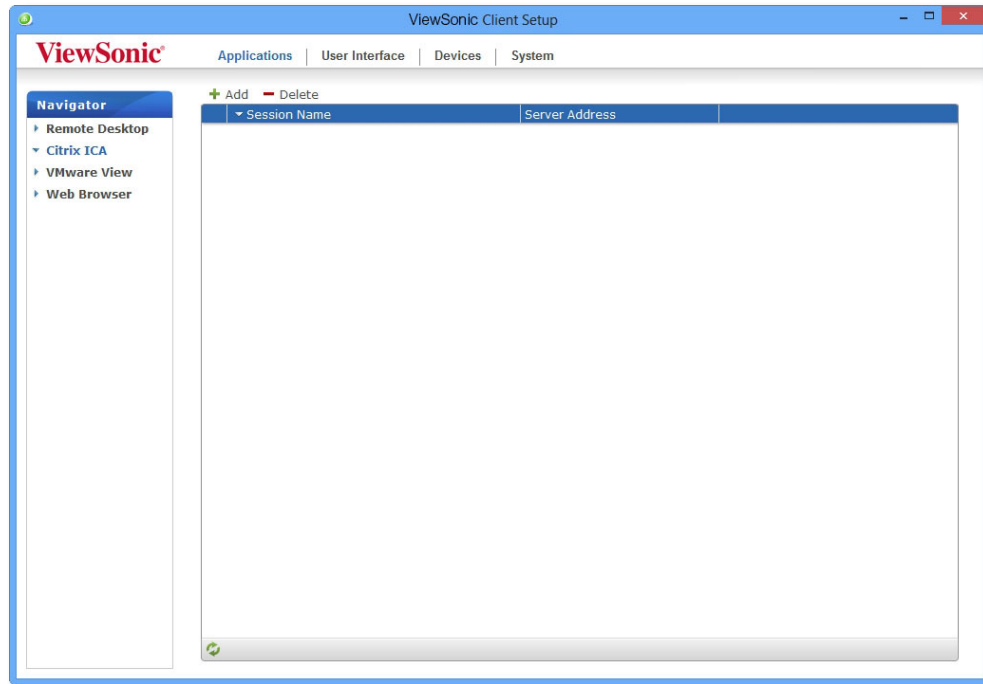


NOTA


- Si no ha creado ninguna entrada, la lista de conexiones ICA estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones ICA para crear una nueva entrada de conexiones ICA.
4. En la ficha secundaria **General**, haga clic en el menú desplegable Connection Type (Tipo de conexión) para seleccionar **XenApp**.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

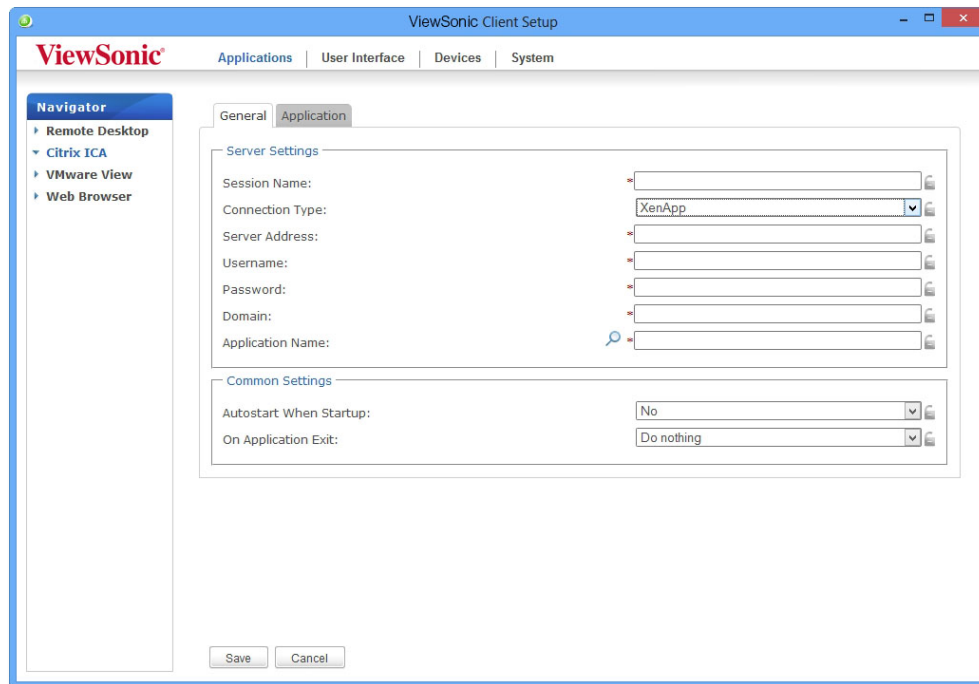

5. Escriba el nombre de sesión, la dirección IP o el nombre de dominio completo del servidor a través de los cuales se podrá acceder a XenApp, las credenciales de usuario, el dominio del servidor y, a continuación, haga clic en el icono Search (Buscar)  para encontrar las aplicaciones disponibles.



NOTA

- El tipo de información aplicable o más adecuado del servidor puede variar en función del entorno Citrix. Si necesita más información, consulte a su administrador de TI.
- El icono buscar solamente funciona cuando se han proporcionado los datos requeridos (campos marcados con un asterisco rojo). Si el servidor XenApp no pertenece a ningún dominio, simplemente escriba el nombre de su equipo en el campo Domain (Dominio).

6. Cuando la operación termine, aparecerá la ventana Search (Buscar) en la que puede seleccionar la aplicación. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la aplicación que desee y, a continuación, haga clic en **Select (Seleccionar)** para confirmar.



7. El nombre de la aplicación seleccionada aparecerá automáticamente en el campo Application Name (Nombre de la aplicación).
8. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar. El acceso directo de acceso se creará automáticamente en el escritorio.




NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión ICA avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte "4.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada" on page 94.

Tipo de conexión: Server Connection (Conexión con el servidor)

Para definir la configuración de conexión ICA rápidamente para el tipo de conexión Conexión de servidor, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > Citrix ICA (ICA de Citrix)**.
2. Aparecerá la lista de conexiones ICA disponibles en el área de configuración.

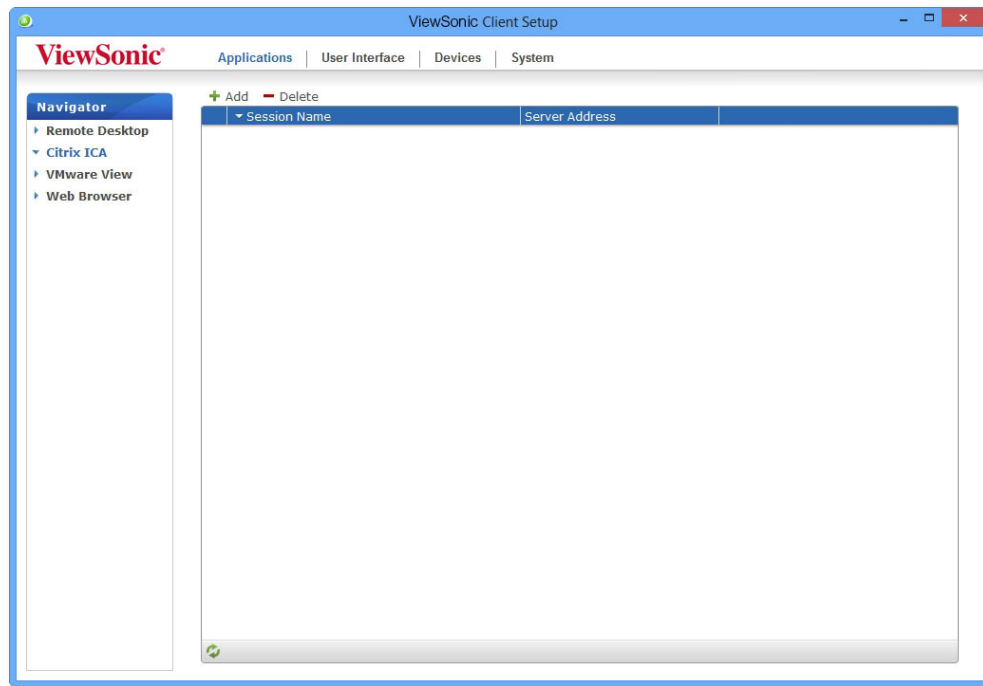


NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada, la lista de conexiones ICA estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones ICA para crear una nueva entrada de conexiones ICA.
4. En la ficha secundaria **General**, haga clic en el menú desplegable Connection Type (Tipo de conexión) para seleccionar **Server Connection (Conexión con el servidor)**.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

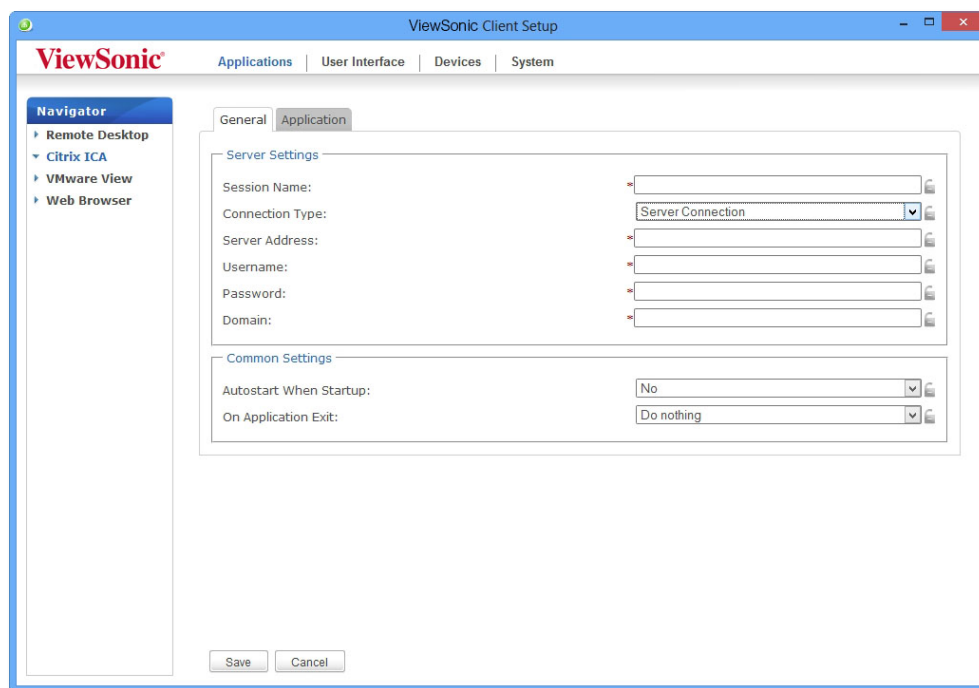

5. Escriba el nombre de sesión, la dirección IP o el nombre de dominio completo del servidor, las credenciales de usuario y el dominio del servidor.



NOTA

- El tipo de información aplicable o más adecuado del servidor puede variar en función del entorno Citrix. Si necesita más información, consulte a su administrador de TI.
- Este tipo de conexión solamente admite las conexiones con servidores XenApp.

6. Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar. El acceso directo de acceso se creará automáticamente en el escritorio.



NOTA

- Dependiendo del plan de entrega de servicio y de la configuración de los servidores, puede que tenga que definir otras configuraciones de conexión ICA avanzadas para acceder al servicio. Para obtener más información acerca de otras configuraciones disponibles, consulte "4.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada" on page 94.

4.5.7 Acceder a servicios de Citrix

Para los tipos de conexión XenDesktop, XenApp y Server Connection (Conexión del servidor)

Para acceder a servicios de Citrix, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Haga doble clic en el acceso directo creado (personalizado) en el escritorio.



NOTA

- También puede acceder a los servicios de Citrix a través del acceso directo estándar de escritorio **Citrix Receiver**. Para obtener detalles sobre cómo acceder a los servicios a través de este acceso directo estándar de escritorio, consulte la sección "3.2 Acceder a servicios de Citrix" on page 18.

2. La aplicación, el contenido o el escritorio que desee se mostrará en la pantalla.

Para tipos de conexión Web Logon (Inicio de sesión Web)

Para acceder a servicios de Citrix, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Haga doble clic en el acceso directo creado (personalizado) en el escritorio.




NOTA

- También puede acceder a los servicios de Citrix a través del acceso directo estándar de escritorio **Citrix Receiver**. Para obtener detalles sobre cómo acceder a los servicios a través de este acceso directo estándar de escritorio, consulte la sección "3.2 Acceder a servicios de Citrix" on page 18.


2. El explorador Web se inicia con la pantalla Citrix Logon (Inicio de sesión de Citrix).

Ejemplo de pantalla de inicio de sesión: XenApp 6.5 Platinum

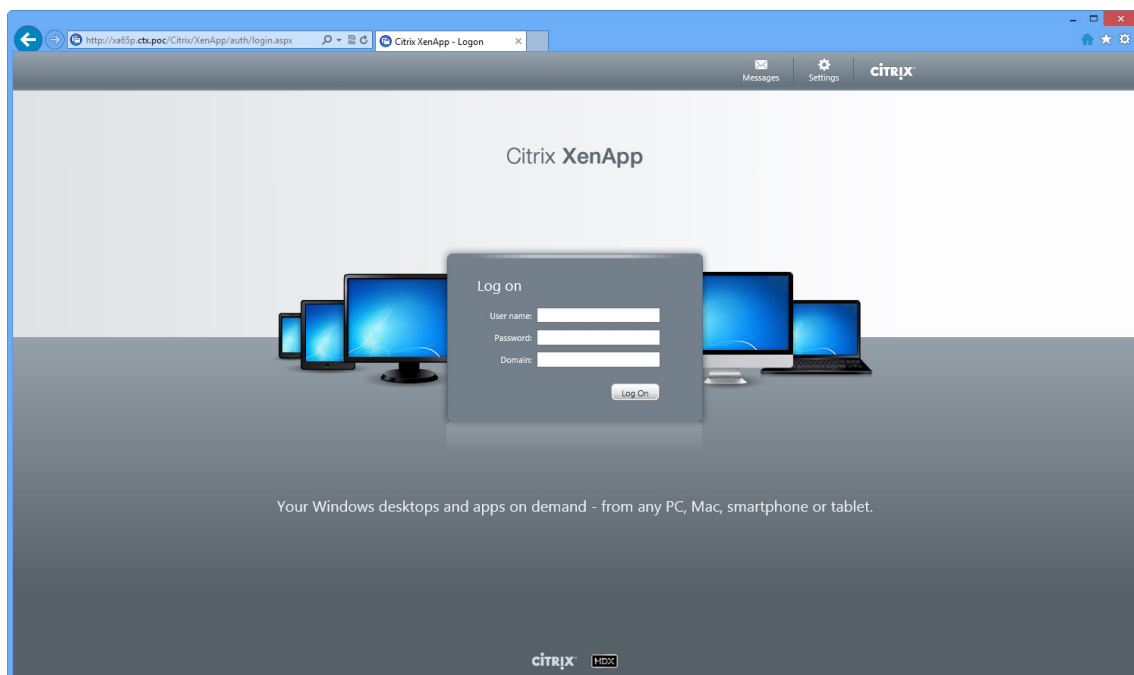


Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Ejemplo de pantalla de inicio de sesión: XenDesktop 5.6 Platinum

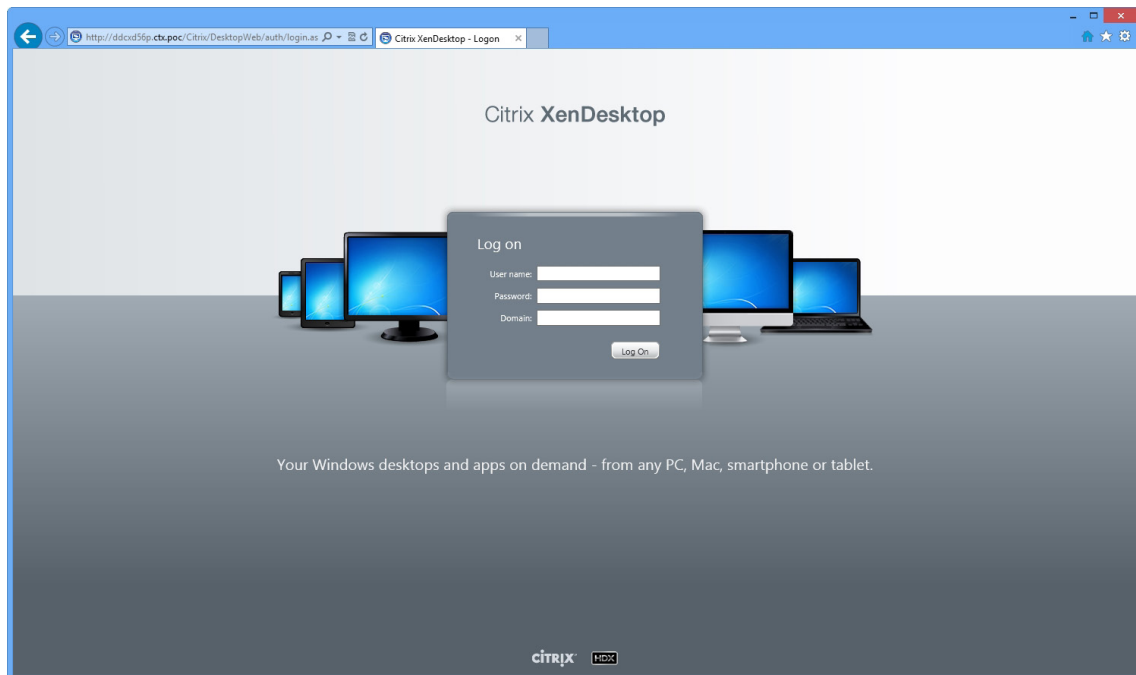

Ejemplo de pantalla de inicio de sesión: XenApp y XenDesktop 7.5 Platinum

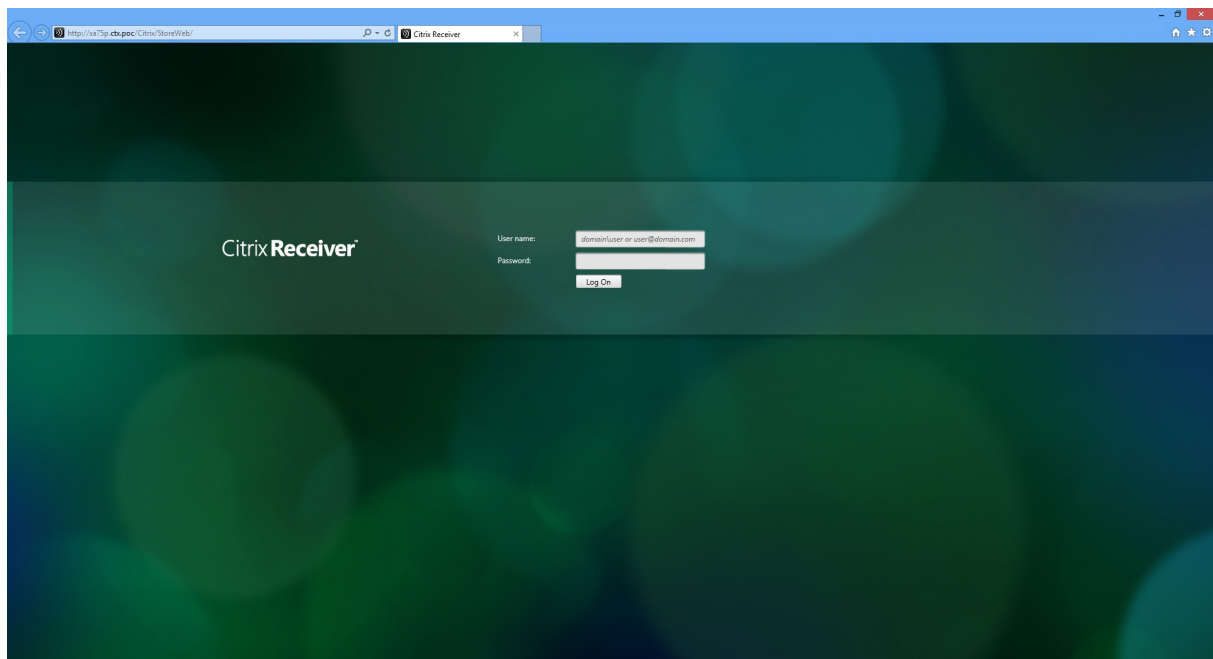

3. Escriba las credenciales y el nombre de dominio necesarios y, a continuación, haga clic en **Log On (Iniciar sesión)**.




NOTA

- Si el servidor de servicios hospedados no pertenece a ningún dominio, escriba el nombre del servidor en su lugar si fuera necesario.


4. Haga clic para seleccionar la aplicación, el contenido o el escritorio de la aplicación que desee.

Pantalla para aplicaciones bajo demanda: XenApp 6.5 Platinum

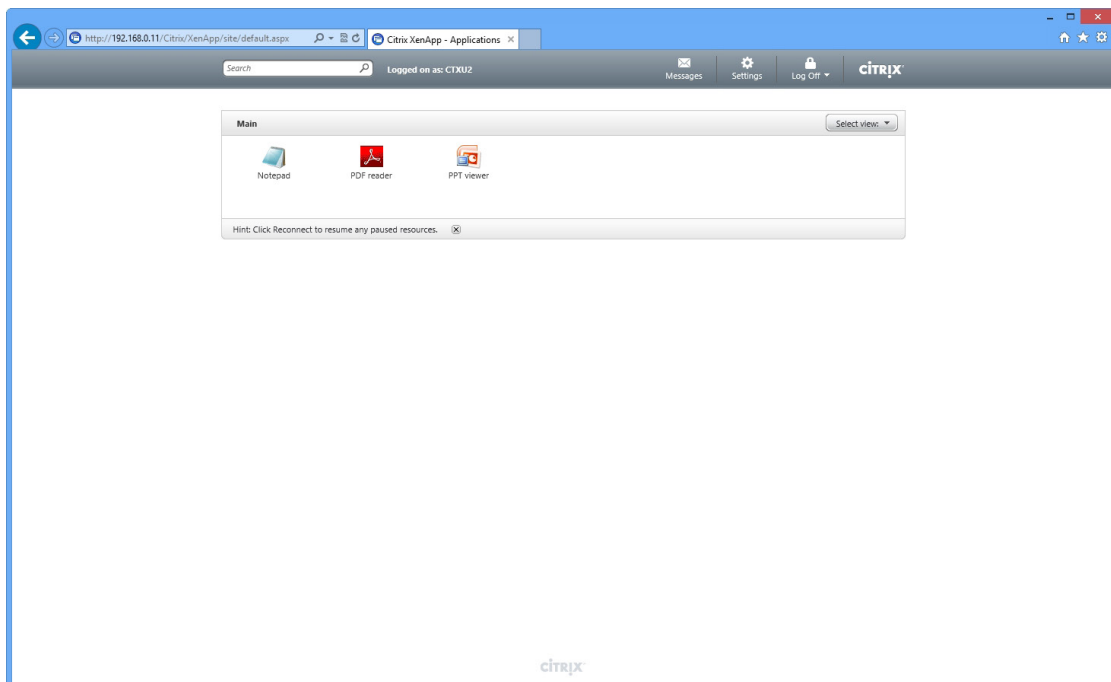


Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio


Pantalla para escritorios bajo demanda: XenDesktop 5.6 Platinum

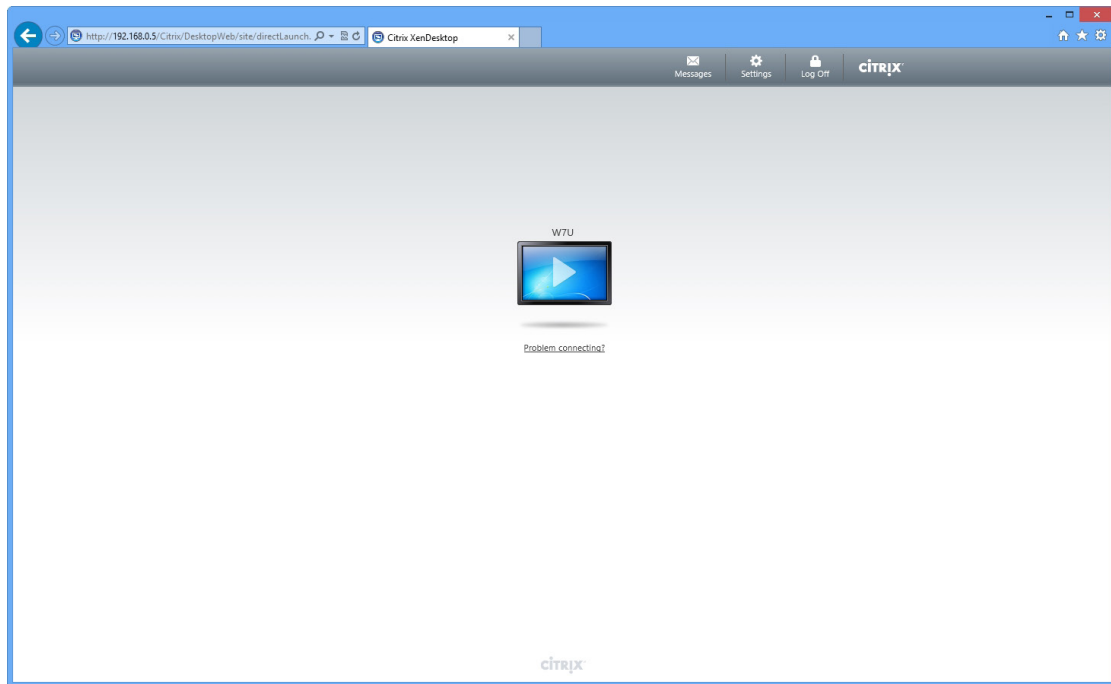

Pantalla para aplicaciones bajo demanda: XenApp 7.5 Platinum

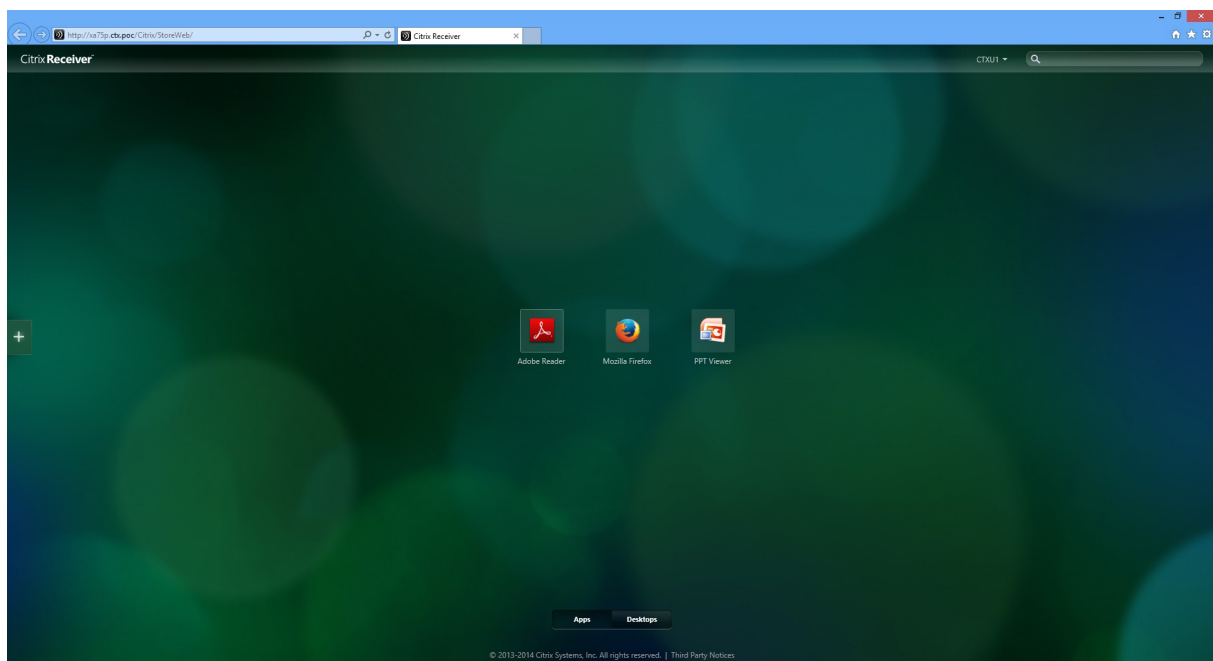

Pantalla para escritorios bajo demanda: XenDesktop 7.5 Platinum

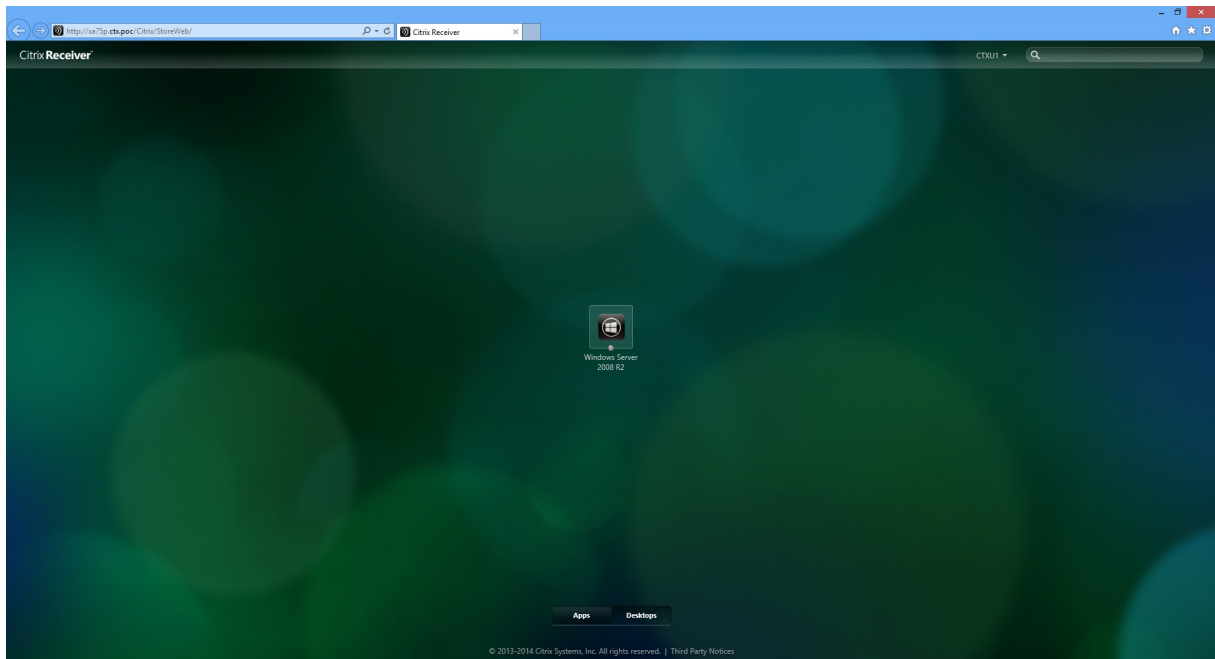


5. La aplicación, el contenido o el escritorio seleccionado se mostrarán en la pantalla.

Ejemplo de escritorio mostrado a través de XenDesktop 5.6 Platinum Windows 7 Ultimate




Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio


Ejemplo: Escritorio proporcionado por XenDesktop 7.5 Platinum Windows Server 2008 R2

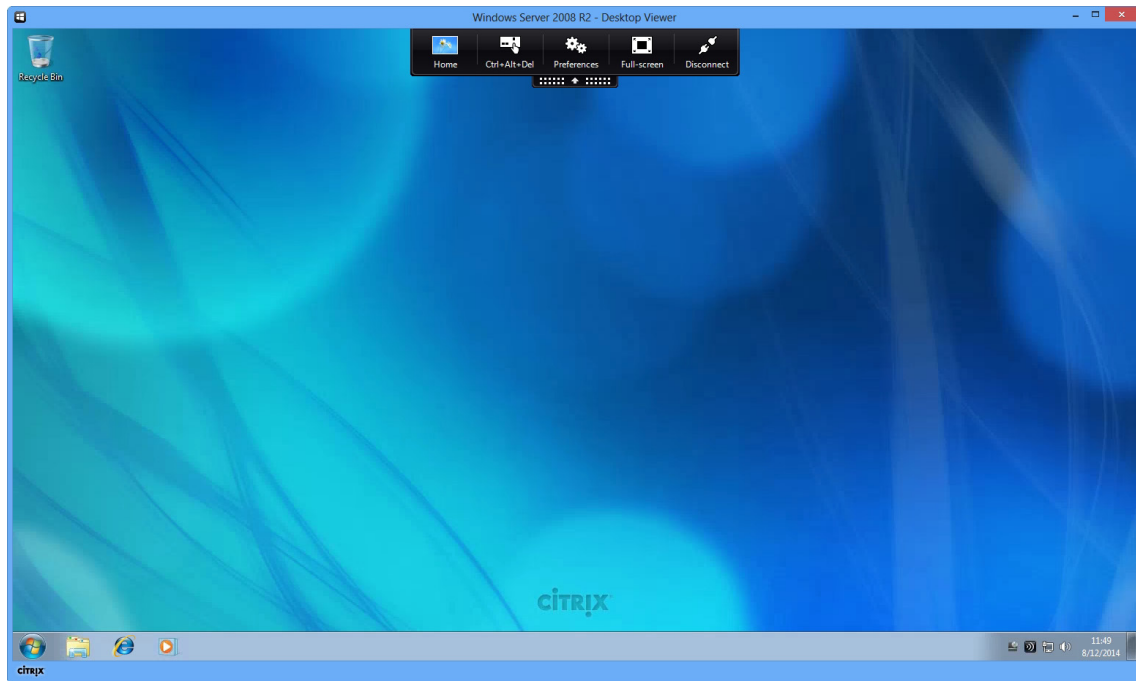

Ejemplo: Aplicaciones proporcionadas por XenApp 6.5 Platinum PowerPoint Viewer, Adobe Reader y Skype

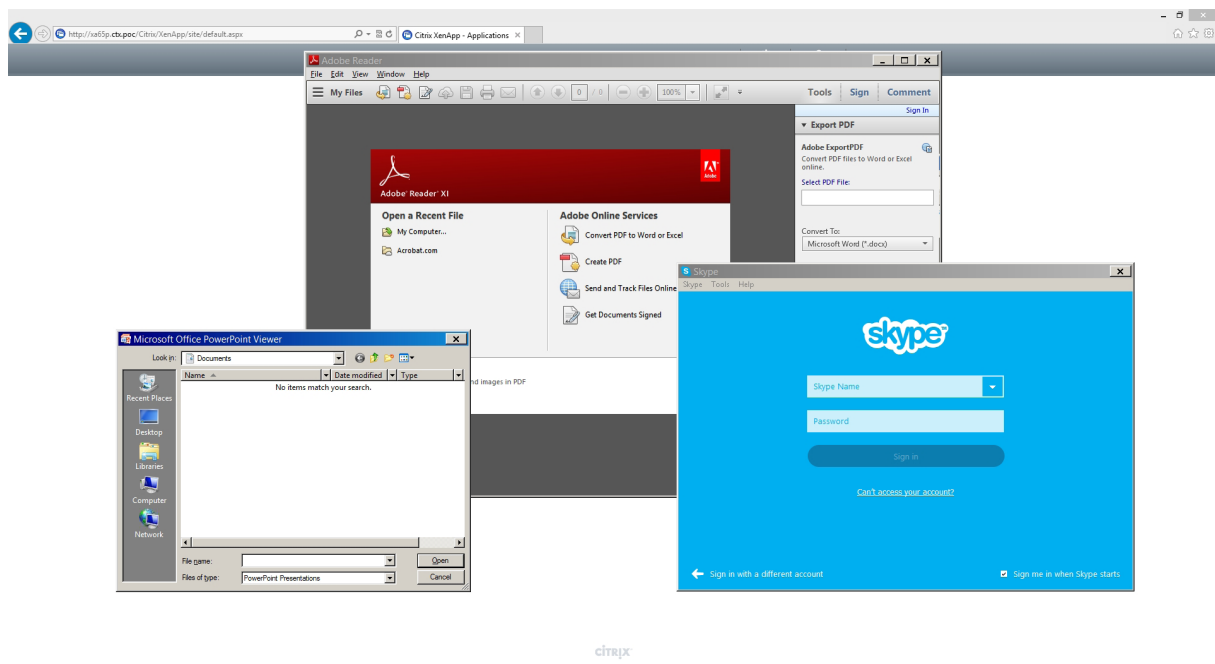

Ejemplo: Aplicaciones proporcionadas por XenApp 7.5 Platinum
PowerPoint Viewer, Adobe Reader y Mozilla Firefox

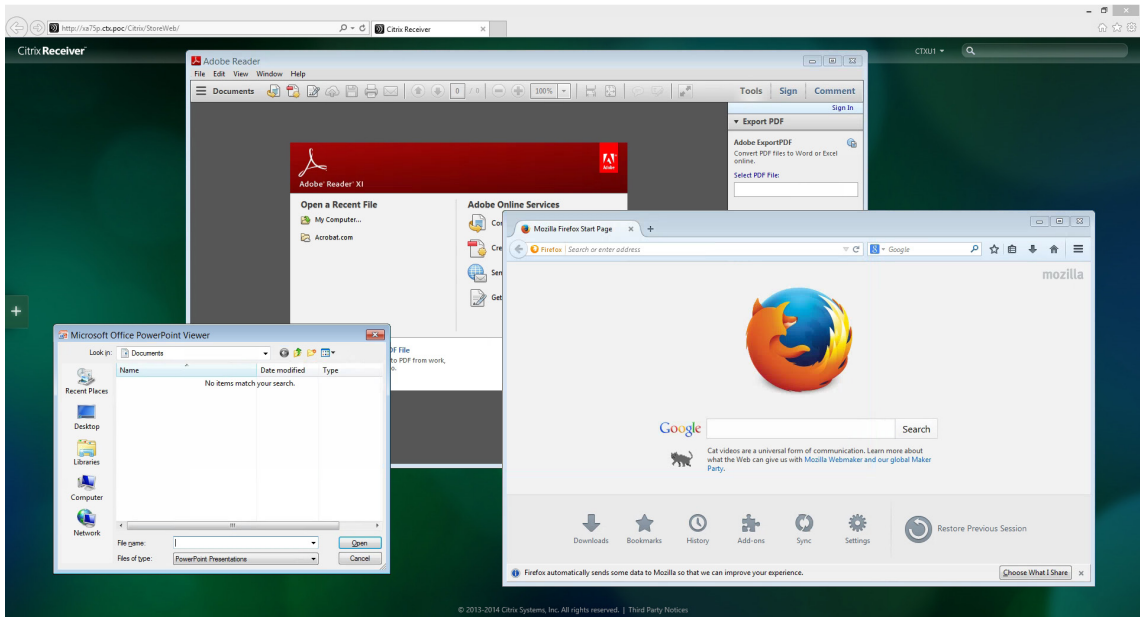

4.5.8 Definir la configuración de conexión ICA avanzada

En la tabla siguiente se proporciona una descripción de cada elemento de configuración para conexiones ICA. Consulte esta tabla para definir la configuración avanzada y personalizar accesos directos en el escritorio y en el menú Start (Inicio) para acceder al servicio.



NOTA

- Tenga en cuenta que la configuración disponible varía en función del tipo de conexión seleccionado.

Configuración para el tipo de conexión Inicio de sesión Web



NOTA

- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenDesktop, consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión XenDesktop" on page 96.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenApp, consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión XenApp" on page 99.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Server Connection (Conexión de servidor), consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión Conexión con el servidor" on page 102.

Ficha secundaria **General**

Server Settings (Configuración del servidor)											
Elemento	Descripción										
Session Name (Nombre de sesión)	Escriba el nombre para sesiones ICA de Citrix.										
Connection Type (Tipo de conexión)	<p>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción Web Logon (Inicio de sesión Web).</p> <p>Tiene cuatro tipos de conexión disponibles:</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Web Logon (Inicio de sesión Web)</td><td>Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).</td></tr> <tr> <td>XenDesktop</td><td>Proporciona servicios de entrega de escritorio.</td></tr> <tr> <td>XenApp</td><td>Proporciona servicios de entrega de aplicación.</td></tr> <tr> <td>Server Connection (Conexión con el servidor)</td><td>Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).</td></tr> </table> <p>NOTA: Si selecciona Web Logon (Inicio de sesión Web), su SC-T46 utilizará un explorador Web para acceso al servicio. Internet Explorer siempre se utilizará, independientemente de si ha instalado otros exploradores y cuál de ellos ha establecido como predeterminado. Para obtener más detalles, consulte la sección "4.5.7 Acceder a servicios de Citrix" on page 87.</p>	Opción	Descripción	Web Logon (Inicio de sesión Web)	Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).	XenDesktop	Proporciona servicios de entrega de escritorio.	XenApp	Proporciona servicios de entrega de aplicación.	Server Connection (Conexión con el servidor)	Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).
Opción	Descripción										
Web Logon (Inicio de sesión Web)	Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).										
XenDesktop	Proporciona servicios de entrega de escritorio.										
XenApp	Proporciona servicios de entrega de aplicación.										
Server Connection (Conexión con el servidor)	Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).										
Sever Address (Dirección del servidor)	Escriba la dirección IP, la dirección URL o el nombre de dominio completo del servidor a través de los cuales se podrá acceder a los servicios de Citrix.										

Common Settings (Configuración común)											
Elemento	Descripción										
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	<p>Seleccione si desea abrir una sesión de ICA de Citrix automáticamente o no cuando Windows Embedded se inicia.</p> <p>Si selecciona Yes (Sí), cada vez que inicie sesión en el sistema, la sesión ICA de Citrix se abrirá automáticamente.</p>										
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	<p>Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr> <tr> <td>Restart Application (Reinicia la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.</td></tr> <tr> <td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr> <tr> <td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.	Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.	Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.	Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.
Opción	Descripción										
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.										
Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.										
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.										
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.										

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

Web Settings (Configuración Web)							
Elemento	Descripción						
Mode Setting (Configuración de modo)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el modo de ventana de explorador que desee. Hay dos opciones disponibles: Full Screen (Pantalla completa) y Normal Mode (Modo normal).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Full Screen (Pantalla completa)</td><td>El explorador se abre en el modo Full Screen (Pantalla completa).</td></tr> <tr> <td>Normal Mode (Modo Normal)</td><td>El explorador se abre en el modo Normal.</td></tr> </table> <p>NOTA: Este elemento de configuración solo está disponible cuando se selecciona Web Logon (Inicio de sesión Web) en el campo (Tipo de conexión). Este tipo de conexión permite acceder a servicios a través de la interfaz del explorador Web.</p> <p>NOTA: El explorador Web utilizado para acceder al servicio siempre es Internet Explorer, independientemente de cuál sea el explorador establecido como el predeterminado.</p>	Opción	Descripción	Full Screen (Pantalla completa)	El explorador se abre en el modo Full Screen (Pantalla completa).	Normal Mode (Modo Normal)	El explorador se abre en el modo Normal.
Opción	Descripción						
Full Screen (Pantalla completa)	El explorador se abre en el modo Full Screen (Pantalla completa).						
Normal Mode (Modo Normal)	El explorador se abre en el modo Normal.						


Configuración para el tipo de conexión XenDesktop



NOTA

- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Web Logon (Inicio de sesión Web), consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión Inicio de sesión Web" on page 94.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenApp, consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión XenApp" on page 99.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Server Connection (Conexión de servidor), consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión Conexión con el servidor" on page 102.

Ficha secundaria **General**

Server Settings (Configuración del servidor)											
Elemento	Descripción										
Session Name (Nombre de sesión)	Escriba el nombre para sesiones ICA de Citrix.										
Connection Type (Tipo de conexión)	<p>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción XenDesktop.</p> <p>Tiene cuatro tipos de conexión disponibles:</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Web Logon (Inicio de sesión Web)</td><td>Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).</td></tr> <tr> <td>XenDesktop</td><td>Proporciona servicios de entrega de escritorio.</td></tr> <tr> <td>XenApp</td><td>Proporciona servicios de entrega de aplicación.</td></tr> <tr> <td>Server Connection (Conexión con el servidor)</td><td>Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Web Logon (Inicio de sesión Web)	Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).	XenDesktop	Proporciona servicios de entrega de escritorio.	XenApp	Proporciona servicios de entrega de aplicación.	Server Connection (Conexión con el servidor)	Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).
Opción	Descripción										
Web Logon (Inicio de sesión Web)	Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).										
XenDesktop	Proporciona servicios de entrega de escritorio.										
XenApp	Proporciona servicios de entrega de aplicación.										
Server Connection (Conexión con el servidor)	Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).										
Sever Address (Dirección del servidor)	Escriba la dirección IP o el nombre de dominio completo del servidor a través de los cuales se podrá acceder a XenDesktop.										
Username (Nombre de usuario)	Escriba el nombre de usuario o de cuenta utilizado para autenticación.										
Password (Contraseña)	Escriba la contraseña de la cuenta al usuario utilizada para autenticación.										
Domain (Dominio)	Escriba el dominio del servidor.										
Desktop Group (Grupo de escritorios)	<p>Escriba el grupo de escritorios.</p> <p>NOTA: Puede utilizar el icono Search (Buscar)  situado delante del campo para detectar grupos de escritorios disponibles. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección "Tipo de conexión: XenDesktop" on page 81.</p>										

Common Settings (Configuración común)											
Elemento	Descripción										
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	<p>Seleccione si desea abrir una sesión de ICA de Citrix automáticamente o no cuando Windows Embedded se inicia.</p> <p>Si selecciona Yes (Sí), cada vez que inicie sesión en el sistema, la sesión ICA de Citrix se abrirá automáticamente.</p>										
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	<p>Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr> <tr> <td>Restart Application (Reinicia la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.</td></tr> <tr> <td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr> <tr> <td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr> </tbody> </table>	Opción	Descripción	Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.	Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.	Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.	Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.
Opción	Descripción										
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.										
Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.										
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.										
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.										

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

Window Settings (Configuración de Windows)									
Elemento	Descripción								
Requested Color Quality (Calidad de color requerida)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la calidad de color que desee para una sesión ICA de Citrix. Existen tres opciones disponibles: No preference (Sin preferencia), Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits)) y Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits)).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No preference (Sin preferencia)</td><td>No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.</td></tr> <tr> <td>Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))</td><td>Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.</td></tr> <tr> <td>Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))</td><td>Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.</td></tr> </tbody> </table>	Opción	Descripción	No preference (Sin preferencia)	No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.	Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))	Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.	Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))	Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.
Opción	Descripción								
No preference (Sin preferencia)	No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.								
Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))	Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.								
Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))	Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.								
Window Size (Tamaño de ventana)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tamaño de la ventana de una sesión ICA de Citrix. Hay ocho opciones disponibles: Default (Predeterminado), Seamless (Homogéneo), Full Screen (Pantalla completa), 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 y 1600 x 1200.</p> <p>NOTA: Cuando la barra de herramientas XenDesktop está habilitada en el lado del servidor, es posible que no pueda cambiar el tamaño de la ventana.</p> <p>NOTA: Para obtener más información acerca de cómo deshabilitar la barra de herramientas XenDesktop, visite los sitios Web support.citrix.com o www.citrix.com.</p> <p>NOTA: Si no desea deshabilitar la barra de herramientas, puede utilizar la barra de herramientas o el ratón para ajustar el tamaño de la ventana de inicio en caso de que fuera necesario.</p>								

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Device Mapping (Asignación de dispositivos)		
Elemento	Descripción	
Mapping Local Drive (Asignar unidad local)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de unidades locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí) , las unidades localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.	
Mapping Local Serial Ports (Asignar puertos serie locales)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de dispositivos serie locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí) , los dispositivos serie conectados estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.	
Mapping local Printers (Asignar impresoras locales)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de impresoras locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí) , las impresoras localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.	
Connection Settings (Configuración de conexión)		
Elemento	Descripción	
Network Protocol (Protocolo de red)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar los protocolos utilizados para la conexión. Existen tres opciones disponibles: TCP/IP , TCP/IP + HTTP server location (Ubicación de servidor TCP/IP + HTTP) y SSL/TLS + HTTPS server location (Ubicación de servidor SSL/TLS + HTTPS) .	
Audio Quality (Calidad de audio)	Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o elegir la calidad de sonido que desee en una sesión ICA de Citrix.	
	Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o definir la configuración de calidad para dicha reproducción en una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: High - high definition audio (Alta; alta definición de audio) , Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad) , Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad) y Off (Desactivado) .	
	Opción	Descripción
	High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)	Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.
	Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.
	Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.
Off (Desactivado)	Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.	
Encryption (Cifrado)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el método de cifrado que desee. Tiene a su disposición cinco opciones: Basic (Básico) , RC5 128 bit (login only) (RC 128 bits (solo inicio de sesión)) , RC5 40 bit (RC5 40 bits) , RC5 56 bit (RC5 56 bits) y RC5 128 bit (RC5 128 bits) .	
Apply Windows key combinations (Aplicar combinaciones de la tecla Windows)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde aplicar combinaciones de la tecla Windows. Existen tres opciones disponibles: On the local desktop (En el escritorio local) , On the remote desktop (En el escritorio remoto) y In full screen desktops only (Solo en escritorios de pantalla completa) .	


Configuración para el tipo de conexión XenApp



NOTA

- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Web Logon (Inicio de sesión Web), consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión Inicio de sesión Web" on page 94.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenDesktop, consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión XenDesktop" on page 96.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Server Connection (Conexión de servidor), consulte la sección "Configuración para el tipo de conexión Conexión con el servidor" on page 102.

Ficha secundaria **General**

Server Settings (Configuración del servidor)											
Elemento	Descripción										
Session Name (Nombre de sesión)	Escriba el nombre para sesiones ICA de Citrix.										
Connection Type (Tipo de conexión)	<p>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción XenApp.</p> <p>Tiene cuatro tipos de conexión disponibles:</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Web Logon (Inicio de sesión Web)</td><td>Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).</td></tr> <tr> <td>XenDesktop</td><td>Proporciona servicios de entrega de escritorio.</td></tr> <tr> <td>XenApp</td><td>Proporciona servicios de entrega de aplicación.</td></tr> <tr> <td>Server Connection (Conexión con el servidor)</td><td>Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Web Logon (Inicio de sesión Web)	Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).	XenDesktop	Proporciona servicios de entrega de escritorio.	XenApp	Proporciona servicios de entrega de aplicación.	Server Connection (Conexión con el servidor)	Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).
Opción	Descripción										
Web Logon (Inicio de sesión Web)	Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).										
XenDesktop	Proporciona servicios de entrega de escritorio.										
XenApp	Proporciona servicios de entrega de aplicación.										
Server Connection (Conexión con el servidor)	Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).										
Sever Address (Dirección del servidor)	Escriba la dirección IP o el nombre de dominio completo del servidor a través de los cuales se podrá acceder a XenApp.										
Username (Nombre de usuario)	Escriba el nombre de usuario o de cuenta utilizado para autenticación.										
Password (Contraseña)	Escriba la contraseña de la cuenta al usuario utilizada para autenticación.										
Domain (Dominio)	<p>Escriba el dominio del servidor.</p> <p>NOTA: Escriba el nombre completo del equipo o servidor si su servidor XenApp no pertenece a ningún dominio.</p>										
Application Name (Nombre de la aplicación)	<p>Escriba el nombre de la aplicación.</p> <p>NOTA: Puede utilizar el icono Search (Buscar)  situado delante del campo para detectar las aplicaciones disponibles. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección "Tipo de conexión: XenApp" on page 83.</p>										

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Common Settings (Configuración común)											
Elemento	Descripción										
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	<p>Seleccione si desea abrir una sesión de ICA de Citrix automáticamente o no cuando Windows Embedded se inicia.</p> <p>Si selecciona Yes (Sí), cada vez que inicie sesión en el sistema, la sesión ICA de Citrix se abrirá automáticamente.</p>										
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	<p>Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr> <tr> <td>Restart Application (Reinicia la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.</td></tr> <tr> <td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr> <tr> <td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.	Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.	Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.	Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.
Opción	Descripción										
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.										
Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.										
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.										
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.										

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

Window Settings (Configuración de Windows)									
Elemento	Descripción								
Requested Color Quality (Calidad de color requerida)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la calidad de color que desee para una sesión ICA de Citrix. Existen tres opciones disponibles: No preference (Sin preferencia), Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits)) y Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits)).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>No preference (Sin preferencia)</td><td>No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.</td></tr> <tr> <td>Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))</td><td>Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.</td></tr> <tr> <td>Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))</td><td>Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	No preference (Sin preferencia)	No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.	Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))	Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.	Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))	Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.
Opción	Descripción								
No preference (Sin preferencia)	No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.								
Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))	Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.								
Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))	Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.								
Window Size (Tamaño de ventana)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tamaño de la ventana de una sesión ICA de Citrix. Hay ocho opciones disponibles: Default (Predeterminado), Seamless (Homogéneo), Full Screen (Pantalla completa), 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 y 1600 x 1200.</p>								
Device Mapping (Asignación de dispositivos)									
Elemento	Descripción								
Mapping Local Drive (Asignar unidad local)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de unidades locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí), las unidades localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix a través de esta conexión.</p>								
Mapping Local Serial Ports (Asignar puertos serie locales)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de dispositivos serie locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí), los dispositivos serie conectados estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.</p>								

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Mapping local Printers (Asignar impresoras locales)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de impresoras locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí) , las impresoras localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix a través de esta conexión.										
Connection Settings (Configuración de conexión)											
Elemento	Descripción										
Network Protocol (Protocolo de red)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar los protocolos utilizados para la conexión. Existen tres opciones disponibles: TCP/IP , TCP/IP + HTTP server location (Ubicación de servidor TCP/IP + HTTP) y SSL/TLS + HTTPS server location (Ubicación de servidor SSL/TLS + HTTPS) .										
Audio Quality (Calidad de audio)	Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o elegir la calidad de sonido que desee en una sesión ICA de Citrix.										
	Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o definir la configuración de calidad para dicha reproducción en una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: High - high definition audio (Alta; alta definición de audio) , Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad) , Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad) y Off (Desactivado) .										
	<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)</td><td>Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.</td></tr><tr><td>Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.</td></tr><tr><td>Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.</td></tr><tr><td>Off (Desactivado)</td><td>Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.</td></tr></table>	Opción	Descripción	High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)	Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.	Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.	Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.	Off (Desactivado)	Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.
	Opción	Descripción									
	High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)	Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.									
Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.										
Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.										
Off (Desactivado)	Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.										
Encryption (Cifrado)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el método de cifrado que desee. Tiene a su disposición cinco opciones: Basic (Básico) , RC5 128 bit (login only) (RC 128 bits (solo inicio de sesión)) , RC5 40 bit (RC5 40 bits) , RC5 56 bit (RC5 56 bits) y RC5 128 bit (RC5 128 bits) .										
Apply Windows key combinations (Aplicar combinaciones de la tecla Windows)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde aplicar combinaciones de la tecla Windows. Existen tres opciones disponibles: On the local desktop (En el escritorio local) , On the remote desktop (En el escritorio remoto) y In full screen desktops only (Solo en escritorios de pantalla completa) .										

Configuración para el tipo de conexión Conexión con el servidor



NOTA

- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión Web Logon (Inicio de sesión Web), consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión Inicio de sesión Web” on page 94.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones disponibles para el tipo de conexión XenDesktop, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión XenDesktop” on page 96.
- Para obtener las descripciones de las configuraciones para el tipo de conexión XenApp, consulte la sección “Configuración para el tipo de conexión XenApp” on page 99.

Ficha secundaria **General**

Server Settings (Configuración del servidor)											
Elemento	Descripción										
Session Name (Nombre de sesión)	Escriba el nombre para sesiones ICA de Citrix.										
Connection Type (Tipo de conexión)	<p>Esta tabla solo proporciona descripciones para configuraciones disponibles cuando se selecciona la opción Server Connection (Conexión con el servidor).</p> <p>Tiene cuatro tipos de conexión disponibles:</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Web Logon (Inicio de sesión Web)</td><td>Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).</td></tr> <tr> <td>XenDesktop</td><td>Proporciona servicios de entrega de escritorio.</td></tr> <tr> <td>XenApp</td><td>Proporciona servicios de entrega de aplicación.</td></tr> <tr> <td>Server Connection (Conexión con el servidor)</td><td>Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Web Logon (Inicio de sesión Web)	Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).	XenDesktop	Proporciona servicios de entrega de escritorio.	XenApp	Proporciona servicios de entrega de aplicación.	Server Connection (Conexión con el servidor)	Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).
Opción	Descripción										
Web Logon (Inicio de sesión Web)	Proporciona servicios de acceso a aplicaciones, escritorios y contenido a través de la interfaz de un explorador Web (Internet Explorer).										
XenDesktop	Proporciona servicios de entrega de escritorio.										
XenApp	Proporciona servicios de entrega de aplicación.										
Server Connection (Conexión con el servidor)	Proporciona servicios de acceso a servidores completos para administradores (sólo servidores XenApp).										
Sever Address (Dirección del servidor)	<p>Escriba la dirección IP, la dirección URL o el nombre de dominio completo del servidor XenApp.</p> <p>NOTA: El tipo de conexión Server Connection (Conexión del servidor) solamente admite conexiones con servidores XenApp.</p>										
Username (Nombre de usuario)	Escriba el nombre de usuario o de cuenta utilizado para autenticación.										
Password (Contraseña)	Escriba la contraseña de la cuenta al usuario utilizada para autenticación.										
Domain (Dominio)	<p>Escriba el dominio del servidor.</p> <p>NOTA: Escriba el nombre completo del equipo o servidor si el servidor no pertenece a ningún dominio.</p>										

Common Settings (Configuración común)											
Elemento	Descripción										
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	<p>Seleccione si desea abrir una sesión de ICA de Citrix automáticamente o no cuando Windows Embedded se inicia.</p> <p>Si selecciona Yes (Sí), cada vez que inicie sesión en el sistema, la sesión ICA de Citrix se abrirá automáticamente.</p>										
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	<p>Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr> <tr> <td>Restart Application (Reinicia la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.</td></tr> <tr> <td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr> <tr> <td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.	Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.	Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.	Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.
Opción	Descripción										
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.										
Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión ICA de Citrix.										
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.										
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.										

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

Window Settings (Configuración de Windows)									
Elemento	Descripción								
Requested Color Quality (Calidad de color requerida)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la calidad de color que desee para una sesión ICA de Citrix. Existen tres opciones disponibles: No preference (Sin preferencia), Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits)) y Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits)).</p> <table> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>No preference (Sin preferencia)</td><td>No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.</td></tr> <tr> <td>Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))</td><td>Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.</td></tr> <tr> <td>Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))</td><td>Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.</td></tr> </table>	Opción	Descripción	No preference (Sin preferencia)	No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.	Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))	Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.	Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))	Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.
Opción	Descripción								
No preference (Sin preferencia)	No hay ninguna preferencia por una calidad de color específica.								
Better Speed (16-bit) (Mejor velocidad (16 bits))	Se utiliza una calidad de color de 16 bits para mejorar la velocidad de visualización.								
Better Appearance (32-bit) (Mejor apariencia (32 bits))	Se utiliza una calidad de color de 32 bits para mejorar la apariencia del escritorio.								
Window Size (Tamaño de ventana)	<p>Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tamaño de la ventana de una sesión ICA de Citrix. Hay ocho opciones disponibles: Default (Predeterminado), Seamless (Homogéneo), Full Screen (Pantalla completa), 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 y 1600 x 1200.</p>								
Device Mapping (Asignación de dispositivos)									
Elemento	Descripción								
Mapping Local Drive (Asignar unidad local)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de unidades locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí), las unidades localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix a través de esta conexión.</p>								
Mapping Local Serial Ports (Asignar puertos serie locales)	<p>Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de dispositivos serie locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí), los dispositivos serie conectados estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix iniciadas.</p>								

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Mapping local Printers (Asignar impresoras locales)	Haga clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar la asignación de impresoras locales en una sesión ICA de Citrix. Si selecciona la opción Yes (Sí) , las impresoras localmente conectadas estarán disponibles en las sesiones ICA de Citrix a través de esta conexión.										
Connection Settings (Configuración de conexión)											
Elemento	Descripción										
Network Protocol (Protocolo de red)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar los protocolos utilizados para la conexión. Existen tres opciones disponibles: TCP/IP , TCP/IP + HTTP server location (Ubicación de servidor TCP/IP + HTTP) y SSL/TLS + HTTPS server location (Ubicación de servidor SSL/TLS + HTTPS) .										
Audio Quality (Calidad de audio)	Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o elegir la calidad de sonido que desee en una sesión ICA de Citrix.										
	Haga clic en el menú desplegable para deshabilitar la reproducción de audio o definir la configuración de calidad para dicha reproducción en una sesión ICA de Citrix. Hay cuatro opciones disponibles: High - high definition audio (Alta; alta definición de audio) , Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad) , Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad) y Off (Desactivado) .										
	<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)</td><td>Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.</td></tr><tr><td>Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.</td></tr><tr><td>Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)</td><td>Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.</td></tr><tr><td>Off (Desactivado)</td><td>Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.</td></tr></table>	Opción	Descripción	High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)	Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.	Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.	Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.	Off (Desactivado)	Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.
Opción	Descripción										
High - high definition audio (Alta; alta definición de audio)	Permite a los dispositivos terminales reproducir un archivo de sonido en su tasa de transferencia de datos nativa. Se trata de la opción recomendada para conexiones donde el ancho de banda es total y la calidad de sonido es importante.										
Medium - optimized for speech (Media; optimizada para velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 64 Kbps, lo que da lugar a una reducción moderada de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conversaciones y es la recomendada para la mayoría de las conexiones basadas en LAN.										
Low - for low-speed connections (Baja; para conexiones de baja velocidad)	Comprime todos los sonidos enviados a los dispositivos terminales a un máximo de 16 Kbps, lo que da lugar a una reducción significativa de la calidad del sonido. Esta opción es adecuada para conexiones con ancho de banda bajo, permitiendo un rendimiento de audio razonable durante una conexión de baja velocidad.										
Off (Desactivado)	Deshabilita la reproducción de audio en sesiones ICA abiertas.										
Encryption (Cifrado)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el método de cifrado que desee. Tiene a su disposición cinco opciones: Basic (Básico) , RC5 128 bit (login only) (RC 128 bits (solo inicio de sesión)) , RC5 40 bit (RC5 40 bits) , RC5 56 bit (RC5 56 bits) y RC5 128 bit (RC5 128 bits) .										
Apply Windows key combinations (Aplicar combinaciones de la tecla Windows)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar dónde aplicar combinaciones de la tecla Windows. Existen tres opciones disponibles: On the local desktop (En el escritorio local) , On the remote desktop (En el escritorio remoto) y In full screen desktops only (Solo en escritorios de pantalla completa) .										

4.5.9 Definir la configuración de conexión de VMware View

La opción **VMware View** permite definir la configuración de conexión de View para servicios de escritorio de VMware View u Horizon View y crear accesos directos en el escritorio local y en el menú Start (Inicio) para acceso al servicio. Simplemente a través de estos accesos directos, puede acceder a servicios de escritorio bajo demanda para trabajar.



NOTA

- Para obtener más información acerca de las soluciones de virtualización de escritorio de VMware, visite el sitio web de VMware www.vmware.com.




NOTA

- También puede acceder a los servicios de VMware View o Horizon View a través del acceso directo estándar de escritorio **VMware Horizon View Client**. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo acceder a servicios a través del acceso directo estándar de escritorio, consulte el capítulo 3 "Procedimientos iniciales" on page 16 o la Guía de inicio rápido de SC-T46.
- Las siguientes secciones le guiarán a través de los pasos de creación y personalización de sus propios accesos directos de acceso al servicio en el escritorio.

Para definir rápidamente la configuración de conexión de VMware View, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > VMware View**.
2. Aparecerá la lista de conexiones de View en el área de configuración.

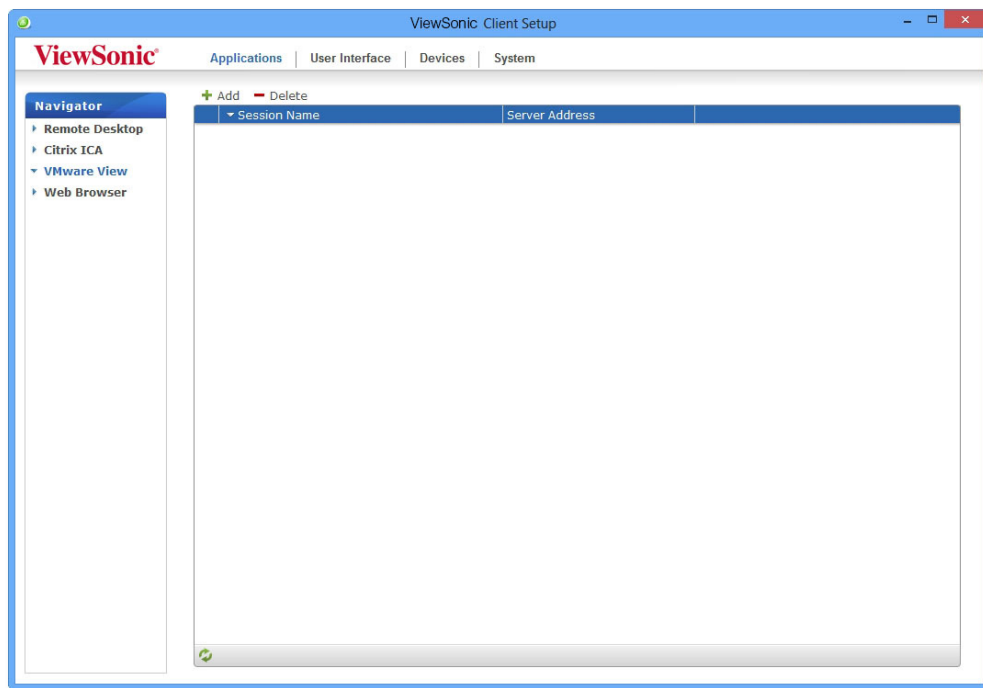

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio



NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada, la lista de conexiones View estará vacía.

3. Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de conexiones de View para crear una nueva entrada de conexiones de View.

The screenshot shows the 'ViewSonic Client Setup' window with the 'Application' tab selected. The 'Navigator' on the left lists 'Remote Desktop', 'Citrix ICA', 'VMware View', and 'Web Browser'. The main area is divided into three sections: 'Server Settings', 'Login Settings', and 'Common Settings'. 'Server Settings' includes fields for 'Session Name', 'Connection Server', 'Port', a checked 'Use secure connection (SSL)' box, and a 'Certificate checking mode' dropdown set to 'Warn before connecting to untrusted servers'. 'Login Settings' includes a 'Log in as current user' checkbox, and fields for 'User Name', 'Password', 'Domain Name', 'Desktop Name', and a 'Display Protocol' dropdown set to 'Manual'. 'Common Settings' includes 'Autostart When Startup' (set to 'No') and 'On Application Exit' (set to 'Do Nothing'). 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

4. Escriba el nombre de sesión que desee y haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar.



NOTA


- Este es el único campo obligatorio para la creación de un acceso directo de acceso al servicio en el escritorio. Se pueden proporcionar otros datos durante el período de acceso al servicio. Dependiendo de sus necesidades, podría optar por escribir más datos.

5. La nueva entrada se agregará a la lista de conexiones de View y el acceso directo de acceso se creará automáticamente en el escritorio.


4.5.10 Acceder a los servicios de VMware View u Horizon View

Para acceder a los servicios de VMware View u Horizon View, lleve a cabo el siguiente procedimiento:


1. Haga doble clic en el acceso directo de acceso creado (personalizado) en el escritorio.
2. Aparecerá una ventana mediante la que podrá agregar el nombre o la dirección IP de View Connection Server.
3. Haga doble clic en el icono **Add Server (Agregar servidor)** o en **+ Add Server (+ Agregar servidor)** en la esquina superior derecha.

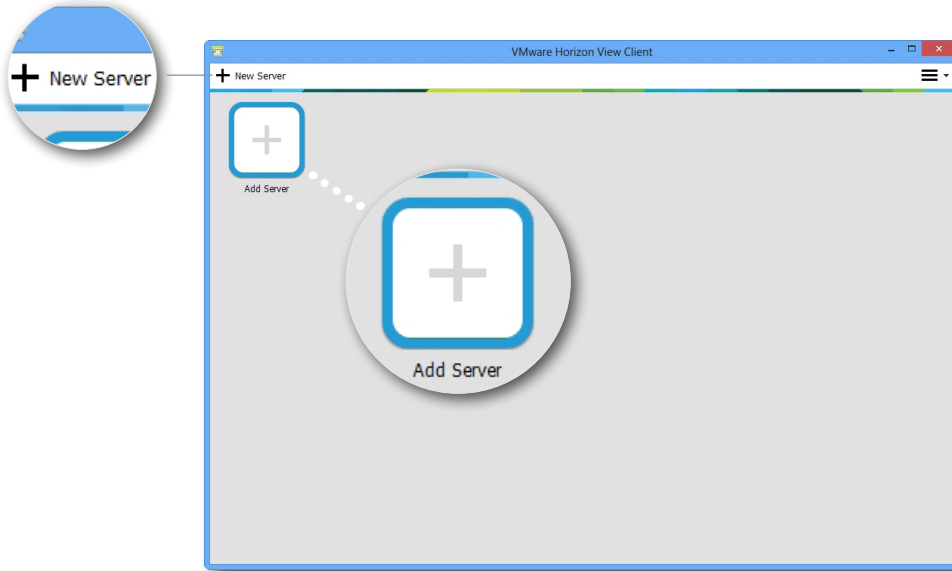

4. Aparecerá una ventana solicitando el nombre o la dirección IP de View Connection Server. Escriba la información necesaria y, a continuación, haga clic en **Connect (Conectar)**.

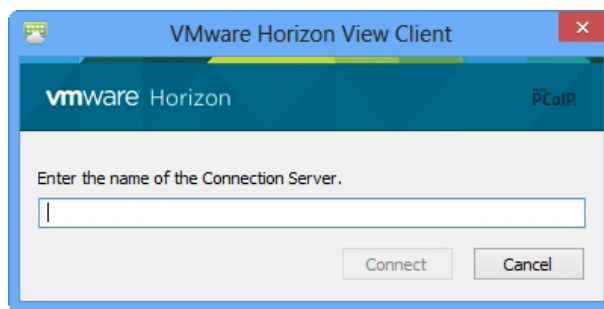

5. Puede que aparezca una ventana con un mensaje sobre el certificado acerca del servidor remoto. Antes de nada, consulte al administrador de TI para obtener detalles y *asegurarse* de que la conexión es segura. Para ir directamente, haga clic en **Continue (Continuar)**.

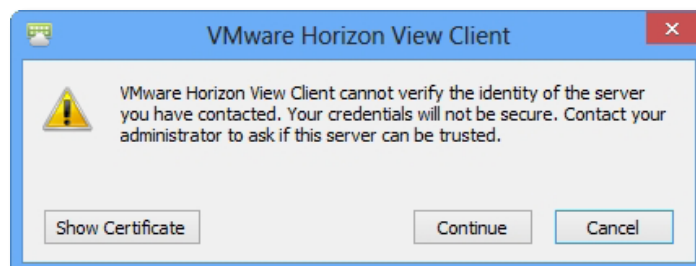


6. Puede aparecer una ventana con un mensaje de bienvenida. Haga clic en **OK (Aceptar)** para continuar.


Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

7. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña en la ventana que se abre y, a continuación, haga clic en **Login (Iniciar sesión)**.

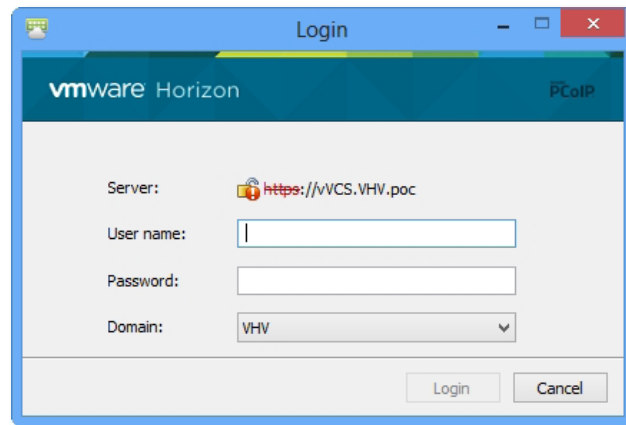

8. Aparecerá una ventana con escritorios disponibles para sus credenciales. Haga doble clic para seleccionar el escritorio que desee.

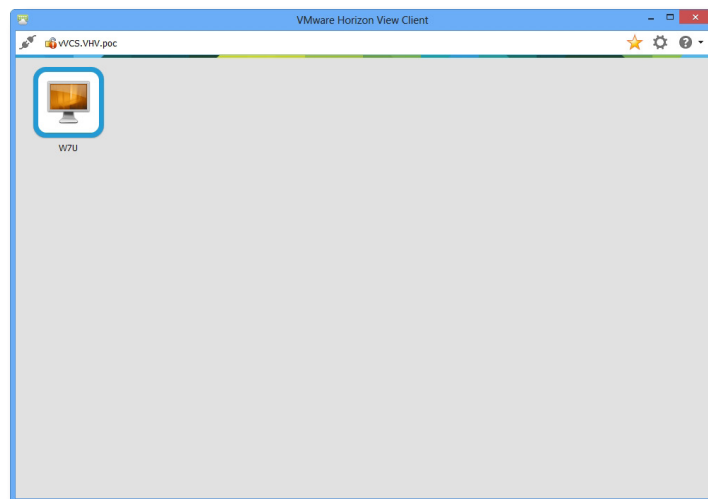

9. El escritorio se mostrará en la pantalla (de forma predeterminada a pantalla completa).

4.5.11 Definir la configuración de conexión de View avanzada

En la tabla siguiente se proporciona una descripción de cada elemento de configuración para conexiones de View. Consulte esta tabla para definir la configuración avanzada y personalizar accesos directos en el escritorio y en el menú Start (Inicio) para acceder al servicio.

Ficha secundaria **General**

Server Settings (Configuración del servidor)									
Elemento	Descripción								
Session Name (Nombre de sesión)	Escriba el nombre para sesiones de VMware View u Horizon View.								
Connection Server (Servidor de conexión)	Escriba el nombre del equipo como la dirección IP del servidor de conexión de View. NOTA: Para obtener más información acerca del servidor de conexión de View, visite el sitio Web de VMware en www.vmware.com .								
Port (Puerto)	Escriba el número de puerto utilizado para comunicarse con el servidor de conexión de View. Para utilizar el valor predeterminado, simplemente déjelo en blanco.								
Use secure connection (SSL) (Usar conexión segura (SSL))	Active o desactive esta opción para habilitar o deshabilitar la conexión segura.								
Certificate checking mode (Modo de comprobación de certificado)	Haga clic para seleccionar si desea comprobar la identidad del servidor remoto y si desea conectarse a un servidor que no es de confianza. Existen tres opciones disponibles: Do not verify server identity certificates (No comprobar certificados de identidad de servidor) , Warn before connecting to untrusted servers (Avisar antes de conectarse a servidores que no son de confianza) y Never connect to untrusted servers (No conectarse nunca a servidores que no son de confianza) .								
	<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Do not verify server identity certificates (No comprobar certificados de identidad de servidor)</td><td>No comprobar la identidad del servidor remoto y conectarse a él de todos modos.</td></tr><tr><td>Warn before connecting to untrusted servers (Avisar antes de conectarse a servidores que no son de confianza)</td><td>Advierte a los usuarios y les permite elegir entre conectarse o no conectarse.</td></tr><tr><td>Never connect to untrusted servers (No conectarse nunca a servidores que no son de confianza)</td><td>Rechazar conexiones que no son de confianza.</td></tr></table>	Opción	Descripción	Do not verify server identity certificates (No comprobar certificados de identidad de servidor)	No comprobar la identidad del servidor remoto y conectarse a él de todos modos.	Warn before connecting to untrusted servers (Avisar antes de conectarse a servidores que no son de confianza)	Advierte a los usuarios y les permite elegir entre conectarse o no conectarse.	Never connect to untrusted servers (No conectarse nunca a servidores que no son de confianza)	Rechazar conexiones que no son de confianza.
	Opción	Descripción							
	Do not verify server identity certificates (No comprobar certificados de identidad de servidor)	No comprobar la identidad del servidor remoto y conectarse a él de todos modos.							
Warn before connecting to untrusted servers (Avisar antes de conectarse a servidores que no son de confianza)	Advierte a los usuarios y les permite elegir entre conectarse o no conectarse.								
Never connect to untrusted servers (No conectarse nunca a servidores que no son de confianza)	Rechazar conexiones que no son de confianza.								
Login Settings (Configuración de inicio de sesión)									
Elemento	Descripción								
Log in as current user (Iniciar sesión como usuario actual)	Active esta opción para iniciar sesión en servicios de VMware View u Horizon View con las credenciales del usuario actual. Si está activada, los campos User Name (Nombre de usuario), Password (Contraseña) y Domain Name (Nombre de dominio) quedarán inhabilitados.								
User Name (Nombre de usuario)	Escriba el nombre de usuario para autenticación.								
Password (Contraseña)	Escriba la contraseña para autenticación.								
Domain Name (Nombre de dominio)	Escriba el nombre de dominio del servidor de conexión de View.								
Desktop Name (Nombre de escritorio)	Escriba el nombre del escritorio. También puede dejarlo en blanco para que los usuarios seleccionen uno.								
	NOTA: Si selecciona Manual para el campo Display Protocol (Protocolo para mostrar), este campo quedará inhabilitado.								

Definir la configuración del cliente
Definir la configuración de acceso al servicio

Display Protocol (Protocolo de visualización)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el protocolo de visualización. Existen tres opciones disponibles: Manual , Microsoft RDP (RDP de Microsoft) y PCoIP .										
	<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Manual</td><td>Seleccione manualmente el protocolo de visualización que desee.</td></tr><tr><td>Microsoft RDP (RDP de Microsoft)</td><td>Utilice la opción Microsoft RDP (RDP de Microsoft) como protocolo de visualización.</td></tr><tr><td>PCoIP</td><td>Utilice PCoIP de VMware como protocolo de visualización.</td></tr></table>	Opción	Descripción	Manual	Seleccione manualmente el protocolo de visualización que desee.	Microsoft RDP (RDP de Microsoft)	Utilice la opción Microsoft RDP (RDP de Microsoft) como protocolo de visualización.	PCoIP	Utilice PCoIP de VMware como protocolo de visualización.		
	Opción	Descripción									
	Manual	Seleccione manualmente el protocolo de visualización que desee.									
Microsoft RDP (RDP de Microsoft)	Utilice la opción Microsoft RDP (RDP de Microsoft) como protocolo de visualización.										
PCoIP	Utilice PCoIP de VMware como protocolo de visualización.										
Common Settings (Configuración común)											
Elemento	Descripción										
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	<p>Seleccione si desea abrir una sesión de VMware View u Horizon View automáticamente o no cuando Windows Embedded se inicia.</p> <p>Si selecciona Yes (Sí), cada vez que inicie sesión en el sistema, la sesión de VMware View u Horizon View se abrirá automáticamente.</p>										
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	<p>Seleccione lo que desee hacer cuando se termina una sesión de VMware View u Horizon View. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).</p> <table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr><tr><td>Restart Application (Reinicia la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión de View u Horizon View.</td></tr><tr><td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr><tr><td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr></table>	Opción	Descripción	Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.	Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión de View u Horizon View.	Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.	Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.
Opción	Descripción										
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.										
Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión de View u Horizon View.										
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.										
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.										

Ficha secundaria **Application (Aplicación)**

Window Settings (Configuración de Windows)		
Elemento	Descripción	
Display (Pantalla)	Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tamaño de pantalla que desee para un escritorio de View. Tiene a su disposición cinco opciones: Full Screen (Pantalla completa) , Multi Monitor (Varios monitores) , Large Window (Ventana grande) y Small Window (Ventana pequeña) .	
	Opción	Descripción
	Full Screen (Pantalla completa)	Abre el escritorio de View a pantalla completa.
	Multi Monitor (Varios monitores)	Abre el escritorio de View en varias pantallas.
	Large Window (Ventana grande)	Abre el escritorio de View en una ventana grande.
	Small Window (Ventana pequeña)	Abre el escritorio de View en una ventana pequeña.


4.5.12 Definir la configuración del explorador Web

El elemento de configuración **Web Browser (Explorador Web)** permite definir la configuración de sesión del explorador y crear accesos directos en un escritorio o en el menú Start (Inicio) para sesiones de explorador.

Definir la configuración general de sesión del explorador

Para definir la configuración que sesión general del explorador, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > Web Browser (Explorador Web) > Global Setting (Configuración global)**.

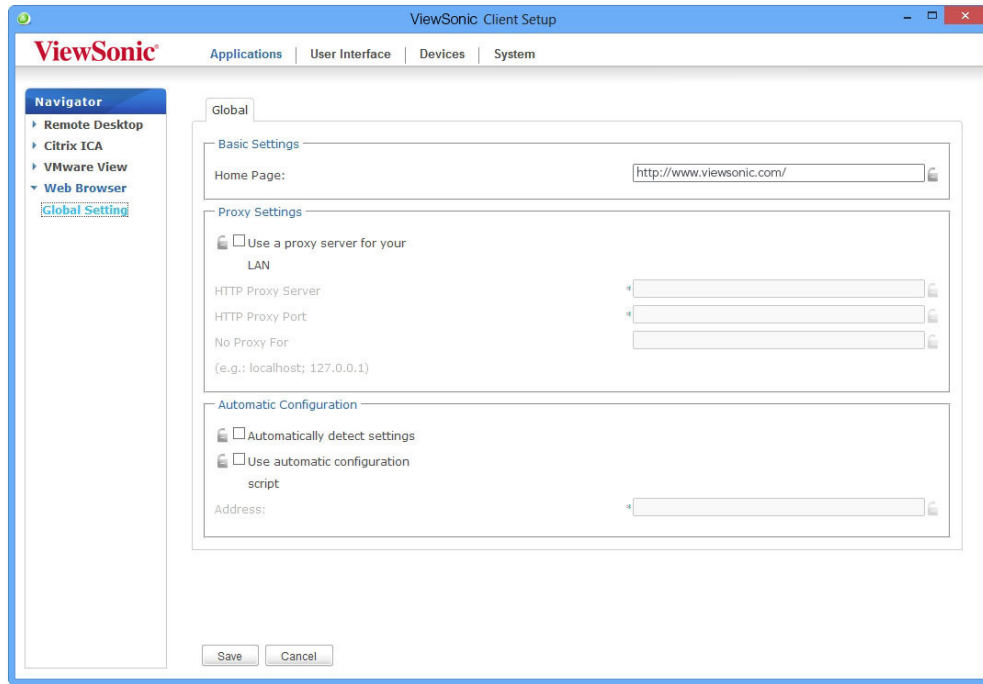

2. Consulte la tabla siguiente para configurar la página de inicio y el proxy y definir la configuración automática y, a continuación, haga clic en **Save (Guardar)** para aplicar los cambios.

Basic Settings (Configuración básica)	
Elemento	Descripción
Home Page (Página de Inicio)	Escriba la dirección URL de una página Web para acceder rápidamente a través del botón Home (Inicio).
Proxy Settings (Configuración del proxy)	
Elemento	Descripción
Use a proxy server for your LAN (Usar un servidor proxy para la red LAN)	Active esta casilla para utilizar un servidor proxy en la red de área local.
HTTP Proxy Server (Servidor proxy HTTP)	Escriba la dirección IP del servidor proxy.
HTTP Proxy Port (Puerto proxy HTTP)	Escriba el puerto de comunicación del servidor proxy.
No Proxy For (Sin proxy para)	Escriba las direcciones IP para evitar el servidor proxy.

Definir la configuración del cliente

Definir la configuración de acceso al servicio

Automatic Configuration (Configuración automática)	
Elemento	Descripción
Automatically detect settings (Detectar automáticamente la configuración)	Active esta casilla para detectar la configuración del explorador automáticamente.
Use automatic configuration script (Usar script de configuración automática)	Active esta casilla para permitir la configuración automática e indicar la dirección IP en la que se ubica un archivo de configuración.
Address (Dirección)	Escriba la dirección IP cuando seleccione la casilla Use automatic configuration script (Usar script de configuración automática) .

Definir la configuración específica de sesión del explorador


Para definir la configuración de sesión específica del explorador y crear accesos directos en el escritorio y en el menú Start (Inicio), lleve a cabo el siguiente procedimiento:



SUGERENCIA

- Puede utilizar esta función para crear un acceso directo de escritorio para una página Web de específica, como por ejemplo la página de inicio de su intranet.


1. En ViewSonic Client Setup, haga clic en **Applications (Aplicaciones) > Web Browser (Explorador web)**.
2. Aparecerá la lista de sesiones de explorador en el área de configuración.

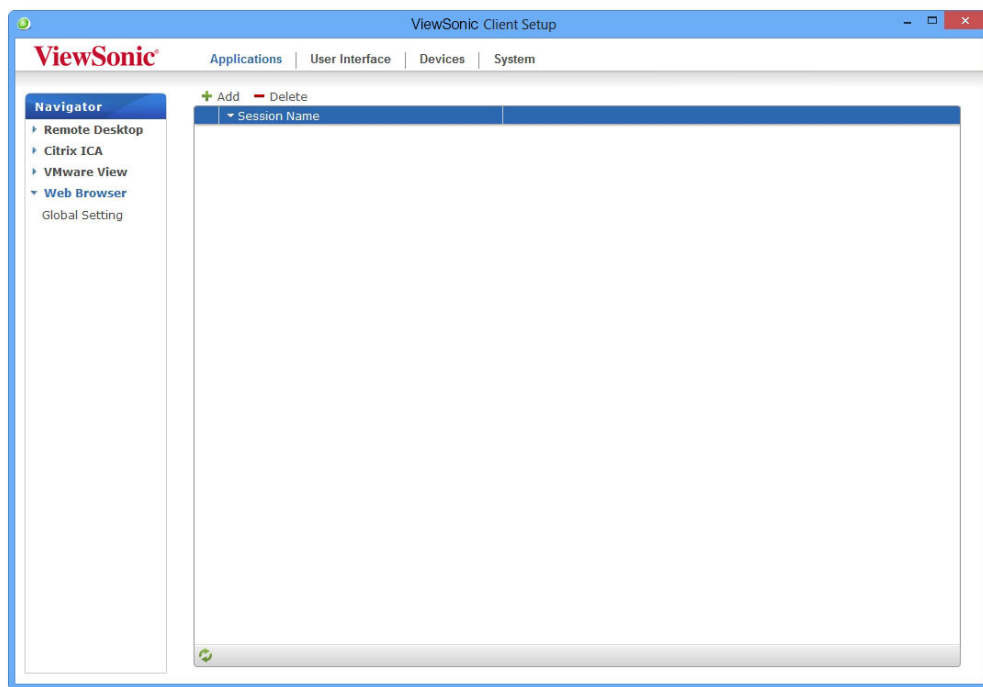

NOTA

- Si no ha creado ninguna entrada, la lista Browser Session (Sesión del explorador) estará vacía.

- Haga clic en **Add (Agregar)** en la parte superior de la lista de sesiones de explorador.
- En la ficha secundaria **General**, escriba el nombre de sesión que desee, la dirección URL de la página Web oficial y, si es necesario, seleccione otro tipo de configuración (consulte la tabla siguiente para obtener las descripciones).

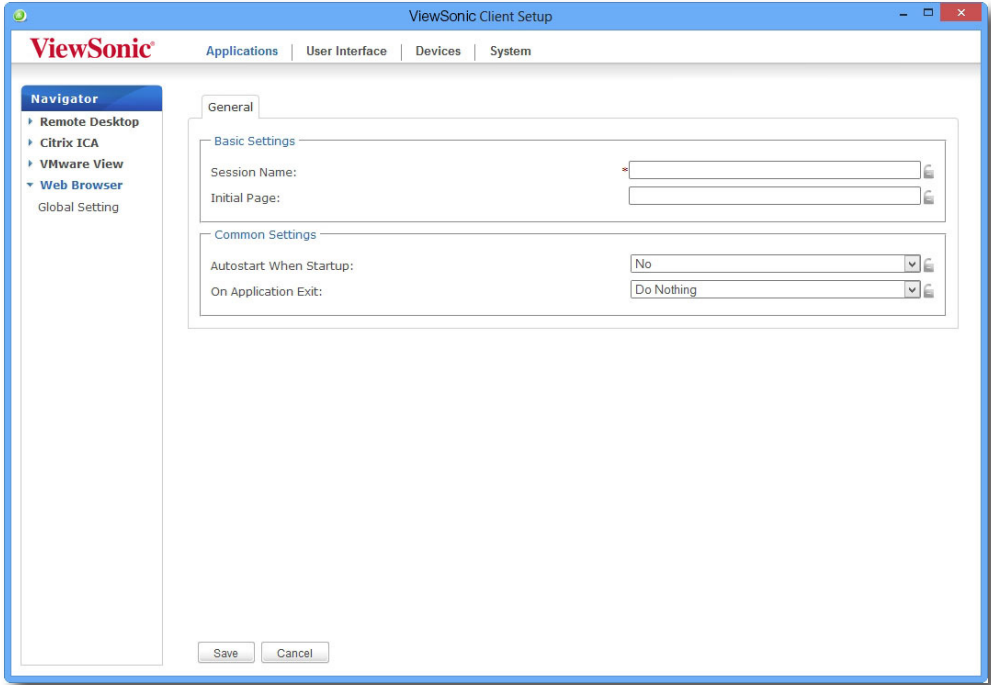

Common Settings (Configuración común)											
Elemento	Descripción										
Autostart When Startup (Inicio automático al arrancar)	<p>Seleccione si desea abrir una sesión de explorador automáticamente o no cuando Windows Embedded se inicia.</p> <p>Si selecciona Yes (Sí), cada vez que inicie sesión en el sistema, la sesión del explorador se abrirá automáticamente.</p>										
On Application Exit (Al salir de la aplicación)	<p>Seleccione lo que desea hacer cuando se termina una sesión de explorador. Hay cuatro opciones disponibles: Do Nothing (No hacer nada), Restart Application (Reiniciar la aplicación), Reboot (Reiniciar) y Shutdown (Apagar).</p> <table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Do Nothing (No hacer nada)</td><td>Regresa al escritorio de Windows Embedded.</td></tr><tr><td>Restart Application (Reinicia la aplicación)</td><td>Vuelve a abrir una sesión de explorador.</td></tr><tr><td>Reboot (Reiniciar)</td><td>Reinicia el cliente ligero.</td></tr><tr><td>Shutdown (Apagar)</td><td>Apaga el cliente ligero.</td></tr></table>	Opción	Descripción	Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.	Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión de explorador.	Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.	Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.
Opción	Descripción										
Do Nothing (No hacer nada)	Regresa al escritorio de Windows Embedded.										
Restart Application (Reinicia la aplicación)	Vuelve a abrir una sesión de explorador.										
Reboot (Reiniciar)	Reinicia el cliente ligero.										
Shutdown (Apagar)	Apaga el cliente ligero.										

- Haga clic en **Save (Guardar)** para confirmar. El acceso directo de acceso se creará automáticamente en el escritorio.

Apéndices

En este capítulo se proporcionan instrucciones sobre el mantenimiento de los clientes ligeros SC-T47.

A.1 Restablecer su SC-T47

Cómo restablecer el estado no administrado en su SC-T47 así como su configuración predeterminada de fábrica bajo ViewSonic Client Setup 115

A.1 Restablecer su SC-T47

Reset Mode (Modo de restablecimiento) le permite restaurar la configuración predeterminada de fábrica bajo ViewSonic Client Setup. Además, también libera un SC-T47 administrado desde la administración de ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic), una consola de administración desarrollada por ViewSonic para administración remota y de clientes en masa.

Puede ejecutar la opción **Reset Mode (Modo de restablecimiento)** localmente a través del menú de ViewSonic Thin Client Menu (Menú del cliente ligero de ViewSonic).




NOTA

- También puede liberar un SC-T47 administrado **remotamente** desde ViewSonic Device Manager (Administrador de dispositivos ViewSonic). Para obtener detalles, consulte el Manual del usuario de ViewSonic Device Manager.

Para restablecer su SC-T47, realice el siguiente procedimiento:

- Reinicie su SC-T47.
- Durante el período de prueba automática de encendido (POST, Power-On Self-Test), presione la tecla **Esc** del teclado para entrar en ViewSonic Thin Client Menu (Menú del cliente ligero de ViewSonic).

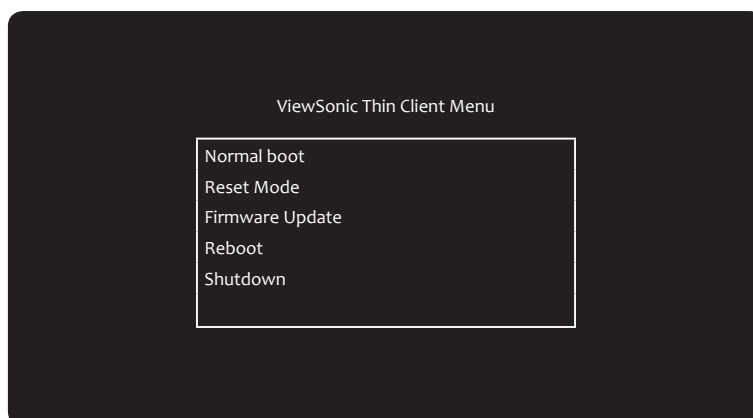

NOTA

- Hay cinco opciones disponibles en ViewSonic Thin Client Menu (Menú de cliente ligero de ViewSonic): **Normal boot (Arranque normal)**, **Reset Mode (Modo Restablecer)**, **Firmware update (Actualización del firmware)**, **Reboot (Reiniciar)** y **Shutdown (Apagar)**. Consulte la siguiente tabla para obtener la descripción de cada opción:

Opción de menú	Descripción
Normal boot (Arranque normal)	Permite poner en marcha su SC-T47 con el procedimiento de arranque normal.
Reset Mode (Modo Restablecer)	Restablece la configuración de ViewSonic Client Setup y el estado de administración remota de su SC-T47.
Firmware Update (Actualización de firmware)	Permite actualizar el firmware de su SC-T47. Debe conectarse una red antes de realizar el proceso actualización.
Reboot (Reiniciar)	Permite reiniciar su SC-T47.
Shutdown (Apagar)	Permite apagar su SC-T47.

- Utilice las flechas de dirección del teclado para seleccionar **Reset Mode (Modo de restablecimiento)** y, a continuación, presione la tecla **Enter (Entrar)** para continuar.
- Aparecerá un mensaje pidiéndole confirmación. Escriba **y** para confirmar.
- Cuando termine, presione **Enter (Entrar)** para reiniciar.

Especificaciones

Cliente ligero ViewSonic SC-T47

Procesador	Intel® Baytrail de cuatro núcleos J1900 y 2.0 GHz		
Medio	4 GB		
Unidad de estado sólido	8 GB/ 32 GB		
Resoluciones	Hasta 1920 x 1200		
Interfaces de E/S	Panel frontal		
	2 x USB 2.0	1 x Micrófono	1 x Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
	1 x USB 3.0	1 x Auriculares	
	Panel posterior		
	2 x USB 2.0	3 x DVI-I	1 x ENTRADA DE CC
	1 x RJ-45	1 x DVI-D	1 x Serie (RS-232)
Lector de tarjetas	Lector de tarjetas inteligentes (opcional)		
Conexión en red	Ethernet 10/100/1000 Mb Funcionalidad inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n		
Alimentación	Entrada y salida: 100-240 Vca, 1 A, 50-60 Hz / CC +12 Vcc, 3 A		
Sistema operativo	Windows 7 Pro, Windows Embedded 8 Standard		
Protocolos admitidos	RDP de Microsoft con RemoteFX, ICA de Citrix con HDX y PCoIP de VMware		
Seguridad	Ranura de bloqueo Kensington		
Dimensiones	179 (AN) x 179 (AL) x 44 (FO) mm		
Peso neto	1,13 kg		
Condiciones medioambientales	Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ 35° C (en posición vertical) Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ 35° C (montado en monitor) Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ 35° C (en posición horizontal) Temperatura de no funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C Humedad de funcionamiento (HR): 10% ~ 90% (sin condensación) Humedad de no funcionamiento (HR): 5% ~ 95%		

Información adicional

Servicio de atención al cliente

Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con el distribuidor.

NOTA: necesitará el número de serie del producto.

País/Región	Sitio Web	Teléfono	Correo electrónico
España	www.viewsoniceurope.com/es/	www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/	service_es@viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico	soporte@viewsonic.com
Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F. Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484 Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico			

Garantía limitada

ViewSonic® Thin Client

Cobertura de la garantía:

ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si algún producto presenta alguno de estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

Duración de la garantía:

Los productos de la solución de servidor MultiClient™ de ViewSonic poseen una garantía de (1) año a partir de la adquisición de piezas y mano de obra por parte del primer consumidor.

El usuario es responsable de realizar copias de seguridad de los datos antes de devolver la unidad al servicio técnico. ViewSonic no se hace responsable de ninguna pérdida de datos.

Destinatario de la garantía:

Esta garantía sólo es válida para el primer comprador de este producto.

La garantía no cubre:

1. Cualquier producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
2. Cualquier daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
 - a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
 - b. Cualquier daño en el producto debido al transporte.
 - c. Traslado o instalación del producto.
 - d. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas eléctricas.
 - e. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
 - f. Desgaste y deterioro normales.
 - g. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como "imagen quemada" lo que resulta cuando una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
4. Cargos por servicio de desinstalación, instalación, transporte en envío, seguro y configuración.

Cómo obtener asistencia:

1. Para obtener información sobre cómo recibir asistencia cubierta en la garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic (por favor, consulte la página de Atención al Cliente). Tendrá que proporcionar el número de serie del producto.
2. Para recibir la asistencia cubierta por la garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
3. Lleve o envíe (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro de asistencia de ViewSonic autorizado o a ViewSonic.
4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

Límite de las garantías implícitas:

No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace responsable de:

1. Daños a otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.
4. Reparación o intento de reparación por parte de personal no autorizado por ViewSonic.

Alcance de las legislaciones estatales:

Esta garantía proporciona derechos legales concretos y también dispone de otros derechos que pueden variar según el estado. En algunos estados está prohibida la limitación de las garantías implícitas y/o la exclusión de daños fortuitos o resultantes, por lo que es posible que no se apliquen las limitaciones y exclusiones anteriores.

Ventas fuera de EE.UU. y de Canadá:

Para obtener información y asistencia sobre los productos de ViewSonic que se venden fuera de EE.UU. y de Canadá, póngase en contacto con ViewSonic o con el distribuidor local de ViewSonic.

El período de garantía para este producto en la China continental (excluido Hong Kong, Macao y Taiwán) está sujeto a los términos y condiciones de la Tarjeta de garantía de mantenimiento.

Para usuarios de Europa y Rusia, los detalles completos de la garantía del producto están disponibles en www.viewsoniceurope.com dentro de la sección Garantía, debajo del título Soporte.



ViewSonic®