

> XG250

Monitor

Manual do utilizador

N.º do modelo VS18702
P/N: XG250

Obrigado por escolher a ViewSonic®

Como líder mundial do mercado das soluções visuais, a ViewSonic® tem como objetivo exceder as expectativas a nível mundial em relação a evolução tecnológica, inovação e simplicidade. Na ViewSonic®, acreditamos que os nossos produtos podem ter um impacto positivo no mundo e estamos convencidos que o produto ViewSonic® que escolheu irá satisfazer as suas necessidades.

Mais uma vez, obrigado por escolher a ViewSonic®!

> Normas de segurança

Antes de começar a utilizar o dispositivo, leia as seguintes **Precauções de segurança**.

- Guarde este manual do utilizador num local seguro para consulta futura.
- Leia todos os avisos e siga todas as instruções.
- Sente-se a pelo menos 45 cm do dispositivo.
- Deixe no mínimo 10 cm de espaço à volta do dispositivo para garantir uma ventilação adequada.
- Coloque o dispositivo numa área bem ventilada. Não coloque objetos sobre o dispositivo que possam impedir a dissipação do calor.
- Não utilize o dispositivo próximo de água. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não exponha o dispositivo a chuva ou humidade.
- Evite expor o dispositivo a luz solar direta e outras fontes de calor.
- Não instale o dispositivo próximo de fontes de calor, tais como, radiadores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que possam aumentar a temperatura do dispositivo para níveis perigosos.
- Utilize um pano seco e macio para limpar o exterior do dispositivo. Para mais informações, consulte a secção “Manutenção” neste manual.
- Evite tocar no ecrã, pois a oleosidade pode acumular-se na superfície.
- Não toque no ecrã com objetos afiados ou rígidos, pois poderá causar danos no mesmo.
- Não coloque tecidos ou outros materiais semelhantes entre o produto e o mobiliário onde o mesmo está instalado.
- Quando deslocar o dispositivo, tenha cuidado para evitar colisões ou a queda do mesmo.
- Não coloque o dispositivo numa superfície desnivelada ou instável. O dispositivo poderá cair e provocar ferimentos ou avarias.
- Não coloque objetos pesados sobre o dispositivo ou cabos de ligação.
- Utilize sempre armários, suportes ou métodos de instalação recomendados pelo fabricante do dispositivo.
- Utilizar sempre mobiliário capaz de suportar o dispositivo em segurança.
- Garanta sempre que o dispositivo não sobressai da extremidade do mobiliário.
- Não coloque o dispositivo em mobiliário alto (tais como, armários ou estantes) sem fixar tanto o mobiliário como o dispositivo a um suporte adequado.
- Instruir sempre as crianças acerca do perigo de trepar ao mobiliário para alcançar o dispositivo ou equipamentos relacionados.
- Não colocar o monitor num local onde possam estar presentes crianças.
- Não colocar objetos que possam fazer com que as crianças trepem, tais como


brinquedos e controlos remotos, em cima do dispositivo ou no mobiliário onde o mesmo está instalado.

- Se detetar fumo, ruídos anormais ou odores estranhos, desligue imediatamente o dispositivo e contacte o seu revendedor ou a ViewSonic®. É perigoso continuar a utilizar o dispositivo.
- Não anule o objetivo de segurança da ficha polarizada ou da ficha com ligação à terra. Uma ficha polarizada tem dois polos, sendo um mais largo do que o outro. Uma ficha com ligação à terra tem dois polos e um pino de ligação à terra. O polo largo e o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha não encaixar na tomada elétrica, adquira um adaptador e não tente forçar o encaixe da ficha na tomada.
- Quando ligar a uma tomada elétrica, Não tente remover o pino de ligação à terra. Certifique-se de que os pinos de ligação à terra nunca são removidos.
- Encaminhe sempre os cabos ligados ao dispositivo de forma a evitar que sejam pisados, puxados ou agarrados.
- Proteja o cabo de alimentação para que o mesmo não seja pisado ou apertado, sobretudo junto à ficha e no ponto em que o mesmo sai do equipamento. Certifique-se de que a tomada elétrica está próxima do equipamento para que esteja facilmente acessível.
- Desligue a ficha da tomada elétrica caso não pretenda utilizar o dispositivo durante um longo período.
- Confirme o sistema de distribuição elétrica instalado no edifício. O sistema deve estar equipado com um disjuntor de 120/240V, 20A.
- Utilize apenas os acessórios, tais como, carrinhos, suportes, tripés, prateleiras ou mesas, especificados pelo fabricante.
- Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao deslocá-lo juntamente com o equipamento para evitar os danos e ferimentos provocados pelo possível derrube do mesmo.
- As reparações devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados. Será necessário reparar o produto caso o mesmo apresente danos, tais como:
 - » se cabo de alimentação ou tomada estiverem danificados.
 - » se tiverem sido derramados líquidos ou tiverem caído objetos para o interior do aparelho.
 - » se o aparelho tiver sido exposto a chuva ou humidade.
 - » se o aparelho não funcionar de forma normal ou tiver sofrido uma queda.
- Quando utilizar auriculares/auscultadores, ajuste o volume para níveis adequados, caso contrário, poderá originar danos auditivos.



- A fixação do monitor a uma parede ou objeto fixo utilizando cabos ou outros dispositivos de retenção pode ajudar a suportar o peso do monitor e impedir a queda do mesmo.

Padrão de orifícios (L x A)	Painel de interface (L x A x P)	Orifícios do painel	Especificações e quantidade dos parafusos
100 x 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5 mm	M4 x 10 mm 4 unidades

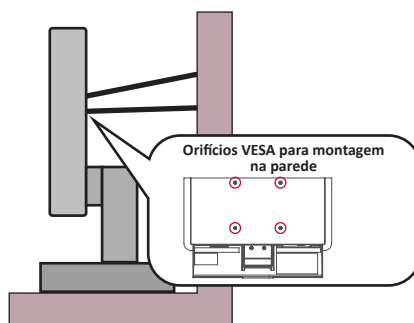

NOTA:

- O dispositivo de retenção/cabo deve ser capaz de resistir a uma força de 100N.
- Certifique-se de que o cabo está esticado e que não existe qualquer folga. A traseira do dispositivo deve estar virada para a parede para impedir que o dispositivo incline devido a força externa.
- Certifique-se de que o monitor não inclina devido a força externa em qualquer altura e ângulo de rotação do dispositivo.
- Se o monitor for retido e realocado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima indicadas.

> Índice

Normas de segurança	3
Introdução	8
Conteúdo da embalagem	8
Apresentação do produto	9
Instalação inicial.....	10
Instalar o suporte	10
Utilizar o suporte para cabo do rato.....	13
Montagem na parede.....	14
Utilizar a ranhura de segurança.....	16
Ligações	17
Ligar à corrente.....	17
Ligação de dispositivos externos	18
Ligação HDMI	18
Ligação DisplayPort	19
Ligação USB	20
Ligação de áudio.....	21
Utilizar o monitor	22
Ajustar o ângulo de visualização	22
Ajuste da altura	22
Ajuste do ângulo de inclinação	23
Ajuste da orientação do ecrã (Rotação do monitor)	23
Ajuste do ângulo de articulação	25
Ligar/desligar o dispositivo.....	26
Utilizar os botões do painel de controlo.....	27
Quick Access Menu (Menu acesso rápido).....	27
Botões de Atalho	28
Configurar as definições	30
Operações gerais.....	30
Árvore do menu apresentado no ecrã (OSD)	33
Opções do menu	40

Funcionalidades avançadas e definições..... 52

Adaptive Sync	52
PureXP™	53
Hertz Limiter (Limitador de Hertz).....	54
Response Time OD (Ajuste do tempo de resposta).....	55
Blue Light Filter (Filtro de luz azul) e saúde ocular	56
Configuração do filtro de luz azul através de acesso rápido	56
Calcular pausas.....	57
Olhar para objetos distantes	57
Exercícios com os olhos e o pescoço	57
ViewScale.....	58
Quick Access (Acesso rápido)	59
Elite RGB Lighting (Iluminação Elite RGB).....	60
Crosshair (Mira)	61
Firmware Update (Atualização de firmware)	62

Anexo..... 64

Especificações.....	64
Glossário	65
Resolução de problemas	70
Manutenção	72
Precauções gerais.....	72
Limpeza do ecrã	72
Limpar a caixa.....	72

Informações regulamentares e de serviço 73

Informações de conformidade	73
Declaração de conformidade da FCC	73
Declaração do Departamento de indústria do Canadá	73
Conformidade CE para países europeus	73
Declaração de conformidade com a diretiva RSP2	74
Eliminação do produto no final da sua vida útil	75
Informações de direitos de autor	76
Serviço de Apoio ao Cliente.....	77
Garantia limitada.....	78

> Introdução


Conteúdo da embalagem

- Monitor
- Cabo de alimentação
- Cabo de vídeo
- Guia de consulta rápida



NOTA: Os cabos de alimentação e de vídeo incluídos na embalagem poderão variar de acordo com o seu país. Para mais informações, contacte o revendedor local.

Apresentação do produto

Vista frontal

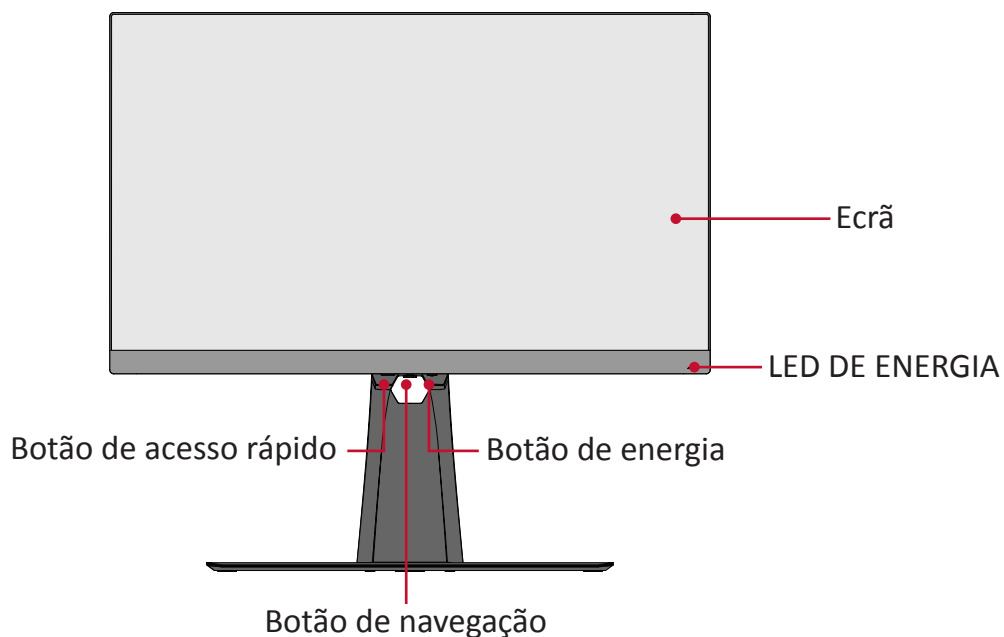

Vista posterior

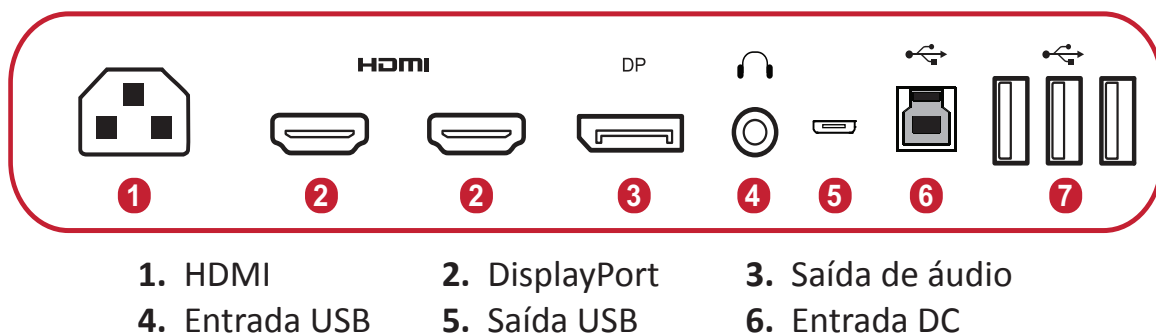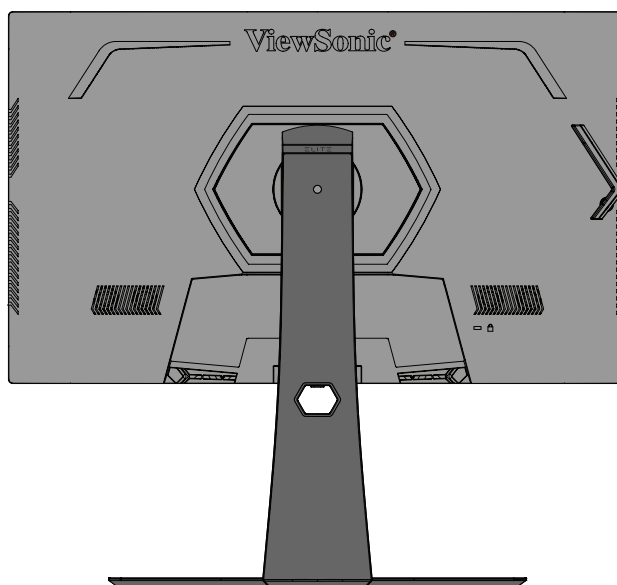


NOTA: Para mais informações sobre o botão [●] / [◀] / [▶] / [▲] / [▼] e as suas funções, consulte “Botões de Atalho” na página 27

> Instalação inicial


Esta secção fornece instruções detalhadas para a instalação do seu monitor.

Instalar o suporte

1. Coloque o monitor numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.
2. Alinhe os dois (2) pontos da base do suporte com a coluna do suporte do monitor.
3. Utilize o parafuso de fixação da base do suporte e fixe-o à coluna do suporte do monitor.

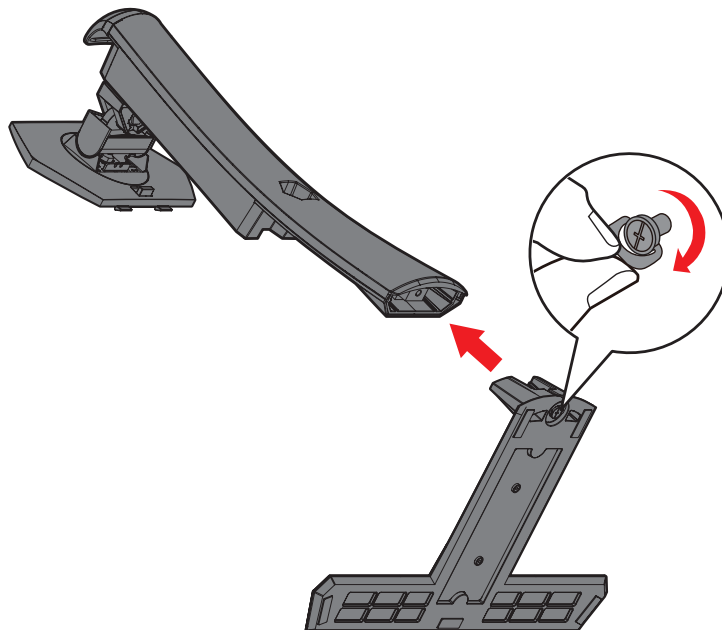


4. Encaixe os ganchos superiores do suporte do monitor nas ranhuras de montagem do suporte, como ilustrado abaixo:

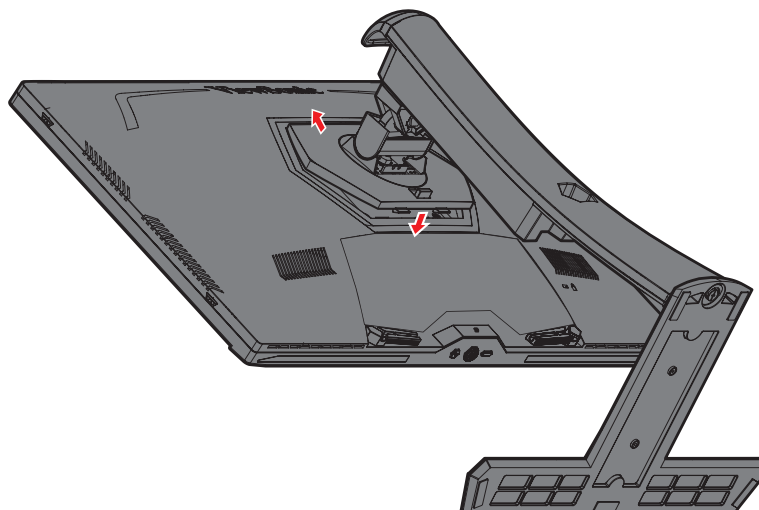


NOTA: Certifique-se de que o suporte está seguro e que o trinco de liberação rápida está corretamente encaixado.

5. Utilizando a pega do suporte, levante o dispositivo e coloque-o na posição vertical numa superfície plana e estável.

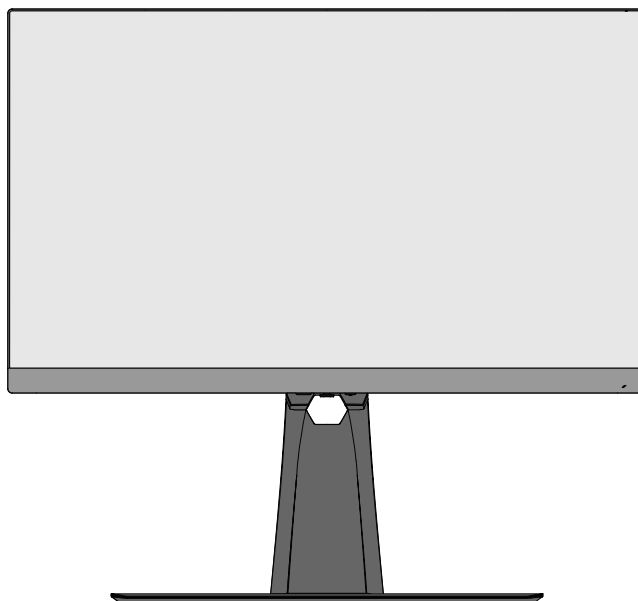


NOTA: Coloque sempre o dispositivo numa superfície plana e estável. Se não o fizer, poderá originar a queda do dispositivo e provocar danos no mesmo e/ou ferimentos pessoais.

Utilizar o suporte para cabo do rato

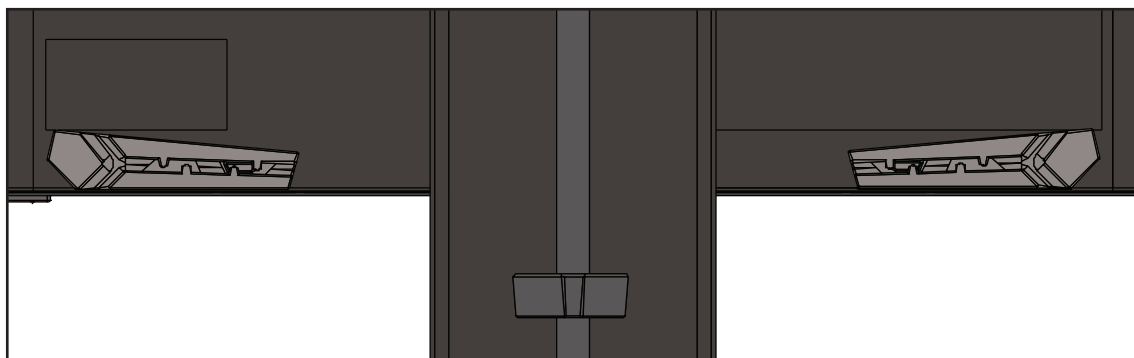

Na traseira do monitor, abaixo das portas de E/S, existem dois suportes para o cabo do rato. Utilize-os para evitar que o cabo do rato arraste e personalize a forma como usa o seu rato.

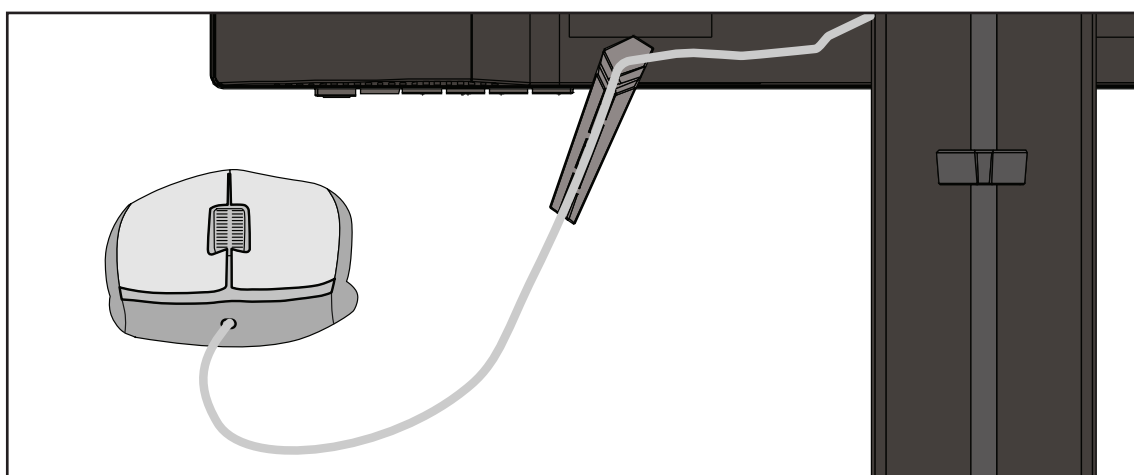

Montagem na parede


Consulte na tabela abaixo as dimensões padrão dos kits para montagem na parede.

NOTA: Para utilização apenas com um kit/suporte para montagem na parede com certificação UL. Para obter um kit de montagem na parede ou base de ajuste de altura, contacte a ViewSonic® ou o seu revendedor local.


Carga máxima	Padrão de orifícios (L x A)	Painel de interface (L x A x P)	Orifícios do painel	Especificações e quantidade dos parafusos
14 kg	100 x 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5 mm	M4 x 10 mm 4 unidades

NOTA: Os kits de montagem na parede são vendidos separadamente.


1. Desligue o dispositivo e todos os cabos.
2. Coloque o dispositivo numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.
3. Mantenha pressionado o trinco de libertação rápida e levante cuidadosamente o suporte.

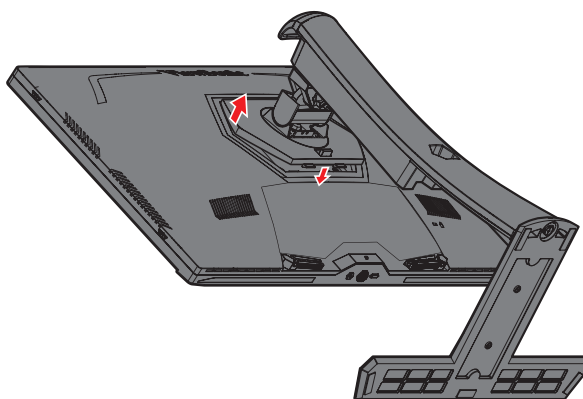

4. Puxe ligeiramente para baixo para desencaixar os ganchos e remover o suporte.

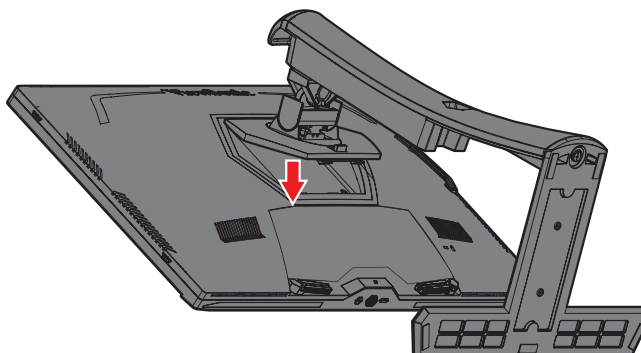

- 5.** Coloque o suporte de montagem sobre os orifícios VESA na traseira do monitor. Em seguida, fixe-o com quatro (4) parafusos (M4 x 10 mm).

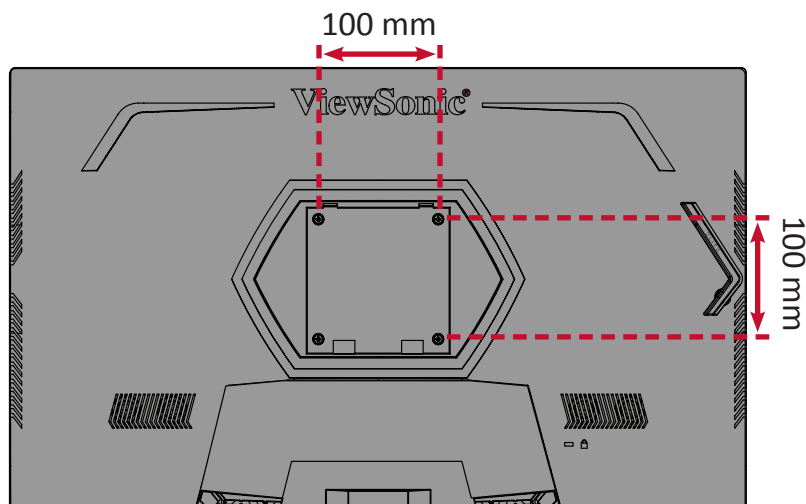


- 6.** Siga as instruções fornecidas com o kit de montagem na parede para montar o monitor na parede.

Utilizar a ranhura de segurança

Para ajudar a impedir o furto do dispositivo, utilize um dispositivo de bloqueio para segurar o dispositivo a um objeto fixo.

Abaixo é apresentado um exemplo de utilização de um dispositivo de bloqueio numa tabela.

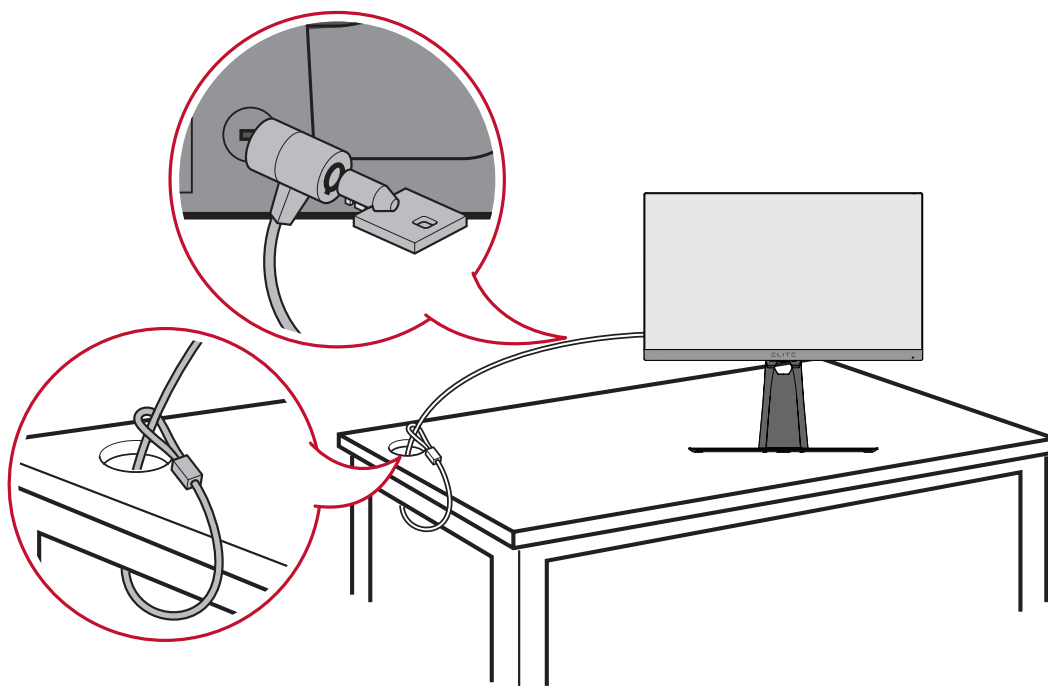


> Ligações

Esta secção ajuda a ligar o monitor a outros equipamentos.

Ligar à corrente

1. Ligue o cabo de alimentação à tomada de entrada AC na traseira do dispositivo.
2. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.

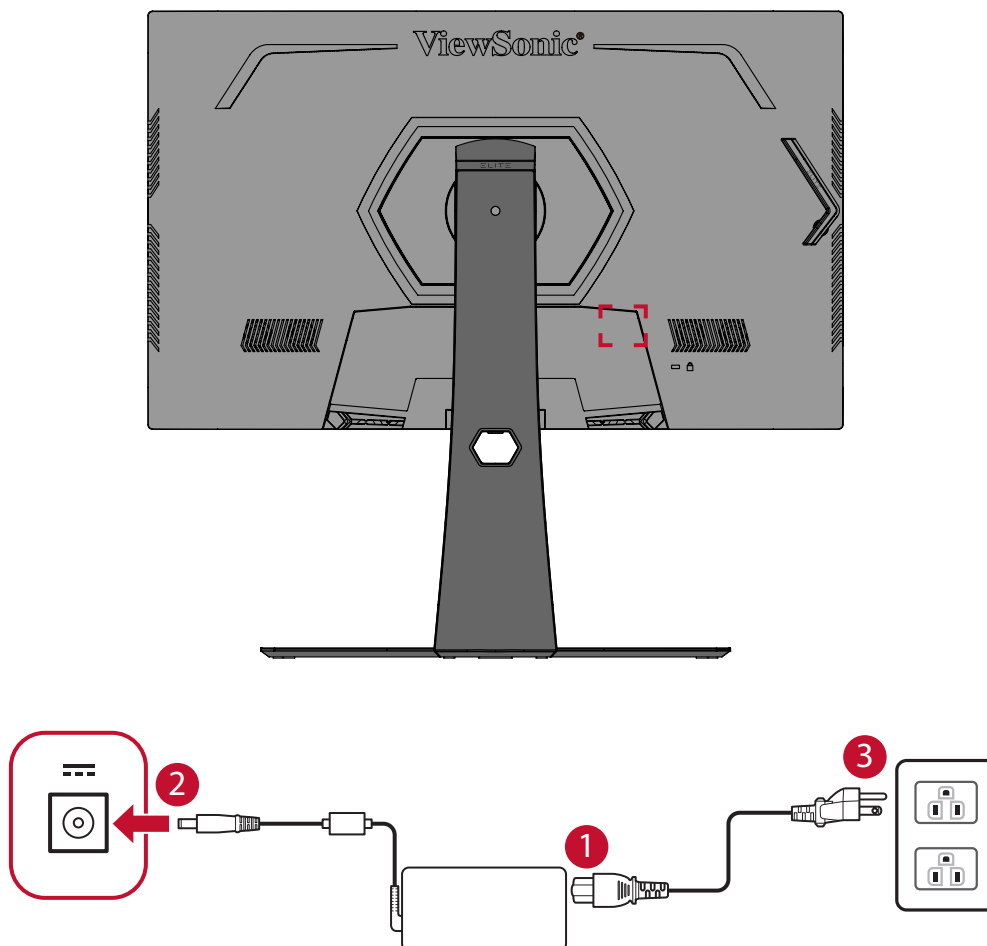


Ligação de dispositivos externos

Ligação HDMI

Ligue uma extremidade de um cabo HDMI à porta HDMI do seu monitor. Ligue a outra extremidade do cabo à porta HDMI do seu computador.


NOTA: O monitor está equipado com duas portas HDMI 2.0.

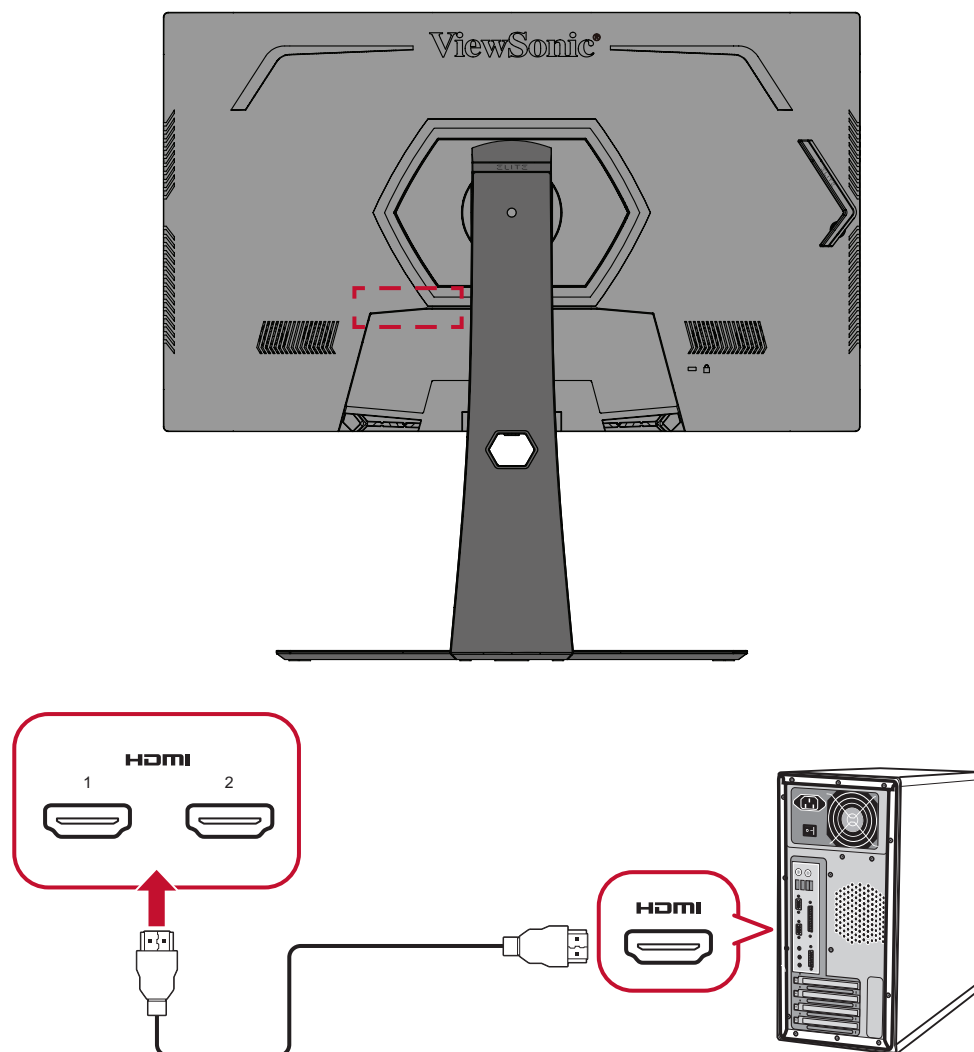

Ligação DisplayPort

Ligue uma extremidade de um cabo DisplayPort à porta DisplayPort. Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo à porta DisplayPort ou mini DP do seu computador.

NOTA: Para ligar o monitor à porta Thunderbolt (v. 1&2) do seu Mac, ligue a extremidade mini DP do “cabo mini DP para DisplayPort” à saída Thunderbolt do seu Mac. Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo à porta DisplayPort do monitor.

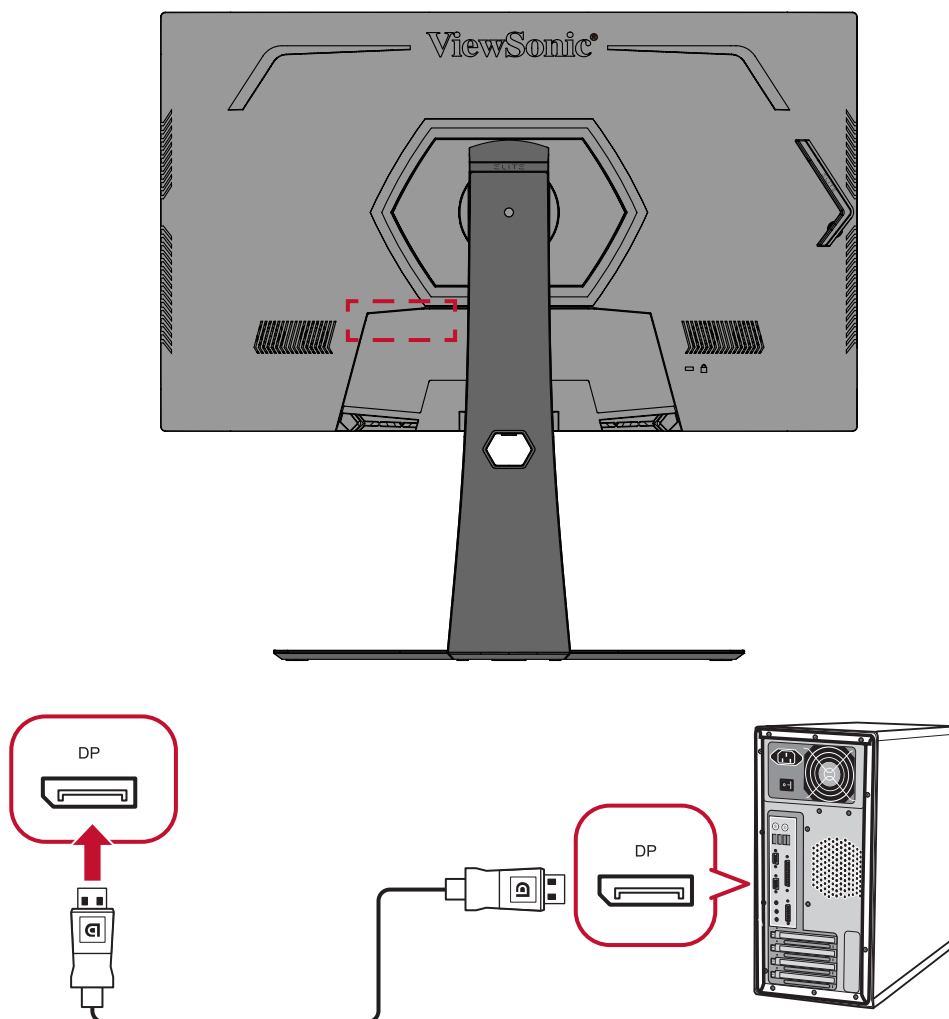


Ligação USB

Ligue uma extremidade do cabo USB à porta USB do monitor. Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo a uma porta USB do seu computador.

NOTA: O monitor suporta dois (2) tipos de portas USB. Quando efetuar ligação(ões), cumpra as seguintes orientações:

- Três (3) portas USB Tipo A: Ligação para o(s) seu(s) dispositivo(s) periférico(s) Tipo A (i.e. dispositivo de armazenamento, teclado, rato).
 - » **NOTA:** Para utilizar alguns periféricos, certifique-se de que o seu computador também está ligado à porta USB Tipo B do monitor.
- Uma (1) porta USB Tipo B: Ligue a extremidade macho do cabo USB Tipo B (quadrado com 2 cantos cortados) a esta porta e, em seguida, ligue a outra extremidade do cabo à porta de receção USB do seu computador.

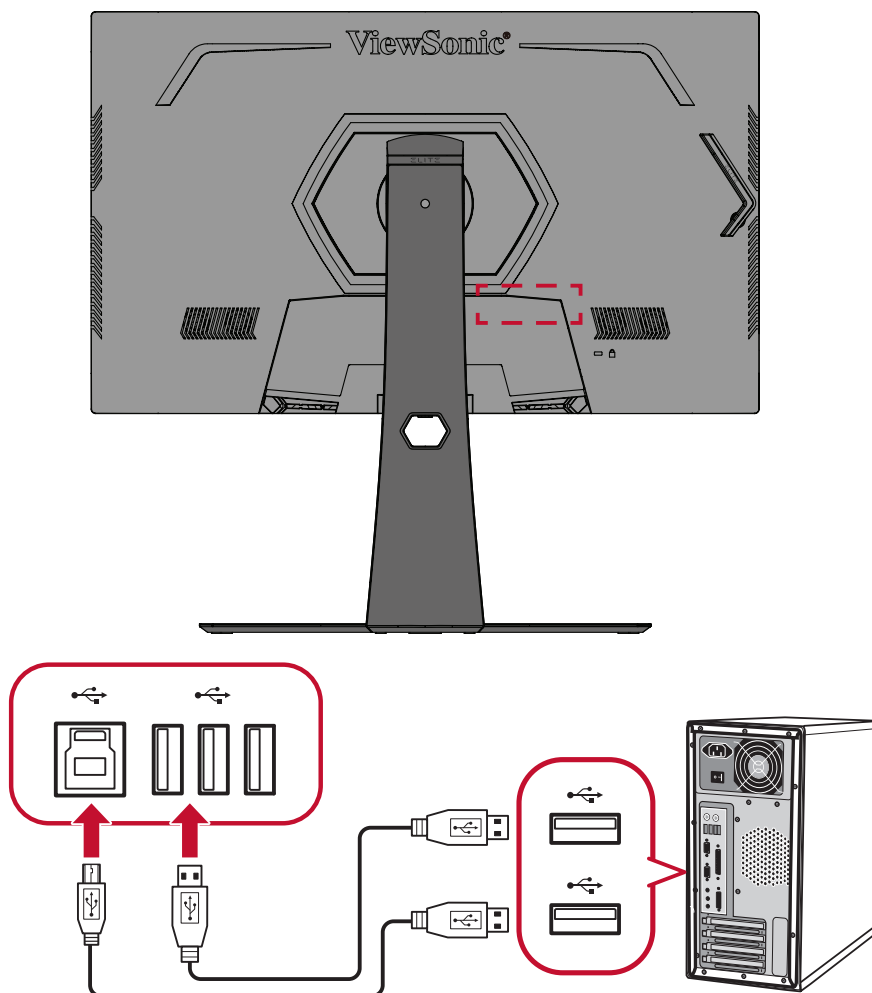


NOTA: A porta USB Tipo A ao lado da porta USB Tipo B suporta carregamento rápido de 5 V 2,1 A. As outras duas portas USB Tipo A suportam carregamento de 5 V 0,9 A.

Ligação de áudio

Ligue a ficha de áudio dos auriculares/auscultadores à porta de saída de áudio do monitor. Adicionalmente, poderá ligar o monitor a uma barra de som utilizando um cabo de áudio.

NOTA: O monitor está também equipado com dois altifalantes.

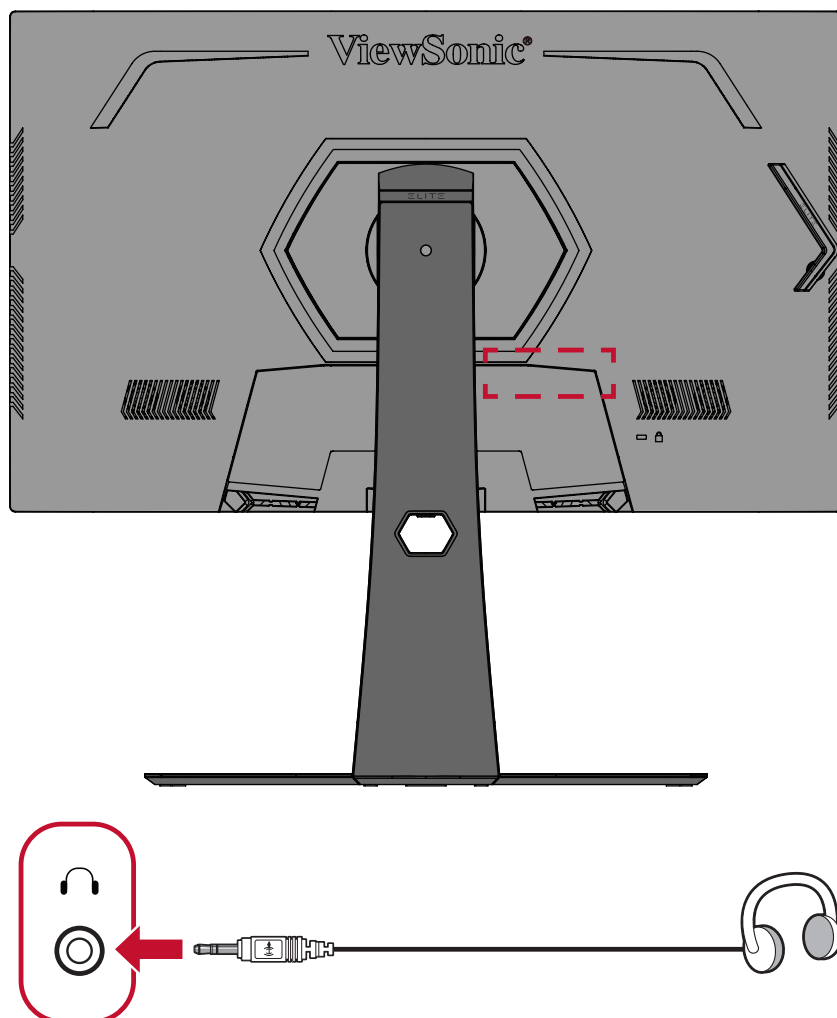


> Utilizar o monitor

Ajustar o ângulo de visualização

Para uma visualização ideal, pode ajustar o ângulo de visualização através dos seguintes métodos:

Ajuste da altura


Baixe ou eleve o monitor para a altura desejada (0 a 120 mm).

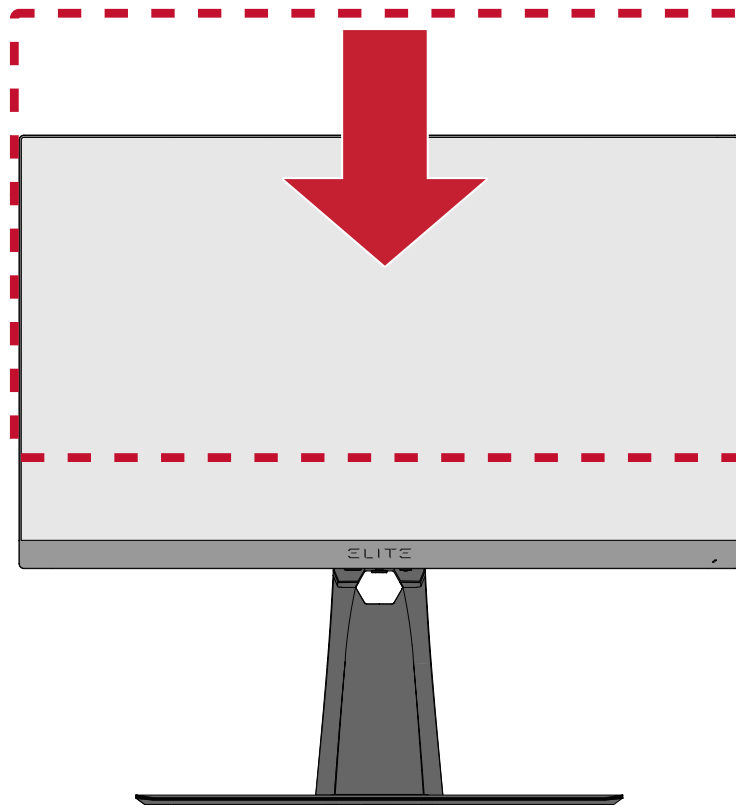

NOTA: Quando ajustar o monitor, pressione firmemente ao longo da calha de ajuste segurando o monitor com ambas as mãos na parte lateral.

Ajuste do ângulo de inclinação


Incline o monitor para a frente ou para trás até ao ângulo de visualização desejado (-5° a 20°).

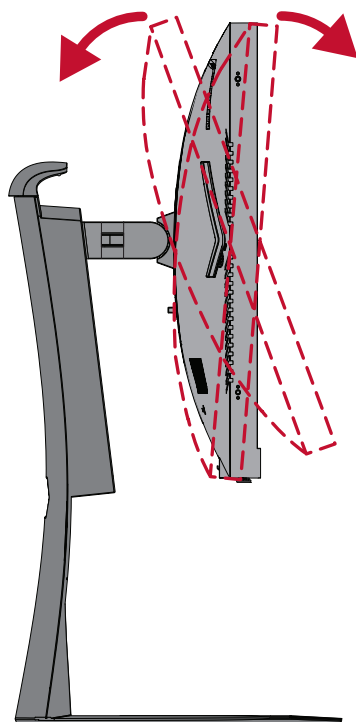

NOTA: Quando ajustar o monitor, segure firmemente no suporte com uma mão e incline o monitor para a frente ou para trás com a outra mão.


Ajuste da orientação do ecrã (Rotação do monitor)

1. Ajuste a altura do monitor até à posição mais elevada. Em seguida, incline o monitor para trás até o inclinar totalmente.

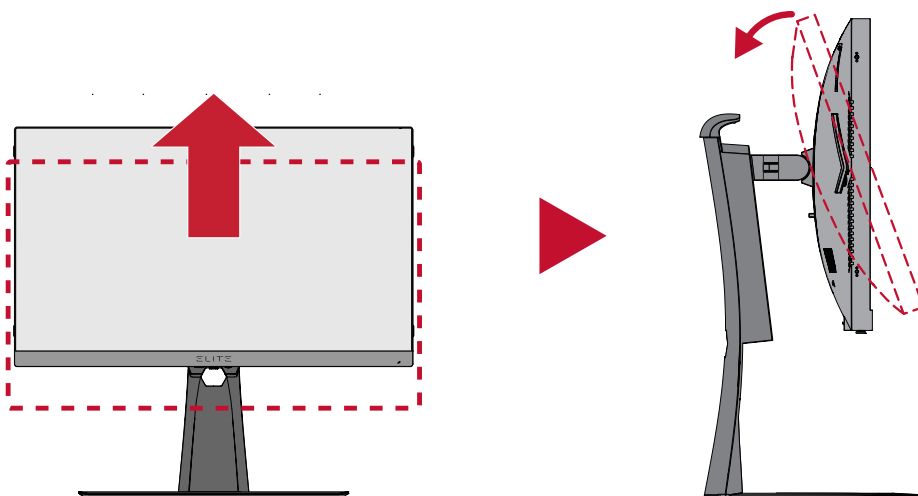

NOTA: Remova ou dobre a Proteção Elite para dentro antes de rodar o monitor.

2. Rode o monitor 90° da orientação horizontal para a vertical.

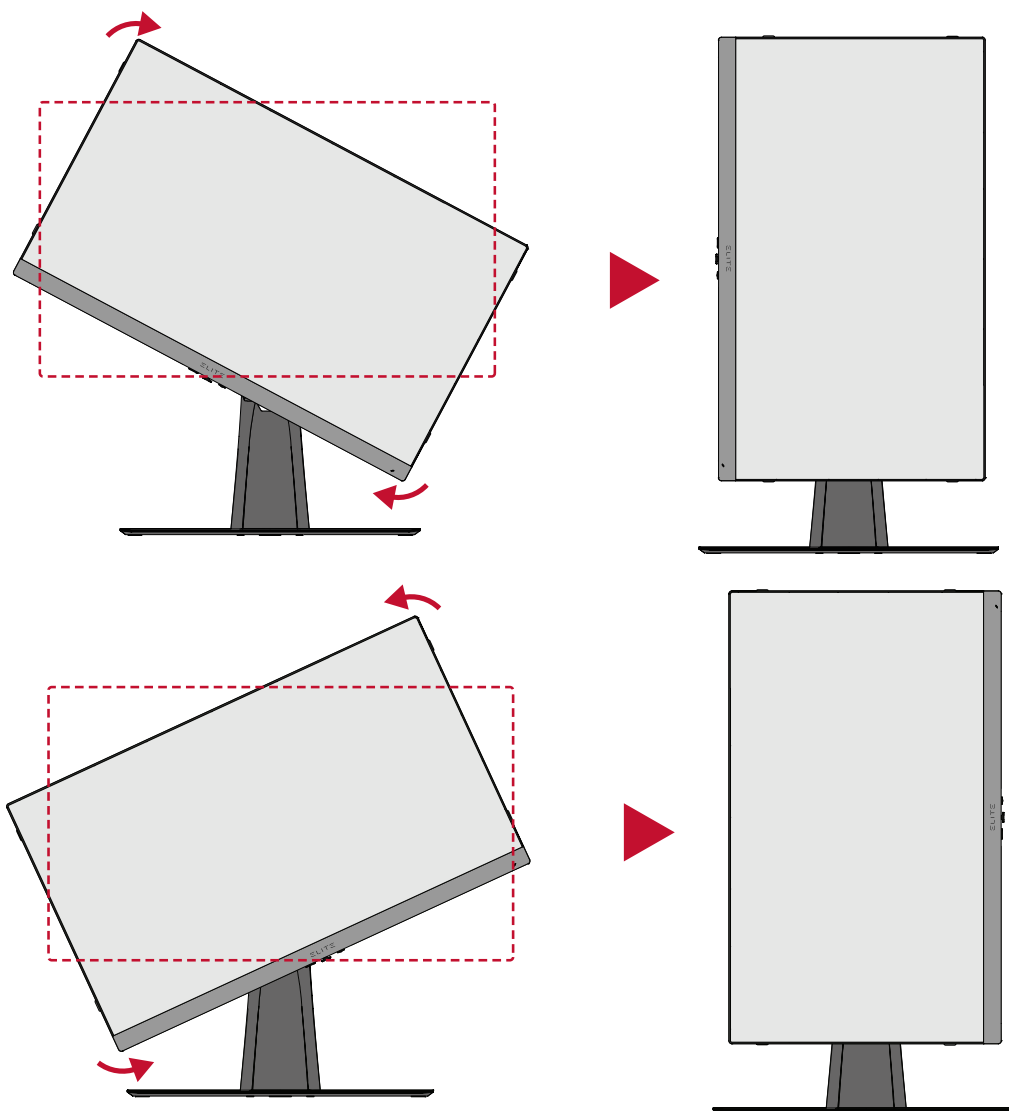


NOTA:

- Quando efetuar o ajuste, segure firmemente ambos os lados do monitor com as duas mãos.
- Para rodar a imagem do ecrã, altere manualmente as definições de orientação do ecrã do sistema do computador.


Ajuste do ângulo de articulação

Gire o monitor para a esquerda ou para a direita para obter o ângulo de visualização desejado (30°).

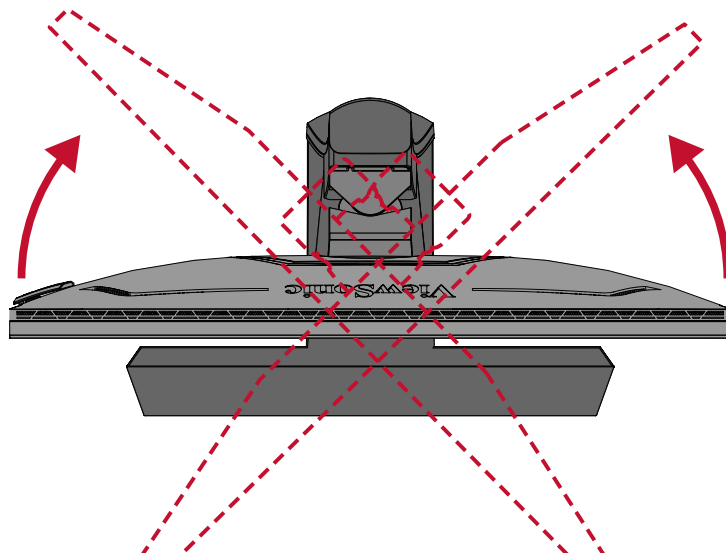

Ligar/desligar o dispositivo


1. Ligue o cabo de alimentação ligado a uma tomada elétrica.
2. Pressione o botão **Power (Energia)** para ligar o monitor.
3. Para desligar o monitor, pressione novamente o botão **Power (Energia)**.

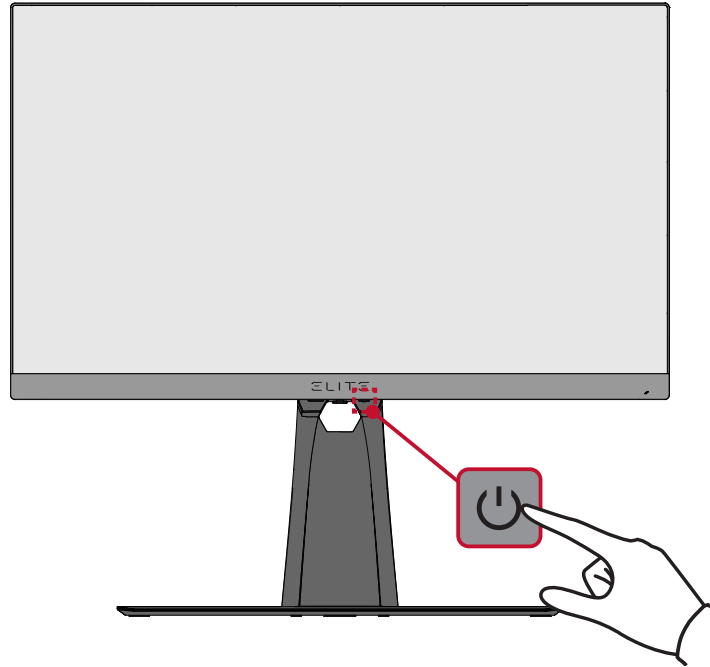

NOTA: O monitor continuará a consumir energia enquanto o cabo de alimentação estiver ligado à tomada elétrica. Desligue a ficha da tomada elétrica caso não pretenda utilizar o monitor durante um longo período.


Utilizar os botões do painel de controlo

Utilize os botões do painel de controlo para aceder ao Quick Access Menu (Menu acesso rápido), navegar no menu apresentado no ecrã (OSD) e alterar as definições.

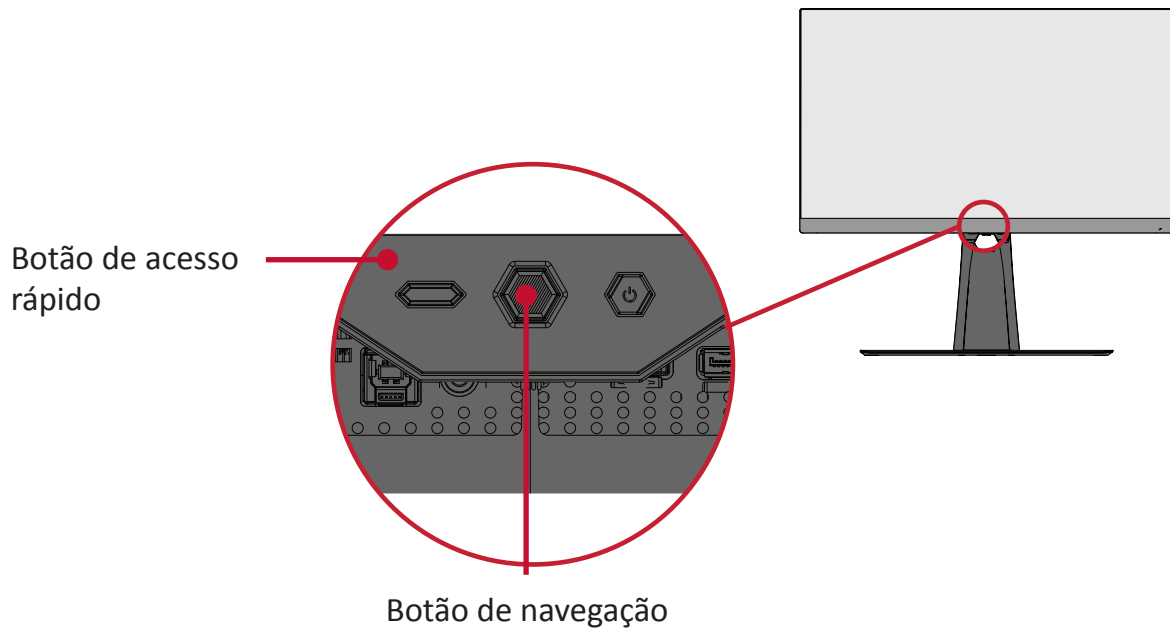



Quick Access Menu (Menu acesso rápido)



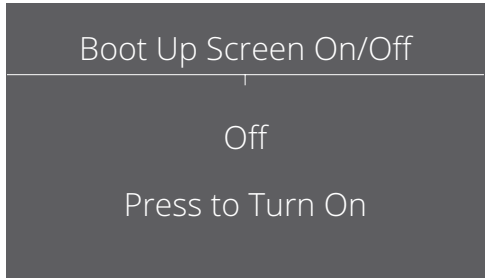
Pressione o botão **Quick Access Key (Botão de acesso rápido)** para ativar o **Quick Access Menu (Menu acesso rápido)**. Para saber mais, consulte página 58.

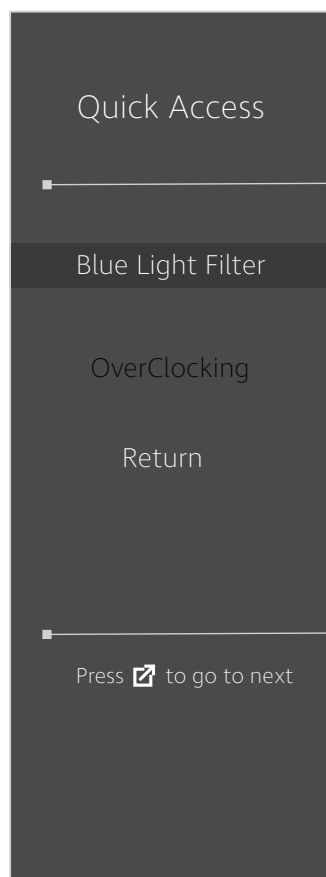

Botões de Atalho

Quando o menu apresentado no ecrã (OSD) estiver desativado, pode aceder rapidamente a funções especiais utilizando os botões do painel de controlo.

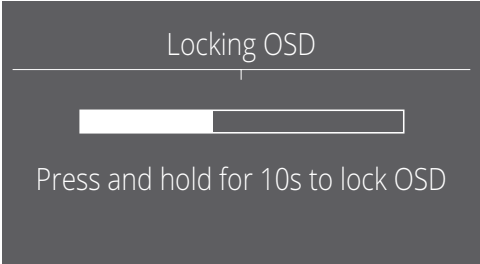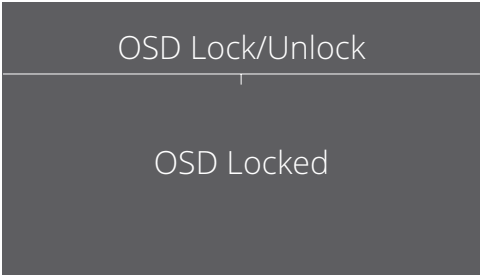Botão	Descrição
[◀]	<p>Mantenha pressionado o botão para bloquear/desbloquear o menu OSD durante 5 segundos.</p> <p>Quando o menu for exibido no ecrã, continue a pressionar o botão durante 10 segundos para bloquear/desbloquear o menu OSD.</p>  <p>Se o menu OSD estiver bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:</p> 

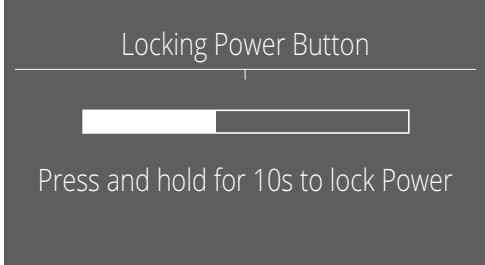Botão	Descrição
[▶] ¹	<p>Mantenha pressionado o botão para bloquear/desbloquear o botão Power (Energia) durante 5 segundos.</p> <p>Quando o menu for exibido no ecrã, continue a pressionar o botão durante 10 segundos para bloquear/desbloquear o botão Power (Energia).</p> <div data-bbox="655 439 1142 703">  </div> <p>Se o botão Power (Energia) estiver bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:</p> <div data-bbox="655 835 1142 1111">  </div>
[▲]	<p>Mantenha pressionado o botão para exibir/ocultar o ecrã de arranque durante 5 segundos quando o dispositivo for ligado.</p> <div data-bbox="655 1238 1142 1514">  </div>

¹ A função **Input Select (Selecionar entrada)** será ativada apenas pressionando este botão.

Configurar as definições

Operações gerais

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).




2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para seleccionar o menu principal. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu seleccionado.




3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar a opção de menu desejada. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para aceder ao submenu.




4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para ajustar/selecionar a definição. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar.

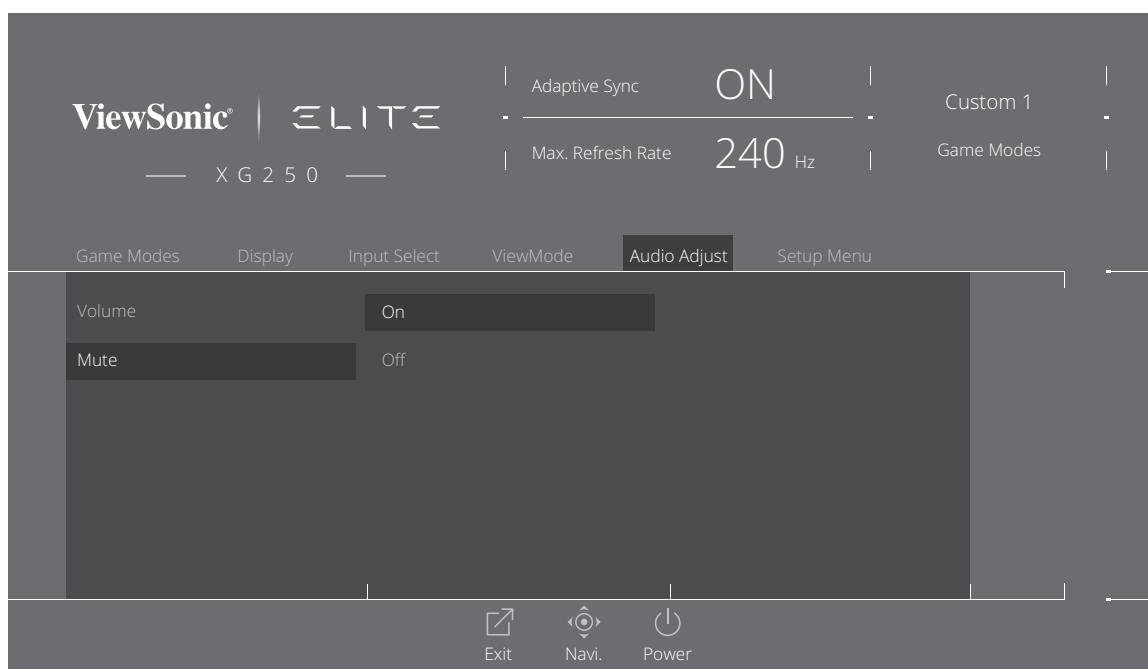

NOTA: Determinados ajustes de opções do menu não exigem que o utilizador pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

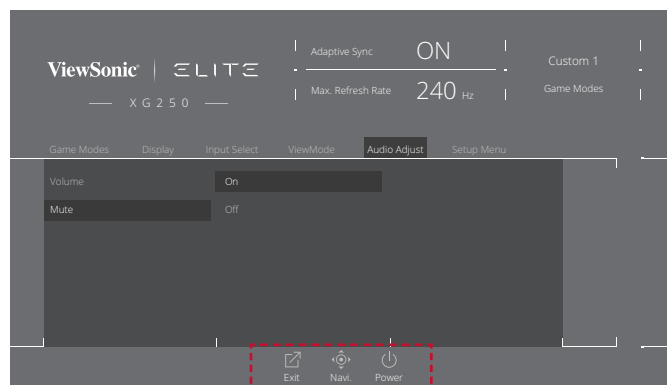

Guia dos botões

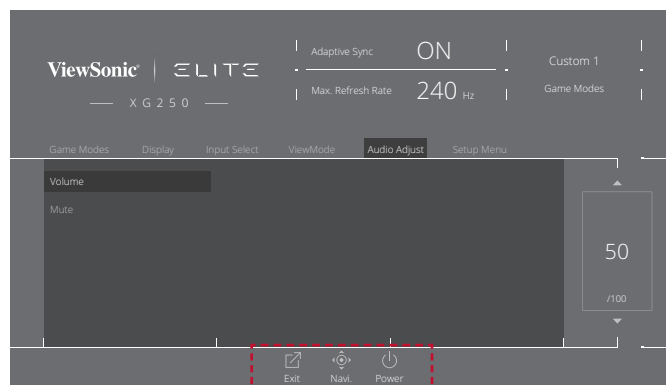

Guia dos botões

5. Prima o botão [◀] para voltar ao menu anterior.

NOTA: Para sair do menu OSD, pressione o botão **Quick Access (Acesso rápido)** (↗).

Árvore do menu apresentado no ecrã (OSD)

Menu principal	Submenu	Opção do menu
Gaming Modes	Standard	
	Custom 1	
	Custom 2	
	FPS	
	MOBA	
	Battle Royale	
	Realistic	
	Vibrant	
	Console Speed	
	Console Color	

Menu principal	Submenu	Opção do menu	
Display	Adaptive Sync	On	
		Off	
	HDR	Auto	
		Off	
	Clearview	Light	
		Normal	
		Extreme	
		Ultra	
		Off	
	Nightview	On	
		Off	
	Scopeview	On	
		Off	
	OverClocking	On	
		Off	
	Hertz Limiter	Native	
		60Hz	
		100Hz	
		144Hz	
		165Hz	
	Response Time OD	Standard	
		Fast	
		Faster	
		Ultra Fast	
		Fastest	
		Explanation (i)	
	Blue Light Filter	(-/+ , 0~100)	

Menu principal	Submenu	Opção do menu			
Display	Color Temperature	sRGB			
		Bluish			
		Cool			
		Native			
		Warm			
		Full Color Control	Red	(-/+, 0~100)	
			Green	(-/+, 0~100)	
			Blue	(-/+, 0~100)	
		Color Adjust	Color Space	Auto	
	RGB				
	YUV				
	Color Range		Auto		
			Full Range		
			Limited Range		
	Gamma		1.8		
			2.0		
			2.2		
			2.4		
			2.6		
			2.8		
	Color Saturation		(-/+, 0~100)		
	Black Stabilization		(-/+, 0~22)		
	Image Adjust		ViewScale	Full	
		Aspect			
		1:1			
		19" (4:3)			
		19"W (16:10)		(-/+, 0~100)	
21.5" (16:9)		(-/+, 0~100)			
22"W (16:10)					
23.6"W (16:9)					
24"W (16:9)					

Menu principal	Submenu	Opção do menu		
Display	Image Adjust	Contrast	(-/+, 0~100)	
		Brightness	(-/+, 0~100)	
		Sharpness	(-/+, 0~100)	
		Advanced DCR	(-/+, 0~20)	
		Overscan	On	
			Off	
Input Select	HDMI 1			
	HDMI 2			
	DisplayPort			
ViewMode	Standard			
	Movie			
	Web			
	Text			
	MAC			
	Mono			
Audio Adjust	Volume	(-/+, 0~100)		
	Mute	On		
		Off		

Menu principal	Submenu	Opção do menu		
Setup Menu	Language	English		
		Français		
		Deutsch		
		Español		
		Italiano		
		Suomi		
		Русский		
		Türkçe		
		日本語		
		한국어		
		繁體中文		
		简体中文		
		Česká		
		Svenska		
		Information		
	Quick Access	Blue Light Filter	On/Off	
		PureXP™	On/Off	
		OverClocking	On/Off	
		FPS	On/Off	
		MOBA	On/Off	
Battle Royale		On/Off		
Realistic		On/Off		
Vibrant		On/Off		
Console Speed		On/Off		
Console Color		On/Off		
Custom 1		On/Off		
Custom 2		On/Off		


Menu principal	Submenu	Opção do menu			
Setup Menu	Crosshair	Type A	Green	Preview Image	
			White		
			Yellow		
		Type B	Green	Preview Image	
			White		
			Yellow		
		Type C	Green	Preview Image	
			White		
			Yellow		
		Off			
	Elite RGB	Rear	Rainbow		
			Breathing		
			Stack		
			Others		
			Off		
		Base	Rainbow		
			Breathing		
			Stack		
			Others		
			Off		
		Always On	On		
			Off		
		Reset			
		Off			
	Resolution Notice	On			
		Off			
	Boot Up Screen	On			
		Off			
	OSD Timeout	5/15/30/60			
	OSD Background	On			
		Off			
	OSD Pivot	On			
		Off			

Menu principal	Submenu	Opção do menu			
Setup Menu	Power Indicator	On			
		Off			
	Auto Power Off	On			
		Off			
	Sleep	30 Minutes			
		45 Minutes			
		60 Minutes			
		120 Minutes			
		Off			
	ECO Mode	Standard			
		Optimize			
		Conserve			
		Energy Saving	On		
			Off		
	DDC/CI	On			
		Off			
	DisplayPort 1.1	On			
		Off			
	Standby Charger	On			
		Off			
	Rename				
	Memory Recall				

Opções do menu

Game Modes (Modos de jogo)

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para seleccionar **Game Modes (Modos de jogo)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **Game Modes (Modos de jogo)**.

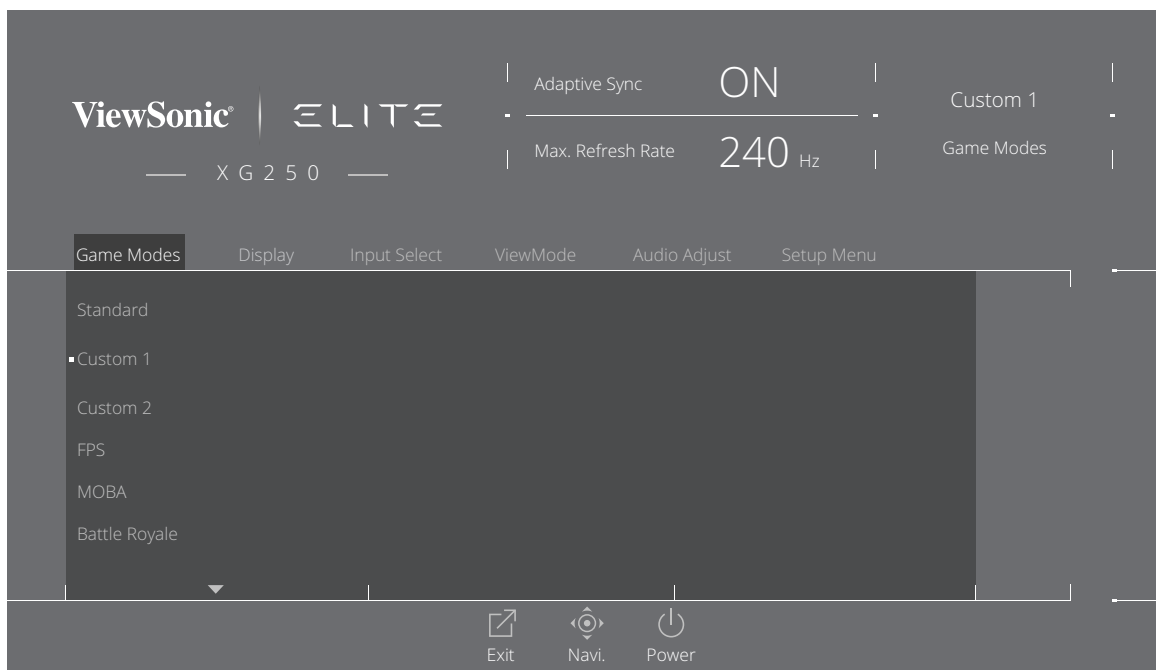


3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para seleccionar a definição. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

Opção do menu	Descrição
Standard (Padrão)	Selecione esta opção para utilização geral.
Custom 1/2 (Personalizado 1/2)	Estão disponíveis duas definições "Custom" ("Personalizado") personalizáveis para ajudar a satisfazer as preferências individuais e a adaptar-se a todos os tipos de jogo do mercado.
FPS	Ideal para jogos de ação na primeira pessoa.
MOBA	Selecione esta opção para jogos Multiplayer Online Battle Arena.
Battle Royale	Ajustado para jogos Battle Royale.
Realistic (Realista)	Representação de cores genuínas.
Vibrant (Vibrante)	Cores saturadas e exuberantes.
Console Speed (Velocidade de consola)	Velocidade ajustada para utilização de consola.
Console Color (Cor de consola)	Foco na precisão de cor para utilização de consola.

Display (Ecrã)

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para selecionar **Display (Ecrã)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **Display (Ecrã)**.

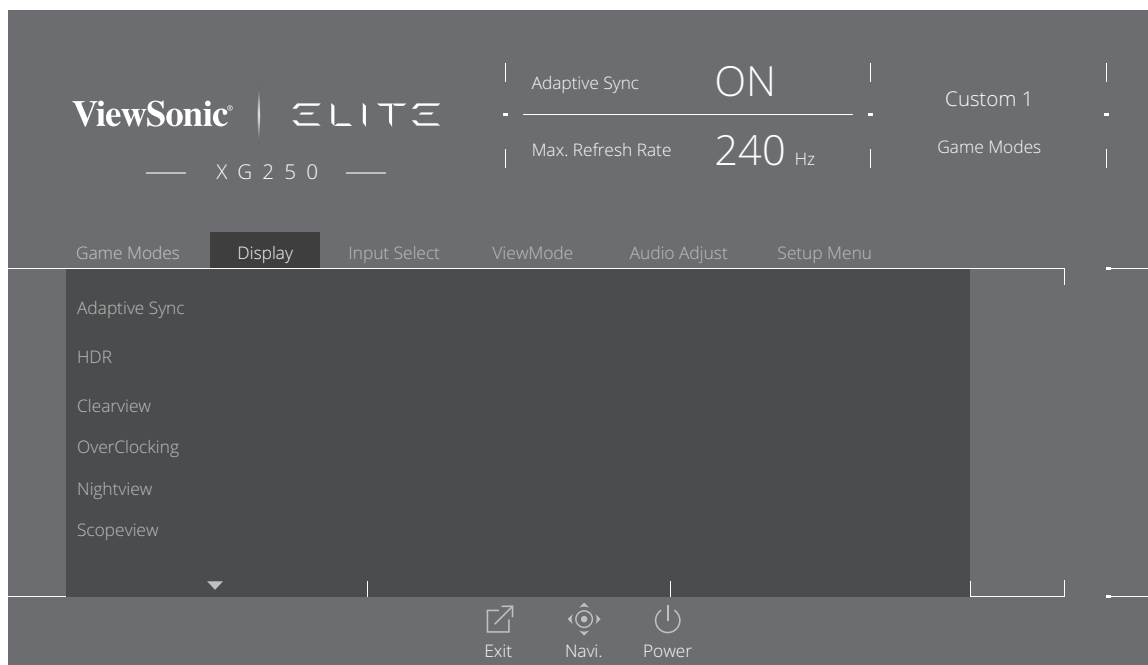

3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar a opção de menu. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para aceder ao seu submenu.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para ajustar/selecionar a definição. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar (se aplicável).

NOTA: Algumas opções do submenu poderão ter outro submenu. Para aceder ao respetivo submenu, mova o botão de navegação [▶].

Opção do menu	Descrição
Adaptive Sync	Elimina falhas e sobreposição de fotogramas durante o jogo.
HDR10	Reduzir o contraste geral de uma determinada cena para tornar visíveis os detalhes dos realces e sombras.
Clearview	Reduzir a desfocagem de movimento.
OverClocking	Quando está "On" ("Ativado") excede a frequência de atualização de 175 Hz do monitor.
Nightview	Clarear áreas escuras.
Scopeview	Ampliar o centro do monitor.
Hertz Limiter (Limitador de Hertz)	Permite que os utilizadores controlem o número de fotogramas que o monitor é capaz de produzir.

Opção do menu	Descrição
Response Time OD (Ajuste do tempo de resposta)	Uma função de ajuste avançado para os utilizadores que pretendem ajustar o tempo de resposta do monitor.
Blue Light Filter (Filtro de luz azul)	<p>Filtro ajustável, disponível em todos os Game Modes (Modos de jogo), que bloqueia a luz azul de alta intensidade para proporcionar uma experiência de visualização mais confortável.</p> <p>Para obter mais informações, consulte página 55.</p>
Color Temperature (Temperatura da cor)	<p>Selecionar a temperatura da cor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sRGB: Menor luminosidade e cores mais naturais. • Bluish (Azulado): Definir a temperatura da cor para 9 300K. • Cool (Frio): Definir a temperatura da cor para 7 500K. • Native (Nativa): Temperatura da cor predefinida. Recomendado para utilização normal. • Warm (Quente): Definir a temperatura da cor para 5 000K. • Controlo de cor total: Ajustar os valores das cores vermelho, verde e azul como desejado.

Opção do menu	Descrição
Color Adjust (Ajuste da cor)	<p><u>Color Space (Espaço de cor)</u></p> <p>Permite que os utilizadores escolham o espaço de cor que pretendem utilizar para a apresentação de cores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto: Reconhece automaticamente o formato da cor e os níveis de preto e branco. • RGB: A cor do sinal de entrada é RGB. • YUV: A cor do sinal de entrada é YUV. <p><u>Color Range (Gama de cores)</u></p> <p>O monitor pode detetar automaticamente a gama de cores do sinal de entrada. É possível alterar manualmente as opções da gama de cores para coincidir com a gama de cores correta, se as cores não forem exibidas corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto: Reconhece automaticamente o formato da cor e os níveis de preto e branco. • Full Range (Gama total): Os níveis de preto e branco são totais. • Limited Range (Gama limitada): Os níveis de preto e branco são limitados. <p><u>Gamma (Gama)</u></p> <p>Permite que os utilizadores ajustem manualmente o nível de brilho da escala de cinzentos do monitor.</p> <p><u>Color Saturation (Saturação de cor)</u></p> <p>Ajusta a profundidade de cada cor (vermelho, verde, azul, ciano, magenta e amarelo).</p> <p><u>Black Stabilization (Estabilização de preto)</u></p> <p>Proporciona maior visibilidade e detalhes através do aumento da luminosidade das imagens escuras.</p>

Opção do menu	Descrição
Image Adjust (Ajuste de imagem)	<p><u>ViewScale</u> Os utilizadores podem ajustar o tamanho da imagem no monitor, permitindo o "melhor ajuste".</p> <p><u>Contrast (Contraste)</u> Ajusta a diferença entre o segundo plano (nível de preto) e o primeiro plano (nível de branco) da imagem.</p> <p><u>Brightness (Brilho)</u> Ajusta os níveis de preto da imagem.</p> <p><u>Sharpness (Nitidez)</u> Ajusta a qualidade da imagem do monitor.</p> <p><u>Advanced DCR (DCR avançado)</u> Deteta automaticamente o sinal de vídeo e controla de forma inteligente o brilho da retroiluminação e a cor para melhorar a capacidade de tornar os pretos mais escuros em imagens escuras e os brancos mais brancos em ambientes claros.</p> <p><u>Overscan</u> Refere-se a uma imagem recortada no ecrã do seu monitor. Uma definição no seu monitor amplia o conteúdo de um filme para que não veja as extremidades d filme.</p>

Input Select (Seleção de entrada)

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para selecionar **Input Select (Selecionar entrada)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **Input Select (Selecionar entrada)**.




3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar a fonte de entrada desejada. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

ViewMode (Modo de visualização)

NOTA: ViewMode (Modo de visualização) é acessível apenas utilizando os **Game Modes (Modos de jogo) Custom 1 (Personalizado 1)** ou **Custom 2 (Personalizado 2)**.

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para seleccionar **ViewMode (Modo de visualização)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **ViewMode (Modo de visualização)**.

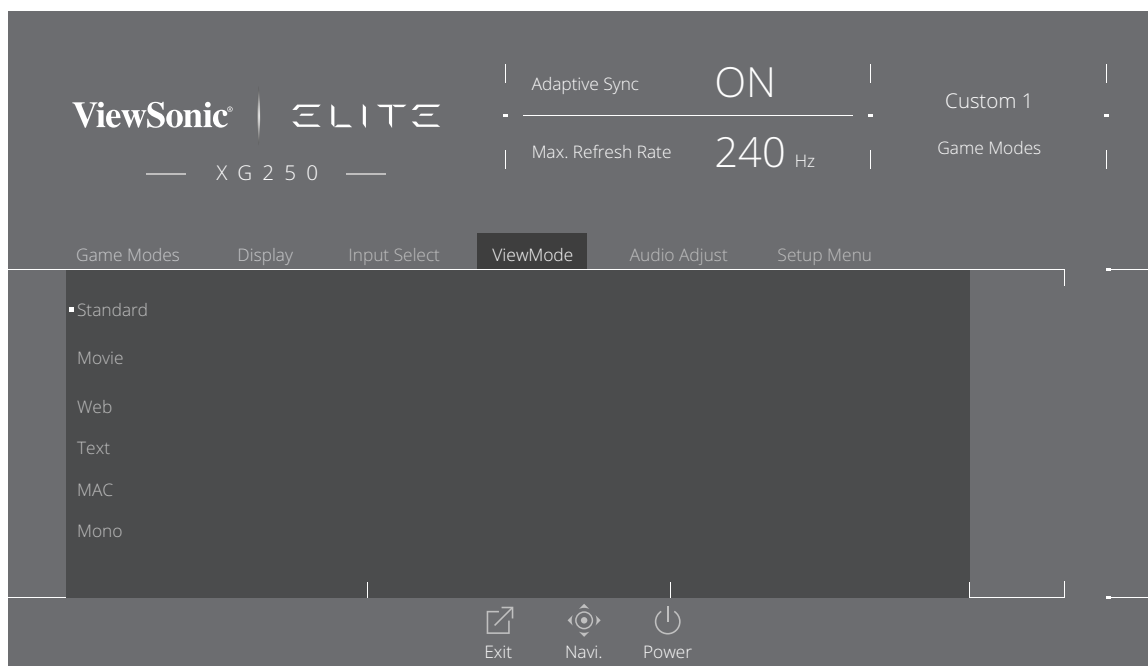

3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para seleccionar a definição. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

Opção do menu	Descrição
Standard (Padrão)	Selecione esta opção para utilização geral.
Movie (Filme)	Selecione esta opção para visualização de filmes.
Web	Selecione esta opção para navegar na Internet.
Text (Texto)	Selecione esta opção para tarefas baseadas em texto.
MAC	Selecione esta opção quando ligar a computadores Mac.
Mono	Selecione esta opção para apresentação monocromática.

Audio Adjust (Ajuste de áudio)

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para selecionar **Audio Adjust (Ajustar áudio)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **Audio Adjust (Ajustar áudio)**.



3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar a opção desejada. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para aceder ao seu submenu.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para ajustar/selecionar a definição e pressione o botão [●] para confirmar a seleção (se aplicável).

Opção do menu	Descrição
Volume	Ajustar o nível de volume.
Mute (Sem som)	Ativar para desativar o som.

Setup Menu (Menu configuração)

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para seleccionar **Setup Menu (Menu configuração)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao **Setup Menu (Menu configuração)**.



3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para seleccionar a opção de menu. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para aceder ao seu submenu.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para ajustar/seleccionar a definição. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar (se aplicável).

NOTA: Algumas opções do submenu poderão ter outro submenu. Para aceder ao respetivo submenu, mova o botão de navegação [▶].

Opção do menu	Descrição
Language Select (Seleção de idioma)	Selecionar o idioma disponível para o menu OSD.
Information (Informações)	Apresentar informações do monitor.
Quick Access (Acesso rápido)	Selecione as opções que deseja apresentar no Quick Access Menu (Menu acesso rápido).
Crosshair (Mira)	Mirar com mais clareza e rapidez durante jogos FPS com a sobreposição no ecrã. Para obter mais informações, consulte página 60.
Elite RGB	<p>Esta definição controla a iluminação RGB na parte traseira do monitor e debaixo da moldura para melhorar a sua experiência. Quando ativado, ou após a sua reposição, será ativada a opção "Rainbow Wave" ("Onda de arco-íris") predefinida.</p> <p>Além disso, as luzes RGB também estão sincronizadas com vários parceiros relevantes. Ao transferir o seu software, poderá manipular ainda mais as suas capacidades RGB.</p> <p>Se pretender utilizar software parceiros, consulte a configuração avançada abaixo.</p> <p><u>Configuração de software RGB parceiro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Visite https://www.viewsonic.com/elite/rgb/ e escolha um software RGB parceiro para transferir. • Transfira e instale o software da sua escolha. • O seu monitor inclui um cabo USB 3.0 macho-A para macho-B. Ligue o conector USB 3.0 macho-B ao monitor e o conector USB 3.0 macho-A ao PC. • Execute o software parceiro e comece a personalizar a sua iluminação RGB! <p>Também pode consultar os nossos tutoriais de configuração de software RGB online em https://www.viewsonic.com/elite/rgb/.</p> <p>*Variações de modo, funcionalidades de personalização e quaisquer outras funcionalidades ou utilizações deverão ser baseadas e sujeitas aos termos de utilização, acordo de licença de utilizador final e às capacidades do software conforme especificado ou fornecido no software parceiro.</p>

Opção do menu	Descrição
Resolution Notice (Aviso de resolução)	Ative esta opção para permitir que o sistema informe os utilizadores que a resolução de visualização selecionada não é a resolução nativa correta.
Boot Up Screen (Ecrã de arranque)	Ativar ou desativar o ecrã inicial.
OSD Timeout (Tempo limite do OSD)	Ajustar o tempo durante o qual o menu OSD permanece no ecrã.
OSD Background (Fundo do OSD)	Mostrar/ocultar o fundo do menu OSD quando o menu OSD é apresentado no ecrã.
OSD Pivot (Rotação do OSD)	Definir a orientação do menu OSD.
OSD Pivot (Rotação do OSD)	Definir a orientação do menu OSD.
Power Indicator (Indicador de energia)	Ativar ou desativar o indicador de energia. Se estiver ativado, o indicador de energia acenderá em azul quando o dispositivo estiver ligado.
Auto Power Off (Desligar automaticamente)	Ative esta opção para permitir que o monitor desligue automaticamente após um determinado tempo.
Sleep (Suspend)	Definir o tempo de inatividade após o qual o monitor ativa a função <i>Sleep mode (Suspend)</i> .
ECO Mode (Modo ECO)	Escolher entre vários modos, com base no consumo de energia. NOTA: O modo de poupança de energia está ativado por predefinição. Depois de desativado, o brilho pode ser ajustado até ao nível máximo.
DDC/CI	Ative esta opção para permitir que o monitor seja controlado através da placa gráfica.
DisplayPort 1.1	Ativar/desativar o suporte para DisplayPort 1.1.
Standby Charger (Carregador em modo de espera)	Quando ativado, o USB irá continuar a fornecer energia mesmo quando o monitor se encontra em modo de espera.
Rename (Mudar o nome)	Mudar o nome do perfil personalizado.

Opção do menu	Descrição
Memory recall (Recuperar memória)	Repõe os valores predefinidos de todas as definições.

> Funcionalidades avançadas e definições

Esta secção descreve funcionalidades avançadas do monitor.

Adaptive Sync

Ao ativar o Adaptive Sync acabará com a instabilidade e as falhas nos jogos com um desempenho fluido, sem artefactos em praticamente qualquer velocidade de fotogramas.

Para ativar a função Adaptive Sync:

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para seleccionar **Display (Ecrã)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **Display (Ecrã)**.
3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para seleccionar **Adaptive Sync**. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para confirmar a seleção.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para seleccionar **On (Ativado)** ou **Off (Desativado)**. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

NOTA: Para utilizar a função G-Sync, deve ser utilizada uma ligação DisplayPort. Além disso, observe o seguinte:

1. O seu computador deve estar equipado com placa gráfica GeForce GTX Série 10 ou GeForce RTX Série 20.
2. Deve ser instalar o controlador GeForce mais recente.
3. Para mais informações sobre como ativar o G-Sync num monitor Adaptive Sync, visite: <https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/geforce-rtx-2060-g-sync-compatible-game-ready-driver/>.

Esta função é a abreviatura de "Pure Experience" ("Experiência pura") e é capaz de melhorar a qualidade visual dos objetos em movimento, tornando-os menos vagos e mais nítidos. XP também surge na barra de vida em alguns jogos. XP é uma designação comum e divertida, assim como na indústria de vídeo, o efeito de vídeo é VFX. Também dá um toque mais tecnológico e de jogo.

Isto é tecnologia exclusiva da ViewSonic para otimizar o tempo de resposta da imagem em movimento (MPRT) para um melhor desempenho durante o jogo. A função também foi certificada pela Blur Busters, que é uma instituição profissional que elimina a desfocagem e torna as imagens em movimento mais nítidas.

Para ativar a função PureXP™:

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para selecionar **Display (Ecrã)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **Display (Ecrã)**.
3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar **PureXP™**. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para confirmar a seleção.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar a sua experiência preferida. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

Opções do menu
Light (Luz)
Normal
Extreme (Extremo)
Ultra
Off (Desativado)

Hertz Limiter (Limitador de Hertz)

Um controlador de hertz de um monitor permite que os utilizadores controlem o número de fotogramas que o monitor é capaz de produzir. O monitor limitará o número máximo de fotogramas que podem ser renderizados a partir do monitor para poupar energia e recursos do lado do monitor.

Para ajustar o Hertz Limiter (Limitador de Hertz):

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para selecionar **Display (Ecrã)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **Display (Ecrã)**.
3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar **Hertz Limiter (Limitador de Hertz)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para confirmar a seleção.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar a sua saída de fotogramas preferida. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

Opções do menu
Native (Nativa)
60Hz
100Hz
144Hz
165Hz
240Hz

NOTA:

- Se a função Adaptative Sync estiver "Ativada", a definição Hertz Limiter (Limitador de Hertz) será desativada.
- O ViewScale pode não suportar todos os níveis de Hz.

Response Time OD (Ajuste do tempo de resposta)

Ajustar a definição Response Time OD (Ajuste do tempo de resposta) permitirá que o utilizador ajuste o tempo de resposta desejado. Com cinco (5) definições à escolha, os utilizadores pode seleccionar com precisão a melhor opção para cada cenário de utilização.

Cada definição irá aumentar a velocidade do tempo de resposta, permitindo aos utilizadores adequar a definição ao seu PC e tipo de jogo, criando o "melhor ajuste".

Para ativar a função Response Time OD (Ajuste do tempo de resposta):


1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para seleccionar **Display (Ecrã)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **Display (Ecrã)**.
3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para seleccionar **Response Time OD (Ajuste do tempo de resposta)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para confirmar a selecção.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para seleccionar o seu tempo de resposta preferido. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a selecção.

Blue Light Filter (Filtro de luz azul) e saúde ocular

O Blue Light Filter (Filtro de luz azul) bloqueia a luz azul de alta intensidade para proporcionar uma experiência de visualização mais confortável.

Configuração do filtro de luz azul através de acesso rápido


Pode ativar e desativar rapidamente a função Blue Light Filter (Filtro de luz azul) através do **Quick Access Key (Botão de acesso rápido)**.

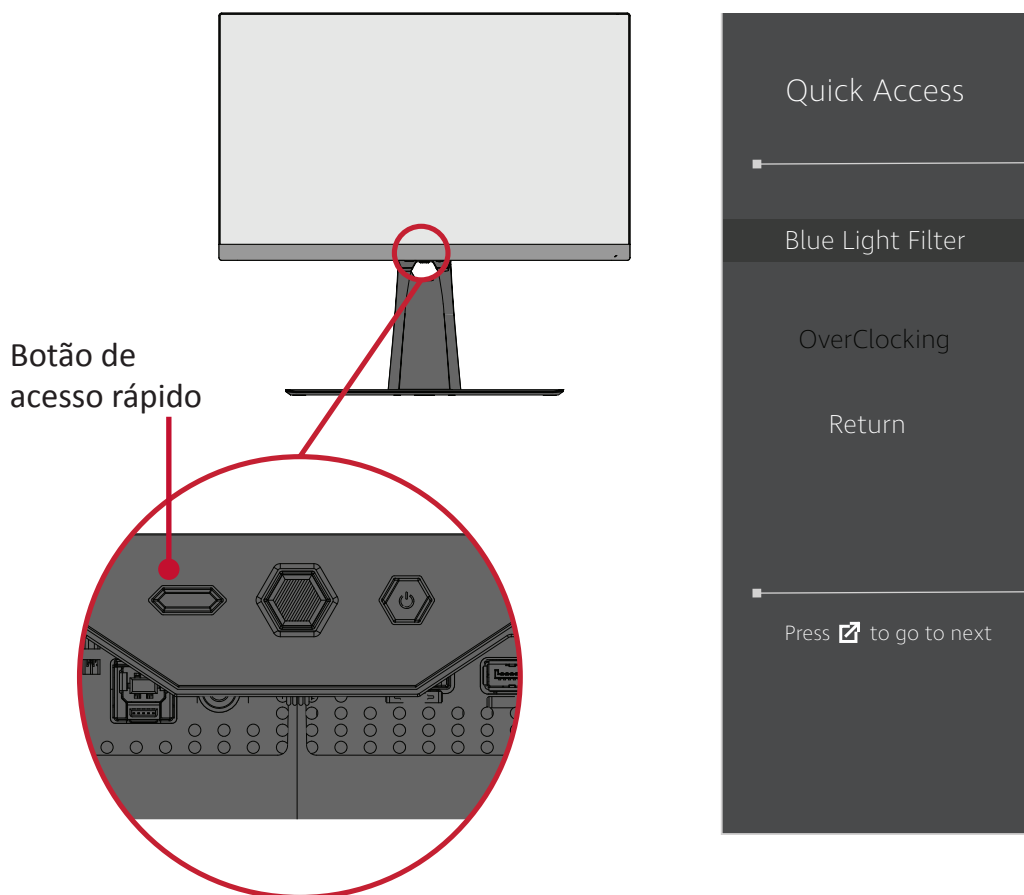

NOTA: Ao ativar a função Blue Light Filter (BLF) através do **Quick Access Key (Botão de acesso rápido)**, o valor BLF será 100, que é certificado pelo TÜV. No entanto, o valor BLF será 0 se o utilizador escolher outra função através do **Quick Access Key (Botão de acesso rápido)**.

Ao utilizar o monitor, tenha em atenção as seguintes observações:

- A visualização de ecrãs de computadores durante períodos prolongados poderá causar irritação e desconforto ocular. Para reduzir esses efeitos, recomendamos que faça pausas regulares para permitir que os olhos relaxem.
- Os utilizadores podem personalizar o valor de Blue Light Filter (Filtro de luz azul) através de **Display Menu (Menu Ecrã)**.

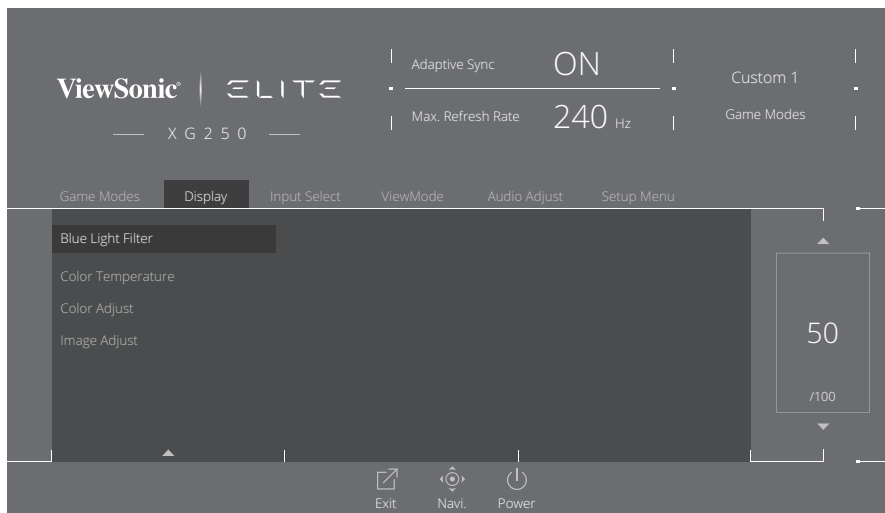

- O monitor também suporta a definição Flicker-Free, que reduz ou elimina a cintilação do ecrã, aliviando a potencial fadiga ocular.

Calcular pausas

Ao visualizar o monitor durante longos períodos de tempo, é recomendado que faça pausas periódicas. São recomendadas pausas curtas de, pelo menos, cinco (5) minutos depois de uma (1) a duas (2) horas de visualização contínua.

As pausas curtas e frequentes são geralmente mais benéficas do que as pausas mais longas e menos frequentes.

Olhar para objetos distantes

Durante as pausas, os utilizadores podem reduzir ainda mais a fadiga e a secura oculares focando-se em objetos afastados.

Exercícios com os olhos e o pescoço

Exercícios com os olhos

Os exercícios com os olhos podem ajudar a minimizar a fadiga ocular. Vire lentamente os olhos para a esquerda, direita, cima e baixo. Repita quantas vezes forem necessárias.

Exercícios com o pescoço

Os exercícios com o pescoço também podem ajudar a minimizar a fadiga ocular. Relaxe os braços deixando-os pendurados ao lado do corpo, incline-se ligeiramente para a frente para esticar o pescoço, vire a cabeça para a direita e para a esquerda. Repita quantas vezes forem necessárias.

ViewScale

Em ViewScale, os utilizadores podem ajustar a proporção atual para se ajustar ao seu cenário de utilização específico. A lista de proporções está apresentada abaixo.

NOTA: Se os utilizadores escolherem um modo de proporção ViewScale que não é nativo, o mesmo poderá afetar a experiência do utilizador.

Para ativar o ViewScale:

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para selecionar **Display (Ecrã)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao menu **Display (Ecrã)**.
3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar **Image Adjust (Ajustar imagem)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para aceder ao seu submenu.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar **ViewScale**. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para aceder ao seu submenu.
5. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar a sua proporção preferida. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

Proporção	Descrição
Total	Redimensiona a imagem introduzida para se ajustar ao ecrã. Esta é a opção de entrada predefinida e é ideal para imagens 16:9.
Proporção	A imagem introduzida pode preencher o ecrã até alcançar o maior tamanho possível sem criar distorção de imagem.
1:1	A imagem é apresentada diretamente sem redimensionamento.
19" (4:3)	Simula a imagem introduzida numa proporção de 4:3 e tamanho de ecrã de 19".
19"W (16:10)	Simula a imagem introduzida numa proporção de 16:10 e tamanho de ecrã de 19"W.
21,5" (16:9)	Simula a imagem introduzida numa proporção de 16:9 e tamanho de ecrã de 21,5".
22"W (16:10)	Simula a imagem introduzida numa proporção de 16:10 e tamanho de ecrã de 22"W.
23,6"W (16:9)	Simula a imagem introduzida numa proporção de 16:9 e tamanho de ecrã de 23,6"W.
24"W (16:9)	Simula a imagem introduzida numa proporção de 16:9 e tamanho de ecrã de 24"W.

Quick Access (Acesso rápido)

Iniciar rapidamente algumas funções e modo através o botão e menu Quick Access (Acesso rápido). Os utilizadores também podem definir as suas funções ou modos preferidos no Quick Access Menu (Menu acesso rápido) através do **Setup Menu (Menu configuração)** no OSD. A função/modo será ativada assim que a barra de luz se mover sobre o item, e será desativada após a remoção da barra de luz.

No Quick Access Menu (Menu acesso rápido), "Return" ("Voltar") significa que os utilizadores podem regressar "automaticamente" ao modo escolhido antes de aceder ao Quick Access Menu (Menu acesso rápido).


Por exemplo, se os utilizadores escolherem o modo "Console Speed" ("Velocidade de consola") antes de aceder ao Quick Access Menu (Menu acesso rápido) e existir uma opção FPS existente no Quick Access Menu (Menu acesso rápido), segundo a definição Quick Access (Acesso rápido), os utilizadores irão ativar o modo FPS assim que a barra de luz se mover sobre o item. Em seguida, ao mover a barra de luz para "Return" ("Voltar"), o modo será alterado automaticamente para "Console Speed" ("Velocidade de consola"), que é o mesmo modo que estava antes de o utilizador aceder ao Quick Access Menu (Menu acesso rápido).

Para ativar o Quick Access Menu (Menu acesso rápido):

1. Pressione o **Quick Access Key (Botão de acesso rápido)** para ativar o Quick Access Menu (Menu acesso rápido).
2. Pressione o **Quick Access Key (Botão de acesso rápido)** para selecionar a sua preferência.

NOTA:

- Para alterar as funções predefinidas do Menu Quick Access (Acesso rápido) (Blue Light Filter (Filtro de luz azul), PureXP™ e OverClocking), remova primeiro uma ou mais funções predefinidas através do **Setup Menu (Menu configuração)** apresentado no ecrã.
- O Menu Quick Access (Acesso rápido) desaparecerá automaticamente passados três (3) segundos.

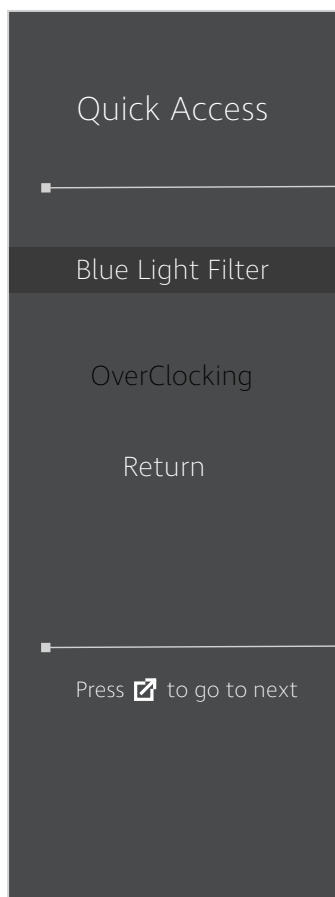

Para mudar as opções do Menu Quick Access (Acesso rápido):

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para selecionar **Setup Menu (Menu configuração)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao **Setup Menu (Menu configuração)**.
3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar **Quick Access (Acesso rápido)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para aceder ao seu submenu.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar a preferência. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

NOTA: Algumas opções do submenu poderão ter outro submenu. Para aceder ao respetivo submenu, mova o botão de navegação [▶].

Elite RGB Lighting (Iluminação Elite RGB)

Esta definição controla a iluminação RGB na parte traseira do monitor e debaixo da moldura. Quando está "On" ("Ativado"), ou após a sua reposição, será ativado modo "Breathing" ("Respiração") predefinido.

Para aceder ao menu Elite RGB:


1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para selecionar o **Setup Menu (Menu configuração)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao **Setup Menu (Menu configuração)**.
3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar **Elite RGB**. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para aceder ao seu submenu.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar a preferência. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

NOTA: Algumas opções do submenu poderão ter outro submenu. Para aceder ao respetivo submenu, mova o botão de navegação [▶].

Além disso, as luzes de fundo RGB também estão sincronizadas com vários parceiros relevantes. Ao transferir o seu software, poderá ajustar ainda mais as suas capacidades RGB.

Para configurar o software RGB parceiro:

1. Visite: <https://www.viewsonic.com/elite/rgb/>
2. Selecione um software RGB parceiro e transfira-o.
3. Ligue uma extremidade do cabo USB Tipo B ao monitor e a outra extremidade ao seu computador.
4. Execute e instale o software parceiro.
5. Comece a personalizar a iluminação RGB do monitor.

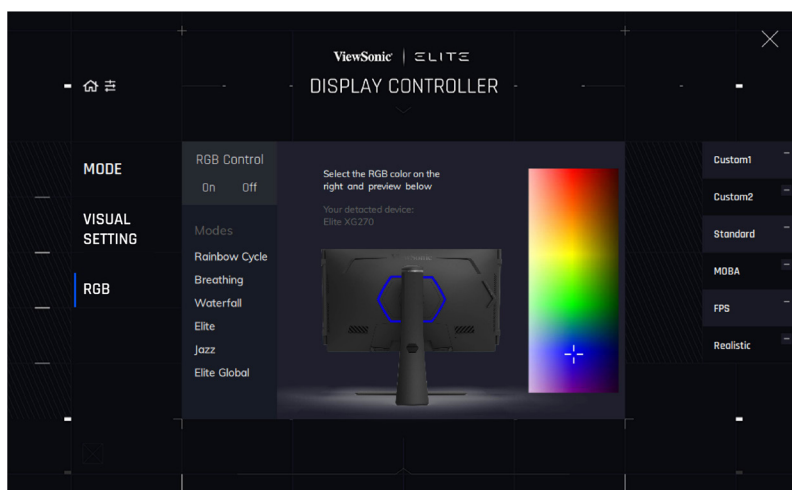

Thank you for purchasing a ViewSonic ELITE gaming monitor!

Your new monitor features RGB integration that can be controlled by either using the ELITE Display Controller or by downloading key partners' RGB software.

Learn more:






Crosshair (Mira)


Selecione entre os diferentes estilos de mira e cores para sobrepor no seu ecrã.

Para ativar a função Crosshair (Mira):

1. Pressione o botão [●] ou mova o botão de navegação [◀] ou [▲] ou [▼] para exibir o menu apresentado no ecrã (OSD).
2. Mova o botão de navegação [◀] ou [▶] para selecionar o **Setup Menu (Menu configuração)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▼] para aceder ao **Setup Menu (Menu configuração)**.
3. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar **Crosshair (Mira)**. Em seguida, mova o botão de navegação [▶] para confirmar a seleção.
4. Mova o botão de navegação [▲] ou [▼] para selecionar o seu estilo e cor de mira preferidos. Em seguida, pressione o botão [●] para confirmar a seleção.

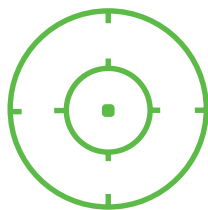NOTA: Uma imagem de pré-visualização da mira (tipo e cor) será exibida no lado direito do Menu OSD antes de confirmar.

Crosshair (Mira)	Descrição
Type A (Tipo A)	
Type B (Tipo B)	
Type C (Tipo C)	

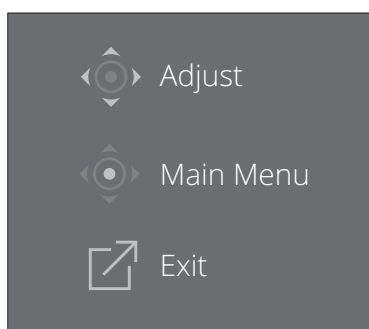

NOTA: Esta caixa de mensagem aparecerá com a mira, e desaparecerá automaticamente passados três (3) segundos.


Firmware Update (Atualização de firmware)

Para obter o melhor desempenho e resolver quaisquer problemas, é recomendado que mantenha o seu monitor atualizado com a versão de firmware mais recente. Poderá, em qualquer momento, atualizar facilmente o firmware do seu monitor utilizando o cabo USB e a ferramenta de atualização de firmware.

Pode visitar: <https://www.viewsonic.com/elite/display-controller/> para procurar e transferir a versão mais recente do firmware com a ferramenta de atualização.


Para atualizar o firmware:

1. Procure e transfira a versão mais recente da Ferramenta de Atualização de Firmware para o seu monitor a partir de:
<http://www.viewsonic.com/elite/display-controller/>.
2. Ligue a extremidade macho do cabo USB Tipo B (quadrado com 2 cantos cortados) à porta USB Tipo B do seu monitor. Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do computador.

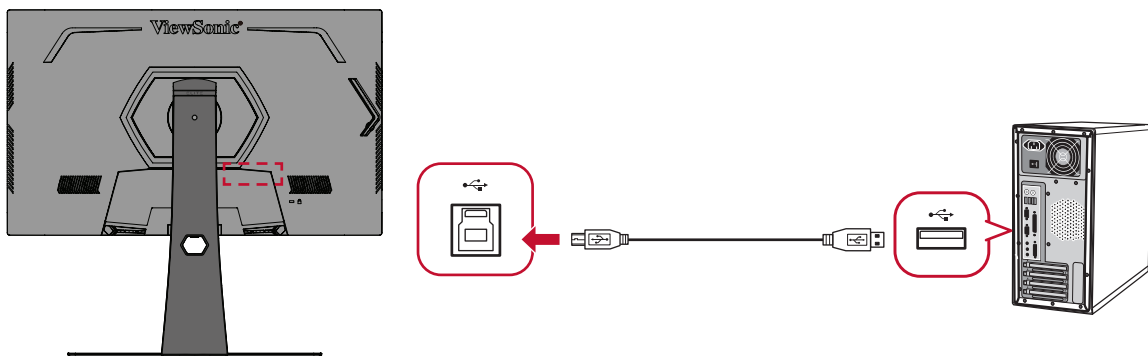

3. Descompacte a Ferramenta de Atualização de Firmware transferida e faça duplo clique no ficheiro .exe ou .pkg. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação da aplicação.
4. Abra a Ferramenta de Atualização de Firmware. A aplicação irá detetar e verificar automaticamente o modelo do seu monitor e a versão atual do firmware.

5. Clique **Update (Atualizar)** para atualizar o firmware do monitor.

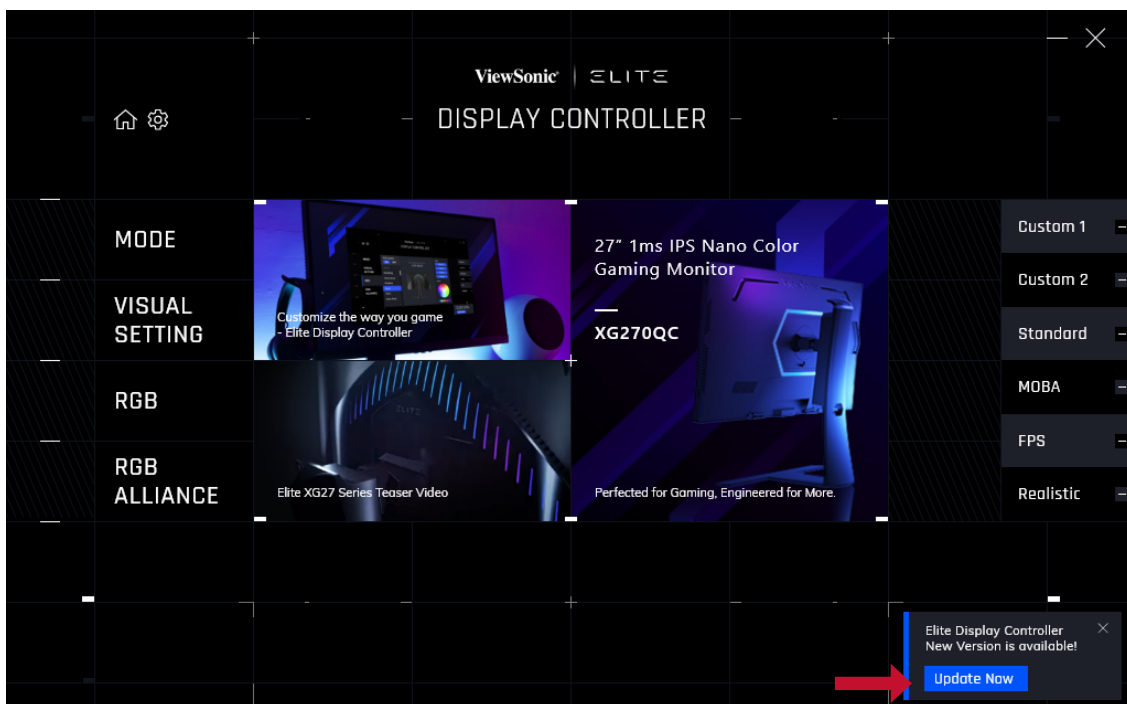

6. Aguarde que o processo de atualização termine.

NOTA:

- Quaisquer interrupções ocorridas durante o processo de atualização do firmware poderão danificar o seu monitor. Não desligue o cabo USB nem desligue o seu PC e o monitor.
- Ao usar o controlador de ecrã Elite, os utilizadores podem receber uma notificação automática sempre que estiver disponível um novo firmware.

Especificações

Item	Categoria	Especificações
LCD	Tipo	LCD TFT, Matriz Ativa 1920 x 1080, distância entre pixéis 0,27675 mm x 0,27675 mm
	Tamanho do ecrã	81,29 cm, 32"
	Filtro de cor	Banda vertical RGB
	Superfície de vidro	Tipo antirreflexos, revestimento rígido 3H
Sinal de entrada	Sinc. de vídeo	TMDS digital (100 Ω) HDMI: f_h : 30-230 KHz, f_v : 48-144 Hz DisplayPort: f_h : 30-254 KHz, f_v : 48-175 Hz
Compatibilidade	PC	até 1920 x 1080
	Macintosh	até 1920 x 1080
	Recomendado	1920 x 1080 a 240 Hz
Resolução ¹	Suportado	<ul style="list-style-type: none"> 1920 x 1080 a 100, 120, 144, 165, 240Hz 1680 x 1050 a 60Hz 1440 x 900 a 60, 75Hz 1280 x 1024 a 60, 75Hz 1024 x 768 a 50, 60, 70, 72, 75Hz 800 x 600 a 56, 60, 72, 75Hz 720 x 400 a 70Hz 640 x 480 a 50, 60, 67, 72, 75Hz
Transformador ²	Tensão de entrada	AC 100-240V, 50/60Hz (mudança automática)
Área de exibição	Varrimento total (H x V)	596,736 x 335,664 mm (23,49" x 13,22")
Condições de utilização	Temperatura	0°C a 40°C
	Humidade	20% a 90% (sem condensação)
	Altitude	3,048 km
Condições de armazenamento	Temperatura	-20°C a 60°C
	Humidade	5% a 90% (sem condensação)
	Altitude	12,1 km
Dimensões	Físico (L x A x P)	557,9 x 402,7~522,7 x 247,9 mm (21,96" x 15,85~20,58" x 9,76")
Suporte de montagem na parede	Dimensões	100 x 100 mm
Peso	Físico	9,5 kg
Modos de poupança de energia	Ligado ³	50 W (Típico) ⁴
	Desativado	< 0,3 W (Máx)

¹ Nas definições da placa gráfica, não exceda estes modos de sincronização, pois poderá causar danos permanentes no monitor.

² Utilize apenas o transformador da ViewSonic® ou um autorizado.

³ A condição de teste cumpre as normas EEI.

⁴ Sem USB e áudio.

Glossário

Esta secção apresenta o glossário dos termos utilizados em todos os modelos de monitores LCD. Todos os termos estão listados por ordem alfabética.

NOTA: Alguns termos poderão não se aplicar ao seu monitor.

A **Advanced DCR (DCR avançado)**

A tecnologia Advanced DCR (DCR avançado) deteta automaticamente o sinal de vídeo e controla de forma inteligente o brilho da retroiluminação e a cor para melhorar a capacidade de tornar os pretos mais escuros em imagens escuras e os brancos mais brancos em ambientes claros.

Adaptive Sync

A tecnologia Adaptive Sync acaba com a instabilidade nos jogos e falhas de fotogramas com um desempenho fluido, sem artefactos em praticamente qualquer velocidade de fotogramas.

Audio Adjust (Ajuste de áudio)

Ajusta o volume, desativa o som ou alterna entre entradas caso exista mais do que uma fonte de entrada.

Auto Detect (Detetar automaticamente)

Se a fonte de entrada ativa não transmitir sinal, o monitor mudará automaticamente para a entrada seguinte. Esta função está desativada por predefinição em alguns modelos.

B **Black Stabilization (Estabilização de preto)**

A Estabilização de Preto da ViewSonic proporciona maior visibilidade e detalhes através do aumento da luminosidade das imagens escuras.

Blue Light Filter (Filtro de luz azul)

Ajusta o filtro que bloqueia a luz azul de alta intensidade para proporcionar uma experiência de visualização mais confortável.

Boot Up Screen (Ecrã de arranque)

Desligar o ecrã de arranque irá desativar a exibição da mensagem no ecrã ao ligar o monitor.

Brightness (Brilho)

Ajusta os níveis de preto da imagem.

C Color Adjust (Ajuste da cor)

Proporciona vários modos de ajuste da cor para ajustar as definições de cor de acordo com as necessidades do utilizador.

Color Range (Gama de cores)

O monitor pode detetar automaticamente a gama de cores do sinal de entrada. É possível alterar manualmente as opções da gama de cores para coincidir com a gama de cores correta, se as cores não forem exibidas corretamente.

Opções	Descrição
Auto	O monitor reconhece automaticamente o formato da cor e os níveis de preto e branco.
Full Range (Gama total)	A gama de cores dos níveis de preto e branco é total.
Limited Range (Gama limitada)	A gama de cores dos níveis de preto e branco é limitada.

Color Space (Espaço de cor)

Permite que os utilizadores escolham o espaço de cor que desejam utilizar para a apresentação de cores do monitor (RGB, YUV).

Color Temperature (Temperatura da cor)

Permite que os utilizadores selecionem definições de temperatura de cor para personalizar ainda mais a experiência de visualização.

Predefinição do ecrã	Estado original do ecrã
sRGB	Espaço de cor padrão utilizado para o sistema Windows.
Bluish (Azulado)	Definir a temperatura da cor para 9 300K.
Cool (Frio)	Definir a temperatura da cor para 7 500K.
Native (Nativa)	Temperatura da cor predefinida. Recomendado para utilização geral.
Warm (Quente)	Definir a temperatura da cor para 5 000K.

ColorX

Um modo de cor único, com equilíbrio de cor e velocidade, para uma ação rápida. Ideal para jogos que exigem bons reflexos e cor precisa para reações rápidas.

Contrast (Contraste)

Ajusta a diferença entre o segundo plano (nível de preto) e o primeiro plano (nível de branco) da imagem.

Crosshair (Mira)

Selecione entre os diferentes estilos de mira e cores para sobrepor no seu ecrã.

E Elite RGB Lighting (Iluminação Elite RGB)

Esta definição controla a iluminação RGB na parte traseira do monitor e debaixo da moldura. A cor e o estilo da iluminação RGB podem ser ajustados.

G Game Mode (Modo de Jogo)

Inclui um menu OSD orientado para jogos com definições pré-calibradas para jogos FPS, RTS e MOBA. Cada modo é funcionalmente personalizado com testes e ajustes em jogos feitos para proporcionar uma melhor mistura de cor e tecnologia.

Gamma (Gama)

Permite que os utilizadores ajustem manualmente o nível de brilho da escala de cinzentos do monitor. Existem seis opções: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, e 2.8.

H Hertz Limiter (Limitador de Hertz)

Permite que os utilizadores controlem o número de fotogramas que o monitor é capaz de produzir. O monitor limitará o número máximo de fotogramas que podem ser renderizados a partir do monitor para poupar energia e carregamento do lado do monitor.

Hue (Tonalidade)

Ajusta a tonalidade de cada cor (vermelho, verde, azul, ciano, magenta e amarelo).

I Information (Informações)

Apresenta o modo de temporização (entrada de sinal de vídeo) da placa gráfica do computador, o número de modelo do monitor LCD, o número de série e o URL do Web site da ViewSonic®. Consulte o manual do utilizador da sua placa gráfica para obter instruções sobre a alteração da resolução e da frequência de atualização (frequência vertical).

NOTA: VESA 1024 x 768 a 60Hz, por exemplo, significa que a resolução é 1024 x 768 e a frequência de atualização é 60Hz.

Input Select (Seleção de entrada)

Alterna entre as várias opções de entrada que estão disponíveis para o monitor.

L Low input Lag (Atraso de entrada reduzido)
A ViewSonic® oferece um atraso de entrada reduzido, utilizando um redutor de processos do monitor, que reduz a latência do sinal. No submenu "Low Input Lag" (Atraso de entrada reduzido), poderá selecionar a velocidade apropriada para a utilização desejada entre as opções.

M Manual Image Adjust (Ajuste manual da imagem)
Exibe o menu "Manual Image Adjust" (Ajuste manual da imagem). Pode ajustar manualmente diversas definições de qualidade de imagem.

Memory recall (Recuperar memória)

Repõe os valores predefinidos se o monitor estiver a funcionar num modo predefinido indicado nas "Especificações" deste manual.

NOTA: (Exceção) Este controlo não afeta as alterações efetuadas às definições "Language Select" (Seleção de idioma) ou "Power Lock setting" (Bloqueio de alimentação).

O Offset (Compensação)
Ajusta os níveis de preto para vermelho, verde e azul. As funções de ganho e compensação permitem que os utilizadores controlem o equilíbrio de brancos para obterem o máximo controlo ao manipular o contraste e cenas escuras.

OSD Pivot (Rotação do OSD)

Configura a orientação do menu OSD do monitor.

Overscan

Refere-se a uma imagem recortada no ecrã do seu monitor. Uma definição no seu monitor amplia o conteúdo de um filme para que não veja as extremidades d filme.

P Power Indicator (Indicador de energia)

A luz que indica se o monitor está ligado ou desligado. Esta definição também controla a iluminação no suporte. Os utilizadores podem desativar o efeito de iluminação sob "Power Indicator" ("Indicador de energia"). Além disso, o indicador de energia apresenta uma cor média que interpreta diretamente o sinal de entrada de cor recebido no ecrã.

PureXP™

Esta função é a abreviatura de "Pure Experience" ("Experiência pura") e é capaz de melhorar a qualidade visual dos objetos em movimento, tornando-os menos vagos e mais nítidos. XP também surge na barra de vida em alguns jogos. XP é uma designação comum e divertida, assim como na indústria de vídeo, o efeito de vídeo é VFX. Também dá um toque mais tecnológico e de jogo.

Q Quick Access (Acesso rápido)
Iniciar rapidamente algumas funções e modo através o botão e menu Quick Access (Acesso rápido). Os utilizadores também podem definir as suas funções ou modos preferidos no Menu Quick Access (Acesso rápido) através do **Setup Menu (Menu configuração)** no OSD. A função/modo será ativada assim que a barra de luz se mover sobre o item, e será desativada após a remoção da barra de luz.

R Recall (Recuperar)
Repõe as definições do modo de visualização ViewMode do monitor.

Resolution Notice (Aviso de resolução)

O aviso indica aos utilizadores que a resolução selecionada não é a resolução nativa correta. Este aviso será exibido na janela de definições do monitor, aquando da configuração da resolução.

Response Time OD (Ajuste do tempo de resposta)

Uma função de ajuste avançado para os utilizadores que pretendem ajustar o tempo de resposta do monitor. Os utilizadores podem selecionar entre cinco (5) níveis diferentes para ajustar com mais precisão a resposta para que seja o mais rápida possível, reduzindo a desfocagem ou imagens duplicadas com base em cada cenário de jogo único.

S Setup Menu (Menu Configuração)
Ajusta as definições do menu apresentado no ecrã (OSD). Muitas destas definições podem ativar notificações para que os utilizadores não precisem de reabrir o menu.

Nitidez

Ajusta a qualidade da imagem do monitor.

V ViewMode (Modo de visualização)
A função ViewMode (Modo de visualização) exclusiva da ViewSonic oferece as predefinições "Game" (Jogo), "Movie" (Filme), "Web", "Text" (Texto), MAC e "Mono" (Monocromático). Estas predefinições foram especialmente concebidas para proporcionar uma experiência de visualização otimizada para diferentes aplicações do ecrã.

ViewScale

Os jogadores podem ajustar o tamanho da imagem no monitor, permitindo o "melhor ajuste".

Resolução de problemas

Esta secção descreve alguns problemas comuns que podem ocorrer durante a utilização do monitor.

Problema	Soluções possíveis
Sem energia	<ul style="list-style-type: none">• Ligue o monitor pressionando o botão de Power (Energia).• Certifique-se de que o cabo de alimentação está corretamente ligado ao monitor e à tomada elétrica.• Ligue outro dispositivo elétrico à tomada elétrica para verificar se a tomada está a fornecer energia.
O monitor está ligado, mas nenhuma imagem é exibida no ecrã	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está devidamente ligado.• Ajuste as definições de brilho e contraste.• Certifique-se de que a entrada correta está selecionada.
Cores erradas ou anormais	<ul style="list-style-type: none">• Se todas as cores (vermelho, verde ou azul) estiverem em falta, verifique o cabo de vídeo para se certificar de que está corretamente ligado. Pinos soltos ou partidos no conector do cabo podem causar uma ligação incorreta.• Ligue o monitor a outro computador.• Se tiver uma placa gráfica antiga, contacte a ViewSonic® para adquirir um adaptador não DDC.
A imagem apresentada no ecrã apresenta-se muito clara ou muito escura	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste as definições de brilho e contraste através do menu OSD.• Reponha as predefinições do monitor.
A imagem tem cortes	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a entrada correta está selecionada.• Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo.• Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está devidamente ligado.
A imagem está desfocada	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste a resolução para a proporção correta.• Reponha as predefinições do monitor.
O ecrã não está corretamente centrado	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste os controlos horizontal e vertical do menu OSD.• Verifique a proporção da imagem.• Reponha as predefinições do monitor.

Problema	Soluções possíveis
O ecrã tem uma tonalidade amarela	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a definição de filtro de luz azul está desativada.
O menu OSD não é exibido no ecrã/os controlos do menu OSD estão inacessíveis	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o menu OSD está bloqueado. • Desligue o monitor, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação e, em seguida, ligue o monitor. • Reponha as predefinições do monitor.
Os botões do painel de controlo não funcionam	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione apenas um botão de cada vez. • Reinicie o computador.
Não é possível selecionar alguns menus no OSD	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a definição ViewMode ou a fonte de entrada. • Reponha as predefinições do monitor.
Sem saída de áudio	<ul style="list-style-type: none"> • Se estiver a utilizar auriculares/auscultadores, certifique-se de que a ficha mini estéreo está ligada. • Certifique-se de que o som não está desativado nem definido para 0. • Verifique a definição de entrada de áudio.
Não é possível ajustar o monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que não existem obstruções próximo do monitor e que existe espaço suficiente. • Para obter mais informações, consulte “Ajustar o ângulo de visualização” na página 22.
Os dispositivos USB ligados ao monitor não funcionam	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o cabo USB está corretamente ligado. • Experimente mudar para outra porta USB (se aplicável). • Alguns dispositivos USB requerem mais corrente elétrica; ligue o dispositivo diretamente ao computador.
O dispositivo externo está ligado, mas nenhuma imagem é exibida no ecrã	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o monitor está ligado • Ajuste o brilho e o contraste através do menu OSD. • Verifique o cabo de ligação e certifique-se de que o mesmo está corretamente ligado. Pinos soltos ou partidos no conector do cabo podem causar uma ligação incorreta.

Manutenção

Precauções gerais

- Certifique-se de que o monitor está desligado e o cabo de alimentação foi removido da tomada elétrica.
- Nunca pulverize nem derrame líquidos diretamente no ecrã ou na caixa.
- Manuseie o monitor com cuidado, já que um monitor de cor mais escura, se arranhado, pode apresentar mais riscos ou marcas mais visíveis do que um monitor de cor mais clara.

Limpeza do ecrã

- Limpe o ecrã com um pano limpo e macio sem algodão. Isso remove pó e outras partículas.
- Se mesmo assim o ecrã não estiver limpo, aplique uma pequena quantidade de limpador de vidros sem amoníaco e sem álcool num pano limpo e macio sem algodão e limpe o ecrã.

Limpar a caixa

- Utilize um pano seco e macio.
- Se mesmo assim a caixa não estiver limpa, aplique uma pequena quantidade de detergente sem amoníaco e sem álcool num pano limpo e macio sem algodão e limpe a superfície.

Exclusão de responsabilidade

- A ViewSonic® não recomenda a utilização de quaisquer produtos de limpeza à base de álcool ou amoníaco. Alguns produtos químicos podem danificar o ecrã e/ou a caixa do monitor.
- A ViewSonic® não será responsável por danos resultantes da utilização de quaisquer produtos de limpeza à base de álcool ou amoníaco.

> Informações regulamentares e de serviço

Informações de conformidade

Esta secção aborda todos os requisitos e declarações relativos a regulamentos. As respetivas aplicações são mencionadas nas placas de identificação e símbolos relevantes na unidade.

Declaração de conformidade da FCC

Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital Classe B, nos termos do Artigo 15º das Normas da FCC.

Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável proteção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Se este equipamento provocar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o dispositivo recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada que faça parte de um circuito diferente daquele onde o recetor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

Aviso: Tenha em atenção que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade do equipamento invalidam a autoridade do utilizador em operar o mesmo.

Declaração do Departamento de indústria do Canadá

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Conformidade CE para países europeus



O dispositivo cumpre a Diretiva CEM 2014/30/UE e a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE.

A informação seguinte destina-se apenas aos Estados-membros da UE:

O símbolo apresentado à direita está em conformidade com a Diretiva 2012/19/UE relativa a Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). O símbolo indica que o equipamento NÃO deve ser eliminado junto com o lixo doméstico e que devem ser utilizados os sistemas de recolha e tratamento de acordo com as normas locais.



Declaração de conformidade com a diretiva RSP2

Este produto foi concebido e fabricado em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva RSP2) e foi considerado em conformidade com os valores máximos de concentração estabelecidos pela Comité Europeu de Adaptação Técnica (TAC), como apresentado abaixo:

Substância	Concentração máxima proposta	Concentração real
Chumbo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercúrio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cádmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Crómio hexavalente (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Polibromobifenilos (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éteres Polibromobifenilos (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etilhexilo) ftalato (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de benzilbutilo (BBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de dibutilo (DBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato di-iso-butílico (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Determinados componentes dos produtos acima descritos estão isentos ao abrigo do Anexo III das Diretivas RSP2 como abaixo indicado. Exemplos de componentes isentos:

- Mercúrio em lâmpadas fluorescentes de cátodo frio e lâmpadas fluorescentes de elétrodo externo (CCFL e EEFL) para fins especiais que não excede (por lâmpada):
 - » Comprimento curto (≤ 500 mm): máximo de 3,5 mg por lâmpada.
 - » Comprimento médio (> 500 mm e ≤ 1.500 mm): máximo de 5 mg por lâmpada.
 - » Comprimento longo (> 1.500 mm): máximo de 13 mg por lâmpada.
- Chumbo em tubos de vidro de raios catódicos.
- Chumbo em tubos de vidro fluorescentes que não excede 0,2% do peso.

- Chumbo como elemento de liga em alumínio contendo até 0,4% do peso.
- Liga de cobre com um teor de chumbo até 4% do peso.
- Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas à base de chumbo com um teor de chumbo igual ao superior a 85% do peso).
- Componentes elétricos e eletrônicos que contêm chumbo num vidro ou cerâmica não dielétrica em condensadores, por exemplo, dispositivos piezoelétricos ou fixados numa matriz de vidro ou cerâmica.

Eliminação do produto no final da sua vida útil

A ViewSonic® respeita o ambiente e está empenhada em desenvolver práticas ecológicas. Obrigado por fazer parte de um esforço de computação mais inteligente e ecológica. Visite o website da ViewSonic® para saber mais.

EUA e Canadá:

<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa:

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

Taiwan:

<https://recycle.epa.gov.tw/>

Informações de direitos de autor

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2021. Todos os direitos reservados.

Macintosh e Power Macintosh são marcas comerciais registradas da Apple Inc.

Microsoft, Windows e o logótipo Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.

ViewSonic® e o logótipo de três pássaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter são marcas comerciais registradas da ViewSonic® Corporation.

VESA é uma marca registada da Video Electronics Standards Association.
DPMS, DisplayPort e DDC são marcas registradas da VESA.

ENERGY STAR® é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

Como parceiro da ENERGY STAR®, a ViewSonic® Corporation determinou que este produto cumpre as diretivas da ENERGY STAR® relativas a eficácia energética.

Exclusão de responsabilidade: A ViewSonic® Corporation não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões no conteúdo do presente documento, nem por danos acidentais ou consequentes resultantes do fornecimento deste material, nem pelo desempenho ou utilização deste produto.

Com vista ao melhoramento contínuo do produto, a ViewSonic® Corporation reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. As informações neste documento poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Este documento não poderá ser copiado, reproduzido ou transmitido por qualquer meio, sem autorização prévia por escrito da ViewSonic® Corporation.

Serviço de Apoio ao Cliente

Para apoio técnico ou assistência ao produto, consulte a tabela abaixo ou contacte o seu revendedor.

NOTA: Será necessário o número de série do produto.

País/Região	Website	País/Região	Website
Ásia Pacífico e África			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Américas			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Garantia limitada

Monitor ViewSonic®

O que cobre a garantia:

A ViewSonic® garante que o seu produto se encontra isento de defeitos de fabrico e de material durante o período de garantia. Se o produto apresentar algum defeito de material ou de fabrico durante o período de garantia, a ViewSonic®, irá a seu critério exclusivo, e como seu único recurso, reparar ou substituir o produto por um produto similar. O produto de substituição ou partes do mesmo poderão incluir peças ou componentes refabricados ou restaurados. A unidade reparada ou de substituição estará coberta pelo período de tempo remanescente da garantia limitada original do cliente e o período de garantia não será prolongado.

A ViewSonic® não disponibiliza qualquer garantia para qualquer software de terceiros incluído no produto ou instalado pelo cliente e instalação de quaisquer peças ou componentes de hardware não autorizados (ex.: Lâmpadas de projetor). (Consulte a secção: “O que a garantia exclui e não cobre”).

Tempo de validade da garantia:

Os monitores ViewSonic® têm garantia de 1 a 3 anos, dependendo do país onde foi efetuada a compra, para todos os componentes, incluindo a fonte de iluminação e para defeitos de fabrico, a partir da data da compra.

Quem protege a garantia:

Esta garantia é válida apenas para o primeiro comprador.

O que a garantia exclui e não cobre:

- Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
- Danos, deterioração ou avarias resultantes de:
 - » Acidentes, utilização incorreta, negligência, fogo, água, relâmpagos ou outros fenómenos naturais, modificações não autorizadas do produto ou não cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
 - » Reparação ou tentativa de reparação por qualquer pessoa não autorizada pela ViewSonic®.
 - » Danos ou perdas de quaisquer programas, dados ou suportes de dados amovíveis.
 - » Desgaste normal.
 - » Remoção ou instalação do produto.

- Perdas de dados ou software ocorridas durante a reparação ou substituição.
- Quaisquer danos ocorridos no produto devido à sua expedição.
- Causas externas ao produto, tais como, variações ou falhas de energia elétrica.
- Utilização de acessórios ou componentes que não cumpram as especificações da ViewSonic.
- Falha do proprietário em realizar a manutenção periódica do produto, conforme declarado no Manual do utilizador.
- Qualquer outra causa que não esteja relacionada com um defeito do produto.
- Danos causados por imagens estáticas (sem movimento) exibidas durante longos períodos (também conhecidas como imagens residuais).
- Software - Quaisquer produtos de software de terceiros incluídos no produto ou instalados pelo cliente.
- Hardware/Acessórios/Peças/Componentes – A instalação de hardware, acessórios, peças consumíveis ou componentes não autorizados (ex.: Lâmpadas de projetor).
- Danos ou abusos no revestimento da superfície do monitor provocados por limpeza inadequada, conforme descrito no Manual do utilizador do produto.
- Encargos de serviços de remoção, instalação e configuração, incluindo montagem na parede do produto.

Como obter assistência:

- Para informações sobre a assistência técnica em garantia, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente ViewSonic® (Consulte a página “Serviço de Apoio ao Cliente”). Deverá fornecer o número de série do seu produto.
- Para obter assistência em garantia, ser-lhe-á solicitado o seguinte: (a) o recibo de compra original datado, (b) o seu nome, (c) a sua morada, (d) uma descrição do problema e, (e) o número de série do produto.
- Entregue ou envie o produto, com portes pré-pagos, na embalagem original para um centro de assistência técnica ViewSonic® ou para a ViewSonic®.
- Para informações adicionais ou para saber qual o centro de assistência técnica ViewSonic® mais próximo, contacte a ViewSonic®.

Limitação de garantias implícitas:

Não são oferecidas garantias, expressas ou implícitas, que se estendam além da descrição contida neste documento, incluindo a garantia implícita de comercialização ou adequação a um determinado fim.

Exclusão de danos:

A responsabilidade da ViewSonic limita-se ao custo de reparação ou substituição do produto. A ViewSonic® não será responsável por:

- Danos materiais causados por quaisquer defeitos no produto, danos com base em inconveniência, perda de utilização do produto, perda de tempo, perda de lucros, perda de oportunidade de negócio, perda de credibilidade, interferência em relações comerciais ou outras perdas comerciais, mesmo quando avisado da possibilidade de tais danos.
- Quaisquer outros danos, quer sejam acidentais, consequentes ou outros.
- Qualquer reclamação contra o cliente por qualquer outra parte.
- Reparação ou tentativa de reparação por qualquer pessoa não autorizada pela ViewSonic®.

Efeito da legislação local:

Esta garantia concede ao cliente direitos legais específicos, podendo existir outros direitos que podem variar de acordo com a legislação local. Algumas jurisdições não permitem limitações a garantias implícitas e/ou não permitem a exclusão de danos acidentais ou consequentes, por isso, as limitações e exclusões mencionadas acima poderão não se aplicar no seu caso.

Vendas fora dos EUA e Canadá:

Para informações de garantia e assistência para produtos ViewSonic® vendidos fora dos EUA e do Canadá, contacte a ViewSonic® ou o seu revendedor ViewSonic® local.

O período de garantia para este produto na China continental (Excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan) está sujeito aos termos e condições do Certificado de Garantia de Manutenção.

Os utilizadores da Europa e Rússia, podem encontrar detalhes completos da garantia em: <http://www.viewsonic.com/eu/> em “Support/Warranty Information” (Suporte/Informações de garantia).



ViewSonic®