


# LS500W/LS500WH/LS550W/LS550WH

## 投影机 用户指南

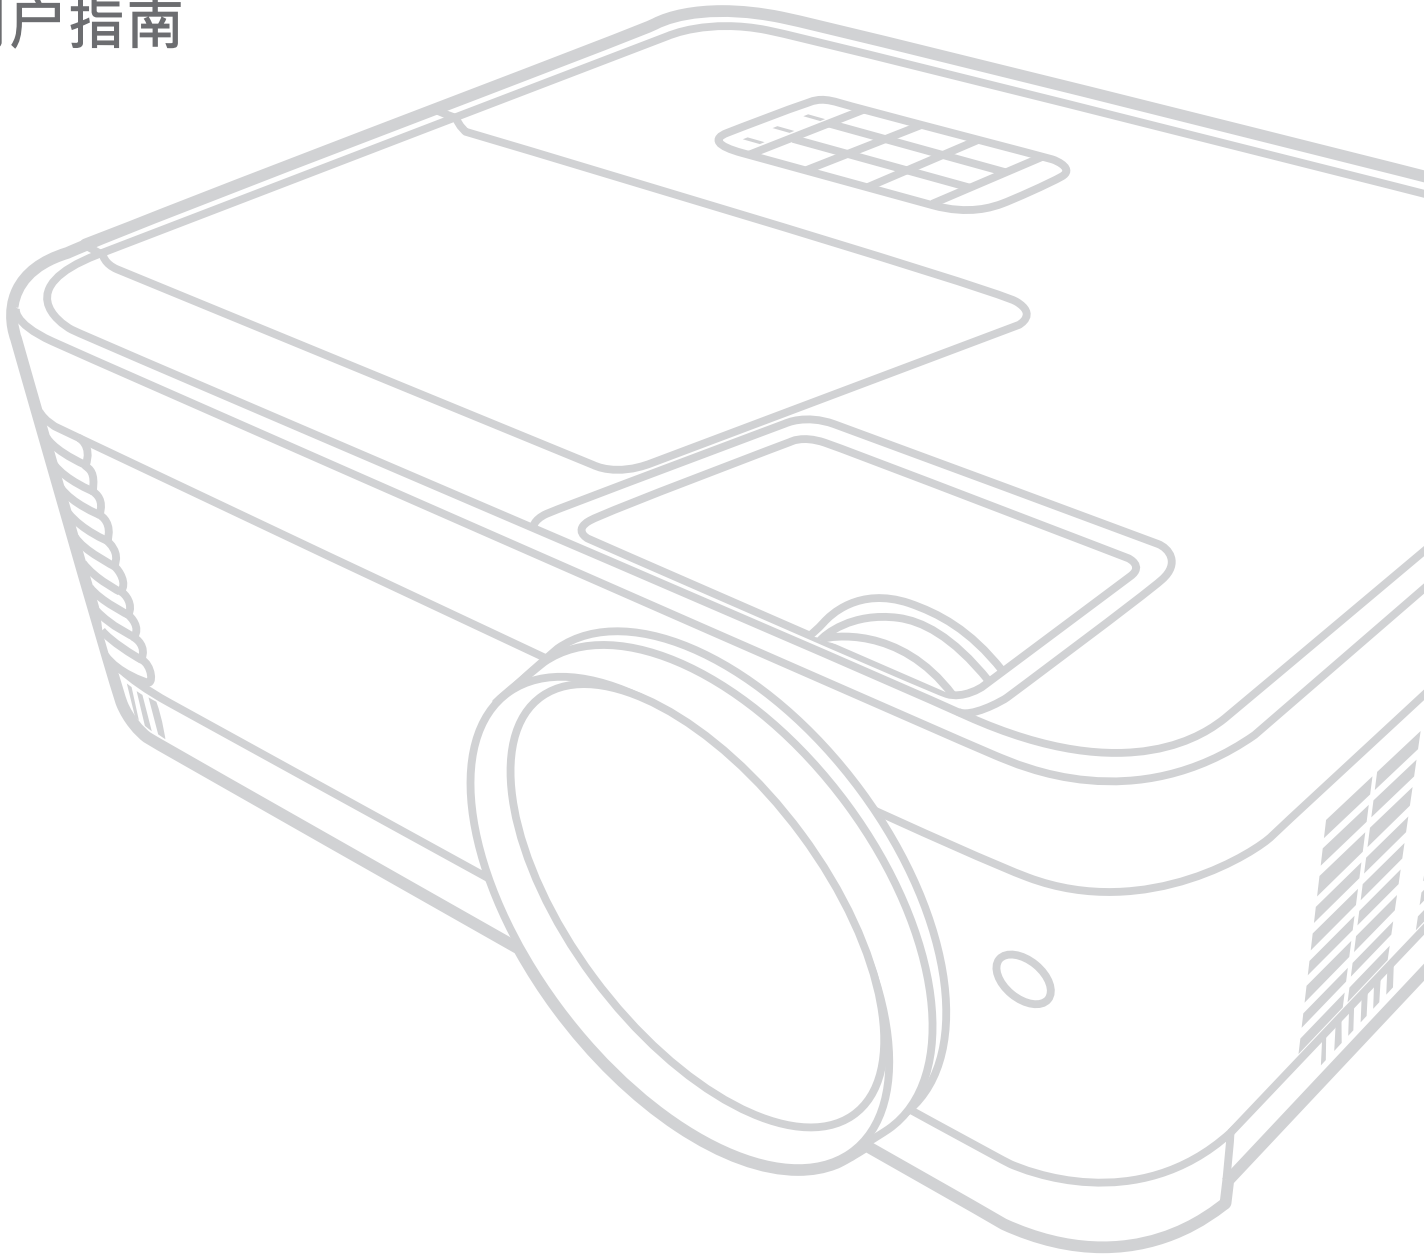

型号 VS18864/VS19011  
产品名称：LS500W/LS500WH/LS550W/LS550WH

## 感谢您选择 ViewSonic®

作为全球领先的视觉解决方案提供商，ViewSonic® 一直致力于超越全球用户对技术演进、创新和简化的期望。在 ViewSonic®，我们坚信，我们的产品有能力对世界做出积极的影响，我们有信心通过您选择的 ViewSonic® 产品为您提供更好的服务。

再次感谢您选择 ViewSonic® ！

# 安全预防措施

开始使用投影机之前，请阅读以下安全预防措施。

- 请妥善保管本用户指南，以供日后参考。
- 请阅读所有警告并按照所有说明进行操作。
- 至少在投影机周围留有20" (50 cm)的间隙，以确保正确通风。
- 将投影机放置在通风条件良好的区域。请勿在投影机上防止任何物品，以免影响散热。
- 请勿将投影机放置在不平整或不稳定的表面上。投影机可能掉落，进而导致人员受伤或投影机故障。
- 如果投影机向左或向右倾斜10度以上，向前或向后倾斜角度不超过15°，请勿使用。
- 切勿在使用过程中直视投影机镜头。强光束可能会损害眼睛。
- 投影机工作时，切勿用任何物体挡住投影镜头，否则会造成物体变热、变形甚至起火。
- 切勿自行拆卸投影机。如果接触带电部件，内部存在的危险高压可能会导致死亡。
- 移动投影机时，请多加留意，以免投影机掉落或撞到其他物品。
- 请勿将任何重物放在投影机或连接线上。
- 请勿垂直放置投影机。否则投影机可能掉落，进而导致人员受伤或投影机故障。
- 请勿将投影机暴露于阳光直射或其他持续发热源之下。请勿安装在任何热源旁边，如散热器、热调节器、火炉、或其他可能使投影机温度提升到危险级别的设备（包括放大器）。
- 请勿在投影机附近或投影机上面放置液体。液体如果溅入投影机内会导致投影机故障。如果投影机受潮，请断开其与电源的连接，并致电当地的服务中心维修投影机。
- 当投影机在运行时，您可能会感觉有热气和气味从通风栅中排出。这是正常现象，而不是产品缺陷。

- 请勿尝试曲解极化或接地类型插头的安全用途。极性插头有一宽一窄两个插片。接地型插头有两个插片和一个接地插片。宽插片和接地插片用于确保用户安全。如果插头无法插入插座，请使用适配器，不要尝试强行将插头插入插座。
- 连接到电源插座时，请勿拔下接地插片。请确保接地插片一直插入。
- 防止电源线被踩踏或受挤压，特别是在插头以及与投影机的连接点等处。
- 某些国家的电压不稳定。根据设计，此投影机在100到240伏特的交流电压范围内可以安全运行，但停电或电压波动超过±10伏特时无法工作。在电压可能波动或断电的区域，建议您通过电源稳压器、电涌保护器或不间断电源(UPS)来连接投影机。
- 如果发现冒烟、异常噪音或异味，请立即关闭投影机并致电经销商或ViewSonic®。继续使用投影机会有危险。
- 仅可使用制造商指定的连接件/附件。
- 如果投影机长时间不用，请将电源线从交流插座中拔下。
- 所有维修工作皆应由合格维修人员处理。



小心： 该产品会发出可能有害的光辐射。与任何明亮光源一样，请勿直视光束，RG2 IEC 62471-5:2015

# 内容

安全预防措施 .....	3
简介 .....	8
包装内容 .....	8
产品概述 .....	9
投影机 .....	9
遥控器 .....	11
初始设置 .....	14
选择位置 .....	14
投影尺寸 .....	15
安装投影机 .....	18
防止未经授权的使用 .....	19
使用安全锁孔 .....	19
使用密码功能 .....	20
锁定控制键 .....	23
连接 .....	24
连接到电源 .....	24
连接到电脑源 .....	25
VGA 连接 .....	25
VGA 输出连接 .....	25
连接到视频/电脑源 .....	25
HDMI 连接 .....	25
连接到音频 .....	25
操作 .....	27
打开或关闭投影机 .....	27
启动投影机 .....	27
关闭投影机 .....	28
选择输入信号源 .....	29
调整投影图像 .....	30
微调图像大小和清晰度 .....	30
校正梯形失真 .....	31
调整 4 角 .....	32
隐藏图像 .....	32
通过局域网控制投影机 .....	33
配置 LAN 控制设置 .....	33

<b>菜单功能.....</b>	<b>35</b>
一般屏显 (OSD) 菜单操作 .....	35
屏显 (OSD) 菜单树 .....	36
显示菜单 .....	43
图像菜单 .....	46
电源管理菜单 .....	49
基本菜单 .....	52
高级菜单 .....	55
系统菜单 .....	58
信息菜单 .....	60
<b>附录 .....</b>	<b>61</b>
规格 .....	61
投影机尺寸 .....	62
分辨率表 .....	62
Analog RGB .....	62
HDMI (PC) .....	64
HDMI ( 视频 ) .....	65
分量视频 .....	66
故障排除 .....	67
常见问题 .....	67
LED 指示灯 .....	68
维护 .....	69
一般注意事项 .....	69
清洁镜头 .....	69
清洁机壳 .....	69
存放投影机 .....	69
免责声明 .....	69
光源信息 .....	70
光源使用时间 .....	70
延长光源使用寿命 .....	70


**法规和服务信息 ..... 71**

- 符合性信息..... 71
  - FCC 合规声明..... 71
  - 加拿大工业部声明..... 71
  - 欧洲国家CE符合性..... 72
  - RoHS2符合性声明 ..... 73
  - 电子电气产品有害物质限制使用标识要求 ..... 74
  - 印度有害物质限制..... 75
  - 产品达到使用寿命后的产品处置 ..... 75
- 版权信息..... 76
  - 客户服务..... 77
  - 有限保修..... 78






# 简介

## 包装内容

LS550W / LS550WH

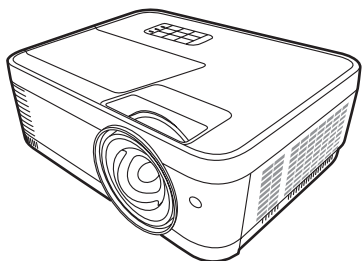

LS500W / LS500WH

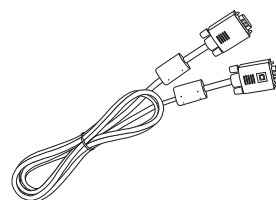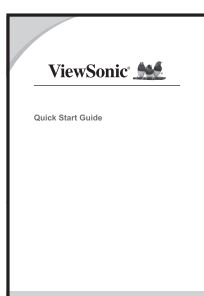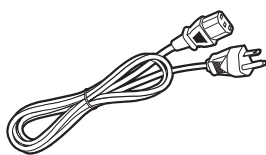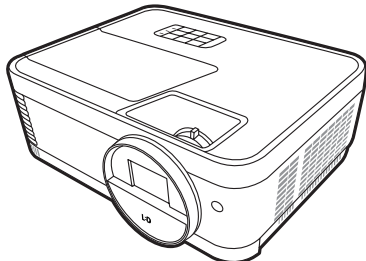

( 仅适用于 LS500W/LS550W )


注：包装内的电源线和视频线根据您所在国可能有所不同。请联系当地经销商以  
获得更多信息。



# 产品概述


## 投影机

### 控制按钮和功能

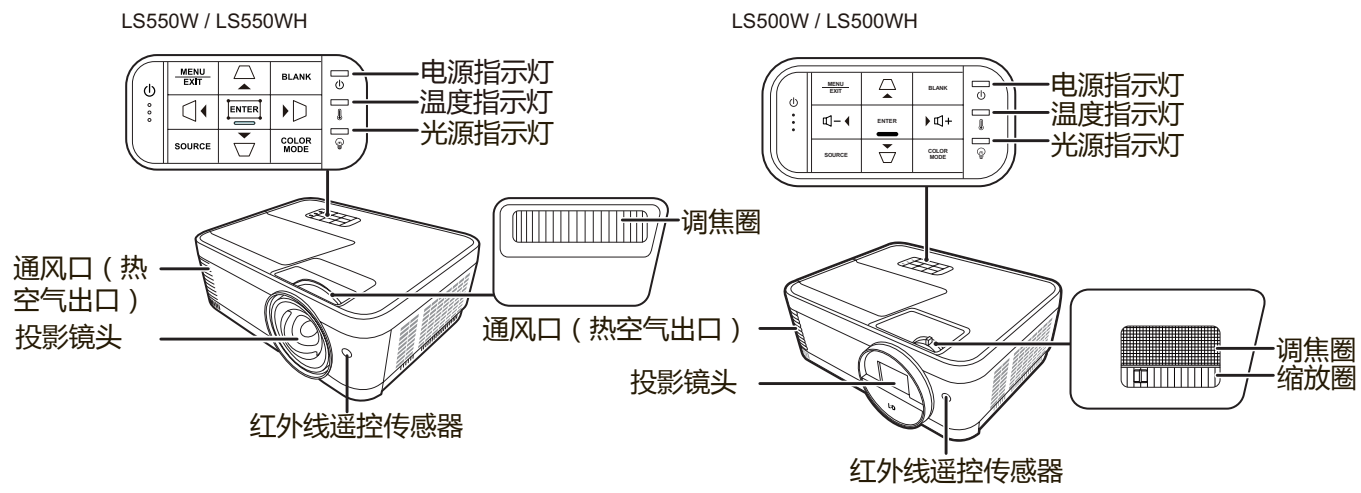

按键	描述
[⏻] 电源	可让投影机在待机和开机模式之间进行切换。
[▢/▣/▤/▥] 梯形失真校正键	手动校正因投影角度而产生的变形图像。
[🔊- / 🔊+] 音量键	降低/提高音量。
[◀/▶/▲/▼] 左/右/上/下	当屏显 (OSD) 菜单激活后，选择所需的菜单项并进行调整。
Menu	<ul style="list-style-type: none"><li>打开屏显 (OSD) 菜单。</li><li>返回到之前的 OSD 菜单，退出并保存菜单设置。</li></ul>
Exit	
Source	<ul style="list-style-type: none"><li>显示输入信号源选择条。</li><li>长按 3 秒钟可显示帮助菜单。</li></ul>
Blank	隐藏屏幕图像。
Enter	当屏显 (OSD) 菜单激活后，打开所选的屏显 (OSD) 菜单项。
[⏏] (边角调整)	显示边角调整菜单。
Color Mode	显示色彩模式选择条。


连接端口

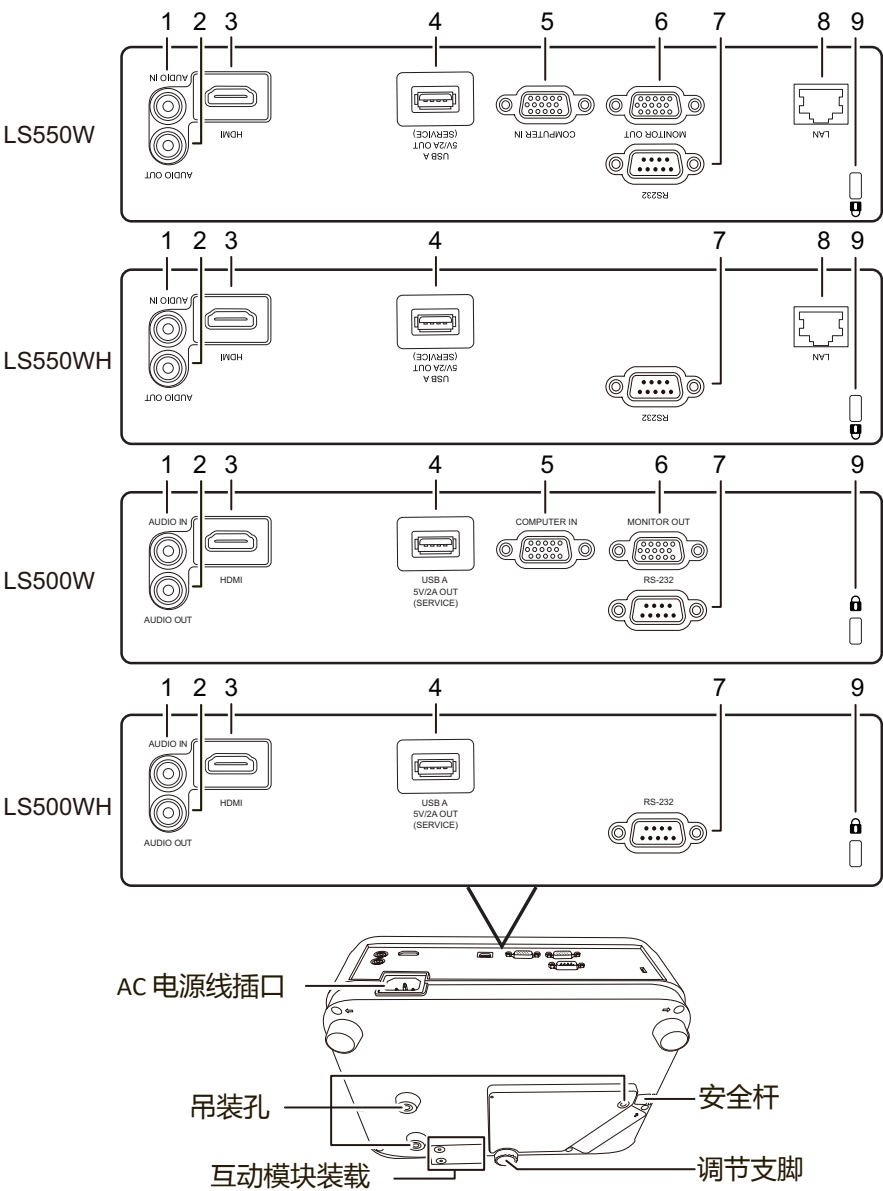

端口	描述
[1] AUDIO IN	音频信号输入插口。
[2] AUDIO OUT	音频信号输出插口。
[3] HDMI	HDMI 端口。
[4] USB 5V/2A OUT (SERVICE)	适用于电源的 USB Type A 端口。
[5] COMPUTER IN	RGB (PC)/分量视频 (YPbPr/YCbCr) 信号输入插口。
[6] MONITOR OUT	RGB 信号输出插口。
[7] RS-232	RS-232 控制端口。
[8] RJ-45	局域网端口。
[9]	Kensington 防盗锁孔

遥控器

控制按钮和功能

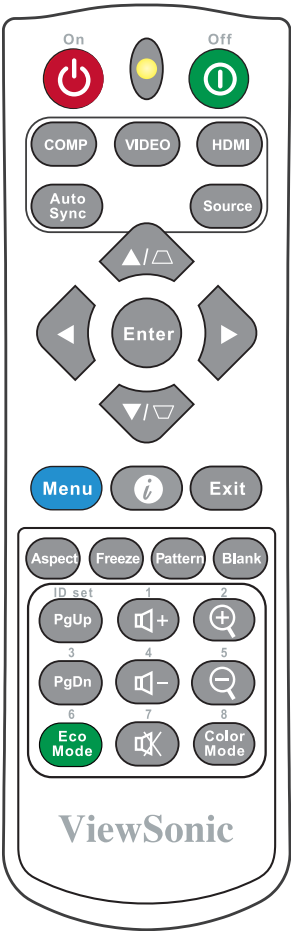

按钮	描述
①On/⏻Off	可在待机模式和开机之间进行切换。
COMP	从 <b>COMPUTER IN</b> 端口选择信号源显示画面。 注：仅适用于 LS500W/LS550W。
VIDEO	无法使用。

按钮	描述
HDMI	从 <b>HDMI</b> 端口选择信号源显示画面。如果可用，重复按此按钮可在 2 个端口之间切换。
Auto Sync	可自动为所显示的图像确定最佳图像时序。
Source	<ul style="list-style-type: none"><li>显示信号源选择栏。</li><li>长按 3 秒钟可显示帮助菜单。</li></ul>
[▭/▭] 梯形失真校正键	手动校正因投影角度而产生的变形图像。
Enter	打开所选的 OSD 菜单项。
◀左/▶右 ▲上/▼下	选择所需菜单项目进行调整。
Menu	打开/关闭屏显 (OSD) 菜单或可回到上一个 OSD 菜单。
ⓘ (信息)	<ul style="list-style-type: none"><li>显示信息菜单。</li><li>长按 3 秒钟可显示帮助菜单。</li></ul>
Exit	退出并保存菜单设置。
Aspect	显示宽高比选择栏。
Freeze	冻结投影图像。
Pattern	显示内嵌的测试画面。
Blank	隐藏屏幕图像。

注：边角调整 (P32) 和水平梯形失真 (P31) 功能仅在 LS550W/LS550WH 上可用。


按钮	描述
PgUp ( 上一页 ) / PgDn ( 下一页 )	操作相连接电脑上的显示软件程序，该程序响应 Page Up 和 Page Down 命令（如 Microsoft PowerPoint）。 注：只有在选择了电脑输入信号时才能使用。
Eco Mode	选择 <b>Eco</b> 模式。
🔊+ ( 提高音量 )	增大音量。
🔊- ( 降低音量 )	降低音量。
🔇 ( 静音 )	打开和关闭音频。
🔍+	放大投影图像尺寸。
🔍-	缩小投影图像尺寸。
Color Mode	显示色彩模式选择条。

### 遥控有效范围

要确保遥控器的适当功能，请按以下步骤操作：

1. 握住遥控器时，必须与投影机的红外遥控传感器保持 30 度以内的垂直角度。
2. 遥控器和传感器之间的距离不应超过 8 米（26 英尺）。

注：请参见红外线 (IR) 遥控传感器位置图解。

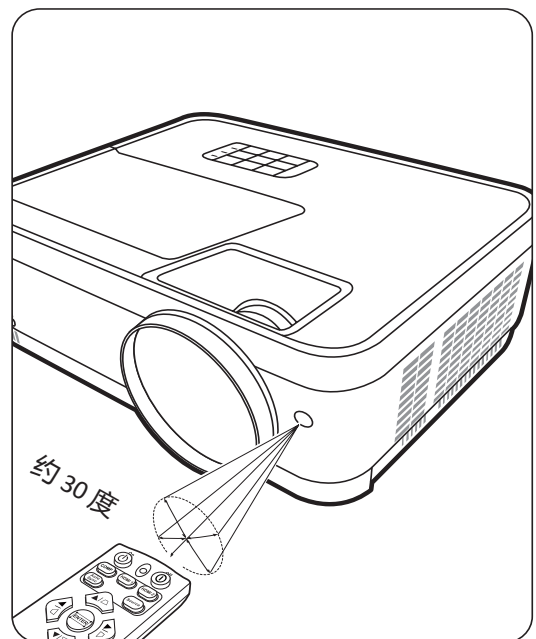


## 更换遥控器电池

1. 按压卡榫并将其向下滑动，将电池盖从遥控器背面卸下。
2. 卸下任何已有的电池（如需要）并安装两节 AAA 电池。

注：观察电池的极性（如图所示）。

3. 将电池盖对准遥控器底部并往下推回。

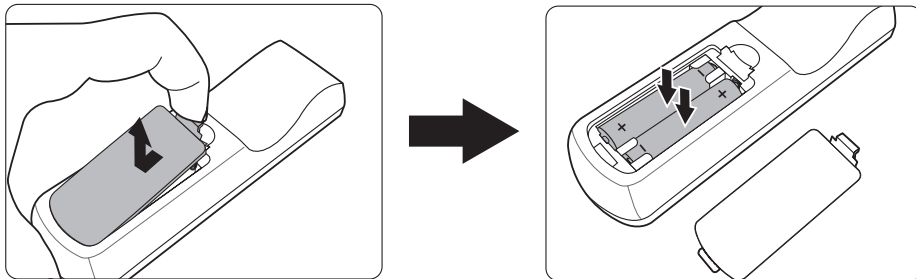

注：

- 不要将遥控器和电池放置在过热或过湿的环境下。
- 只可使用电池厂商推荐的相同或同类电池进行更换。
- 根据厂商说明和当地环境规定处理旧废电池。
- 如果电池用尽或长时间不用遥控器，请将电池取出，以免损坏遥控器。

# 初始设置

本章节对设置投影机作详细说明。

## 选择位置


个人偏好和房间布置将决定安装位置。考虑以下因素：

- 屏幕的大小和位置。
- 适用的电源插座位置。
- 投影机和其它设备的位置和距离。

投影机可安装在下列位置之一：

### 1. 桌上正投


投影机位于屏幕的正前方靠近地面的位置。

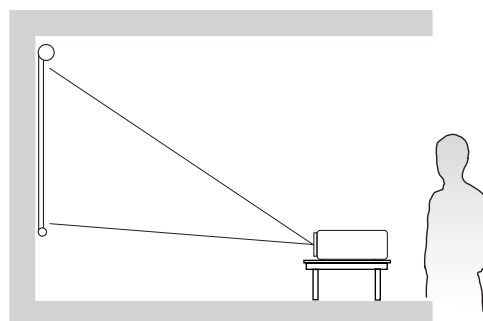

### 2. 桌上背投

投影机位于屏幕的后方靠近地面的位置。


注：这时你需要一个专用的背投屏幕。

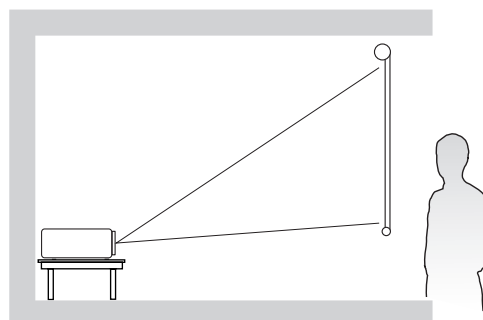

### 3. 吊装背投


投影机倒挂于屏幕后方的天花板上。

注：这时你需要一个专用的背投屏幕。

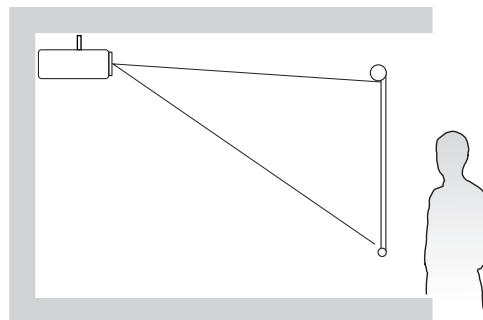

### 4. 吊装正投


投影机倒挂于屏幕正前方的天花板上。

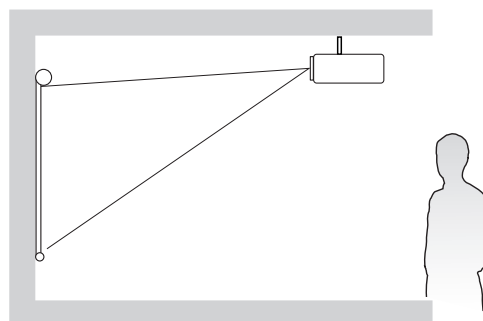


## 投影尺寸

注：请参见第 61 页的“规格”以了解投影机的自然显示分辨率。

### • 在 16:10 屏幕上显示 16:10 的图像

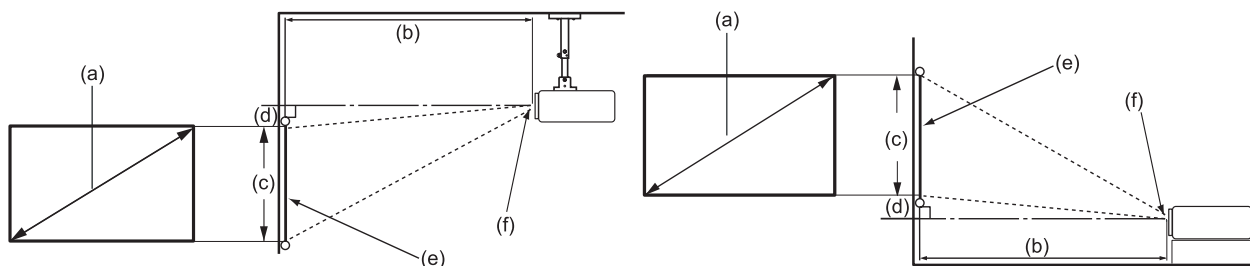

### • 在 4:3 屏幕上显示 16:10 的图像

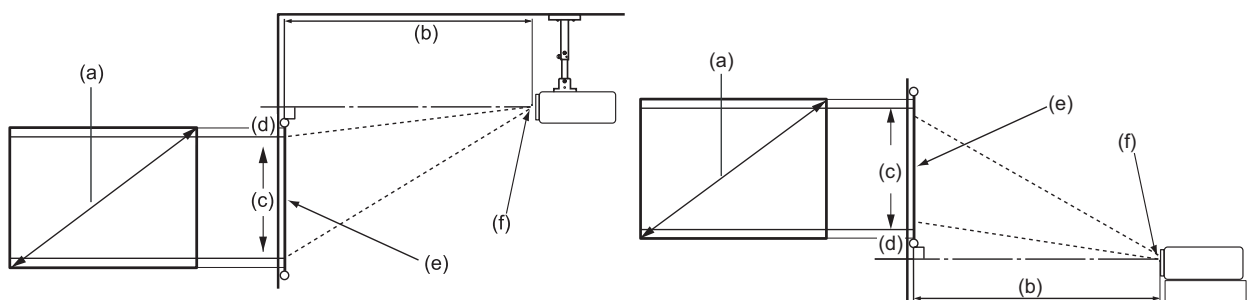

注：(e) = 屏幕  
(f) = 镜头中心

### • 在 16:10 屏幕上显示 16:10 的图像

## LS500W/LS500WH

(a) 屏幕尺寸		(b) 投影距离				(c) 图像高度		(d) 垂直偏移			
		最小		最大				最小		最大	
英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
30	762	39.37	1000	43.31	1100	15.90	404	0.00	0	0.00	0
60	1524	78.74	2000	86.61	2200	31.80	808	0.00	0	0.00	0
70	1778	91.86	2333	101.05	2567	37.10	942	0.00	0	0.00	0
80	2032	104.99	2667	115.49	2933	42.40	1077	0.00	0	0.00	0
90	2286	118.11	3000	129.92	3300	47.70	1212	0.00	0	0.00	0
100	2540	131.23	3333	144.36	3667	53.00	1346	0.00	0	0.00	0
110	2794	144.36	3667	158.79	4033	58.30	1481	0.00	0	0.00	0
120	3048	157.48	4000	173.23	4400	63.60	1615	0.00	0	0.00	0
130	3302	170.60	4333	187.66	4767	68.90	1750	0.00	0	0.00	0
140	3556	183.73	4667	202.10	5133	74.20	1885	0.00	0	0.00	0
150	3810	196.85	5000	216.54	5500	79.50	2019	0.00	0	0.00	0
200	5080	262.47	6667	288.71	7333	106.00	2692	0.00	0	0.00	0
250	6350	328.08	8333	360.89	9167	132.50	3365	0.00	0	0.00	0
300	7620	393.70	10000	433.07	11000	159.00	4039	0.00	0	0.00	0

## LS550W/LS550WH

(a) 屏幕尺寸		(b) 投影距离				(c) 图像高度		(d) 垂直偏移			
		最小		最大				最小		最大	
英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
60	1524	24.84	631	24.84	631	31.80	808	3.18	81	3.18	81
70	1778	28.98	736	28.98	736	37.10	942	3.71	94	3.71	94
80	2032	33.13	841	33.13	841	42.40	1077	4.24	108	4.24	108
90	2286	37.27	947	37.27	947	47.70	1212	4.77	121	4.77	121
100	2540	41.41	1052	41.41	1052	53.00	1346	5.30	135	5.30	135
110	2794	45.55	1157	45.55	1157	58.30	1481	5.83	148	5.83	148
120	3048	49.69	1262	49.69	1262	63.60	1615	6.36	162	6.36	162
130	3302	53.83	1367	53.83	1367	68.90	1750	6.89	175	6.89	175
140	3556	57.97	1472	57.97	1472	74.20	1885	7.42	188	7.42	188
150	3810	62.11	1578	62.11	1578	79.50	2019	7.95	202	7.95	202
200	5080	82.81	2103	82.81	2103	106.00	2692	10.60	269	10.60	269
250	6350	103.52	2629	103.52	2629	132.50	3365	13.25	337	13.25	337
300	7620	124.22	3155	124.22	3155	159.00	4039	15.90	404	15.90	404

- 在 4:3 屏幕上显示 16:10 的图像

## LS500W/LS500WH

(a) 屏幕尺寸		(b) 投影距离				(c) 图像高度		(d) 垂直偏移			
		最小		最大				最小		最大	
英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
30	762	37.14	943	40.86	1038	15.00	381	0.00	0	0.00	0
60	1524	74.28	1887	81.71	2075	30.00	762	0.00	0	0.00	0
70	1778	86.66	2201	95.33	2421	35.00	889	0.00	0	0.00	0
80	2032	99.04	2516	108.95	2767	40.00	1016	0.00	0	0.00	0
90	2286	111.42	2830	122.57	3113	45.00	1143	0.00	0	0.00	0
100	2540	123.81	3145	136.19	3459	50.00	1270	0.00	0	0.00	0
110	2794	136.19	3459	149.80	3805	55.00	1397	0.00	0	0.00	0
120	3048	148.57	3774	163.42	4151	60.00	1524	0.00	0	0.00	0
130	3302	160.95	4088	177.04	4497	65.00	1651	0.00	0	0.00	0
140	3556	173.33	4403	190.66	4843	70.00	1778	0.00	0	0.00	0
150	3810	185.71	4717	204.28	5189	75.00	1905	0.00	0	0.00	0
200	5080	247.61	6289	272.37	6918	100.00	2540	0.00	0	0.00	0
250	6350	309.51	7862	340.47	8648	125.00	3175	0.00	0	0.00	0
300	7620	371.42	9434	408.56	10377	150.00	3810	0.00	0	0.00	0



## LS550W/LS550WH

(a) 屏幕尺寸		(b) 投影距离				(c) 图像高度		(d) 垂直偏移			
		最小		最大				最小		最大	
英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
60	1524	23.44	595	23.44	595	30.00	762	3.00	76	3.00	76
70	1778	27.34	695	27.34	695	35.00	889	3.50	89	3.50	89
80	2032	31.25	794	31.25	794	40.00	1016	4.00	102	4.00	102
90	2286	35.16	893	35.16	893	45.00	1143	4.50	114	4.50	114
100	2540	39.06	992	39.06	992	50.00	1270	5.00	127	5.00	127
110	2794	42.97	1091	42.97	1091	55.00	1397	5.50	140	5.50	140
120	3048	46.88	1191	46.88	1191	60.00	1524	6.00	152	6.00	152
130	3302	50.78	1290	50.78	1290	65.00	1651	6.50	165	6.50	165
140	3556	54.69	1389	54.69	1389	70.00	1778	7.00	178	7.00	178
150	3810	58.59	1488	58.59	1488	75.00	1905	7.50	191	7.50	191
200	5080	78.13	1984	78.13	1984	100.00	2540	10.00	254	10.00	254
250	6350	97.66	2480	97.66	2480	125.00	3175	12.50	318	12.50	318
300	7620	117.19	2977	117.19	2977	150.00	3810	15.00	381	15.00	381


注：如果您要固定安装投影机，建议您在固定安装之前，请先使用这台投影机作实际测试，以确认投影大小和距离。

## 安装投影机


注：如果您购买第三方安装，请使用正确的螺丝尺寸。螺丝尺寸根据安装板的厚度而有所不同。

1. 为确保最安全地安装，请采用 ViewSonic® 墙体安装或吊装。
2. 确认用于将安装支架连接到投影机的螺丝符合以下规格：
  - 螺丝类型：M4 x 8
  - 最大螺丝长度：8 毫米

LS550W / LS550WH

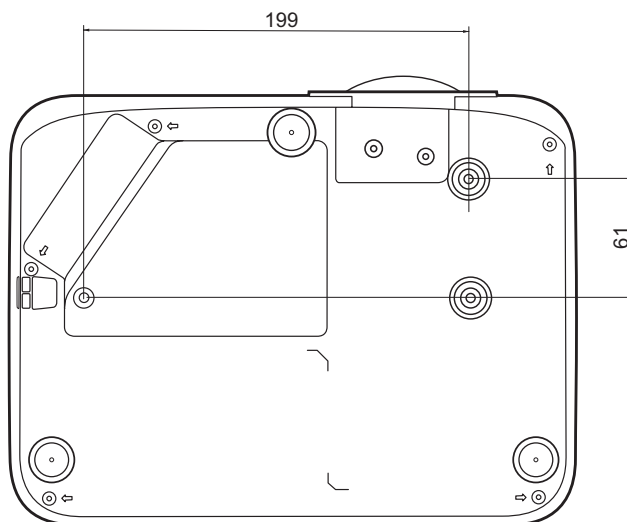

LS500W / LS500WH

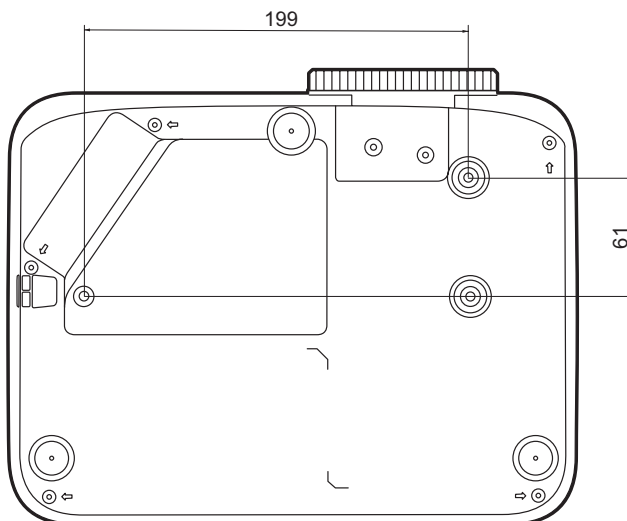

注：

- 避免在热源附近安装投影机。
- 在天花板和投影机底部之间保持 10 厘米的间隙。


## 防止未经授权的使用

本投影机有多个内置安全功能，以防被盗、访问或意外设置更改。

### 使用安全锁孔

为有助于防止投影机被盗，采用了安全锁孔来锁定设备以将投影机与固定物体缚住。

以下是使用安全锁孔锁定设备的实例：

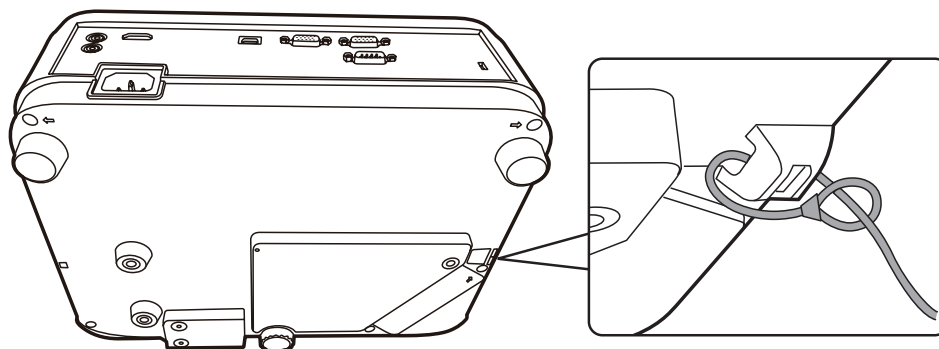

注：如果投影机为吊装，则安全锁孔还可用作安全锚。

## 使用密码功能

为防止未经授权的访问或使用，本投影机提供了密码安全选项。密码可通过屏显 (OSD) 菜单设置。

注：记下密码并妥善保管。

### 设置密码

1. 按 **Menu** 可打开 OSD 菜单并进入：系统 > 安全设置并按 **Enter**。

2. 按 ◀/▶ 选中电源锁定并选择打开。

3. 如右图所示，四个箭头键 (▲、▶、▼、◀) 分别代表 4 个数字 (1、2、3、4)。按箭头键可输入六位数密码。



4. 再次输入密码以确认新密码。密码设置完毕后，OSD 菜单将返回安全设置页面。

5. 按 **Exit** 可退出 OSD 菜单。

注：设置后，每次投影机启动时必须输入正确的密码。

## 更改密码


1. 按 **Menu** 可打开 OSD 菜单并进入：系统 > 安全设置 > 更改密码。
2. 按 **Enter**，将显示“输入当前密码”信息。
3. 输入旧密码。
  - <sup>m</sup> 如果密码正确，将显示“输入新密码”信息。
  - <sup>m</sup> 如果密码不正确，将显示 5 秒钟的密码错误信息，然后显示“输入当前密码”信息。您可再试一次或按 **Exit** 取消。
4. 请输入新密码。
5. 再次输入密码以确认新密码。
6. 要退出 OSD 菜单，按 **Exit**。  
注：输入的数字将显示为星号 (\*)。

## 禁用密码功能

1. 按 **Menu** 可打开 OSD 菜单并进入：系统 > 安全设置 > 电源锁定。
2. 按 ◀/▶ 选择关闭。
3. 将显示“输入密码”信息。请输入当前密码。
  - <sup>m</sup> 如果密码正确，OSD 菜单将返回到密码页面，并在电源锁定一行中显示“关闭”。
  - <sup>m</sup> 如果密码不正确，将显示 5 秒钟的密码错误信息，然后显示“输入当前密码”信息。您可再试一次或按 **Exit** 取消。  
注：请保存旧密码，因为您需要它来激活密码功能。

## 忘记密码

如果密码功能被激活，您在每次打开投影机时都需要输入六位数密码。如果密码输入错误，密码错误信息将显示 5 秒钟，如右图所示，然后显示“输入密码”信息。

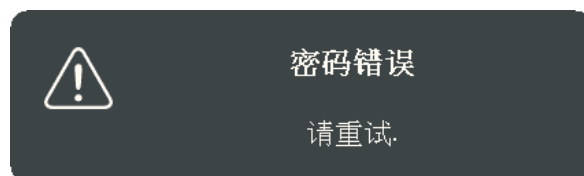

您可重试，或者如果您忘了密码，可使用“密码恢复程序”。

注：如果您连续输入 5 次错误密码，投影机会立即自动关闭。

## 密码恢复程序

1. 当显示“输入当前密码”信息后，按住 **Auto Sync** 3 秒钟。投影机将在屏幕上显示编码数字。
2. 写下该数字然后关闭投影机。
3. 请向当地服务中心寻求帮助以对该数字进行解码。您可能需要提供购买文件的证据以证明您是投影机的授权用户。



## 锁定控制键

投影机上的控制键锁定后，可防止设置被意外（如小孩）修改。

注：面板按键锁定开启时，除电源外，投影机上的控制键均不能使用。

1. 按 **Menu** 可打开 OSD 菜单并进入：系统 > 面板按键锁定。
2. 按 ▲/▼ 选择 打开。
3. 选择是并按 **Enter** 确认。
4. 若要解除面板按键锁定，请长按投影机上的 ► 3 秒钟。


注：您也可使用遥控器进入系统 > 面板按键锁定菜单，并选择关闭。

# 连接

本章节将介绍如何将投影机与其它设备连接。

## 连接到电源

1. 将电源线连接到投影机背面的 AC IN 插口。
2. 将电源线插入电源插座。

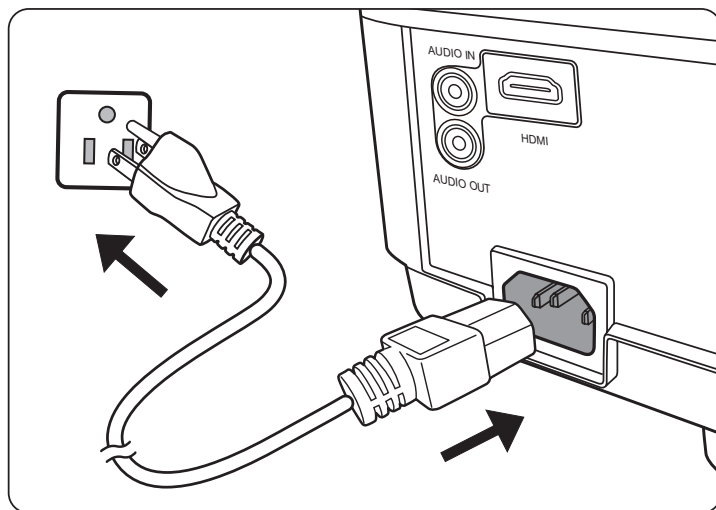

注：安装投影机时，在固定配线中加入现成的断电装置，或将电源插头接至设备附近方便使用的插座中。如果投影机操作过程中出现故障，请使用断电装置切断电源，或拔下电源插头。



## 连接到电脑源

注：此功能仅适用于 LS500W/LS550W。

### VGA 连接

VGA 连接建立后，将 VGA 线的一端连接到电脑的 VGA 端口。然后将该线缆的另一端连接到投影机的 **COMPUTER IN** 端口。

注：部分笔记本在连接到投影机时并未自动打开其外接显示器。您可能必须调整笔记本电脑的投影设置。

### VGA 输出连接

VGA 连接建立后，将 VGA 线的一端连接到显示器的 VGA 端口。然后将该线缆的另一端连接到投影机的 **MONITOR OUT** 端口。

## 连接到视频/电脑源

### HDMI 连接

将 HDMI 线的一端连接到视频/电脑设备的 HDMI 端口。将线缆的另一端连接到投影机上的 **HDMI** 端口。


## 连接到音频

本投影机配备了扬声器，但您还可将外接扬声器连接到投影机的 **AUDIO OUT** 端口。

注：音频输出由投影机的音量和静音设置来控制。

注：对于 DVI 转 HDMI 数字信号，如果 DVI 信号为非标准信号，则 **AUDIO IN** 插口可能无法工作。

下面的连接图示仅供参考。不同型号投影机的连接插口有所不同。部分线缆可能不随投影机配送。您可在电器商店购买所需线缆。

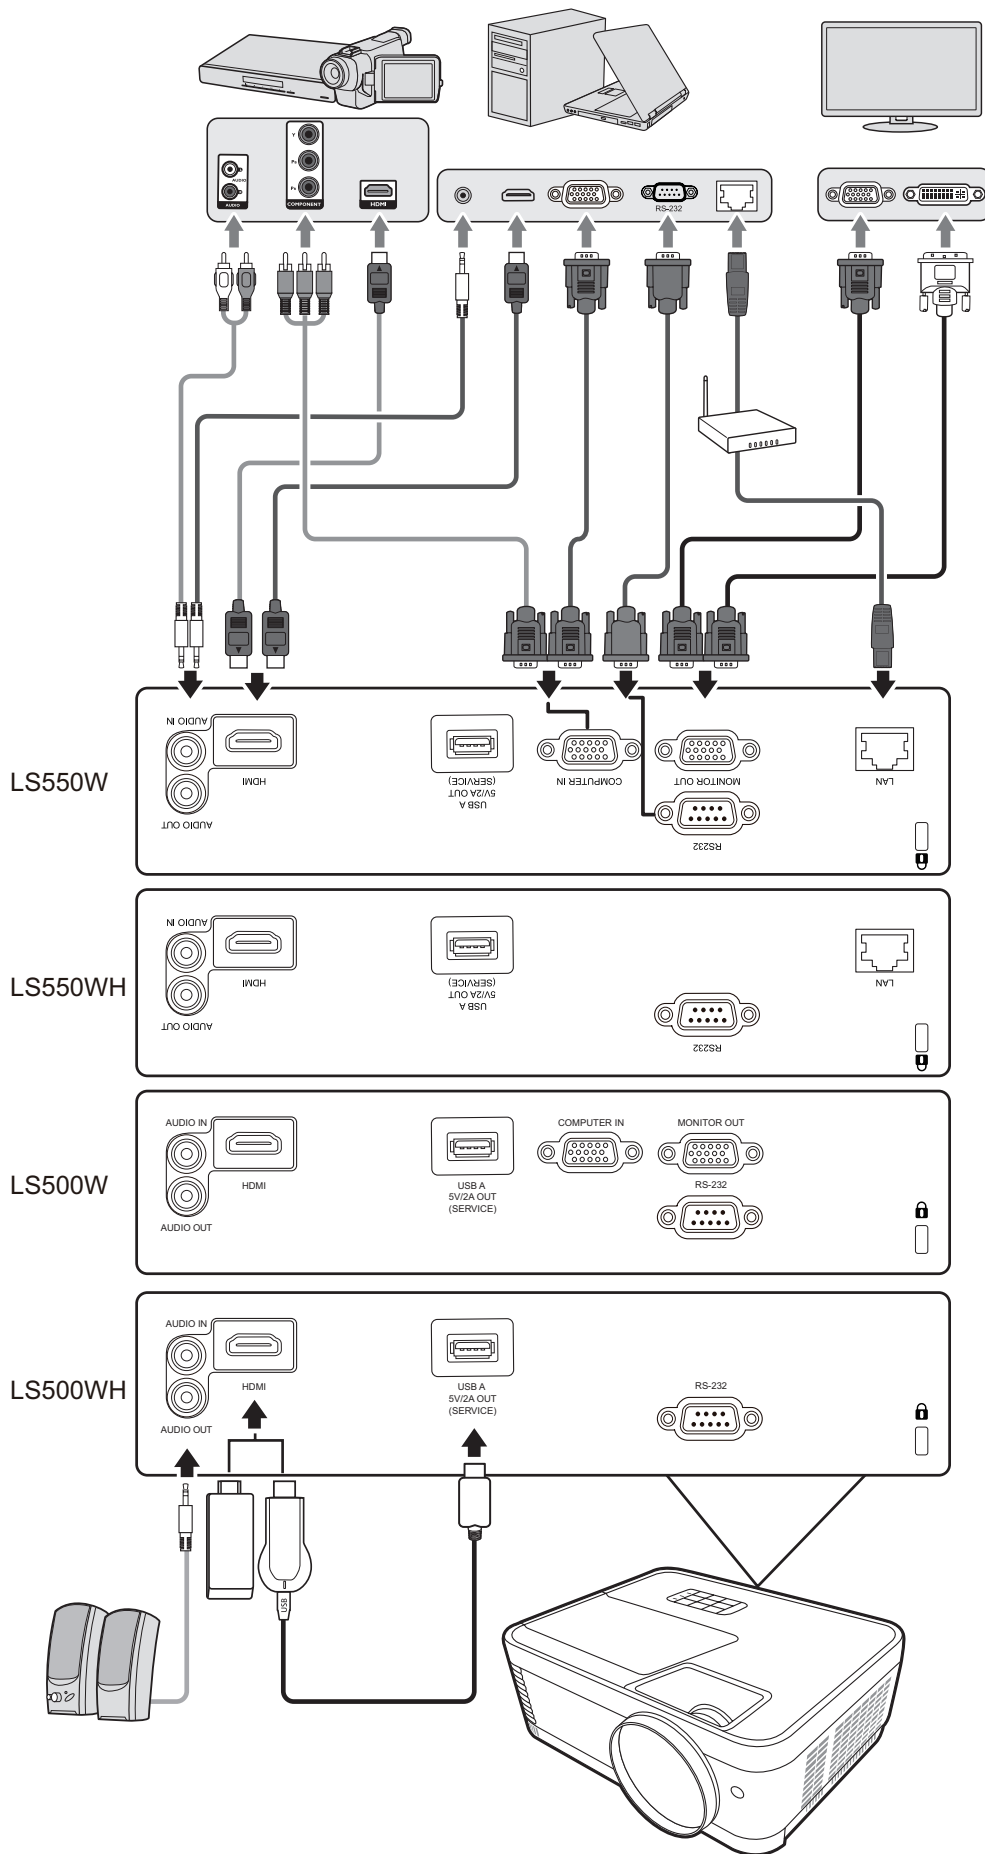

# 操作

## 打开或关闭投影机

### 启动投影机

1. 按电源按钮可打开投影机。
2. 光源将亮起，“开/关机提示音”将播放。
3. 投影机开机时，电源指示灯将亮绿色。

注：

- 如果投影机因之前的操作而未完全散热的话，投影机将在激活光源前运转冷却风扇 90 秒钟。
  - 为延长光源寿命，开启投影机后，如果要关机，请至少等待 5 分钟。
4. 打开所有连接的设备（如笔记本），投影机将开始搜索输入信号源。

注：如果投影机检测到输入信号源，将显示信号源选择条。如果未检测到输入信号源，将显示“无信号”。

### 首次激活

如果是首次启动投影机，请按照屏幕提示选择 OSD 语言。



## 关闭投影机

1. 按电源或 Off 按钮，将显示确认信息，以提示您再次按电源或 Off 按钮。此外，您可按任何其它按钮来取消。

注：如果您未在首次按下后数秒钟内响应，该信息会消失。

2. 冷却过程完成后，将播放“开/关机提示音”。
3. 如果长时间不使用投影机，请将电源线从电源插座拔下。

注：

- 为保护光源，在冷却过程中，投影机不会响应命令。
- 在投影机关机完成之前，请勿拔掉电源线。


## 选择输入信号源

投影机可同时连接到多个设备。但是，它一次只能显示一个全屏幕。

如果您要投影机自动搜索输入信号源，请确认系统菜单中的快速自动搜索功能为打开。（仅适用于 LS500W/LS550W）



输入来源还可通过按遥控器上的信号源选择按钮，或通过可在可用输入信号源之间循环来手动选择。

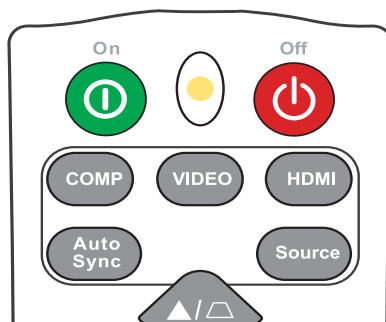

要手动选择输入信号源，请执行以下操作：

1. 按 **Source**，将显示信号源选择菜单。
2. 按 **▲/▼** 直到选中所需信号，然后按 **Enter**。
3. 检测到信号源后，所选信号源信息将在屏幕上显示数秒钟。

注：如果投影机连接了多个设备，则重复步骤 1-2 搜索其它信号源。

# 调整投影图像

## 调整投影机的高度和投影角度

投影机配备了 1 个调节支脚。调整支脚将更改投影机的高度和纵向投影角度。仔细调整支脚以微调投影图像的位置。

## 自动调整图像


有时，您可能需要提高图像质量。要达到此目的，请按下遥控器上的 **Auto Sync**。在 5 秒钟内，内置的智能自动调整功能将重新调整频率和时钟值以提供最佳图像质量。

完成后，当前信号源信息将在左上角显示 3 秒钟。


注：只有在选择了 PC D-Sub 输入信号源（模拟 RGB/COMPUTER IN）时才能使用此功能。

## 微调图像大小和清晰度

旋转镜头缩放圈可将投影图像调节为需要的尺寸。

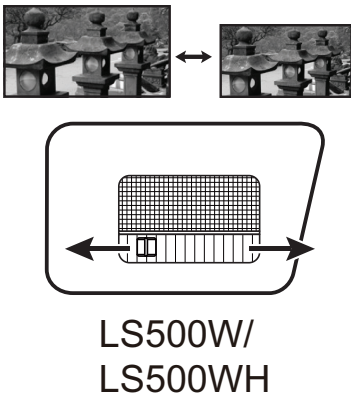

旋转调焦圈可提高图像的清晰度。

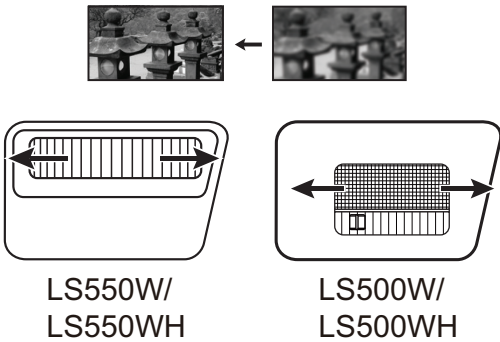


## 校正梯形失真


梯形失真是指投影图像因投影角度而产生梯形的情况。

要校正此问题，除调整投影机高度外，您还可：



1. 使用投影机或遥控器上的梯形失真校正键，可显示梯形失真校正页面。
2. 显示梯形失真校正页面后，按 ▽ 可在图像的顶部校正梯形失真校正。按 ▲ 可校正图像底部的梯形失真。按 ◀ 可校正图像右侧的梯形失真。按 ▶ 校正图像左侧的梯形失真。按 ◂ 可校正图像左侧的梯形失真。

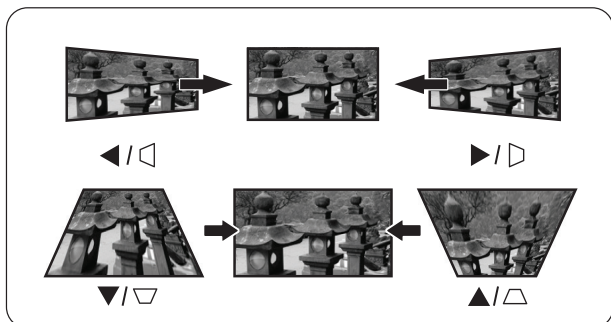

LS550W / LS550WH

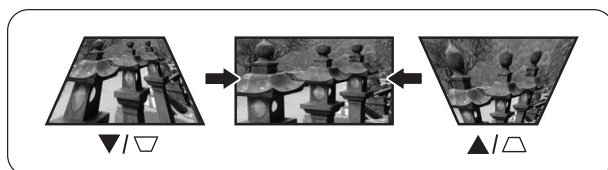

LS500W / LS500WH

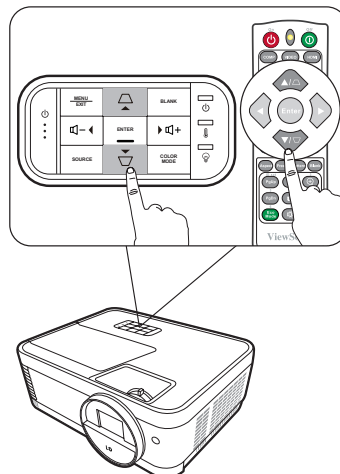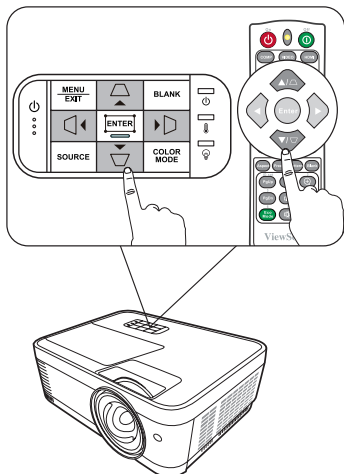


## 调整 4 角

注：此功能仅适用于 LS550W/LS550WH。











您可以手动调整矩形图像所有不等边的形状和大小。

1. 若要显示边角调整页面，请执行以下步骤之一：

- 按 .
- 打开 OSD 菜单并进入显示 > 边角调整菜单并按 Enter。将显示边角调整页面。


2. 使用 /// 可选择要调整的边角，然后按 Enter。

3. 使用 / 选择适合您需要的调整方式，然后按 Enter。

4. 如屏幕所示（/ 进行 45 度角调整和 /// 90 度角调整），按钮 /// 可调整其形状和大小。您可按 Menu 或 Exit 返回上一步骤。长按 Enter 2 秒可重置所选边角的设置。

注：

- 调整梯形失真将重置边角调整设置。
- 修改边角调整设置后，部分宽高比或分辨率将无法使用。发生这些情况时，请重置所有 4 角的设置。

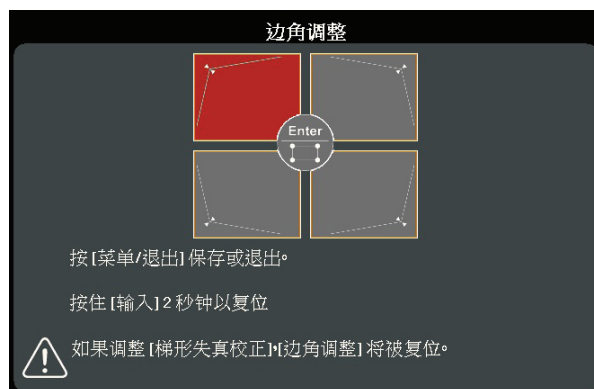

显示您所选择的边角。



## 隐藏图像

在演示中为将观众的注意力吸引到演示者身上，您可按投影机或遥控器上的 Blank 按钮来隐藏屏幕图像。按下投影机或遥控器上的任意键即可恢复图像显示。


注意：请勿堵住投影镜头，因为这样会引起堵塞的物体受热和变形，甚至酿成火灾。



# 通过局域网控制投影机

注：此功能仅适用于 LS550W/LS550WH。

本投影机支持 Crestron® 软件。在 LAN 控制设置菜单中进行了正确设置后，当计算机和投影机正确连接到同一局域网中时，可通过网页浏览器在电脑上对投影机进行管理。

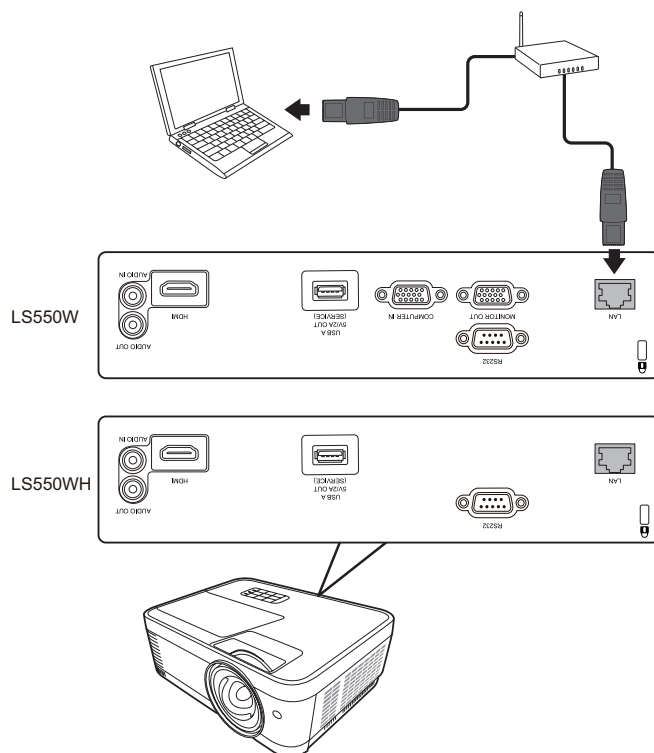

## 配置 LAN 控制设置

- 在 DHCP 环境中：
1. 将 RJ45 线一端连接到投影机的 RJ45 局域网输入插口，另一端连接到 RJ45 端口。
  2. 打开 OSD 菜单进入高级 > LAN 控制设置菜单。按 Enter 显示 LAN 控制设置页面。或者您可按 Network 直接打开 LAN 控制设置菜单。
  3. 选择 LAN 设置，然后按 ◀/▶ 选择 DHCP 开。
  4. 按 ▼ 选择应用，然后按 Enter。
  5. 请等待 15 - 20 秒，然后重新进入 LAN 设置页面。将显示投影机 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器设置。请记住投影机 IP 地址行中显示的 IP 地址。

注：

- 如果投影机 IP 地址仍未显示，请与网络管理员联系。

- 如果 RJ45 线缆未正确连接，投影机 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器设置将显示 0.0.0.0。请确认线缆已正确连接，然后再次执行以上步骤。
- 如果要在投影机处在待机模式时连接到投影机，请在高级 > LAN 控制设置菜单中将待机 LAN 控制设置为打开。

• 在非 DHCP 环境中：

1. 重复以上步骤 1-2。
2. 选择 LAN 设置，然后按 ◀/▶ 选择静态 IP。
3. 有关投影机 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器的设置信息，请与您的 ITS 管理员联系。
4. 按下可选择要修改的项目，然后按 Enter。
5. 按 ◀/▶ 移动光标，按 ▲/▼ 输入值。
6. 要保存设置，按 Enter。如果不要保存设置，按 Exit。
7. 按 ▼ 选择应用，然后按 Enter。

注：

- 如果 RJ45 线缆未正确连接，投影机 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器设置将显示 0.0.0.0。请确认线缆已正确连接，然后再次执行以上步骤。
- 如果要在待机模式下连接投影机，请确认投影机开机后已选择了静态 IP 并获取了投影机 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器信息。

# 菜单功能

本章节将介绍屏显 (OSD) 菜单及其选项。

## 一般屏显 (OSD) 菜单操作

注：本手册中的 OSD 屏幕截图仅供参考，可能与实际设计有所不同。部分以下 OSD 设置可能无法使用。请参见投影机的实际 OSD。

本投影机配备屏显 (OSD) 菜单功能，用于进行各种调节。按投影机或遥控器上的 Menu 可访问它。



1. 按 ◀/▶ 可选择主菜单。然后按 Enter 或使用 ▲/▼ 以访问子菜单列表。
2. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 Enter 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。

注：部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，请按 Enter。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

# 屏显 (OSD) 菜单树

主菜单	子菜单	菜单选项	
显示	宽高比	自动	
		4:3	
		16:9	
		16:10	
		自然	
	梯形失真校正	自动垂直梯形校正 ⚙	关闭 / 打开
		垂直	+40~-40
		水平 ⚙	+40~-40
	边角调整 ⚙	右上角	
		左上角	
		右下角	
		左下角	
	位置 ⚙	X：-5 ~ 5、Y：-5 ~ 5	
	相位 ⚙	0~31	
	水平尺寸 ⚙	-15~15	
	缩放	0.8X ~2.0X	
	过扫描	关闭 /1/2/3/4/5	
	3X Fast Input	非活动的	
		活动的	


主菜单	子菜单	菜单选项	
图像	色彩模式	最亮	
		演示	
		标准	
		照片	
		电影	
		用户 1	
		用户 2	
	亮度	0~100	
	对比度	-50~50	
	色温	9300K/7500K/6500K	
		红色增益	0~100
		绿色增益	0~100
		蓝色增益	0~100
		红色偏移	-50~+50
		绿色偏移	-50~+50
		蓝色偏移	-50~+50
	高级	色彩 	-50~50
		色调 	-50~50
		锐度 	0~31
		Gamma	1.8/2.0/2.2/2.35/ 2.5/Cubic/sRGB
		降噪 	0~31
		色彩管理	原色
			色调
			饱和度
			增益
	重置颜色设置	复位	
		取消	

主菜单	子菜单	菜单选项	
POWER MANAGEMENT	自动打开电源	信号	无效 /VGA  / HDMI / 所有 
		CEC	无效 / 启用
		直接开机	无效 / 启用
	智能能源	自动关机	无效 /10 分钟 / 20 分钟 /30 分钟
		休眠计时器	无效 /30 分钟 / 1 小时 /2 小时 / 3 小时 /4 小时 / 8 小时 /12 小时
		省电	无效 / 启用
	待机设置	VGA 循环 	关闭 / 打开
		音频传送	关闭 / 打开
	USB A 电源	打开	
		关闭	

主菜单	子菜单	菜单选项	
基本	音频设置	静音	关闭 / 打开
		音频音量	0~20
		开 / 关机提示音	关闭 / 打开
	演示计时器	计时器间隔	1~240 分钟
		计时器显示	永远显示 / 1 分 / 2 分 / 3 分 / 永远不显示
		计时器位置	左上角 / 左下角 / 右上角 / 右下角
		计时器计数方法	倒数 / 正数
		声音提示	关闭 / 打开
		开始计数 / 关闭	
		画面	
	测试卡		
	画面关闭计时器	无效 / 5 分钟 / 10 分钟 / 15 分钟 / 20 分钟 / 25 分钟 / 30 分钟	
	消息	关闭	
		打开	
	开机画面	黑色	
		蓝色	
		ViewSonic	

主菜单	子菜单	菜单选项	
高级	3D 设置	3D 格式	自动
			关闭
			帧序列
			帧封装
			顶部 - 底部
			并排
		3D Sync Invert	无效 / 翻转
		保存 3D 设置	是 / 否
	HDMI 设置	HDMI 格式	自动 / RGB/YUV
		HDMI 范围	自动 / 增强 / 正常
	LAN 控制设置 ★	LAN 设置	DHCP 开 / 静态 IP
		投影机 IP 地址	
		子网掩码	
		默认网关	
		DNS 服务器	
		待机 LAN 控制	关闭 / 打开
		应用	
	光源设置	光源模式	正常 / Eco/ 动态黑色 1/ 动态黑色 2
		复位光源使用时间	复位 / 取消
		光源使用时间信息	光源使用时间
			正常
			Eco
			动态黑色 1
			动态黑色 2
	重置设置	复位	
		取消	



主菜单	子菜单	菜单选项	
系统	语言	多语言 OSD 选择	
	投影机位置	桌上正投	
		桌上背投	
		吊装背投	
		吊装正投	
	菜单设置	菜单显示时间	5 秒 / 10 秒 / 15 秒 / 20 秒 / 25 秒 / 30 秒
		菜单位置	居中 / 左上角 / 右上角 / 左下角 / 右下角
	高海拔模式	关闭	
		打开	
	快速自动搜索 	关闭	
		打开	
	安全设置	更改密码	关闭 / 打开
		电源锁定	
	面板按键锁定	关闭	
		打开	
	遥控器代码	1/2/3/4/5/6/7/8	
	控制方式	RS-232	
USB			
波特率	2400/4800/9600/14400/19200/38400/ 57600/115200		

主菜单	子菜单	菜单选项
信息	信号源	
	色彩模式	
	分辨率	
	色彩系统	
	IP 地址 ⚙	
	MAC 地址 ⚙	
	固件版本	
	3X Fast Input	
	S/N	

注：⚙ 这些功能在 LS550W/LS550WH 上可使用。

🔧 这些功能在 LS500W/LS550W 上可使用。

## 显示菜单

1. 按 **Menu** 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 **◀/▶** 选择显示菜单。然后按 **Enter** 或使用 **▲/▼** 可访问显示菜单。



3. 按 **▲/▼** 可选择菜单选项。然后按 **Enter** 可显示其子菜单，或按 **◀/▶** 可调整/选择设置。

注：部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，请按 **Enter**。使用 **▲/▼** 或 **◀/▶** 可调整/选择设置。

菜单选项	描述
宽高比	<p><b>自动</b> 适当调整图像大小以在水平宽度上与投影机的自然分辨率相匹配。这适用于非 4:3 或 16:9 输入的图像，而您又想在不需调整图像宽高比的情况下最大限度地使用屏幕。</p> <p><b>4:3</b> 调整图像比例，以 4:3 宽高比显示在屏幕中央。这最适合 4:3 的图像，例如电脑显示器、标清电视及 4:3 宽高比的 DVD 电影等，因为显示时不用再改变宽高比。</p> <p><b>16:9</b> 调整图像比例，以 16:9 宽高比显示在屏幕中央。这最适合原来就是 16:9 的图像，例如高清电视等，因为它不用再改变宽高比。</p> <p><b>16:10</b> 调整图像比例，以 16:10 宽高比显示在屏幕中央。这最适合已经是 16:10 的图像，因为它无需改变宽高比。</p> <p><b>自然</b> 图像以原始分辨率进行投影，尺寸调整为显示区域大小。对于分辨率较低的输入信号，投影的图像将以原始大小显示。</p>
梯形失真校正	调整梯形失真，梯形失真是指投影图像因投影角度而产生梯形的情况。
边角调整	调整所有侧面呈不规则矩形的图像形状和大小。
位置	<p>调整投影图像的位置。</p> <p><b>注：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 只有在选择了 PC 输入信号时才能使用此功能。</li> <li>• 调整范围在不同的分辨率下可能有所不同。</li> </ul>
相位	<p>调整时钟相位以降低图像变形。</p> <p><b>注：</b>只有在选择了 PC 输入信号时才能使用此功能。</p>

菜单选项	描述
水平尺寸	调整图像水平宽度。 注：只有在选择了 PC 输入信号时才能使用此功能。
缩放	放大投影图像并让您导航图像。
过扫描	在 0 至 5 之间调整过扫描率。 注：只有在选择了复合视频或 HDMI 输入信号时才能使用此功能。
3X Fast Input	此功能有利于降低帧速率。可实现本地时序中的快速响应。以下设置在启用后将返回到工厂预设值：宽高比、位置、缩放、过扫描。 注：只有在选择了本地时序输入信号时才能使用此功能。



## 图像菜单

1. 按 Menu 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择图像菜单。然后按 Enter 或使用 ▲/▼ 可访问图像菜单。



3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 Enter 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。

注：部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，请按 Enter。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

菜单选项	描述
色彩模式	<p><b>最亮</b> 最大化投影图像的亮度。此模式适用于需超强亮度的环境，如在照明较强的室内使用投影机。</p> <p><b>演示</b> 专为日间进行演示，以匹配 PC 和笔记本电脑的颜色。</p> <p><b>标准</b> 专为日间正常环境设计。</p> <p><b>照片</b> 专为照片查看设计。</p> <p><b>电影</b> 适用于在较暗（微光）的环境中播放彩色电影、数码相机拍摄的视频片段或通过电脑播放的 DV，以获取最佳的观赏效果。</p> <p><b>用户 1/用户 2</b> 恢复自定义设置。选择用户 1/用户 2 后，可根据所选的输入信号源调整图像菜单下的部分子菜单。</p>
亮度	<p>设置值越高，图像越亮。 调整此选项，图像的黑色区域仍显示为黑色，但深色区域中的细节更加清晰。</p> 
对比度	<p>使用此功能可在您调整亮度设置后设置峰值白色水平。</p> 
色温	<p>有多种预设色温设置可用（9300K、7500K、6500K）。可用设置可能根据个人偏好设置而有所不同。</p> <p>要设置自定义色温，您可进一步调整以下项目：</p> <p><u>红色增益/绿色增益/蓝色增益</u> 调节红、绿和蓝色的对比度。</p> <p><u>红色偏移/绿色偏移/蓝色偏移</u> 调节红、绿和蓝色的亮度。</p>

菜单选项	描述
高级	<p><u>色彩</u> 设置越低，色彩饱和度就越低。如果设置值过高，该色彩就会太强，显得不真实。</p> <p><u>色调</u> 较高的值将使图像趋于绿色调，而较低的值将使图像趋于淡红色调。</p> <p><u>锐度</u> 较高的值将使图像更清晰，而较低的值将使图像更加柔和。</p> <p><u>Gamma</u> Gamma 是指投影机灰度级的亮度水平。</p> <p><u>降噪</u> 此功能可降低不同媒体播放器产生的电气设置图像噪音。设置越高，图像噪音就越低。（当输入源信号为 HDMI 时无法使用。）</p> <p><u>色彩管理</u> 只有在需要调节照明度的永久安装情况下，才需考虑使用色彩管理，例如长台会议室、演讲厅或家庭影院。色彩管理提供色彩微调功能，能更精确地再现色彩。先选择原色，并在色调、饱和度和增益调整其范围/值。</p>
重置颜色设置	将当前图像设置恢复到出厂预设值。



## 电源管理菜单

1. 按 **Menu** 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 **◀/▶** 选择电源管理菜单。然后按 **Enter** 或使用 **▲/▼** 可访问电源管理菜单。



3. 按 **▲/▼** 可选择菜单选项。然后按 **Enter** 可显示其子菜单，或按 **◀/▶** 可调整/选择设置。

注：部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，请按 **Enter**。使用 **▲/▼** 或 **◀/▶** 可调整/选择设置。

菜单选项	描述
自动打开电源	<p><b>信号</b> 选择 VGA/HDMI 可让投影机在 VGA/HDMI 信号通过 VGA/HDMI 线输入后自动打开。您还可选择所有，然后投影机将在收到 VGA 或 HDMI 信号时自动打开。</p> <p><b>CEC</b> 本投影机支持 CEC（消费电子控制）功能，通过 HDMI 连接同步电源开/关操作。即如果一台设备同样支持 CEC 功能的设备连接到投影机的 HDMI 输入端口，当投影机的电源关闭时，所连接设备的电源也会自动关闭。当连接的设备电源打开时，投影机的电源会自动打开。</p> <p><b>注：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>为使 CEC 功能正常工作，请确认该设备通过 HDMI 线已正确连接到投影机的 HDMI 输入端口，并且其 CEC 功能已开启。</li> <li>根据连接的设备，CEC 功能可能无法使用。</li> </ul> <p><b>直接开机</b> 电源线通电后让投影机自动打开。</p>
智能能源	<p><b>自动关机</b> 让投影机在设定时间后，如未检测到任何输入信号源时自动关机，避免对光源使用寿命造成不必要的浪费。</p> <p><b>休眠计时器</b> 让投影机在设定时间后自动关机，避免对光源使用寿命造成不必要的浪费。</p> <p><b>省电</b> 如果未检测到输入信号源，会将功耗降低。选择启用后，投影机光源模式将在未检测到信号 5 分钟后更改为 Eco 模式。此功能还有助于防止光源寿命任何不必要的消耗。</p>

菜单选项	描述
待机设置	<p>以下功能可在待机模式（插接了电源但未开机）下使用。</p> <p><u>VGA 循环</u> 选择打开后，投影机只输出从 COMPUTER IN 接收到的信号。</p> <p><u>音频传送</u> 选择打开后，当 AUDIO IN 和 AUDIO OUT 插口正确连接到适当的设备时，投影机将输出音频信号。</p>
USB A 电源	当打开时，USB Type A 端口可供电，控制方式将自动切换到 RS-232。

## 基本菜单

1. 按 Menu 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择基本菜单。然后按 Enter 或使用 ▲/▼ 可访问基本菜单。



3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 Enter 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。

注：部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，请按 Enter。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

菜单选项	描述
音频设置	<p><b>静音</b> 选择打开可暂时关闭投影机的内置扬声器或从音频输出插口输出的音量。</p> <p><b>音频音量</b> 调整投影机内置扬声器的音量或从音频输出插口输出的音量。</p> <p><b>开/关机提示音</b> 在开机和关机进程中打开/关闭提示音。</p>
演示计时器	<p>演示计时器可在屏幕上显示演示时间，有助于演示时更好地控制时间。</p> <p><b>计时器间隔</b> 设置时间段。如果计时器已开启，重新设置计时器间隔时计时器将重新启动。</p> <p><b>计时器显示</b> 让您决定是否在以下时间段于屏幕上显示计时器。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>™ 永远显示：演示期间在屏幕上显示计时器。</li> <li>™ 1 分/2 分/3 分：最后 1/2/3 分钟屏幕上显示计时器。</li> <li>™ 永远不显示：演示期间隐藏计时器。</li> </ul> <p><b>计时器位置</b> 设置计时器位置。</p> <p><b>计时器计数方法</b> 设置所需的计数方向：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>™ 倒数：从预设时间减少到 0。</li> <li>™ 正数：从 0 增加到预设时间。</li> </ul> <p><b>声音提示</b> 让您决定是否激活声音提示。启用后，在倒数/正数计时最后 30 秒时将听到两声提示音，计时器结束时将听到三声提示音。</p> <p><b>开始计数/关闭</b> 选择开始计数可激活计时器。选择关闭可取消。</p>
画面	帮助调整图像大小和焦距，检查投影图像中的变形情况。

菜单选项	描述
画面关闭计时器	<p>在空白屏幕中若一段时间内没有进行操作，可让投影机自动返回图像。若要显示空白屏幕，请按投影机上或遥控器上的 <b>Blank</b>。</p> <p>注：请勿堵住投影镜头，因为这样会引起堵塞的物体受热和变形，甚至酿成火灾。</p>
消息	设置提示信息设置的开或关。
开机画面	选择投影机启动时屏幕上显示的标志。

## 高级菜单

1. 按 Menu 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择高级菜单。然后按 Enter 或使用 ▲/▼ 可访问高级菜单。



3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 Enter 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。

注：部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，请按 Enter。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

菜单选项	描述
3D 设置	<p>本投影机具有 3D 功能，可对图像进行立体深度呈现，让您身临其境地观赏 3D 电影、视频和体育赛事。需配戴 3D 眼镜才可观赏 3D 图像。</p> <p><u>3D 格式</u> 默认设置为 自动，当检测到 3D 内容后，投影机将自动选择合适的 3D 格式。如果投影机无法识别 3D 格式，请选择一种 3D 模式。</p> <p><u>3D Sync Invert</u> 如果图像的深度倒转，启用此功能可校正该问题。</p> <p><u>保存 3D 设置</u> 保存当前 3D 设置。如果选择相同的分辨率和输入信号源，则 3D 设置将自动应用。</p> <p>注：当 3D Sync 功能开启时：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 投影图像的亮度将会降低。</li> <li>• 色彩模式、缩放和过扫描不能调整。</li> </ul>
HDMI 设置	<p><u>HDMI 格式</u> 根据所连接输出设备的色彩空间设置选择适合的色彩空间。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自动：将投影机设置为自动检测输入信号的色彩空间设置。</li> <li>RGB：将色彩空间设置为 RGB。</li> <li>YUV：将色彩空间设置为 YUV。</li> </ul> <p><u>HDMI 范围</u> 根据所连接输出设备的色彩范围设置选择适合的 HDMI 色彩范围。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自动：将投影机设置为自动检测输入信号的 HDMI 范围。</li> <li>增强：将 HDMI 色彩范围设置为 0 - 255。</li> <li>正常：将 HDMI 色彩范围设置为 16 - 235。</li> </ul>



菜单选项	描述					
LAN 控制设置	<p><u>LAN 设置</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><sup>m</sup> DHCP 开：如果您在 DHCP 环境下，请选择此选项，投影机 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器设置将被自动检索。</li> <li><sup>m</sup> 静态 IP：如果您在非 DHCP 环境下，请选择此选项，并对以下设置进行调整。</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>投影机 IP 地址</td><td rowspan="4">仅当 LAN 设置设置为静态 IP 时才可用。使用 ◀/▶ 可选择栏，使用 ▲/▼ 可调整值。</td></tr> <tr> <td>子网掩码</td></tr> <tr> <td>默认网关</td></tr> <tr> <td>DNS 服务器</td></tr> </table> <p><u>待机 LAN 控制</u> 让本投影机在待机模式下提供网络功能。</p> <p><u>应用</u> 激活设置。</p>	投影机 IP 地址	仅当 LAN 设置设置为静态 IP 时才可用。使用 ◀/▶ 可选择栏，使用 ▲/▼ 可调整值。	子网掩码	默认网关	DNS 服务器
投影机 IP 地址	仅当 LAN 设置设置为静态 IP 时才可用。使用 ◀/▶ 可选择栏，使用 ▲/▼ 可调整值。					
子网掩码						
默认网关						
DNS 服务器						
光源设置	<p><u>光源模式</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><sup>m</sup> 正常：提供全光源亮度。</li> <li><sup>m</sup> Eco：降低光源功耗 20% 并降低亮度以延长光源使用寿命和降低风扇噪音。</li> <li><sup>m</sup> 动态黑色 1：根据内容的亮度水平，最多可降低 70% 的光源功耗。</li> <li><sup>m</sup> 动态黑色 2：根据内容的亮度水平，最多可降低 50% 的光源功耗。</li> </ul> <p><u>复位光源使用时间</u> 安装新光源后，重置光源计时器。要更换光源，请联系有资格的维修人员。</p> <p><u>光源使用时间信息</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><sup>m</sup> 光源使用时间：显示光源已经使用的时间。</li> </ul>					
重置设置	<p>将所有设置恢复为出厂预设值。使用重置设置时，以下设置仍将保留：缩放、梯形失真校正、语言、投影机位置、USB A 电源、高海拔模式、安全设置、遥控器代码、控制方式和波特率。</p>					

## 系统菜单

1. 按 Menu 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择系统菜单。然后按 Enter 或使用 ▲/▼ 可访问系统菜单。



3. 按 ▲/▼ 可选择菜单选项。然后按 Enter 可显示其子菜单，或按 ◀/▶ 可调整/选择设置。

注：部分子菜单选项可能有另一个子菜单。要进入具体的子菜单，请按 Enter。使用 ▲/▼ 或 ◀/▶ 可调整/选择设置。

菜单选项	描述
语言	设置屏显 (OSD) 菜单的语言。
投影机位置	为投影机选择适当位置。
菜单设置	<p>菜单显示时间 设置最后一次互动后 OSD 菜单保持活动的时间。</p> <p>菜单位置 设置 OSD 菜单的位置。</p>
高海拔模式	<p>当环境位于海拔 1,500 米至 3,000 米，环境温度在 0°C 至 30°C 之间时，我们建议您使用高海拔模式。</p> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果您的环境为 0 至 1,499 米，且温度为 0°C 至 35°C 时，请勿使用高海拔模式。如果使用，则投影机会过度冷却。</li> <li>使用“高海拔模式”可能造成更大的工作噪音，因为风扇速度会提高以改善冷却和性能。</li> </ul>
快速自动搜索	让投影机自动搜索信号。
安全设置	请参阅第 20 页的“使用密码功能”。
面板按键锁定	锁定投影机上的控制键。
遥控器代码	<p>为此投影机设置遥控器代码（1~8 之间）。当多台相近的投影机同时工作时，切换该代码可防止其它遥控器的干扰。设置遥控器代码后，切换到同一 ID 以让遥控器控制此投影机。</p> <p>要为遥控器切换代码，请同时按遥控器上的 <b>ID set</b> 和与遥控器代码设置相对应的数字按钮 5 秒钟或更长时间。初始代码设置为 1。当代码切换到 8 时，遥控器可控制每台投影机。</p> <p>注：如果投影机和遥控器上设置的代码不同，则遥控器不会有响应。当发生此情况，将显示一则信息，提醒您为遥控器切换代码。</p>
控制方式	让您选择首选控制端口：通过 RS-232 端口或 USB 端口。当选择 USB，USB A 电源将自动切换到关闭。

菜单选项	描述
波特率	选择与您的电脑相同的波特率，以便能使用合适的 RS-232 线缆连接投影机并通过 RS-232 控制投影机。

## 信息菜单

- 按 Menu 按钮可显示屏显 (OSD) 菜单。
- 按 ◀/▶ 选择信息菜单并显示其内容。



菜单选项	描述
信号源	显示当前输入信号源。
色彩模式	显示在图像菜单中选择的模式。
分辨率	显示输入信号源的自然分辨率。
色彩系统	显示输入系统制式。
IP 地址	显示投影机的 IP 地址。
MAC 地址	显示投影机的 MAC 地址。
固件版本	显示当前固件版本。
3X Fast Input	显示此功能是否激活。
S/N	显示此投影机的序列号。

# 附录

## 规格


项目	类别	规格	
		LS500W/LS500WH	LS550W/LS550WH
投影机	类型	0.65" WXGA、LED	
	显示尺寸	30"~300"	60"~300"
	投影比例	1.55~1.7 ( 87"@2.9 米 )	0.49 ( 87"@ 0.915 米 )
	镜头	F = 2.56–2.68、 f = 22–24.1 毫米	F = 2.6、f = 6.9 毫米
	光学变焦	1.1x	固定
	光源类型	RGB LED	
	显示系统	1-CHIP DMD	
输入信号	VGA ( 仅适用于 LS500W/LS550W )	$f_h$ : 15K~129KHz、 $f_v$ : 48~120Hz、 像素频率 : 170MHz	
	HDMI	$f_h$ : 15K~129KHz、 $f_v$ : 23~120Hz、 像素频率 : 170MHz	
分辨率	自然	1280 x 800	
电源适配器	输入电压	AC 100-240V、50/60 Hz ( 自动切换 )	
工作条件	温度	0°C 至 40°C ( 32°F 至 104°F )	
	湿度	0% 至 90% ( 无冷凝 )	
	海拔	0°C 至 35°C 时 0 至 1499 米 0°C 至 30°C 时 1500 至 3000 米	
贮存条件	温度	-20°C 至 60°C	
	湿度	0% 至 90%	
	海拔	0 至 12,200 米、30°C	
外形尺寸	实体 ( 宽 x 高 x 厚 )	293 x 115 x 221 毫米 (11.5" x 4.5" x 8.7")	
重量	实体	2.45 公斤 ( 5.40 磅 )	
功耗	打开 <sup>1</sup>	156 W ( 典型 )	160 W ( 典型 )
	关闭	< 0.5 W ( 待机 )	

<sup>1</sup> 测试条件符合 EEI 标准。


投影机尺寸

293 毫米 ( 宽 ) x 115 毫米 ( 高 ) x 221 毫米 ( 厚 )

LS550W / LS550WH

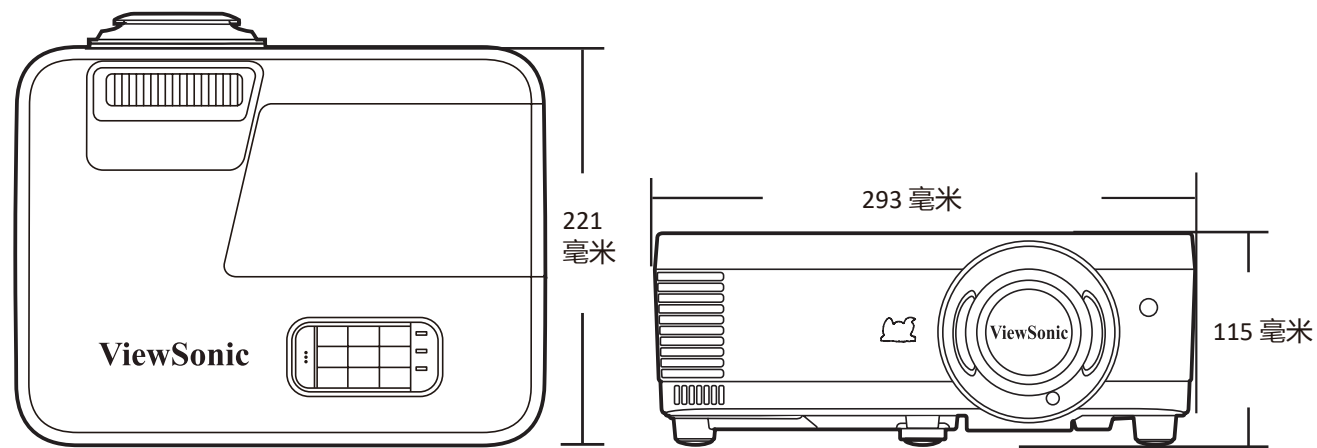

LS500W / LS500WH

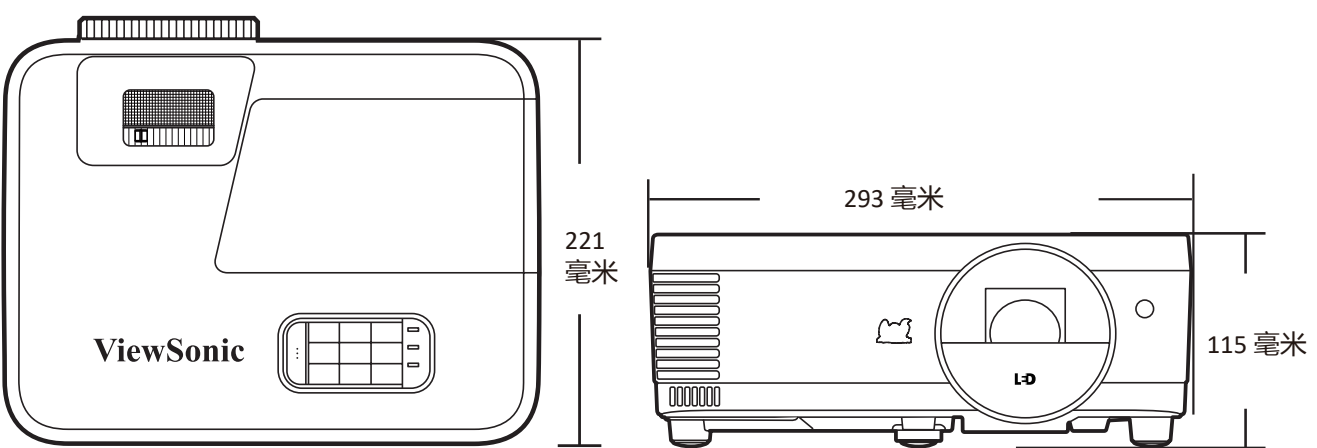

分辨率表

Analog RGB

分辨率	模式	刷新频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	脉冲 (MHz)	3D Sync		
					帧序列	顶部 - 底部	并排
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221			
640 x 480	VGA_60	59.94	31.469	25.175	支持	支持	支持
	VGA_72	72.809	37.861	31.5			
	VGA_75	75	37.5	31.5			
	VGA_85	85.008	43.269	36			

分辨率	模式	刷新频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	脉冲 (MHz)	3D Sync		
					帧序列	顶部 - 底部	并排
800 x 600	SVGA_60	60.317	37.879	40	支持	支持	支持
	SVGA_72	72.188	48.077	50			
	SVGA_75	75	46.875	49.5			
	SVGA_85	85.061	53.674	56.25			
	SVGA_120 (Reduce Blanking)	119.854	77.425	83	支持		
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65	支持	支持	支持
	XGA_70	70.069	56.476	75			
	XGA_75	75.029	60.023	78.75			
	XGA_85	84.997	68.667	94.5			
	XGA_120 (Reduce Blanking)	119.989	97.551	115.5	支持		
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67.5	108			
1024 x 576	NB 时序	60	35.82	46.966			
1024 x 600	NB 时序	64.995	41.467	51.419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45	74.25	支持	支持	支持
	1280 x 720_120	120	90	148.5	支持		
1280 x 768	1280 x 768_60 (Reduce Blanking)	60	47.396	68.25	支持	支持	支持
	1280 x 768_60	59.87	47.776	79.5	支持	支持	支持
1280 x 800	WXGA_60	59.81	49.702	83.5	支持	支持	支持
	WXGA_75	74.934	62.795	106.5			
	WXGA_85	84.88	71.554	122.5			
	WXGA_120 (Reduce Blanking)	119.909	101.563	146.25	支持		
1280 x 1024	SXGA_60	60.02	63.981	108	支持	支持	支持
	SXGA_75	75.025	79.976	135			
	SXGA_85	85.024	91.146	157.5			
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108	支持	支持	支持
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.5			
1360 x 768	1360 x 768_60	60.015	47.712	85.5	支持	支持	支持
1366 x 768	1366 x 768_60	59.790	47.712	85.5	支持	支持	支持
1440 x 900	WXGA+_60 (Reduce Blanking)	60	55.496	88.75	支持	支持	支持
	WXGA+_60	59.887	55.935	106.5	支持	支持	支持
1400 x 1050	SXGA+_60	59.978	65.317	121.75	支持	支持	支持
1600 x 1200	UXGA	60	75	162	支持	支持	支持

分辨率	模式	刷新频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	脉冲 (MHz)	3D Sync		
					帧序列	顶部 - 底部	并排
1680 x 1050	1680 x 1050_60 (Reduce Blanking)	59.883	64.674	119	支持	支持	支持
	1680 x 1050_60	59.954	65.29	146.25	支持	支持	支持
640 x 480@67Hz	MAC13	66.667	35	30.24			
832 x 624@75Hz	MAC16	74.546	49.722	57.28			
1024 x 768@75Hz	MAC19	74.93	60.241	80			
1152 x 870@75Hz	MAC21	75.06	68.68	100			
1920 x 1080 (VESA)	1920 x 1080_60	60	67.5	148.5	支持	支持	支持
1920 x 1200	1920 x 1200_60 (Reduce Blanking)	59.950	74.038	154.000	支持	支持	支持

## HDMI (PC)

分辨率	模式	刷新频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	脉冲 (MHz)	3D Sync		
					帧序列	顶部 - 底部	并排
640 x 480	VGA_60	59.94	31.469	25.175	支持	支持	支持
	VGA_72	72.809	37.861	31.5			
	VGA_75	75	37.5	31.5			
	VGA_85	85.008	43.269	36			
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221			
800 x 600	SVGA_60	60.317	37.879	40	支持	支持	支持
	SVGA_72	72.188	48.077	50			
	SVGA_75	75	46.875	49.5			
	SVGA_85	85.061	53.674	56.25			
	SVGA_120 (Reduce Blanking)	119.854	77.425	83	支持		
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65	支持	支持	支持
	XGA_70	70.069	56.476	75			
	XGA_75	75.029	60.023	78.75			
	XGA_85	84.997	68.667	94.5			
	XGA_120 (Reduce Blanking)	119.989	97.551	115.5	支持		
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67.5	108			
1024 x 576	NB 时序	60	35.82	46.966			
1024 x 600	NB 时序	64.995	41.467	51.419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45	74.25	支持	支持	支持
	1280 x 720_120	120	90	148.5	支持		
1280 x 768	1280 x 768_60 (Reduce Blanking)	60	47.396	68.25	支持	支持	支持
	1280 x 768_60	59.87	47.776	79.5	支持	支持	支持



分辨率	模式	刷新频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	脉冲 (MHz)	3D Sync		
					帧序列	顶部 - 底部	并排
1280 x 800	WXGA_60	59.81	49.702	83.5	支持	支持	支持
	WXGA_75	74.934	62.795	106.5			
	WXGA_85	84.88	71.554	122.5			
	WXGA_120 (Reduce Blanking)	119.909	101.563	146.25	支持		
1280 x 1024	SXGA_60	60.02	63.981	108	支持	支持	支持
	SXGA_75	75.025	79.976	135			
	SXGA_85	85.024	91.146	157.5			
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108	支持	支持	支持
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.5			
1360 x 768	1360 x 768_60	60.015	47.712	85.5	支持	支持	支持
1366 x 768	1366 x 768_60	59.79	47.712	85.5	支持	支持	支持
1440 x 900	WXGA+_60 (Reduce Blanking)	60	55.496	88.75	支持	支持	支持
	WXGA+_60	59.887	55.935	106.5	支持	支持	支持
1400 x 1050	SXGA+_60	59.978	65.317	121.75	支持	支持	支持
1600 x 1200	UXGA	60	75	162	支持	支持	支持
1680 x 1050	1680 x 1050_60 (Reduce Blanking)	59.883	64.674	119	支持	支持	支持
	1680 x 1050_60	59.954	65.29	146.25	支持	支持	支持
1920 x 1200	1920 x 1200_60 (Reduce Blanking)	59.95	74.038	154	支持	支持	支持
640 x 480@67Hz	MAC13	66.667	35	30.24			
832 x 624@75Hz	MAC16	74.546	49.722	57.28			
1024 x 768@75Hz	MAC19	74.93	60.241	80			
1152 x 870@75Hz	MAC21	75.06	68.68	100			
1920 x 1080 (VESA)	1920 x 1080_60	60	67.5	148.5	支持	支持	支持

## HDMI ( 视频 )

视频模式	分辨率	水平频率 (KHz)	垂直频率 (Hz)	点时钟频率 (MHz)	3D Sync			
					帧序列	帧封装	顶部 - 底部	并排
480i	720 (1440) x 480	15.73	59.94	27	支持			
480p	720 x 480	31.47	59.94	27	支持		支持	支持
576i	720 (1440) x 576	15.63	50	27	支持			
576p	720 x 576	31.25	50	27	支持		支持	支持
720/50p	1280 x 720	37.5	50	74.25	支持		支持	支持
720/60p	1280 x 720	45	60	74.25	支持		支持	支持
1080/50i	1920 x 1080	28.13	50	74.25	支持		支持	支持

视频模式	分辨率	水平频率 (KHz)	垂直频率 (Hz)	点时钟频率 (MHz)	3D Sync			
					帧序列	帧封装	顶部 - 底部	并排
1080/60i	1920 x 1080	33.75	60	74.25	支持		支持	支持
1080/24P	1920 x 1080	27	24	74.25				
1080/50P	1920 x 1080	56.25	50	148.5	支持		支持	支持
1080/60P	1920 x 1080	67.5	60	148.5	支持		支持	支持

## 分量视频

视频模式	分辨率	水平频率 (KHz)	垂直频率 (Hz)	脉冲 (MHz)	3D Sync
					帧序列
480i	720 x 480	15.73	59.94	13.5	支持
480p	720 x 480	31.47	59.94	27	支持
576i	720 x 576	15.63	50	13.5	支持
576p	720 x 576	31.25	50	27	支持
720/50p	1280 x 720	37.5	50	74.25	
720/60p	1280 x 720	45	60	74.25	
1080/50i	1920 x 1080	28.13	50	74.25	
1080/60i	1920 x 1080	33.75	60	74.25	
1080/50P	1920 x 1080	56.25	50	148.5	
1080/60P	1920 x 1080	67.5	60	148.5	

# 故障排除

## 常见问题

本章节将介绍您在使用本投影机中可能会遇到的部分常见问题。

问题	剖解解决方案
投影机不开机	<ul style="list-style-type: none"><li>• 确认电源线正确连接到投影机和电源插座。</li><li>• 如果冷却过程未完成，请等待直到该过程完成，然后尝试再次开启投影机。</li><li>• 如果上述操作仍未解决问题，请尝试另一个电源插座，或用另一个电子设备连接到同一电源插座。</li></ul>
无图像	<ul style="list-style-type: none"><li>• 确认视频源线缆已正确连接，且视频源已打开。</li><li>• 如果输入信号源未自动选择，则选择用投影机或遥控器上的 <b>Source</b> 键选择正确的信号源。</li></ul>
图像模糊	<ul style="list-style-type: none"><li>• 调整调焦圈将对投影机镜头正确对焦。</li><li>• 确认投影机和屏幕正确对准。必要时调节投影机高度、投影角度和方向。</li></ul>
遥控器失效	<ul style="list-style-type: none"><li>• 确认在遥控器和投影机之间没有障碍物；它们相互间的距离在 8 米（26 英尺）之间。</li><li>• 电源可能没电，如需要请检查并更换。</li></ul>
图像异常	<ul style="list-style-type: none"><li>• 确认视频源线缆已正确连接，且视频源已打开。</li><li>• 如果上述方法无效，请检查进气口或排风口是否堵塞。</li></ul>

## LED 指示灯

灯光			状态和说明
			
电源			
闪绿灯	关闭	关闭	待机模式
绿色	关闭	关闭	打开电源
绿色	关闭	关闭	正常工作
闪绿灯	关闭	关闭	正常关机/冷却
红色	关闭	关闭	下载中
绿色	绿色	绿色	暖机关闭
光源			
闪绿灯	关闭	红色	第一个光源-亮起错误冷却
关闭	关闭	红色	正常操作中光源错误
绿色	关闭	红色	色轮启动失败
加热/冷却			
关闭	红色	关闭	风扇 1 错误（实际风扇速度超出所需速度）。
关闭	红色	红色	风扇 2 错误（实际风扇速度超出所需速度）。
关闭	红色	绿色	风扇 3 错误（实际风扇速度超出所需速度）。
关闭	红色	橙色	风扇 4 错误（实际风扇速度超出所需速度）。
闪红灯	红色	关闭	风扇 5 错误（实际风扇速度超出所需速度）。
闪红灯	闪红灯	关闭	风扇 6 错误（实际风扇速度超出所需速度）。
红色	红色	红色	热传感器 1 打开错误（远端二极管有开路状况）。
红色	红色	绿色	热传感器 2 打开错误（远端二极管有开路状况）。
绿色	红色	红色	热传感器 1 短路错误（远端二极管有开路状况）。
关闭	红色	绿色	热传感器 2 短路错误（远端二极管有开路状况）。
橙色	红色	红色	温度 1 错误（超出温度上限）。
橙色	红色	绿色	温度 2 错误（超出温度上限）。
关闭	绿色	红色	风扇 IC #1 I2C 连接错误。

# 维护

## 一般注意事项

- 确认投影机关闭且电源线从电源插座上拔下。
- 请勿拆卸投影机的任何零件。如果需要更换投影机的任何零部件，请与 ViewSonic® 或经销商联系。
- 请勿将任何液体直接喷洒或倒在外壳上。
- 小心处理投影机，因为深色的投影机如果有破损，会比浅色投影机更明显。

## 清洁镜头

- 使用压缩空气罐来清除灰尘。
- 如果镜头仍未清洁，用拭镜纸或湿软布沾些清洁剂轻轻擦拭镜头表面。

注意：请勿使用研磨材料摩擦镜头。

## 清洁机壳

- 使用柔软、干燥、不起毛的布料擦去污垢或灰尘。
- 如果机壳仍未清洁，用干净、柔软、不起毛的布料沾少量的无氨、无醇、非耐磨性清洁剂擦拭表面。

注意：请勿使用蜡、酒精、苯、稀释剂或其它化学清洁剂。

## 存放投影机

如果您需要长期存储投影机，请按以下说明存储投影机：

- 确认存储区域的温度和湿度在建议范围内。
- 完全缩回调节支脚。
- 取出遥控器中的电池。
- 请使用投影机原有的包装或同等物质包装投影机。

## 免责声明

- ViewSonic® 不建议在镜头和机壳上使用任何氨基或醇基清洁剂。有报道称部分化学清洁剂会损坏投影机的镜头和/或机壳。
- ViewSonic® 不承担因使用任何氨基或醇基清洁剂而导致的损坏。

# 光源信息

本章节将让用户更好地了解投影机光源。

## 光源使用时间

使用投影机时，将由内置的计时器自动计算光源使用的持续时间（以小时为单位）。

若要获取光源使用时间信息：

- 1. 按 Menu 可打开 OSD 菜单并进入：高级 > 光源设置 > 光源使用时间信息。
- 2. 按 Enter，将显示光源使用时间信息页面。
- 3. 按 Exit 可离开菜单。

## 延长光源使用寿命

要延长光源使用寿命，您可在 OSD 菜单中调整以下设置。

## 设置光源模式

将投影机设置为正常以外的模式，可降低系统噪音和功耗，并延长光源使用寿命。

光源模式	描述
正常	提供全光源亮度。
Eco	降低光源功耗 20% 并降低亮度和风扇噪音。
动态黑色 1	根据内容的亮度水平，最多可降低 70% 的光源功耗。
动态黑色 2	根据内容的亮度水平，最多可降低 50% 的光源功耗。

要设置光源模式，请打开 OSD 菜单并进入：高级 > 光源设置 > 光源模式并按 ◀/▶ 可选择并按 Enter。

## 设置自动关机

此功能让投影机在设定时间后没有检测到任何输入信号源时自动关机。

打开 OSD 菜单并进入：电源管理 > 智能能源 > 自动关机并按 ◀/▶ 可禁用或调整时间。

# 法规和服务信息

## 符合性信息

此部分介绍有关监管的所有相关要求和声明。已确认的相应应用程序应参考产品上的铭牌和相关标志。

### FCC 合规声明

此设备符合FCC规则第15部分的规定。其运行遵循下面两个条件：(1) 此设备不得导致有害干扰；(2) 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。经测试，本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。

这些限制旨在为居住区安装提供合理保护，以防止有害干扰。本设备会产生、使用和辐射无线电频率能量，如果不按照指导说明进行安装和使用，可能会对无线电通讯造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装条件下不会产生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭然后打开设备电源来确定），希望用户尝试通过下面一项或多项措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将设备和接收器分别连接到不同的电路插座。
- 咨询经销商或专业无线电/电视技术人员以寻求帮助。

**警告：**请注意，任何未经权责机构明确批准的改动或修改，都可能使用户失去操作此设备的权利

### 加拿大工业部声明

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

## 欧洲国家CE符合性

**CE** 此设备符合电磁兼容指令2014/30/EU和低电压指令2014/35/EU的要求。生态设计指令2009/125/EC

### 下列信息仅适用于欧盟成员国：

右侧所示的标志表示符合“废旧电气和电子设备指令2012/19/EU”(WEEE)。此标志表明不得按非分类市政垃圾废弃设备，而应根据当地法律使用回收系统。





## RoHS2符合性声明

此产品是按照欧洲议会和理事会关于限制在电气和电子设备中使用特定有害物质的Directive 2011/65/EU ( RoHS2指令 ) 设计和制造的，被认为符合欧盟技术委员会(TAC)制定的下列最大含量值：

物质	建议的最大含量	实际含量
铅(Pb)	0.1%	< 0.1%
汞(Hg)	0.1%	< 0.1%
镉(Cd)	0.01%	< 0.01%
六价铬(Cr6 <sup>+</sup> )	0.1%	< 0.1%
多溴联苯(PBB)	0.1%	< 0.1%
多溴联苯醚(PBDE)	0.1%	< 0.1%
邻苯二甲酸二辛酯 (DEHP)	0.1%	< 0.1%
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	0.1%	< 0.1%
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	0.1%	< 0.1%
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	0.1%	< 0.1%

根据Annex III of the RoHS2 Directives，上述特定产品元件可以豁免，详细情况如下文所述。豁免元件的示例：

- 特殊用途的冷阴极荧光灯和外部电极荧光灯（CCFL和EEFL），所使用的汞含量不得超过（每个灯管）：
  - ™ 较短长度(< 500 mm)：每个灯管最多3.5 mg。
  - ™ 中等长度(> 500 mm且< 1,500 mm)：每个灯管最多5 mg。
  - ™ 较长长度(> 1500 mm)：每个灯管最多13 mg。
- 阴极射线管的玻璃中可含铅。
- 荧光灯中所含的铅不得超过其重量的0.2%。
- 铅在铝中作为合金成分，最高不超过0.4%（重量）。
- 铜合金中所含的铅，最高不超过4%（重量）。
- 高熔点温度型焊料（即铅合金，铅含量占重量的85%或以上）中的铅。
- 电子和电气元件的玻璃或陶瓷中的铅或者玻璃或陶瓷基混合物中的铅，电容器的介电陶瓷除外，如压电陶瓷装置。

电子电气产品有害物质限制使用标识要求

本产品有害物质的名称及含量标识如下表：

部件名称	有毒有害物质或元素 ( Toxic substances or elements )					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
机壳	O	O	O	O	O	O
线材组件	X	O	O	O	O	O
风扇	X	O	O	O	O	O
基板组件	X	O	O	O	O	O
镜头	O	O	O	O	O	O
光二极体组件	X	O	O	O	O	O
机内电源单元	X	O	O	O	O	O
铁件支架	O	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O
以下空白 (Blank Below)						

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

环保使用期限说明：



此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。  
产品部件本体上如有环保使用期限标识，以部件本体标识为主。

## 印度有害物质限制

有害物质限制声明 ( 印度 ) 。本产品符合 “印度电子产品废弃物规定 2011” ，除规定日程 2 中的免除条款外，禁止铅、汞、六价铬、多溴化联苯或多溴联苯醚的使用浓度超过 0.1% ( 重量 ) ，禁止镉的浓度超过 0.01% ( 重量 ) 。

## 产品达到使用寿命后的产品处置

ViewSonic®注重环境保护，致力于绿色工作和生活。感谢您参与Smarter, Greener Computing。请访问ViewSonic®网站了解更多信息。

### 美国和加拿大：

<https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program>

### 欧洲：

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

### 台湾：

<https://recycle.epa.gov.tw/>

## 版权信息

版权所有© ViewSonic® Corporation，2022。保留所有权利。

Macintosh和Power Macintosh是Apple Inc.的注册商标。

Microsoft、Windows和Windows标志是Microsoft Corporation在美国和其他国家/地区的注册商标。

ViewSonic®、三只鸟标志、OnView、ViewMatch和ViewMeter是ViewSonic® Corporation的注册商标。

VESA是Video Electronics Standards Association的注册商标。DPMS、DisplayPort和DDC是VESA的商标。

ENERGY STAR®是美国环境保护局(EPA)的注册商标。

作为ENERGY STAR®的合作伙伴，ViewSonic Corporation确认此产品符合ENERGY STAR®的能效指导方针。

**免责：**ViewSonic® Corporation对于本资料中包含的技术或编辑错误或疏漏，包括因提供本资料而导致的偶然或必然的损失以及本产品的性能或使用，不应承担责任。

为了不断改进产品，ViewSonic® Corporation保留变更本产品规格而无须另行通知的权利。本文档中的信息如有变更，恕不另行通知。

未经ViewSonic® Corporation事先书面许可，不得出于任何目的以任何形式复印、复制或传播本文档的任何部分。

## 客户服务

有关技术支持或产品服务，请参阅下表或联系经销商。

**注意：** 您需要提供产品序列号。

国家/地区	网站	国家/地区	网站
亚太地区			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
美洲			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
欧洲			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

## 有限保修

### ViewSonic®投影机

#### 保修范围：

ViewSonic®保证其产品在正常使用情况下在保修期内不存在材料和工艺上的缺陷。如果产品在保修期内出现材料或工艺上的缺陷，ViewSonic®将根据其判断进行修理或用类似产品更换缺陷产品。更换用产品或部件可能包含改造或翻新的部件或组件。

#### 有限三(3)年一般保修：

享受下文列出的更为有限的一(1)年保修，北美和南美：自消费者首次购买之日起，除灯泡外的所有部件享受三(3)年保修、提供三年(3)人工服务、原装灯泡享受一(1)年保修。

其他地区或国家：有关保修信息，请咨询当地经销商或当地ViewSonic®办事处。

#### 有限一(1)重度使用保修：

在重度使用设置下（投影机每日平均使用时间超过十四（14）小时），北美和南美：自消费者首次购买之日起，除灯泡外的所有部件享受一(1)年保修、提供一年(1)人工服务、原装灯泡享受九十(90)天保修；欧洲：自消费者首次购买之日起，除灯泡外的所有部件享受一(1)年保修、提供一年(1)人工服务、原装灯泡享受九十(90)天保修。其他地区或国家：有关保修信息，请咨询当地经销商或当地ViewSonic®办事处。灯泡保修受条款和条件、验证和批准的约束。仅适用于制造商安装的灯泡。所有单独购买的配件灯泡均保修90天。

#### 保修适用对象：

此保修仅对第一购买者有效。

## 保修范围不包括：

1. 序列号磨损、修改或撕毁的任何产品。
2. 因下列原因导致的损坏、磨损或工作不正常：
  - ™ 意外事件、使用不当、疏忽、火灾、水灾、闪电、或其他自然灾害，未经授权变更产品，不遵循随产品提供的使用说明。
  - ™ 不按产品规定操作。
  - ™ 将产品用于非预期用途或不在正常条件下使用产品。
  - ™ 由未经ViewSonic®授权的人员进行修理或尝试修理。
  - ™ 任何因运输造成的产品损坏。
  - ™ 拆卸或安装产品。
  - ™ 产品外部原因，如电源波动或故障。
  - ™ 使用不符合ViewSonic规定的耗材或部件。
  - ™ 正常磨损和破损。
  - ™ 与产品缺陷无关的任何其他原因。
3. 拆卸、安装、保险和设置服务费用。

## 如何获取服务：

1. 有关如何获得保修服务的信息，请联系ViewSonic®客户支持（请参考“客户支持”页面）。您需要提供产品的序列号。
2. 要获取保修服务，您需要提供：(a)注明日期的原始销售凭证、(b)您的姓名、(c)您的地址、(d)故障描述、以及(e)产品序列号。
3. 将产品放在原始包装箱中，送到或运到（预付运费）ViewSonic®授权服务中心或ViewSonic®。
4. 如需其他信息或最近ViewSonic®服务中心的名称，请与ViewSonic®联系。

## 隐含保修限制：

不提供超出此处所述范围的任何明示或隐含保修，包括针对适销性和特定目的适用性的隐含保修。

### **损失排除：**

ViewSonic的责任仅限于修理或更换产品的费用。ViewSonic®对下列损失不应承担责任：

1. 由于本产品缺陷而导致的其他财产损失、由于不方便而导致的损失、使用本产品的损失、时间损失、收益损失、商业机会丧失、信誉损失、干扰商业关系、或其他商业损失，即使被告知这些损失的可能性也不例外。
2. 偶然、必然或其他任何形式的任何损失。
3. 任何其他方对客户的所有索赔。

### **州法律效力：**

本保修授予用户特定法律权利，各地相关部门所拥有的权利可能有所不同。一些地方政府不允许对默示担保设定限制，并且/或不允许排除意外或间接损坏，因此上述限制条件和排除条件可能并不适用。

### **美国和加拿大境外销售：**

要获取在美国和加拿大境外销售的 ViewSonic® 产品的保修信息和服务，请联系ViewSonic®或您当地的ViewSonic®经销商。

本产品在中国大陆地区（不包括香港、澳门和台湾）的保修期受保修卡条款和条件的限制。

对于欧洲和俄罗斯用户，请访问以下网址查看保修详情：

<http://www.viewsonic.com/eu/>（“支持/保修信息”下）。





**ViewSonic®**  
*See the difference®*