


PA700S_PA700X_PA700W PS502X_PS502W

Projecteur Guide d'utilisation

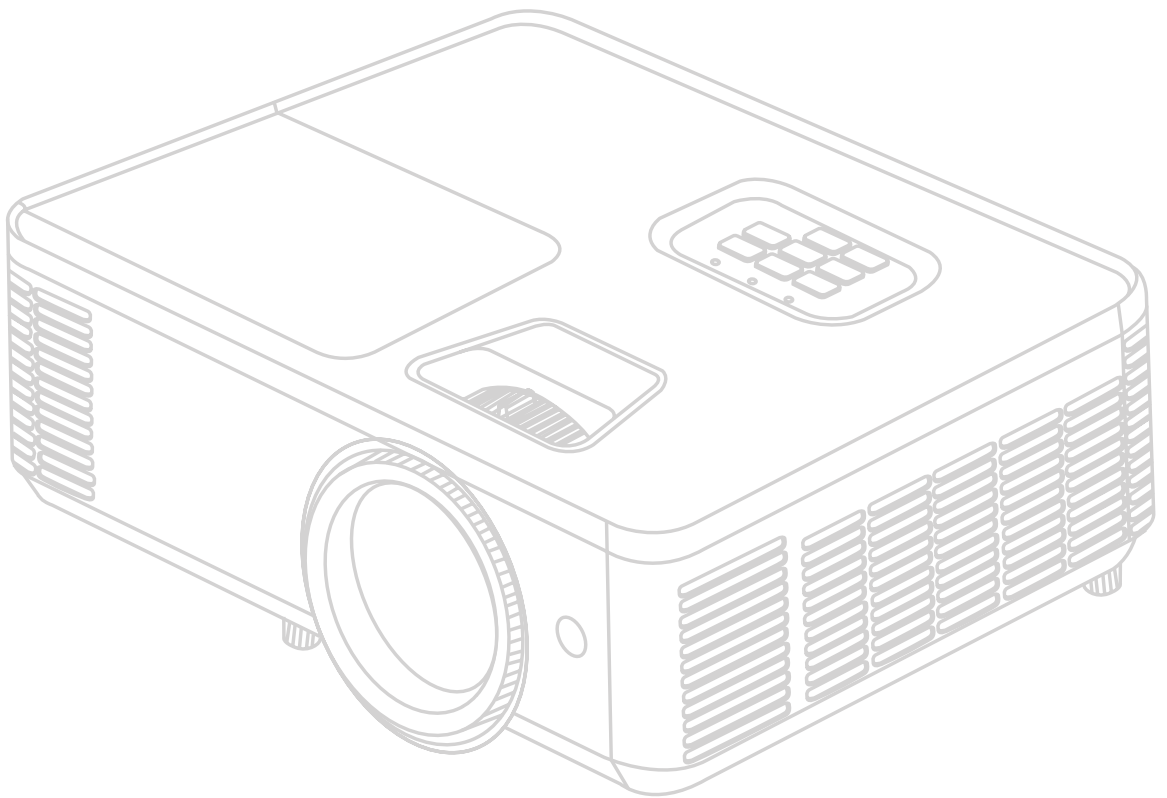

N° de modèle VS19341 | VS19343 | VS19342 | VS19344 | VS19345
Nom de modèle : PA700S | PA700X | PA700W | PS502X | PS502W

Merci d'avoir choisi ViewSonic®

ViewSonic®, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, s'engage à dépasser les attentes du monde en matière d'évolution technologique, d'innovation et de simplicité. Chez ViewSonic®, nous pensons que nos produits peuvent avoir un impact positif dans le monde et nous sommes convaincus que le produit ViewSonic® que vous avez choisi vous sera utile.

Encore une fois, merci d'avoir choisi ViewSonic® !

Précautions de sécurité - Général

Veillez lire les **Précautions de sécurité** suivantes avant de commencer à utiliser le projecteur.

- Gardez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour une référence ultérieure.
- Lisez tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
- Laissez un dégagement minimum de 20» (50 cm) autour du projecteur pour assurer une ventilation adéquate.
- Placez le projecteur dans un endroit bien ventilé. Ne placez rien sur le projecteur qui empêche la dissipation de chaleur.
- Ne placez pas le projecteur sur une surface inégale ou instable. Le projecteur pourrait tomber et provoquer des blessures ou un dysfonctionnement du projecteur.
- N'utiliser pas le projecteur s'il est incliné à un angle supérieur à 10° à gauche ou à droite, ni à un angle de plus de 15° par rapport à l'avant ou l'arrière.
- Ne regardez pas directement l'objectif de projection lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. L'intensité du faisceau lumineux pourrait entraîner des lésions oculaires.
- N'oubliez pas d'ouvrir l'obturateur ni de retirer le couvercle de l'objectif lorsque la lampe du projecteur est allumée.
- Évitez de placer des objets devant l'objectif de projection lorsque le projecteur est en cours d'utilisation car ils risqueraient de se déformer en raison de la chaleur ou de provoquer un incendie.
- La lampe atteint une température très élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Attendez que le projecteur ait refroidi (environ 45 minutes) avant de retirer la lampe pour la remplacer.
- N'utilisez pas la lampe au-delà de sa durée de vie nominale. Une utilisation excessive des lampes pourrait entraîner leur éclatement en de rares occasions.
- Ne remplacez jamais la lampe ni aucun composant électronique tant que le projecteur n'est pas débranché.
- N'essayez en aucun cas de démonter le projecteur. Un courant de haute tension circule à l'intérieur de votre appareil. Tout contact avec certaines pièces peut présenter un danger de mort.
- Lorsque vous déplacez le projecteur, veillez à ne pas laisser tomber ou percuter le projecteur sur quoi que ce soit.
- Ne placez aucun objet lourd sur le projecteur ou les câbles de connexion.
- Ne posez pas le projecteur sur le flanc. Cela pourrait faire tomber le projecteur et causer des blessures ou un dysfonctionnement du projecteur.
- Évitez d'exposer le projecteur aux rayons directs du soleil ou à d'autres sources de chaleur prolongée. Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les

amplificateurs) susceptibles d'augmenter la température du projecteur à des niveaux dangereux.

- Ne placez pas de liquides sur le projecteur, ni à proximité. Tout déversement pourrait être à l'origine d'une panne. Si le projecteur devait être mouillé, débranchez-le de l'alimentation et contactez votre service d'assistance local pour une réparation.
- De l'air chaud et une odeur particulière peuvent s'échapper de la grille de ventilation lorsque le projecteur est sous tension. Il s'agit d'une situation normale et non d'une défaillance.
- N'essayez pas de contourner les protections de sécurité de la prise polarisée ou de la terre. Une prise polarisée a deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre a deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche large et la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise n'entre pas dans votre prise secteur, procurez-vous un adaptateur et n'essayez pas de forcer la prise dans la prise secteur.
- Lors du branchement à une prise secteur, NE retirez PAS la broche de mise à la terre. Veuillez vous assurer que les broches de mise à la terre ne sont JAMAIS ENLEVÉES.
- Protégez le cordon d'alimentation contre tout risque de piétinement ou de pincement, en particulier au niveau de la prise et à la sortie du projecteur.
- Dans certains pays, la tension d'alimentation n'est PAS stable. Ce projecteur est conçu pour fonctionner en toute sécurité à une tension située entre 100 et 240 volts CA. Cependant, une panne n'est pas exclue en cas de hausse ou de baisse de tension de l'ordre de ± 10 volts. Dans les zones où l'alimentation secteur peut fluctuer ou s'interrompre, il est conseillé de relier votre projecteur à un stabilisateur de puissance, un dispositif de protection contre les surtensions ou un onduleur (UPS).
- Si de la fumée, un bruit anormal ou une odeur étrange sont présents, éteignez immédiatement le projecteur et appelez votre revendeur ou ViewSonic®. Il est dangereux de continuer à utiliser le projecteur.
- Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si vous n'utilisez pas le projecteur pendant une période prolongée.
- L'entretien doit être confié à un spécialiste.



ATTENTION : Rayonnement optique éventuellement dangereux émis par ce produit. Comme pour toute source lumineuse, ne regardez pas le rayon lumineux, RG2 IEC 62471-5:2015.

Précautions de sécurité - Montage au plafond

Veillez lire les **Précautions de sécurité** suivantes avant de commencer à utiliser le projecteur.

Si vous avez l'intention de fixer le projecteur au plafond, nous vous recommandons fortement d'utiliser le kit de montage au plafond spécialement conçu pour le projecteur, et de vous assurer qu'il est correctement installé.

Si vous utilisez un kit de montage au plafond inapproprié, il existe un risque de sécurité lié à l'éventuelle chute du projecteur due à un mauvais attachement, lui-même imputable à des vis de diamètre ou de longueur inadaptés.


Contenu

Précautions de sécurité - Général	3
Précautions de sécurité - Montage au plafond.....	5
Introduction	8
Contenu de l'emballage - PA700S PA700X PA700W	8
Contenu de l'emballage - PS502X PS502W	9
Présentation du produit	10
Projecteur.....	10
Clavier.....	11
Voyants indicateurs.....	12
Ports d'E/S.....	13
Télécommande.....	14
Configuration initiale.....	18
Choix de l'emplacement - Orientation du projecteur	18
Dimensions de la projection - PA700S PA700X.....	19
Dimensions de la projection - PA700W	21
Dimensions de la projection - PS502X	23
Dimensions de la projection - PS502W.....	25
Montage du projecteur	27
Utiliser la barre de sécurité	27
Branchements	28
Branchement sur l'alimentation.....	28
Raccordement à des périphériques externes.....	29
Branchement HDMI.....	29
Branchement audio.....	30
Connexion USB type A.....	31
Connexion RS-232	32
Connexion PC/portable et moniteur	33
Utilisation du projecteur	34
Mise en marche du projecteur	34
Sélection d'une source d'entrée.....	35
Menu d'aide	36
Réglage de l'image projetée	39
Réglage de la hauteur du projecteur et de l'angle de projection.....	39
Ajustement de la mise au point, du trapèze et du zoom	40

Arrêt du projecteur.....	41
Utilisation du projecteur	42
Menu OSD (Affichage à l'écran)	42
Navigation dans le menu	43
Arborescence du menu à l'écran (OSD).....	44
Utilisation du menu	49
Menu Image	49
Display Menu (Menu d'affichage)	51
Setup Menu (Configuration)	54
Menu Options	56
Annexe.....	59
Caractéristiques - PA700	59
Caractéristiques - PS502	60
Dimensions du projecteur	61
Chronogramme.....	62
RVB analogique	62
HDMI 3D.....	64
Dépannage.....	65
Voyants LED.....	67
Entretien.....	68
Précautions générales	68
Nettoyage de l'objectif.....	68
Nettoyage du boîtier	68
Rangement du projecteur	68
Informations réglementaires et de service.....	69
Informations de conformité	69
Déclaration de conformité FCC	69
Déclaration d'Industrie Canada.....	69
Conformité CE pour les pays européens	69
Déclaration de conformité RoHS2.....	70
Restriction indienne des substances dangereuses.....	71
Mise au rebut du produit en fin de vie.....	71
Informations de copyright	72
Service à la clientèle	73
Garantie limitée	74

Introduction


Contenu de l’emballage - PA700S | PA700X | PA700W

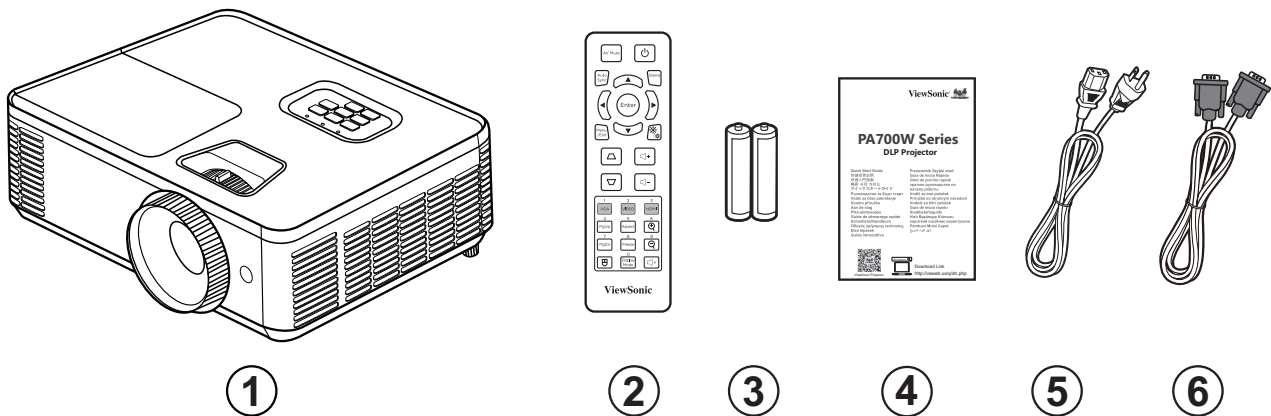

Numéro	Description
1	Projecteur
2	Télécommande
3	Batteries
4	Guide de démarrage rapide
5	Cordon d'alimentation
6	Câble VGA

REMARQUE : Le cordon d’alimentation et la télécommande inclus dans votre emballage peut différer selon votre pays. Veuillez contacter votre revendeur régional pour plus d’informations.

Contenu de l’emballage - PS502X | PS502W

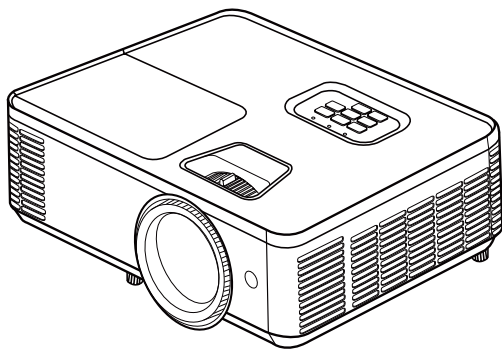

1




2



3



4

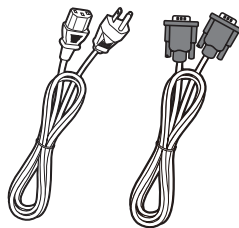

5


6

Numéro	Description
1	Projecteur
2	Télécommande
3	Batteries
4	Guide de démarrage rapide
5	Cordon d'alimentation
6	Câble VGA


REMARQUE : Le cordon d’alimentation et la télécommande inclus dans votre emballage peut différer selon votre pays. Veuillez contacter votre revendeur régional pour plus d’informations.

Présentation du produit


Projecteur

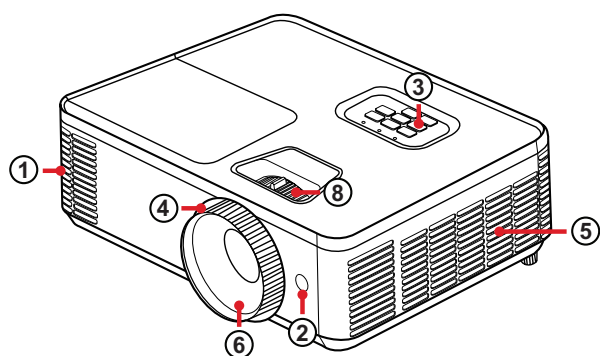

Série PA700

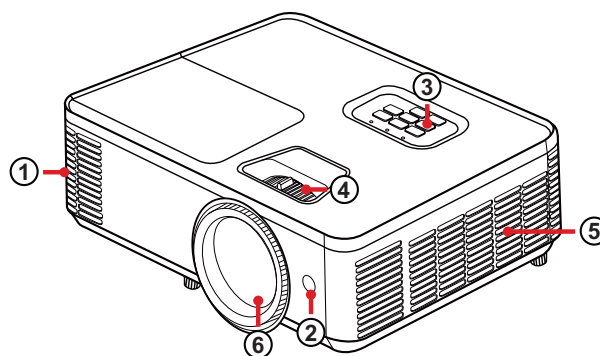


Série PS502

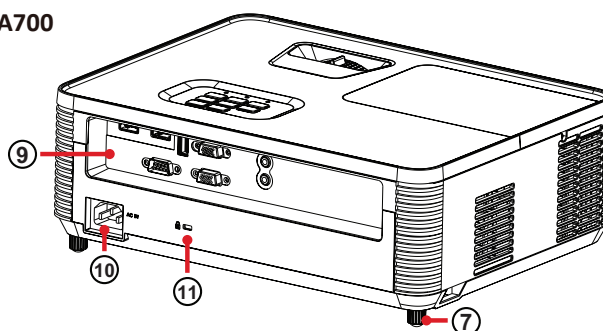

Numéro	Description
1	Aération (sortie d'air)
2	Récepteur IR
3	Clavier
4	Bague de variation de la focale
5	Aération (entrée d'air)
6	Objectif de projection
7	Pied réglable
8	Bague de réglage du zoom
9	Ports d'E/S
10	ENTRÉE CA
11	Verrou de sécurité




REMARQUE : Ne bloquez pas les entrées/sorties d'air du projecteur.

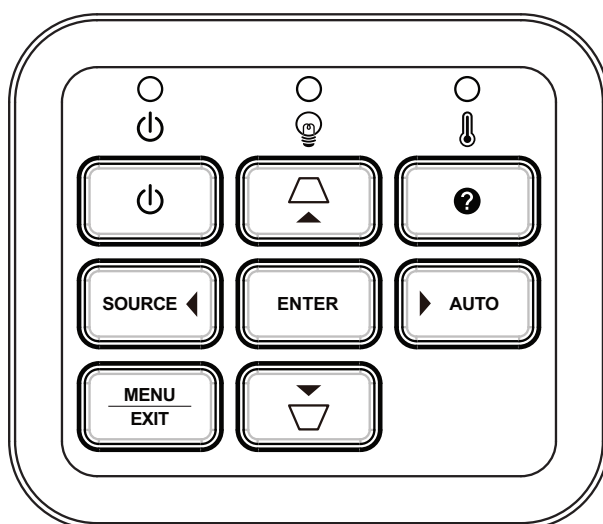Clavier




Clé	Description	
	Alimentation	Permet de faire basculer le projecteur entre les modes Veille et Marche.
	Trapèze	Corrige manuellement les images déformées résultant d'une projection avec un angle lorsque le menu d'affichage à l'écran (OSD) est activé.
	Navigation	Permet de sélectionner les éléments de menu désirés et d'effectuer des réglages lorsque le menu de l'écran (OSD) est activé.
MENU EXIT	Menu/Quitter	<ul style="list-style-type: none"> • Active le menu à l'écran (OSD). • Retourne au niveau précédent du menu à l'écran (OSD). • Quitte et enregistre les paramètres du menu.
SOURCE	Source	Passe à la source d'entrée suivante.
	Aide	Affiche le menu Help (Aide) .
ENTER	Entrée	Confirme la sélection lorsque le menu à l'écran OSD est activé.
AUTO	Auto	Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.

Voyants indicateurs


Voyant indicateur	Description
	Voyant indicateur d'alimentation
	Voyant indicateur de source lumineuse
	Voyant indicateur de température

Ports d'E/S

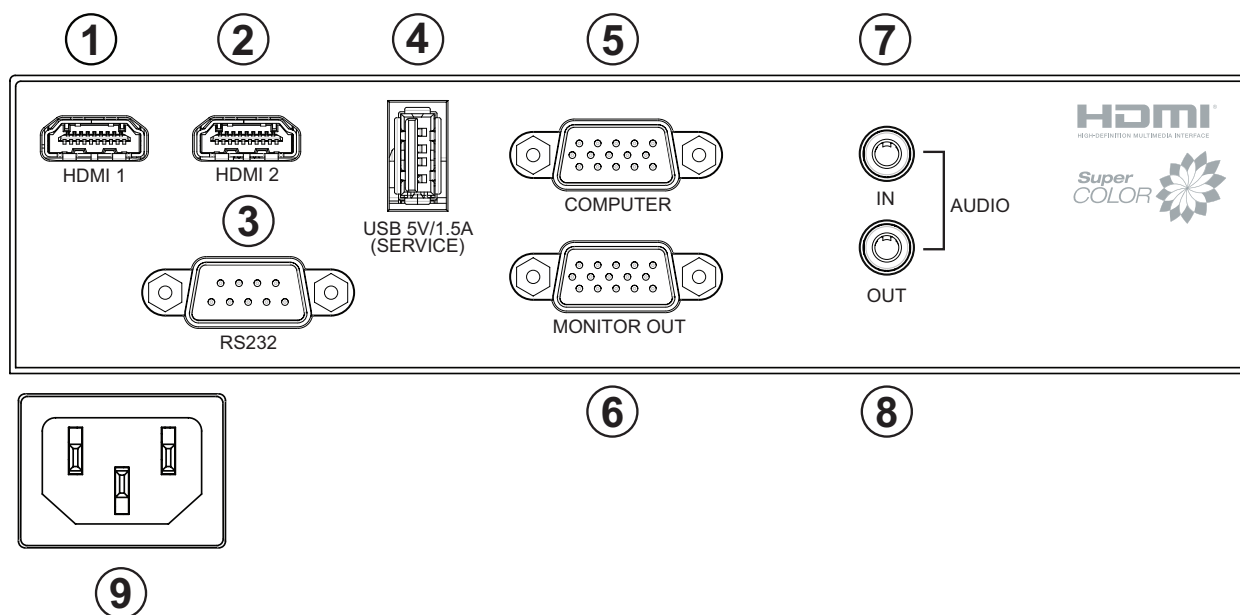





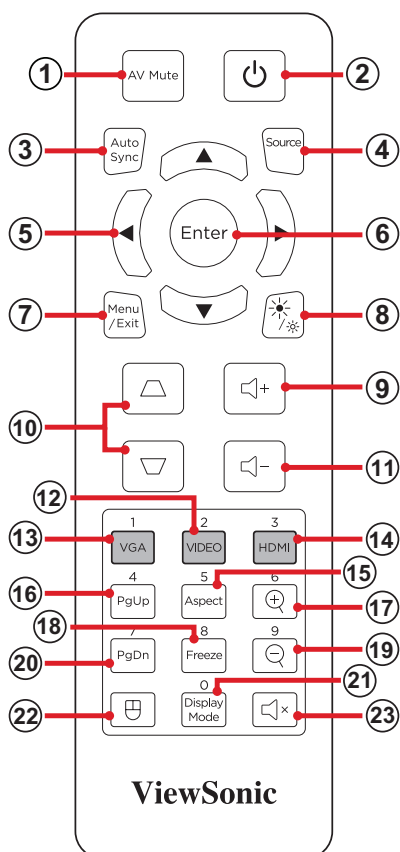





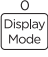




Port		Description
1	HDMI 1	Port HDMI.
2	HDMI 2	Port HDMI.
3	RS-232	Port de contrôle RS-232.
4	USB (Sortie 5V/1,5A) (Service)	Port USB type A pour l'alimentation et l'entretien
5	ORDINATEUR	Prise d'entrée du signal RVB (PC).
6	SORTIE MONITEUR	Prise de sortie du signal RVB (PC).
7	ENTRÉE AUDIO	Prise d'entrée du signal audio
8	SORTIE AUDIO	Prise de sortie du signal audio.
9	ENTRÉE CA	Prise ENTRÉE CA.

Télécommande

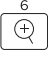

Bouton			Description
1	Sourdine AV		Masque et recouvre l'image de l'écran et la sourdine du volume.
2	Alimentation		Permet de mettre le projecteur sous ou hors tension
3	Synchronisation auto		Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.
4	Source		Passe à la source d'entrée suivante.
5	Boutons de navigation		Permet de naviguer et de sélectionner les éléments de menu désirés et d'effectuer des réglages lorsque le menu de l'écran (OSD) est activé.
6	Entrée		Confirme la sélection lorsque le menu à l'écran OSD est activé.
7	Menu/Quitter		<ul style="list-style-type: none"> Ouvre ou ferme le menus de l'écran (OSD). Revient au menu OSD précédent. Quitte et enregistre les paramètres du menu.
8	Luminosité		Affiche la barre de sélection de la luminosité.
9	Volume plus		Augmente le niveau du volume.

Bouton			Description
10	Trapèze	 	Corrige manuellement les images déformées.
11	Volume moins		Diminue le niveau du volume.
12	Vidéo		<i>Bouton non supporté</i>
13	VGA		Sélectionne le port ENTRÉE Ordinateur pour l'affichage.
14	HDMI		Sélectionne la source d'entrée HDMI 1 ou HDMI 2 .
15	Aspect		Affiche la barre de sélection du format.
16	Page précédente		Utilise votre logiciel d'affichage (sur un PC connecté) qui répond aux commandes de page précédente (comme Microsoft PowerPoint). REMARQUE : Disponible uniquement lorsqu'une source d'entrée PC est sélectionnée et que le PC et le projecteur sont connectés via USB.
17	Zoom avant		Augmente la taille de l'image projetée.
18	Figer		Fige / Libère l'image projetée.
19	Zoom arrière		Réduit la taille de l'image projetée.
20	Page suivante		Utilise votre logiciel d'affichage (sur un PC connecté) qui répond aux commandes de page suivante (comme Microsoft PowerPoint). REMARQUE : Disponible uniquement lorsqu'une source d'entrée PC est sélectionnée et que le PC et le projecteur sont connectés via USB.
21	Mode Affichage		Affiche la barre de sélection du mode d'affichage.
22	Mode Souris		Pour activer/désactiver la fonction souris.
23	Muet		Muet/Rétablir le son.

Utilisation du mode souris de la télécommande et de la fonction page précédente/page suivante


1. Connectez le PC/portable au projecteur via les ports **COMPUTER (ORDINATEUR)** et **USB**.
2. Définit la source d'entrée sur PC.
3. Vous pouvez maintenant utiliser votre logiciel d'affichage qui répond aux commandes de page précédente/suivante (comme Microsoft PowerPoint).

Télécommande - Plage du récepteur

Pour garantir le fonctionnement correct de la télécommande, suivez les étapes ci-dessous :

1. La télécommande doit être tenue à un angle de moins de 30° perpendiculairement au(x) capteur(s) de la télécommande IR du projecteur.
2. La distance entre la télécommande et le(s) capteur(s) ne doit pas dépasser 10 m (32,8 pi).

REMARQUE : Consultez l'illustration pour connaître l'emplacement du/des capteur(s) de la télécommande infrarouge (IR).

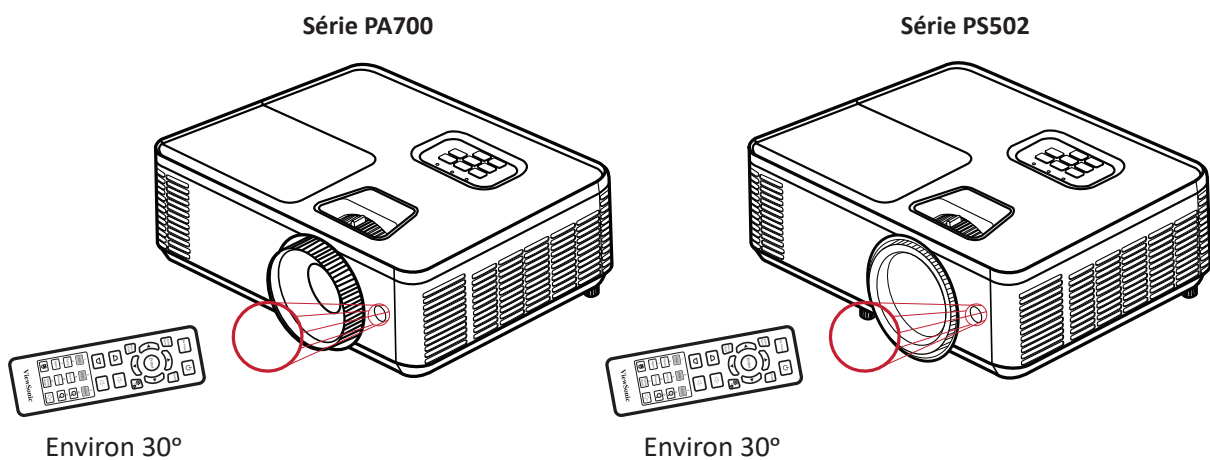


Télécommande - Remplacement des piles

1. Enlevez le couvercle des piles de la partie inférieure de la télécommande en appuyant sur la prise de doigt et en le faisant coulisser.
2. Enlevez les piles présentes (si nécessaire) et installez deux piles AAA.

REMARQUE : Respectez les polarités des piles telles qu'indiquées.

3. Remettez le couvercle des piles en l'alignant avec la base et en le poussant pour le remettre en place.

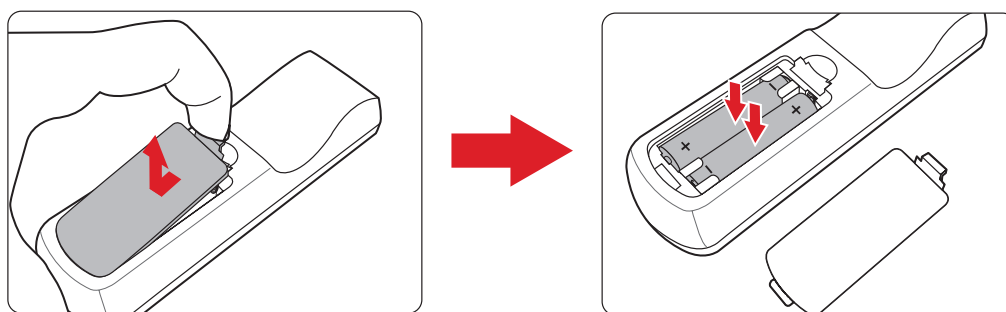

REMARQUE :

- Évitez de laisser la télécommande et les piles dans un environnement excessivement chaud ou humide.
- Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent recommandé par le fabricant des piles.
- Si les piles sont vides ou si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une durée prolongée, enlevez les piles pour éviter d'endommager la télécommande.
- Jetez les piles usagées conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations environnementales locales pour votre région.

Configuration initiale





Cette section fournit des instructions détaillées pour la configuration initiale de votre moniteur.

Choix de l'emplacement - Orientation du projecteur

Vos préférences personnelles et la disposition de la pièce décideront de l'emplacement d'installation. Tenez compte des points suivants :

- Taille et position de votre écran.
- Emplacement d'une prise électrique adaptée.
- Emplacement et distance entre le projecteur et les autres équipements



Le projecteur est conçu pour être installé dans l'un des emplacements suivants :

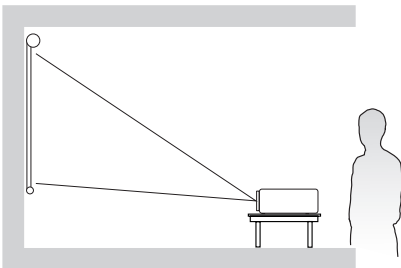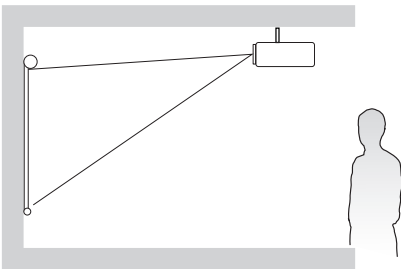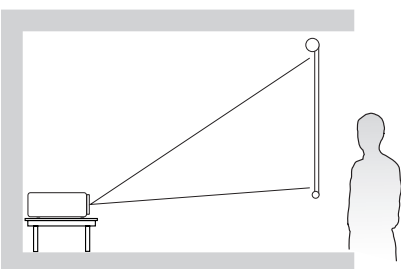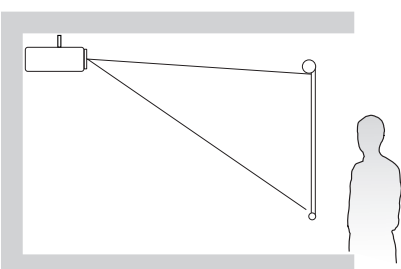Emplacement	
Sol avant Le projecteur est placé près du sol devant l'écran.	 A diagram showing a projector mounted on a stand on the floor in front of a screen. A person is standing to the right of the screen, looking at it. The projector is positioned low to the ground, and its beam is directed towards the screen.
Plafond avant Le projecteur est suspendu à l'envers au plafond devant l'écran.	 A diagram showing a projector mounted on the ceiling in front of a screen. A person is standing to the right of the screen, looking at it. The projector is suspended from the ceiling, and its beam is directed towards the screen.
Sol arrière¹ Le projecteur est placé près du sol derrière l'écran.	 A diagram showing a projector mounted on a stand on the floor behind a screen. A person is standing to the right of the screen, looking at it. The projector is positioned low to the ground, and its beam is directed towards the screen.
Plafond arrière¹ Le projecteur est suspendu à l'envers au plafond derrière l'écran.	 A diagram showing a projector mounted on the ceiling behind a screen. A person is standing to the right of the screen, looking at it. The projector is suspended from the ceiling, and its beam is directed towards the screen.

¹ Un écran de rétroprojection spécial est requis.

Dimensions de la projection - PA700S | PA700X

- Image 4:3 sur un écran 4:3

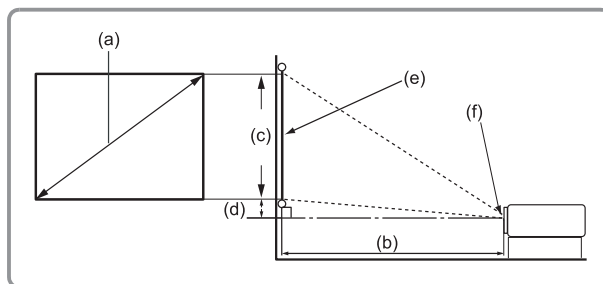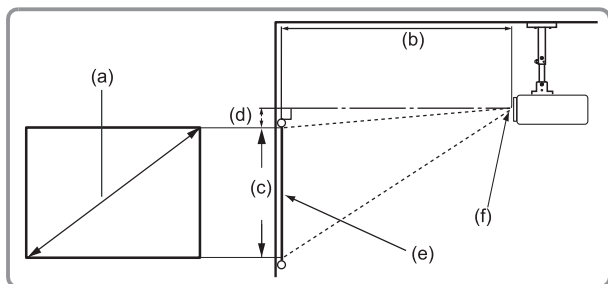

REMARQUE :

- (e) = Écran
- (f) = Centre de l'objectif



Image 4:3 sur un écran 4:3

(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection				(c) Hauteur de l'image		(d) Décalage vertical	
		Minimum		Maximum					
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
30	762	46,56	1183	51,84	1317	18	457	2,70	69
60	1524	93,12	2365	103,68	2633	36	914	5,40	137
70	1778	108,64	2759	120,96	3072	42	1067	6,30	160
80	2032	124,16	3154	138,24	3511	48	1219	7,20	183
100	2540	155,20	3942	172,80	4389	60	1524	9	229
120	3048	186,24	4730	207,36	5267	72	1829	10,80	274
150	3810	232,80	5913	259,20	6584	90	2286	13,50	343
200	5080	310,40	7884	345,60	8778	120	3048	18	457
250	6350	388	9855	432	10973	150	3810	22,50	572
300	7620	465,60	11826	518,40	13167	180	4572	27	686

REMARQUE :

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

- Image 4:3 sur un écran 16:10

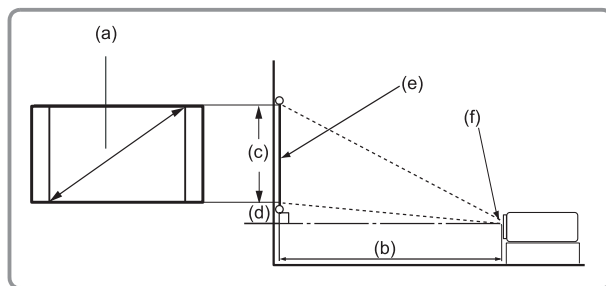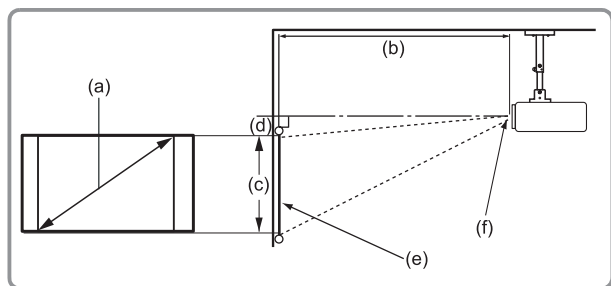

REMARQUE :

- (e) = Écran
- (f) = Centre de l'objectif

Image 4:3 sur un écran 16:10



(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection				(c) Hauteur de l'image		(d) Décalage vertical	
po.	mm	Minimum		Maximum		po.	mm	po.	mm
30	762	41,13	1045	45,79	1163	15,90	404	2,38	61
60	1524	82,26	2089	91,58	2326	31,80	808	4,77	121
70	1778	95,97	2438	106,85	2714	37,10	942	5,56	141
80	2032	109,67	2786	122,11	3102	42,40	1077	6,36	162
100	2540	137,09	3482	152,64	3877	53	1346	7,95	202
120	3048	164,51	4179	183,17	4652	63,60	1615	9,54	242
150	3810	205,64	5223	228,96	5816	79,50	2019	11,92	303
200	5080	274,19	6964	305,28	7754	106	2692	15,90	404
250	6350	342,73	8705	381,60	9693	132,5	3365	19,87	505
300	7620	411,28	10446	457,92	11631	159	4039	23,85	606

REMARQUE :

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

Dimensions de la projection - PA700W

- Image 16:10 sur un écran 16:10

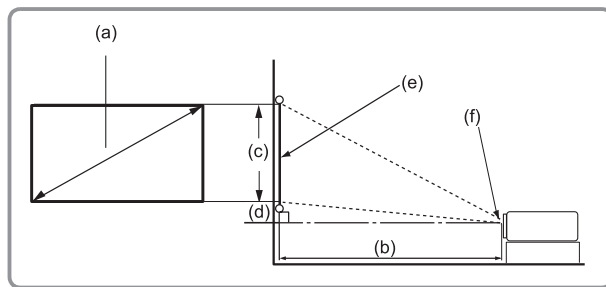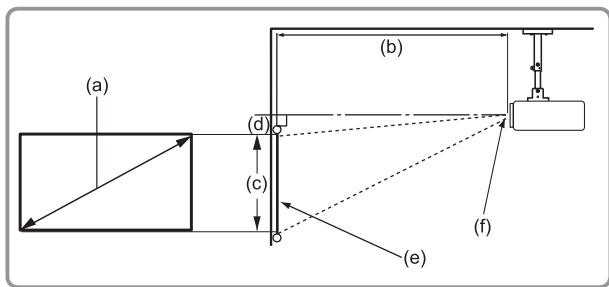

REMARQUE :

- (e) = Écran
- (f) = Centre de l'objectif



Image 16:10 sur un écran 16:10

(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection				(c) Hauteur de l'image		(d) Décalage vertical	
		Minimum		Maximum					
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
30	762	39,20	995	43,80	1111	15,90	404	1,90	48
60	1524	78,36	1990	87,51	2223	31,80	808	3,94	100
80	2032	104,47	2654	116,68	2964	42,40	1077	5,26	134
90	2286	117,53	2985	131,27	3334	47,70	1212	5,91	150
100	2540	130,59	3317	145,86	3705	53	1346	6,57	167
120	3048	156,71	3980	175,03	4446	63,60	1615	7,89	200
150	3810	195,89	4976	218,78	5557	79,50	2019	9,86	250
200	5080	261,18	6634	291,71	7409	106	2692	13,14	334
250	6350	326,48	8293	364,64	9262	132,50	3365	16,43	417
300	7620	391,77	9951	437,57	11114	159	4039	19,70	500

REMARQUE :

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

- Image 16:10 sur un écran 4:3

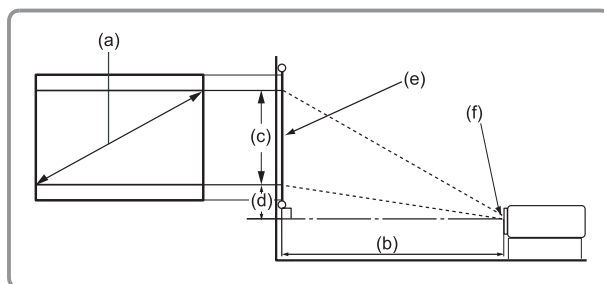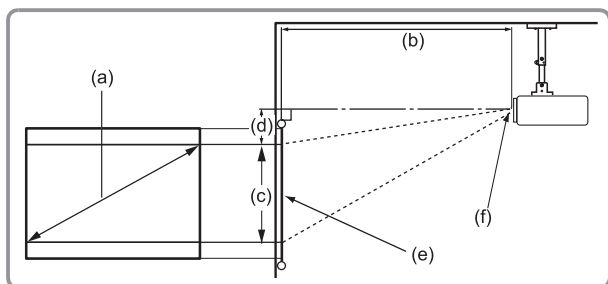

REMARQUE :

- (e) = Écran
- (f) = Centre de l'objectif

Image 16:10 sur un écran 4:3



(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection				(c) Hauteur de l'image		(d) Décalage vertical	
po.	mm	Minimum		Maximum					
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
30	762	36,90	937	41,30	1049	15	381	1,80	46
60	1524	73,92	1878	82,56	2097	30	762	3,72	94
80	2032	98,56	2503	110,08	2796	40	1016	4,96	126
90	2286	110,88	2816	123,84	3146	45	1143	5,58	142
100	2540	123,20	3129	137,60	3495	50	1270	6,20	157
120	3048	147,84	3755	165,12	4194	60	1524	7,44	189
150	3810	184,80	4694	206,40	5243	75	1905	9,30	236
200	5080	246,40	6259	275,20	6990	100	2540	12,40	315
250	6350	308	7823	344	8738	125	3175	15,50	394
300	7620	369,60	9388	412,80	10485	150	3810	18,60	472

REMARQUE :

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

Dimensions de la projection - PS502X

- Image 4:3 sur un écran 4:3

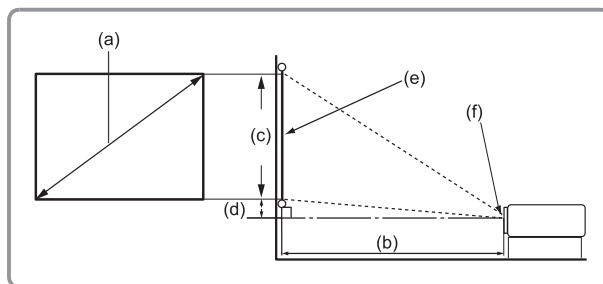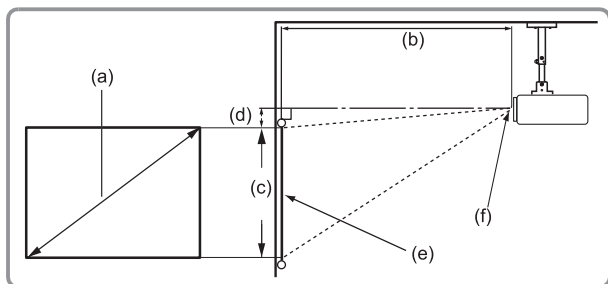

REMARQUE :

- (e) = Écran
- (f) = Centre de l'objectif



Image 4:3 sur un écran 4:3

(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection				(c) Hauteur de l'image		(d) Décalage vertical	
		Minimum		Maximum					
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
40	1016	19,74	501	19,74	501	24,02	610	3,60	91
60	1524	29,62	752	29,62	752	35,98	914	5,40	137
70	1778	34,55	878	34,55	878	42,01	1067	6,30	160
80	2032	39,49	1003	39,49	1003	47,99	1219	7,20	183
100	2540	49,36	1254	49,36	1254	60	1524	9	229
120	3048	59,23	1504	59,23	1504	72,01	1829	10,80	274
150	3810	74,04	1881	74,04	1881	90	2286	13,50	343
200	5080	98,72	2507	98,72	2507	120	3048	18	457
250	6350	123,40	3134	123,40	3134	150	3810	22,50	572
300	7620	148,08	3761	148,08	3761	180	4572	27	686

REMARQUE :

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

- Image 4:3 sur un écran 16:10

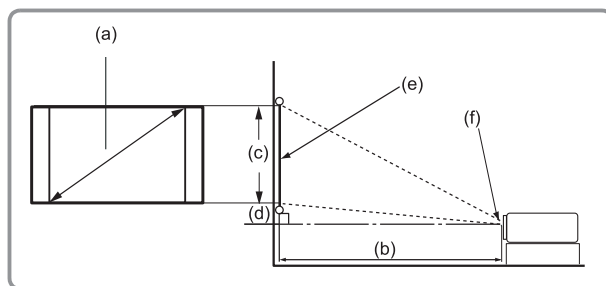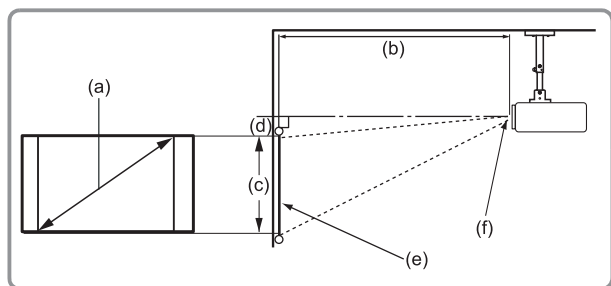

REMARQUE :

- (e) = Écran
- (f) = Centre de l'objectif

Image 4:3 sur un écran 16:10



(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection				(c) Hauteur de l'image		(d) Décalage vertical	
po.	mm	Minimum		Maximum					
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
40	1016	17,44	443	17,44	443	21,20	538	3,18	81
60	1524	26,16	664	26,16	664	31,80	808	4,77	121
70	1778	30,52	775	30,52	775	37,10	942	5,56	141
80	2032	34,88	886	34,88	886	42,40	1077	6,36	162
100	2540	43,60	1107	43,60	1107	53	1346	7,95	202
120	3048	52,32	1329	52,32	1329	63,60	1615	9,54	242
150	3810	65,40	1661	65,40	1661	79,50	2019	11,92	303
200	5080	87,20	2215	87,20	2215	106	2692	15,90	404
250	6350	109	2769	109	2769	132,50	3365	19,87	505
300	7620	130,80	3322	130,80	3322	159	4039	23,85	606

REMARQUE :

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

Dimensions de la projection - PS502W

- Image 16:10 sur un écran 16:10

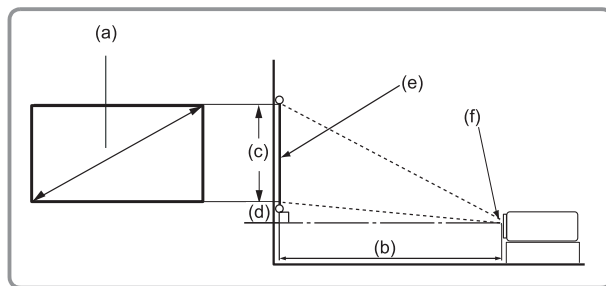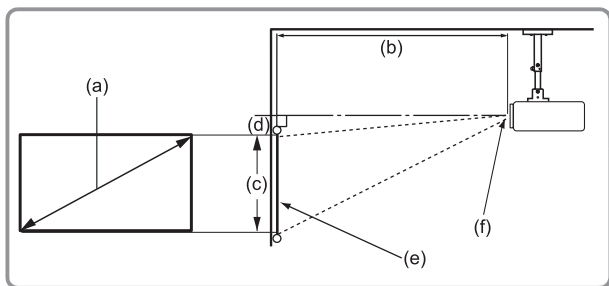

REMARQUE :

- (e) = Écran
- (f) = Centre de l'objectif



Image 16:10 sur un écran 16:10

(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection				(c) Hauteur de l'image		(d) Décalage vertical	
		Minimum		Maximum					
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
40	1016	17,67	449	17,67	449	21,20	538	2,63	67
60	1524	26,51	673	26,51	673	31,80	808	3,94	100
80	2032	35,34	898	35,34	898	42,40	1077	5,26	134
90	2286	39,76	1010	39,76	1010	47,70	1212	5,91	150
100	2540	44,18	1122	44,18	1122	53	1346	6,57	167
120	3048	53,02	1347	53,02	1347	63,60	1615	7,89	200
150	3810	66,27	1683	66,27	1683	79,50	2019	9,86	250
200	5080	88,36	2244	88,36	2244	106	2692	13,14	334
250	6350	110,45	2805	110,45	2805	132,50	3365	16,43	417
300	7620	132,30	3360	132,30	3360	159	4039	19,70	500

REMARQUE :

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

- Image 16:10 sur un écran 4:3

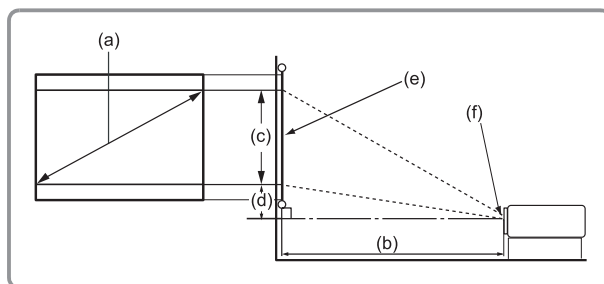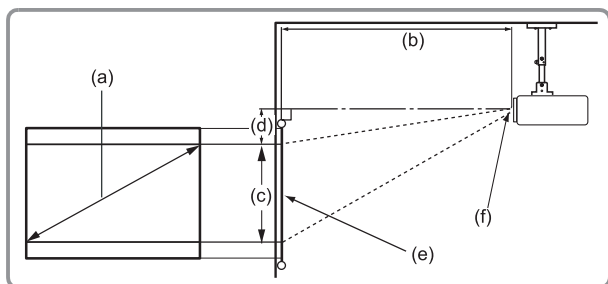

REMARQUE :

- (e) = Écran
- (f) = Centre de l'objectif

Image 16:10 sur un écran 4:3

(a) Taille de l'écran		(b) Distance de projection				(c) Hauteur de l'image		(d) Décalage vertical	
po.	mm	Minimum		Maximum					
po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm
40	1016	16,67	423	16,67	423	20	508	2,48	63
60	1524	25,01	635	25,01	635	30	762	3,72	94
80	2032	33,34	847	33,34	847	40	1016	4,96	126
90	2286	37,51	953	37,51	953	45	1143	5,58	142
100	2540	41,68	1059	41,68	1059	50	1270	6,20	157
120	3048	50,02	1270	50,02	1270	60	1524	7,44	189
150	3810	62,52	1588	62,52	1588	75	1905	9,30	236
200	5080	83,36	2117	83,36	2117	100	2540	12,40	315
250	6350	104,20	2647	104,20	2647	125	3175	15,50	394
300	7620	125,04	3176	125,04	3176	150	3810	18,60	472


REMARQUE :

- Ces chiffres sont donnés uniquement à titre de référence. Rapportez-vous directement au projecteur pour les dimensions exactes.
- Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé de tester physiquement la taille et la distance de projection avec le projecteur avant de l'installer de façon permanente.

Montage du projecteur

REMARQUE : Si vous achetez un support d'un fournisseur tiers, veuillez utiliser la taille de vis correcte. La taille de vis peut dépendre de l'épaisseur de la plaque de montage.

1. Pour l'installation la plus sûre possible, veuillez utiliser un support de montage mural ou au plafond ViewSonic®.
2. Assurez-vous que les vis utilisées pour fixer le support au projecteur respectent les spécifications suivantes :
 - Type de vis : M4 x 7
 - Longueur maximale de la vis : 7mm

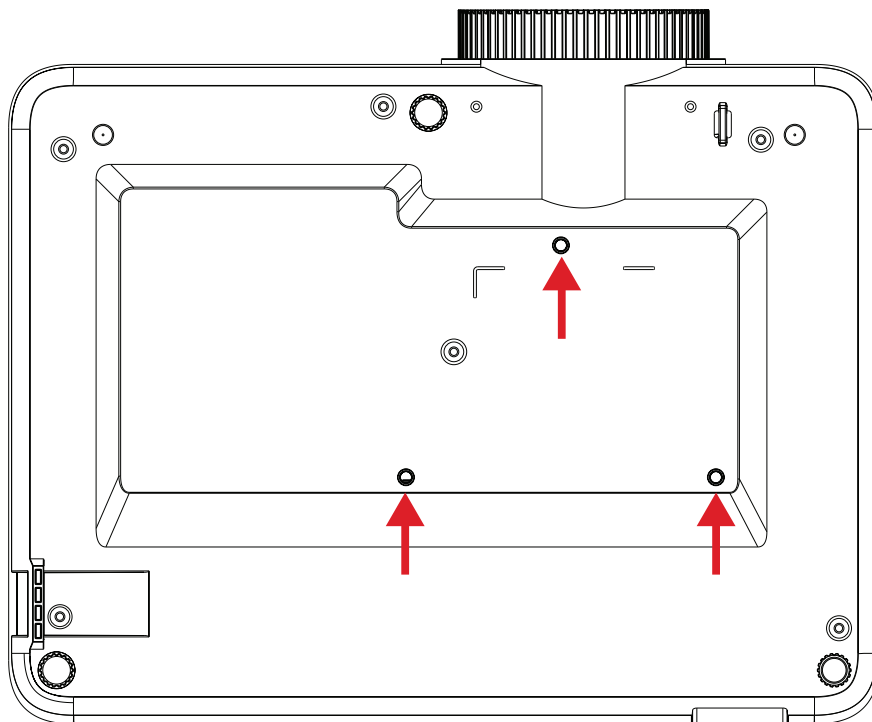

AVERTISSEMENT :

- Évitez d'installer le projecteur près d'une source chaude ou d'un climatiseur.
- Maintenez un écart d'au moins 10 cm (3,9 po.) entre le plafond et la partie inférieure du projecteur.


Utiliser la barre de sécurité

Pour éviter le vol du projecteur, utilisez un dispositif de verrouillage pour fente de sécurité afin de le solidariser avec un objet fixe.

Branchements

Branchement sur l'alimentation

1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise ENTRÉE CA à l'arrière du projecteur.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

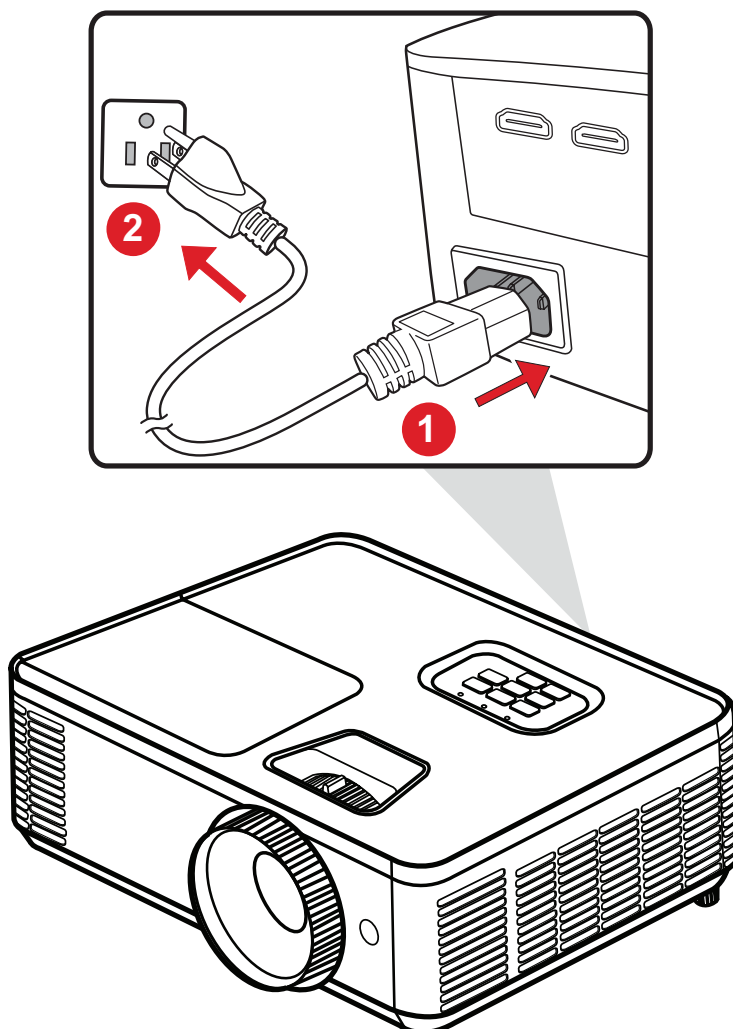


REMARQUE : Lors de l'installation du projecteur, intégrez un dispositif de déconnexion facilement accessible dans le câblage fixe ou branchez la fiche d'alimentation à une prise électrique facilement accessible à proximité de l'appareil. En cas de panne pendant l'utilisation du projecteur, utilisez le dispositif de déconnexion pour couper l'alimentation électrique ou débranchez la fiche d'alimentation.

Raccordement à des périphériques externes

Branchement HDMI


Raccordez une extrémité d'un câble HDMI au port HDMI de votre appareil vidéo. Puis branchez l'autre extrémité du câble au port **HDMI 1/2** de votre projecteur.

REMARQUE : Les utilisateurs d'iPhone/iPad devront utiliser un adaptateur supplémentaire.

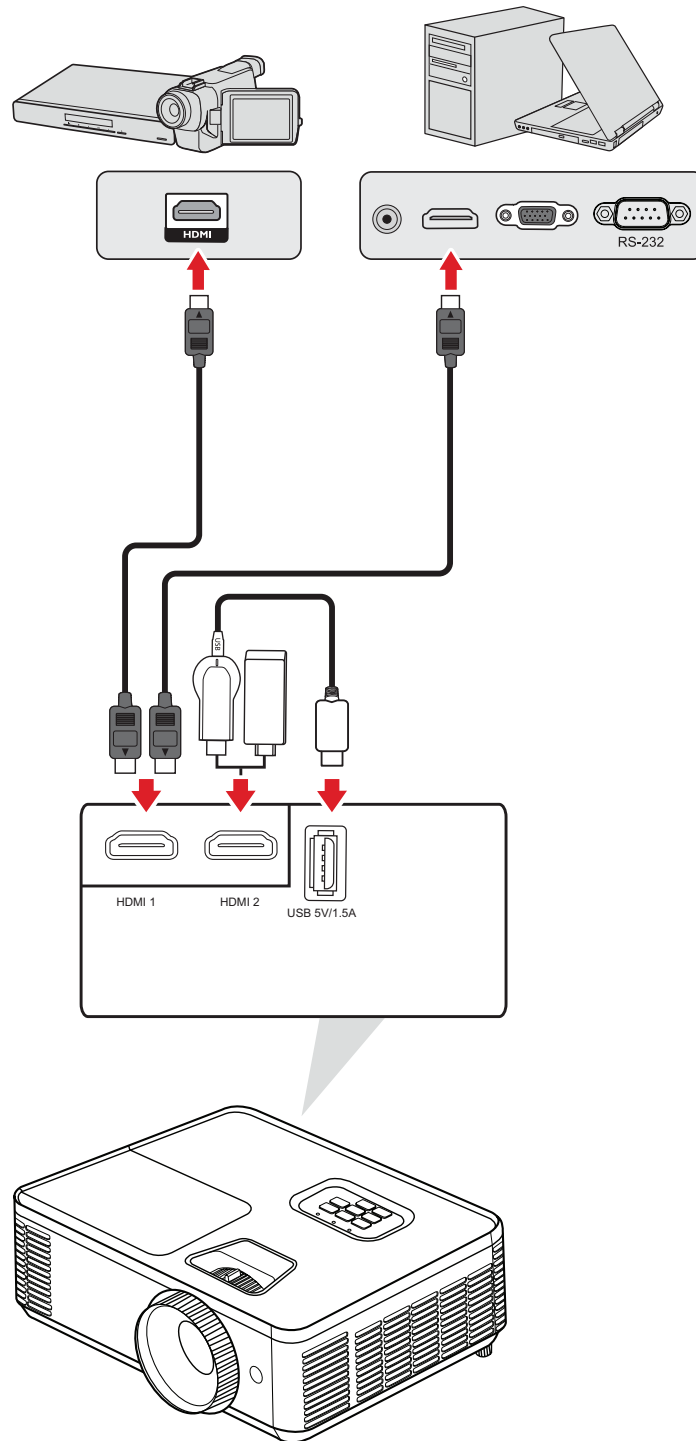


Branchement audio

Vous pouvez connecter divers appareils de diffusion sonore externes avec le port **AUDIO OUT (SORTIE AUDIO)**.

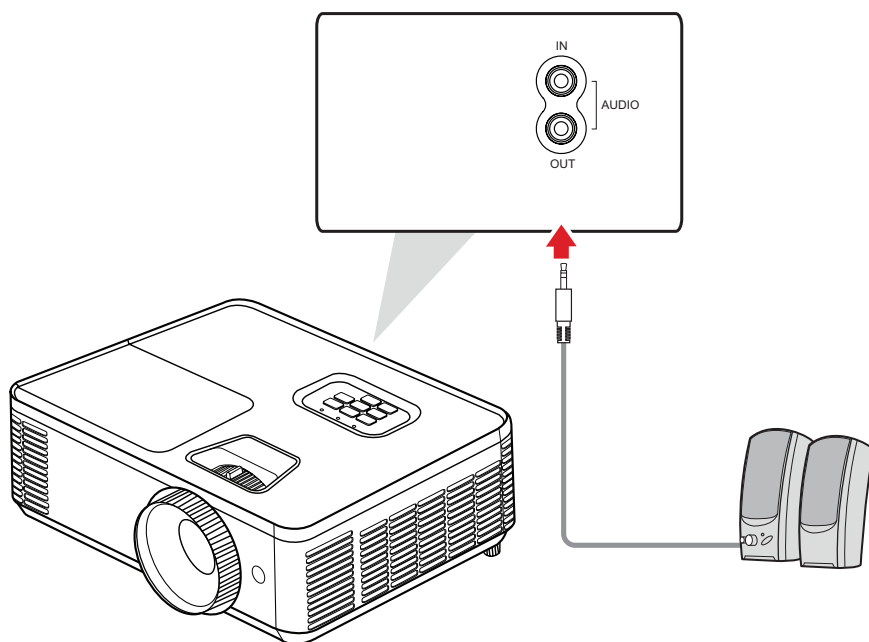


Par ailleurs, vous pouvez vous connecter au port **AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO)** avec votre appareil pour utiliser la sortie audio du projecteur.

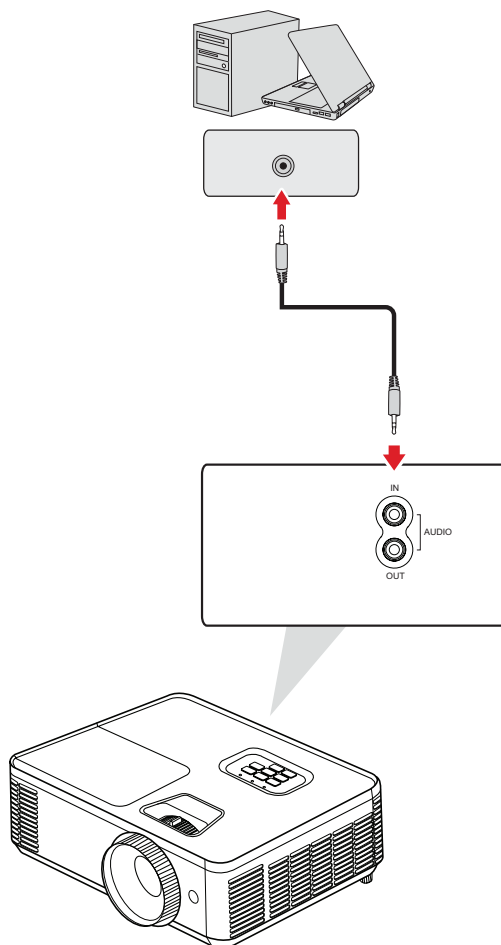

Connexion USB type A

Le port USB sert pour : La maintenance et les périphériques HDMI.

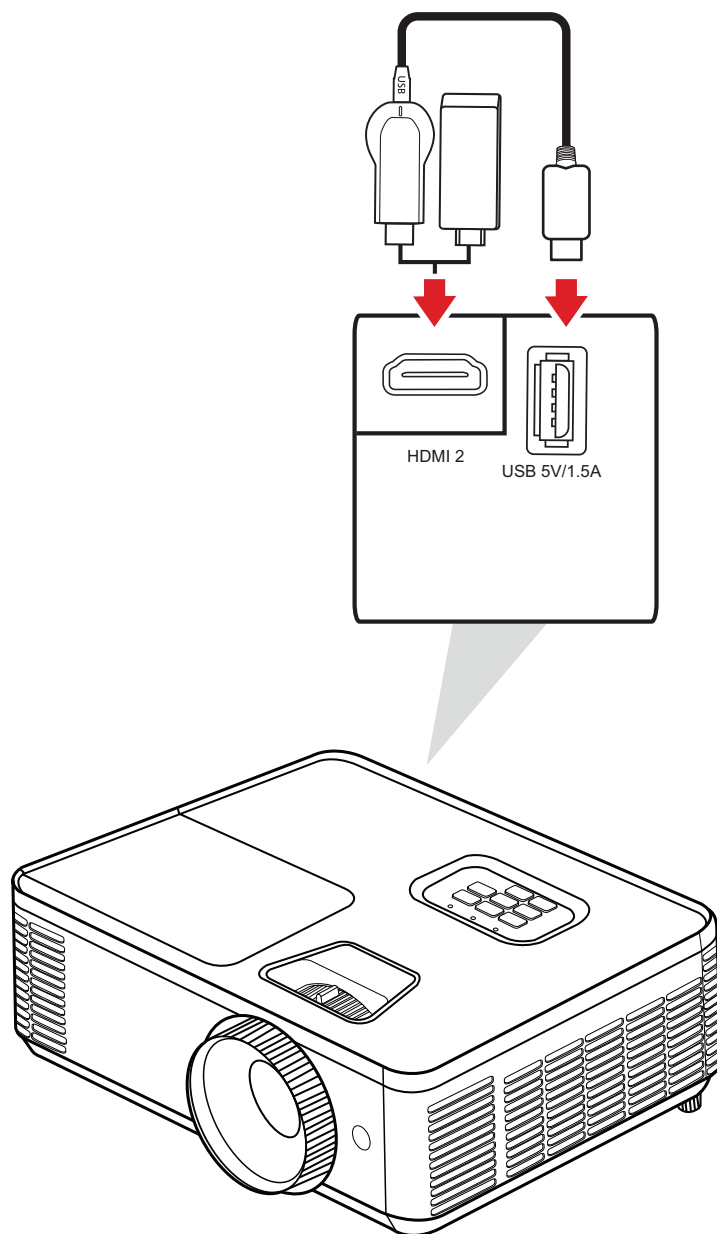


REMARQUE :

- L'USB Type A PA700S/PA700X/PA700W/PS502X/PS502W prend en charge une sortie d'alimentation de 5V/1,5A pour la recharge du dongle HDMI.

Connexion RS-232

Lorsque vous utilisez un câble de port série RS-232 pour connecter votre projecteur à un ordinateur externe, certaines fonctions peuvent être contrôlées à distance par le PC, y compris la mise sous tension/hors tension, le réglage du volume, la sélection de l'entrée, etc.

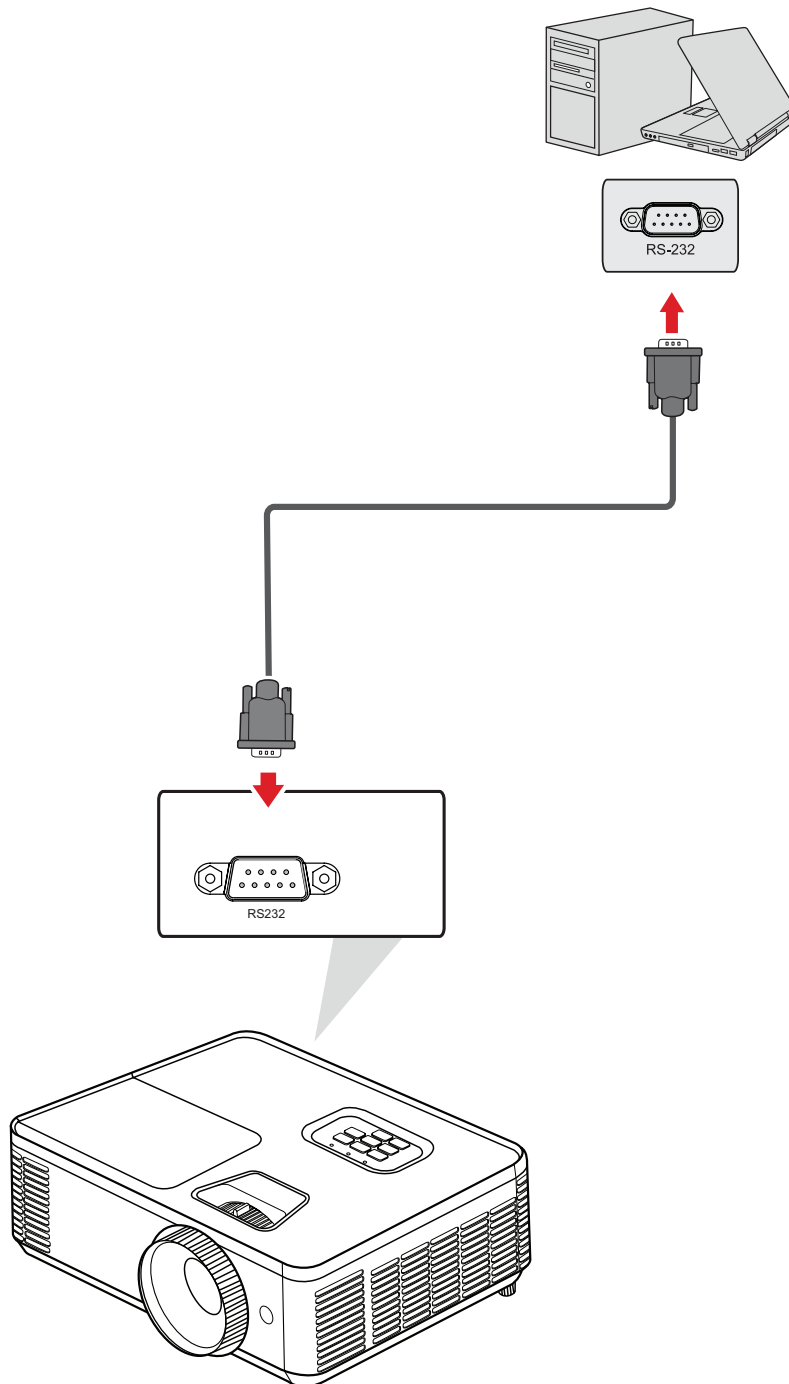


Connexion PC/portable et moniteur

Connexion PC/portable


Branchez une extrémité du câble VGA au port VGA du PC/portable. Puis raccordez l'autre extrémité du câble au port **COMPUTER (ORDINATEUR)** du projecteur.

REMARQUE : Pour utiliser la fonction de contrôle à distance de la souris, prenez un câble USB et branchez une extrémité sur le port USB sur l'ordinateur, et l'autre sur le port **USB (USB)** du projecteur.

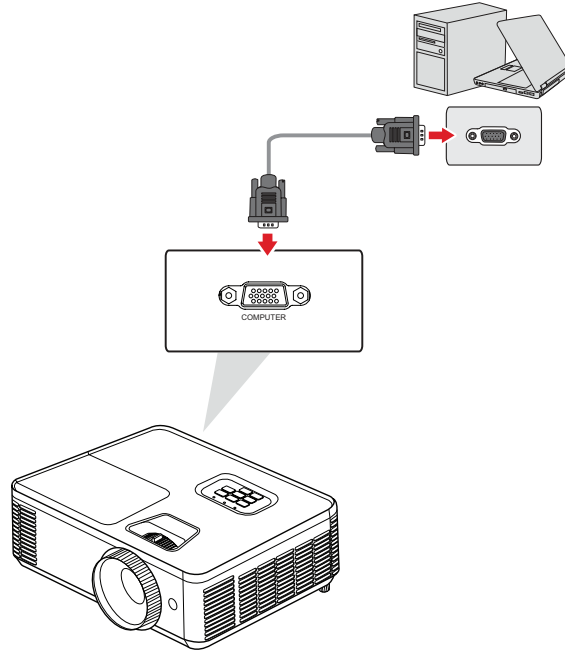


Connexion moniteur

Pour visualiser le contenu projeté de près sur un moniteur ainsi que le projeter, on peut connecter un moniteur au port **MONITOR OUT (SORTIE MONITEUR)** du projecteur. Branchez une extrémité du câble VGA sur le port VGA du moniteur. Puis raccordez l'autre extrémité du câble au port **MONITOR OUT (SORTIE MONITEUR)** du projecteur.

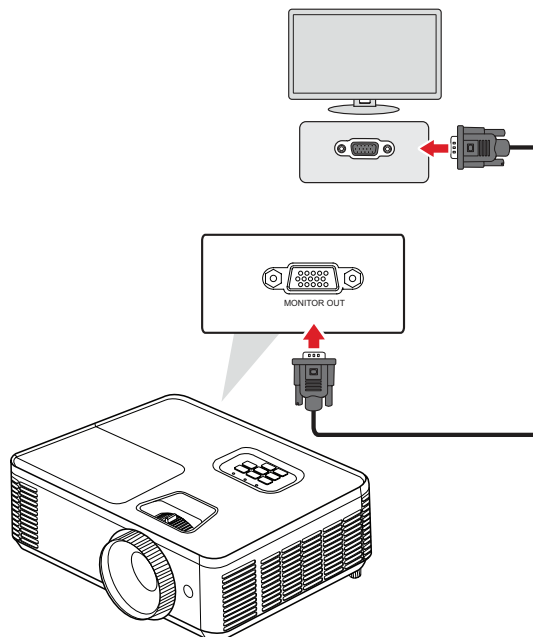

Utilisation du projecteur

Mise en marche du projecteur

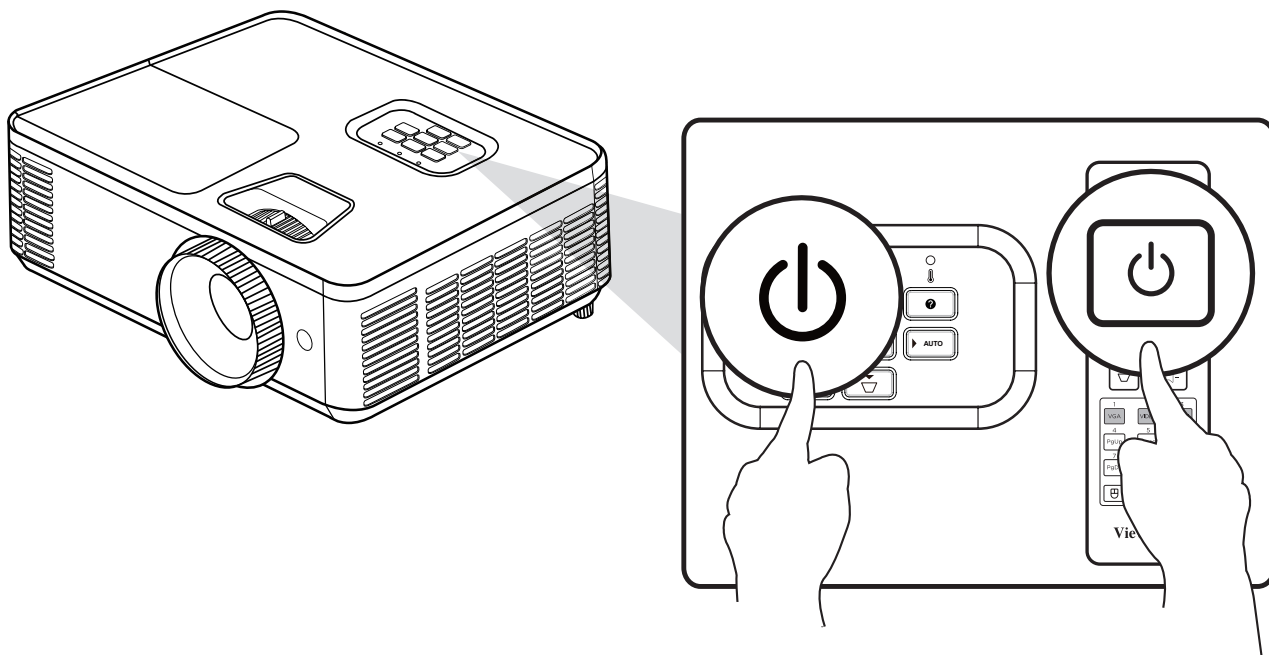


1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation du projecteur est correctement branché à une prise électrique.
2. Appuyez sur le bouton **Power (Alimentation)** du projecteur ou de la télécommande pour allumer le projecteur.

REMARQUE :

- Le voyant indicateur d'alimentation clignote en bleu pendant le démarrage.
- Le projecteur ne peut pas être éteint dans la minute qui suit son démarrage.

Sélection d'une source d'entrée

Vous pouvez connecter le projecteur à plusieurs appareils en même temps. Il ne peut toutefois afficher qu'un plein écran à la fois.



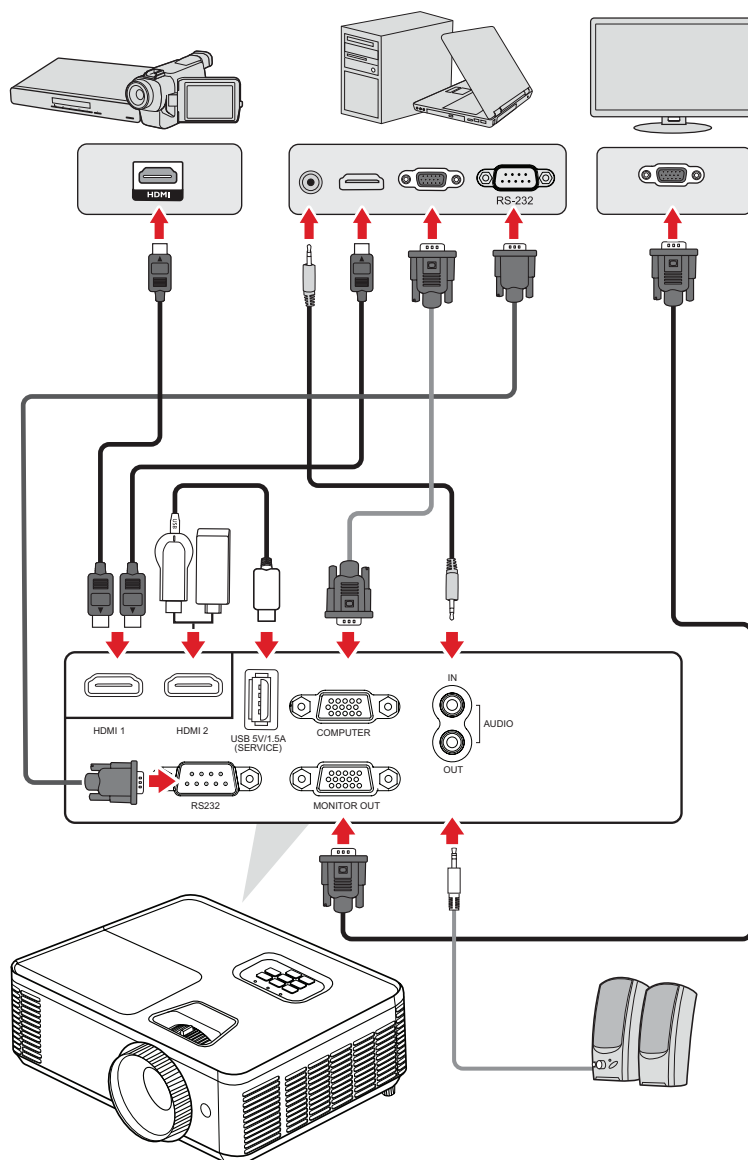


Le projecteur recherche automatiquement des sources d'entrée. Si plusieurs sources sont connectées, appuyez sur le bouton **Source** du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner l'entrée de votre choix.




REMARQUE : Assurez-vous que les sources connectées sont également allumées.


Menu d'aide

Si aucune source d'entrée n'est détectée, le « Menu d'aide » ci-dessous s'affiche.

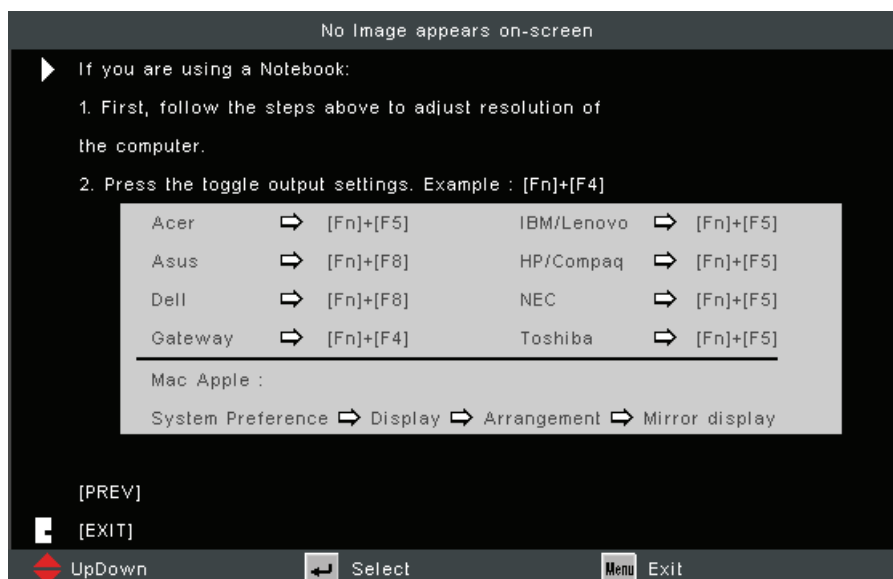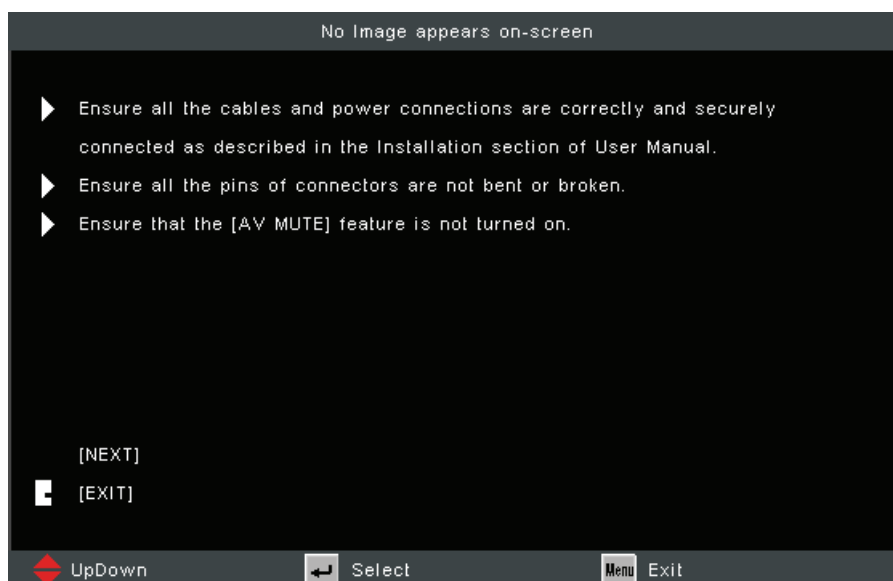

Si une source d'entrée est détectée, le « Menu d'aide » ci-dessous s'affiche.

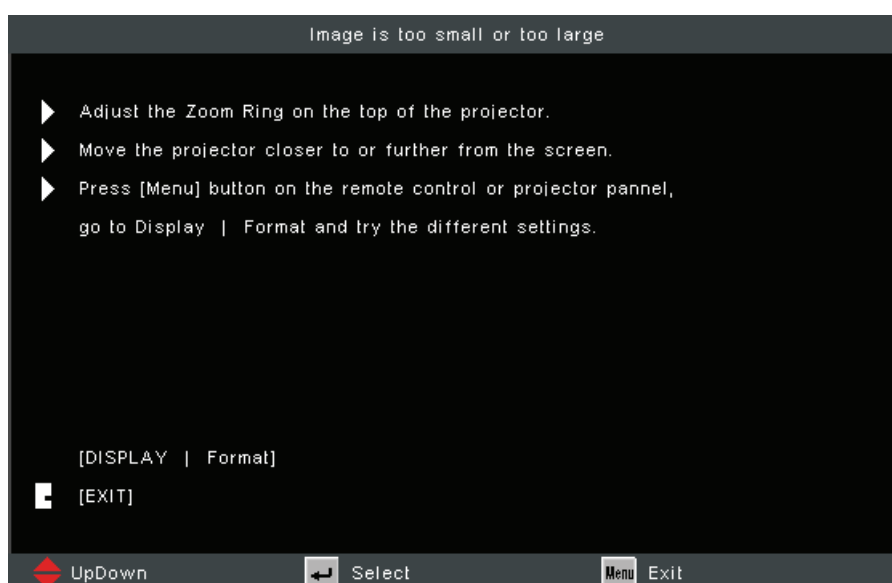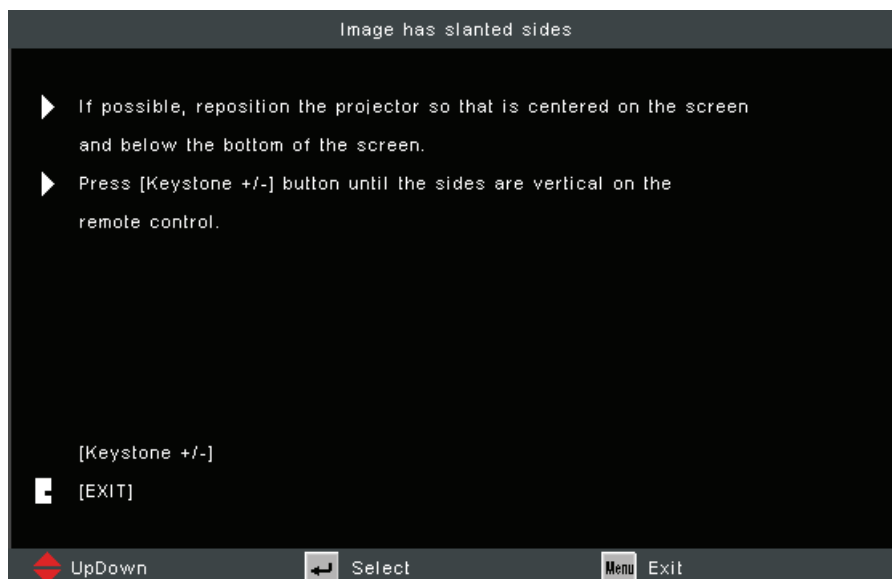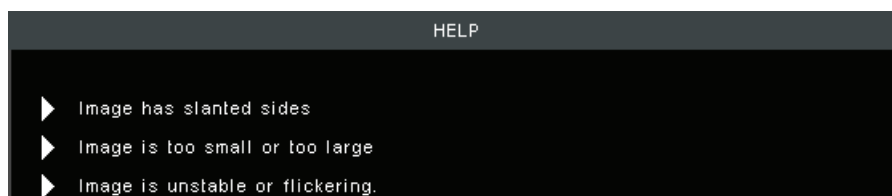


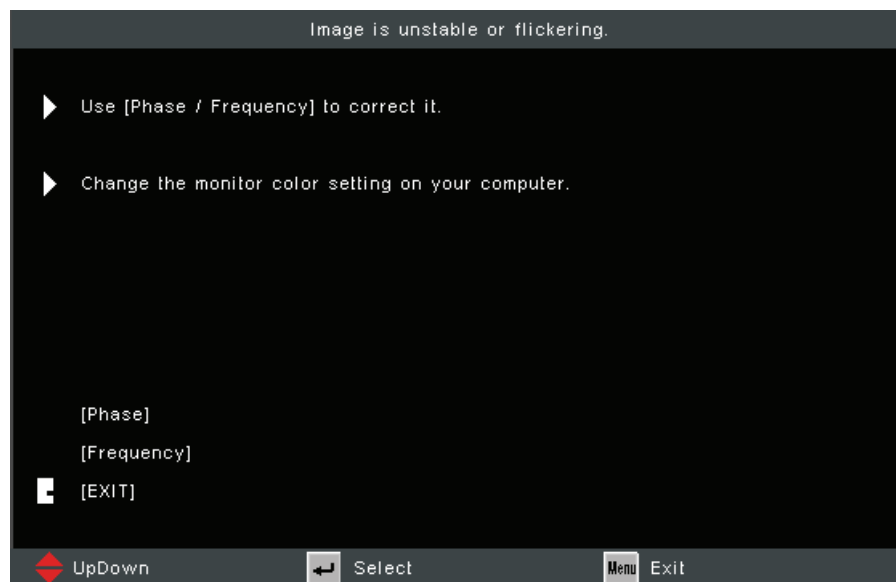

Réglage de l'image projetée




Réglage de la hauteur du projecteur et de l'angle de projection

Le projecteur est équipé de (2) pieds de réglage. En ajustant les pieds, il est possible de modifier la hauteur du projecteur et l'angle de projection verticale.

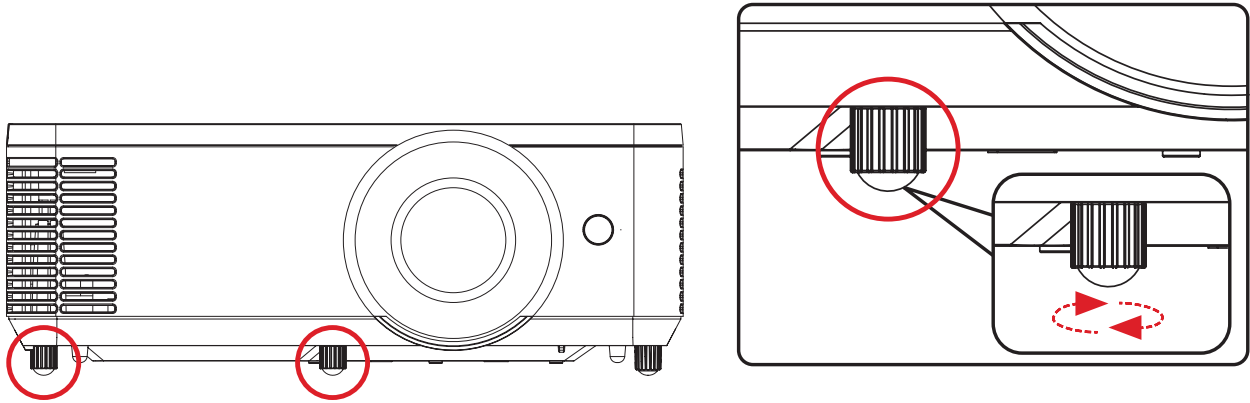


Ajustement de la mise au point, du trapèze et du zoom

Vous pouvez améliorer et ajuster la netteté et la position de l'image en ajustant la **Mise au point**, le **Touche Trapèze** ou la **Bague de zoom**¹.

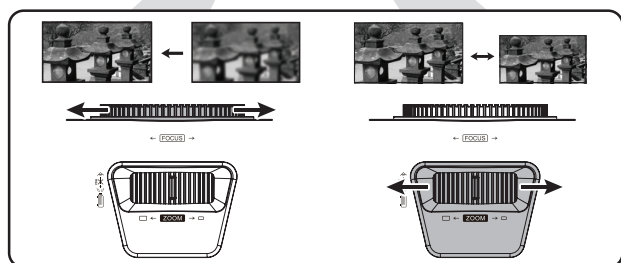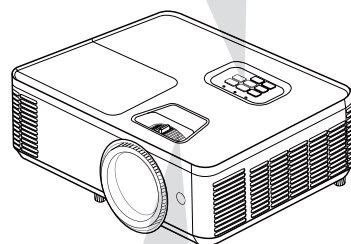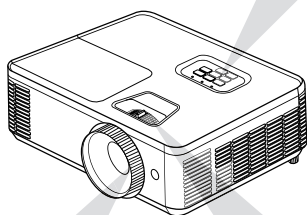

Série PA700

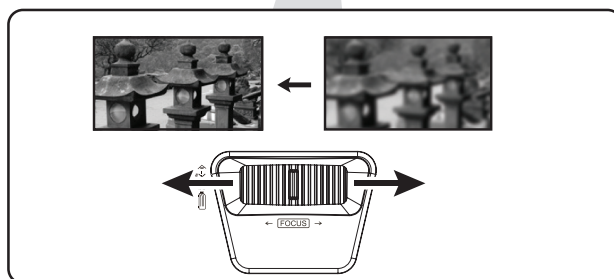

Série PS502

¹ Série PA700 uniquement

Arrêt du projecteur

1. Appuyez sur le bouton **Power (Alimentation)** du projecteur ou de la télécommande et un « message d'arrêt » apparaîtra :

REMARQUE : Le projecteur ne peut pas être éteint dans la minute qui suit son démarrage.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton **Power (Alimentation)** pour confirmer et éteindre le projecteur.

REMARQUE : Les ventilateurs de refroidissement continuent de fonctionner pendant environ 10 secondes pour le cycle de refroidissement et le voyant indicateur d'alimentation clignotera en bleu.


3. Le voyant indicateur d'alimentation deviendra rouge fixe et le projecteur passera en mode veille.

REMARQUE : Si vous souhaitez rallumer le projecteur, vous devrez attendre jusqu'à ce que le projecteur ait terminé le cycle de refroidissement et qu'il soit passé en mode Veille. Lorsque le projecteur est en mode veille, appuyez simplement sur le bouton **Power (Alimentation)** à nouveau pour allumer le projecteur.

Utilisation du projecteur

Menu OSD (Affichage à l'écran)

Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une gamme de paramètres.

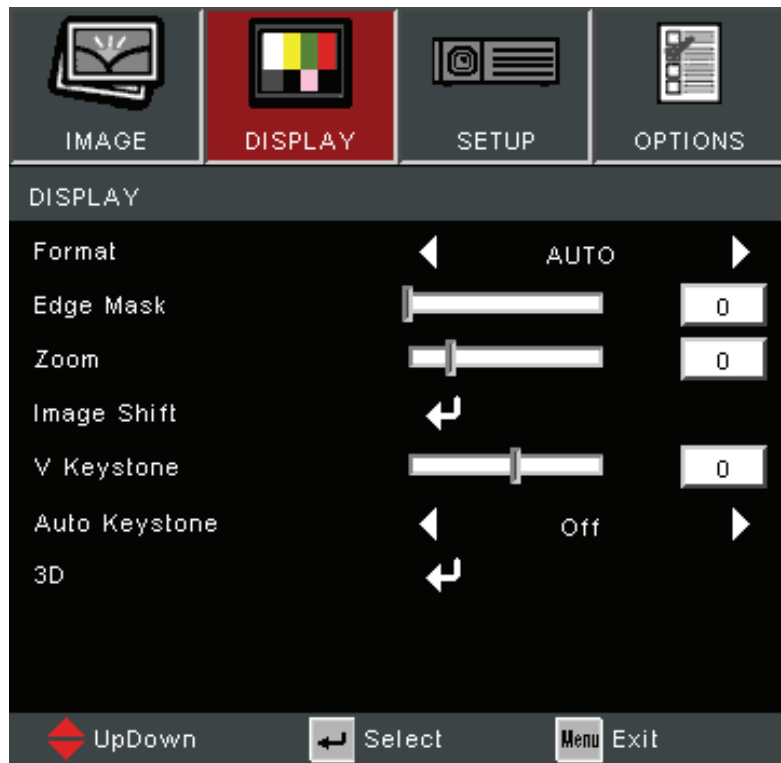

Menu	Description
Image	Permet de régler le mode d'affichage, la luminosité, le contraste et d'autres paramètres liés à l'image.
Display (Écran)	Permet de régler le rapport d'aspect, le zoom, le trapèze et les paramètres 3D.
Setup (Installation)	Permet de régler la langue, la projection, le type d'écran, la sécurité, les paramètres audio et les paramètres HDMI CEC.
Options	Sélectionnez la source d'entrée et réglez les différents paramètres du projecteur.

Navigation dans le menu

Le projecteur utilise des menus d'affichage à l'écran multilingues qui permettent de régler l'image et les paramètres.

1. Pour ouvrir le menu de l'écran (OSD), appuyez sur le bouton **Menu/Exit (Menu/Quitter)** du projecteur ou de la télécommande.
2. Lorsque le menu OSD est affiché, utilisez les boutons de **Navigation (▲▼)** pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lorsque vous effectuez une sélection sur une page particulière, appuyez sur le bouton **Enter (Entrer)** du projecteur ou de la télécommande pour ouvrir un sous-menu.
3. Utilisez les boutons de **Navigation (◀▶)** pour sélectionner l'élément désiré dans le sous-menu puis appuyez sur le bouton **Enter (Entrer)** pour afficher d'autres paramètres. Réglez les paramètres avec les boutons de **Navigation (◀▶)**.
4. Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
5. Appuyez sur **Enter (Entrer)** pour confirmer et l'écran retournera au menu précédent.
6. Pour quitter, appuyez à nouveau sur le bouton **Menu/Exit (Menu/Quitter)**. Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

Arborescence du menu à l'écran (OSD)

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
Image	Display Mode (Mode Affichage)	Standard	
		Bright (Brillant)	
		Movie (Film)	
		Presentation (Présentation)	
		Blackboard (Tableau noir)	
		User (Utilisateur)	
		3D	
	Brightness (Luminosité)	(-/+, -50~50)	
	Contrast (Contraste)	(-/+, -50~50)	
	Sharpness (Netteté)	(-/+, 1~15)	
	Color (Couleur)	(-/+, -50~50)	
	Tint (Teinte)	(-/+, -50~50)	
	Advanced (avancée)	Gamma	Film
			Video (Vidéo)
			Graphics (Graphiques)
			Standard
		BrilliantColor™	(-/+, 1~10)
		Color Temp (Température de couleur)	Warm (Chaud)
			Medium (Moyen)
			Cold (Froid)
		Color Settings (Paramètres de couleur)	Red (Rouge)/Green (Vert)/ Blue (Bleu)/Cyan/Magenta/ Yellow (Jaune)/White (Blanc)
		Color Space (Espace de couleur) ¹	Auto
			RGB (0~255)
			RGB (16~235)
			YUV
		Signal	Automatic (Automatique)
			Phase
			Frequency (Fréquence)
			H. Position (Position H.)
			V. Position (Position V.)

¹ Pour le signal HDMI, sélectionnez un espace couleur parmi Auto, RVB (0~255), RVB (16~235) et YUV. Pour le signal VGA, sélectionnez un espace couleur parmi Auto, RVB et YUV.

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
Écran	Format ²	4:3	
		16:9 (ou 16:10)	
		Native (Natif)	
		Auto	
		LBX	
	Edge Mask (Masquer bord)	(-/+ , 0~10)	
	Zoom	(-/+ , -5~25)	
	Image Shift (Déplacer l'image)	H (Horizontal)	(-/+ , -100~100)
		V (Vertical)	(-/+ , -100~100)
	V. Keystone (Trapèze V.)	(-/+ , -40~40) ³	
		(-/+ , -20~20) ⁴	
	Auto Keystone (Trapèze auto)	On (Activer)	
		Off (Désactiver)	
	3D	3D Mode (Mode 3D)	Off (Désactiver)
			DLP-Link
		3D - 2D	3D
			L
			R
		3D Format (Format 3D)	Auto
			Side by Side (Côte à côte)
			Top and Bottom (Haut et bas)
			Frame Sequential (Trame séquentielle)
		3D Sync Invert (Inverser sync 3D)	On (Activer)
			Off (Désactiver)

² Pour PA700S/PA700X/PS502X : 4:3, 16:9, Native (Natif), Auto. Pour PA700W/PS502W : 4:3, 16:10, Native (Natif), Auto, LBX

³ Pour PA700S/PA700X/PA700W

⁴ Pour PS502X/PS502W

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
Setup (Installation)	Language (Langue)	English	
		Deutsch	
		Français	
		Italiano	
		Español	
		Português	
		Polski	
		Nederlands	
		Svenska	
		Suomi	
		ελληνικά	
		繁體中文	
		簡體中文	
		한국어	
		Русский	
		Magyar	
		Čeština	
		عربي	
		ไทย	
		Türkçe	
		Tiếng Việt	
		Indonesia	
	Projection	Front Table (Sol avant)	
		Front Ceiling (Plafond avant)	
		Rear Table (Sol arrière)	
		Rear Ceiling (Plafond arrière)	
	Menu Location (Pos. Menu)	Top-Left (Coin sup. Gauche)	
		Top-Right (Coin sup. Droit)	
		Center (Centre)	
		Bottom-Left (Coin inf. gauche)	
		Bottom-Right (Coin inf. Droit)	
	Screen Type (Type d'écran) ⁵	16:10	
		16:9	

⁵Sélection du type d'écran uniquement pour PA700W/PS502W

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
Setup (Installation)	Security (Sécurité)	On (Activer)	
		Off (Désactiver)	
		Security Timer (Minuteur Sécurité)	Month (Mois)
			Day (Jour)
			Hour (Heure)
		Change Password (Modifier mot de passe)	
	Audio Settings (Paramètres audio)	Mute (Muet)	On (Activer)
			Off (Désactiver)
		Volume	(-/+ , 0~10)
		Audio Input (Entrée audio)	Default (Valeur par défaut)
			AUDIO
	Advanced (avancée)	Logo	Default (Valeur par défaut)
			Neutral (Neutre)
	HDMI CEC	On (Activer)	
		Off (Désactiver)	
Options	Input Source (Source d'entrée)	VGA	
		HDMI 1	
		HDMI 2	
	Source Lock (Verr. Source)	On (Activer)	
		Off (Désactiver)	
	High Altitude (Haute altitude)	On (Activer)	
		Off (Désactiver)	
	Information Hide (Info Cachées)	On (Activer)	
		Off (Désactiver)	
	Keypad Lock (Clavier Verrouillé)	On (Activer)	
		Off (Désactiver)	
	Test Pattern (Motif de Test)	Grid (Grille)	
		White (Blanc)	
	IR Function (Fonction IR)	On (Activer)	
		Off (Désactiver)	

Menu principal	Sous-menu	Option de menu	
Options	Background Color (Couleur arrière-plan)	Black (Noir)	
		Red (Rouge)	
		Blue (Bleu)	
		Green (Vert)	
		White (Blanc)	
	Advanced (avancée)	Direct Power On (Allumage direct)	On (Activer)
			Off (Désactiver)
		Arrêt Auto (min)	(-/+ , 0~180) minutes
		Power Mode (Standby) (Mode Alimentation (Veille))	Active (Actif)
			Eco.
		Signal Power On (Signal en route)	On (Activer)
			Off (Désactiver)
	Lamp Settings (Param. lampe)	Lamp Hour (Durée Lampe)	
		Lamp Reminder (Rappel de Lampe)	On (Activer)
			Off (Désactiver)
		Brightness Mode (Mode Lumineux)	Bright (Brillant)
			Eco (Mode eco)
			Dynamique
		Lamp Reset (Mise à lampe)	Yes (Oui)
			No (Non)
	Optional Filter Settings (Paramètres du filtre optionnel)	Optional Filter Installed (Filtre optionnel installé)	Yes (Oui)
			No (Non)
		Filter Usage Hours (Heures d'utilisation du filtre)	0~99999
		Filter Reminder (Rappel de filtre)	Off (Désactiver)
			300 Hr (300 h)
			500 Hr (500 h)
			800 Hr (800 h)
			1000 Hr (1000 h)
		Filter Reset (Réinitialisation du filtre)	
	Reset (Réinitialiser)		

Utilisation du menu

Menu Image



Menu	Description																
Display Mode (Mode Affichage)	Il y a plusieurs modes d'affichage prédéfinis que vous pouvez choisir en fonction de vos préférences d'affichage.																
	<table><tr><th>Mode</th><th>Description</th></tr><tr><td>Standard</td><td>Convient aux situations quotidiennes dans un environnement de lumière du jour.</td></tr><tr><td>Bright (Brillant)</td><td>Convient aux environnements clairs et bien éclairés.</td></tr><tr><td>Movie (Film)</td><td>Offre le meilleur équilibre de détails et de couleurs pour regarder des films.</td></tr><tr><td>Presentation (Présentation)</td><td>Convient à la plupart des besoins de présentation dans les environnements professionnels et éducatifs.</td></tr><tr><td>Blackboard (Tableau noir)</td><td>Permet d'obtenir des paramètres de couleur optimaux lors de la projection sur tableau noir.</td></tr><tr><td>User (Utilisateur)</td><td>Paramètres personnalisés de l'utilisateur.</td></tr><tr><td>3D</td><td>Optimisé pour le contenu en 3D. REMARQUE : Des lunettes 3D sont nécessaires.</td></tr></table>	Mode	Description	Standard	Convient aux situations quotidiennes dans un environnement de lumière du jour.	Bright (Brillant)	Convient aux environnements clairs et bien éclairés.	Movie (Film)	Offre le meilleur équilibre de détails et de couleurs pour regarder des films.	Presentation (Présentation)	Convient à la plupart des besoins de présentation dans les environnements professionnels et éducatifs.	Blackboard (Tableau noir)	Permet d'obtenir des paramètres de couleur optimaux lors de la projection sur tableau noir.	User (Utilisateur)	Paramètres personnalisés de l'utilisateur.	3D	Optimisé pour le contenu en 3D. REMARQUE : Des lunettes 3D sont nécessaires.
	Mode	Description															
	Standard	Convient aux situations quotidiennes dans un environnement de lumière du jour.															
	Bright (Brillant)	Convient aux environnements clairs et bien éclairés.															
	Movie (Film)	Offre le meilleur équilibre de détails et de couleurs pour regarder des films.															
	Presentation (Présentation)	Convient à la plupart des besoins de présentation dans les environnements professionnels et éducatifs.															
	Blackboard (Tableau noir)	Permet d'obtenir des paramètres de couleur optimaux lors de la projection sur tableau noir.															
User (Utilisateur)	Paramètres personnalisés de l'utilisateur.																
3D	Optimisé pour le contenu en 3D. REMARQUE : Des lunettes 3D sont nécessaires.																
Brightness (Luminosité)	Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse. Des valeurs plus basses entraînent une image plus sombre.																

Menu	Description
Contrast (Contraste)	Utilisez-le pour définir le niveau de crête de blanc après avoir réglé le paramètre Brightness (Luminosité) afin de l'adapter à votre entrée sélectionnée et à l'environnement de visualisation.
Sharpness (Netteté)	Une valeur élevée permet d'obtenir une image plus nette ; une valeur basse adoucit l'image.
Color (Couleur)	Règle une image depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.
Tint (Teinte)	Plus la valeur est élevée, plus l'image devient verdâtre. Plus la valeur est faible, plus l'image devient rougeâtre.
Advanced (avancée)	<p><u>Gamma</u> Désigne la relation entre la luminosité de la source d'entrée et de l'image.</p> <p><u>BrilliantColor™</u> Un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des améliorations pour permettre une luminosité plus importante en fournissant des couleurs vraies et dynamiques dans l'image.</p> <p><u>Color Temperature (Température de couleur)</u> Choisissez entre Warm (Chaud), Medium (Moyen) et Cold (Froid).</p> <p><u>Paramètres de couleurs</u> La gestion des couleurs ne devrait être considérée que dans les installations permanentes avec des niveaux d'éclairage contrôlés, telles que les salles de conseil, les amphithéâtres ou les salles de cinéma à la maison. Color management (Gestion des couleurs) fournit un ajustement fin des couleurs, permettant une reproduction des couleurs plus précise. Sélectionnez d'abord la couleur primaire et ajustez sa gamme/ ses valeurs dans Hue (Teinte), Saturation (Saturation) et Gain (Gain).</p> <p><u>Color Space (Espace de couleur)</u> Pour le signal HDMI, sélectionnez un espace couleur parmi Auto, RVB (0~255), RVB (16~235) et YUV. Pour le signal VGA, sélectionnez un espace couleur parmi Auto, RVB et YUV.</p> <p><u>Signal</u> Permet de régler les valeurs de phase, de fréquence, de position horizontale et verticale de la source d'entrée.</p> <p><u>Exit (Quitter)</u> Quitte le menu avancé.</p>

Display Menu (Menu d'affichage)




Menu	Description	
Format	Sélectionnez le rapport d'aspect de l'image projetée.	
	Rapport d'aspect	Description
	4:3	Met une image à l'échelle pour qu'elle soit affichée au centre de l'écran avec un rapport d'aspect 4:3. Cette option est adaptée aux images 4:3, telles que les images des moniteurs d'ordinateur, des téléviseurs à définition standard et des films DVD au format 4:3, car il les affiche sans altération de leur aspect.
	16:9	Met une image à l'échelle pour qu'elle soit affichée au centre de l'écran avec un rapport d'aspect 16:9. Cette option est adaptée aux images déjà au format 16:9, telles que les images des téléviseurs haute définition.
	Native (Natif)	Projette l'image selon sa résolution d'origine et la redimensionne pour être adaptée à la zone d'affichage. Pour les signaux d'entrée avec des résolutions inférieures, l'image projetée sera affichée dans sa taille originale.
	Auto	Met une image à l'échelle proportionnellement pour qu'elle soit adaptée à la résolution native dans sa largeur horizontale. Cette option est adaptée aux images en entrée qui ne sont pas au format 4:3 ou 16:9 si vous souhaitez tirer le meilleur parti de l'écran sans modifier le rapport d'aspect de l'image.
	16:10 ⁶	Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 16:10. Cette option est adaptée aux images déjà au format 16:10.
	LBX ⁷	Pour une source non 16:9 boîte au lettre et si vous utilisez un objectif externe 16:9 pour afficher le format 2,35:1 en pleine résolution.
Edge Mask (Masquer bord)	Élimine le bruit de codage vidéo sur le bord de la source vidéo.	
Zoom	Agrandit ou réduit l'image projetée.	
Image Shift (Déplacer l'image)	Ajuste la position de l'image projetée horizontalement ou verticalement.	
V. Keystone (Trapèze V.)	Ajuste la distorsion de l'image verticalement.	
Auto Keystone (Trapèze auto)	Corrige automatiquement la déformation du trapèze.	

⁷ Modèles WXGA

Menu	Description									
3D	<u>3D Mode (Mode 3D)</u> Active ou désactive la fonction 3D.									
	<u>3D-2D</u> Sélectionnez la façon dont le contenu 3D doit s'afficher sur l'écran.									
	<table><tr><th>Option</th><th>Description</th></tr><tr><td>3D</td><td>Affiche un signal 3D.</td></tr><tr><td>L (Left) (L (gauche))</td><td>Affiche le cadre à gauche du contenu 3D.</td></tr><tr><td>R (Right) (R (droite))</td><td>Affiche le cadre à droite du contenu 3D.</td></tr></table>	Option	Description	3D	Affiche un signal 3D.	L (Left) (L (gauche))	Affiche le cadre à gauche du contenu 3D.	R (Right) (R (droite))	Affiche le cadre à droite du contenu 3D.	
	Option	Description								
	3D	Affiche un signal 3D.								
	L (Left) (L (gauche))	Affiche le cadre à gauche du contenu 3D.								
	R (Right) (R (droite))	Affiche le cadre à droite du contenu 3D.								
	<u>3D Format (Format 3D)</u> Sélectionnez le format de contenu 3D.									
	REMARQUE : Une source Blu-ray 3D sera détectée automatiquement et les options ne seront pas sélectionnables.									
	<table><tr><th>Option</th><th>Description</th></tr><tr><td>Auto</td><td>Lorsqu'un signal d'identification 3D est détecté, le format 3D est sélectionné automatiquement.</td></tr><tr><td>Côte à côte</td><td>Affichage avec le format Côte à Côte.</td></tr><tr><td>Top and Bottom (Haut et bas)</td><td>Affichage avec le format Haut et Bas.</td></tr><tr><td>Frame Sequential (Trame séquentielle)</td><td>Affichage avec le format séquentiel d'images.</td></tr></table>	Option	Description	Auto	Lorsqu'un signal d'identification 3D est détecté, le format 3D est sélectionné automatiquement.	Côte à côte	Affichage avec le format Côte à Côte.	Top and Bottom (Haut et bas)	Affichage avec le format Haut et Bas.	Frame Sequential (Trame séquentielle)
Option	Description									
Auto	Lorsqu'un signal d'identification 3D est détecté, le format 3D est sélectionné automatiquement.									
Côte à côte	Affichage avec le format Côte à Côte.									
Top and Bottom (Haut et bas)	Affichage avec le format Haut et Bas.									
Frame Sequential (Trame séquentielle)	Affichage avec le format séquentiel d'images.									
<u>3D Sync Invert (Inverser sync 3D)</u> Active ou désactive la fonction d'inversion de la synchronisation 3D.										

REMARQUE : Ce projecteur 3D Ready dispose d'une solution 3D DLP-Link. Veuillez vous assurer que vos lunettes 3D sont destinées à la 3D DLP-Link. Ce projecteur prend en charge la 3D à affichage séquentiel (tournage de page) via les ports **HDMI 1/HDMI 2**. Pour des performances optimales, une résolution de 1920 x 1080 est recommandée. Veuillez noter que la résolution 4K (3840 x 2160) n'est pas prise en charge en mode 3D.

Setup Menu (Configuration)

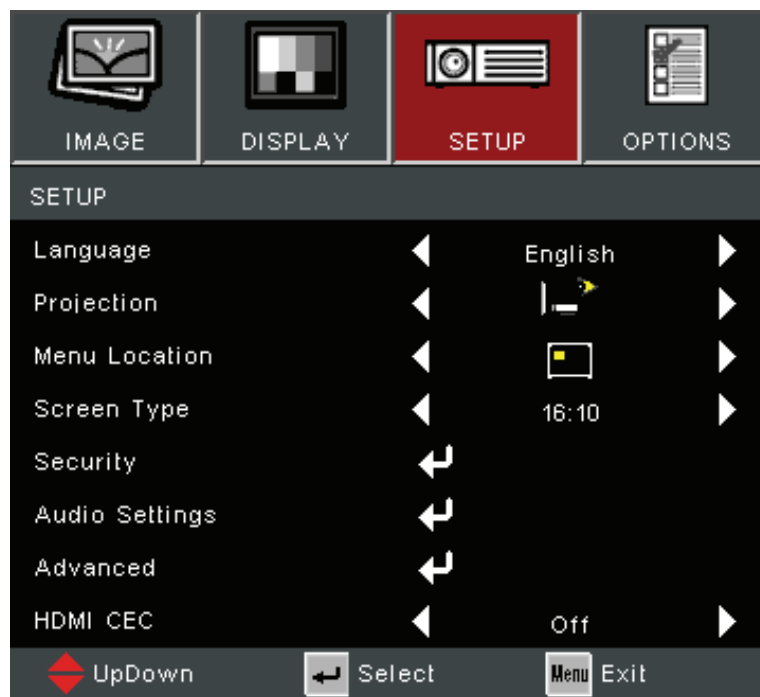

Menu	Description
Language (Langue)	Sélectionnez la langue du menu de l'écran (OSD).
Projection	Sélectionnez la position de projection préférée.
Menu Location (Pos. Menu)	Sélectionnez l'emplacement des menus à l'écran (OSD).
Screen Type (Type d'écran)	Sélectionnez un rapport d'aspect parmi 16:10 et 16:9.
Security (Sécurité)	<p><u>Security (Sécurité)</u> Activez ou désactivez une demande de mot de passe avant d'utiliser le projecteur.</p> <p>REMARQUE : Le mot de passe par défaut est : 1234</p> <p><u>Security Timer (Minuteur Sécurité)</u> Définissez la durée pendant laquelle le projecteur peut être utilisé. Une fois que le temps s'est écoulé, vous devrez à nouveau entrer votre mot de passe.</p> <p><u>Change Password (Modifier mot de passe)</u> Permet de définir ou de modifier le mot de passe.</p>
Audio Settings (Paramètres audio)	<p><u>Mute (Muet)</u> Coupe temporairement le son.</p> <p><u>Volume</u> Ajuste le niveau du volume.</p> <p><u>Audio Input (Entrée audio)</u> Sélectionnez la source d'entrée audio.</p>

Menu	Description
Advanced (avancée)	<p><u>Logo</u></p> <p>Configure l'« écran de démarrage ». Si des changements sont faits, le nouveau réglage ne prendra effet que la prochaine fois que le projecteur est allumé.</p>
HDMI CEC	<p>Lorsque vous connectez des appareils compatibles HDMI CEC au projecteur avec des câbles HDMI, vous pouvez les contrôler sur le même état mise sous tension ou mise hors tension avec la fonction de contrôle de HDMI CEC du menu de l'écran du projecteur. Cela permet à un appareil ou à plusieurs appareils d'un groupe de s'allumer ou de s'éteindre via HDMI CEC dans une configuration typique.</p> <p>REMARQUE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour que la fonction CEC fonctionne correctement, assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à l'entrée HDMI du projecteur avec un câble HDMI, et que la fonction CEC est activée. • Selon l'appareil connecté, la fonction CEC peut ne pas fonctionner. • La fonction CEC permet au projecteur d'éteindre l'appareil et à l'appareil d'allumer le projecteur.

Menu Options



Menu	Description
Input Source (Source d'entrée)	Utilisez cette option pour activer / désactiver les sources d'entrée.
Source Lock (Verr. Source)	<u>On (Activer)</u> Le projecteur recherche uniquement la sélection d'entrée actuelle. <u>Off (Désactiver)</u> Le projecteur recherchera d'autres signaux si le signal d'entrée courant est perdu.
High Altitude (Haute altitude)	Quand "Marche" est sélectionné, les ventilateurs tourneront plus vite. Cette fonctionnalité est utile dans les régions de haute altitude où l'air est raréfié.
Information Hide (Info Cachées)	Choisissez « Marche » pour cacher le message de recherche. Choisissez « Arrêt » pour afficher le message de source.
Keypad Lock (Clavier Verrouillé)	Quand la fonction de verrouillage du clavier est sur « Marche », le panneau de commandes est verrouillé, toutefois le projecteur peut être utilisé avec la télécommande. En sélectionnant « Arrêt », vous pouvez réutiliser le panneau de commandes. REMARQUE : Pour désactiver le verrouillage du clavier, pressez et maintenez la touche "Entrée" sur le dessus du projecteur pendant 5 secondes.
Test Pattern (Motif de Test)	Sélectionnez la mire de test parmi grille et blanc.
IR Function (Fonction IR)	Permet d'activer/désactiver le fonctionnement de la télécommande.

Menu	Description								
Background Color (Couleur arrière-plan)	Affiche un écran noir, rouge, bleu, vert ou blanc lorsqu'aucune source d'entrée n'est disponible.								
Advanced (avancée)	<p><u>Direct Power On (Allumage direct)</u> Allume automatiquement le projecteur lorsque l'alimentation CA est fournie, sans avoir à appuyer sur le bouton Power (Alimentation) du projecteur ou de la télécommande.</p> <p><u>Auto Power Off (Arrêt Auto)</u> Un compte à rebours débutera lorsqu'il n'y a aucun signal envoyé au projecteur. Le projecteur s'éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en minutes).</p> <p><u>Mode Alimentation (Veille)</u></p> <table> <tr> <th>Option</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Active (Actif)</td><td>Veille normale (> 0,5 W) avec alimentation VGA disponible.</td></tr> <tr> <td>Eco (Mode eco)</td><td>Réduction de la consommation d'énergie (< 0,5W) sans VGA disponible.</td></tr> </table> <p><u>Signal Power On (Signal en route)</u> Allume automatiquement le projecteur lorsqu'un signal est détecté au niveau de la source d'entrée, sans avoir à appuyer sur le bouton Power (Alimentation) du projecteur ou de la télécommande.</p> <p>REMARQUE : Le projecteur ne s'allume pas automatiquement par HDMI si un seul câble HDMI est connecté.</p> <p><u>Exit (Quitter)</u> Quitte le menu avancé.</p>	Option	Description	Active (Actif)	Veille normale (> 0,5 W) avec alimentation VGA disponible.	Eco (Mode eco)	Réduction de la consommation d'énergie (< 0,5W) sans VGA disponible.		
Option	Description								
Active (Actif)	Veille normale (> 0,5 W) avec alimentation VGA disponible.								
Eco (Mode eco)	Réduction de la consommation d'énergie (< 0,5W) sans VGA disponible.								
Param. lampe	<p><u>Lamp Hour (Durée Lampe)</u> Affiche les heures de fonctionnement de la lampe actuelle.</p> <p><u>Lamp Reminder (Rappel de Lampe)</u> Permet de faire apparaître ou de masquer le message d'avertissement lorsque le « message de changement de lampe » s'affiche.</p> <p><u>Brightness Mode (Mode Lumineux)</u></p> <table> <tr> <th>Option</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Bright (Brillant)</td><td>Luminosité et consommation d'énergie les plus élevées.</td></tr> <tr> <td>Mode eco</td><td>Diminue la luminosité, et réduit la consommation d'énergie.</td></tr> <tr> <td>Dynamique</td><td>Ajuste automatiquement la luminosité de l'image afin de procurer des performances de contraste optimales.</td></tr> </table> <p><u>Lamp Reset (Mise à lampe)</u> Réinitialise le compteur d'heures de fonctionnement de la lampe. À utiliser après le remplacement de la lampe.</p> <p><u>Exit (Quitter)</u> Quitter les paramètres de la lampe.</p>	Option	Description	Bright (Brillant)	Luminosité et consommation d'énergie les plus élevées.	Mode eco	Diminue la luminosité, et réduit la consommation d'énergie.	Dynamique	Ajuste automatiquement la luminosité de l'image afin de procurer des performances de contraste optimales.
Option	Description								
Bright (Brillant)	Luminosité et consommation d'énergie les plus élevées.								
Mode eco	Diminue la luminosité, et réduit la consommation d'énergie.								
Dynamique	Ajuste automatiquement la luminosité de l'image afin de procurer des performances de contraste optimales.								

Menu	Description
Optional Filter Settings (Paramètres du filtre optionnel)	<p><u>Optional Filter Installed (Filtre optionnel installé)</u> Sélectionnez « Oui » pour afficher le message d'avertissement après un certain nombre d'heures. Sélectionnez « Non » pour désactiver le message d'avertissement.</p> <p>REMARQUE : Le réglage par défaut est « Non ». Après avoir installé un filtre, allumez le projecteur, appuyez sur Menu, accédez à Options (Options) > Optional Filter Settings (Paramètres du filtre optionnel) > Optional Filter Installed (Filtre optionnel installé) et sélectionnez Yes (Oui).</p> <p><u>Filter Usage Hours (Heures d'utilisation du filtre)</u> Affiche les heures de fonctionnement du filtre.</p> <p><u>Filter Reminder (Rappel de filtre)</u> Sélectionnez le nombre d'heures avant que le message du filtre ne s'affiche.</p> <p>REMARQUE : La valeur d'usine par défaut est de 500 heures.</p> <p><u>Filter Reset (Réinitialisation du filtre)</u> Réinitialisez le compteur du filtre à poussière après avoir remplacé ou nettoyé celui-ci.</p> <p><u>Exit (Quitter)</u> Quittez le menu Optional Filter Settings (Paramètres du filtre optionnel).</p>
Reset (Réinitialiser)	<p>Réinitialise les paramètres aux valeurs d'usine par défaut.</p> <p>REMARQUE : Lors de la réinitialisation, les paramètres suivants seront conservés : Auto Keystone (Trapèze auto), Filter Usage Hours (Durée heure du filtre), High Altitude (Haute altitude), Lamp hours (Heures lampe), Language (Langue), Optional Filter installed (Filtre optionnel installé), Password (Mot de passe), Power Mode (Standby) (Mode d'alimentation (veille)), Projection (Projection), Security (Sécurité), Security Timer (Minuteur Sécurité), V Keystone (Trapèze V).</p>

REMARQUE :

- Le niveau de bruit acoustique du projecteur peut augmenter après l'installation d'un filtre à poussière.
- En cas d'utilisation sous une température élevée (> 35°C) ou à une altitude élevée (> 1524 m), il est recommandé de passer en mode de refroidissement « High Altitude (Haute altitude) » lorsque le filtre à poussière est installé.
- Il est recommandé de nettoyer le filtre à poussière toutes les 100 heures après son installation.
- Eteignez le projecteur et débranchez-le de sa source d'alimentation avant d'installer ou de retirer le filtre.

Annexe

Caractéristiques - PA700

Élément	Catégorie	Spécifications		
		PA700S	PA700X	PA700W
Projecteur	Type	Lampe (RLC-128)		
	Taille d'affichage	30"~300"		
	Rapport de projection	1,94~2,16 (100" @ 3,94 m)		1,54~1,72 (100" @ 3,33 m)
	Objectif	F=2,42-2,53, f=21,85-24,01 mm		
	Système d'affichage	1-PUCE DMD		
Résolution	Natif	800 x 600	1024 x 768	1280 x 800
Signal d'entrée	HDMI	f _h : 15~102 kHz, f _v : 23~120 Hz, Taux de pixel : 170MHz		
Alimentation ¹	Tension d'entrée	100-240 V CA, 50/60 Hz (commutation automatique)		
Utilisation de fonctionnement	Température	32°F à 104°F (0°C à 40°C)		
	Humidité	10% jusqu'à 80% (sans condensation)		
	Altitude	0 à 1 524 m (0 à 5 000 pieds), 0°C à 35°C 1 525 à 3 657 m (5 000 à 12 000 pieds), 0°C à 30°C		
Condition de stockage	Température	-22°F à 149°F (-30°C à 65°C)		
	Humidité	10% jusqu'à 90% (sans condensation)		
	Altitude	0 à 12 192 km (0 à 40 000 pieds)		
Dimensions	Caractéristiques physiques (L x H x P)	309 x 115 x 234 mm (12,2" x 4,5" x 9,21")		
Poids	Caractéristiques physiques	2,70 kg (5,95 lbs)		
Consommation électrique	Activer ²	295 W (typique)		
	Désactiver	< 0,5 W (Veille)		

¹ Veuillez utiliser l'adaptateur secteur de ViewSonic® ou d'une source autorisée uniquement.

² La condition de test est conforme à la norme EEL.

Caractéristiques - PS502


Élément	Catégorie	Spécifications	
		PS502X	PS502W
Projecteur	Type	Lampe (RLC-128)	
	Taille d'affichage	60"~300"	
	Rapport de projection	0,616 (77" @ 0,96 m)	0,52 (87" @ 0,97 m)
	Objectif	F=2,7, f=7,15 mm	F=2,8, f=7,51 mm
	Système d'affichage	1-PUCE DMD	
Résolution	Natif	1024 x 768	1280 x 800
Signal d'entrée	HDMI	f _h : 15~102 kHz, f _v : 23~120 Hz, Taux de pixel : 170MHz	
Alimentation ³	Tension d'entrée	100-240 V CA, 50/60 Hz (commutation automatique)	
Utilisation de fonctionnement	Température	32°F à 104°F (0°C à 40°C)	
	Humidité	10% jusqu'à 80% (sans condensation)	
	Altitude	0 à 1 524 m (0 à 5 000 pieds), 0°C à 35°C 1 525 à 3 657 m (5 000 à 12 000 pieds), 0°C à 30°C	
Condition de stockage	Température	-22°F à 149°F (-30°C à 65°C)	
	Humidité	10% jusqu'à 90% (sans condensation)	
	Altitude	0 à 12,1 km (0 à 40 000 pieds)	
Dimensions	Caractéristiques physiques (L x H x P)	309 x 115 x 234 mm (12,2" x 4,5" x 9,21")	
Poids	Caractéristiques physiques	2,87 kg (6,32 lbs)	
Consommation électrique	Activer ⁴	295 W (typique)	
	Désactiver	< 0,5 W (Veille)	

³ Veuillez utiliser l'adaptateur secteur de ViewSonic® ou d'une source autorisée uniquement.


⁴ La condition de test est conforme aux normes EEI.

Dimensions du projecteur

309mm (H) x 115mm (L) x 234mm (E)

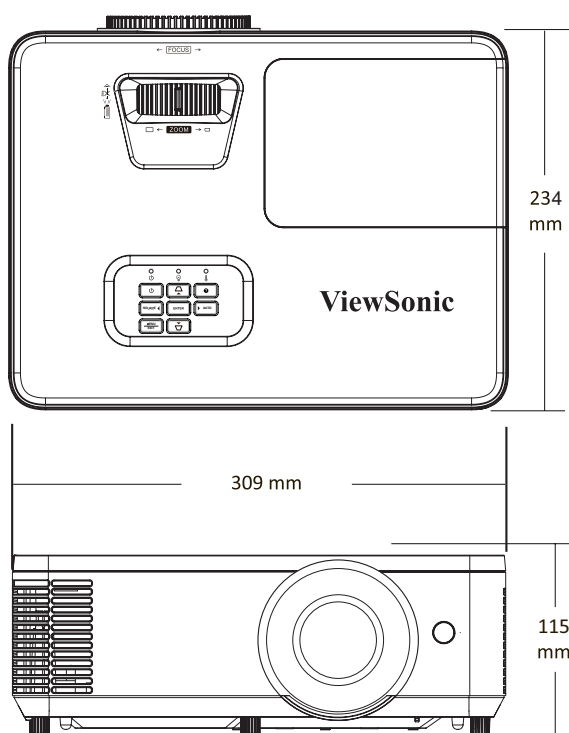

Série PA700

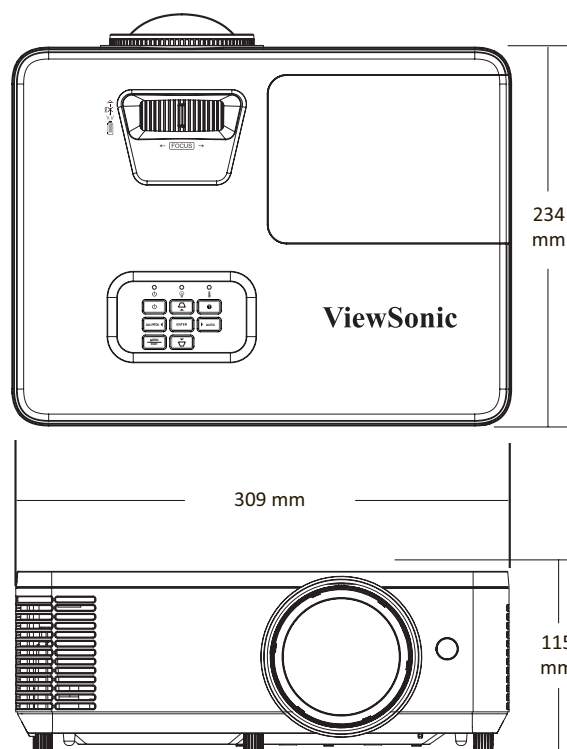

Série PS502

Chronogramme

RVB analogique

Signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)
VGA	640 x 480	60/67/72/75
SVGA	800 x 600	56/60/72/75
XGA	1024 x 768	60/70/75
	1152 x 864	75
WXGA	1280 x 800	60
Quad-VGA	1280 x 960	60
SXGA	1280 x 1024	60/75
WXGA	1366 x 768	60
WXGA+	1440 x 900	60
UXGA	1600 x 1200	60
WSXGA+	1680 x 1050	60
HD	1280 x 720	60/120
MAC 13"	640 x 480	67
MAC 16"	832 x 624	75
MAC 19"	1024 x 768	75
MAC 21"	1152 x 870	75
HDTV(1080p)	1920 X 1080	60

PC HDMI

Signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)
VGA	640 x 480	60/67/72/75
SVGA	800 x 600	56/60/72/75
XGA	1024 x 768	60/70/75
	1152 x 864	75
WXGA	1280 x 800	60
Quad-VGA	1280 x 960	60
SXGA	1280 x 1024	60/75
WXGA+	1440 x 900	60
UXGA	1600 x 1200	60
WSXGA+	1680 x 1050	60
MAC 16"	832 x 624	75
MAC 21"	1152 x 870	75
Full HD	1920 x 1080	60

Vidéo HDMI

Signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)
HDTV(1080p)	1920 x 1080	50/60
HDTV(1080i)	1920 x 1080	50/60
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60
SDTV(480p)	720 X 480	60
SDTV(576p)	720 x 576	50
SDTV(480i)	720 X 480	60
SDTV(576i)	720 x 576	50

HDMI 3D

Signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)
Encapsulage de trame		
1080p	1920 x 1080	24
720p	1280 x 720	50/60
Côte à côte		
1080i	1920 x 1080	50/60
Haut et bas		
1080p	1920 x 1080	24
720p	1280 x 720	50/60

REMARQUE :

- 1080i@25hz et 720p@50hz fonctionneront à 100 Hz, les autres synchro 3D fonctionneront à 120 Hz.
- 1080P@24hz fonctionnera à 144Hz (XGA, WXGA, 1080p)/96Hz (WUXGA).
- Si la fréquence d'images d'entrée est supérieure ou égale à 48 Hz, la fréquence d'images de sortie sera réglée sur le double de la fréquence d'images d'entrée (FRC = mode 2X).
- Si la fréquence d'images d'entrée 3D est supérieure ou égale à 25Hz, la fréquence d'images de sortie sera réglée sur quatre fois la fréquence d'images d'entrée (FRC = mode 4X).
- Si la fréquence d'images d'entrée 3D est 24Hz (y compris 23,9Hz), la fréquence d'images de sortie sera réglée sur six fois la fréquence d'images d'entrée (FRC = mode 6X).

Dépannage

Cette section décrit certains problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du projecteur.

Problème ou question	Solutions possibles
Le projecteur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché au projecteur et à la prise électrique.Si le processus de refroidissement n'est pas terminé, veuillez attendre jusqu'à ce qu'il soit terminé puis essayez de rallumer le projecteur.Si ce qui précède ne fonctionne pas, essayez une autre prise électrique ou un autre appareil électrique avec la même prise électrique.
Il n'y a aucune image	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le câble de la source vidéo est raccordé correctement et que la source vidéo est allumée.Si la source d'entrée n'est pas sélectionnée automatiquement, sélectionnez la source correcte avec la touche « Source d'entrée » du projecteur ou de la télécommande.
L'image est floue	<ul style="list-style-type: none">Ajuster la mise au point avec bague de mise au point permet de mettre au point correctement l'objectif de projection.Assurez-vous que le projecteur et l'écran sont alignés correctement. Si nécessaire, ajustez la hauteur du projecteur ainsi que l'angle et la direction de projection.
L'image est inversée	<ul style="list-style-type: none">Ouvrez le menu OSD et allez dans : Setup (Configuration) > Projection (Projection) et modifiez l'option de projection.
L'image est allongée lors de la projection d'un DVD 16:9	<ul style="list-style-type: none">Lorsque vous regardez un DVD anamorphotic ou un DVD 16:9, le projecteur affichera la meilleure image au format 16:9.Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans le menu OSD du projecteur.Veuillez configurer le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:9 (large) sur votre lecteur DVD.

Problème ou question	Solutions possibles
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le projecteur ; et qu'ils sont à moins de. • Les piles peuvent être déchargées, veuillez vérifier et les remplacer si nécessaire.
Le projecteur arrête de répondre aux commandes.	<ul style="list-style-type: none"> • Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez au moins 20 secondes, puis reconnectez-vous et réessayez.

Voyants LED

Lorsque les voyants d'avertissement (voir ci-dessous) s'allument ou clignotent, le projecteur s'éteindra automatiquement. Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, attendez 30 secondes et réessayez. Si le voyant d'avertissement s'allume ou clignote, contactez votre centre de service le plus proche pour de l'aide.

Statut et description	Voyant indicateur d'alimentation		Voyant indicateur de température	Voyant indicateur de source lumineuse
	Rouge	Bleu	Rouge	Rouge
Etat Veille (Entrée du cordon d'alimentation)	Lumière fixe			
Marche (Réchauffement)		Clignotant (0,5 sec éteint/ 0,5 sec allumé)		
Mise sous tension et allumage de la lampe		Lumière fixe		
Arrêt (Refroidissement)		Clignotant (0,5 sec éteint/ 0,5 sec allumé) Retour à une lumière rouge fixe lorsque les ventilateurs s'arrêtent.		
Erreur (Panne de lampe)	Clignotant			Lumière fixe
Erreur (Panne de ventilateur)	Clignotant		Clignotant	
Erreur (Surchauffe)	Clignotant		Lumière fixe	

Entretien

Précautions générales

- Assurez-vous que le projecteur est éteint et que le câble d'alimentation est débranché de la prise électrique.
- Ne retirez jamais de pièces du projecteur. Contactez ViewSonic® ou un revendeur si une pièce du projecteur doit être remplacée.
- Ne vaporisez et ne versez jamais de liquide directement sur le boîtier.
- Manipulez délicatement le projecteur, car un projecteur de couleur plus sombre, s'il est éraflé, peut présenter des marques plus visibles qu'un projecteur de couleur plus claire.

Nettoyage de l'objectif

- Utilisez une bombe d'air comprimé pour ôter la poussière.
- Si l'objectif n'est toujours pas propre, utilisez du papier nettoyant pour objectif ou humidifiez un chiffon doux avec un produit nettoyant pour objectif et essuyez délicatement la surface.

AVERTISSEMENT : Ne frottez jamais l'objectif avec des matériaux abrasifs.

Nettoyage du boîtier

- Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour enlever la saleté ou la poussière.
- Si le boîtier n'est toujours pas propre, nettoyez-le en appliquant une petite quantité de produit de nettoyage sans ammoniac et sans alcool, doux et non abrasif sur un chiffon propre, doux et non pelucheux; puis essuyez la surface.

AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais de cire, d'alcool, de benzène, de dissolvant ni aucun autre détergent chimique.

Rangement du projecteur

Si vous prévoyez de ranger le projecteur pendant une durée prolongée :

- Assurez-vous que la température et l'humidité de l'espace de rangement sont dans la plage recommandée.
- Rétractez complètement le pied de réglage.
- Retirez les piles de la télécommande.
- Placez le projecteur dans son emballage d'origine ou équivalent.

Clause de non-responsabilité

- ViewSonic® ne recommande pas l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniac ou d'alcool pour le nettoyage de l'objectif ou du boîtier. Certains produits chimiques de nettoyage peuvent endommager l'objectif et/ou le boîtier du projecteur.
- ViewSonic® n'est pas tenu responsable des dommages résultants de l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniac ou d'alcool.

Informations réglementaires et de service

Informations de conformité

Cette section traite de toutes les exigences et déclarations relatives aux réglementations. Les applications correspondantes confirmées doivent faire référence aux étiquettes de la plaque signalétique et aux marquages correspondants de l'appareil.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré. Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC.

Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, dès lors, provoquer des interférences préjudiciables avec les postes de radio et les postes de télévision s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du présent manuel. L'absence d'interférences n'est toutefois pas garantie dans certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences préjudiciables à la réception des signaux de radio ou de télévision, qui peuvent être identifiées à la mise sous tension et hors tension de l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter d'y remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Raccordez l'appareil à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

AVERTISSEMENT : Vous êtes averti que toutes transformations et modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient vous faire perdre votre droit d'utiliser l'équipement.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)


Conformité CE pour les pays européens



L'appareil est conforme à la directive CEM 2014/30/UE et à la directive basse tension 2014/35/UE. Directive Éco-conception 2009/125/CE.

Les informations suivantes concernent uniquement les États membres de l'UE :

La marque à droite est conforme à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2012/19/UE (DEEE). La marque indique l'obligation de NE PAS jeter l'équipement avec les déchets municipaux non triés, mais d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte conformément à la législation locale.

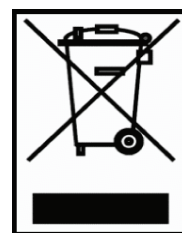

Déclaration de conformité RoHS2

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la limite de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS2) et est réputé conforme aux valeurs de concentration maximale émises par le Comité européen d'adaptation technique, comme indiqué ci-dessous :

Substance	Concentration maximale proposée	Concentration réelle
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Plomb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercure (Hg)	0,1%	< 0,1%
Chrome hexavalent (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromodiphényléthers (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Phalate de benzyle et de n-butyle (BBP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%	< 0,1%
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Certains composants des produits mentionnés ci-dessus sont exemptés de l'annexe III des directives RoHS2, comme indiqué ci-dessous :

- Mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe (CCFL et EEFL) à des fins particulières ne dépassant pas (par lampe) :
 - » Longueur courte (500 mm) : 3,5 mg maximum par lampe.
 - » Longueur moyenne (> 500 mm et 1500 mm) : 5 mg maximum par lampe.
 - » Grande longueur (> 1500 mm) : 13 mg maximum par lampe.
- Plomb dans le verre des tubes cathodiques.
- Plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépassant pas 0,2% en poids.
- Plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4% de plomb en poids.
- Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4% de plomb en poids.
- Plomb dans les soudures de type à température de fusion élevée (c.-à-d. les alliages à base de plomb contenant au moins 85% en poids de plomb).
- Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un verre ou une céramique autre que la céramique diélectrique dans des condensateurs, p.ex. dispositifs piézoélectriques, ou dans un composé à matrice de verre ou de céramique.

Restriction indienne des substances dangereuses

Déclaration relative à la restriction des substances dangereuses (Inde). Ce produit est conforme au règlement « India E-Waste Rule 2011 » et interdit l'utilisation du plomb, du mercure, du chrome hexavalent, des biphényles polybromés et des polybromodiphényléthers à des concentrations supérieures à 0,1% en poids et à 0,01% en poids pour le cadmium, à l'exception des exemptions définies dans l'annexe 2 du règlement.

Mise au rebut du produit en fin de vie

ViewSonic® respecte l'environnement et s'engage à travailler et à vivre vert. Merci de faire partie de l'informatique plus intelligente, plus écologique. Veuillez visiter le site Web ViewSonic® pour en savoir plus.

USA et Canada :

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europe :

<https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic>

Informations de copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2023. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ViewSonic® et le logo aux trois oiseaux sont des marques déposées de ViewSonic® Corporation.

VESA est une marque déposée de la Video Electronics Standards Association. DPMS et DDC sont des marques commerciales de VESA.

Avertissement : ViewSonic® Corporation ne peut être tenu responsable des erreurs techniques ou d'édition ou des omissions contenues dans ce document ; ni pour les dommages fortuits ou consécutifs résultant de la fourniture de ce matériel, des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans l'intérêt de l'amélioration continue du produit, ViewSonic® Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les informations dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de ViewSonic® Corporation.

Service à la clientèle

Pour le support technique ou le service après-vente, consultez le tableau ci-dessous ou contactez votre revendeur.

REMARQUE : Vous aurez besoin du numéro de série du produit.

Pays / Région	Site Web	Pays / Région	Site Web
Asie Pacifique et Afrique			
Australie	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (Chine)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (anglais)	www.viewsonic.com/hk-en/	Inde	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israël	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japon)	www.viewsonic.com/jp/	Corée	www.viewsonic.com/kr/
Malaisie	www.viewsonic.com/my/	Moyen Orient	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Népal	www.viewsonic.com/np/
Nouvelle Zélande	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapour	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	Afrique du Sud et Maurice	www.viewsonic.com/za/
Amérique			
États-Unis	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Amérique latine	www.viewsonic.com/la		
Europe			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Garantie limitée

Projecteur ViewSonic®

Ce que couvre la garantie :

ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période de garantie. S'il s'avère qu'un produit présente un vice de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie, ViewSonic réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, le produit avec un produit similaire. Le produit ou les pièces de remplacement peuvent inclure des pièces ou des composants reconditionnés ou remis à neuf.

Garantie générale limitée de trois (3) ans

Sous réserve de la garantie plus limitée d'un (1) an indiquée ci-dessous, Amérique du nord et du sud : Garantie de trois (3) ans pour toutes les pièces, à l'exception de la lampe, de trois (3) ans pour la main-d'œuvre et d'un (1) an pour la lampe d'origine à compter de la date du premier achat par le consommateur.

Autres régions ou pays : Veuillez vérifier auprès de votre revendeur local ou de votre bureau ViewSonic pour les informations de garantie.

Garantie limitée d'un (1) an sur l'utilisation intensive :

Dans des conditions d'utilisation intensive, où l'utilisation d'un projecteur inclut plus de quatorze (14) heures d'utilisation quotidienne moyenne, Amérique du Nord et du Sud : Garantie d'un (1) an pour toutes les pièces, à l'exception de la lampe, un (1) an pour la main-d'œuvre et quatre-vingt-dix (90) jours pour la lampe d'origine à compter de la date du premier achat par le consommateur ; Europe : Garantie d'un (1) an pour toutes les pièces, à l'exception de la lampe, un (1) an pour la main-d'œuvre et quatre-vingt-dix (90) jours pour la lampe d'origine à compter de la date du premier achat par le consommateur.

Autres régions ou pays : Veuillez vérifier auprès de votre revendeur local ou de votre bureau ViewSonic pour les informations de garantie.

La garantie de la lampe est sujette aux termes, conditions, vérification et approbation. Elle s'applique uniquement à la lampe installée par le fabricant. Toutes les lampes accessoires achetées séparément sont garanties 90 jours.

Qui est couvert par la garantie :

Cette garantie n'est valable que pour le premier consommateur acheteur.

Ce que la garantie ne couvre pas :

1. Tout produit dont le numéro de série a été effacé, modifié ou supprimé.
2. Dommages, détérioration, défaillance ou dysfonctionnement résultant de :
 - a. Accident, utilisation abusive, mauvaise utilisation, négligence, incendie, eau, foudre ou autres actes de la nature, mauvais entretien, modification non autorisée du produit ou non-respect des instructions fournies avec le produit.
 - b. Utilisation en dehors des spécifications du produit.
 - c. Utilisation du produit pour un usage autre que celui auquel il est destiné ou pas dans des conditions normales.
 - d. Réparation ou tentative de réparation par une personne non autorisée par ViewSonic.
 - e. Tout dommage du produit dû à l'expédition.
 - f. Retrait ou installation du produit.
 - g. Causes externes au produit, telles que fluctuations de l'alimentation électrique ou défaillance.
 - h. Utilisation de fournitures ou de pièces non conformes aux spécifications de ViewSonic.
 - i. Usure normale.
 - j. Toute autre cause non liée à un défaut du produit.
3. Frais de service de retrait, d'installation et de configuration.

Comment obtenir un service :

1. Pour plus d'informations sur le service sous garantie, contactez le support client de ViewSonic (veuillez consulter la page « Support client »). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
2. Pour obtenir un service sous garantie, vous devrez fournir (a) le bordereau de vente original daté, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) une description du problème et (e) le numéro de série du produit.
3. Emportez ou envoyez le produit en port payé dans l'emballage d'origine à un centre de service ViewSonic agréé ou à ViewSonic.
4. Pour plus d'informations ou le nom du centre de service ViewSonic le plus proche, contactez ViewSonic.

Limite des garanties implicites :

Aucune garantie, expresse ou implicite, ne va au-delà de la description contenue dans ce document, y compris la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

Exclusion de dommages :

La responsabilité de ViewSonic est limitée au coût de la réparation ou du remplacement du produit. ViewSonic ne sera pas responsable de :

1. Dommages causés à d'autres biens par des défauts du produit, dommages causés par des inconvénients, perte d'utilisation du produit, perte de temps, perte de profit, perte d'opportunité commerciale, perte de clientèle, ingérence dans les relations commerciales ou autre perte commerciale, même si avisé de la possibilité de tels dommages.
2. Tout autre dommage, que ce soit accidentel, consécutif ou autre.
3. Toute réclamation contre le client par une autre partie.

Effet de la loi locale :

Cette garantie vous confère des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui diffèrent selon l'autorité locale. Certaines administrations locales n'autorisent pas la limite des garanties implicites et/ou ne permettent pas l'exclusion des dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les limites et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Ventes hors des États-Unis et du Canada :

Pour obtenir des informations sur la garantie et le service des produits ViewSonic vendus en dehors des États-Unis et du Canada, contactez ViewSonic ou votre revendeur ViewSonic local.

La période de garantie de ce produit en Chine continentale (à l'exclusion de Hong Kong, de Macao et de Taïwan) est soumise aux conditions générales de la carte de garantie de maintenance.

Pour les utilisateurs situés en Europe et en Russie, les détails complets de la garantie fournie sont disponibles sur www.viewsoniceurope.com sous Support/ Informations de garantie.

