ViewSonic®

VG2719-2K

الشاشة

دليل المستخدم

رقم الموديل: VS16861
P/N : VG2719-2K

شكرًا لك على اختيار ViewSonic

على مدار 30 عامًا من احتلال الريادة عالميًا في مجال توفير الحلول المرئية، تلتزم View-Sonic بتجاوز التوقعات العالمية في التطور التكنولوجي والابتكار والبساطة. فنحن في View-Sonic نؤمن بأن ثمة قوة كامنة في منتجاتنا من شأنها إحداث تأثير إيجابي حول العالم، ونحن على ثقة من أن منتج ViewSonic الذي اخترته سيلبي متطلباتك على النحو الأمثل.

نتقدم إليك مرة أخرى بخالص الشكر على اختيار ViewSonic!

ViewSonic®

المحتويات

١- بدء التشغيل ١

٢- بدء التشغيل ٤

٢-١.محتويات العبوة ٥

٢-٢.العبوة الخارجية للشاشة ٦

٢-٣.تثبيت المكونات ٧

٢-٤.التثبيت السريع ١٠

٢-٥.التشغيل ١٢

٢-٦.تثبيت برنامج التشغيل (إعداد Windows 10) ١٢

٣- ضبط صورة الشاشة ١٤

٣-١.إعداد Timing Mode (وضع التوقيت) ١٤

٣-٢.ضبط صورة الشاشة ١٥

٤- مقدمة عن قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD) ١٧

٤-١.شجرة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ١٧

٥- المواصفات ٢٤

٦- استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٦

٧- التنظيف والصيانة ٢٧

٨- معلومات توافق المنتج..... ٢٩

٨-١.بيان التوافق مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ٢٩

٨-٢.بيان التوافق مع الصناعة الكندية ٣٠

٨-٣.توافق المجموعة الأوروبية مع البلدان الأوروبية ٣٠

٨-٤.بيان التوافق مع توجيه RoHS٢..... ٣١

٨-٥.التخلص من المنتج في نهاية دورة حياته ٣٣

٩- معلومات إضافية حول حقوق النشر والإصدار..... ٣٤

١٠- معلومات الخدمة..... ٣٥

معلومات للاحتفاظ بها في سجلاتك ٣٥

دعم العملاء..... ٣٦

ضمان محدود..... ٣٩

١- بدء التشغيل

1. اقرأ هذه التعليمات جيدًا قبل استخدام الجهاز.
2. احتفظ بهذه التعليمات في مكان آمن.
3. انتبه إلى كل التحذيرات واتبع كل التعليمات.
4. اجلس على بُعد 18 بوصة/45 سم على الأقل من الشاشة.
5. احرص دائمًا على التعامل مع الشاشة بعناية عند تحريكها.
6. لا تنزع الغطاء الخلفي أبدًا. تحتوي هذه الشاشة على أجزاء عالية الفولتية. قد تتعرض لأضرار شديدة إذا لمستها.
7. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه. تحذير: لتقليل خطر حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
8. تجنب تعريض الشاشة لأشعة الشمس المباشرة أو أي مصدر حرارة آخر. وجّه الشاشة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لتقليل الوهج.
9. نظِّف باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التنظيف، فراجع قسم "تنظيف الشاشة" في هذا الدليل لمزيد من التعليمات.
10. تجنب لمس الشاشة. فمن الصعب إزالة زيوت البشرة.
11. لا تحك لوحة الشاشة ولا تضغط عليها، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر دائم بالشاشة.
12. لا تسد أيًا من فتحات التهوية الموجودة بالجهاز، وقم بتركيبه وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة.
13. لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من أي مصدر حراري كأجهزة الإشعاع الحراري، والدفايات، والمواقد، أو أي جهاز آخر ينتج عنه حرارة (بما في ذلك المضخمات).
14. ضع الشاشة في مكان جيد التهوية. لا تضع على الشاشة أي شيء من شأنه منع تبديد الحرارة.
15. لا تضع أشياء ثقيلة على الشاشة أو كبل الفيديو أو سلك الطاقة.
16. في حالة انبعاث دخان أو ضوضاء غير عادية أو رائحة غريبة، أوقف تشغيل الشاشة فورًا واتصل بالموزع أو ViewSonic. من الخطورة الاستمرار في استخدام الشاشة.
17. لا تهمل تعليمات الأمان الخاصة بمقبس التيار الكهربائي ذي القطبية أو ذي المآخذ الأرضية، حيث يحتوي مقبس التيار الكهربائي القطبي على شفرتين إحداهما أعرض من الأخرى. أما المقبس الأرضي، فيحتوي على سنين وسن ثالث لمأخذ الأرضي. والغرض من الحافة العريضة أو السن الثالث هو المحافظة على سلامتك. فإذا لم يتلاءم مقبس الجهاز مع مأخذ التيار الكهربائي الموجود لديك، فاستشر أحد فنيي الكهرباء لاستبدال مأخذ التيار الكهربائي.

18. ضع سلك الكهرباء في مكان بعيد عن وطأة أقدام المارة أو الضغط عليه ولاسيما الأجزاء القريبة من المقبس. تأكد من وجود مأخذ التيار الكهربائي على مقربة من الجهاز حتى يسهل الوصول إليه.

19. لا تستخدم سوى المرفقات والملحقات الموصى بها من قِبل الجهة المصنعة.

20. استخدم الجهاز مع العربة المتحركة، الحامل، الحامل الثلاثي، حامل التثبيت بالحائط، أو المنضدة المحددة من قِبل الجهة المصنعة، أو التي تباع مع الجهاز. وتوخ الحيطة والحذر عند تحريك عربة الجهاز المتحركة تلاشيًا للتعرض لأي ضرر قد ينتج عن سقوط المنتج.

21. افصل الجهاز إذا كان لن يتم تشغيله لفترات طويلة من الوقت.

22. ارجع إلى فني متخصص في كافة أعمال الخدمة والصيانة، مع مراعاة ضرورة إرسال المنتج لمركز الصيانة في حالة حدوث أي تلف، كتلف سلك أو قابس التيار الكهربائي، انسكاب مادة سائلة على المنتج، دخول أي جسم غريب بالجهاز، تعرض الجهاز لمياه الأمطار والرطوبة، أو عمل الجهاز بشكل غير طبيعي أو سقوطه.

٢- بدء التشغيل

يرجى الاحتفاظ بعبوة التغليف الأصلية واستمارة التسجيل والإيصال، وذلك في حال ظهور مشاكل تستلزم إعادة المنتج الذي اشتريته لأي سبب من الأسباب. حيث يسهل الاحتفاظ بهذه العناصر عملية التحقق من المنتج أو إصلاحه أو إعادته.

فإن كان لديك أية مشكلات مع المنتج أو موضوعات لم يتم تناولها في دليل المستخدم، يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.

هام! يرجى الاحتفاظ بالعبوة الأصلية وجميع مواد التعبئة لاستخدامها عند الحاجة إلى شحن الشاشة إلى مكان آخر مستقبلاً.

ملاحظة: تشير كلمة "Windows" في دليل المستخدم إلى نظام التشغيل Microsoft Windows.

٢-١. محتويات العبوة

تشمل محتويات عبوة الشاشة:

- الشاشة
- سلك التيار الكهربائي
- كبل فيديو
- دليل الاستخدام السريع

ملاحظة:

١ قد تختلف كابلات الفيديو الموجودة في عبوة المنتج حسب البلد التي اشتريت المنتج بها، لذا يرجى الاتصال بالموزع المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

٢-٢. العبوة الخارجية للشاشة

أ- الجزء الأمامي

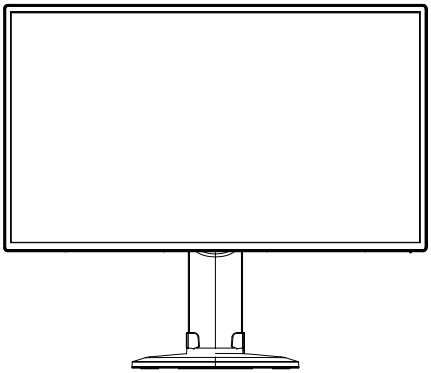

ب- الجانب الأيسر والأيمن

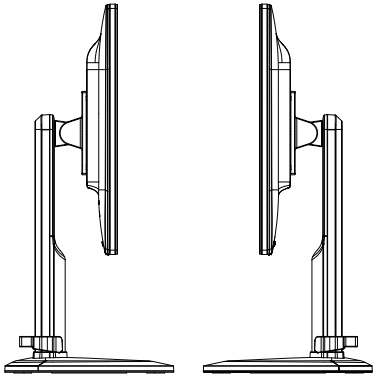

ج- الجزء الخلفي

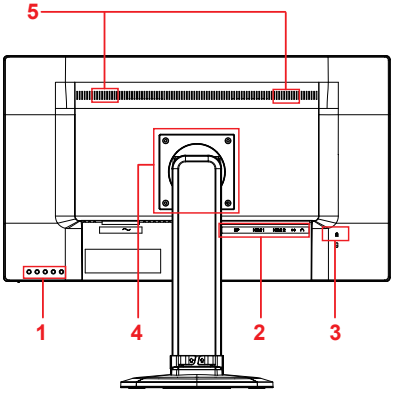

١- لوحة التحكم (موضحة في ٣-١)

٢- منفذ الدخل والخرج، وينبغي أن تتضمن هذه المنطقة كل خيارات توصيل الدخل والخرج، فضلاً عن موصل دخل الطاقة (موضح في ٢-٤).

٣- منفذ تأمين Kensington (موضح في ٢-٣ القسم "ب")

٤- هذه منطقة التثبيت في الجدار VESA في الجزء الخلفي من الشاشة*. يرجى الاطلاع على قسم ٢-٣ "و" لمزيد من التعليمات حول خطوات التثبيت في الجدار بما يتوافق مع VESA.

٥- المتحدث

٢-٣. تثبيت المكونات

أ- تركيب القاعدة

١

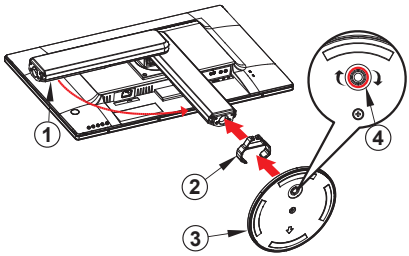

٢

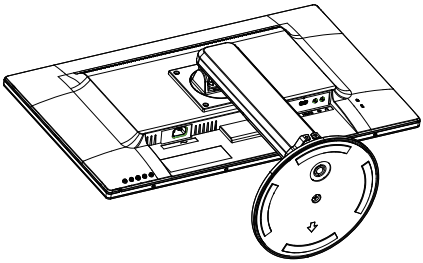

٣

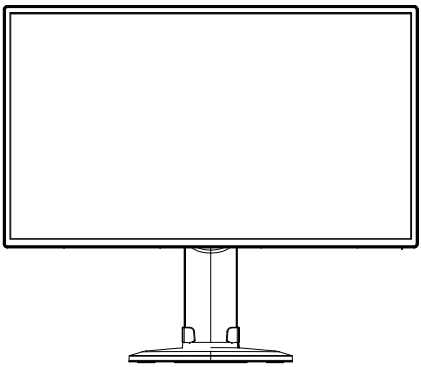

ب- فك القاعدة

١

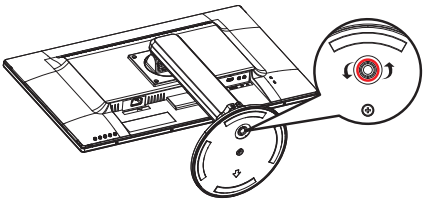

٢

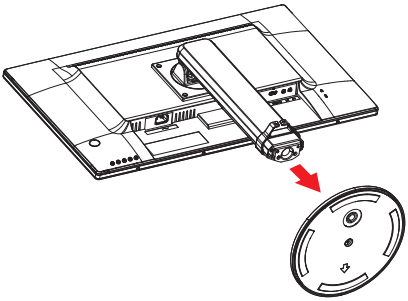

٣

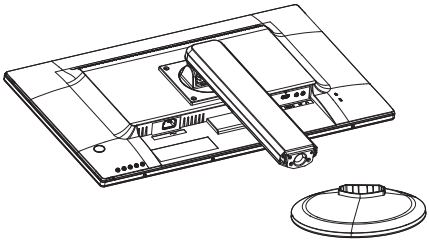

ج- ضبط الزوايا

- بعد ضبط ارتفاع الشاشة يجب الوقوف أمامها بحيث تكون أمامك بالضبط.
- يمكن ضبط زاوية الشاشة بتحريك اللوحة أو نقلها للأمام أو للخلف. ويمكن ضبط الزاوية من -٥ درجة إلى ٢١ درجة للحصول على تجربة مشاهدة مرنة ومريحة*.

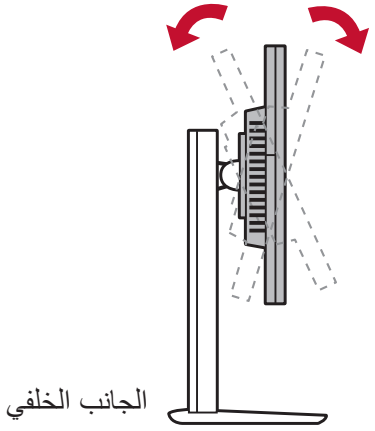

*هذه الصورة للأغراض المرجعية فقط

د- استخدام قفل الأمان

يوجد موصِّل الأمان في الجانب الخلفي من الشاشة. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول التركيب والاستخدام.

في ما يلي مثال على إعداد القفل في جدول للرجوع إليه.

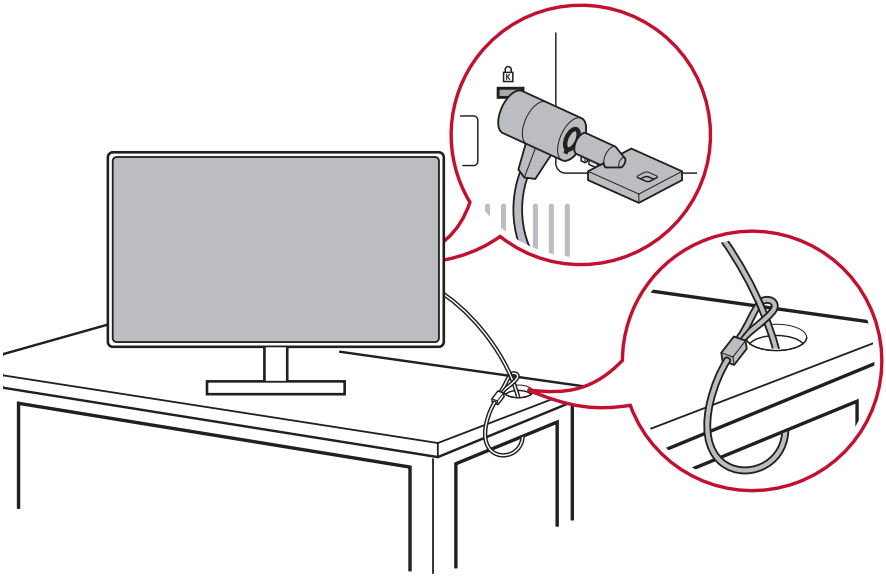

٢-٤. التثبيت السريع

توصيل كبل الفيديو

١- تأكد من أن كل من شاشة LCD والكمبيوتر في وضع إيقاف.

٢- أزل أغطية اللوحة الخلفية إن لزم الأمر.

٣- وصِل كبل الفيديو من شاشة LCD إلى جهاز الكمبيوتر.

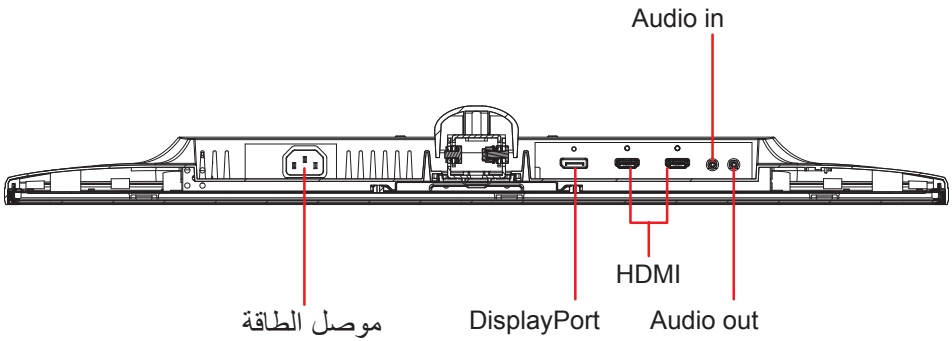

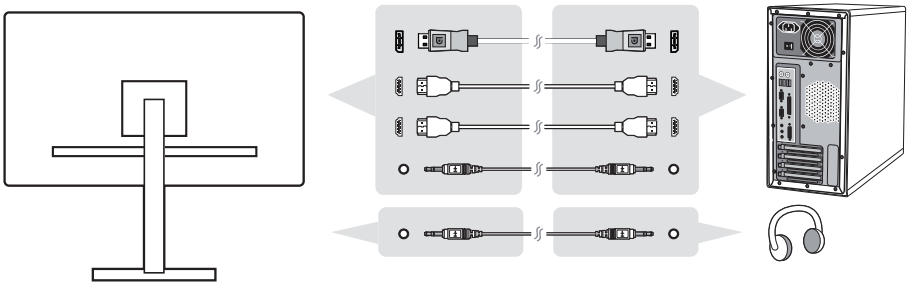

A.٣. كبل الصوت والصورة

لنظام تشغيل MAC بخرج Thunderbolt، يرجى توصيل طرف DP الصغير لطبل "DP صغير إلى كبل DisplayPort" بخرج Thunderbolt في جهاز MAC.
ثم وصِل الطرف الآخر للكبل بموصل DisplayPort في الجزء الخلفي من الشاشة.

B.٣. كبل الطاقة (ومهايئ AC / DC إذا لزم الأمر)

وصِل الموصل الأنثوي لكبل طاقة التيار المتردد بمنفذ دخل الطاقة في الشاشة، ثم وصِل قابس التيار المتردد لكبل طاقة التيار المتردد بمأخذ التيار المتردد فيها.

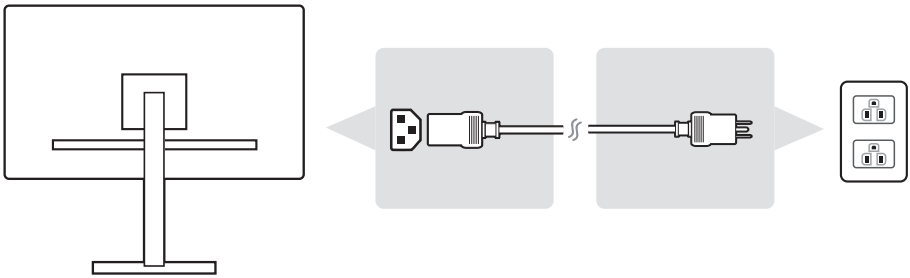

*هذه الصورة للأغراض المرجعية فقط

٢-٥. التشغيل

تشغيل شاشة LCD وجهاز الكمبيوتر

قم بتشغيل شاشة LCD ثم جهاز الكمبيوتر. يُعد الالتزام بهذا الترتيب المذكور (تشغيل شاشة LCD قبل الكمبيوتر) أمرًا مهمًا.

٢-٦. تثبيت برنامج التشغيل (إعداد Windows 10)

لتثبيت برنامج التشغيل يجب توصيل الشاشة أولاً بجهاز الكمبيوتر، ثم تمهيد الكمبيوتر (مع تشغيل الشاشة أولاً)، وعند انتهاء الكمبيوتر من التمهيد سيكتشف الكمبيوتر الشاشة تلقائيًا.

لضمان نجاح الكشف التلقائي انتقل إلى Advanced Display Settings (إعدادات الشاشة المتقدمة) أسفل نافذة Display Settings (إعدادات الشاشة) للنظام (دقة الشاشة). هنا يمكن التحقق من أن جهاز الكمبيوتر قد تعرف على شاشة ViewSonic في قسم Color Management (إدارة الألوان) من الإعدادات المتقدمة.

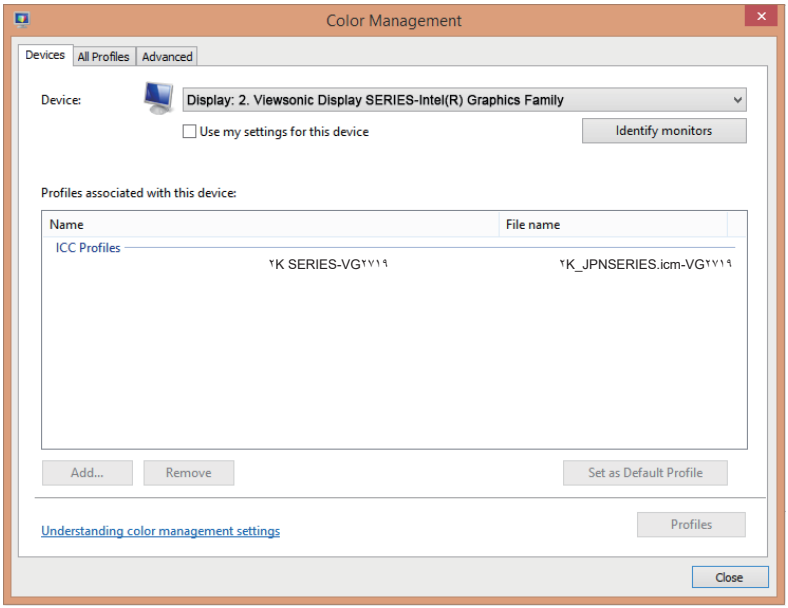

إذا لم يتمكن جهاز الكمبيوتر من اكتشاف الشاشة تلقائيًا ولكنه لا يزال يعمل، يمكن إعادة تشغيله وإجراء الخطوات المذكورة أعلاه مرة أخرى. ولا يلزم أن يتكشف الكمبيوتر الشاشة في الاستخدام العادي، ولكن يوصى بذلك.

إذا واجهتك مشاكل أخرى أو كان لديك أسئلة حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بدعم العملاء.

٣- ضبط صورة الشاشة

٣-١. إعداد Timing Mode (وضع التوقيت)

اضبط دقة الشاشة على القيمة الموصى بها (راجع قسم "المواصفات") للحصول على أفضل تجربة ممكنة، مع ألوان ونصوص في منتهى الوضوح. هذه هي الطريقة:

١- اذهب إلى نافذة إعدادات دقة الشاشة (تختلف طرق الوصول إلى الشاشة حسب النظام المستخدم).

٢- ثم اضبط إعداد دقة الشاشة لملاءمة الدقة الأصلية. يوفر هذا أفضل تجربة استخدام.

إن واجهت صعوبة في تحديد الدقة أو لم تعتبر خيارًا متاحًا فقد تحتاج إلى برنامج تشغيل أحدث لبطاقة الفيديو. اتصل بالجهة المُصنِّعة لبطاقة الكمبيوتر أو الفيديو للحصول على أحدث برنامج تشغيل.

٣-٢. ضبط صورة الشاشة

استخدم الأزرار الموجودة بلوحة التحكم الأمامية لعرض وضبط قوائم التحكم التي يتم عرضها على الشاشة.

⏻	تشغيل/إيقاف الطاقة أثناء وضع الاستعداد ضوء بيان الطاقة أزرق = وضع التشغيل برتقالي = وضع توفير الطاقة
[1]	يقوم بعرض القائمة الرئيسية أو الخروج من شاشة التحكم وحفظ التغييرات.
[2]	يقوم بعرض شاشة التحكم الخاصة بعنصر التحكم المميز. ويقوم أيضًا بالتنقل بين عنصري تحكم في بعض الشاشات.
▼/▲	يقوم بالتنقل بين خيارات القائمة وضبط عنصر التحكم المعروض. سطوع (▼) / تناقض (▲)

لضبط صورة الشاشة اتبع الخطوات التالية:

1- لعرض Main Menu (القائمة الرئيسية)، اضغط على زر [1].

ملاحظة: تختفي تلقائيًا جميع قوائم وشاشات ضبط OSD بعد ما يقرب من 15 ثانية. ويمكن ضبط هذه الخاصية من خلال إعداد مدة العرض على الشاشة في قائمة الإعداد.

2- لاختيار أحد عناصر التحكم لضبطه، اضغط على السهم العلوي ▲ أو السهم السفلي ▼ للتنقل لأعلى أو لأسفل بالقائمة الرئيسية.

3- بعد تحديد عنصر التحكم المطلوب، اضغط على زر [2] فتظهر شاشة التحكم الموضحة أدناه.

4- لحفظ عمليات الضبط والخروج من القائمة، اضغط على الزر [1] إلى أن تختفي المعلومات المعروضة على الشاشة.

تساعدك التلميحات التالية على الحصول على أفضل وضع لشاشة العرض خاصتك:

- اضبط بطاقة الرسومات بالكمبيوتر لدعم وضع توقيت موصى به (راجع صفحة "المواصفات" للاطلاع على الإعداد الموصى به لشاشتك). وللعثور على تعليمات بشأن "تغيير معدل التحديث"، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم بطاقة الرسومات.

٤- مقدمة عن قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)

٤-١. شجرة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

للحصول على تفسير لشجرة المعلومات المعروضة على الشاشة والوظائف ذات الصلة، يرجى الرجوع إلى الجزء ٤-٢ أدناه للتعرف على التفاصيل. تمثل شجرة OSD بصريًا قائمة OSD الكاملة التي يمكن الوصول إليها من خلال الشاشة. إذا لم تكن متأكدًا من موقع خيار أو وظيفة أو لا يمكنك تحديد موقع خاصية معينة، يرجى استخدام شجرة OSD الواردة أدناه.

Menu			
Contrast/ Brightness	Contrast	(100~0 ,+/-)	
	Brightness	(100~0 ,+/-)	
Input Select	HDMI 1		
	HDMI 2		
	DISPLAYPORT		
Audio Adjust	Volume	(100~0 ,+/-)	
	Mute	On	
		Off	
	Audio Input	HDMI 1	
		HDMI 2	
		DISPLAYPORT	
		Audio In	
Color Adjust	sRGB		
	BLUISH		
	COOL		
	NATIVE		
	WARM		
	USER COLOR	Red	(100~0 ,+/-)
		Green	(100~0 ,+/-)
		Blue	(100~0 ,+/-)
Information			
MANUAL IMAGE ADJUST	Sharpness	(0/25/50/75/100 ,+/-)	
	Dynamic Contrast	On	
		Off	
	Response Time	Standard	
		Advance	
		Ultra Fast	
	Aspect Ratio	4:3	
		Full Screen	
	Overscan	On	
		Off	
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
		Conserve	

4-2. تفسير قائمة المعلومات المعروض على الشاشة

ملاحظة: تُشير بنود قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة المدرجة في هذا القسم

إلى جميع بنود القوائم الموجودة في كل الطرازات. قد لا تكون بعض هذه البنود موجودة في OSD الخاصة بجهازك. يرجى تجاهل تفسيرات بنود قائمة OSD إذا لم تكن موجودة في قائمة OSD.
يرجى الرجوع إلى شجرة OSD (أعلاه) ١-٤ للتعرف على بنود قائمة OSD المتاحة على الشاشة.
يرجى الرجوع إلى شرح OSD أدناه، للحصول على شرح أكثر وضوحًا لدور كل وظيفة.

A

Audio adjust (ضبط الصوت)

تقوم هذه الوظيفة بضبط الصوت أو كتمه أو التبديل بين المدخلات إذا كان هناك أكثر من مصدر واحد.

إيقاف التشغيل التلقائي

يؤدي تحديد "إيقاف التشغيل التلقائي" إلى السماح للجهاز بإيقاف تشغيل الطاقة بعد فترة معينة من الوقت.

B

Blue light filter (مرشح الضوء الأزرق)

يضبط المرشح الذي يُعيق الضوء الأزرق ذو الطاقة العالية للحصول على تجربة أكثر أمانًا لمستخدمينا.

Brightness (السطوع)

يضبط مستويات الخلفية السوداء للصورة المعروضة على الشاشة.

C

Color adjust(ضبط الألوان)

يوفر عدة أوضاع لضبط اللون للمساعدة في ضبط إعدادات الألوان لتتناسب مع احتياجات مستخدمينا.

Color temperature (درجة حرارة اللون)

يتيح للمستخدمين اختيار إعدادات درجة حرارة لون محدد لتخصيص المزيد من تجارب المشاهدة.

	الشرح
sRGB	مساحة اللون القياسية المستخدمة لنظام windows والكاميرات الرقمية والإنترنت.
Native (أصلي)	Native (أصلي) هي درجة حرارة اللون الافتراضية. يوصى بهذا الإعداد مع تصميم الرسوم البيانية العام والاستخدام المنتظم.

Contrast (التباين)

يضبط الفرق بين خلفية الصورة (مستوى اللون الأسود) والمقدمة (مستوى اللون الأبيض).

Color adjustment functions (وظائف ضبط اللون)

لتوفير الدقة العالية والأداء اللوني ووظائف تعديل اللون المستقلة (Red (الأحمر Green (والأخضر) Blue (والأزرق) Cyan (والسماوي) Magerta (والأرجواني) Yellow (والأصفر))
للسماح للمستخدمين بتخصيص تدرج اللون والتشبع لكل محور
لوني بشكل فردي دون التأثير على مخرجات الألوان الأخرى.

D

التباين الديناميكي

تقوم تقنية التباين الديناميكي بالكشف عن إشارة الصورة تلقائيا والتحكم بذكاء في سطوع الإضاءة الخلفية ولونها، لتحسين القدرة على جعل الأسود الأسود في مشهد مظلم، وجعل البياض الأبيض في بيئة مشرقة.

E

نمط الصدى

يسمح للمستخدمين الاختيار بين وسائط مختلفة، استنادا إلى استهلاك الطاقة.

I

Information (المعلومات)

يعرض وضع التوقيت (دخل إشارة الفيديو) القادمة من بطاقة الرسومات في الكمبيوتر، ورقم طراز LCD والرقم التسلسلي وعنوان موقع الويب URL لـ ViewSonic®. راجع دليل المستخدم لبطاقة الرسومات

للحصول على تعليمات حول تغيير الدقة ومعدل التحديث (التردد العمودي).

ملاحظة: VESA ١٠٢٤ × ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز (كمثال) يعني أن الدقة ١٠٢٤ × ٧٦٨ ومعدل التحديث هو ٦٠ هرتز.

Input select (تحديد الدخل)

للتبديل بين مختلف خيارات الدخل المتاحة لهذه الشاشة المحددة.

M

Manual image adjust (الضبط اليدوي للصورة)

يعرض دليل قائمة ضبط الصورة. يمكنك تعيين مجموعة متنوعة من تعديلات جودة الصورة يدويًا.

Memory Recall (استدعاء من الذاكرة)

يُعيد التعديلات إلى ضبط المصنع إذا كانت الشاشة تعمل في وضع التوقيت المحدد مسبقًا المدرج في المواصفات الواردة في هذا الدليل.

استثناء: لا يؤثر عنصر التحكم هذا على التغييرات التي أُدخلت على إعداد تحديد اللغة أو قفل مصدر الطاقة

O

Overscan (المسح الزائد)

يمكن استخدامه لضبط نسبة الجانب من إشارة الدخل التي تلقتها الشاشة لضبط الصورة حتى تظهر على الشاشة.

وسد مهلة

وظيفة مهلة أوسد، تتيح للمستخدمين اختيار المدة التي ستقيمها أوسد على الشاشة بعد النشاط (عدد الثواني).

أوسد الخلفية

تتيح وظيفة الخلفية المعروضة على الشاشة للمستخدمين إيقاف تشغيل خلفية أوسد أثناء تحديد إعدادات أوسد وضبطها.

P

Preset Color Mode (وضع اللون المحدد مسبقًا)

تأتي الشاشة مزودة بعدة معايير لونية لصناعة الشاشة. يمكن تحديد كل وضع للون وفق كل استخدام محدد للشاشة.

الخيارات	الشرح
sRGB	سلسلة ألوان كاملة دقيقة ومعيار جاما AdobeRGB (١٩٩٨)
Bluish	
Cool	
Native (أصلي)	اللون الأصلي المُقدَّم من خلال لوحة LCD
Warm	
User Color	

مؤشر الطاقة

مؤشر الطاقة هو الضوء الذي يعرض ما إذا كانت الشاشة قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل.

R

Response time (وقت الاستجابة)

يضبط هذا الإعداد زمن الاستجابة ويُنشيء الصور على نحو سلس دون تسليط الضوء أو الوضوح أو الظلال. يُعد زمن الاستجابة المنخفض مثاليًا للألعاب ذات الرسومات المكثفة، ويوفر جودة بصرية مذهلة أثناء مشاهدة الألعاب الرياضية أو أفلام الحركة. يُنصح بضبط إعداد القائمة على وضع "Ultra Fast (فائق السرعة)".

Resolution notice (إشعار الدقة)

يُوضِّح الإشعار للمستخدمين أن دقة العرض لا تُمثل الدقة الأصلية الصحيحة. سيظهر هذا الإشعار في نافذة إعدادات العرض، عند إعداد دقة العرض.

Recall (استدعاء)

يُعيد تعيين إعدادات Veiwmode للشاشة.

S

Setup menu (قائمة الإعداد)

تضبط إعدادات بيانات العرض على الشاشة (OSD). يمكن أن تعمل العديد من هذه الإعدادات على تنشيط الإشعارات المعروضة على الشاشة حتى لا يضطر المستخدمون إلى إعادة فتح القائمة.

Sharpness (الحدة)

يضبط جودة الصورة وحدتها على الشاشة.

ينام

يتيح هذا الإعداد للمستخدمين ضبط وقت الخمول قبل أن يذهب الجهاز إلى وضع طاقة منخفض. سوف تكون الشاشة على "وضع السكون" خلال هذا الوقت.

V

ViewMode (خاصية ViewMode)

تقدم خاصية ViewMode من ViewSonic الفريدة أوضاع "Game (اللعبة)" و "Movie (الفيلم)" و"Web (الويب)" و"Text (النص)" و"Mono (نمط أحادي)" المحددة مسبقًا. وتهدف هذه الأوضاع المحددة مسبقًا لتوفير تجربة المشاهدة المثلى لاستخدامات الشاشة المختلفة.

٥- المواصفات

الشاشة	النوع	تقنية TFT (مقاوم فيلم رقيق)، مصفوفة نشطة دقة العرض 2560x1440، المسافة بين وحدات البكسل 0.2331 مم
	حجم العرض	مقاس متري: 68.5 سم قياسي: 27 بوصة (المساحة المرئية 27 بوصة)
	مرشح ألوان	عمودي بمنظومة ألوان RGB
	السطح الزجاجي	مضاد للمعان الضوئي
إشارة الدخل	تماثلي	TMDS رقمي (100 أوم) f_h: 15-120 kHZ ،f_v: 24-75 HZ
التوافق	كمبيوتر شخصي	حتى 1440 x 2560 غير متشابك
	ماكينتوش[1]	باور ماكينتوش حتى 1440 x 2560 (مدعوم من عدد محدود من بطاقات الرسوم)
الدقة[1]	الموصى بها	1440 x 2560 @ 60 هرتز
	المدعومة	1152 x 2048 @ 60 هرتز 1440 x 1920 @ 60 هرتز 1080 x 1920 @ 60 هرتز 1050 x 1680 @ 60 هرتز 990 x 1440 @ 60 هرتز 1024 x 1280 @ 60، 75 هرتز 768 x 1024 @ 60، 70، 75 هرتز 600 x 800 @ 56، 60، 72، 75 هرتز 480 x 640 @ 60، 72، 75 هرتز 400 x 720 @ 70 هرتز
الطاقة[2]	الفولتية	100-240 VAC , (السيارات التبديل) 50/60 Hz
مساحة العرض	مسح كامل	596.74 مم (أفقي) × 335.66 مم (رأسي) 23.49 بوصة (أفقي) × 13.21 بوصة (رأسي)
ظروف التشغيل	درجة الحرارة	32+ درجة فهرنهيت إلى 104+ درجة فهرنهيت (0 درجة مئوية إلى 40+ درجة مئوية)
	الرطوبة	20% إلى 90% (بدون تكاثف)
	الارتفاع	حتى 16404 قدم
ظروف التشغيل	درجة الحرارة	4- درجة فهرنهيت إلى 140+ درجة فهرنهيت (20- درجة مئوية إلى 60+ درجة مئوية)
	الرطوبة	5% إلى 90% (بدون تكاثف)
	الارتفاع	حتى 40.000 قدم

الأبعاد	المادية	620.2 مم (عرض) × 533.7 مم (ارتفاع) × 244.5 مم (عمق) 24.4 مم (عرض) × 21.0 مم (ارتفاع) × 9.63 مم (عمق)

التركيب على الجدار

عدد مسامير البراغي والمواصفات	ثقب اللوحة	لوحة الواجهة (عرض × ارتفاع × عمق)	نمط الثقوب (عرض × ارتفاع؛ مم)	الحد الأقصى للتحميل
4 piece M4 x 10mm	Ø 5mm	115 mm x 115 mm x 2.6 mm	100mm x 100mm	14kg

الوزن	المادية	14.99 رطل (6.8 كجم)
أوضاع توفير الطاقة	تشغيل[٣]	31 وات (نموذجي) W31 (لمبة بيان بلون أزرق)
	إيقاف تشغيل	<0.3 وات

[١] لا تعيّن بطاقة الرسومات في الكمبيوتر على قيمة تتجاوز وضع التوقيت؛ وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر دائم بالشاشة.

[٢] يرجى استخدام مهايئ الطاقة الذي توفره شركة ViewSonic® أو أي شركة أخرى معتمدة فقط.

[٣] حالة اختبار يتبع مبادرة التعليم المصرية القياسية

٦- استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا توجد طاقة

- تأكد من ضبط زر الطاقة (أو مفتاح الطاقة) على وضع التشغيل (ON).
- تأكد من إحكام توصيل سلك التيار المتردد بالشاشة.
- قم بتوصيل أحد الأجهزة الكهربائية الأخرى (كالراديو) بمأخذ التيار الكهربائي للتأكد من توصيل مأخذ التيار الكهربائي للفولطية المناسبة بشكل جيد.

وجود الشاشة في وضع التشغيل ولكن لا تظهر صورة على الشاشة

- تأكد من سلامة توصيل كبل الفيديو المرفق بالشاشة بمنفذ خرج الفيديو في الجانب الخلفي من الكمبيوتر. وإذا لم يكن الطرف الآخر من كبل الفيديو مثبتًا بالشاشة بشكل دائم، فأحكم تثبيته بالشاشة.
- قم بضبط مستوى السطوع والتباين.

ألوان غير صحيحة وغير عادية

- في حالة نقص أي لون من الألوان الأساسية (الأحمر أو الأخضر أو الأزرق)، تحقق من كبل الفيديو للتأكد من توصيله بإحكام. فقد تؤدي الأسنان المكسورة أو غير المثبتة بشكل محكم إلى اتصال رديء بالشاشة.
- وصِّل الشاشة بجهاز كمبيوتر آخر.
- إذا كان جهاز الكمبيوتر خاصتك يحتوي على بطاقة صور ورسومات قديمة، فاتصل بشركة ViewSonic® للحصول على محول غير DDC.

أزرار التحكم لا تعمل

- لا تضغط على أكثر من زر في نفس الوقت.

٧- التنظيف والصيانة

- تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة.
- لا ترش أو تصب إطلاقاً أي سائل بصورة مباشرة على الشاشة أو الصندوق.

لتنظيف الشاشة:

١- امسح الشاشة بقطعة قماش نظيفة، ناعمة وخالية من الوبر. حيث يؤدي هذا إلى إزالة ما عليها من أتربة وغبار.

٢- إذا لم تصبح الشاشة نظيفة بعد، فضع قدرًا ضئيلاً من أحد المنظفات الصناعية الخفيفة المستخدمة في تنظيف الزجاج على أن يكون خاليًا من مركبات الأمونيا أو الكحول على قطعة من القماش النظيف، الناعم والخالي من الوبر، وقم بمسح الشاشة جيداً.

لتنظيف الصندوق:

١- استخدم قطعة قماش ناعمة، وجافة.

٢- إذا لم يصبح سطح الصندوق نظيفاً بعد، فضع قدرًا ضئيلاً من أحد المنظفات الصناعية الخفيفة المستخدمة في تنظيف الزجاج على أن يكون خاليًا من مركبات الأمونيا أو الكحول على قطعة من القماش النظيف، الناعم والخالي من الوبر، وقم بمسح سطح الصندوق جيداً.

إلغاء المسؤولية

- لا توصي ®ViewSonic باستخدام أي منظفات من النشادر أو ذات أساس كحلي على شاشة العرض أو حاويتها. فقد ثبت أن بعض المنظفات الكيمائية تلحق الضرر بالشاشة و/أو الحاوية.
- ومن ثم فإن ViewSonic تخلي مسئوليتها عن أي تلف أو ضرر قد ينجم عن استخدام أي من المنظفات القائمة على مركبات الأمونيا أو الكحول.

تنبيه:

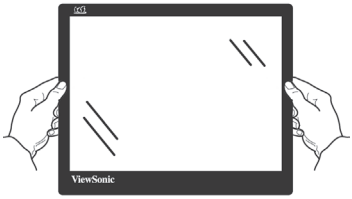

يجب التعامل مع الشاشة وإمساكها من الحواف فقط.

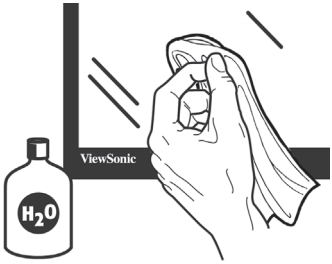

ينبغي تنظيف الشاشة بقطعة قماش مبللة من القطن الناعم فقط.

٨- معلومات توافق المنتج

ملاحظة: يتناول هذا القسم كل المتطلبات والبيانات ذات الصلة باللوائح التنظيمية. وتشير التطبيقات المناظرة المؤكَّدة إلى تسميات اللوحات والعلامات المرتبطة بها الموجودة على الوحدة.

٨-١. بيان التوافق مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد اللجنة الفيدرالية (FCC). ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: (١) لا ينجم عن هذا الجهاز تداخل ضار و(٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، ويشتمل ذلك على التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

لقد تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع المعايير المنصوص عليها بالنسبة للفئة ب من الأجهزة الرقمية، وفقًا للجزء ١٥ من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات (FCC). وقد تم تصميم هذه المعايير لتقديم الحماية المناسبة ضد التداخلات الضارة في المنشآت السكنية. ويولد هذا المنتج، ويستخدم، ويمكن أن يبعث طاقة بتردد الراديو، وقد يحدث تداخلات ضارة باتصالات الراديو، إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للمواصفات المنصوص عليها. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان جازم بعدم حدوث أي تداخلات في حالة تركيب الجهاز بشكل معين. وإذا تسبب هذا المنتج في حدوث تداخلات ضارة باستقبال الراديو والتليفزيون، والتي يمكن تحديدها بتشغيل وإيقاف تشغيل المنتج، فإننا نشجع المستخدم على محاولة تصحيح هذه التداخلات باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير مكان هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة الاستقبال.
- توصيل المنتج بمأخذ تيار كهربائي بدائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بها وحدة الاستقبال.
- استشارة الموزع أو أحد أخصائيّ الراديو أو التليفزيون من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة اللازمة.

تحذير: أنت على دراية بأن أي تغييرات أو تعديلات لم يتم اعتمادها صراحة من قِبل الشخص المسئول عن التوافق يمكن أن تؤدي إلى إلغاء التصريح الخاص بتشغيل الجهاز.

٨-٢. بيان التوافق مع الصناعة الكندية

CAN ICES-٣ (B)/NMB-٣(B)

٨-٣. توافق المجموعة الأوروبية مع البلدان الأوروبية

هذا الجهاز متوافق مع النشرة الإرشادية الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC) رقم EU/٣٠/٢٠١٤ والنشرة الإرشادية الخاصة بالفولطية المنخفضة رقم EU/٣٥/٢٠١٤.

المعلومات التالية لدول الاتحاد الأوروبي فقط:

العلامة التي تظهر على اليمين تشير إلى التوافق مع توجيهات التخلص من الأجهزة الإلكترونية والكهربية EU (WEEE/١٩/٢٠١٢). تشير العلامة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من الجهاز على أنه مخلفات محلية غير مفروزة، لكن ينبغي استخدام أنظمة التجميع والاستعادة وفقًا للقوانين المحلية.

٨-٤. بيان التوافق مع توجيه RoHS٢

رُوعي في تصميم هذا المنتج وتصنيعه أن يأتي مطابقًا ومتوافقًا مع التوجيه EU/٦٥/٢٠١١ الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المعني بحظر استخدام مواد خطرة بعينها في المعدات الكهربائية والإلكترونية (وهو التوجيه المعروف باسم Directive RoHS٢)؛ ومن ثم فإن هذا المنتج يعتبر ملتزمًا بالحدود القصوى لتركيز هذه المواد كما حددتها اللجنة الأوروبية للتوافق الفني (TAC)، وبيانها كالتالي:

المادة	الحد الأقصى للتركيز الموصى به	التركيز الفعلي
(Pb) الرصاص	٠,١٪	أقل من ٠,١٪
(Hg) الزئبق	٠,١٪	أقل من ٠,١٪
(Cd) الكادميوم	٠,٠١٪	أقل من ٠,٠١٪
(Cr^{6+})الكروم سداسي التكافؤ	٠,١٪	أقل من ٠,١٪
(PBB) ثنائي الفينيل عديد البروم	٠,١٪	أقل من ٠,١٪
(PBDE) إيثرات ثنائي الفينيل عديد البروم	٠,١٪	أقل من ٠,١٪

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في ملحق توجيه RoHS٢ على بعض مكونات المنتجات الواردة أعلاه وذلك وفقًا لما يلي:

أمثلة للمكونات المستثناة:

١- الزئبق في مصابيح الفلورسنت من الكاثود البارد ومصابيح الفلورسنت من الإلكترود الخارجي (CCFL وEEFL) لأغراض خاصة لا تتجاوز (في المصباح الواحد):

(1) المسافة القصيرة (≦500 مم): بحد أقصى 3.5 ملليجرام في المصباح الواحد.

(2) المسافة المتوسطة (＞500 مم و≦1,500 مم): بحد أقصى 5 ملليجرام في المصباح الواحد.

(3) المسافة الطويلة (＞1,500 مم): بحد أقصى 13 ملليجرام في المصباح الواحد.

٢- الرصاص في زجاجة من أنابيب الأشعة الكاثودية.

٣- الرصاص في زجاجة من أنابيب الفلوروسنت لا يتجاوز وزنها نسبة ٠,٢٪.

٤- الرصاص كعنصر مسبوك بالألمنيوم بنسبة تصل إلى ٠,٤٪ رصاص وزنًا.

٥- سبيكة نحاس تحتوي على ما يصل إلى ٤٪ رصاص وزنًا.

٦- الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة (مثل السبائك التي يمثل الرصاص نسبة ٨٥٪ أو أكثر من وزنها).

٧- المكونات الكهربائية أو الإلكترونية المحتوية على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف، فضلاً عن الخزف العازل كهربيًا في المكثفات مثل الأجهزة الإلكتروضغطية أو في المركبات المصفوفية الخزفية أو الزجاجية.

٨-٥. التخلص من المنتج في نهاية دورة حياته

تحترم شركة ViewSonic البيئة وهي تلتزم بالعمل والعيش في بيئة سليمة. شكرًا لك على الانضمام إلى الحوسبة الذكية والخضراء.

برجاء زيارة موقع ViewSonic لتعلم المزيد.

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program

أوروبا: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk

تايوان: http://recycle.epa.gov.tw

٩- معلومات إضافية حول حقوق النشر والإصدار

.All rights reserved .٢٠١٩ ,Copyright ©ViewSonic® Corporation

Macintosh and Power Macintosh are registered trademarks of Apple .Inc

Microsoft, Windows, and the Windows logo are registered trademarks .of Microsoft Corporation in the United States and other countries

ViewSonic, the three birds logo, OnView, ViewMatch, and ViewMeter .are registered trademarks of ViewSonic Corporation

VESA is a registered trademark of the Video Electronics Standards .Association. DPMS, DisplayPort, and DDC are trademarks of VESA

ENERGY STAR® is a registered trademark of the U.S. Environmental .(Protection Agency (EPA

As an ENERGY STAR® partner, ViewSonic Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for .energy efficiency

Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from furnishing this material, or the .performance or use of this product

In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without .notice. Information in this document may change without notice

No part of this document may be copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior written permission from .ViewSonic Corporation

VG2719-2K_UG_ARB Rev. 1B 04-08-19

دعم العملاء

للحصول على الدعم الفني أو خدمة المنتج، انظر الجدول التالي أو اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج.

ملاحظة: ستحتاج إلى معرفة الرقم التسلسلي للمنتج.

Asia pacific			
Country/ Region	**Website**	**T= Telephone C = CHAT ONLINE**	**Email**
ViewSonic Corporation	http://www.viewsonic.com.tw/	T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800-899880	service@tw.viewsonic.com
China	www.viewsonic.com.cn	T= 4008 988 588	service.cn@cn.viewsonic.com
Hong Kong	www.hk.viewsonic.com	T= (852)-3102-2900	service@hk.viewsonic.com
Macau	www.hk.viewsonic.com	T= (853)-2833-8407	service@hk.viewsonic.com
Japan	www.viewsonicjapan.co.jp	T= 0120 341 329	service@jp.viewsonic.com
Korea	ap.viewsonic.com/kr/	T= 080 333 2131	service@kr.viewsonic.com
India	www.in.viewsonic.com	T= 1800 419 0959	service@in.viewsonic.com
Singapore	www.viewsonic.com/sg/	T= 65 6461 6044	service@ap.viewsonic.com
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	T = 1800 - 88 - 8997	service@ap.viewsonic.com
Thailand	www.viewsonic.com/th/	T = 02-7214091-3	service@ap.viewsonic.com
South Africa	ap.viewsonic.com/za/	Contact your reseller	service@ap.viewsonic.com
United States	www.viewsonic.com	T= 1-800-688-6688	service.us@viewsonic.com
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Contact your reseller	service@ap.viewsonic.com
Japan	www.viewsonic.com/jp/	T = 050-3388-6832	service@ap.viewsonic.com
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Contact your reseller	service@ap.viewsonic.com
Vietnam	www.viewsonic.com/vn/	Contact your reseller	service@ap.viewsonic.com
Taiwan	www.viewsonic.com/tw/	T= 0800-899-880	service@tw.viewsonic.com
Europe			
Europe	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	
Arabia	ap.viewsonic.com/me/	اتصل بالبائع المحلي	

България	www.viewsoinceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_bg@viewsoniceurope.com
Hrvatska	www.viewsoinceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_hr@viewsoniceurope.com
Česká Republika	www.viewsoniceurope.com	www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_cz@viewsoniceurope.com
Nederland	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_nl@viewsoniceurope.com
Suomi	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_fi@viewsoniceurope.com
France et autres pays francophones en Europe	/www.viewsoniceurope.com/fr	www.viewsoniceurope.com//fr/support/call-desk	service_fr@viewsoniceurope.com
Canada	www.viewsonic.com	T= 1-866-463-4775	service.ca@viewsonic.com
Suisse	www.viewsoniceurope.com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com
Belgique (Français)	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_be@viewsoniceurope.com
Luxembourg (Français)	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_lu@viewsoniceurope.com
Deutschland	www.viewsoniceurope.com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/	service_deu@viewsoniceurope.com
Österreich	www.viewsoniceurope.com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/	service_at@viewsoniceurope.com
Schweiz (Deutsch)	www.viewsoniceurope.com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com
Ελλάδα	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk	service_gr@viewsoniceurope.com
Magyar Köztársaság	www.viewsoniceurope. com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_hu@viewsoniceurope.com
Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa	www.viewsoniceurope. com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_it@viewsoniceurope.com
Spain	www.viewsoniceurope.com/es/	www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/	service_es@viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	T= 001-8882328722	soporte@viewsonic.com
Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_it@viewsoniceurope.com

Polska i inne kraje Europy Centralnej	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_pl@viewsoniceurope.com
Portugal	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_pt@viewsoniceurope.com
România	www.viewsoinceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_ro@viewsoniceurope.com
Россия	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/	service_ru@viewsoniceurope.com
Беларусь (Русский)	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/	service_br@viewsoniceurope.com
Латвия (Русский)	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/	service_lv@viewsoniceurope.com
Srbija	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_rs@viewsoniceurope.com
Slovensko	www.viewsoinceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_sk@viewsoniceurope.com
Slovenija	www.viewsoinceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_si@viewsoniceurope.com
Sverige	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_se@viewsoniceurope.com
Türkiye	http://www.viewsoniceurope.com/tr/	www.viewsoniceurope.com/tr/support/call-desk/	service_tr@viewsoniceurope.com
Україна	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/	service_ua@viewsoniceurope.com
			America
Australia New Zealand	www.viewsonic.com.au	AUS= 1800 880 818 NZ= 0800 008 822	service@au.viewsonic.com
Canada	www.viewsonic.com	T= 1-866-463-4775	service.ca@viewsonic.com
Latin America	www.viewsonic.com/la/	C= http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico	soporte@viewsonic.com
Middle East	ap.viewsonic.com/me/	Contact your reseller	service@ap.viewsonic.com
Puerto Rico & Virgin Islands	www.viewsonic.com	T= 1-800-688-6688 (English) C= http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico	service.us@viewsonic.com soporte@viewsonic.com
South Africa	ap.viewsonic.com/za/	Contact your reseller	service@ap.viewsonic.com
United States	www.viewsonic.com	T= 1-800-688-6688	service.us@viewsonic.com

ضمان محدود

الشاشة ViewSonic®

ما يغطيه الضمان:

تضمن شركة ViewSonic خلو منتجاتها من أي عيب أو خلل في مادة التصنيع وجودة الصنعة خلال فترة الضمان. فإذا تبين وجود عيب أو خلل بالمنتج يتعلق بمادة التصنيع أو جودة الصنعة خلال فترة الضمان، تقوم شركة ViewSonic، وفق ما تراه مناسباً، بإصلاح أو استبدال المنتج بمنتج مماثل. وقد يشتمل المنتج أو القطع البديلة على قطعاً أو مكونات معاد تصنيعها.

فترة الضمان:

تخضع شاشات ViewSonic لضمان مدته تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام حسب بلد الشراء، ويشمل ذلك كل الأجزاء، بما فيها مصدر الإضاءة وكل خدمات العمل من أول تاريخ تم فيه الشراء من قِبل المستهلك.

من يشمله الضمان:

يسري هذا الضمان على المشتري الأول للمنتج فقط.

ما لا يغطيه الضمان:

١- أي منتج يتم طمس أو إزالة أو تعديل رقمه التسلسلي.

٢- وقوع ضرر أو تلف للمنتج ناتج عن أي مما يلي:

- التعرض لحادث، سواء الاستخدام، الإهمال، الحريق، تسرب الماء، البرق، وغيرها من الأضرار الأخرى الناتجة عن القضاء والقدر، تعديل المنتج بشكل غير مصرح به، أو تعذر اتباع التعليمات المرفقة بالمنتج.
- أي تلف يلحق بالمنتج نتيجة للشحن.
- نقل أو تركيب المنتج.
- أسباب خارجية لا علاقة لها بالمنتج، كانقطاع أو تذبذب التيار الكهربائي.

- استخدام قطع غيار أو مستلزمات لا تفي بالمواصفات المنصوص عليها من قِبل ViewSonic.
- استهلاك المنتج بشكل طبيعي.
- ز-أي سبب آخر لا يتعلق بوجود خلل أو عيب المنتج.

٣- تكاليف النقل، والتركيب والتجهيز.

٤- تكاليف خدمات إخراج المنتج وتركيبه ونقله لجهة واحدة والتأمين عليه وإعداده.

كيفية الحصول على الخدمة:

٥- للحصول على معلومات حول الحصول على الخدمة بمقتضى الضمان، يرجى الاتصال. سيتطلب منك (برجاء الرجوع إلى صفحة دعم العملاء) ViewSonic بدعم عملاء تقديم الرقم التسلسلي للمنتج خاصتك.

٦- للحصول على الخدمة التي يشملها هذا الضمان، سيطلب منك تقديم كل من (أ) الفاتورة الأصلية التي تحمل تاريخ الشراء، (ب) اسمك،
(ج) عنوانك، (د) وصف المشكلة التي تواجهها، و(هـ) الرقم التسلسلي للمنتج.

٧- قم بإرسال أو شحن المنتج في عبوته الأصلية مع دفع تكاليف الشحن إلى أي مركز معتمد من مراكز خدمة ViewSonic أو إلى شركة ViewSonic.

٨- لمزيد من المعلومات أو التعرف على أقرب مركز من مراكز خدمة ViewSonic، اتصل بشركة ViewSonic.

قيود تطبيق الضمان:

لا توجد أي ضمانات أخرى، صريحة أو ضمنية، بخلاف الضمان المنصوص عليه بموجب هذه الوثيقة، تتعلق ببيع المنتج أو ملاءمته لغرض معين.

استثناء الأضرار:

تقتصر مسئولية ViewSonic على تكاليف إصلاح أو استبدال المنتج. ولا يقع عليها مسئولية أي مما يلي:

١- أي أضرار تلحق بأي ممتلكات أخرى تنجم عن خلل بالمنتج، أو أي أضرار تنجم عن عدم ملاءمة المنتج لغرض معين، أو عدم استخدامه، أي أضرار أخرى، سواء كانت عرضية، أو استتباعية أو غير ذلك.

٢- أو ضياع الوقت، أو خسارة الأرباح، وفقدان فرص العمل، أو فقدان حسن النوايا، أو التدخل في علاقات العمل، أو أي خسائر تجارية

٣- أي دعوى قضائية تقام ضد العميل من قبل أي طرف آخر.

٤- تصليح أو محاولة تصليح المنتج من قبل أي شخص غير معتمد من قبل شركة ViewSonic.

الآثار المترتبة على القوانين المحلية المعمول بها:

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية معينة، وقد تكون لك حقوق أخرى تختلف من دولة إلى أخرى. كما أن هناك بعض الدول التي لا تسمح بالقيود في تطبيق الضمانات و/أو لا تسمح باستثناء الأضرار العرضية أو الاستتباعية، ومن ثم لا تنطبق عليك قيود الضمان المذكورة سابقًا.

المبيعات خارج الولايات المتحدة وكندا:

للحصول على معلومات وخدمات الضمان الخاصة بمنتجات ViewSonic المباعة خارج الولايات المتحدة وكندا، اتصل بشركة ViewSonic أو الوكيل المحلي لشركة ViewSonic.

تخضع فترة ضمان هذا المنتج في البر الصيني (باستثناء هونج كونج وماكاو وتايوان) لبنود وشروط بطاقة ضمان الصيانة.

بالنسبة للمستخدمين في أوروبا وروسيا، تتوافر تفاصيل كاملة عن الضمان المرفق على الموقع www.viewsoniceurope.com
تحت Support/Warranty Information (معلومات الدعم/الضمان).

Display Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007

ViewSonic®