ViewSonic®

VP2765-LED
LCD Display

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Podręcznik użytkownika
- Használati útmutató
- Руководство пользователя
- Uživatelská píruka
- Kullanıcı kılavuzu
- Gebruikshandleiding
- Οδηγός χρηστών
- Manual de utilizare
- Инструкции за употреба
- Návod na obsluhu
- Korisnički vodič
- Uputstvo za korišćenje
- Uporabniški priročnik
- Керівництво користувача
- 使用手冊(繁中)
- 使用手册 (简中)
- 사용자 안내서
- ユーザーガイド
- دليل المستخدم

Model No. : VS13963

ViewSonic®

Cuprins

Informații de conformitate....1
Instrucțiuni de siguranță importante....2
Declarație de conformitate cu directiva RoHS....3
Informații despre dreptul de autor....4
Înregistrarea produsului....4

Ghid de inițiere

Conținutul pachetului....5
Precauții....5
Instalare rapidă....6
Modurile Vedere/Portret....7
Pentru ridicarea şi coborârea monitorului....7
Montarea pe perete (opțional)....8

Folosirea monitorului LCD

Setarea modului sincronizare....9
Setări blocare afişaj pe ecran (OSD) şi blocare buton de alimentare....9
Reglarea imaginii ecranului....10
Comenzile meniului principal....12

Alte informații

Specificații tehnice....16
Remedierea problemelor....17
Asistență clienți....18
Curățarea monitorului LCD....19
Garanție limitată....20

Informații de conformitate

Pentru S.U.A.

Acest aparat este conform cu capitolul 15 din Normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest aparat nu poate cauza interferențe dăunătoare; şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe ce pot cauza funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat şi declarat în conformitate cu limitele impuse unui aparat digital de clasa B, conform prevederilor capitolului 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt destinate a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare asupra instalațiilor rezidențiale Acest echipament generează, foloseşte şi poate emite energie pe frecvență radio, iar dacă nu este instalat şi folosit în concordanță cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare pentru sistemele de comunicații radio. Cu toate acestea, nu există nici o garanție că nu se vor produce interferențe la o instalație particulară. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau televizată, care poate fi determinată oprind şi pornind echipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientarea sau mutarea antenei receptoare.
- Mărirea distanței dintre echipament şi receptor.
- Conectarea echipamentului la o bornă de ieşire pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau a unui depanator radio/TV experimentat pentru ajutor.

Atenționare: Vi se atrage atenția că schimbările sau modificările neaprobate explicit de partea responsabilă cu conformitatea pot duce la anularea dreptului dumneavoastră de a opera echipamentul.

Pentru Canada

Acest aparat digital de clasa B este conform cu Normele canadiene ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformitatea CE pentru statele europene

Dispozitivul este în conformitate cu Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30/EU şi Directiva de joasă tensiune 2014/35/EU.

Următoarele informații se adresează doar statelor membre UE:

Semnul afişat în dreapta este conform cu Directiva 2012/19/EU privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. (DEEE)

Semnul indică cerința de a NU se arunca echipamentul ca un deşeu obişnuit, ci de a se folosi sistemul de colectare a deşeurilor potrivit legislației locale.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi echipamentul.
2. Păstrați instrucțiunile în siguranță.
3. Țineți seama de toate avertizările.
4. Urmați toate instrucțiunile.
5. Nu folosiți echipamentul lângă surse de apă. Atenționare: Pentru a reduce riscul de incendiu sau de şoc electric, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
6. Curățați cu o cârpă moale şi uscată. Dacă este necesară curățarea suplimentară, vedeți capitolul „Curățarea monitorului” din acest ghid, pentru instrucțiuni suplimentare.
7. Nu blocați gurile de ventilație. Instalați echipamentul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, contoare de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatori) care degajă căldură.
9. Nu încercați să eludați măsurile de siguranță ale prizei polarizate sau cu împământare. O priză polarizată are două lame, una mai lată decât cealaltă. O priză cu împământare are două lame şi o a treia furcă de împământare. Lama lată şi furca sunt concepute pentru siguranța dumneavoastră. Dacă priza nu se potriveşte în borna de ieşire, consultați un electrician pentru înlocuirea bornei.
10. Protejați cablul de alimentare de călcare sau efilare, în special la priză şi în punctul de ieşire din echipament. Asigurați-vă că borna de alimentare se află lângă echipament pentru a fi uşor accesibilă.
11. Folosiți doar ataşamente/accesorii recomandate de producător.
12. Folosiți doar împreună cu căruciorul, stativul, trepiedul, consola sau suportul recomandat de producător sau vândut împreună cu echipamentul. Când folosiți un cărucior, aveți grijă la mutarea echipamentului pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare.

13. Scoateți din priză echipamentul când acesta rămâne nefolosit pentru perioade mai lungi de timp.
14. Adresați-vă doar personalului calificat pentru depanare. Depanarea este necesară când unitatea a fost deteriorată în orice mod, cum ar fi: dacă a fost deteriorată priza sau cablul de alimentare, dacă s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte pe aparat, dacă unitatea a fost expusă la ploaie sau umezeală, sau dacă unitatea nu funcționează normal sau a fost scăpată.

Declarație de conformitate cu directiva RoHS

Acest produs a fost conceput şi fabricat în conformitate cu prevederile Directivei 2002/95/EC a Parlamentului european şi a Consiliului, privind restricțiile de folosire a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (Directiva RoHS) şi este considerat în conformitate cu valorile concentrației maxime emise de Comitetul European pentru Adaptarea Tehnică (CAT), după cum este indicat mai jos:

Substanța	Concentrația maximă propusă	Concentrația efectivă
Plumb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercur (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmiu (Cd)	0,01%	< 0,01%
Crom hexavalent (Cr^{6+})	0,1%	< 0,1%
Difenili polibromurați (PBB)	0,1%	< 0,1%
Eteri de difenili polibromurați	0,1%	< 0,1%

Anumite componente ale produselor aşa cum sunt menționate mai sus sunt scutite, conform Anexei la Directiva RoHS, după cum se precizează mai jos :

Exemple de componente scutite sunt :

1. Mercurul din corpurile de iluminat fluorescente compacte, nedepăşind 5 mg pe corp şi din alte corpuri de iluminat nemenționate expres în Anexa la Directiva RoHS.

2. Plumbul din sticla tuburilor catodice, a componentelor electronice, a tuburilor fluorescente şi a părților ceramice electronice (de exemplu, aparatele piezoelectronice).

3. Plumbul din aliajele de lipire la temperaturi înalte (cum sunt aliajele pe bază de plumb cu un conținut de greutate de 85% sau mai mult plumb).

4. Plumbul ca aliaj în oțelurile cu un conținut de greutate de până la 0,35% plumb, în aluminiul cu un conținut de greutate de până la 0,4% plumb şi ca aliaj de cupru cu un conținut de greutate de până la 4% plumb.

Informații despre dreptul de autor

Drept de autor © Corporația ViewSonic® , 2017. Toate drepturile rezervate.
Macintosh şi Power Macintosh sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT si logo-ul Windows sunt mărci înregistrate ale Corporației Microsoft în Statele Unite şi în alte țări.
ViewSonic, logo-ul cele trei păsări, OnView, ViewMatch, şi ViewMeter sunt mărci înregistrate ale Corporației ViewSonic.
VESA e o marcă înregistrată a Asociației Standardelor Video Electronicii.DPMS şi DDC sunt mărci înregistrate ale VESA.
ENERGY STAR® este o marcă înregistrată a Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA). Ca partener ENERGY STAR® , Corporația ViewSonic a stabilit că acest produs întruneşte liniile directoare pentru eficiența energetică ale ENERGY STAR® .
Declarație de renunțare: Corporația ViewSonic nu este răspunzătoare pentru greşelile tehnice sau de redactare sau omisiunile conținute aici, nici pentru pagubele incidentale sau rezultate în urma furnizării acestui material sau datorate performanțelor sau folosirii acestui produs.
În interesul îmbunătățirii continue a produsului, Corporația ViewSonic îşi rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără înştiințare prealabilă. Informațiile din acest document pot fi modificate fără înştiințare prealabilă.
Nici o parte a acestui document nu poate fi copiată, reprodusă sau transmisă prin orice mijloace, în orice scop, fără acordul prealabil scris din partea Corporației ViewSonic.

Înregistrarea produsului

Pentru a răspunde nevoilor viitoare şi pentru a primi orice informații suplimentare despre produs atunci când acestea apar, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe Internet la adresa: **www.viewsonic.com**. CD-ROM-ul cu Expert ViewSonic vă mai oferă posibilitatea de a tipări formularul de înregistrare, pe care îl puteți trimite către ViewSonic prin poştă sau pe fax.

Pentru informația dvs.

Numele produsului:	VP2765-LED ViewSonic Widescreen LCD Display
Cod model:	VS13963
Număr document:	VP2765-LED-1_UG_ROM Rev. 1B 11-30-16
Seria:	_____
Data achiziționării:	_____

Aruncarea produsului la sfârşitul duratei de funcționare

Compania ViewSonic respectă mediul înconjurător şi este dedicată desfăşurării activității în mod ecologic. Vă mulțumim pentru participarea la inițiativa de utilizare mai inteligentă şi mai ecologică a computerului.Vizitați site-ul Web ViewSonic pentru a afla mai multe.
SUA & Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Ghid de inițiere

Vă felicităm pentru cumpărarea unui monitor LCD ViewSonic® .

Important! Păstrați cutia originală şi toate ambalajele pentru nevoile de transport viitoare.

NOTĂ: Cuvântul ”Windows” din acest ghid de utilizare se referă la următoarele sisteme de operare Microsoft: Windows XP, şiWindows Vista.

Conținutul pachetului

Pachetul dvs. include:

- Monitorul LCD
- Cablul de alimentare
- Cablul D-Sub
- Cablul DVI
- Cablul USB
- CD-ROM cu Expert ViewSonic (dispinibil doar în anumite țări)
- Ghidul de instalare rapidă

NOTĂ: Acest CD include fişierele PDF ale Ghidului de utilizare şi fişierele INF/ICM pentru optimizarea monitorului. Fişierul INF asigură compatibilitatea cu sistemele de operare Windows, iar fişierul ICM (Adaptare Culoare Imagine) asigură culori fidele pe ecran. ViewSonic recomandă să instalați atât fişierul INF, cât şi fişierul ICM.

Precauții

- Aşezați-vă la cel puțin 18” de monitorul LCD.
- **Evitați atingerea ecranului.** Amprentele sunt dificil de îndepărtat.
- **Nu scoateți carcasa din spate.** Acest monitor LCD are componente cu voltaj înalt. Vă puteți accidenta grav dacă le atingeți.
- Evitați expunerea monitorului LCD la lumina directă a soarelui sau la surse directe de căldură. Aşezați monitorul LCD departe de lumina directă a soarelui pentru a evita strălucirea supărătoare.
- Manipulați monitorul LCD cu grijă întotdeauna când îl mutați.
- Aşezați monitorul LCD într-un spațiu bine ventilat. Nu aşezați pe monitorul LCD nimic ce ar putea împiedica dispersia căldurii.
- Asigurați-vă că spațiul din jurul monitorului LCD este curat şi lipsit de umezeală.
- Nu aşezați obiecte grele pe monitorul LCD, pe cablul video sau pe cablul de alimentare.
- Dacă detectați fum, un zgomot anormal sau un miros ciudat, opriți imediat monitorul LCD şi contactați distribuitorul local sau ViewSonic. Este periculos să continuați utilizarea monitorului LCD.
- Nu frecați şi nu aplicați presiune pe panoul LCD, deoarece poate produce deteriorarea iremediabilă a ecranului.

Instalare rapidă

1. **Conectați cablul de alimentare (şi adaptorul AC/DC dacă este necesar)**
2. **Conectați cablul video**
   - Asigurați-vă că atât monitorul LCD, cât şi calculatorul sunt oprite
   - Îndepărtați carcasa din spate dacă este necesar
   - Conectați cablul video de la monitorul LCD la calculator

   Pentru utilizatorii Macintosh: Modelele mai vechi de G3 necesită un adaptor Machintosh. Ataşați adaptorul la calculator şi introduceți cablul video în adaptor.

   Pentru a comanda un adaptor ViewSonic® Macintosh contactați asistența clienți ViewSonic.
3. **Pornitea monitorului LCD şi a calculatorului**

   Porniți mai întâi monitorul LCD şi apoi calculatorul. Această secvență (monitorul LCD înaintea calculatorului) este importantă.

   NOTĂ: Utilizatorii Windows pot primi un mesaj prin care li se solicită instalarea fişierului INF. Acesta se află pe CD.
4. **Introduceți CD-ul Expert ViewSonic în unitatea de CD a calculatorului.**

   Urmați instrucțiunile de pe ecran. În cazul în care calculatorul dvs. nu are unitate de CD, vă rugăm să consultați pagina Asistență Clienți.
   - Aşteptați pornirea automată a CD-ROM-ului.

   NOTĂ: Dacă CD-ROM-ul nu porneşte automat: faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM-ului din Windows explorer, apoi dublu clic pe **viewsonic.exe.**
   - Urmați instrucțiunile de pe ecran.
5. **Pentru utilizatorii Windows Setați modul sincronizare (rezoluție şi rata de reîmprospătare)**

   Exemplu: 1920 x 1080 @ 60 Hz.

   Pentru instrucțiuni de modificare a rezoluției şi a ratei de reîmprospătare, consultați ghidul de utilizare a plăcii grafice.

   Instalarea este completă. Bucurați-vă de noul dvs. ViewSonic LCD display.

   Pentru a fi pregătit optim pentru nevoile de asistență client viitoare: tipăriți acest ghid de utilizare şi notați seria aparatului în secțiunea „Pentru informația dvs.” de la pagina 4. (Vedeți pe spatele monitorului.)

   Vă puteți înregistra produsul online pe pagina web ViewSonic pentru regiunea dvs. Consultați tabelul Asistență Clienți din acest ghid.

   CD-ROM-ul cu Expert ViewSonic vă mai oferă posibilitatea de a tipări formularul de înregistrare, pe care îl puteți trimite către ViewSonic prin poştă sau pe fax.

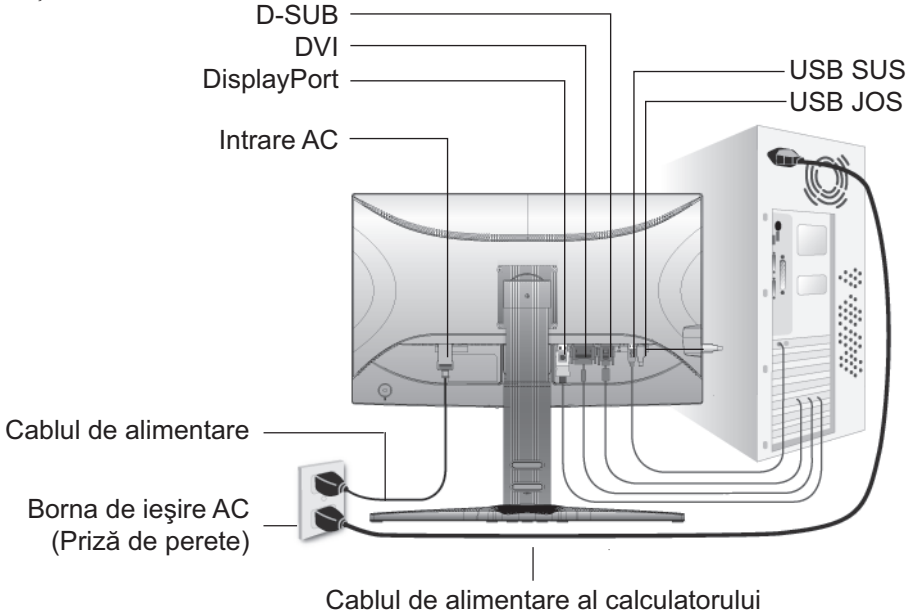

Modurile Vedere/Portret

Monitorul LCD poate opera în modul Vedere sau Portret.

Vedere Portret

Pentru informații privind plăcile grafice compatibile şi configurațiile de hardware aprobate, vizitați site-ul Web ViewSonic, **http:// www.viewsonic.com**

Pentru comutarea de la modul Vedere (implicit) la Portret, faceți următoarele:

1. Din partea din față, ridicați uşor monitorul LCD pentru a permite mai multă lumină.
2. Trageți partea inferioară a monitorului LCD în afară şi la distanță față de suport.
3. Rotiți manual monitorul LCD cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic, după cum este indicat mai sus.

Pentru ridicarea şi coborârea monitorului

Puteți ridica şi coborî cu uşurință panoul monitorului (carcasa) manual. Cu fața la monitor, apucați ambele margini ale carcasei şi ridicați sau coborâți. Panoul trebuie să se mişte cu uşurință.

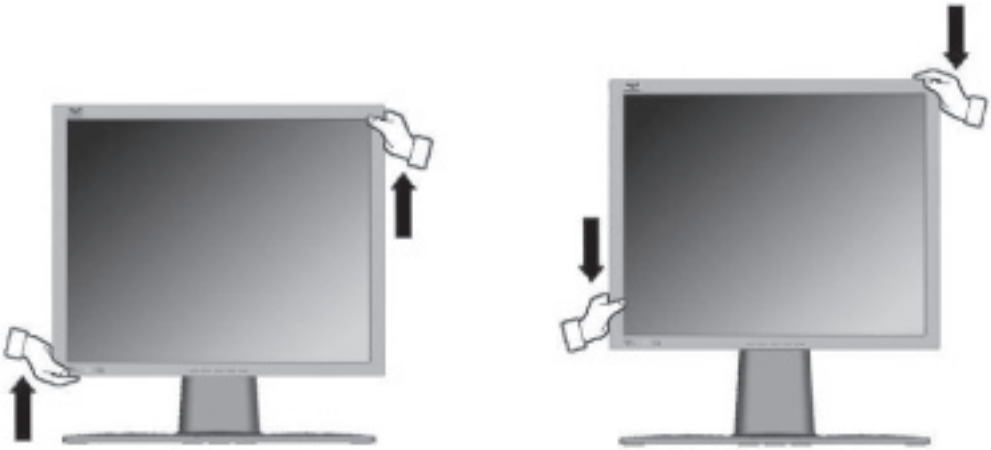

Montarea pe perete (opțional)

Koristiti samo s nosačem za zidnu ugradnju s UL popisa

Pentru a obține un kit necesar montării pe perete, contactați ViewSonic® sau distribuitorul local. Consultați instrucțiunile livrate împreună cu kit-ul de montare de bază. Pentru a vă transforma monitorul LCD dintr-unul montat pe birou într-unul montat pe perete, faceți următoarele:

Pasul 1. Verificați dacă butonul de alimentare este oprit, apoi deconectați cablul de alimentare.

Pasul 2. Puneți monitorul LCD cu fața în jos, pe un prosop sau o pătură.

Pasul 3. Îndepărtați cele 4 şuruburi care fixează baza.

Pasul 4. Ataşați placa de fixare kit-ul pentru montare pe perete compatibil VESA (distanța 100 mm x 100 mm) folosind şuruburile potrivite.

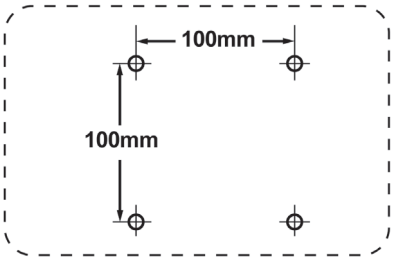

Pasul 5. Montați monitorul LCD pe perete, urmând instrucțiunile din kit-ul pentru montare pe perete.

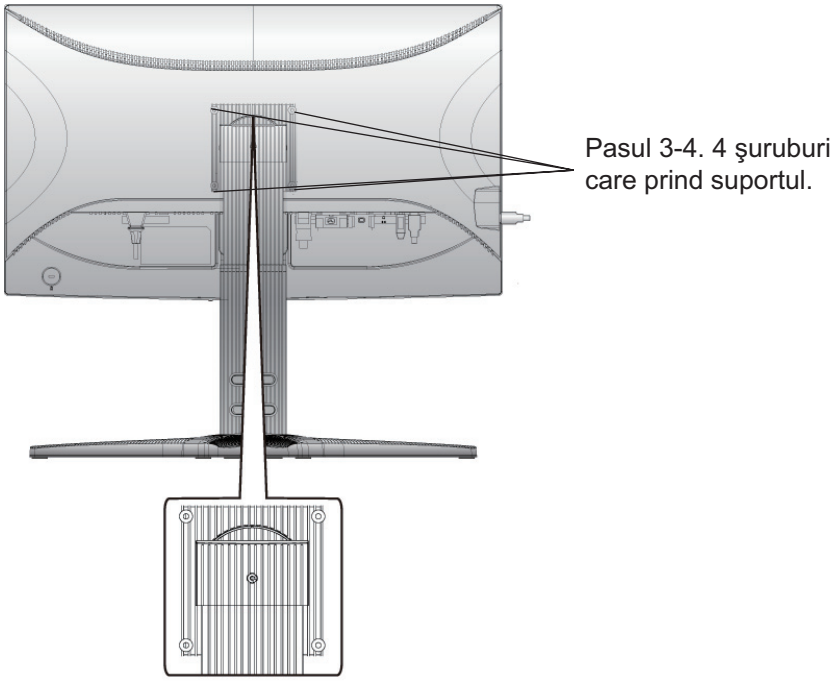

Folosirea monitorului LCD

Setarea modului sincronizare

Setarea modului sincronizare este importantă pentru maximizarea calității imaginii ecranului şi minimizarea solicitării ochiului. **Modul sincronizare** constă din **rezoluție** (exemplu 1920 x 1080) şi **rata de reîmprospătare** (sau frecvența verticală, exemplu 60Hz). După setarea modului sincronizare, folosiți comenzile afişajului pe ecran pentru a regla imaginea ecranului.

Pentru calitatea optimă a imaginii, setați modul sincronizare al monitorului LCD la:

VESA 1920 x 1080 @ 60Hz.

Pentru a seta modul sincronizare:

1. **Setați rezoluția:** Clic dreapta pe desktop > Proprietăți > Setări > setați rezoluția.
2. **Setați rata de reîmprospătare:** Consultați ghidul de utilizare a plăcii grafice pentru instrucțiuni.

Atenționare: Nu setați placa grafică din calculatorul dvs. peste rata maximă de reîmprospătare de 75 Hz; <u>făcând acest lucru, riscați să deteriorați iremediabil monitorul LCD</u>.

Setări blocare afişaj pe ecran (OSD) şi blocare buton de alimentare

- **Blocare afişaj pe ecran (OSD):** Țineți apăsat butonul [1] şi săgeată în sus ▲ timp de 10 secunde. Dacă se apasă orice buton, mesajul *Blocare afişaj pe ecran (OSD)* va fi afişat timp de 3 secunde.
- **Deblocare afişaj pe ecran (OSD):** Țineți apăsat butonul [1] şi săgeată în sus ▲ din nou timp de 10 secunde.
- **Blocare buton de alimentare:** Țineți apăsat butonul [1] şi săgeată în jos ▼ timp de 10 secunde. Dacă se apasă butonul de alimentare, mesajul *Buton de alimentare blocat* va fi afişat timp de 3 secunde. Cu sau fără această setare, în caz de cădere de curent, alimentarea monitorului LCD va fi în mod automat pornită când revine curentul.
- **Deblocare buton de alimentare:** Țineți apăsat butonul [1] şi săgeată în jos ▼ timp de 10 secunde.
- **Setări mod Spațiu culori:** Din modul de intrare digitală apăsați şi țineți apăsat 5 secunde pe [▼] pentru a modifica modul spațiului de culori.

Reglarea imaginii ecranului

Folosiţi butoanele din panoul de comandă din faţă şi reglaţi comenzile afişajului pe ecran (OSD) care vă sunt afişate. Comenzile afişajului pe ecran (OSD) sunt explicate la începutul paginii următoare şi sunt definite în secţiunea „Comenzile meniului principal” de la pagina 12.

Meniul principal
cu comenzile afişajului pe ecran (OSD)

Panoul de comandă din faţă
detaliat mai jos

Afişează fereastra de comandă pentru comanda evidenţiată.

De asemenea, comută între două comenzi în unele ferestre.

De asemenea, o comandă rapidă pentru comutarea conexiunii digitale şi analoage.

Defilează prin opţiunile meniului şi reglează comanda afişată.

De asemenea, o comandă rapidă pentru afişarea ferestrei de comandă de reglare a Contrastului.

Afişează Meniul principal sau iese din fereastra de comandă şi salvează reglările.

Lumină alimentare Albastru = Pornit Portocaliu = Economizor energie

Alimentare Standby pornită/oprită

2 ▼ ▲ 1 ⏻

Pentru a regla setările afişajului, faceţi următoarele:

1. Pentru a afişa Meniul principal, apăsaţi butonul [1].

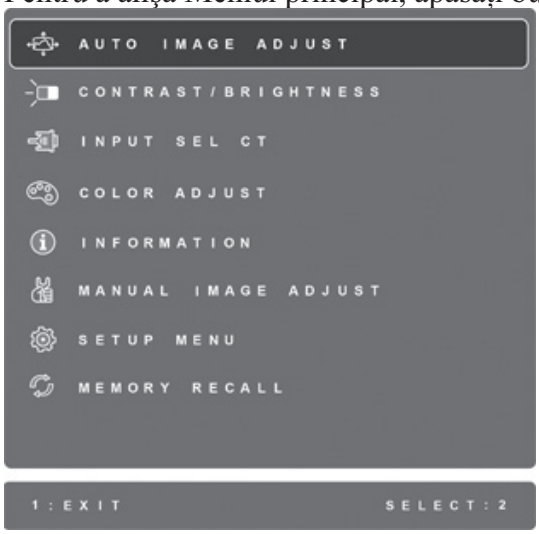

NOTĂ: Toate meniurile afişajului pe ecran (OSD) şi ferestrele de reglare dispar automat după aproximativ 15 secunde. Acest lucru poate fi reglat prin setarea duratei de timp limitate a afişajului pe ecran (OSD) din meniul de configurare.

2. Pentru a selecta o comandă pentru a o regla, apăsaţi ▲ sau ▼ pentru a defila în sus şi in jos prin Meniul principal.
3. După selectarea comenzii dorite, apăsaţi butonul [2]. Va apare o fereastră de comandă cum este cea afişată mai jos.

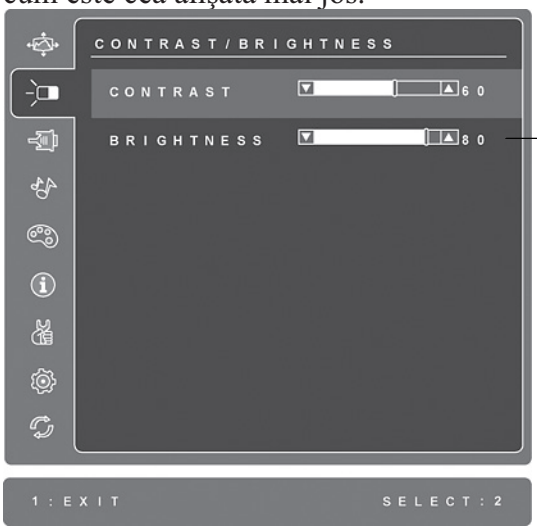

Rândul din josul ecranului indică funcţiile curente ale butoanelor 1 şi 2: Ieşire sau selectarea comenzii Luminozitate.

4. Pentru a regla comanda, apăsaţi butoanele săgeată în sus ▲ sau în jos ▼.
5. Pentru a salva reglările şi a părăsi meniul, apăsaţi butonul [1] *de două ori*.

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să vă optimizaţi afişajul:

- Reglaţi placa grafică a calculatorului astfel încât să emită un semnal video de 1920 x 1080 @ 60Hz către monitorul LCD. (Căutaţi instrucţiunile referitoare la „modificarea ratei de reîmprospătare” în ghidul de utilizare a plăcii grafice.)
- Dacă este necesar, faceţi mici reglări folosind POZIŢIE H. şi POZIŢIE V., până când imaginea ecranului este complet vizibilă. (Chenarul negru din jurul marginilor ecranului trebuie să atingă foarte puţin „zona activă” luminoasă a monitorului LCD.)

Comenzile meniului principal

Reglați elementele meniului afişate mai jos folosind butoanele săgeată în sus ▲ şi în jos ▼.

Comandă	Explicație
	Auto Image Adjust (Reglare imagine automată) dimensionează, centrează şi face reglarea fină a semnalului video în mod automat, pentru a elimina ondulațiile şi distorsiunile. **NOTĂ:** Reglare imagine automată funcționează cu majoritatea plăcilor video. Dacă nu funcționează cu monitorul dvs., micşorați rata de reîmprospătare video până la 60 Hz şi setați rezoluția la valoarea sa pre-setată.
	Contrast reglează diferența dintre fundalul imaginii (nivelul negru) şi prim plan (nivelul alb).
	Brightness (Luminozitate) reglează nivelul negru de fundal al imaginii ecranului.
	Input Select (Selectare intrare) comută între intrări dacă aveți mai mult de un calculator conectat la monitorul LCD.

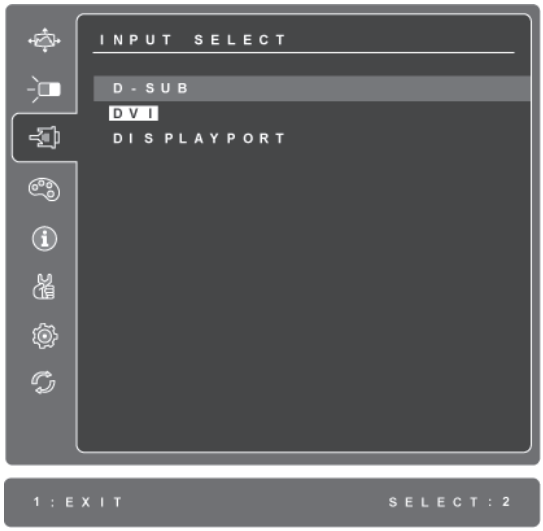

Comandă	Explicație
	Color Adjust (Reglare culori) oferă câteva moduri de reglare a culorilor, inclusiv temperaturile pre-setate ale culorilor şi un mod Culoare utilizator care permite reglarea independentă a culorilor roşu (R), verde (V) şi albastru (A) (RGB). Setarea de fabrică pentru acest produs este 6500K (6500 Kelvin).

sRGB-Acesta devine rapid standardul industriei pentru administrarea culorilor, cu asistență inclusă în multe din aplicațiile cele mai noi. Activarea acestei setări permite monitorului LCD să afişeze mai fidel culorile, aşa cum erau ele gândite inițial. Activarea setării sRGB va dezactiva reglajele Contrastului şi Luminozității.

9300K-adaugă albastru imaginii ecranului pentru un alb mai rece (utilizat în majoritatea setărilor de birou cu iluminare fluorescentă).

7500K-adaugă albastru imaginii ecranului pentru un alb mai rece (utilizat în majoritatea setărilor de birou cu iluminare fluorescentă).

6500K-adaugă roşu imaginii ecranului pentru un alb mai cald şi un roşu mai bogat.

5000K-adaugă roşu imaginii ecranului pentru un alb mai cald şi un roşu mai bogat.

User Color (Culoare utilizator) reglare individuală pentru roşu (R), verde (V) şi albastru (A).(RGB)
1. Pentru a selecta culoarea (R, V sau A) (RGB) apăsați butonul [2]
2. Pentru a regla culoarea selectată, apăsați▲şi ▼.
Important: Dacă selectați RETRAGERE din Meniul principal când produsul este setat pe un mod de sincronizare pre-setat, culorile revin la pre-setarea de fabrică 6500K.

Comandă	Explicație
	Informații afişează modul sincronizare (intrare semnal video) care vine de la placa grafică în calculator, codul modelului LCD, seria şi URL-ul paginii web ViewSonic® Consultați ghidul de utilizare a plăcii grafice pentru instrucțiunile de modificare a rezoluției şi a ratei de reîmprospătare (frecvența verticală). **NOTĂ:** VESA 1920 x 1080 @ 60Hz (recomandat) înseamnă că rezoluția este 1920 x 1080 şi rata de reîmprospătare este 60 Hertz.

Manual Image Adjust (Reglare imagine manuală) afişează meniul de Reglare imagine manuală.

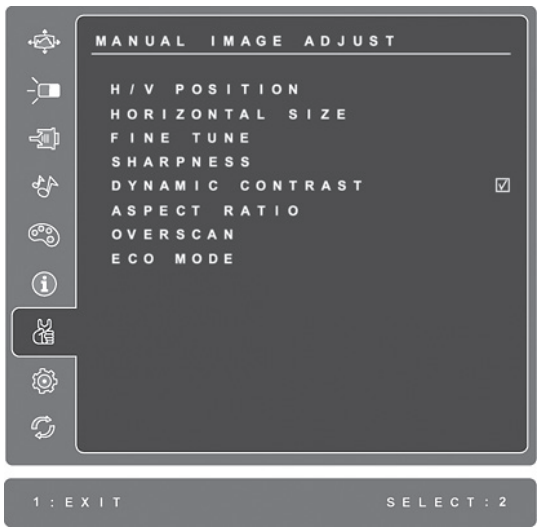

H./V. Position (Horizontal/Vertical Position) (Poziție H./V. (Poziție Orizontală/Verticală)) mişcă imaginea ecranului în stânga sau dreapta şi în sus sau în jos.

H. Size (Horizontal Size) (Dimensiune H. (Dimensiune orizontală)) reglează lățimea imaginii ecranului.

Comandă	Explicație
	Fine Tune (Reglare fină) măreşte focalizarea prin alinierea textului şi/sau a graficii cu granițele pixelilor. **NOTĂ:** Încercați întâi Reglare imagine automată.
	Sharpness (Claritate) reglează claritatea şi focalizarea imaginii ecranului.
	Dynamic Contrast (Contrast dinamic) permite utilizatorului să activeze şi să dezactiveze îmbunătățirea ratei contrastului.
	Aspect Ratio (Raport aspect) selectează dimensiunea imaginii pentru 1:1, raport aspect complet şi ecran complet.
	Funcția Overscan (Overscan) permite utilizatorului decuparea zonei marginale a imaginii.
	ECO Mode (Modul ECO) oferă un consum redus de curent reducând luminozitatea. **Standard:** Setările implicite de luminozitate. **Optimize (Optimizează):** Reduce luminozitatea cu 25%. **Conserve (Menține):** Reduce luminozitatea cu 50 %.
	Setup Menu (Meniul configurare) afişează meniul prezentat mai jos:

Language Select (Selectare limbă) permite utilizatorului să aleagă limba folosită în meniuri şi în ecranele de comenzi.

Resolution Notice (Notă rezoluție) recomandă rezoluția optimă.

Comandă	Explicație
	OSD Position (Poziție afişaj pe ecran (OSD)) permite utilizatorului mutarea meniurilor afişajului pe ecran (OSD) şi a ecranelor de comenzi.
	OSD Timeout (Durată de timp limitat afişaj pe ecran (OSD)) setează durata de timp a afişării ecranului afişajului pe ecran (OSD). De exemplu, cu o setare „15 secunde”, dacă nu este apăsată nici o comandă în 15 secunde, ecranul afişat dispare.
	OSD Background (Fundal afişaj pe ecran (OSD)) permite utilizatorului să pornească şi să oprească fundalul afişajului pe ecran (OSD).
	OSD Pivot (Pivotare OSD) este utilizat pentru rotirea meniului OSD, modificând ecranul OSD la modul Landscape (Vedere) sau Portrait (Portret)
	Auto Power Off (Auto Pornire oprită), dacă este activată va opri curentul la afişaj în mod automat dacă nu este detectat semnal timp de 3 minute.
	Power Indicator (Indicatorul de alimentare) permite utilizatorului să selecteze activarea/dezactivarea indicatorului de alimentare pentru modul Pornire/Oprire.
	Memory Recall (Retragere memorie) readuce reglarea înapoi la setările de fabrică dacă afişajul funcționează într-un mod de sincronizare pre-setat de fabrică menționat în Specificațiile tehnice ale acestui manual. **Excepție:** Această comandă nu afectează modificările efectuate cu Selectare limbă sau setarea Blocare buton de alimentare.

Alte informații

Specificații tehnice

LCD	Tip	TFT (Tranzistor peliculă fină) 1920 x 1080 Nr. caractere pixeli 0,31125 mm Unități de măsură metrice: 68 cm Unități de măsură imperiale: 27” (27” vizibil)	
	Filtru culori	Bandă verticală RGB	
	Suprafață de sticlă	Anti-strălucire	
Semnal intrare	Video	Analog RGB (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohmi) / TMDS digital (100ohmi)	
	Sincroniz.	Sincronizare Composit, Sincroniz. separată, Sincronizare pe culoarea verde f_h:24-82 kHz, f_v:50-75 Hz	
Compatibilitate	PC	Până la 1920 x 1080 neîntrețesut	
	Macintosh[1]	Power Macintosh până la 1920 x 1080	
Rezoluție	Recomandată şi suportată	1920 x 1080 @ 60 Hz	1152 x 870 @ 75 Hz
		1680 x 1050 @ 60 Hz	1152 x 864 @ 75 Hz
		1600 x 1200 @ 60 Hz	1024 x 768 @ 60 / 70 / 72 / 75 Hz
		1440 x 900 @ 60 / 75 Hz	832 x 624 @ 75 Hz
		1400 x 1050 @ 60 Hz	800 x 600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz
		1360 x 768 @ 60 Hz	720 x 576 @ 50 Hz
		1280 x 1024 @ 60 / 75 Hz	720 x 480 @ 60 Hz
		1280 x 960 @ 60 / 75 Hz	720 x 400 @ 70 Hz
		1280 x 768 @ 60 / 75 Hz	640 x 480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz
		1280 x 720 @ 60 Hz	640 x 400 @ 60 / 70 Hz
		1152 x 900 @ 67 Hz	640 x 350 @ 70 Hz
Putere	Voltaj	100-240 VAC, 50-60 Hz (auto-pornire)	
Zona ecranului	Scanare completă	597,6 mm (H) x 336,15 mm (V) 23,49” (H) x 13,23” (V)	
Condiții de funcționare	Temperatură	de la +32° F la +104° F (de la 0° C la +40° C)	
	Umiditate	de la 20% la 90% (fără condens)	
	Altitudine	până la 10.000 picioare	
Storage conditions	Temperatură	de la -4° F la +140° F (de la -20° C la +60° C)	
	Umiditate	de la 5% la 90% (fără condens)	
	Altitudine	până la 40.000 picioare	
Dimensiuni	Fizice	642 mm (l) x 466 mm (H) x 388,48 mm (L) 25,27” (l) x 18,34” (H) x 15,29” (L)	
Greutate	Fizice	18,59 lb (8,45 kg)	
Norme		BSMI, CCC, PSB, C-Tick, CE, GS, Ergo, Ukraine, TCO 5.1, SASO, UL/cUL, FCC-B, Gost-R/Hygienic, ICES-B, ENERGY STAR®	
Mod economizor energie	Pornit	<55W (LED albastru)	
	Oprit	<1W	

Mod de sincronizare pre-setat (pre-reglat la VESA® 1920 x 1080 @ 60 Hz)

Atenționare: Nu setați placa grafică din calculatorul dvs. peste limitele acestor rate de reîmprospătare; altfel riscați să deteriorați iremediabil monitorul LCD.

[1] Calculatoarele Macintosh mai vechi de G3 necesită un adaptor ViewSonic® Macintosh. Pentru a comanda un adaptor, contactați ViewSonic.

Remedierea problemelor

Nu porneşte

- Asiguraţi-vă că butonul de alimentare (sau comutatorul) este pornit.
- Asiguraţi-vă că monitorul LCD este conectat în siguranţă la cablul de alimentare AC/DC
- Conectaţi un alt aparat electric (de exemplu un radio) la borna de ieşire pentru a verifica dacă aceasta furnizează voltajul corect.

Aparatul este pornit dar nu are imagine

- Asiguraţi-vă că legătura monitorului prin cablul video livrat cu portul de ieşire video din spatele calculatorului este fixată. Dacă celălalt capăt al cablului video nu este ataşat în mod permanent la monitor, fixaţi-l.
- Reglaţi luminozitatea şi contrastul.
- Dacă folosiţi un Macintosh mai vechi de G3, aveţi nevoie de un adaptor Macintosh.

Culori anormale sau lipsă

- Dacă lipseşte oricare dintre culori (roşu, verde sau albastru), verificaţi cablul video pentru a fi siguri că este conectat în siguranţă. Contactele imperfecte sau rupte din cablul conector pot determina o conexiune improprie.
- Conectaţi monitorul LCD la un alt calculator.
- Dacă aveţi o placă grafică mai veche, contactaţi ViewSonic® pentru un adaptor non-DDC.

Nu funcţionează butoanele de comandă

- Apăsaţi doar câte un buton odată.

Asistență clienți

Pentru asistență tehnică sau service, consultați tabelul de mai jos sau contactați distribuitorul dvs.

NOTĂ: Veți avea nevoie de seria aparatului.

Țara/Regiunea	Pagina web	Telefon	Email
România	www.viewsoinceurope.com	www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/	service_ro@viewsoniceurope.com

Curățarea monitorului LCD

- ASIGURAȚI-VĂ CĂ MONITORUL LCD ESTE OPRIT.
- NU PULVERIZAȚI SAU TURNAȚI NICI UN LICHID DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.

Pentru curățarea ecranului:

1. Ştergeţi ecranul cu o cârpă curată, moale, fără scame. Aceasta îndepărtează praful sau alte particule.
2. Dacă ecranul este murdar în continuare, aplicaţi o cantitate mică de agent de curăţare pentru sticlă fără amoniac sau alcool pe o cârpă curată, moale, fără scame şi ştergeţi ecranul.

Pentru curățarea carcasei:

1. Folosiţi o cârpă moale, uscată.
2. Dacă aceasta este murdară în continuare, aplicaţi o cantitate mică de detergent slab ne-abraziv, fără amoniac sau alcool, pe o cârpă curată, moale, fără scame, apoi ştergeţi suprafaţa.

Declarație de renunțare

- ViewSonic® nu recomandă utilizarea nici unui agent de curăţare pe bază de amoniac sau alcool pentru ecranul sau carcasa monitorului LCD. Unii agenţi chimici de curăţare au deteriorat ecranul şi/sau carcasa monitorului LCD.
- ViewSonic nu este răspunzător de pagubele rezultate din folosirea agenţilor de curăţare pe bază de amoniac sau alcool.

Garanție limitată

MONITOR LCD VIEWSONIC®

Ce acoperă garanția:
ViewSonic garantează că produsele sale sunt libere de orice defecte în ceea ce priveşte materialul sau execuția, la o folosire normală , pe durata perioadei de garanție. Dacă un produs se dovedeşte a fi defect în ceea ce priveşte materialul sau execuția pe durata perioadei de garanției, ViewSonic va proceda la repararea sau înlocuirea produsului cu unul similar, după cum consideră de cuviință. Produsul sau părțile înlocuite pot include părți sau componente refabricate sau recondiționate.

Cât timp este valabilă garanția:
Monitoarele LCD ViewSonic au o garanție de 3 ani pentru toate componentele, inclusiv sursa de lumină şi de 3 ani pentru toate produsele de la data primei achiziții de către client.

Cine beneficiază de garanție:
Această garanție se aplică doar primului client cumpărător.

Ce nu acoperă garanția:
1. Orice produs de pe care a fost ştearsă, modificată sau îndepărtată seria aparatului.
2. Pagubele, deteriorările sau defecțiunile rezultate din:
   a. Accidente, folosire necorespunzătoare, neglijență, incendiu, apă, fulgere sau alte fenomene naturale, modificări neautorizate ale produsului, sau nerespectarea instrucțiunilor livrate împreună cu produsul.
   b. Orice deteriorare a produsului datorată transportului.
   c. Îndepărtarea sau instalarea produsului.
   d. Cauze extrinseci produsului, cum sunt fluctuațiile sau căderile de curent.
   e. Folosirea de echipamente sau părți neconforme cu specificațiile tehnice ale ViewSonic.
   f. Uzura normală.
   g. Orice alte cauze care nu au legătură cu defectele produsului.
3. Orice produs care manifestă un simptom cunoscut ca „imagine arsă”, care rezultă din faptul că o imagine statică este afişată pe ecran pentru o perioadă lungă de timp.
4. Costurile de îndepărtare, instalare, transport, asigurare şi configurare.

Cum să beneficiați de service:
1. Pentru informații despre service în garanție, contactați Asistența clienți ViewSonic (vă rugăm să consultați pagina Asistență clienți). Va trebui să specificați seria aparatului.
2. Pentru a beneficia de service în garanție, va trebui să specificați (a) chitanța de cumpărare în original, (b) numele dvs., (c) adresa dvs., (d) descrierea problemei şi (e) seria aparatului.
3. Duceți sau transportați aparatul cu achitarea costurilor de transport, în ambalajul original, la un centru de service ViewSonic autorizat sau la ViewSonic.
4. Pentru informații suplimentare sau denumirea celui mai apropiat centru de service ViewSonic, contactați ViewSonic.

Limitări ale garanției implicite:
Nu se acordă nici o garanție, explicită sau implicită, peste condițiile specificate aici, inclusiv garanția implicită a vandabilității şi a utilității pentru un scop anume.

Excluderea daunelor:
Răspunderea ViewSonic se limitează la costul reparării sau înlocuirii produsului. ViewSonic nu este răspunzător de:

1. Daunele produse altor bunuri cauzate de orice defecțiuni ale produsului, daunele rezultate din inconveniență, lipsa utilizării produsului, pierderile de timp, de beneficii, de oportunități de afaceri, de clientelă, interferența în relațiile comerciale, sau alte pierderi comerciale, chiar dacă a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune.
2. Orice alte daune, fie incidentale, rezultate sau de alt fel.
3. Orice pretenție împotriva clientului ridicată de orice altă parte.
4. Repararea sau încercarea de reparare efectuată de o persoană neautorizată de ViewSonic.

Efectul legii:
Această garanție vă acordă drepturi legale specifice, iar dvs. mai puteți beneficia şi de alte drepturi care pot varia de la stat la stat. Unele state nu permit limitări ale garanțiilor implicite şi/sau nu permit excluderea daunelor incidentale sau rezultate, astfel încât limitările şi excluderile de mai sus pot să nu vi se aplice.

Pentru vânzări în afara Statelor Unite şi Canadei:
Pentru informații privind garanția şi service-ul la produsele ViewSonic vândute în afara Statelor Unite şi Canadei, contactați ViewSonic sau distribuitorul ViewSonic local.
Durata perioadei de garanție pentru acest produs pe teritoriul Chinei (excluzând Hong Kong, Macao şi Taiwan) este supusă termenilor şi condițiilor din Cartela de garanție de întreținere.
For users in Europe and Russia, full details of warranty provided can be found in www.viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information." „Pentru utilizatorii din Europa şi Rusia, detalii complete despre garanția acordată pot fi găsite pe www.viewsoniceurope.com, în secțiunea Informații asistență/garanție.

ViewSonic®