VP2785-4K

LCD monitor
Vodič za korisnike

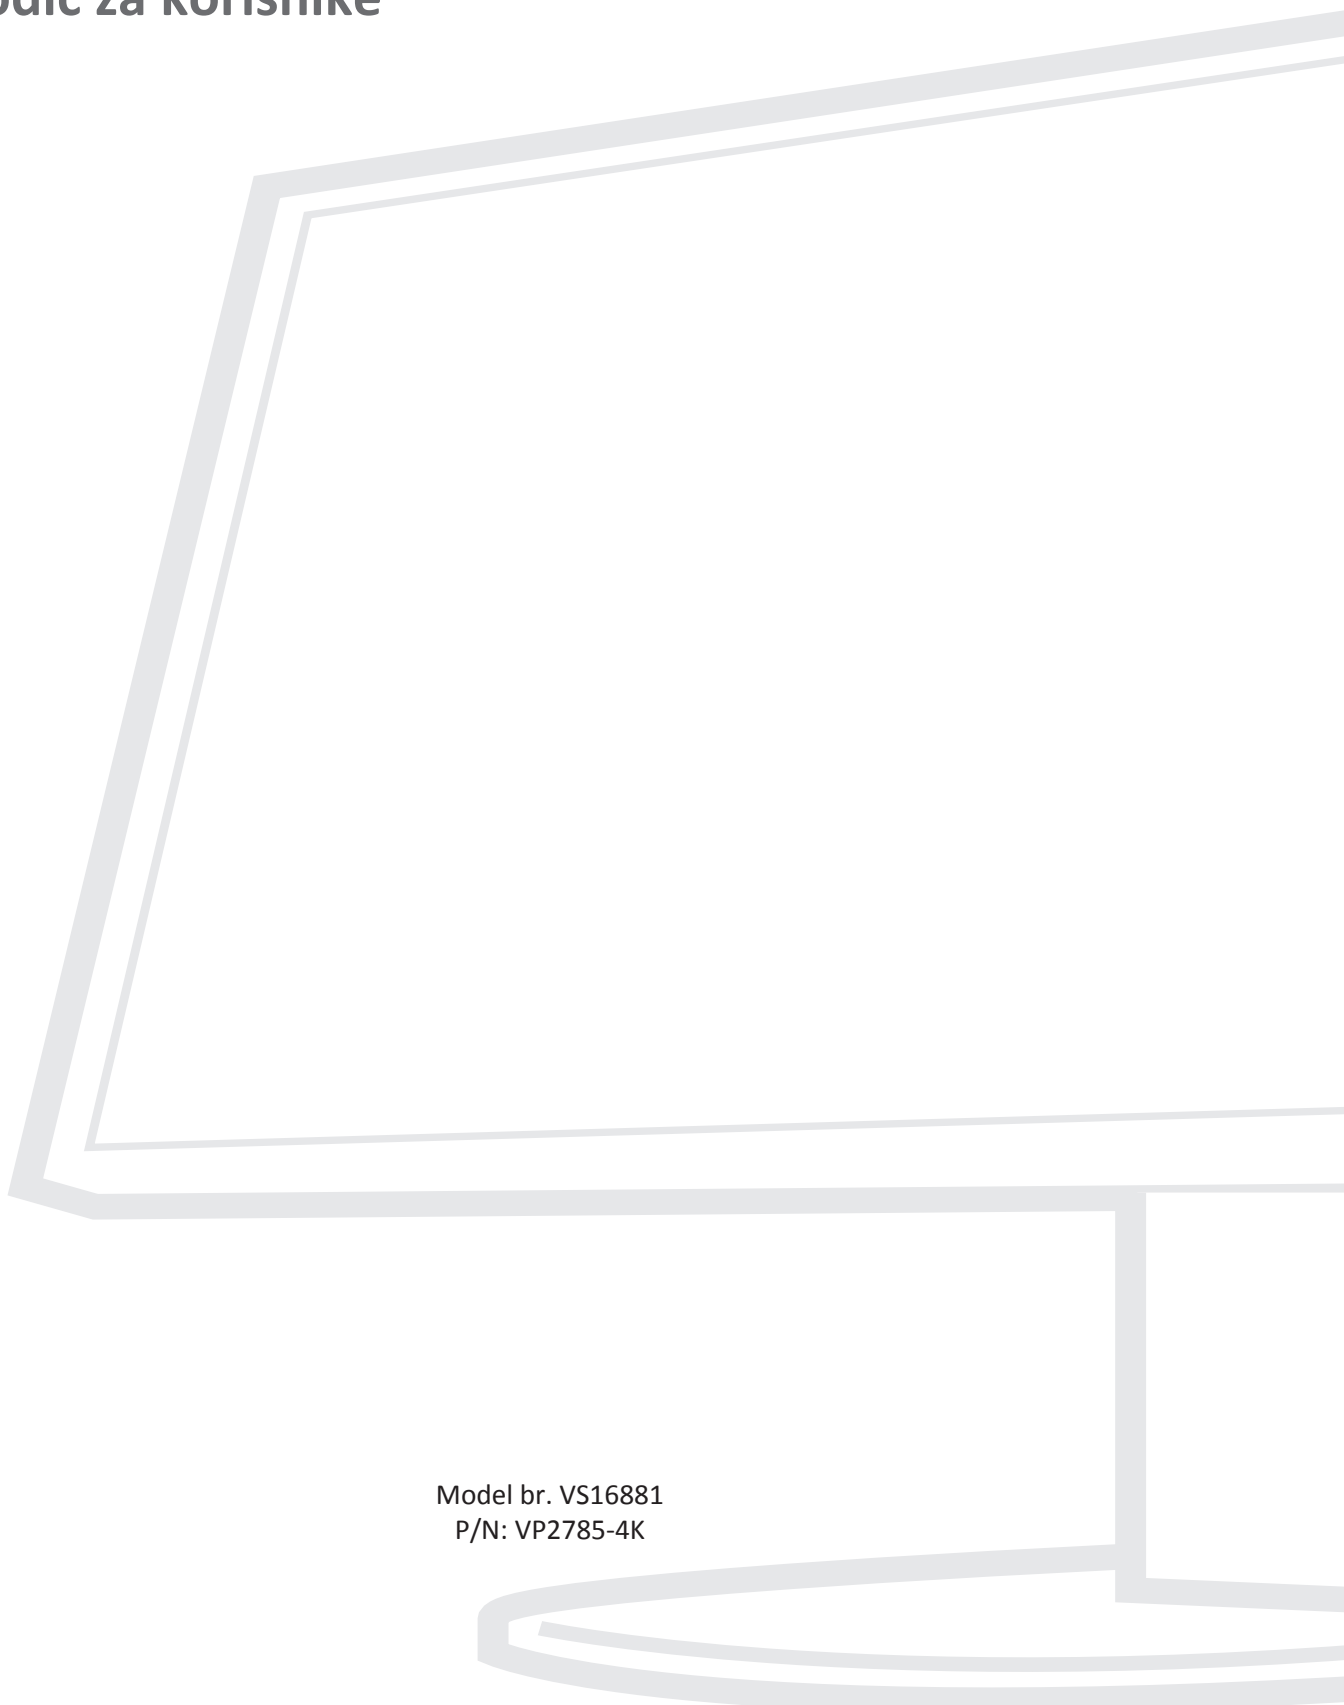

Model br. VS16881
P/N: VP2785-4K

Hvala što ste izabrali ViewSonic®

Kao vodeći svetski dobavljač vizuelnih rešenja, ViewSonic® je posvećen nadmašivanju svetskih očekivanja po pitanju tehnološke evolucije, inovacije i jednostavnosti. Mi u kompaniji ViewSonic® verujemo da naši proizvodi imaju potencijal da naprave pozitivan uticaj u svetu i uvereni smo da će vam odabrani ViewSonic® proizvod dobro služiti.

Još jednom, hvala što ste izabrali ViewSonic®!

Bezbednosne mere opreza

Pročitajte sledeće **Bezbednosne mere opreza** pre nego što počnete da koristite uređaj.

- Držite ovaj vodič za korisnike na bezbednom mestu za kasniju referencu.
- Pročitajte sva upozorenja i sledite sva uputstva.
- Sedite najmanje 18" (45 cm) udaljeni od uređaja.
- Ostavite najmanje 4" (10 cm) razmaka oko uređaja da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
- Postavite uređaj na mesto sa dobrom ventilacijom. Ne staviljajte na uređaj ništa što sprečava rasipanje toplote.
- Ne koristite uređaj u blizini vode. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite uređaj vlazi.
- Izbegavajte izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima neprekidne toplote.
- Ne instalirajte blizu izvora toplote kao što su radijatori, registri toplote, šporeti i drugi uređaji (uključujući pojačavače) koji mogu da povećaju temperaturu uređaja do rizičnih nivoa.
- Koristite meku, suvu krpu za čišćenje spoljnog kućišta. Za više informacija pogledajte Pogledajte odeljak „Održavanje“ na strani 87.
- Ulje može da se skupi na ekranu dok ga dodirujete. Da biste obrisali masne tačke na ekranu, pogledajte Pogledajte odeljak „Održavanje“ na strani 87.
- Ne dodirujte površinu ekrana oštrim ili tvrdim predmetima, jer tako možete da oštetite ekran.
- Kada pomerate uređaj, budite pažljivi da ga ne ispustite i ne udarite o nešto.
- Ne stavljajte uređaj na neravnu ili nestabilnu površinu. Uređaj može da padne, što može da dovede do povrede ili kvara.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili kable za povezivanje.
- Ako su prisutni dim ili neobičan miris, smesta isključite uređaj i pozovite svog prodavca ili ViewSonic®. Opasno bi bilo da nastavite da koristite uređaj.
- Ne pokušavajte da zaobiđete bezbednosne odredbe polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač poseduje dve oštrice, od kojih je jedna šira od druge. Uzemljeni utikač poseduje dve oštrice i treći krak za uzemljenje. Široka oštrica i treći krak su prisutni radi vaše bezbednosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, nabavite adapter i ne pokušavajte na silu da ugurate utikač u utičnicu.

- Kada priključujete u strujnu utičnicu, NEMOJTE uklanjati krak za uzemljenje. Postarajte se da kraci za uzemljenje NIKAD NE BUDU UKLONJENI.
- Zaštitite kabl za napajanje od uvrtanja ili priklještenja, naročito kod utikača i na mestu na kojem izlazi iz opreme. Postarajte se da strujna utičnica bude u blizini opreme tako da je lako dostupna.
- Koristite isključivo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- Kada koristite kolica, koristite ih pažljivo prilikom zajedničkog pomeranja kolica i opreme kako biste izbegli povredu usled prevrtanja.

- Isključite utikač za napajanje iz AC utičnice ako se uređaj ne koristi duži vremenski period.
- Svako servisiranje prepustite obučenom servisnom osoblju. Servisiranje će biti neophodno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, na primer:
  - » ako su kabl ili utikač izvora napajanja oštećeni
  - » ako je tečnost prosuta ili predmeti padnu na uređaj
  - » ako je uređaj izložen vlazi
  - » ako uređaj ne radi normalno ili je ispušten.

  NAPOMENA: SLUŠANJE PREKO SLUŠALICA PRI VISOKOJ JAČINI ZVUKA DUŽI VREMENSKI PERIOD MOŽE DA IZAZOVE OŠTEĆENJE ILI GUBITAK SLUHA. Kada koristite slušalice, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo kako ne bi došlo do oštećenja sluha.

  NAPOMENA: MONITOR MOŽE DA SE PREGREJE I ISKLJUČI! Ako se uređaj automatski isključi, ponovo uključite monitor. Nakon ponovnog pokretanja, proverite rezoluciju u učestalost osvežavanja monitora. Detalje potražite u vodiču za korisnike grafičke kartice.

Sadržaj

Bezbednosne mere opreza 3

Uvod 7

Sadržaj pakovanja 7
Pregled proizvoda 8

Početno podešavanje 9

Instaliranje postolja 9
Montiranje na zid 11
Korišćenje bezbednosnog otvora 13

Uspostavljanje veza 14

Povezivanje sa napajanjem 14
Povezivanje spoljnih uređaja 15
HDMI veza 15
DisplayPort veza 16
Audio veza 17
USB veza 18

Korišćenje monitora 19

Podešavanje ugla gledanja 19
Podešavanje visine 19
Podešavanje ugla nagnutosti 20
Podešavanje orijentacije ekrana (pivotiranje monitora) 20
Podešavanje ugla obrta 22
Uključivanje/isključivanje uređaja 23
Korišćenje tastera kontrolne table 24
Brzi meni 24
Namenski tasteri 26
Konfigurisanje podešavanja 29
Opšte radnje 29
Stablo OSD menija 32
Opcije menija 42

Napredne funkcije i podešavanja 55
HDR10 (High-Dynamic-Range) 55
KVM 56
Auto Pivot (Automatski pivot) 58
Colorbration 59
Dual Color (Dvojna boja) 60
Multi-picture (Višestruka slika) 61
Quad Windows (Četiri prozora) 61
PBP (Slika po slika) 63
PIP (Slika u slici) 64
Ambient Light Sensor (Senzor ambijentalnog svetla) 65
Presence Sensor (Senzor prisustva) 67
x,y Adjustment (x, y podešavanje) 69
Backlight Sensor (Senzor pozadinskog osvetljenja) 71
Ažuriranje firmvera 73
Dodatak 75
Specifikacije 75
Rečnik 77
Rešavanje problema 84
Održavanje 87
Opšte mere opreza 87
Čišćenje ekrana 87
Čišćenje kućišta 87
Odricanje od odgovornosti 87
Regulatorne i servisne informacije 88
Informacije o saglasnosti 88
FCC izjava o saglasnosti 88
Izjava kanadske industrije 88
CE saglasnost za evropske države 89
Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima 89
Indijsko ograničenje u vezi sa opasnim supstancama 90
Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka 90
Informacije o autorskim pravima 91
Podrška za kupce 92
Ograničena garancija 93
Ograničena garancija za Meksiko 96

> Uvod

Sadržaj pakovanja

- IPS ekran
- Kabl za napajanje
- Video kabl
- USB kabl
- Vodič za brzi početak

NAPOMENA: Kabl za napajanje i video kablovi uključeni u pakovanju mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje. Obratite se lokalnom prodavcu za više informacija.

Pregled proizvoda

Pogled spreda

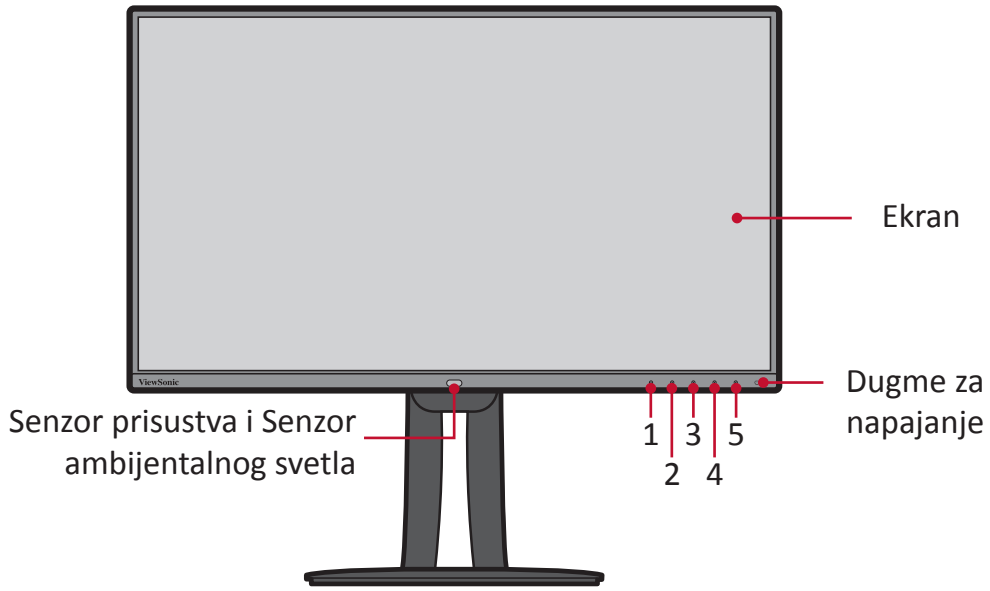

NAPOMENA: Više informacija o tasteru **1/2/3/4/5** i njegovim funkcijama potražite u Pogledajte odeljak „Namenski tasteri“ na strani 26.

Pogled otpozadi

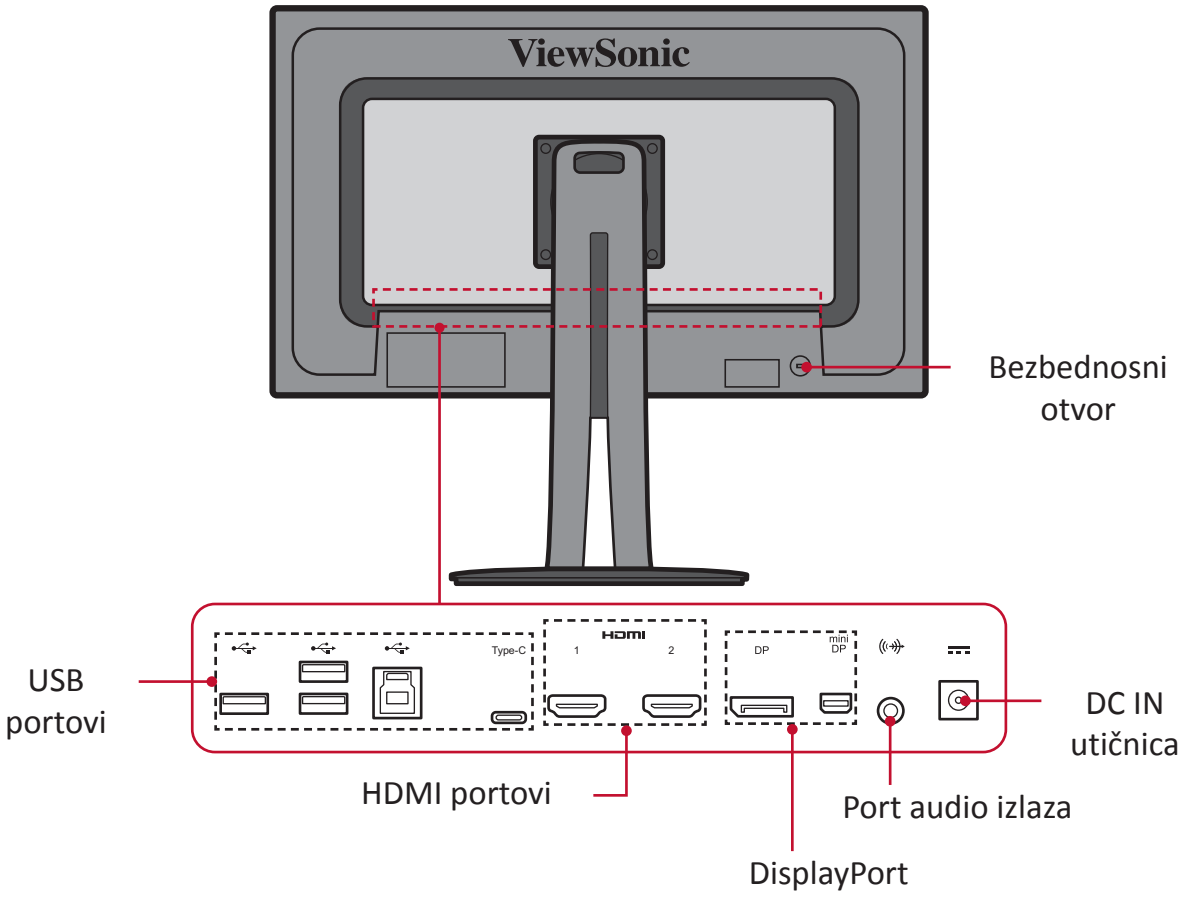

> Početno podešavanje

Ovaj odeljak pruža detaljna uputstva za podešavanje monitora.

Instaliranje postolja

1. Pokrijte površinu mekom krpom da biste zaštitili ekran od ogrebotina ili oštećenja. Zatim postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu, s ekranom okrenutim nadole.
2. Poravnajte i prevucite gornje zakačaljke postolja u otvore za montiranje postolja, kao što je prikazano na ilustraciji u nastavku:

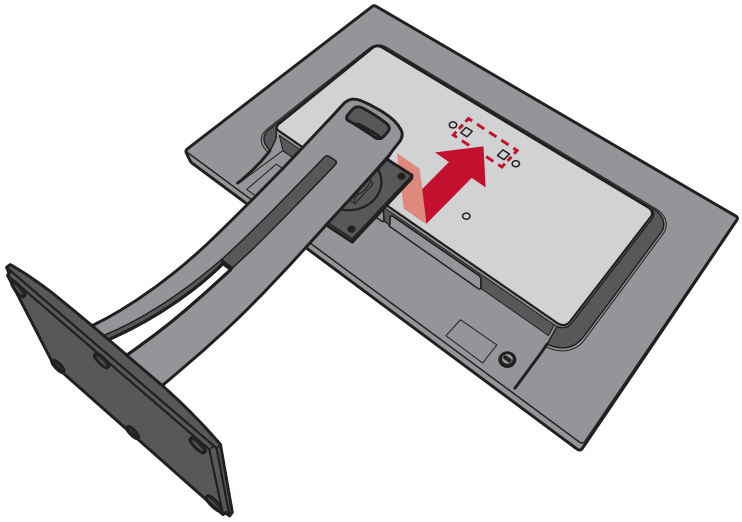

3. Upotrebite četiri (4) priložena vijka da biste učvrstili postolje.

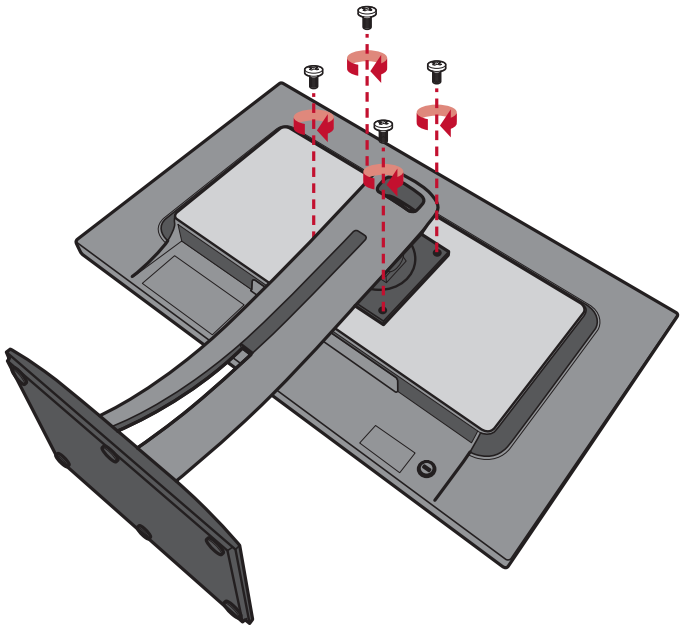

4. Podignite uređaj u uspravan položaj na ravnu, stabilnu površinu.

NAPOMENA: Uvek stavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu. Ako to ne uradite, uređaj može da padne i ošteti se ili može da dođe do lične povrede.

Montiranje na zid

Standardne dimenzije kompleta za montiranje na zid potražite u tabeli u nastavku.

Maksimalno opterećenje	Šablon otvora (Š × V)	Podloga interfejsa (Š × V × D)	Otvor podloge	Specifikacija i količina vijaka
14 kg	100 mm × 100 mm	115 x 115 x 2,6 mm	Ø 5 mm	M4 x 10mm 4 komada

NAPOMENA: Kompleti za montiranje na zid se prodaju odvojeno.

1. Isključite uređaj i isključite sve kablove.
2. Pokrijte površinu mekom krpom da biste zaštitili ekran od ogrebotina ili oštećenja. Zatim postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu, s ekranom okrenutim nadole.
3. Uklonite četiri (4) vijka koji učvršćuju postolje.

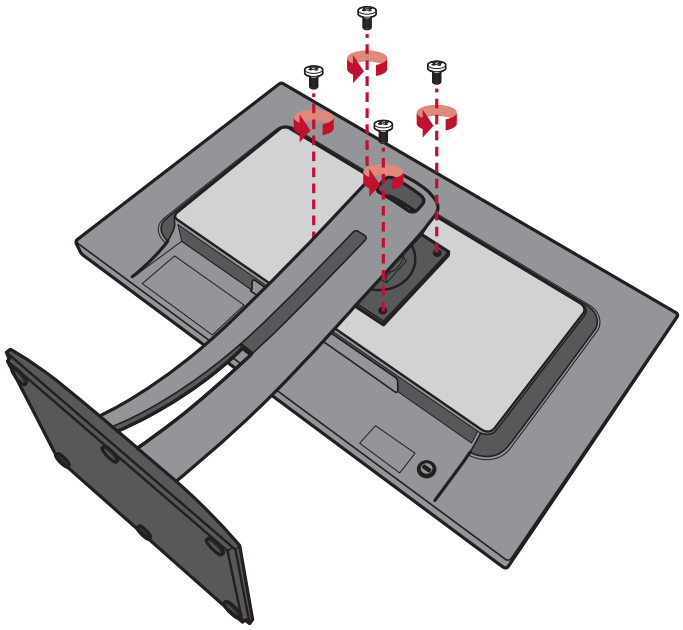

4. Pažljivo blago povucite nadole da biste oslobodili zakačaljke. Zatim uklonite postolje.

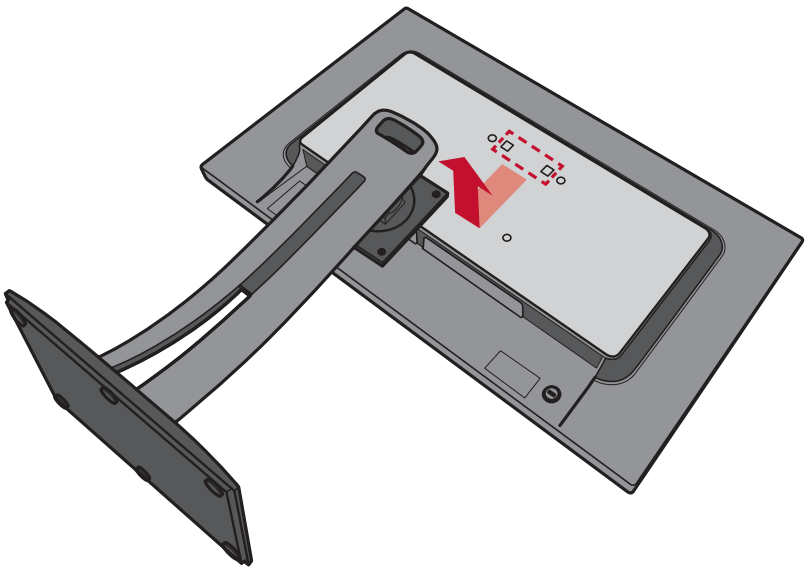

5. Spojte držač za montiranje sa VESA otvorima za montiranje na poleđini uređaja. Zatim ga pričvrstite pomoću četiri vijka (M4 × 10 mm).

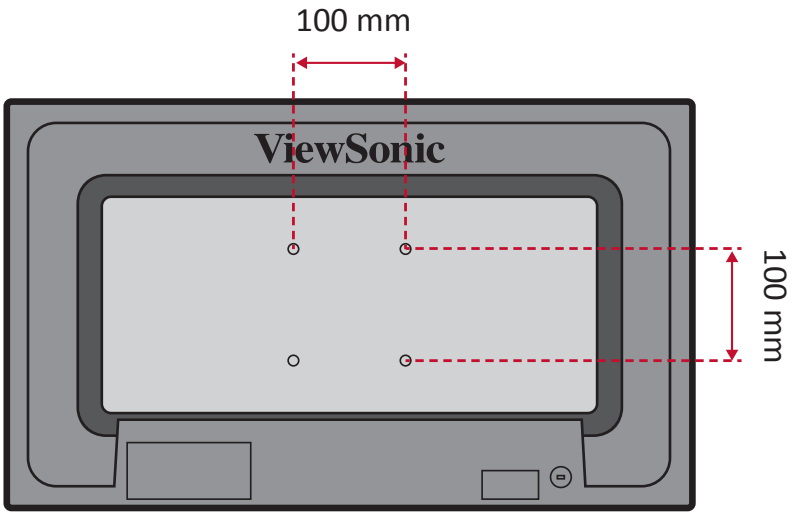

6. Sledite uputstva priložena uz komplet za montiranje na zid da biste montirali monitor.

Korišćenje bezbednosnog otvora

Da biste sprečili krađu uređaja, koristite uređaj za zaključavanje bezbednosnog otvora da biste pričvrstili uređaj za napomičan predmet.

U nastavku se nalazi primer postavljanja uređaja za zaključavanje bezbednosnog otvora na sto.

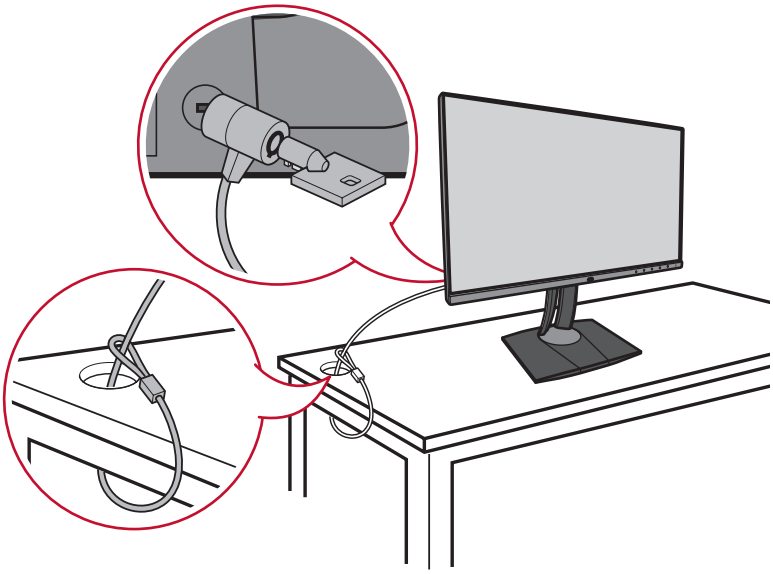

Uspostavljanje veza

Ovaj odeljak vas provodi kroz povezivanje monitora sa drugom opremom.

Povezivanje sa napajanjem

1. Povežite kabl za napajanje sa adapterom za napajanje.

2. Priključite adapter za napajanje u DC IN utičnicu na poleđini uređaja.

3. Priključite utikač kabla za napajanje u strujnu utičnicu.

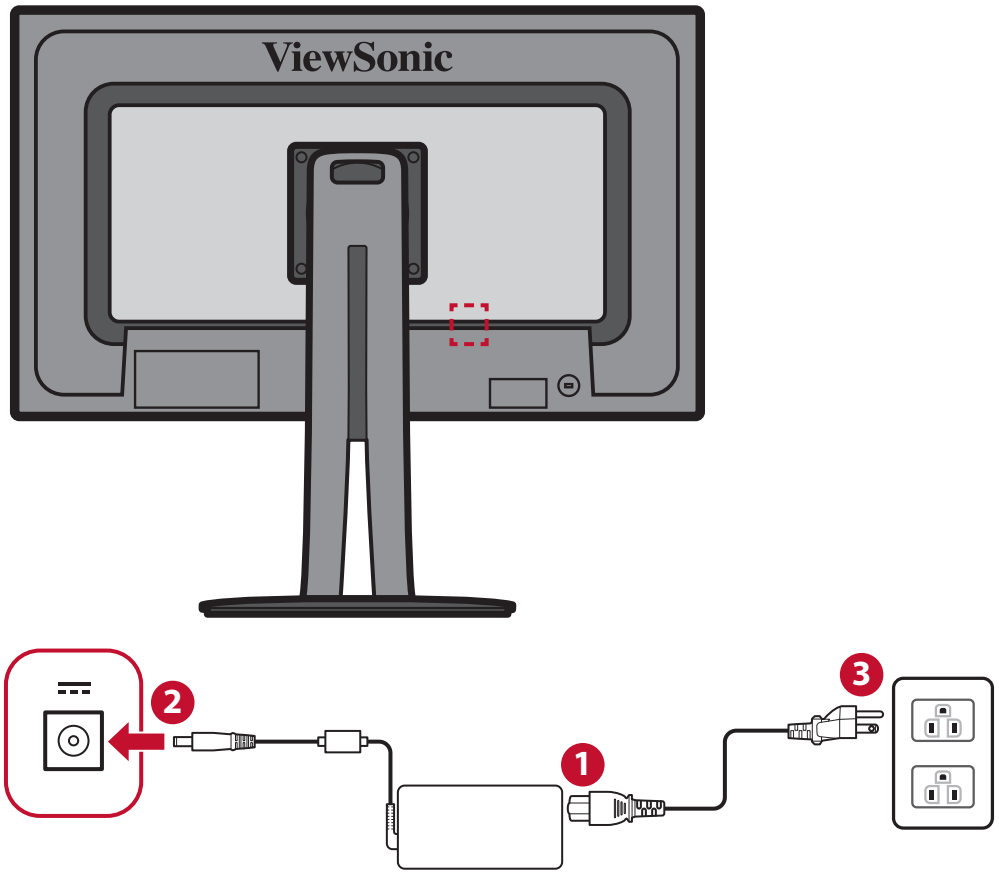

Povezivanje spoljnih uređaja

HDMI veza

Priključite jedan kraj HDMI kabla u HDMI port na monitoru. Zatim priključite drugi kraj kabla u HDMI port na računaru.

NAPOMENA: Monitor je opremljen sa dva HDMI 2.0 porta.

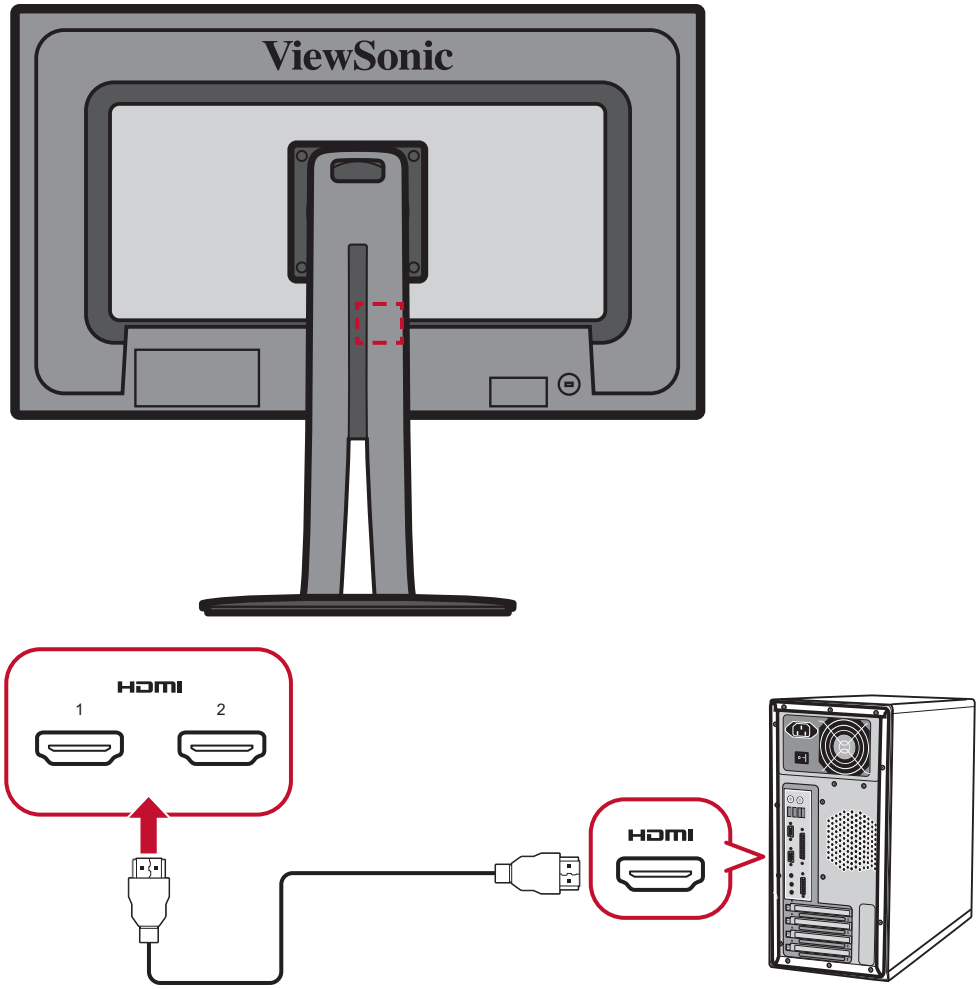

DisplayPort veza

Priključite jedan kraj DisplayPort kabla u DisplayPort ili mini DP port. Zatim priključite drugi kraj kabla u DisplayPort ili mini DP port na računaru.

NAPOMENA: Da biste povezali monitor sa Thunderbolt portom (v. 1 i 2) na Macu, priključite mini DP kraj „mini DP na DisplayPort kabla" u Thunderbolt izlaz na Macu. Zatim priključite drugi kraj kabla u DisplayPort na monitoru.

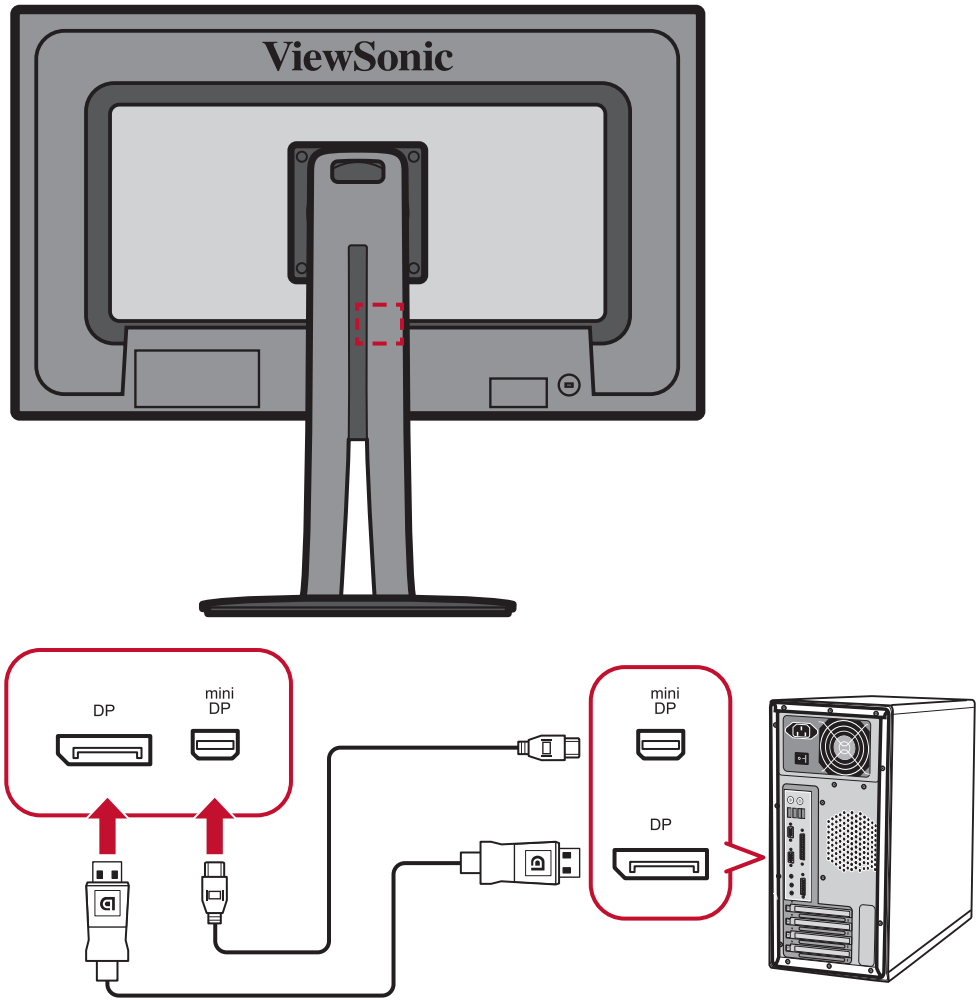

Audio veza

Priključite audio priključak slušalica u audio port na monitoru. Pored toga, možete da povežete monitor sa soundbarom pomoću audio kabla.

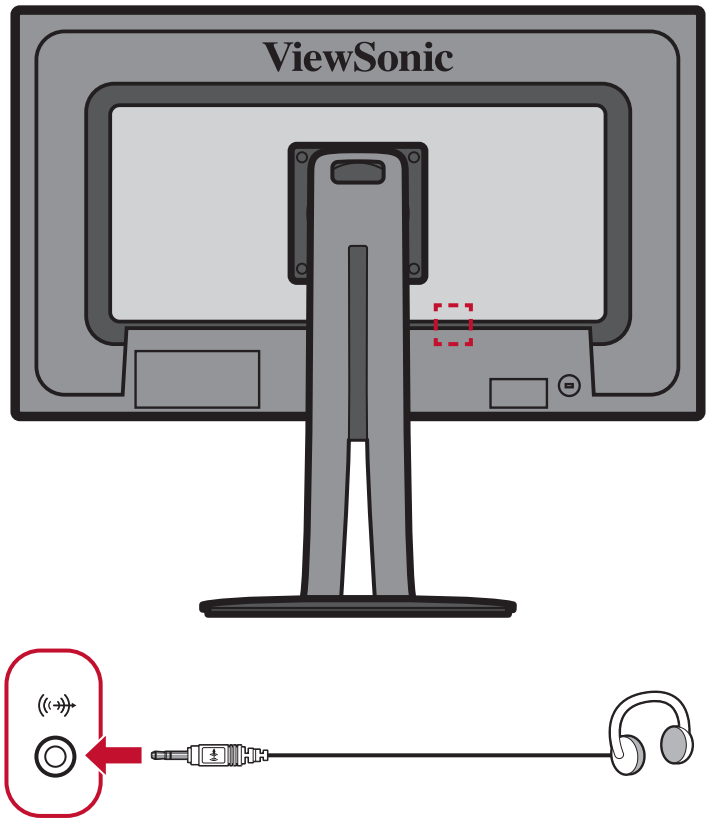

USB veza

Priključite jedan kraj USB kabla u USB port na uređaju. Zatim priključite drugi kraj kabla u USB port na računaru.

NAPOMENA: Monitor podržava 3 tipa USB portova. Prilikom uspostavljanja veze, imajte na umu sledeće smernice.

- Tri USB tip-A porta: Priključite tip-A konektor USB kabla u USB port na računaru.
- Jedan USB tip-B port: Priključite USB tip-B muški kabl (četvrtasti, sa 2 odsečena ugla) u ovaj port, a zatim priključite drugi kraj kabla u dovodni USB port na računaru.
- Jedan USB tip-C port: Uverite se da vaš tip-C izlazni uređaj i kabl podržavaju prenos video signala.

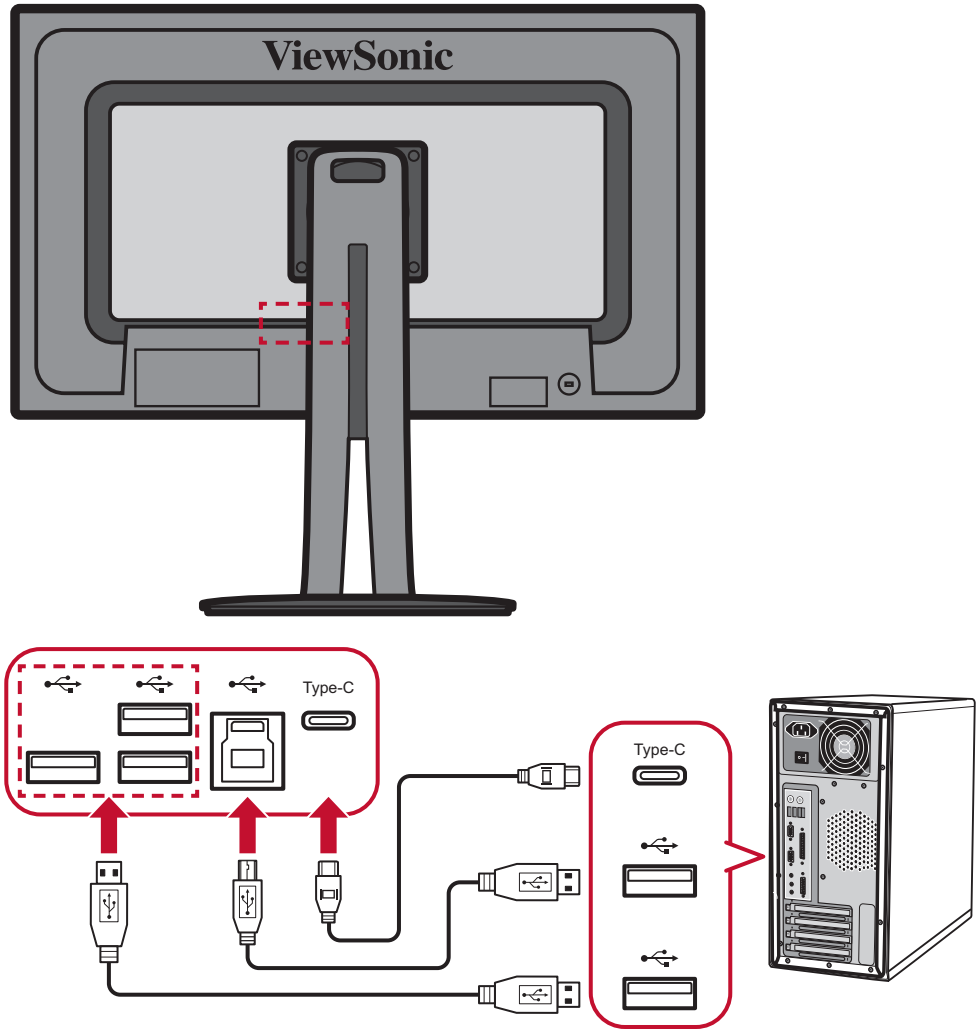

Korišćenje monitora

Podešavanje ugla gledanja

Za optimalan doživljaj gledanja, možete da podesite ugao gledanja na neki od sledećih načina:

Podešavanje visine

Spustite ili podignite monitor na željenu visinu (od 0 do 130 mm).

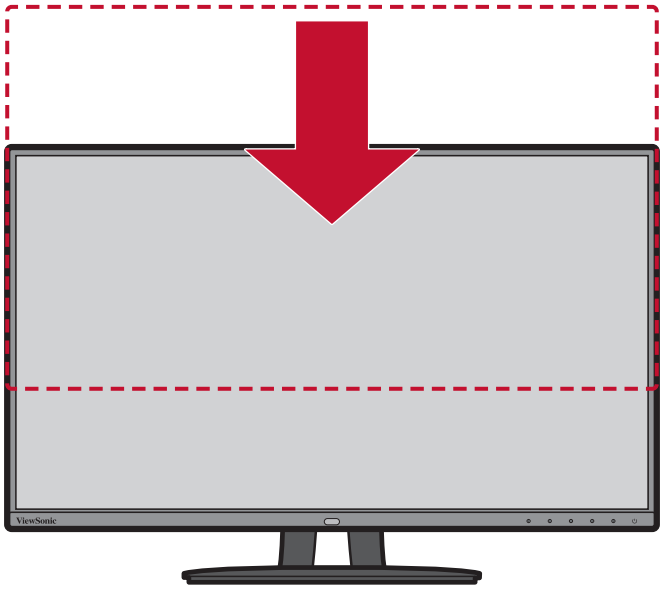

NAPOMENA: Kada podešavate, čvrsto pritisnite uz traku podešavanja držeći monitor sa strane obema rukama.

Podešavanje ugla nagnutosti

Nagnite monitor unapred ili unazad do željenog ugla gledanja (od -5˚ do 21˚).

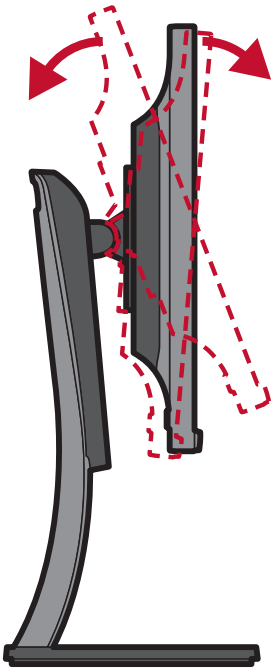

NAPOMENA: Kada podešavate, čvrsto pridržavajte postolje jednom rukom dok naginjete monitor unapred ili unazad drugom rukom.

Podešavanje orijentacije ekrana (pivotiranje monitora)

1. Podesite visinu monitora na najviši položaj. Zatim nagnite monitor unazad do potpuno nagnutog položaja.

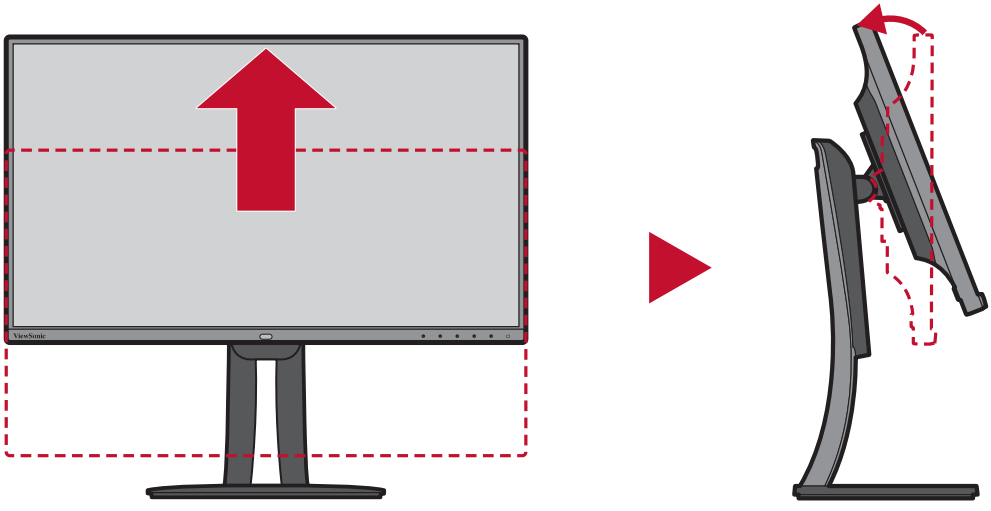

2. Zarotirajte monitor za 90° u smeru kazaljke na satu ili suprotnom iz položenog u uspravan položaj.

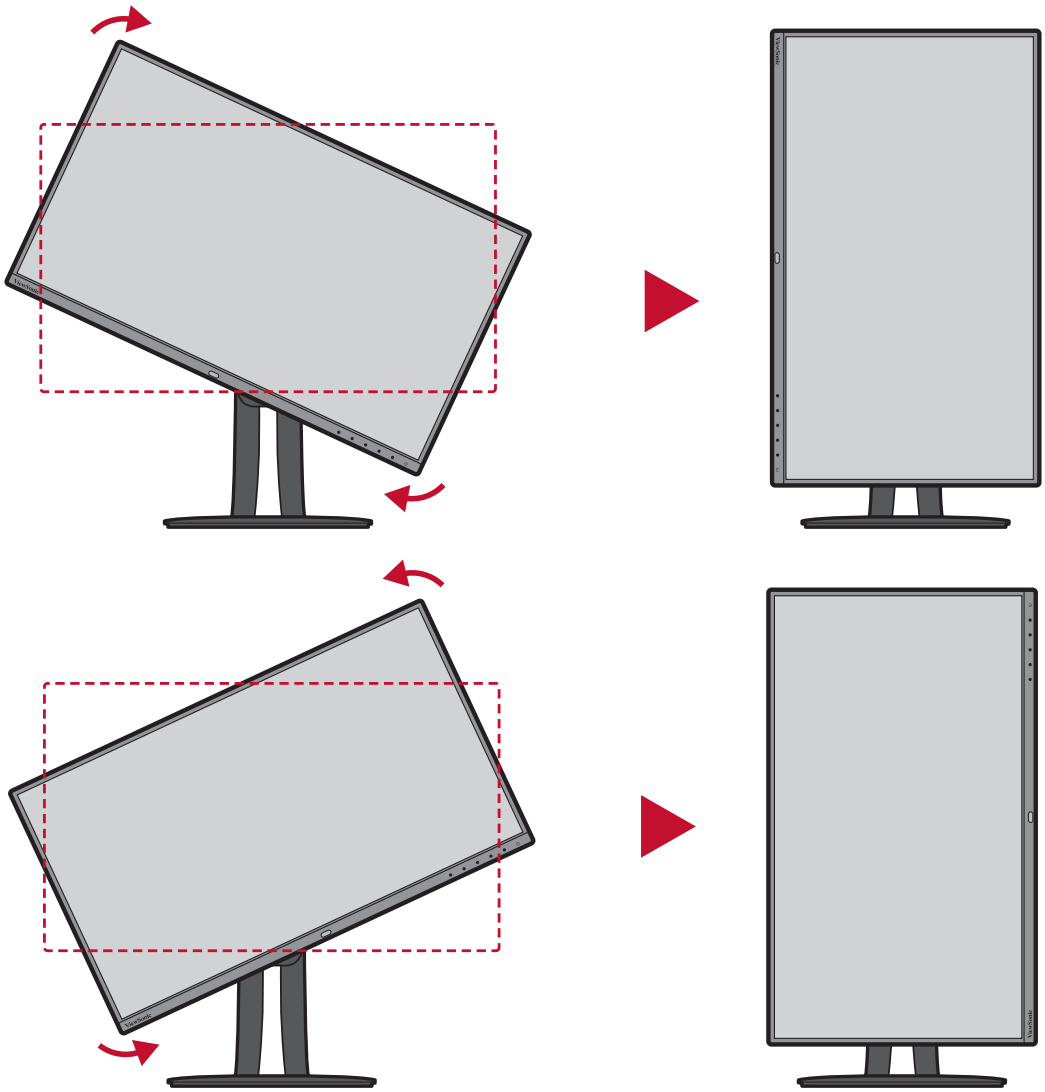

NAPOMENA:

- Kada podešavate, postarajte se da čvrsto držite obe strane monitora obema rukama i zarotirajte monitor za 90°.
- Korišćenjem aplikacije Auto Pivot, sistem može automatski da otkrije orijentaciju ekrana. Za detalje, pogledajte odeljak „Auto Pivot (Otomatik Eksende Döndürme)“ na strani 58.

Podešavanje ugla obrta

Zaokrenite monitor nalevo ili nadesno za željeni ugao gledanja (60˚).

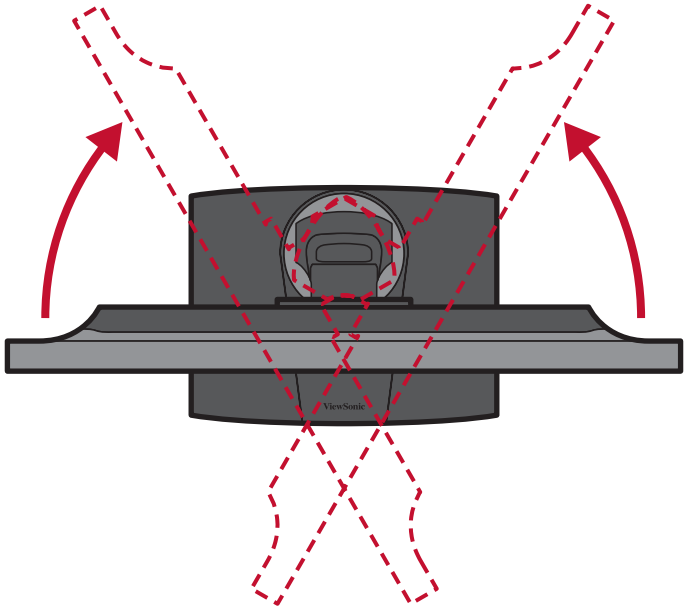

Uključivanje/isključivanje uređaja

1. Priključite kabl za napajanje u strujnu utičnicu.

2. Dodirnite dugme **Napajanje** da biste uključili monitor.

3. Da biste isključili monitor, ponovo dodirnite dugme **Napajanje**.

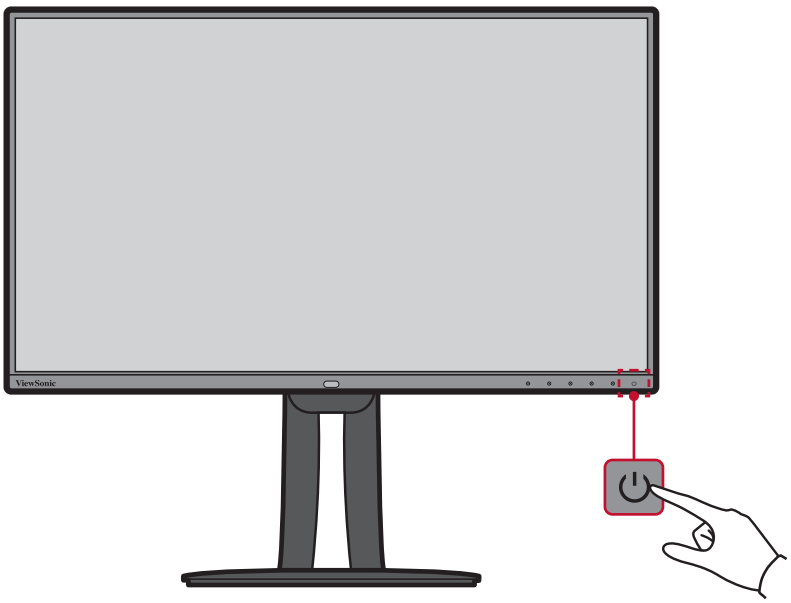

NAPOMENA: Monitor će i dalje trošiti određenu struju sve dok je kabl za napajanje priključen u strujnu utičnicu. Ako se monitor ne koristi duži vremenski period, isključite utikač za napajanje iz strujne utičnice.

Korišćenje tastera kontrolne table

Koristite tastere kontrolne table da biste pristupili brzom meniju, aktivirali namenske tastere, kretali se kroz meni na ekranu i menjali podešavanja.

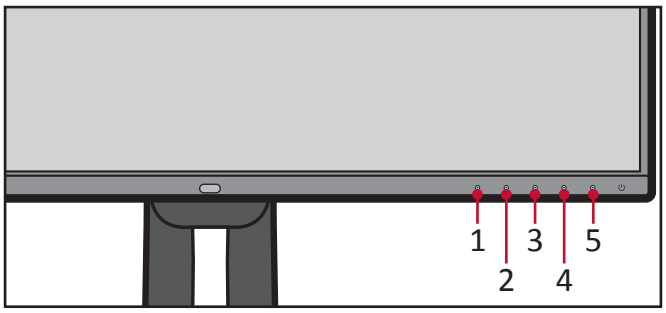

Brzi meni

Dodirnite taster **1/2/3/4** da biste aktivirali brzi meni.

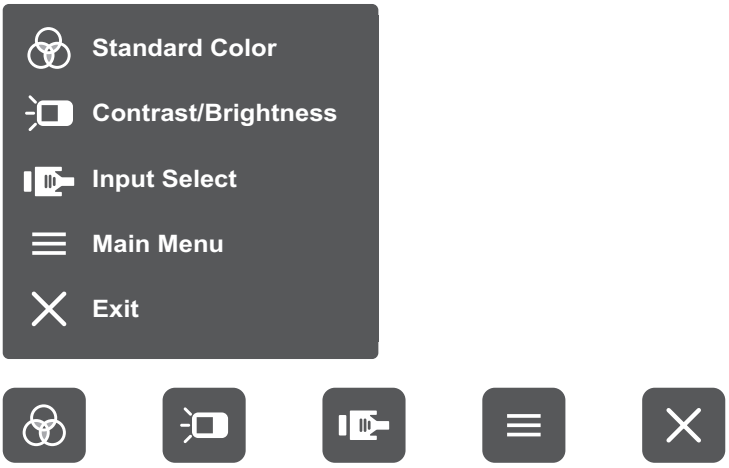

NAPOMENA: Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

Standard Color (Standardna boja)

Izaberite jednu od unapred podešenih postavki standardne boje.

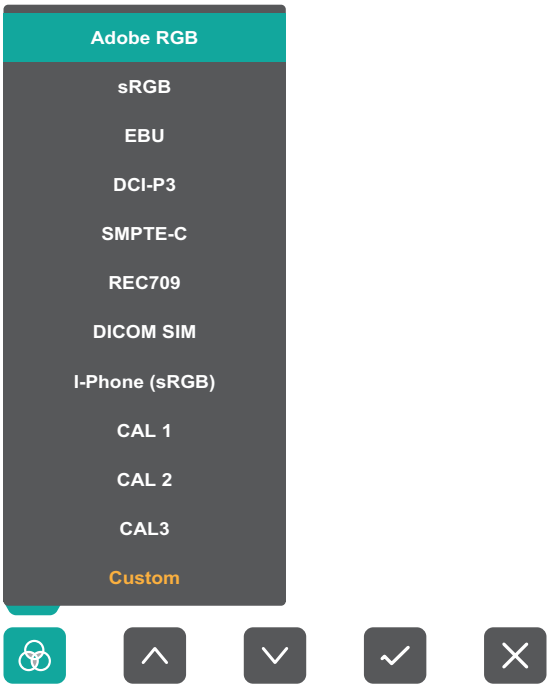

Contrast/Brightness (Kontrast/Osvetljenost)

Podesite nivo kontrasta ili osvetljenosti.

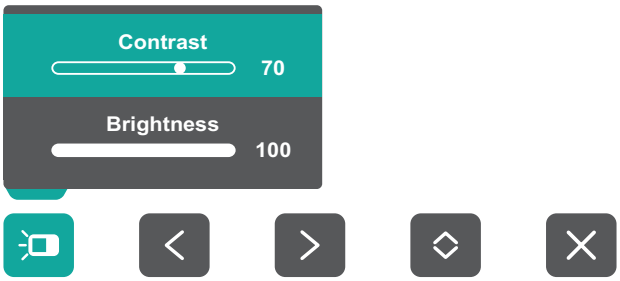

Input Select (Izbor ulaza)

Izaberite ulazni izvor.

Main Menu (Glavni meni)

Pristupite meniju na ekranu.

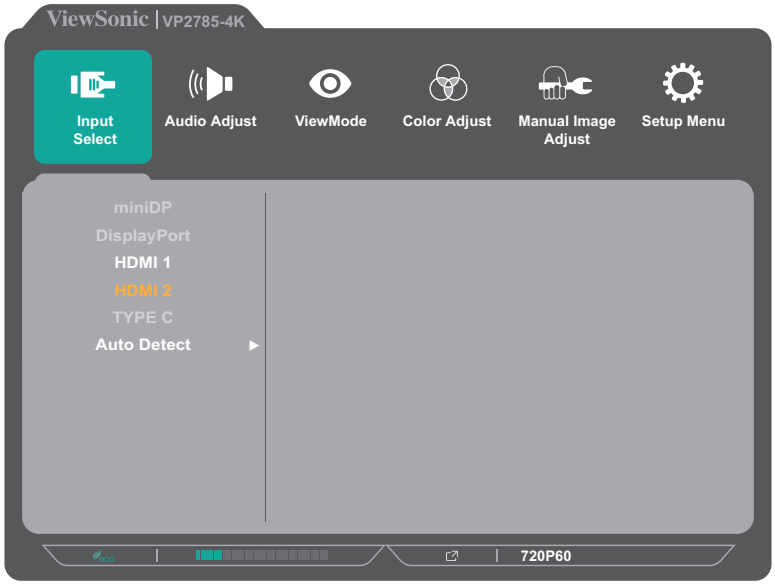

Exit (Izlaz)

Izađite iz brzog menija.

Namenski tasteri

Kada je meni na ekranu isključen, možete brzo da pristupite posebnim funkcijama pomoću tastera kontrolne table.

NAPOMENA: Pojedine funkcije uključuju kombinaciju dva tastera.

Taster	Opis
1	Dodirnite i zadržite taster 5 sekundi da biste izabrali korisnički režim. Zatim izaberite željeni korisnički režim da biste ga aktivirali. **NAPOMENA:** U režimu PBP, dodirnite ovaj taster da biste aktivirali funkciju KVM. Pogledajte odeljak „KVM“ na strani 56
5	Dodirnite taster da biste omogućili/onemogućili funkciju plavog svetla niskog intenziteta. **NAPOMENA:** Duže gledanje ekrana računara može da izazove iritaciju oka i neugodnost. Da biste smanjili ove efekte, preporučuje se da povremeno pravite pauze od gledanja kako biste omogućili očima da se opuste. 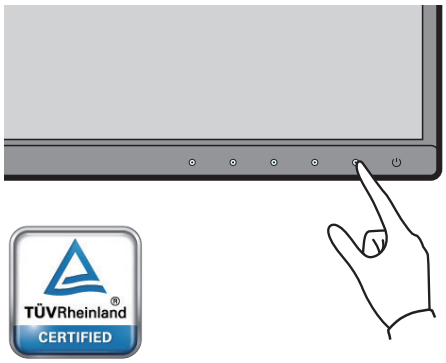

Taster	Opis
2 + **3**	Dodirnite tastere da biste zaključali/otključali meni na ekranu. Kada se meni pojavi na ekranu, nastavite da dodirujete oba tastera 10 sekundi da biste zaključali/otključali meni na ekranu. 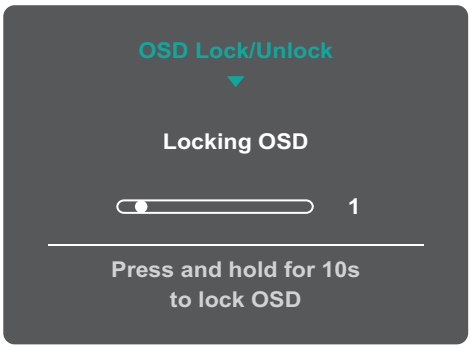 Ako je meni na ekranu zaključan, sledeća poruka će se pojaviti na ekranu: 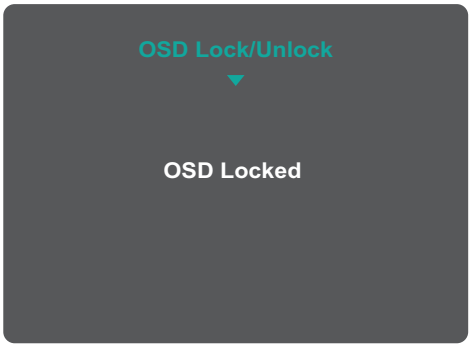

Taster	Opis
2 + **4**	Dodirnite tastere da biste zaključali/otključali dugme **Napajanje**. Kada se meni pojavi na ekranu, nastavite da dodirujete oba tastera 10 sekundi da biste zaključali/otključali dugme **Napajanje**. 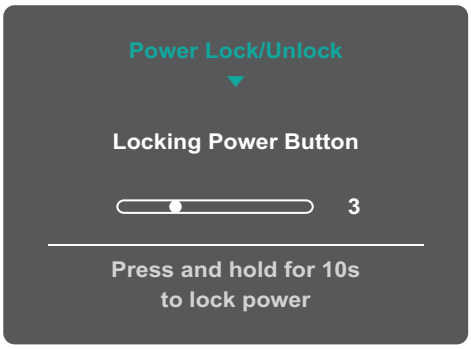 Ako je dugme **Napajanje** zaključano, sledeća poruka će se pojaviti na ekranu: 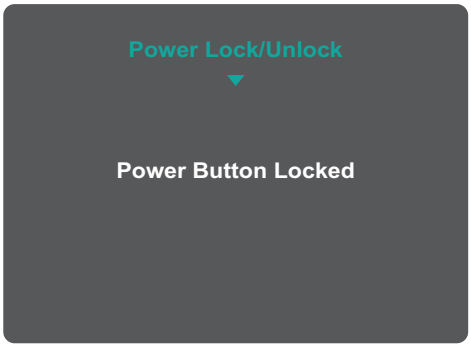
3 + **5**	Dodirnite tastere da biste prikazali/sakrili ekran pokretanja prilikom uključivanja uređaja. 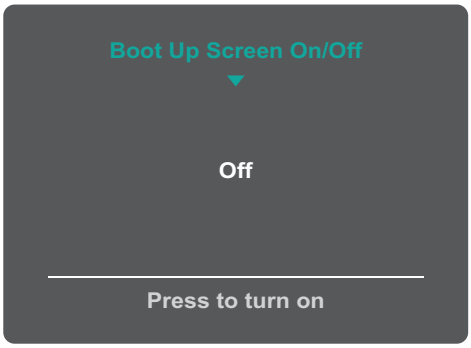

Konfigurisanje podešavanja

Opšte radnje

1. Dodirnite taster **1/2/3/4** da biste aktivirali brzi meni. Zatim dodirnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.

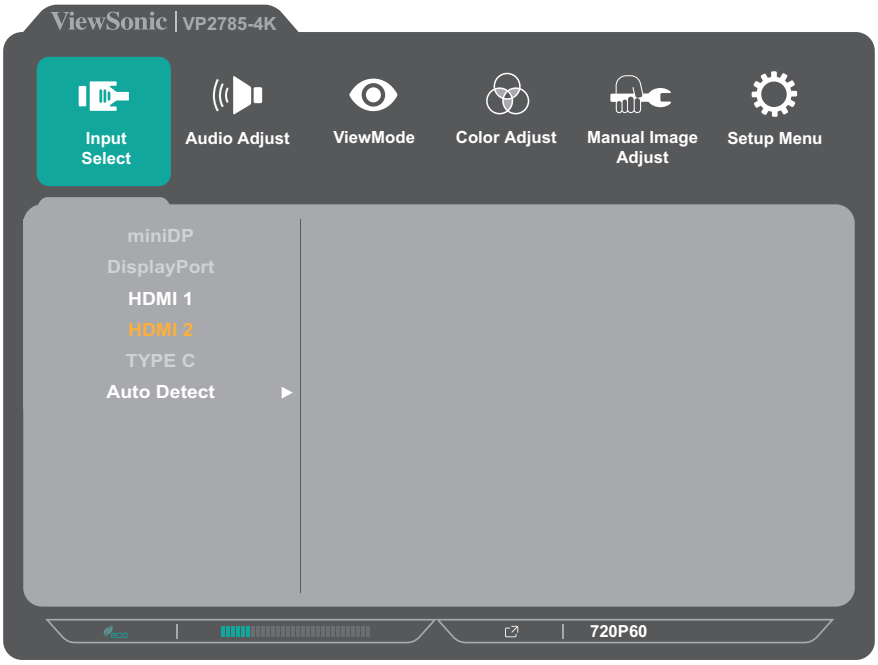

2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali glavni meni. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili izabranom meniju.

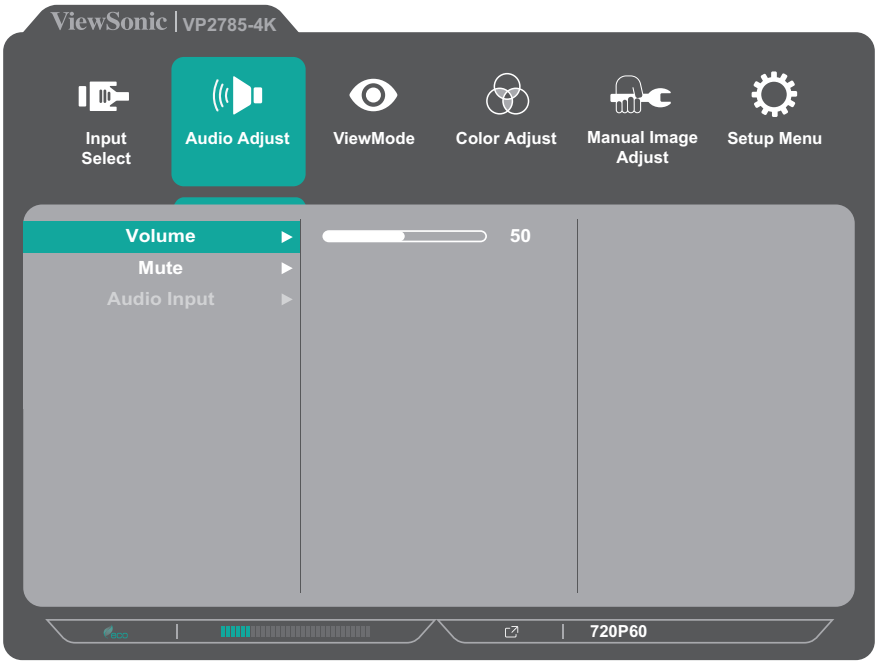

3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali željenu opciju menija. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili podmeniju.

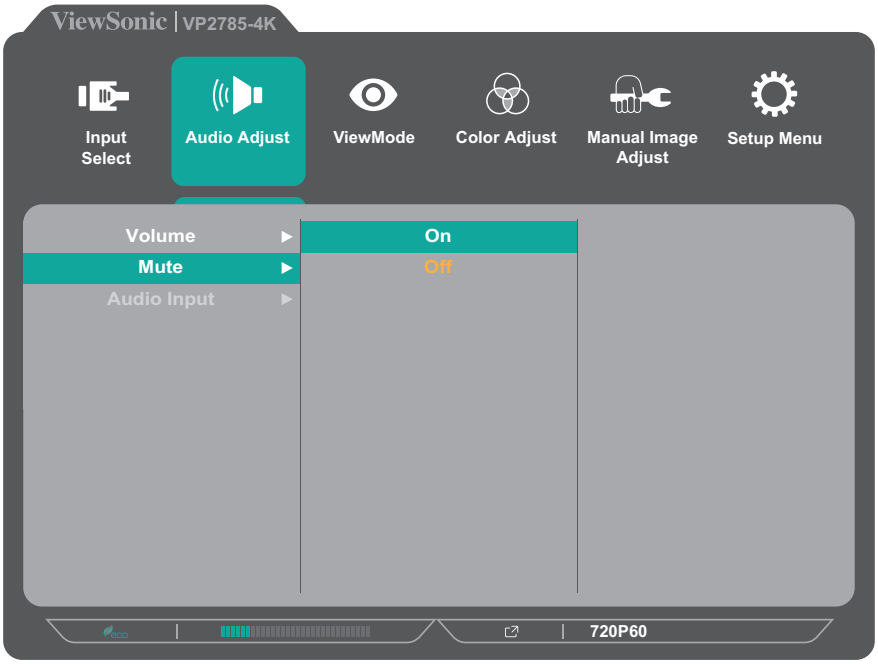

4. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste podesili/izabrali postavku. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

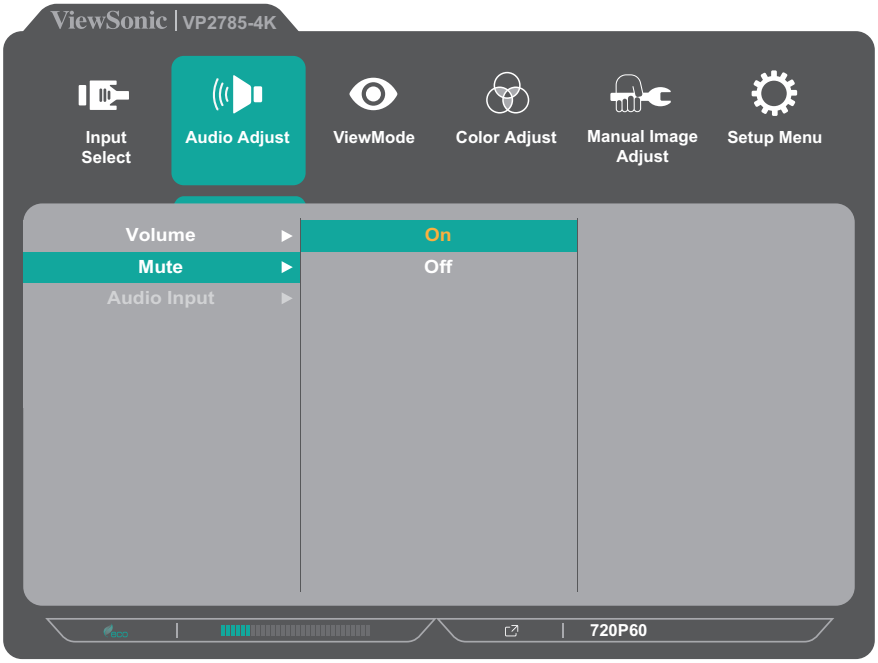

NAPOMENA: Određena podešavanja opcija menija ne zahtevaju da korisnik pritisne taster **3** da bi potvrdio izbor. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

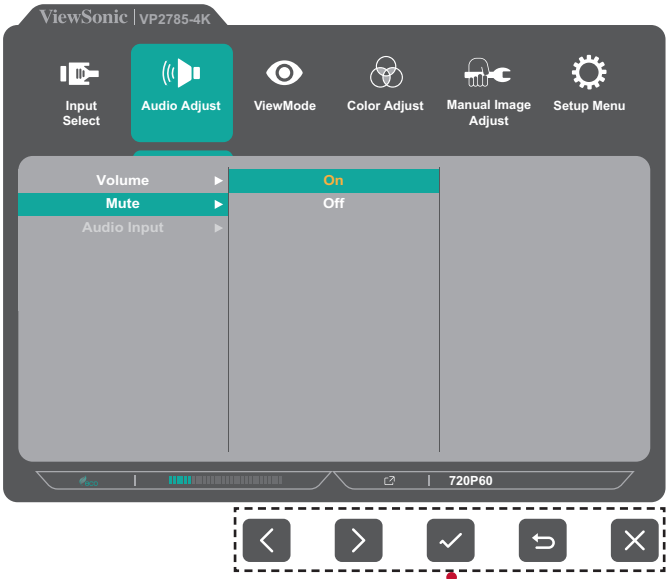

Vodič za tastere

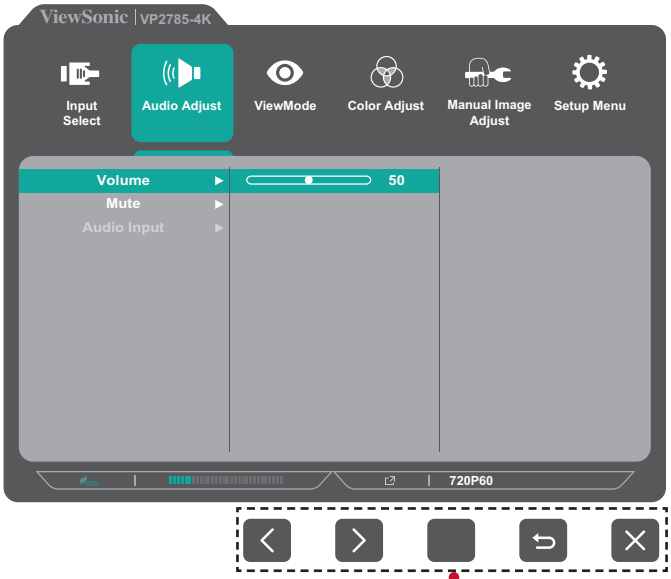

Vodič za tastere

5. Dodirnite taster **4** da biste se vratili na prethodni meni.

NAPOMENA: Da biste izašli iz menija na ekranu, dodirujte taster **5** dok meni na ekranu ne nestane.

Stablo OSD menija

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Input Select (Izbor ulaza)	mini DP			
	DisplayPort			
	HDMI 1			
	HDMI 2			
	TYPE C (TIP-C)			
	Auto Detect (Automatsko otkrivanje)	On (Uključeno)		
		Off (Isključeno)		
Audio Adjust (Podešavanje zvuka)	Volume (Jačina tona)	(-/+, 0~100)		
	Mute (Privremeno isključeno)	On (Uključeno)		
		Off (Isključeno)		
	Audio Input (Audio ulaz)	Mini DP		
		DisplayPort		
		HDMI 1		
		HDMI 2		
		TYPE C (TIP-C)		
ViewMode (Režim prikaza)	Off (Isključeno)			
	Game (Igra)	FPS1		
		FPS2		
		RTS		
		MOBA		
	Movie (Film)			
	Web (internet)			
	Text (Tekst)			
	MAC	Ultra Clear (Ultra jasno)	(-/+, 0~10)	
	Designer (Dizajner)	CAD/CAM	Ultra Clear (Ultra jasno)	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness (Napredna oštrina)	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma (Napredna gama)	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
		Animation (Animacija)	Ultra Clear (Ultra jasno)	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness (Napredna oštrina)	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Black stabilization (Stabilizacija crne boje)	(-/+, 0~10)
		Video Edit (Uređivanje videa)	Ultra Clear (Ultra jasno)	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness (Napredna oštrina)	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma (Napredna gama)	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
ViewMode (Režim prikaza)	Photographer (Fotograf)	Retro	Ultra Clear (Ultra jasno)	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness (Napredna oštrina)	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma (Napredna gama)	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
		Photo (Fotografija)	Ultra Clear (Ultra jasno)	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness (Napredna oštrina)	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma (Napredna gama)	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
			TruTone	(-/+, 0~100)
		Landscape (Položeno)	Ultra Clear (Ultra jasno)	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness (Napredna oštrina)	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma (Napredna gama)	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
			TruTone	(-/+, 0~100)
		Portrait (Uspravno)	Ultra Clear (Ultra jasno)	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness (Napredna oštrina)	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma (Napredna gama)	(-/+, 1.8/2.0/2.2/ 2.4/2.6)
			TruTone	(-/+, 0~100)
			Skin Tone (Nijansa kože)	(-/+, 0~10)
			Black stabilization (Stabilizacija crne boje)	(-/+, 0~10)
		Monochrome (Monohromatsko)	Advanced-Sharpness (Napredna oštrina)	(-/+, 0/25/50/75/100)
			TruTone	(-/+, 0~100)
Color Adjust (Podešavanje boje)	Contrast/ Brightness (Kontrast/ Osvetljenost)	Contrast (Kontrast)	(-/+, 0~100)	
		Brightness (Osvetljenost)	(-/+, 0~100)	
	Color Format (Format boje)	Auto (Automatski)		
		RGB (Full Range (Puni opseg))		
		RGB (Limited Range/Ograničeni opseg)		
		YUV (Full Range (Puni opseg))		
		YUV (Limited Range/Ograničeni opseg)		
	Standard Color (Standardna boja)	Adobe RGB		
		SRGB		
		EBU		
		DCI-P3		
		SMPTE-C		
		REC 709		
		DICOM SIM		

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Color Adjust (Podešavanje boje)	Custom (Prilagođeno)	Color Temperature (Temperatura boje)	Panel Default (Podrazumevano za panel)	
			Bluish (Plavičasto)	9300K
			Cool (Hladno)	7500K
			Native (Izvorno)	6500K
			Warm (Toplo)	5000K
			User (Korisnički)	
		Gamma (Gama)	Off (Isključeno)	
			1.8	
			2.0	
			2.2	
			2.4	
			2.6	
		Black Stabilization (Stabilizacija crne boje)	(-/+, 0~10)	
		Advanced DCR (Napredni DCR)	(-/+, 0/25/50/75/ 100)	
		Gain (Pojačanje)	Red (Crvena)	(-/+, 0~100)
			Green (Zelena)	(-/+, 0~100)
			Blue (Plava)	(-/+, 0~100)
		Offset (Pomak)	Red (Crvena)	(-/+, 0~100)
			Green (Zelena)	(-/+, 0~100)
			Blue (Plava)	(-/+, 0~100)
		Hue (Nijansa)	Red (Crvena)	(-/+, 0~100)
			Green (Zelena)	(-/+, 0~100)
			Blue (Plava)	(-/+, 0~100)
			Cyan (Cijan)	(-/+, 0~100)
			Magenta	(-/+, 0~100)
			Yellow (Žuta)	(-/+, 0~100)
		Saturation (Zasićenje)	Red (Crvena)	(-/+, 0~100)
			Green (Zelena)	(-/+, 0~100)
			Blue (Plava)	(-/+, 0~100)
			Cyan (Cijan)	(-/+, 0~100)
			Magenta	(-/+, 0~100)
			Yellow (Žuta)	(-/+, 0~100)

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Color Adjust (Podešavanje boje)	Custom (Prilagođeno)	x, y Adjustment (x, y podešavanje)	White (Bela)	x,y X(0.283, 0.293, 0.303, 0.313, 0.323, 0.333, 0.343), Y(0.299, 0.309, 0.319, 0.329, 0.339, 0.349)
		x, y Adjustment (x, y podešavanje)	Red (Crvena)	x,y X(0.540, 0.550, 0.560, 0.570, 0.580, 0.590, 0.600, 0.610, 0.620), Y(0.290, 0.300, 0.310, 0.320, 0.330, 0.340, 0.350)
			Green (Zelena)	x,y X(0.200, 0.210, 0.220, 0.230, 0.240, 0.250, 0.260, 0.270, 0.280, 0.290, 0.300), Y(0.500, 0.510, 0.520, 0.530, 0.540, 0.550, 0.560, 0.570, 0.580, 0.590, 0.600, 0.610, 0.620)
			Blue (Plava)	x,y X(0.160, 0.170, 0.180, 0.190, 0.200), Y(0.080, 0.090, 0.100)
		Recall (Opoziv)		
	Color Calibration (Kalibracija boje)	CAL 1		
		CAL 2		
		CAL 3		
		Color Calibration Notice (Napomena u vezi sa kalibracijom boje)	Remind Schedule Hour (Sati rasporeda podsetnika)	(-/+, 0/1/10/100/200/500/1000/2000/3000
			Counter Hour (Sati brojača)	
		Recall (Opoziv)		

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija	
Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)	Sharpness (Oštrina)	(-/+, 0~100)	
	Aspect Ratio (Odnos širina/ visina)	1:1	
		4:3	
		Full Screen (Puni ekran)	
	Overscan (Ivice ekrana)	On (Uključeno)	
		Off (Isključeno)	
	Low Input Lag (Nisko ulazno kašnjenje)	Off (Isključeno)	
		Advanced (Napredno)	
		Ultra Fast (Ultra brzo)	
	Response Time (Vreme odziva)	Standard (Standardno)	
		Advanced (Napredno)	
		Ultra Fast (Ultra brzo)	
	Blue Light Filter (Filter plavog svetla)	(-/+, 0~100)	
	Uniformity (Uniformnost)	On (Uključeno)	
		Off (Isključeno)	
	HDR10	On (Uključeno)	
		Off (Isključeno)	
	Film Mode (Filmski režim)	On (Uključeno)	
		Off (Isključeno)	
Setup Menu (Meni podešavanja)	Language (Jezik)	English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Русский	
		Türkçe	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
		Česká	
		Svenska	
	Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)	On (Uključeno)	
		Off (Isključeno)	

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Setup Menu (Meni podešavanja)	Information (Informacije)			
	OSD Timeout (Istek vremena OSD-a)	(-/+, 5/15/30/60)		
	OSD Background (Pozadina OSD-a)	On (Uključeno)		
		Off (Isključeno)		
	OSD Pivot (Pivot OSD-a)	Auto (Automatski)		
		0˚		
		+90˚		
		-90˚		
		180˚		
	Power Indicator (Indikator napajanja)	On (Uključeno)		
		Off (Isključeno)		
	Auto Power Off (Automatsko isključivanje napajanja)	On (Uključeno)		
		Off (Isključeno)		
	Sleep (Stanje spavanja)	30 Minutes (30 minuta)		
		45 Minutes (45 minuta)		
		60 Minutes (60 minuta)		
		120 Minutes (120 minuta)		
		Off (Isključeno)		
	Ambient Light Sensor (Senzor ambijentalnog svetla)	On (Uključeno)		
		Off (Isključeno)		
		HAL Luminance (HAL osvetljenje)	(-/+, 0~100)	
		MAL Luminance (MAL osvetljenje)	(-/+, 0~100)	
		LAL Luminance (LAL osvetljenje)	(-/+, 0~100)	
	Presence Sensor (Senzor prisustva)	Off (Isključeno)		
		Level 1 (Nivo 1)		
		Level 2 (Nivo 2)		
		Level 3 (Nivo 3)		

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Setup Menu (Meni podešavanja)	Multi-Picture (Višestruka slika)	Off (Isključeno)		
		Quad Windows (Četiri prozora)	Top-Left (Gore levo)	mini DP
				DisplayPort
				HDMI 1
				HDMI 2
				TYPE C
			Top-Right (Gore desno)	mini DP
				DisplayPort
				HDMI 1
				HDMI 2
				TYPE C
			Bottom-Left (Dole levo)	mini DP
				DisplayPort
				HDMI 1
				HDMI 2
				TYPE C
			Bottom-Right (Dole desno)	mini DP
				DisplayPort
				HDMI 1
				HDMI 2
				TYPE C
		PBP Top-Bottom (Slika po slika vrh-dno)	Top Source (Izvor na vrhu)	mini DP
				DisplayPort
				HDMI 1
				HDMI 2
				TYPE C
			Bottom Source (Izvor na dnu)	mini DP
				DisplayPort
				HDMI 1
				HDMI 2
				TYPE C
			Swap (Zamena)	

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Setup Menu (Meni podešavanja)	Multi-Picture (Višestruka slika)	PBP Left-Right (Slika po slika levo-desno)	Left Source (Izvor levo)	mini DP
				DisplayPort
				HDMI 1
				HDMI 2
				TYPE C
			Right Source (Izvor desno)	mini DP
				DisplayPort
				HDMI 1
				HDMI 2
				TYPE C
			Swap (Zamena)	
		PIP (SLIKA U SLICI)	PIP Source Select (Izbor izvora za PIP)	mini DP
				DisplayPort
				HDMI 1
				HDMI 2
				TYPE C
			PIP Position (Pozicija slike u slici)	PIP H.Position (H. položaj za PIP) (-/+, 0~100)
				PIP V.Position (V. položaj za PIP) (-/+, 0~100)
			PIP Size (Veličina slike u slici)	(-/+, 0~100)
			Swap (Zamena)	

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Setup Menu (Meni podešavanja)	Multi-Picture (Višestruka slika)	Dual Color (Dvojna boja)	Adobe RGB	
			sRGB	
			EBU	
			DCI-P3	
			SMPTE-C	
			REC709	
			DICOM SIM	
			I-Phone (sRGB)	
			CAL 1	
			CAL 2	
			CAL 3	
			Native (Izvorno)	
			FPS1	
			FPS2	
			RTS	
			MOBA	
			Movie (Film)	
			Web (internet)	
			Text (Tekst)	
			MAC	
			CAD/CAM	
			Animation (Animacija)	
			Video Edit (Uređivanje videa)	
			Retro	
			Photo (Fotografija)	
			Landscape (Položeno)	
			Portrait (Uspravno)	
			Monochrome (Monohromatsko)	
	ECO Mode (ECO režim)	Standard (Standardno)		
		Optimize (Optimizacija)		
		Conserve (Ušteda)		
		Energy saving (Ušteda energije)	On (Uključeno)	
			Off (Isključeno)	
	DisplayPort 1.2	On (Uključeno)		
		Off (Isključeno)		
	HDMI 2.0	On (Uključeno)		
		Off (Isključeno)		

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
Setup Menu (Meni podešavanja)	USB 3.1	On (Uključeno)	*Uključite / automatska kontrola prihvata USB 2.0 ili USB 3.1 Gen1	
		Off (Isključeno)	* Isključite / prebacivanje na USB 2.0 / 4K 60 Hz	
	DDC/CI	On (Uključeno)		
		Off (Isključeno)		
	Save As (Sačuvaj kao)	User 1 (Korisnički 1)		
		User 2 (Korisnički 2)		
		User 3 (Korisnički 3)		
		Recall (Opoziv)		
	Backlight Sensor (Senzor pozadinskog osvetljenja)	On (Uključeno)	Auto Control (Automatska kontrola)	
			User Define (Korisnički definisano)	
		Off (Isključeno)		
	ALL Recall (Opoziv za sve)			

Opcije menija

Input Select (Izbor ulaza)

1. Dodirnite taster **1/2/3/4** da biste prikazali brzi meni. Zatim dodirnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Input Select (Izbor ulaza)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju **Input Select (Izbor ulaza)**.

3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali željeni ulazni izvor. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili izbor.

Audio Adjust (Podešavanje zvuka)

1. Dodirnite taster **1/2/3/4** da biste aktivirali brzi meni. Zatim dodirnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Audio Adjust (Podešavanje zvuka)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju **Audio Adjust (Podešavanje zvuka)**.

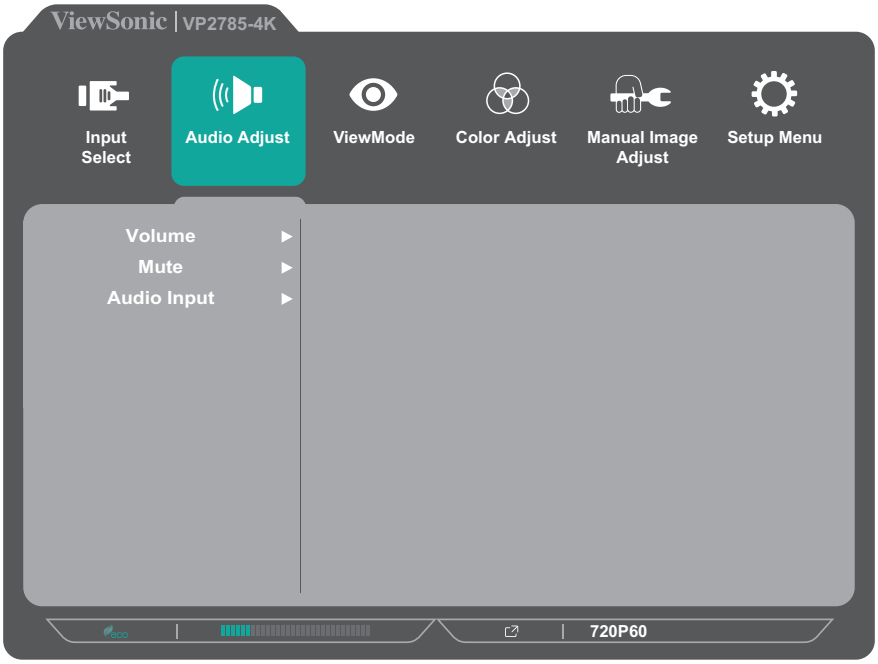

3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali opciju menija. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste podesili/izabrali postavku. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili (ako je primenjivo).

Opcija menija	Opis
Volume (Jačina tona)	Podesite nivo jačine zvuka.
Mute (Privremeno isključeno)	Omogućite ovu opciju da biste privremeno isključili zvuk.
Audio Input (Audio ulaz)	Izaberite izvor audio ulaza.

Meni ViewMode (Režim prikaza)

NAPOMENA: Kada je ViewMode (Režim prikaza) izabran, taster **5** aktivira brzi meni.

1. Dodirnite taster **1/2/3/4** da biste aktivirali brzi meni. Zatim dodirnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **ViewMode (Režim prikaza)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju **ViewMode (Režim prikaza)** .

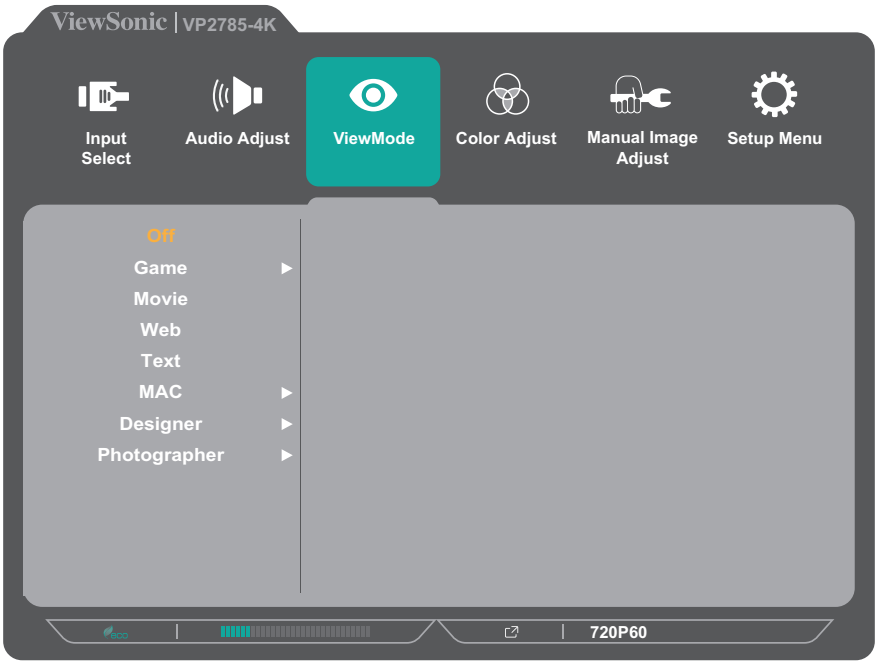

3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali postavku. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili izbor.

NAPOMENA: Pojedine opcije podmenija možda imaju druge podmenije. Da biste pristupili određenom podmeniju, pritisnite taster **3**. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

Opcija menija	Opis
Off (Isključeno)	Onemogućite funkciju.
Game (Igra)	Izaberite ovu opciju za igranje igara.
Movie (Film)	Izaberite ovu opciju za gledanje filmova.
Web (internet)	Izaberite ovu opciju za pregledanje veb-sajtova.
Text (Tekst)	Izaberite ovu opciju za gledanje tekstualnih datoteka.
MAC	Izaberite ovu opciju kada povezujete monitor sa Mac računarima.
Designer (Dizajner)	Izaberite ovu opciju za gledanje datoteka u vezi sa grafičkim dizajnom.
Photographer (Fotograf)	Izaberite ovu opciju za gledanje foto-datoteka.

Meni Color Adjust (Podešavanje boje)

NAPOMENA: Pojedini podmeniji možda nisu podesivi, u zavisnosti od korisničkih prilagođenih podešavanja (npr. ako je senzor ambijentalnog svetla uključen, kotrast/jačina ne može da se podesi.)

1. Dodirnite taster **1/2/3/4** da biste aktivirali brzi meni. Zatim dodirnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Color Adjust (Podešavanje boje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju **Color Adjust (Podešavanje boje)**.

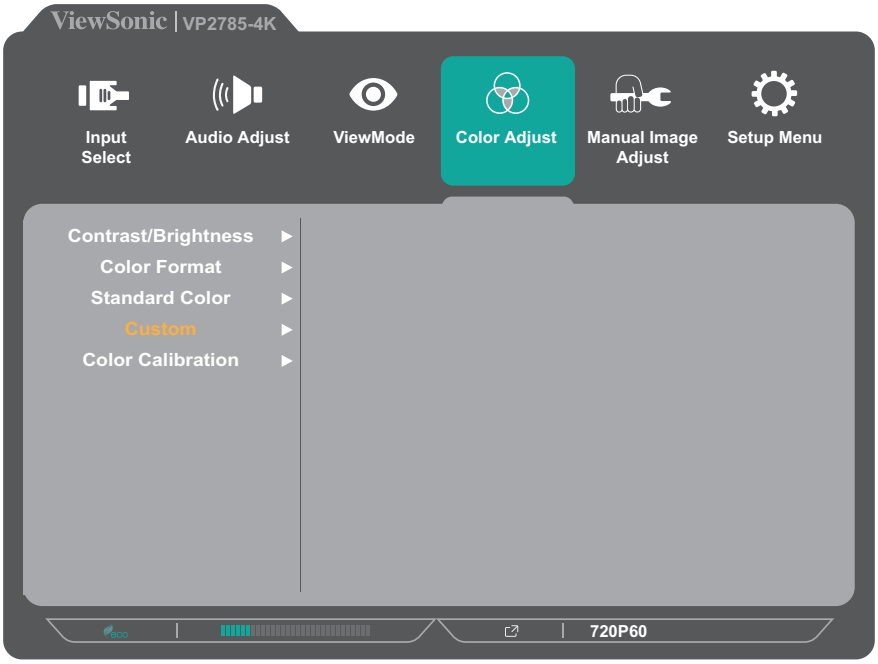

3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali opciju menija. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali postavku. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili izbor.

NAPOMENA: Pojedine opcije podmenija možda imaju druge podmenije. Da biste pristupili određenom podmeniju, pritisnite taster **3**. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

Opcija menija	Opis
Contrast/ Brightness (Kontrast/ Osvetljenost)	Contrast (Kontrast) Podesite stepen razlike između najsvetlijih i najtamnijih delova slike i promenite količinu crne i bele na slici.
	Brightness (Osvetljenost) Podesite nivoe crne boje pozadine za sliku na ekranu.

Opcija menija	Opis
Color Format (Format boje)	Monitor može automatski da otkrije format boje ulaznog signala. Možete ručno da promenite opcije formata boje kako bi odgovarale ispravnom opsegu formata boje, ako boje nisu pravilno prikazane. • Auto (Automatski): Automatski prepoznaje format boje i nivoe crne i bele boje. • RGB (Full Range (Puni opseg)): Format boje ulaznog signala je RGB, a nivo crne i bele boje je puni nivo. • RGB (Limited Range/Ograničeni opseg) Format boje ulaznog signala je RGB, a nivo crne i bele boje je puni nivo. • YUV (Full Range (Puni opseg)): Format boje ulaznog signala je YUV , a nivo crne i bele boje je puni nivo. • YUV (Limited Range/Ograničeni opseg): Format boje ulaznog signala je YUV, a nivo crne i bele boje je ograničen.
Standard Color (Standardna boja)	Monitor se isporučuje s nekoliko industrijskih standarda za prikaz boja. Svaki režim boje se može izabrati za specifičnu primenu monitora. • Adobe RGB: Precizan opseg boja i gama Adobe sRGB standarda. • sRGB: Precizan opseg boja i gama sRGB standarda. • EBU: Precizan opseg boja i gama European Broadcasting Union standarda. • SMPTE-C: Precizan opseg boja i gama SMPTE-C standarda. • DCI-P3: Precizan opseg boja i gama DCI-P3 standarda. • REC709: Precizan opseg boja i gama ITU-R Rec. 709 standard. • DICOM SIM: Gama kriva podešena na DICOM simulaciju.
Custom (Prilagođeno)	Color Temperature (Temperatura boje) Izaberite postavku temperature boje. • Panel Default (Podrazumevano za panel): Koristite podrazumevani režim za panel. • Bluish (Plavičasto): Podesite temperaturu boje na 9300 K. • Cool (Hladno): Podesite temperaturu boje na 7500 K. • Native (Izvorno): Native (Izvorno) je podrazumevana temperatura boje. Preporučuje se za opšti grafički dizajn i redovnu upotrebu. • Warm (Toplo): Podesite temperaturu boje na 5000 K.

Opcija menija	Opis
Custom (Prilagođeno)	Gamma (Gama) Ručno podesite nivo osvetljenosti nivoa skale sivih tonova monitora.
	Black Stabilization (Stabilizacija crne boje) Obezbedite povećanu vidljivost i detalje posvetljivanjem tamnih scena.
	Advanced DCR (Napredni DCR) Aautomatski otkriva signal slike i inteligentno kontroliše pozadinsko osvetljenje i boju, u cilju unapređenja sposobnosti da crna boja bude što tamnija u tamnom okruženju, a bela boja što svetlija u svetlom okruženju.
	Gain (Pojačanje) Podesite temperaturu bele boje za prilagođavanje vaše USER COLOR (KORISNIČKE BOJE) (može se sačuvati u korisničkom režimu) ili temperature određene boje i vrednosti pojačanja (red (crvena), green (zelena), blue (plava)).
	Offset (Pomak) Podesite nivoe crne boje za crvenu, zelenu i plavu. Funkcije pojačanja i pomaka omogućavaju korisnicima da kontrolišu balans bele boje za najveću moguću kontrolu prilikom podešavanja kontrasta i tamnih scena.
	Hue (Nijansa) Podesite nijansu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magente i yellow (žute)).
	Saturation (Zasićenje) Podesite dubinu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magente i yellow (žute)).
	x, y Adjustment (x, y podešavanje) Podesite x i y vrednosti tako da budu u skladu sa određenom temperaturom bele boje i RGB prostorom boja. Za više informacija pogledajte odeljakodeljak „x,y Adjustment (x,y Ayarı)“ na strani 69.
	Recall (Opoziv) Vratite podešavanja opcije ***Custom (Prilagođeno)*** na podrazumevana.

Opcija menija	Opis
Color Calibration (Kalibracija boje)	Kalibrišite monitor pomoću aplikacije ViewSonic® Colorbration sa određenim senzorima boje. • CAL 1: Prikažite sa 1. korisničkim režimom kalibracije. • CAL 2: Prikažite sa 2. korisničkim režimom kalibracije. • CAL 3: Prikažite sa 3. korisničkim režimom kalibracije. • Color Calibration Notice (Napomena u vezi sa kalibracijom boje): Konfigurišite podešavanja napomene u vezi sa kalibracijom boje. » Remind Schedule Hour (Sati rasporeda podsetnika): Podesite raspored za poruku podsetnika za kalibraciju. » Counter Hour (Sati brojača): Prikažite vreme proteklo od poslednje kalibracije. • Recall (Opoziv): Vratite podešavanja opcije ***Color Calibration (Kalibracija boje)*** na podrazumevana.

Meni Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)

1. Dodirnite taster **1/2/3/4** da biste aktivirali brzi meni. Zatim dodirnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju **Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)**.

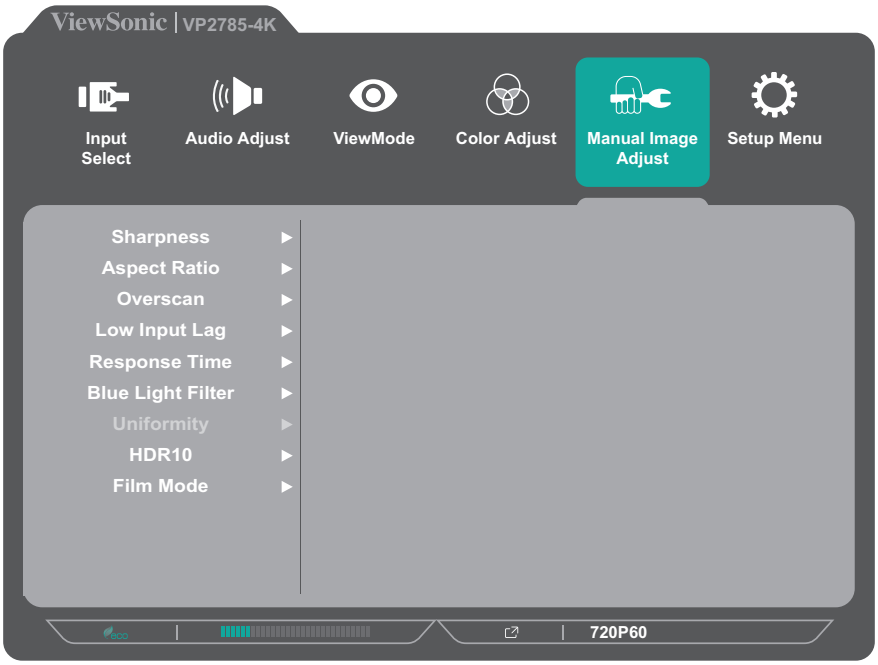

3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali opciju menija. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste podesili/izabrali postavku. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili (ako je primenjivo).

Opcija menija	Opis
Sharpness (Oštrina)	Podesite kvalitet slike monitora.
Aspect Ratio (Odnos širina/visina)	Izaberite odnos širina/visina monitora.
Overscan (Ivice ekrana)	Omogućite ovu opciju da biste automatski uvećali originalnu sliku horizontalno i vertikalno do jednakog odnosa širina/visina koji ispunjava ekran.
Low Input Lag (Nisko ulazno kašnjenje)	Izaberite odgovarajuću brzinu za smanjivanje odziva sa ulaza na izlazu.

Opcija menija	Opis
Response Time (Vreme odziva)	Podesite vreme odziva i kreirajući besprekornu sliku, bez krzanja, zamućivanja ili „ghosting“ efekta. Nisko vreme odziva je savršeno za većinu igara koje se u velikoj meri oslanjaju na grafiku i pruža izuzetan vizuelni kvalitet za gledanje sporta ili akcionih filmova.
Blue Light Filter (Filter plavog svetla)	Podesite filter koji blokira plavo svetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.
Uniformity (Uniformnost)	Kompenzujte nedostatak balansa uniformnosti osvetljenja i boje na ekranu, kao što su tamne tačke, nejednaka osvetljenost ili nečitke slike.
HDR10	Smanjite opšti kontrast određene scene tako da detalji u obasjanim i zasenčenim delovima budu vidljivi. Za više informacija Pogledajte odeljakodeljak „HDR10 (Yüksek Dinamik Aralık)“ na strani 55.
Film Mode (Filmski režim)	Poboljšani kvalitet slike se koristi za glađe promene frejmova prilikom gledanja videa. Filmski režim je dostupan samo za videe sa učestalosti frejmova od 24 fps.

Setup Menu (Meni podešavanja)

1. Dodirnite taster **1/2/3/4** da biste aktivirali brzi meni. Zatim dodirnite taster **4** da biste prikazali meni na ekranu.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju **Setup Menu (Meni za podešavanje)**.

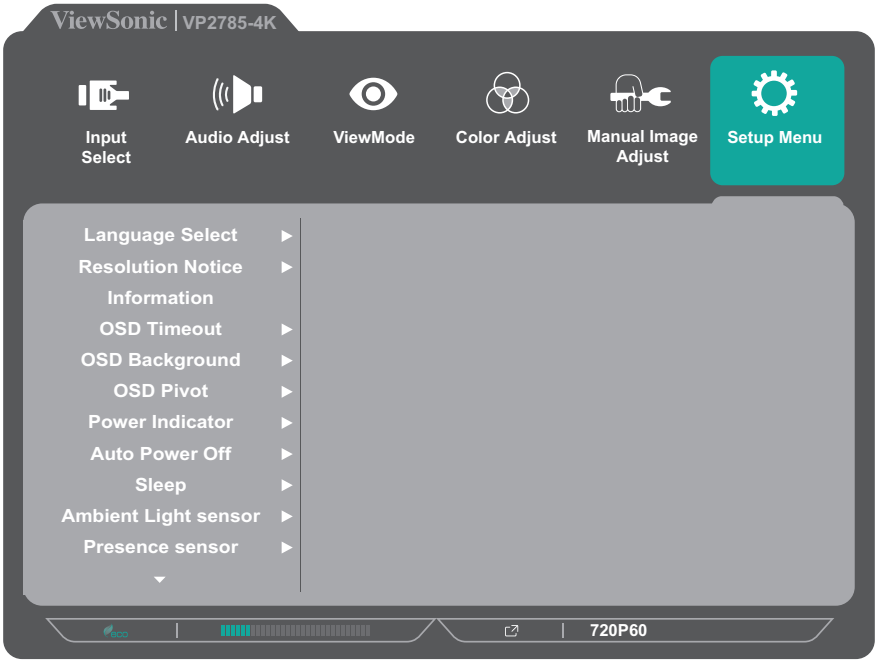

3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali opciju menija. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali postavku. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili izbor.

NAPOMENA: Pojedine opcije podmenija možda imaju druge podmenije. Da biste pristupili određenom podmeniju, pritisnite taster **3**. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

Opcija menija	Opis
Language (Jezik)	Izaberite dostupan jezik za meni na ekranu.
Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)	Omogućite ovu opciju da biste dozvolili sistemu da informiše korisnike da trenutna rezolucija prikaza nije tačna nativna rezolucija. 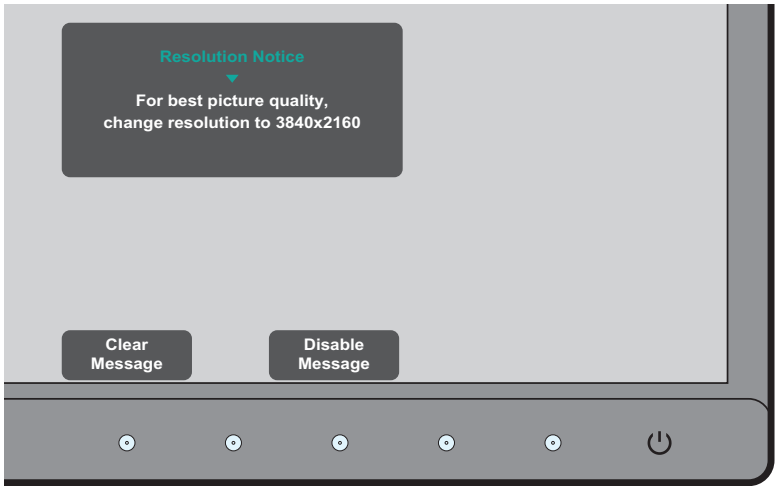 Dodirnite taster **1** da biste sakrili poruku ili dodirnite taster **3** da biste onemogućili ovu funkciju.
Information (Informacije)	Prikažite informacije o monitoru.
OSD Timeout (Istek vremena OSD-a)	Podesite vreme tokom kojeg meni ostaje na ekranu.
OSD Background (Pozadina OSD-a)	Prikažite pozadinu ekranskog prikaza kada je meni vidljiv na ekranu.
OSD Pivot (Pivot OSD-a)	Izaberite orijentaciju menija na ekranu. • Auto (Automatski): Pomoću ugrađenog G-senzora, meni na ekranu može automatski da se okrene kada se postavi vertikalno. • 0°: Podešavanje menija na ekranu bez okretanja. • +90°: Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za +90°. • 90°: Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za -90°. • 180°: Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za 180°.
Power Indicator (Indikator napajanja)	Uključite ili isključite indikator napajanja. Ako je podešeno na **On (Uključeno)**, indikator napajanja svetli plavom bojom kada je uređaj uključen.
Auto Power Off (Automatsko isključivanje napajanja)	Omogućite ovu opciju da biste dozvolili monitoru da se automatski isključi nakon određenog vremenskog perioda.
Sleep (Stanje spavanja)	Podesite vreme mirovanja posle kog minitor ulazi u režim *Sleep (Spavanje)*.

Opcija menija	Opis
Ambient Light Sensor (Senzor ambijentalnog svetla)	Automatski podesite osvetljenje na optimalnu vrednost na osnovu nivoa osvetljenosti u vašem okruženju.
Presence Sensor (Senzor prisustva)	Omogućite ovu opciju da biste dozvolili monitoru da se prebaci u režim *Power Saving (Ušteda energije)* (isključeno samo pozadinsko osvetljenje) kada ste odsutni 15 sekundi, a zatim ponovo uključuje pozadinsko osvetljenje 3 sekunde nakon što se vratite. • Nivo 1: Otkriva vaše prisustvo ispred monitora na maloj udaljenosti (oko 30 cm). • Nivo 2: Otkriva vaše prisustvo ispred monitora na srednjoj udaljenosti (oko 60 cm). • Nivo 3: Otkriva vaše prisustvo ispred monitora na velikoj udaljenosti (oko 100 cm).
Multi-Picture (Višestruka slika)	Off (Isključeno) Onemogućite ovu funkciju.
	Quad Windows (Četiri prozora) Prikažite četiri prozora na ekranu podeljenom 2×2. Korisnik može da navede izvorni ulaz za svaki ekran. Za više informacija pogledajte odeljak „Quad Windows (Dörtlü Pencere)“ na strani 61.
	PBP Top-Bottom (Slika po slika vrh-dno) Prikažite dva prozora, podeljen ekran 1×1, jedan pored drugog na vrhu i dnu ekrana. Korisnik može da navede izvorni ulaz za svaki ekran. Za više informacija pogledajte odeljak „PBP (Yan Yana Resim)“ na strani 63
	PBP Left-Right (Slika po slika levo-desno) Prikažite dva prozora, podeljen ekran 1×1, jedan pored drugog na levom i desnom delu ekrana. Korisnik može da navede izvorni ulaz za svaki ekran. Za više informacija pogledajte odeljak „PBP (Yan Yana Resim)“ na strani 63.
	PIP (SLIKA U SLICI) Podelite ekran na dva dela, glavni i dodatni prozor. Korisnik može da navede izvorni ulaz za svaki ekran. Za više informacija pogledajte odeljak „PIP (Resim İçinde Resim)“ na strani 64.
	Dual Color (Dvojna boja) Prikažite dva različita podešavanja boje u PIP ili PBP režimu. Za više informacija pogledajte odeljak „Dual Color (Çift Renk)“ na strani 60
ECO Mode (ECO režim)	Odaberite između različitih režima, na osnovu potrošnje energije.

Opcija menija	Opis
DisplayPort 1.2	Omogućite/onemogućite podršku za DisplayPort 1.2.
HDMI 2.0	Omogućite/onemogućite podršku za HDMI 2.0.
USB 3.1	Omogućite/onemogućite podršku za USB 3.1.
DDC/CI	Omogućite ovu opciju da biste dozvolili kontrolu monitora preko grafičke kartice.
Save As (Sačuvaj kao)	Podesite prilagođene konfiguracije menija na ekranu za User 1 (Korisnik 1)/User 2 (Korisnik 2)/User 3 (Korisnik 3). Za više informacija pogledajte odeljak „Namenski tasteri“ na strani 26.
Backlight Sensor (Senzor pozadinskog osvetljenja)	Održite stabilnost AdobeRGB, sRGB i DICOM osvetljenosti duže vremenske periode.
ALL Recall (Opoziv za sve)	Vraća sva podešavanja na podrazumevane vrednosti.

> Napredne funkcije i podešavanja

HDR10 (High-Dynamic-Range)

Smanjuje opšti kontrast određene scene tako da detalji u obasjanim i zasenčenim delovima budu vidljivi.

NAPOMENA: Dostupno samo na HDR10 video sadržaju. Na primer, HDR podešavanje na konzoli Xbox One S ili PS4 treba prvo da se uključi pre uživanja u HDR10 video sadržaju.

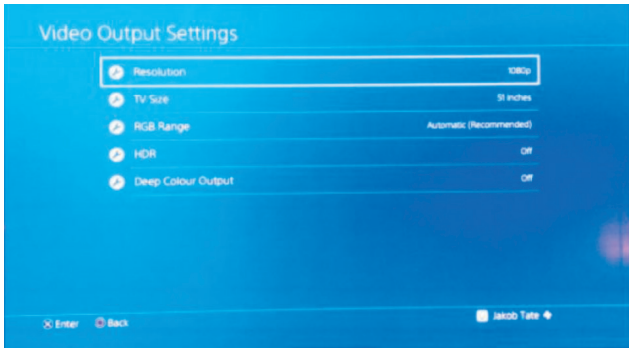

Xbox One S

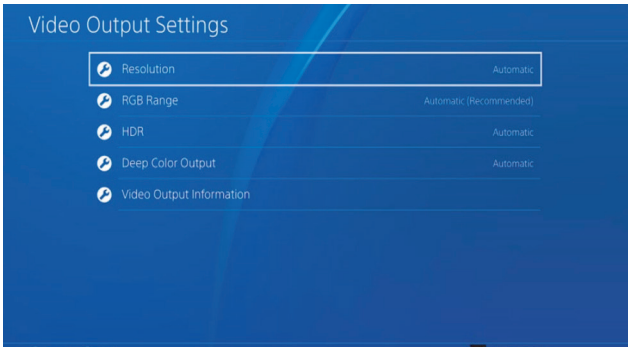

PS4 Pro

Da biste omogućili HDR10 funkciju:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **HDR10**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **On (Uključeno)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

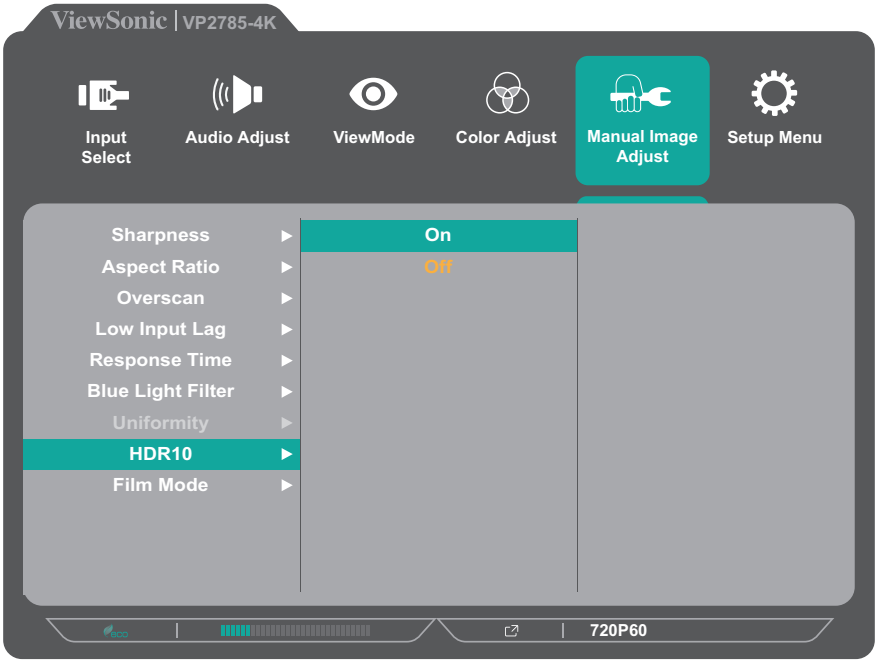

KVM

Funkcija KVM dopušta korisniku da kontroliše dva računara povezanih sa monitorom putem jedne tastature i miša.

NAPOMENA: Primenjivo je samo u režimu PBP.

Da biste povezali dva računara sa monitorom:

1. Priključite jedan kraj USB tip-C kabla u USB tip-C port monitora. Zatim priključite drugi kraj kabla u USB tip-C port laptopa.
2. Priključite jedan kraj DisplayPort kabla u DisplayPort ili mini DP monitora. Zatim priključite drugi kraj kabla u DisplayPort ili mini DP na računaru.
3. Priključite USB tip-B muški kabl (kvadratni sa 2 odsečena ugla) u USB tip-B port na monitoru. Zatim priključite drugi kraj kabla u USB port na računaru.

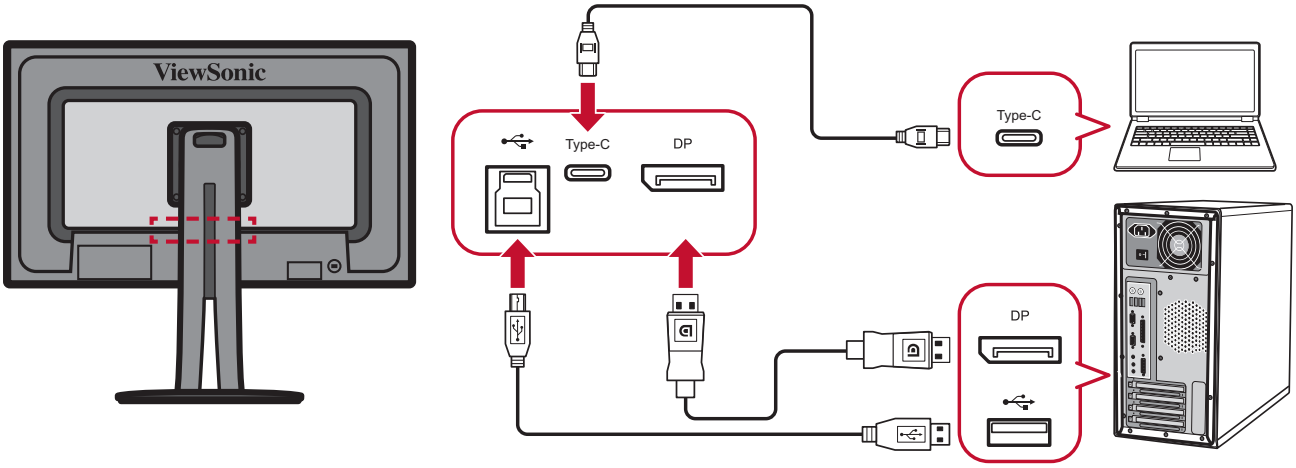

Da biste omogućili režim PBP:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Multi-Picture (Višestruka slika)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **PBP Left-Right (Slika po slika levo-desno)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste omogućili režim Slika po slika.

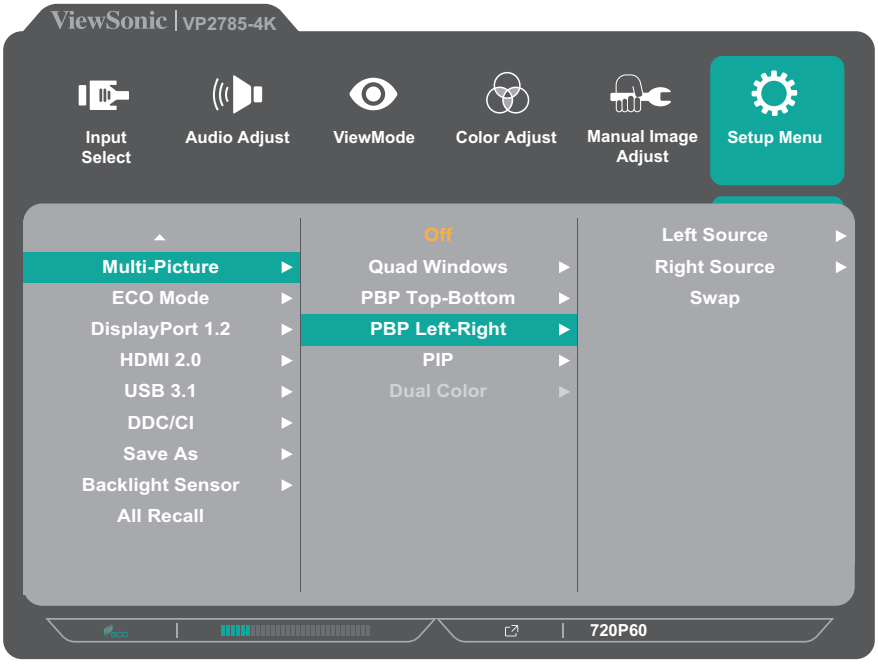

Da biste aktivirali funkciju KVM:

Dodirnite i držite taster **1** 1 sekundu da biste aktivirali funkciju KVM. Zatim prebacujte kursor između dva ekrana (levi/desni prozor).

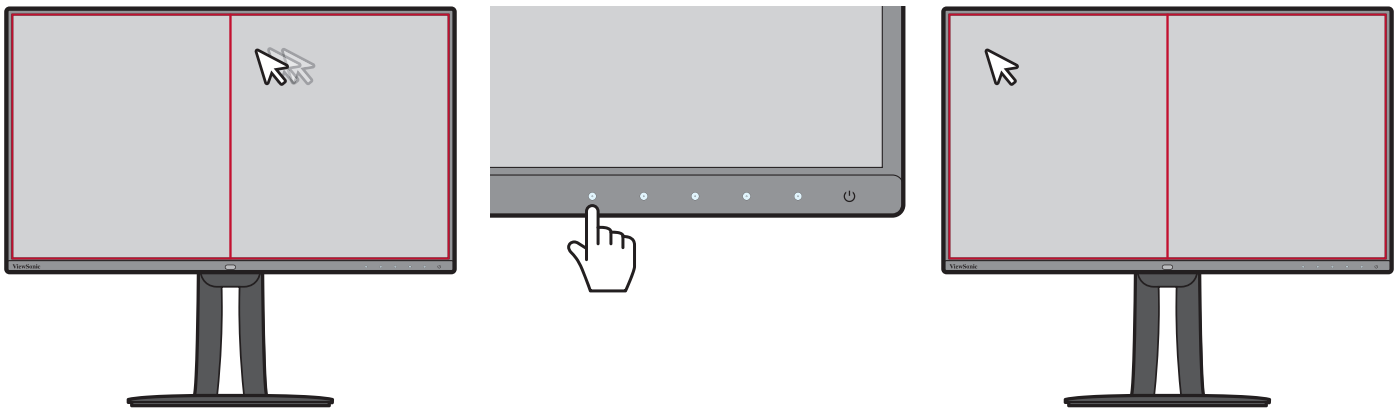

Auto Pivot (Automatski pivot)

Pomoću funkcije Automatski pivot, monitor može da otkrije prikaz slike i automatski podesi orijentaciju slike na ekranu kada vertikalno ili horizontalno okrećete ekran. Instalaciona datoteka aplikacije se nalazi u fascikli softvera na ViewSonic® CD-u. Ili možete da posetitehttp://color.viewsonic.com/support/software/ da biste koja je najnovija verzija aplikacije Auto Pivot i preuzeli je.

NAPOMENA: Funkcija Automatski pivot koristi DDC/CI za komunikaciju sa monitorom. Pre nego što primenite funkciju automatskog pivota, proverite da li je podešavanje za DDC/CI postavljena na **On (Uključeno)**.

Da biste omogućili podešavanje DDC/CI:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **DDC/CI**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **On (Uključeno)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

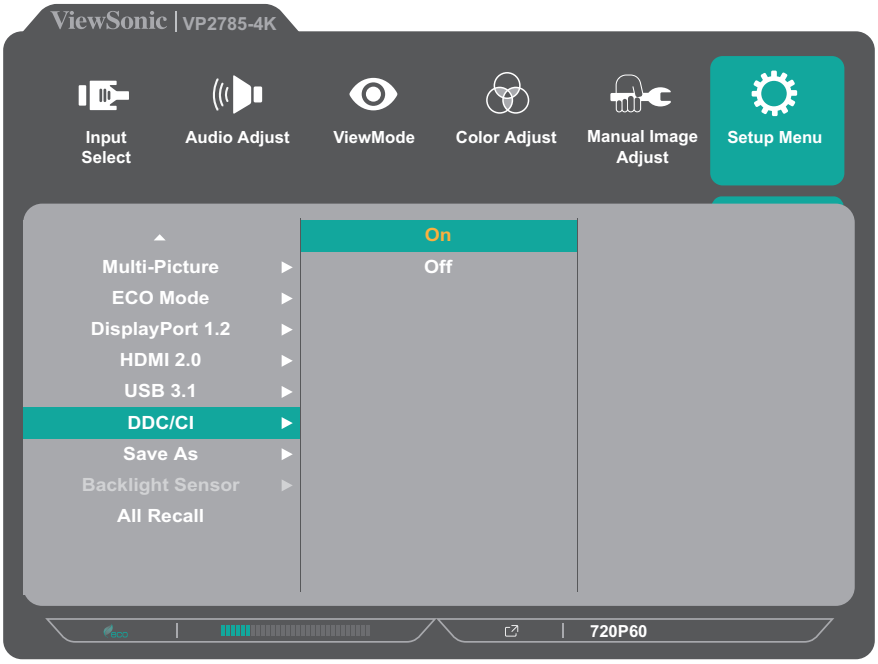

Colorbration

Da biste obezbedili dugoročnu tačnost boja, pojedini modeli podržavaju funkciju hardverske kalibracije boja. Uz ovaj monitor se isporučuje aplikacija Colorbration. Instalaciona datoteka aplikacije se nalazi u fascikli softvera na ViewSonic® CD-u. Ili možete da posetitehttp://color.viewsonic.com/support/software/ da biste koja je najnovija verzija aplikacije Colorbration i preuzeli je.

Standardno pakovanje monitora ne obuhvata senzor za boje koji je aplikaciji Colorbration neophodan za postupak kalibracije.

Međutim, ako ste kupili naš ViewSonic® Colorbration komplet, on uključuje senzor boje CS-XRi1, koji je zajednički razvijen s kompanijom X-Rite u cilju pružanja najboljeg rešenja za dugoročnu tačnost prikaza boja. CS-XRi1 je kolorimetar najnovije generacije od kompanije X-Rite, koji koristi redizajniran optički sistem, tehnologiju filtera, arhitekturu kalibracije i inteligentni oblik, za povezivanje sa Colorbration aplikacijom od kompanije Viewsonic® u cilju obezbeđivanja neprevaziđene tačnosti boje, ponovljivosti i dugotrajnosti uređaja.

NAPOMENA: Najbolje koristiti sa ViewSonic® CS-XRi1, kompatibilno sa X-Rite i1Display Pro i i1 Pro 2.

Dual Color (Dvojna boja)

Monitor se isporučuje sa mehanizmom dvojne boje kako bi prikazao različita podešavanja boje u režimu PIP (Slika u slici) ili PBP (Slika po slika). Možete da podesite različita unapred definisana podešavanja boje u oba prozora (glavni prozor i sekundardni prozor).

NAPOMENA: Da biste omogućili režim Slika u slici ili Slika po slika, Pogledajte odeljak „Multi-picture (Višestruka slika)“ na strani 61.

Da biste konfigurisali podešavanje Dvojna boja:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Multi-Picture (Višestruka slika)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Dual Color (Dvojna boja)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali željenu postavku boje. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

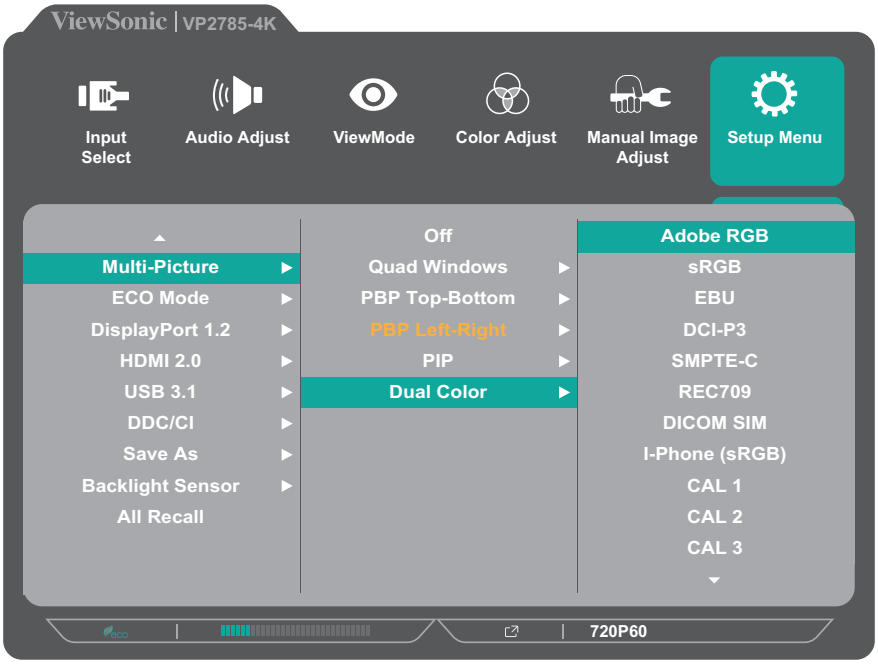

Multi-picture (Višestruka slika)

Višestruka slika dopušta korisnicima da dalje prilagode svoj radni prostor omogućavanjem do četiri podeljena prozora iz različitih ulaza, prikazujući sadržaj visoke rezolucije sa različitim odnosima širina/visina, bez distorzije sa originalnih ulaznih izvora.

Da biste omogućili režim višestruke slike:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Multi-Picture (Višestruka slika)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Quad Windows (Četiri prozora)**, **PBP Top-Bottom (Slika po slika vrh–dno)**, **PBP Left-Right (Slika po slika levo–desno)** ili **PIP (Slika u slici)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili izabranom režimu.

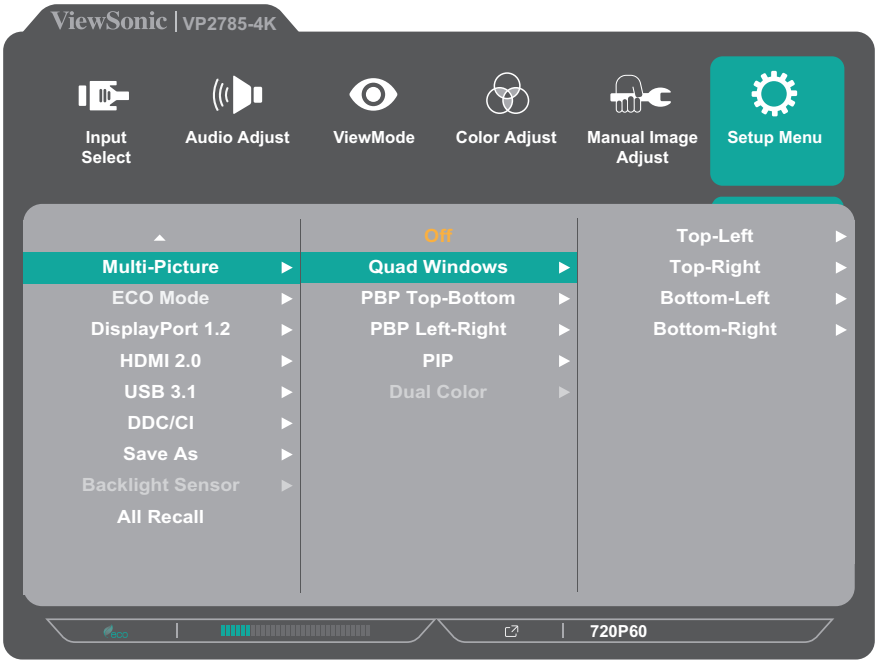

Quad Windows (Četiri prozora)

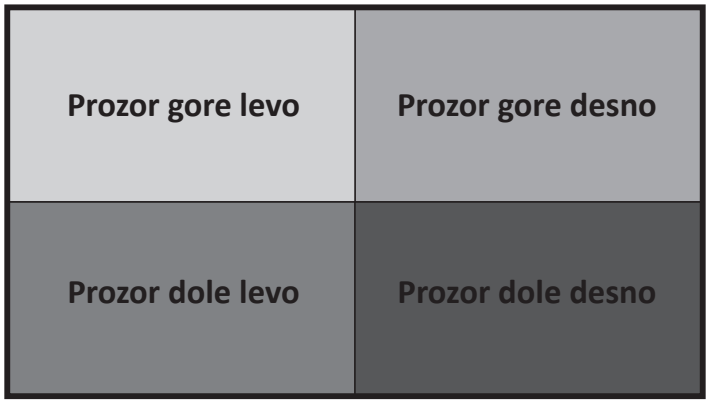

Da biste naveli ulazni izvor za svaki prozor:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Multi-Picture (Višestruka slika)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Quad Windows (Četiri prozora)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali prozor kome želite da promenite ulazni izvor.. Zatim dodirnite taster **3**.

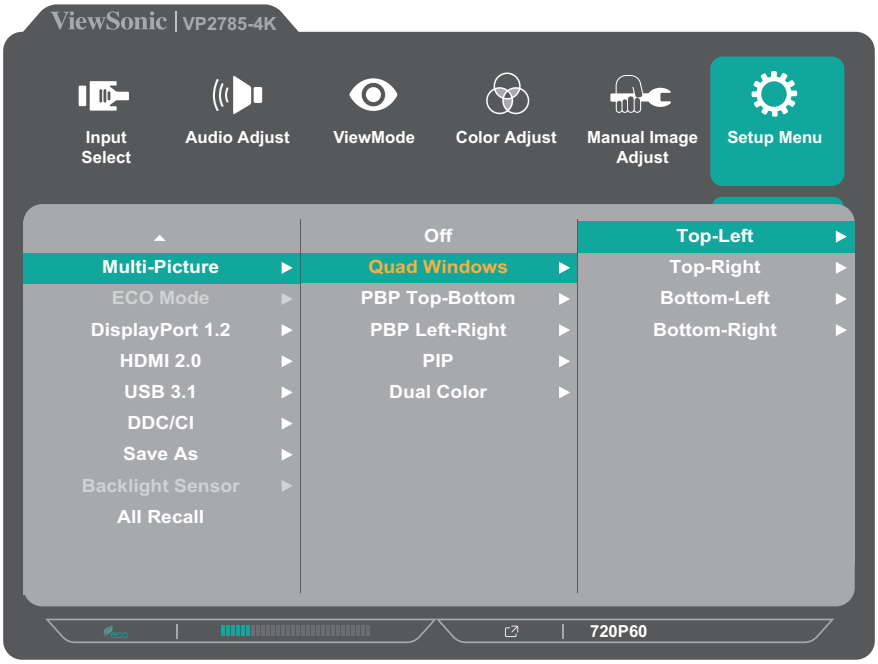

5. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali željeni ulazni izvor. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

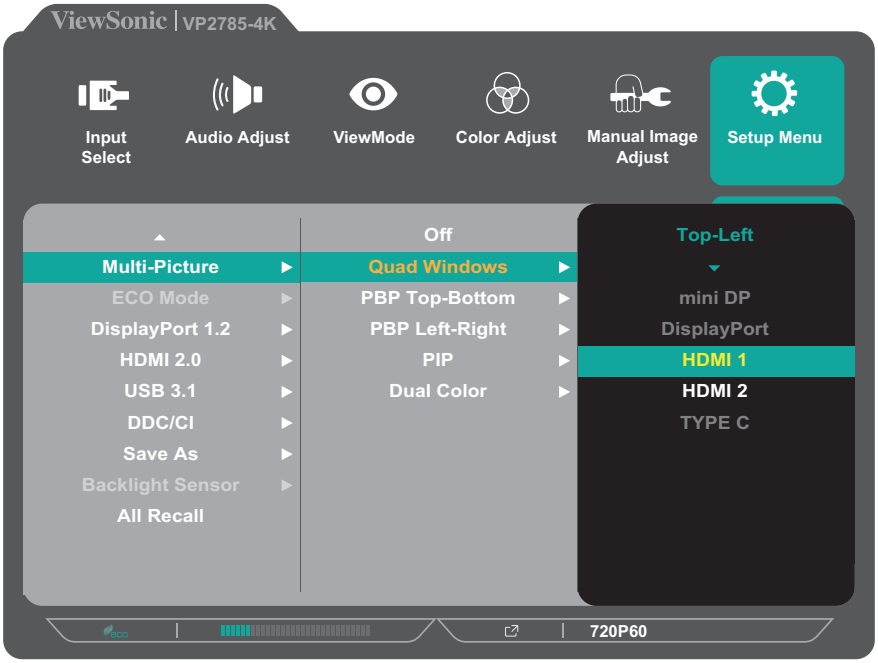

PBP (Slika po slika)

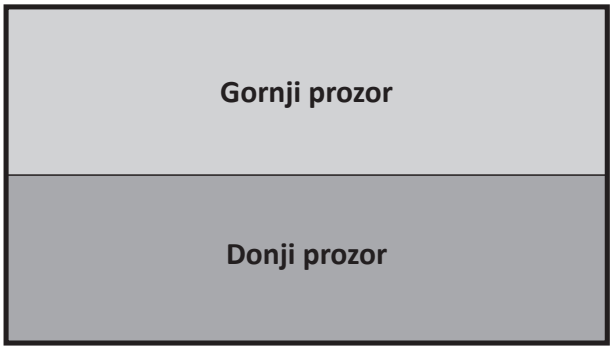

PBP Top-Bottom (Slika po slika vrh-dno)

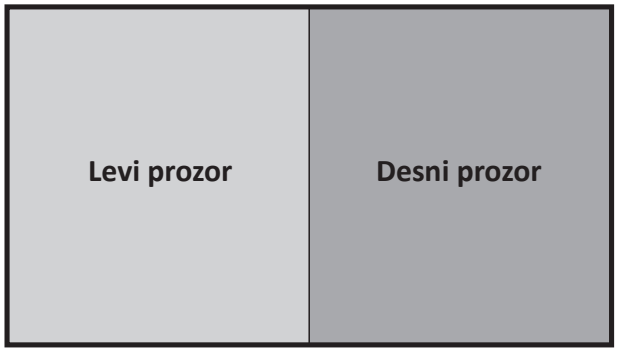

PBP Left-Right (Slika po slika levo-desno)

NAPOMENA: Da biste prikazali sliku pune veličine u prozoru, podesite rezoluciju ekrana na 3840×1080 (za režim Slika po slika vrh–dno) ili 1920×2160 (Slika po slika levo–desno).

Da biste konfigurisali podešavanja za režim Slika po slika:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Multi-Picture (Višestruka slika)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **PBP Top-Bottom (Slika po slika vrh–dno)** ili **PBP Left-Right (Slika po slika levo–desno)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Uradite sledeće:

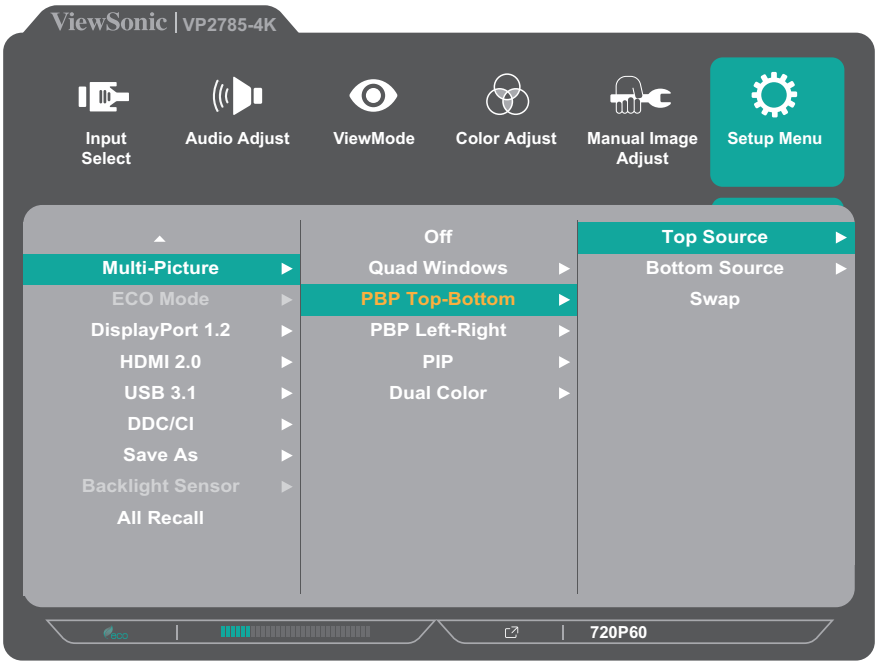

- Da biste promenili ulazni izvor, izaberite lokaciju izvora i dodirnite taster **3**. Zatim dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali željeni ulazni izvor i dodirnite taster **3** da biste potvrdili.
- Da biste zamenili dva prozora, izaberite **Swap (Zameni)** i dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

PIP (Slika u slici)

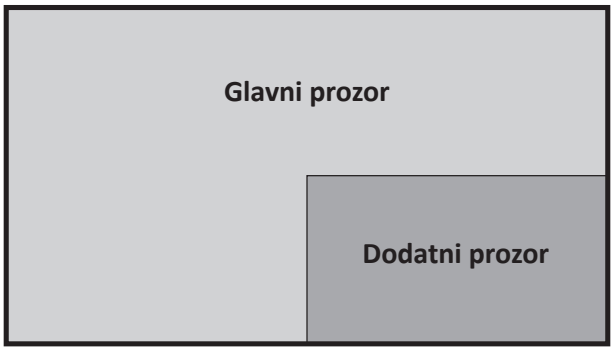

Da biste konfigurisali podešava za režim Slika u slici:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Multi-Picture (Višestruka slika)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **PIP (Slika u slici)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Uradite sledeće:

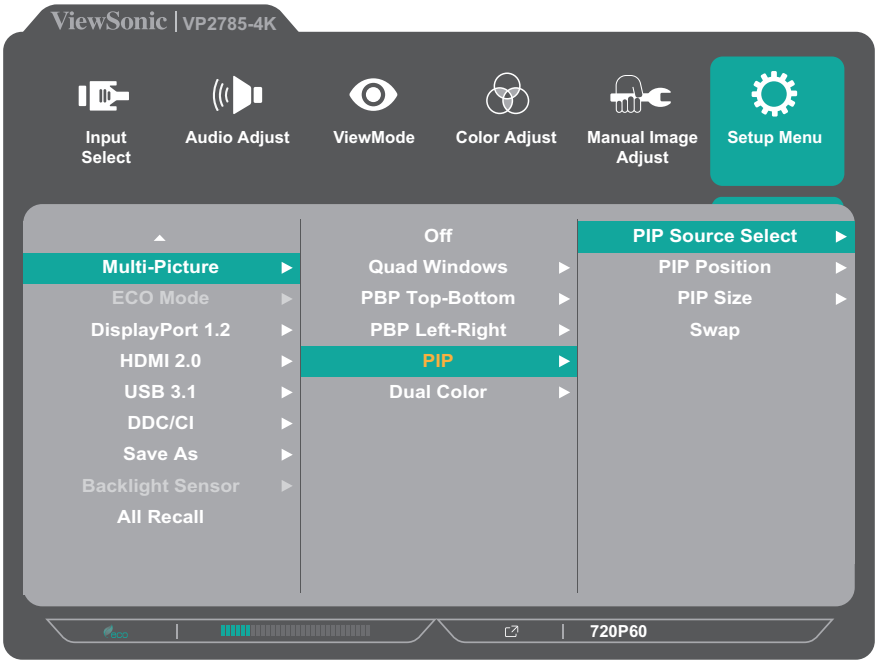

- Da biste promenili ulazni izvor za dodatni prozor, izaberite **PIP Source Select (Izbor izvora za režim Slika u slici)** i dodirnite taster **3**. Zatim dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali željeni ulazni izvor i dodirnite taster **3** da biste potvrdili.
- Da biste podesili položaj dodatnog prozora, izaberite **PIP Position (Položaj za režim Slika u slici)** i dodirnite taster **3**.
  - » Dodirnite taster **3** da biste izabrali **PIP H.Position (H. položaj za režim Slika u slici)** ili **PIP V.Position (V. položaj za režim Slika u slici)**.
  - » Zatim dodirnite taster **1** ili **2** da biste podesili postavku i dodirnite taster **3** da biste potvrdili.
- Da biste podesili veličinu dodatnog prozora, izaberite **PIP Size (Veličina za režim Slika u slici)** i dodirnite taster **3**. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste podesili postavku.
- Da biste zamenili dva prozora, izaberite **Swap (Zameni)** i dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

Ambient Light Sensor (Senzor ambijentalnog svetla)

Pomoću funkcije Senzor ambijentalnog svetla, monitor može automatski da podesi osvetljenost ekrana na optimalnu postavku zasnovanu na nivou osvetljenja u vašem okruženju.

Da biste konfigurisali podešavanja senzora ambijentalnog svetla:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Ambient Light Sensor (Senzor ambijentalnog svetla)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **On (Uključeno)** i omogućili ovu funkciju. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

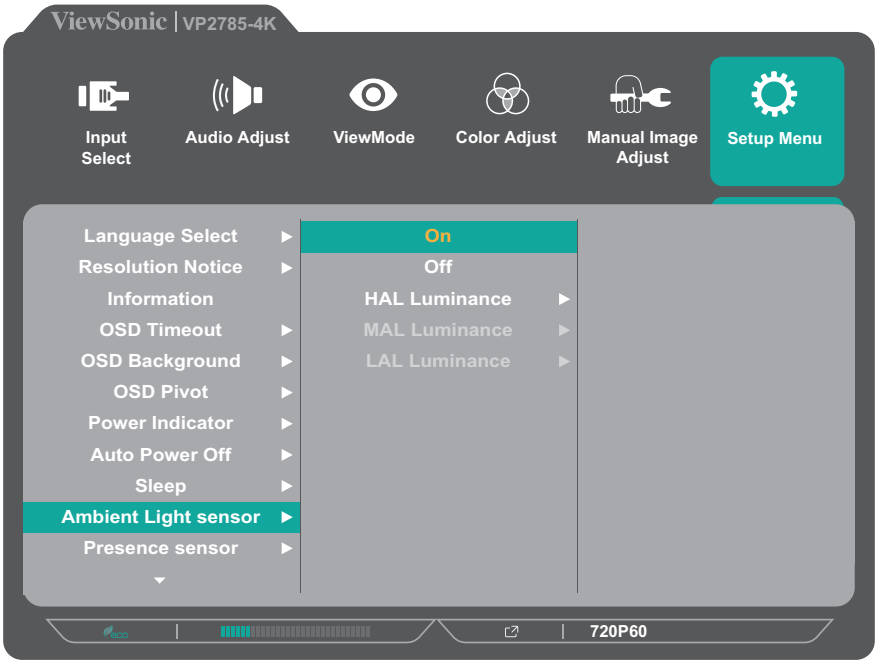

4. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali tip osvetljenja i dodirnite taster **3**. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste podesili postavku.

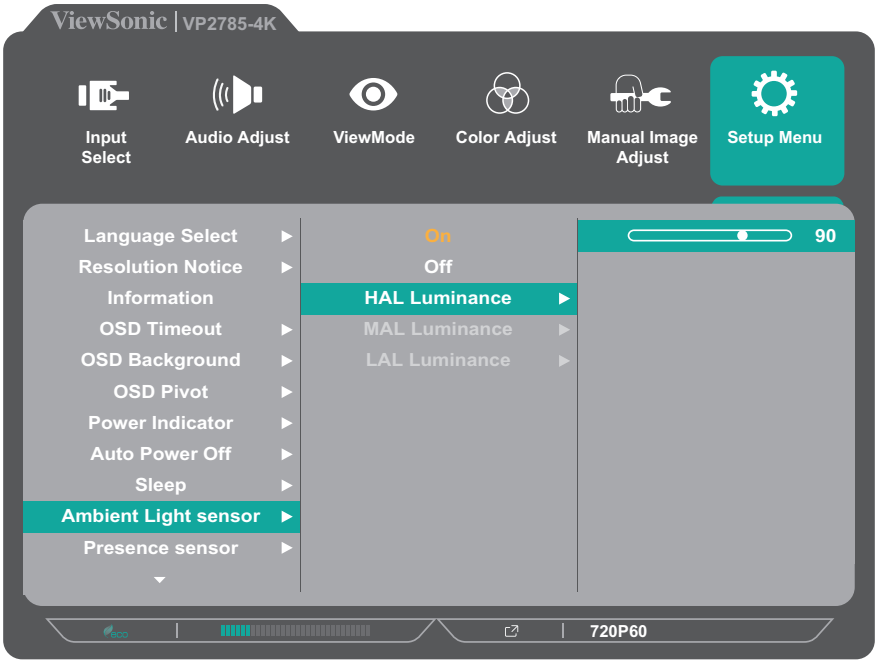

Presence Sensor (Senzor prisustva)

Pomoću funkcije Senzor prisustva, senzor šalje zahtev monitoru da se prebaci u režim *Power Saving (Ušteda energije)* (isključeno samo pozadinsko osvetljenje) kada ste odsutni 15 sekundi, a zatim ponovo uključuje pozadinsko osvetljenje 3 sekunde nakon što se vratite.

Senzor prisustva može da otkrije vertikalno i horizontalno kretanje. Može doći do ometanja senzora prisustva ako je visina monitora niža od 16 cm.

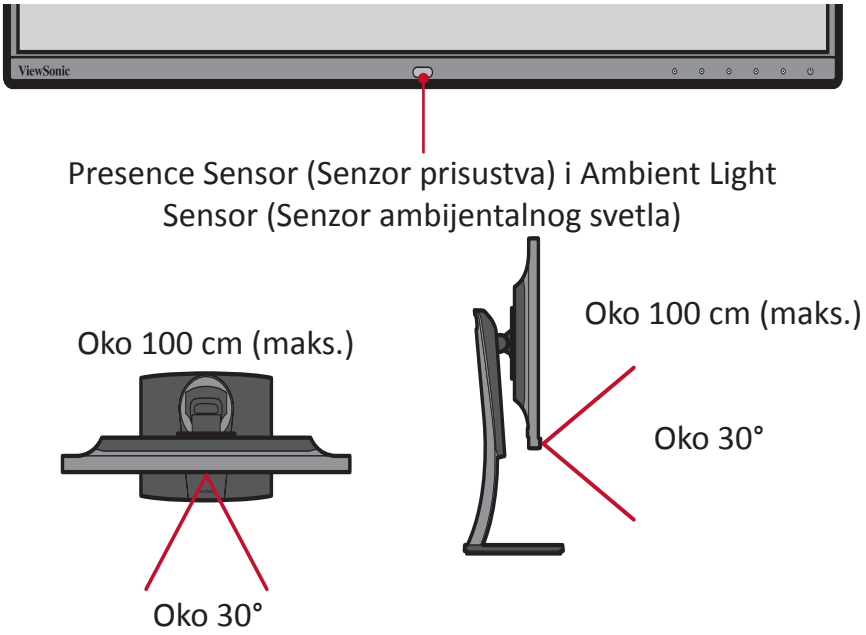

NAPOMENA: Da biste izbegli ometanje senzora, uklonite sve zaštitne nalepnice u blizini senzora.

Da biste konfigurisali podešavanje funkcije Senzor prisustva:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Presence Sensor (Senzor prisustva)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali željeni nivo. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili.
   - Nivo 1: Otkriva vaše prisustvo ispred monitora na maloj udaljenosti (oko 30 cm).
   - Nivo 2: Otkriva vaše prisustvo ispred monitora na maloj udaljenosti (oko 60 cm).
   - Nivo 3: Otkriva vaše prisustvo ispred monitora na velikoj udaljenosti (oko 100 cm).

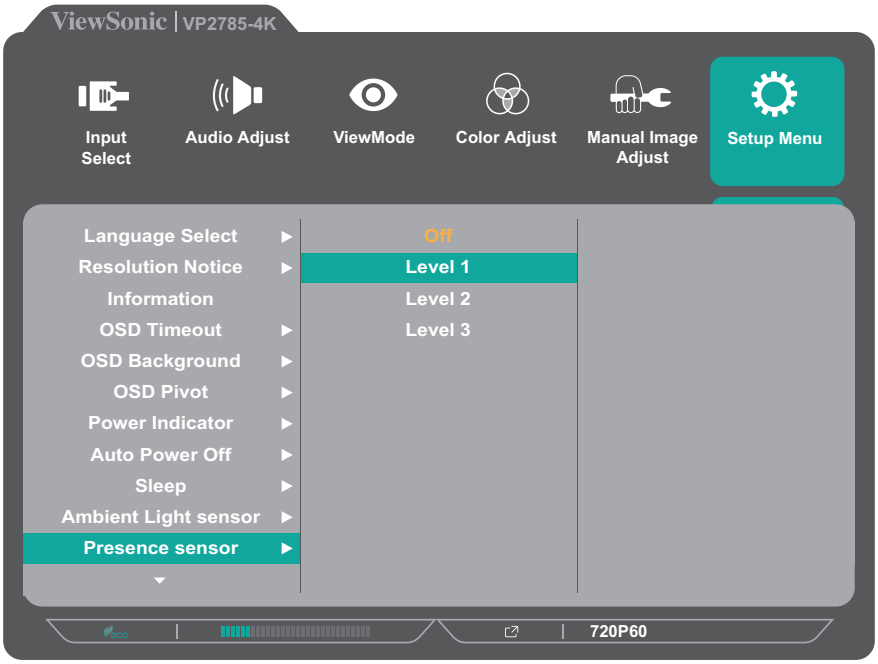

x,y Adjustment (x, y podešavanje)

Pomoću ove funkcije možete da podesite x i y vrednosti tako da budu u skladu sa određenom temperaturom bele boje i RGB prostorom boja.

Da biste konfigurisali podešavanja za funkciju x, y podešavanje:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Color Adjust (Podešavanje boje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Custom (Prilagođeno)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **x, y Adjustment (x, y podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
4. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali boju koju želite da promenite. Zatim dodirnite taster **3**.

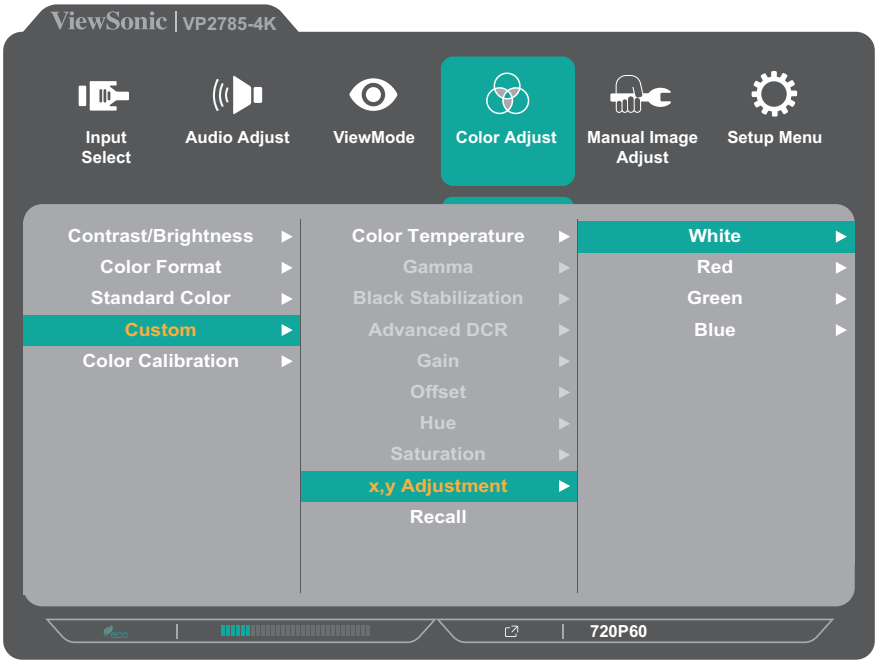

5. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali x ili y koordinatu i dodirnite taster **3**. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste podesili postavku.

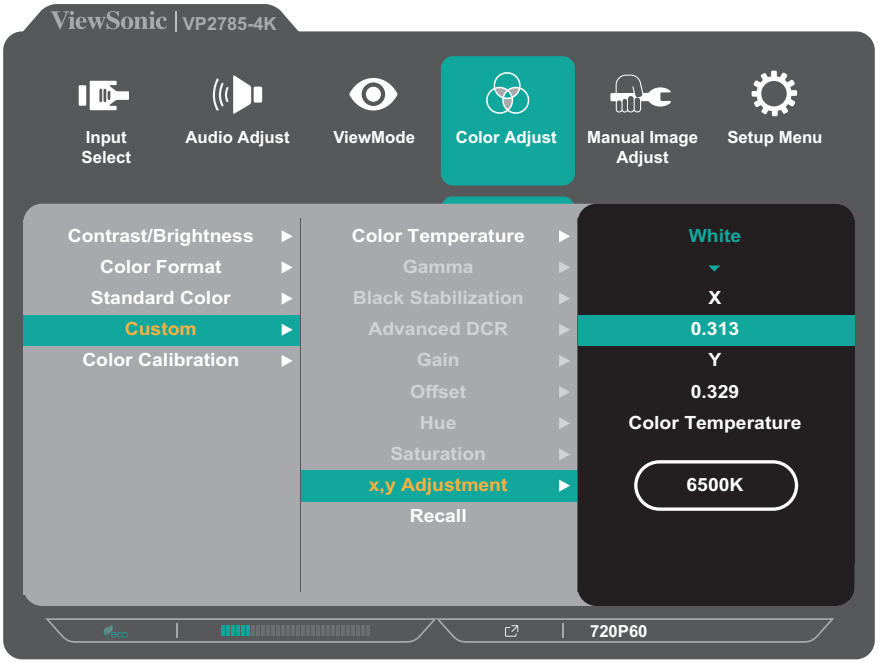

NAPOMENA: Kada unesete x, y podešavanje za belu boju, to će automatski uticati na podešavanje temperature boje.

Backlight Sensor (Senzor pozadinskog osvetljenja)

Pomoću funkcije Senzor pozadinskog osvetljenja, monitor može da održi stabilnost osvetljenja za AdobeRGB, sRGB i DICOM tokom dužih vremenskih perioda.

Tipično, monitoru je potrebno 30 ili više minuta da bi se osvetljenost, obojeno i karakteristike boje stabilizovale; uređaj može da ostvari stabilizaciju u samo tri minuta.

U slučaju standardnog i nativnog režima boje, senzor pozadinskog svetla će automatski podesiti i održavati osvetljenost kako bi se ispunili kriterijumi osvetljenosti koje je korisnik odredio, kao što su 120 Cd/m^2, 160 Cd/m^2 ili 230 Cd/m^2.

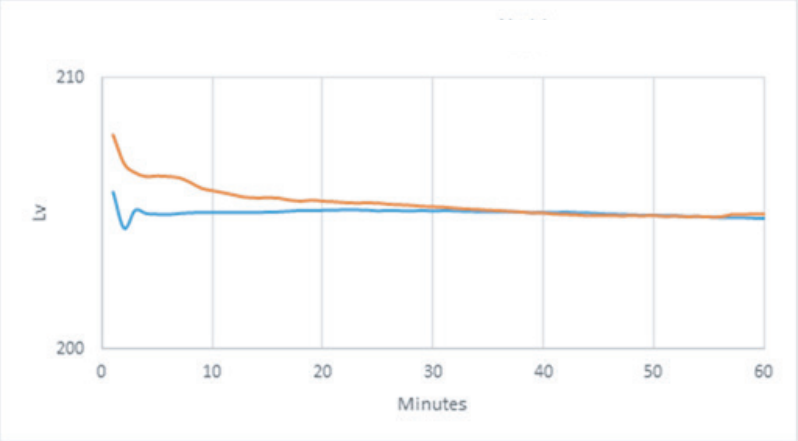

Da biste konfigurisali funkciju senzora pozadinskog osvetljenja:

1. Otvorite meni na ekranu i izaberite meni **Setup Menu (Meni za podešavanje)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili meniju.
2. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **Backlight Sensor (Senzor pozadinskog osvetljenja)**. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili njenom podmeniju.
3. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali **On (Uključeno)** i omogućili ovu funkciju. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

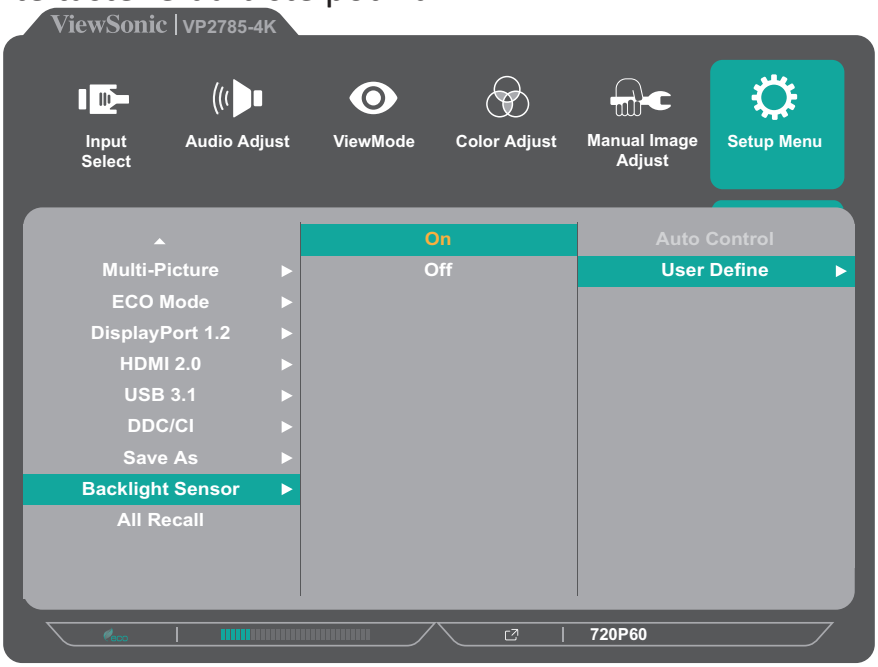

4. Zatim dodirnite taster **3** da biste pristupili podmeniju **User Define (Korisnički definisano)**.
5. Dodirnite taster **1** ili **2** da biste izabrali željeni nivo osvetljenosti. Zatim dodirnite taster **3** da biste potvrdili.

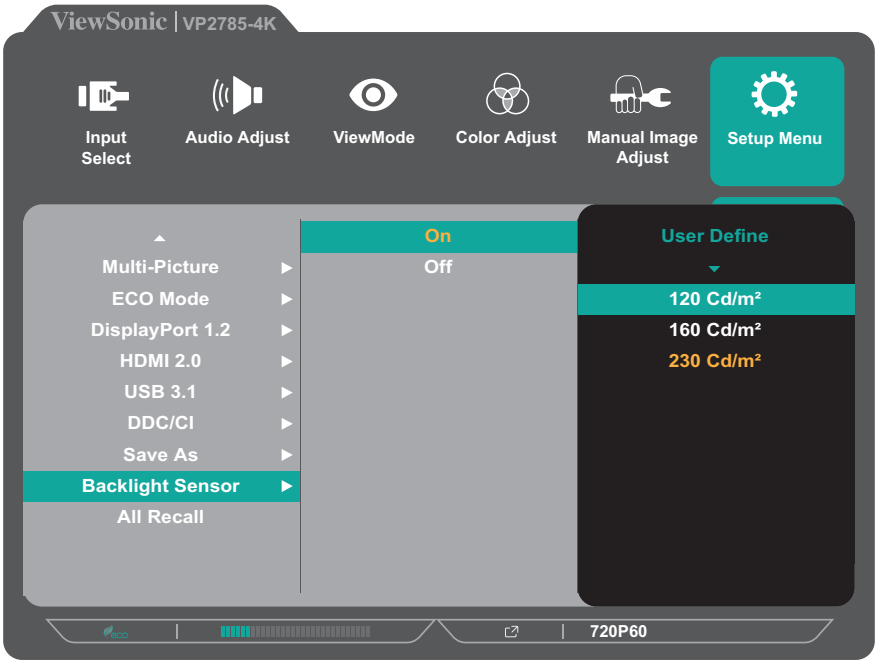

Ažuriranje firmvera

Za najbolje performanse prikaza i rešavanje svih poznatih problema, preporučuje se da monitor bude ažuriran najnovijom verzijom firmvera. U bilo kom trenutku možete lako da ažurirate firmver monitora pomoću USB kabla i alata za ažuriranje firmvera.

Možete da posetitehttps://color.viewsonic.com/support/software/ da biste koja je najnovija verzija firmvera i preuzeli je pomoću alatke za ažuriranje.

Da biste ažurirali firmver:

1. Proverite i preuzmite Firmware Update Tool (Alatka za ažuriranje firmvera) s najnovijom verzijom firmvera za vaš monitor sa sledeće adrese:http://color.viewsonic.com/support/software/.
2. Priključite USB tip-B muški kabl (kvadratni sa 2 odsečena ugla) u USB tip-B port na monitoru. Zatim priključite drugi kraj kabla u USB port na računaru.

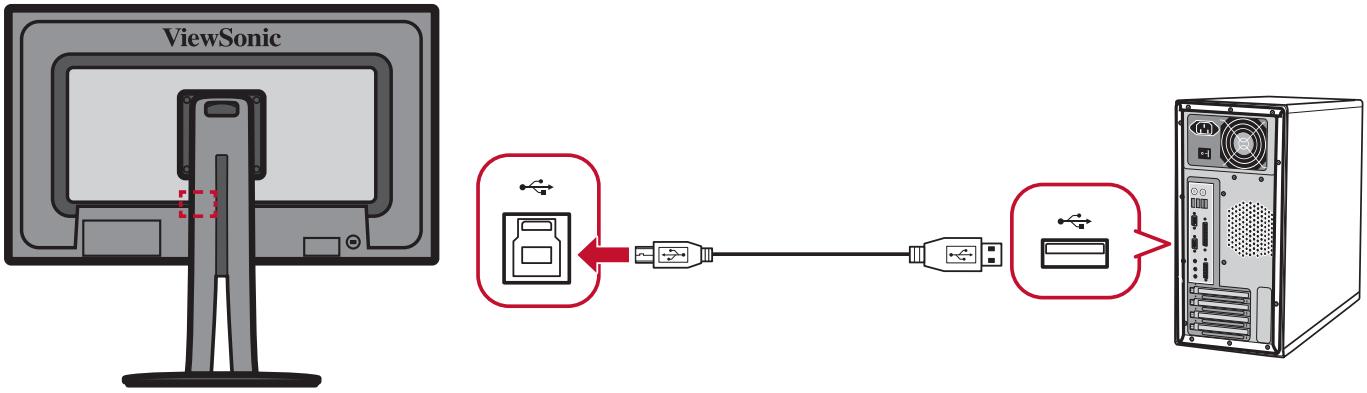

3. Raspakujte preuzeti Firmware Update Tool i dvaput kliknite na .exe datoteku ili .pkg datoteku. Zatim sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju aplikacije.
4. Pokrenite Firmware Update Tool. Aplikacija će automatski otkriti i potvrditi vaš model monitora i trenutnu verziju firmvera.

5. Kliknite na opciju **Update (Ažuriraj)** da biste nadogradili firmver monitora.

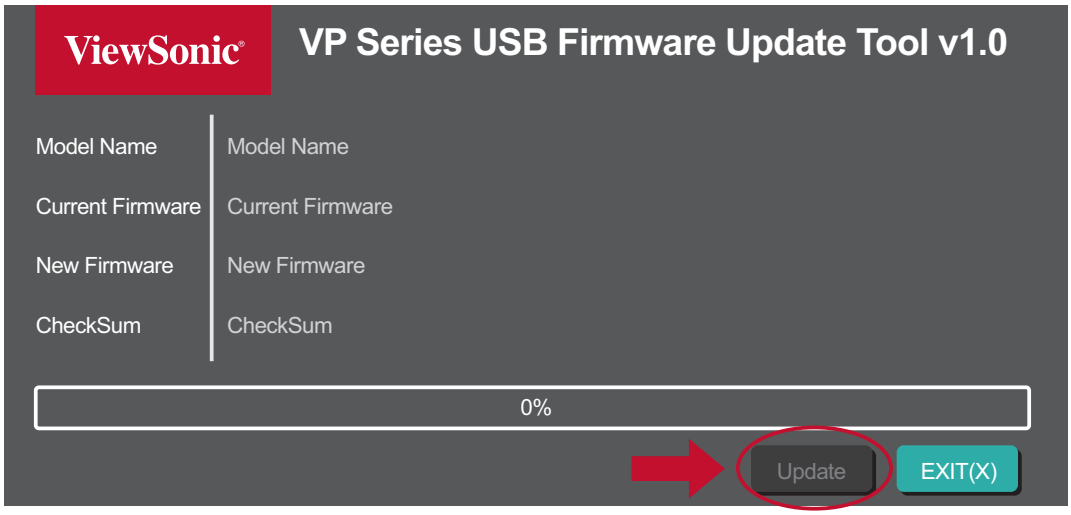

Sačekajte dok se proces nadogradnje ne završi.

NAPOMENA: Svaki prekid procesa nadogradnje firmvera može trajno da ošteti monitor. Ne isključujte USB kabl i ne isključujte računar i monitor.

> Dodatak

Specifikacije

Stavka	Kategorija	Specifikacije
LCD	Tip	TFT (Thin Film Transistor – tranzistor tankog filma),aktivna matrica 3840×2160 LCD,veličina piksela od 0,1554 (H) mm × 0,1554 (V) mm
	Veličina ekrana	68,47 cm (27” gledljivo)
	Filter boje	RGB sa vertikalnim linijama
	Staklena površina	Sa tehnologijom protiv odsjaja
Ulazni signal	Video sinhronizacija	TMDS digitalno (100 Ω) f_h: 15–204 kHz, f_v: 24–120 Hz
Kompatibilnost	PC	Do 3840×2160 neisprepletano
	Macintosh	Power Macintosh do 3840×2160 (podržano od strane ograničenog broja grafičkih kartica)
	Preporučeno	3840 x 2160 @ 60 Hz
Rezolucija[1]	Podržano	• 3840 x 2160 @ 30 Hz • 3840 x 1080 @ 60 Hz • 2560 x 1440 @ 60 Hz • 1920 x 2160@ 60 Hz • 1920 x 1080 @ 60 Hz • 1680 x 1050 @ 60 Hz • 1440 x 900 @ 60 Hz • 1280 x 1440 @ 60 Hz • 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz • 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz • 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz • 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz • 720 x 400 @ 70 Hz
Adapter za napajanje[2]	Ulazni napon	100-240 VAC, 50/60 Hz (automatsko prebacivanje)
	Izlazni napon	19,5 V, 9,23 A
Oblast prikaza	Potpuno skeniranje (H×V)	596,74 mm × 335,66 mm (23,49” × 13,21”)

Stavka	Kategorija	Specifikacije
Radni uslovi	Temperatura	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
	Vlažnost	Od 20% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina	Do 16.404 stopa (4,9 km)
Skladišni uslovi	Temperatura	Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)
	Vlažnost	Od 5% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina	Do 40.000 stopa (12 km)
Dimenzije	Fizičke(Š × V × D)	612,4 mm × 545,51 mm × 214,96 mm(24,11” × 21,48” × 8,46”)
Montiranje na zid	Dimenzije	100 mm × 100 mm
Težina	Fizička	9,55 kg (21,05 lbs)
Režim uštede energije	Uključen[3]	63 W (tipično) (plava svetleća dioda)
	Off (Isključeno)	< 0,3 W

[1] Ne podešavajte grafičke kartice u računaru tako da premaše ove frekventne režime. To može da dovede do trajnog oštećenja monitora.

[2] Koristite isključivo adapter za napajanje od kompanije ViewSonic® ili iz ovlašćenog izvora.

[3] Uslovi testiranja poštuju EEI standard.

Rečnik

Ovaj odeljak opisuje standardni rečnik termina koji se koriste u svim modelima sa LCD ekranom. Svi termini su navedeni abecednim redom.

NAPOMENA: Pojedini termini možda nisu primenjivi za vaš uređaj.

A

Advanced DCR (Napredni DCR)
Tehnologija naprednog DCR-a automatski otkriva signal slike i inteligentno kontroliše pozadinsko osvetljenje i boju, u cilju unapređenja sposobnosti da crna boja bude što tamnija u tamnom okruženju, a bela boja što svetlija u svetlom okruženju.

Audio Adjust (Podešavanje zvuka)
Podešava jačinu tona, privremeno isključuje zvuk ili prebacuje između ulaza ako imate više od jednog izvora.

Auto Detect (Automatsko otkrivanje)
Ako trenutni izvor ulaza nema signala. monitor će automatski prebaciti na sledeću opciju ulaza. Ova funkcija na određenim modelima je podrazumevano onemogućena.

Advanced Sharpness (Napredna oštrina)
Podešava oštrinu i kvalitet slike monitora

Raspon podešavanja = od 0 do 100.

Advanced Gamma (Napredna gama)
Omogućava korisnicima da ručno podešavaju nivo osvetljenosti nivoa skale sivih tonova monitora.

Postoji pet izbora: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 i 2,6.

B

Backlight Sensor (Senzor pozadinskog osvetljenja)
Održava stabilnost AdobeRGB, sRGB i DICOM osvetljenosti duže vremenske periode.

Black Stabilization (Stabilizacija crne boje)
Funkcija stabilizacije crne boje kompanije ViewSonic obezbeđuje povećanu vidljivost i detalje osvetljavanjem tamnih scena.

Blue Light Filter (Filter plavog svetla)
Podešava filter koji blokira plavo svetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.

Brightness (Osvetljenost)
Podešava nivoe crne boje pozadine za sliku na ekranu.

C Color Calibration (Kalibracija boje)

Korisnici mogu da kalibrišu monitor pomoću aplikacije ViewSonic® Colorbration sa određenim senzorima boje.

Opcije	Podmeni	Opis
CAL1		Prikažite sa 1. korisničkim režimom kalibracije.
CAL2		Prikažite sa 2. korisničkim režimom kalibracije.
CAL3		Prikažite sa 3. korisničkim režimom kalibracije.
Calibration Notice (Obaveštenje o kalibraciji)	Reminder Schedule (Raspored podsetnika)	Podešava raspored za poruku podsetnika za kalibraciju.
	Counter Hour (Sati brojača)	Prikazuje vreme proteklo od poslednje kalibracije.
Recall (Opoziv)		Vraća podešavanja opcije Color Calibration (Kalibracija boje) na podrazumevana.

Color Format (Format boje)

Monitor može automatski da otkrije format boje ulaznog signala. Možete ručno da promenite opcije formata boje kako bi odgovarale ispravnom opsegu formata boje, ako boje nisu pravilno prikazane.

Opcije	Opis
Auto (Automatski)	Monitor automatski prepoznaje format boje i nivoe crne i bele boje.
RGB(Full Range (Puni opseg))	Format boje ulaznog signala je RGB, a nivo crne i bele boje je puni nivo.
RGB(Limited Range (Ograničeni opseg))	Format boje ulaznog signala je RGB, a nivo crne i bele boje je puni nivo.
YUV(Full Range (Puni opseg))	Format boje ulaznog signala je YUV, a nivo crne i bele boje je puni nivo.
YUV(Limited Range (Ograničeni opseg))	Format boje ulaznog signala je YUV, a nivo crne i bele boje je ograničen.

Color space (Prostor boje)

Omogućava korisnicima da izaberu prostor boje koji žele da koriste za izlaz boja monitora (RGB, YUV).

C

Color Temperature (Temperatura boje)
Omogućava korisnicima da izaberu određena podešavanja temperature boje za dalje prilagođavanje njihovog iskustva pri korišćenju monitora.

Podrazumevano za panel	Originalni status panela
Bluish (Plavičasto)	9300K
Cool (Hladno)	7500K
Native (Izvorno)	Native (Izvorno) je podrazumevana temperatura boje. Preporučuje se za opšti grafički dizajn i redovnu upotrebu.
Warm (Toplo)	5000K

Contrast (Kontrast)
Podešava razliku između pozadine slike (nivo crne boje) i prednjeg plana (nivo bele boje).

F

Film Mode (Filmski režim)
Poboljšani kvalitet slike se koristi za glađe promene frejmova prilikom gledanja videa. Filmski režim je dostupan samo za videe sa učestalosti frejmova od 24 fps.

G

Gain (Pojačanje)
Podešava temperaturu bele boje za prilagođavanje vaše USER COLOR (KORISNIČKE BOJE) (može se sačuvati u korisničkom režimu) ili temperature određene boje i vrednosti pojačanja (red (crvena), green (zelena), blue (plava)).

Game mode (Režim igre)
Integriše dizajn ekranskog prikaza orijentisan na igranje, uključujući:unapred kalibrisana podešavanja za FPS, RTS i MOBA igre. Svaki režim funkcionalno prilagođen sa testiranjima u okviru igre i podešavanjima unetim za najbolji spoj boje i tehnologije.

Gamma (Gama)
Omogućava korisnicima da ručno podese nivo osvetljenosti nivoa skale sivih tonova monitora. Postoji pet izbora: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6.

H

HDR10 (High-Dynamic-Range)
Smanjuje opšti kontrast određene scene tako da detalji u obasjanim i zasenčenim delovima budu vidljivi.

NAPOMENA: Dostupno samo na HDR10 video sadržaju.

Hue (Nijansa)
Podešava nijansu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magente i yellow (žute)).

I

Information (Informacije)
Prikazuje frekventni režim (ulaz za video signal) koji dolazi iz grafičke kartice u računar, broj modela LCD monitora, serijski broj i URL veb lokacije kompanije ViewSonic®. Pogledajte vodič za korisnike vaše grafičke kartice za informacije o promeni rezolucije i učestalosti osvežavanja (vertikalne frekvencije).

NAPOMENA: VESA 1024 x 768 @ 60Hz (primer) znači da je rezolucija 1024 x 768, a brzina osvežavanja 60 herca.

Input Select (Izbor ulaza)
Prebacuje između različitih opcija ulaza koje su dostupne za taj monitor.

L

Low Input Lag (Nisko ulazno kašnjenje)
ViewSonic® nudi nisko ulazno kašnjenje, koristeći reduktor obrade monitora, koji smanjuje kašnjenje signala. U okviru podmenija „Low Input Lag (Nisko ulazno kašnjenje)” možete da izaberete jednu od dve opcije za odgovarajuću brzinu za vašu željenu upotrebu.

M

Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)
Prikazuje meni „Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)”. Možete ručno da podesite razne parametre kvaliteta slike.

Memory recall (Opoziv memorije)
Vraća podešavanja nazad na fabrička podešavanja ako monitor radi u fabričkom unapred podešenom frekventnom režimu navedenom u odeljku „Specifikacije“ ovog uputstva.

NAPOMENA: (Izuzetak) Ova kontrola ne utiče na promene unesene sa podešavanjima „Language Select (Izbor jezika)” i „Power Lock (Zaključavanje napajanja)”.

M

Multi-Picture (Višestruka slika)

U okviru MULTI-PICTURE MODE (REŽIMA VIŠESTRUKE SLIKE) možete da izaberete sledeća podešavanja, QUAD WINDOW (ČETIRI PROZORA), PBP TOP-BOTTOM (SLIKA PO SLIKA VRH-DNO), PBP LEFT-RIGHT (SLIKA PO SLIKA LEVO-DESNO) i PIP (SLIKA U SLICI). U nastavku se nalaze objašnjenja za svako podešavanje:

- QUAD WINDOWS (ČETIRI PROZORA): Prikažite četiri prozora na ekranu podeljenom 2×2. Korisnik može da navede izvorni ulaz za svaki ekran.
- PBP TOP-BOTTOM (SLIKA PO SLIKA VRH-DNO): Prikažite dva prozora, podeljen ekran 1×1, jedan pored drugog na vrhu i dnu ekrana. Korisnik može da navede izvorni ulaz za svaki ekran.
- PBP LEFT-RIGHT (SLIKA PO SLIKA LEVO-DESNO): Prikažite dva prozora, podeljen ekran 1×1, jedan pored drugog na levom i desnom delu ekrana. Korisnik može da navede izvorni ulaz za svaki ekran.
- PIP (SLIKA U SLICI): Podelite ekran na dva dela, glavni i dodatni prozor. Korisnik može da navede izvorni ulaz za svaki ekran.
- PIP SIZE (VELIČINA SLIKE U SLICI): Ovo kontroliše veličinu podređene slike u režimu PIP (Slike u slici).
- PIP POSITION (POZICIJA SLIKE U SLICI): Ovo kontroliše poziciju podređene slike u režimu PIP (Slike u slici).
- PIP SWAP (ZAMENA SLIKE U SLICI): Ovo zamenjuje izvor glavne slike izvorom podređene slike.
- SOURCE SELECT (IZBOR IZVORA): Ovo bira izvore podešavanja za MULT-PICTURE MODE (REŽIM VIŠESTRUKE SLIKE) koji se koriste u režimima QUAD WINDOW (ČETIRI PROZORA), PBP TOP-BOTTOM (SLIKA PO SLIKA VRH-DNO), PBP LEFT-RIGHT (SLIKA PO SLIKA LEVO-DESNO) i PIP (SLIKA U SLICI).

O

Offset (Pomak)

Podešava nivoe crne boje za crvenu, zelenu i plavu.

Funkcije pojačanja i pomaka omogućavaju korisnicima da kontrolišu balans bele boje za najveću moguću kontrolu prilikom podešavanja kontrasta i tamnih scena.

OSD Pivot (Pivot OSD-a)

Podešava smer ekranskog prikaza menija na ekranu.

Opcije	Opis
Auto (Automatski)	Pomoću ugrađenog G-senzora, OSD može automatski da se okrene kada se ekran postavi vertikalno.
0°	Podešavanje menija na ekranu bez okretanja.
+90°	Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za +90°.
-90°	Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za -90°.
180°	Podešavanje okrenutosti menija na ekranu za 180°.

O

Overscan (Ivice ekrana)
Odnosi se na opsečenu sliku na ekranu monitora. Podešavanje na vašem monitoru uveličava sadržaj filma, tako da ne možete da vidite spoljne ivice filma.

R

Recall (Opoziv)
Ponovo postavlja podešavanja za „ViewMode (Režim prikaza)“ monitora.

Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)
Ova poruka obaveštava korisnike da njihova trenutno prikazana rezolucija nije ispravna izvorna rezolucija. Ovo obaveštenje će se prikazati u prozoru podešavanja prikaza kada podešavate rezoluciju prikaza.

Response Time (Vreme odziva)
Podešava vreme odziva i kreirajući besprekornu sliku, bez krzanja, zamućivanja ili „ghosting“ efekta. Nisko vreme odziva je savršeno za većinu igara koje se u velikoj meri oslanjaju na grafiku i pruža izuzetan vizuelni kvalitet za gledanje sporta ili akcionih filmova.

S

Saturation (Zasićenje)
Podešava dubinu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magente i yellow (žute)).

Save As (Sačuvaj kao)
Funkcija čuvanja OSD-a nalazi se u glavnom meniju. Postoje 3 profila (USER 1 (KORISNIČKI 1), USER 2 (KORISNIČKI 2), USER 3 (KORISNIČKI 3)), koje omogućavaju korisnicima da sačuvaju svoja podešavanja ekranskog prikaza.

Setup Menu (Meni podešavanja)
Prilagođava podešavanja prikaza na ekranu (OSD-a). Veći broj ovih podešavanja mogu da aktiviraju obaveštenja o prikazu na ekranu tako da korisnici ne moraju da ponovo otvaraju meni.

Sharpness (Oštrina)
Podešava kvalitet slike monitora.

Skin tone (Nijansa boje kože)
Podešava nijansu monitora, neka izgled vaše kože bude blizu vaše omiljene nijanse boje kože, npr. blago žuto ili zeleno.
Raspon podešavanja = od 0 do 10

S

Standard Color (Standardna boja)

Monitor se isporučuje s nekoliko industrijskih standarda za prikaz boja. Svaki režim boje se može izabrati za specifične primene monitora.

Opcije	Opis
Adobe RGB	Precizan opseg boja i gama Adobe sRGB standarda.
sRGB	Precizan opseg boja i gama sRGB standarda.
EBU	Precizan opseg boja i gama European Broadcasting Union standarda.
SMPTE-C	Precizan opseg boja i gama SMPTE-C standarda.
DCI-P3	Precizan opseg boja i gama DCI-P3 standarda.
REC709	Precizan opseg boja i gama ITU-R Rec. 709 standard.
DICOM SIM	Gama kriva podešena na DICOM simulaciju.

T

TruTone

Podešava temperaturu boje monitora, neka vaša slika bude u vašoj omiljenoj boji.

Raspon podešavanja = od 0 do 100. (4500k–9300K)

U

Uniformity (Uniformnost)

Funkcija „Uniformity Correction (Ispravka uniformnosti)“ kompenzuje nedostatke balansa uniformnosti osvetljenja i boje na ekranu, kao što su tamne tačke, nejednaka osvetljenost ili nečitke slike. Pomoću funkcije ispravke uniformnosti kompanije ViewSonic®, nivoi skale sivih tonova postaju više balansirani, a delta E rezultati su poboljšani, što povećava pouzdanost i obezbeđuje najviši kvalitet iskustvo pri korišćenju svakog monitora.

NAPOMENA: Ako je funkcija uniformnosti omogućena, ona će smanjiti ukupnu maksimalnu osvetljenost ekrana.

Ultra Clear

Podešava funkciju Ultra clear (Ultra jasnoća) za veće poboljšanje ivica i manje šuma.

Raspon podešavanja = od 0 do 10

V

ViewMode (Režim prikaza)

Jedinstvena funkcija ViewMode (Režim prikaza) kompanije ViewSonic® nudi unapred podešene vrednosti „Game (Igra)“, „Movie (Film)“, „Web (Internet)“ i „Text (Tekst)“ i „Mono“. Ove unapred podešene vrednosti su posebno dizajnirane tako da obezbede optimalno iskustvo pri korišćenju monitora za različite primene ekrana.

Rešavanje problema

Ovaj odeljak opisuje neke česte probleme koji se mogu pojaviti prilikom korišćenja monitora.

NAPOMENA: Uverite se da je monitor ažuriran najnovijom verzijom firmvera.

Problem	Moguća rešenja
Nema napajanja	• Proverite da li ste uključili monitor. U suprotnom, dodirnite dugme **Napajanje** da biste uključili monitor. • Proverite da li je kabl za napajanje dobro i čvrsto povezan sa monitorom. • Priključite drugi električni uređaj u strujnu utičnicu da biste se uverili da utičnica pruža napajanje.
Napajanje je uključeno, ali nema slike na ekranu	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom dobro i čvrsto povezan. • Proverite postoje li slomljene iglice na konektoru video kabla. • Podesite osvetljenost i kontrast. • Proverite da li je izabran ispravan ulazni izvor.
Pogrešne ili abnormalne boje	• Ako neke boje (crvena, zelena ili plava) nedostaju, proverite video kabl da biste se uverili da je dobro i čvrsto povezan. Olabavljene ili polomljene iglice na konektoru kabla mogu da onemoguće povezivanje. • Povežite monitor sa drugim računarom. • Ako imate stariju grafičku karticu, obratite se kompaniji ViewSonic® za adapter koji nije DDC.
Tasteri na kontrolnoj tabli ne rade	• Dodirujte tastere jedan po jedan.
Slika na ekranu je previše svetla ili previše tamna	• Podesite osvetljenost i kontrast. • Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Slika na ekranu secka	• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom dobro i čvrsto povezan. • Proverite da li je izabran ispravan ulazni izvor. • Proverite postoje li slomljene iglice na konektoru video kabla.

Problem	Moguća rešenja
Ne vidi se slika	• Uverite se da su sve žice potpuno povezane i nisu olabavljene. • Uverite se da je napajanje uključeno. • Proverite postoje li savijene ili slomljene iglice na konektoru video kabla. • Povećajte osvetljenost i kontrast putem menija na ekranu.
Slika na ekranu ili tekst su zamućeni	• Podesite rezoluciju na odgovarajući odnos širina/visina. • Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Ekran nije dobro centriran	• Podesite horizontalne i vertikalne kontrole putem menija ne ekranu. • Proverite odnos širina/visina. • Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Nema audio izlaza	• Ako koristite slušalice, proverite da li je mini stereo priključak povezan. • Uverite se da zvuk nije isključen. • Proverite da li je jačina zvuka podešena na 0. • Proverite podešavanja audio ulaza.
USB uređaji povezani sa monitorom ne rade	• Proverite da li je USB kabl dobro povezan. Pogledajte strani 18. • Probajte da promenite USB port (ukoliko možete). • Pojedini USB uređaji zahtevaju veću struju; povežite uređaj direktno sa računarom.
Kontrole ekranskog prikaza su nedostupne / Ekranski prikaz se ne pojavljuje na ekranu	• Proverite da li je meni na ekranu zaključan. Ako jeste, dodirnite i držite tastere **2** i **3** 10 sekundi. • Isključite monitor, isključite kabl za napajanje, ponovo ga priključite, a zatim uključite monitor.
Dugme Napajanje ne sija	• Proverite da li je kabl za napajanje čvrsto povezan sa monitorom. • Priključite drugi električni uređaj (poput radija) u strujnu utičnicu da biste se uverili da utičnica pruža odgovarajući napon.
Monitor se ne okreće	• Uverite se da nema prepreka u blizini monitora. • Uverite se da ste ispratili sve korake na strani 19.

Problem	Moguća rešenja
Brzi meni se ne pojavljuje	• Dodirnite taster **1**/**2**/**3**/**4** da biste aktivirali brzi meni. • Proverite da li je Režim prikaza izabran. Ako jeste, dodirnite taster **5** da biste aktivirali brzi meni.
Pojedini meniji ne mogu da se izaberu na ekranskom prikazu	• Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Ekran deluje žut	• Uverite se da je „Blue Light Filter (Filter plavog svetla)” isključen.
Spoljni uređaj je povezan, ali nema slike na ekranu	• Uverite se da je **Napajanje** uključeno • Proverite kabl za povezivanje kako biste se uverili da je dobro i čvrsto povezan. Olabavljene ili polomljene iglice na konektoru kabla mogu da onemoguće povezivanje. • Podesite osvetljenost i kontrast.
Funkcija „Presence Sensor (Senzor prisustva)” ne radi	• Uverite se da senzor prisustva nije isključen. Pogledajte strani 67. • Uverite se da je monitor na visini većoj od 16 cm.
Funkcija „Ambient Light Sensor (Senzor ambijentalnog svetla)” ne radi	• Uverite se da senzor ambijentalnog svetla nije isključen. Pogledajte strani 65.

Održavanje

Opšte mere opreza

- Uverite se da je monitor isključen i kabl za napajanje isključen iz strujne utičnice.
- Nikad ne prskajte i ne sipajte nikakvu tečnost direktno na ekran ili kućište.
- Pažljivo rukujte monitorom, jer monitor tamnije boje, ako se istroši, može jasnije da pokaže tragove od monitora svetlije boje.

Čišćenje ekrana

- Prebrišite ekran čistom, mekom krpom bez vlakana. Tako ćete ukloniti prašinu i druge čestice.
- Ako ekran i dalje nije čist, primenite malu količinu sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite ekran.

Čišćenje kućišta

- Koristite meku, suvu krpu.
- Ako kućište i dalje nije isto, primenite malu količinu blagog neabrazivnog sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite površinu.

Odricanje od odgovornosti

- ViewSonic® ne preporučuje korišćenje nikakvih sredstava za na bazi amonijaka za čišćenje ekrana ili kućišta. Pojedina hemijska sredstva za čišćenje dokazano oštećuju ekran i/ili kućište monitora.
- ViewSonic® neće biti odgovoran za štetu nastalu usled korišćenja bilo kojih sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.

> Regulatorne i servisne informacije

Informacije o saglasnosti

Ovaj odeljak odnosi se na sve povezane zahteve i izjave u vezi sa regulativama. Potvrđene odgovarajuće aplikacije će se odnositi na etikete sa imenima i relevantne oznake na uređaju.

FCC izjava o saglasnosti

Ovaj uređaj je u saglasnosti je sa delom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad. Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno delu 15 FCC pravila.

Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio-frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na radio-komunikaciju. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u strujnu utičnicu koja je povezana na strujno kolo različito od onog na koje je povezan prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem za pomoć.

Upozorenje: Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.

Izjava kanadske industrije

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE saglasnost za evropske države

Ovaj uređaj je u skladu sa EMC direktivom 2014/30/EU i Direktivom o niskom naponu 2014/35/EU.

Sledeće informacije su namenjene samo državama članicama EU:

Oznaka sa desne strane je u skladu sa Direktivom 2012/19/EU (WEEE) za otpad koji se sastoji od električne i elektronske opreme. Oznaka ukazuje na zahtev da se oprema NE odbacuje u neoznačen otpad, već da se vrati preko sistema za prikupljanje otpada, u skladu sa lokalnim zakonom.

Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima

Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden u saglasnosti sa Direktivom 2011/65/EU Evropskog Parlamenta i Saveta a vezano za zabranu korišćenja određenih hazardnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS2 Direktiva) i smatra se da je u saglasnosti sa vrednostima najveće dozvoljene koncentracije koje je odredio Evropski komitet za tehničku adaptaciju (TAC), kao što je prikazano u nastavku:

Supstanca	Predložena maksimalna koncentracija	Stvarna koncentracija
Olovo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Živa (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadmijum (Cd)	0,01%	< 0,01%
Heksavalentni hrom (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Polibromirani bifenili (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polibromirani difenil etri (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Određene komponente proizvoda, kako je navedeno iznad, izuzete su na osnovu Dodatka III RoHS2 direktivi, kao što je navedeno u nastavku:

- Živa u fluorescentnim lampama sa hladnom katodom i fluorescentnim lampama sa eksternom elektrodom (CCFL i EEFL) za posebne svrhe ne prelazi (po lampi):
  - » Kratka dužina (500 mm):maksimalno 3,5 mg po lampi.
  - » Srednja dužina (> 500 mm i 1.500 mm):maksimalno 5 mg po lampi.
  - » Dugačka dužina (> 1.500 mm):maksimalno 13 mg po lampi.
- Olovo u staklu cevi sa katodnim zrakom.
- Olovo u staklu fluorescentnih cevi koje ne prelazi 0,2% po težini.
- Olovo kao legura u aluminijumu koji sadrži do 0,4% olova po težini.
- Bakarna legura koja sadrži do 4% olova po težini.

- Olovo u legurama za lemljenje sa visokom temperaturom topljenja (npr. legure zasnovane na olovu koje sadrže 85% po težini ili više olova).
- Električne i elektronske komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici, izuzev dielektrične keramike u kondenzatorima, npr. u pijezoelektronskim uređajima, ili u staklenom ili keramičkom kalupnom spoju.

Indijsko ograničenje u vezi sa opasnim supstancama

Ograničenje u vezi sa opasnim supstancama (Indija). Ovaj proizvod je u skladu sa „Indijskim Pravilom u vezi sa e-otpadom 2011" i zabranjuje korišćenje olova, žive, heksavalentnog hroma, polibromiranih bifenila ili polibromiranih difenila u koncentracijama koje premašuju 0,1 težinskog % i 0,01 težinskog % za kadmijum, izuzev za izuzetke navedene u Rasporedu 2 Pravila.

Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka

ViewSonic® poštuje prirodnu sredinu i posvećen je ekološkom radu i životu. Hvala što ste deo pametnijeg, ekološkijeg računarstva. Posetite

veb-sajt kompanije ViewSonic® da biste saznali više.

SAD i Kanada:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Evropa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tajvan:

https://recycle.epa.gov.tw/

Informacije o autorskim pravima

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2018. Sva prava zadržana.

Macintosh i Power Macintosh su registrovane trgovačke marke kompanije Apple Inc.

Microsoft, Windows i Windows logo su registrovane trgovačke marke kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

ViewSonic®, logo sa tri ptice, OnView, ViewMatch i ViewMeter su registrovane trgovačke marke kompanije ViewSonic® Corporation.

VESA je registrovana trgovačka marka Udruženja video elektronskih standarda. DPMS, DisplayPort i DDC su trgovačke marke kompanije VESA.

ENERGY STAR® je registrovana trgovačka marka Agencije za zaštitu prirodne sredine Sjedinjenih Država (EPA).

Kao partner kompanije ENERGY STAR®, kompanija ViewSonic® Corporation je odredila da ovaj proizvod ispunjava ENERGY STAR® smernice za efikasno korišćenje energije.

Odricanje od odgovornosti: Kompanija ViewSonic® Corporation neće biti odgovorna za ovde sadržane tehničke ili uredničke greške ili propuste; kao ni za slučajnu ili posledičnu štetu do koje je došlo usled snabdevanja ovog materijala ili usled rada ili korišćenja ovog proizvoda.

U interesu poboljšavanja proizvoda, ViewSonic® Corporation zadržava pravo da promeni specifikacije proizvoda bez upozorenja. Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez upozorenja.

Nije dozvoljeno kopirati, reprodukovati ili preneti ni jedan deo ovog dokumenta, na bilo koji način i za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije ViewSonic® Corporation.

VP2785-4K_UG_SRB Rev. 1A 08-31-18

Podrška za kupce

Za tehničku podršku ili servisiranje proizvoda, pogledajte tabelu ispod ili kontaktirajte svog prodavca.

NAPOMENA: Trebaće vam serijski broj proizvoda.

Zemlja/region	Veb-sajt	Zemlja/region	Veb-sajt
Azija i Pacifik i Afrika			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerike			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Evropa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Ograničena garancija

ViewSonic® monitor

Šta garancija pokriva:

Kompanija ViewSonic® garantuje da su njeni proizvodi ispravni i ne pate od grešaka u materijalu i izradi tokom garantnog perioda. Ukoliko se za proizvod dokaže da je neispravan usled neispravnosti materijala ili izrade tokom garantnog perioda, ViewSonic® će, po sopstvenom nahođenju i kao vašu jedinu odštetu popraviti ili zameniti proizvod odgovarajućim. Zamenjeni proizvod ili delovi mogu da uključuju reciklirane ili fabrički obnovljene delove ili komponente. Popravljeni ili zamenski uređaj, delovi ili komponente će biti pokrivene tokom vremena preostalog u originalnoj kupčevoj ograničenoj garanciji i garantni period neće biti produžen. ViewSonic® ne garantuje ni za jedan softver trećih strana, bilo da je uključen sa proizvodom ili instaliran od strane korisnika, instalaciju bilo kojih neautorizovanih hardverskih delova ili komponenti (npr. lampi projektora). (Pogledajte: odeljak „Šta garancija izuzima i ne pokriva”).

Koliko dugo garancija traje:

Garancija na ViewSonic® monitore traje između 1 i 3 godine, u zavisnosti od zemlje kupovine, a važi za sve delove, uključujući svetlosni izvor, i sav rad od datuma korisnikove prvobitne kupovine.

Koga garancija štiti:

Ova garancija je važeća samo za prvobitnog kupca.

Šta garancija izuzima i ne pokriva:

- Bilo koji proizvod na kome je serijski broj oštećen, modifikovan ili uklonjen.
- Oštećenje, kvarove ili habanje proizvoda do koga dođe usled:
  - » Nesreće, nepravilnog korišćenja, zanemarivanja, požara, vode, munje ili drugih viših sila, neautorizovane modifikacije proizvoda ili nepraćenja uputstava dobijenih sa proizvodom.
  - » Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic®.
  - » Oštećenja ili gubitka bilo kojih programa, podataka ili prenosivih medija za skladištenje.
  - » Normalnog habanja.
  - » Uklanjanja ili instalacije proizvoda.
- Gubitak softvera ili podataka dok kojih dođe tokom popravke ili zamene.

- Bilo koja oštećenja proizvoda usled transporta.
- Razloge koji nisu vezani za sami proizvod, poput talasanja ili nedostatka električnog napona.
- Korišćenja delova ili dodatne opreme koja ne ispunjava specifikacije kompanije ViewSonic.
- Ako vlasnik ne vrši periodično održavanje proizvoda na način naveden u Vodiču za korisnike.
- Bilo koji drugi razlog nevezan za kvar proizvoda.
- Štetu izazvanu kada je statička slika prikazana na proizvodu tokom dužeg vremenskog perioda (poznato i kao „urezivanje slike”).
- Softver – bilo koji softver trećih strana uključen uz proizvod ili instaliran od strane korisnika.
- Hardver/pribor/delovi/komponente – Instalacija bilo kog neodobrenog hardvera, pribora, potrošnih delova ili komponenti (npr. lampi projektora).
- Oštećenje ili zloupotrebu sloja na površini ekrana kroz neodgovarajuće čišćenje, kao što je opisano u Vodiču za korisnike proizvoda.
- Uklanjanje, instalaciju i troškove usluge podešavanja, uključujući montiranje proizvoda na zid.

Kako da obezbedite servisiranje:

- Za informacije o obezbeđivanju servisa pod garancijom, kontaktirajte Podršku za kupce kompanije ViewSonic® (pogledajte stranicu „Podrška za kupce”). Biće potrebno da dostavite serijski broj proizvoda.
- Da biste dobili servisiranje pod garancijom, od vas će se tražiti: (a) originalni račun sa datumom kupovine, (b) vaše ime, (c) vaša adresa, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda.
- Donesite ili poštom pošaljite proizvod sa plaćenom poštarinom u originalnom pakovanju ovlašćenom servisnom centru kompanije ViewSonic® ili samoj kompaniji ViewSonic®.
- Za dodatne informacije ili ime najbližeg ViewSonic servisnog centra, kontaktirajte ViewSonic®.

Ograničenje impliciranih garancija:

Ne postoje garancije, izražene ili implicirane, koje se proširuju i važe van ovde sadržanog opisa, uključujući impliciranu garanciju o pogodnosti za prodaju i pogodnosti za određenu svrhu.

Isključivanje šteta:

Odgovornost kompanije ViewSonic ograničena je na cenu popravke ili zamene proizvoda. ViewSonic® nije odgovoran za:

- Oštećenje druge svojine izazvano defektima ovog proizvoda, oštećenja baziranih na nepogodnosti, gubitak korišćenja proizvoda, gubitak vremena, gubitak profita, gubitak poslovne šanse, gubitak dobre volje, ometanje poslovnih odnosa ili druge komercijalne gubitke, čak i u slučaju da je kompanija upozorena na mogušnost takvih šteta.
- Bilo koje druge štete, bilo slučajne, posledične ili druge.
- Bilo kakvo optuživanje kupca od neke treće strane.
- Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic®.

Efekat državnog zakona:

Ova garancija daje vam određena zakonska prava a možda imate pravo i na druga prava koja se razlikuju od države do države. Neke države ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija i/ili ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posledičnih šteta, tako da se gore navedena ograničenja i isključivanja možda ne odnose na vas.

Prodaja izvan SAD i Kanade:

Za informacije o garanciji i servisiranju ViewSonic® proizvoda prodatih van SAD i Kanade, kontaktirajte ViewSonic® ili svog lokalnog ViewSonic® prodavca.

Garantni period za ovaj proizvod u kontinentalnoj Kini (ne uključujući Hongkong, Makao i Tajvan) zavisi od uslova i odredbi Kartice za garantovano održavanje.

Za korisnike u Evropi i Rusiji, kompletne detalje garancije koja se nudi možete da pronađete na adresi http://www.viewsonic.com/eu/ pod „Podrška/Informacije o garanciji”.

Šablon uslova garancije za monitor u Vodiču za korisnike
VSC_TEMP_2007

Ograničena garancija za Meksiko

ViewSonic® monitor

Šta garancija pokriva:

Kompanija ViewSonic® garantuje da su njeni proizvodi ispravni i ne pate od grešaka u materijalu i izradi, prilikom normalnog korišćenja tokom garantnog perioda. Ukoliko se za proizvod dokaže da je neispravan usled neispravnosti materijala ili izrade tokom garantnog perioda, ViewSonic® će, po sopstvenom nahođenju, popraviti ili zameniti proizvod odgovarajućim. Zamenjeni proizvod ili delovi mogu da uključuju reciklirane ili fabrički obnovljene komponente i pribor.

Koliko dugo garancija traje:

Garancija na ViewSonic® LCD monitore traje između 1 i 3 godine, u zavisnosti od zemlje kupovine, a važi za sve delove, uključujući svetlosni izvor, i sav rad od datuma korisnikove prvobitne kupovine.

Koga garancija štiti:

Ova garancija je važeća samo za prvobitnog kupca.

Šta garancija izuzima ili ne pokriva:

- Bilo koji proizvod na kome je serijski broj oštećen, modifikovan ili uklonjen.
- Oštećenje, kvarove ili habanje proizvoda do koga dođe usled:
  - » Nesreće, nepravilnog korišćenja, zanemarivanja, požara, vode, munje ili drugih viših sila, neautorizovane modifikacije proizvoda, neautorizovane pokušaje popravke ili nepraćenja uputstava dobijenih sa proizvodom.
  - » Razloge koji nisu vezani za sami proizvod, poput talasanja ili nedostatka električnog napona.
  - » Korišćenja delova ili dodatne opreme koja ne ispunjava specifikacije kompanije ViewSonic®.
  - » Normalnog habanja.
  - » Bilo koji drugi razlog nevezan za kvar proizvoda.
- Bilo koji proizvod koji pokazuje stanje poznato kao „urezivanje slike”, a do kog dolazi kada je statička slika prikazana na proizvodu tokom dužeg vremenskog perioda.
- Uklanjanje, instalaciju, osiguranje i troškove usluge podešavanja.

Kako da obezbedite servisiranje:

Za informacije o obezbeđivanju servisa pod garancijom, kontaktirajte Podršku za kupce kompanije ViewSonic® (pogledajte priloženu stranicu „Podrška za kupce”). Biće potrebno da dostavite serijski broj proizvoda, stoga zapišite informacije o proizvodu u prostor obezbeđen u nastavku kada kupite proizvod radi buduće upotrebe. Sačuvajte račun ili dokaz o kupovini kako biste podupreli garantni zahtev.

Za vašu evidenciju

Naziv proizvoda: _____ Broj modela: _____

Broj dokumenta: _____ Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____ Da li ste kupili produženu garanciju? _____ (da/ne)

Ukoliko jeste, kog datuma garancija ističe? _____

- Da biste ostvarili garantni servis, biće potrebno da dostavite (a) originalni račun sa datumom kupovine, (b) vaše ime, (c) vašu adresu, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda.
- Donesite ili poštom pošaljite proizvod u originalnom pakovanju ovlašćenom servisnom centru kompanije ViewSonic®.
- Povratni troškovi transporta za proizvode pod garancijom će biti plaćeni od strane kompanije ViewSonic®.

Ograničenje impliciranih garancija:

Ne postoje garancije, izražene ili implicirane, koje se proširuju i važe van ovde sadržanog opisa, uključujući impliciranu garanciju o pogodnosti za prodaju i pogodnosti za određenu svrhu.

Isključivanje šteta:

Odgovornost kompanije ViewSonic® ograničena je na cenu popravke ili zamene proizvoda. ViewSonic® nije odgovoran za:

- Oštećenje druge svojine izazvano defektima ovog proizvoda, oštećenja baziranih na nepogodnosti, gubitak korišćenja proizvoda, gubitak vremena, gubitak profita, gubitak poslovne šanse, gubitak dobre volje, ometanje poslovnih odnosa ili druge komercijalne gubitke, čak i u slučaju da je kompanija upozorena na mogušnost takvih šteta.
- Bilo koje druge štete, bilo slučajne, posledične ili druge.
- Bilo kakvo optuživanje kupca od neke treće strane.
- Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic®.

Kontakt informacije za službu prodaje i autorizovanog servisnog centra (Centro Autorizado de Servicio) u okviru Meksika:

Ime i adresa proizvođača i uvoznika:
México, Av. de la Palma #8 Piso 2 Despacho 203, Corporativo Interpalmas,
Col. San Fernando Huixquilucan, Estado de México
Tel: (55) 3605-1099 http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm

NÚMERO GRATIS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TODO MÉXICO: 001.866.823.2004

Hermosillo: Distribuciones y Servicios Computacionales SA de CV. Calle Juarez 284 local 2 Col. Bugambilias C.P: 83140 Tel: 01-66-22-14-9005 E-Mail: disc2@hmo.megared.net.mx	***Villahermosa:*** Compumantenimietnos Garantizados, S.A. de C.V. AV. GREGORIO MENDEZ #1504 COL, FLORIDA C.P. 86040 Tel: 01 (993) 3 52 00 47 / 3522074 / 3 52 20 09 E-Mail: compumantenimientos@prodigy.net.mx
Puebla, Pue. (Matriz): RENTA Y DATOS, S.A. DE C.V. Domicilio: 29 SUR 721 COL. LA PAZ 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01(52).222.891.55.77 CON 10 LINEAS E-Mail: datos@puebla.megared.net.mx	***Veracruz, Ver.:*** CONEXION Y DESARROLLO, S.A DE C.V. Av. Americas # 419 ENTRE PINZÓN Y ALVARADO Fracc. Reforma C.P. 91919 Tel: 01-22-91-00-31-67 E-Mail: gacosta@qplus.com.mx
Chihuahua: Soluciones Globales en Computación C. Magisterio # 3321 Col. Magisterial Chihuahua, Chih. Tel: 4136954 E-Mail: Cefeo@soluglobales.com	***Cuernavaca:*** Compusupport de Cuernavaca SA de CV Francisco Leyva # 178 Col. Miguel Hidalgo C.P. 62040, Cuernavaca Morelos Tel: 01 777 3180579 / 01 777 3124014 E-Mail: aquevedo@compusupportcva.com
Distrito Federal: QPLUS, S.A. de C.V. Av. Coyoacán 931 Col. Del Valle 03100, México, D.F. Tel: 01(52)55-50-00-27-35 E-Mail : gacosta@qplus.com.mx	***Guadalajara, Jal.:*** SERVICRECE, S.A. de C.V. Av. Niños Héroes # 2281 Col. Arcos Sur, Sector Juárez 44170, Guadalajara, Jalisco Tel: 01(52)33-36-15-15-43 E-Mail: mmiranda@servicrece.com
Guerrero Acapulco: GS Computación (Grupo Sesicomp) Progreso #6-A, Colo Centro 39300 Acapulco, Guerrero Tel: 744-48-32627	***Monterrey:*** Global Product Services Mar Caribe # 1987, Esquina con Golfo Pérsico Fracc. Bernardo Reyes, CP 64280 Monterrey N.L. México Tel: 8129-5103 E-Mail: aydeem@gps1.com.mx
MERIDA: ELECTROSER Av Reforma No. 403Gx39 y 41 Mérida, Yucatán, México CP97000 Tel: (52) 999-925-1916 E-Mail: rrrb@sureste.com	***Oaxaca, Oax.:*** CENTRO DE DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. de C.V. Murguía # 708 P.A., Col. Centro, 68000, Oaxaca Tel: 01(52)95-15-15-22-22 Fax: 01(52)95-15-13-67-00 E-Mail. gpotai2001@hotmail.com
Tijuana: STD Av Ferrocarril Sonora #3780 L-C Col 20 de Noviembr Tijuana, Mexico	***FOR USA SUPPORT:*** ViewSonic® Corporation 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA. 91789 USA Tel: 800-688-6688 E-Mail: http://www.viewsonic.com

LCD Mexico Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2008

ViewSonic®