

**ViewSonic®**



---

**XG2703-GS/XG2703-GS-CN**  
**Écran**  
Guide de l'utilisateur

Numéro du modèle: VS16485

## Merci d'avoir choisi ViewSonic

Avec plus de 25 années d'expérience en tant que fournisseur mondial majeur en solutions visuelles, ViewSonic se consacre à dépasser les attentes du monde pour les évolutions technologiques, l'innovation et la simplicité. Chez ViewSonic, nous croyons que nos produits ont le potentiel d'avoir un impact positif sur le monde, et sommes confiants que le produit ViewSonic que vous avez choisi vous sera utile.

Encore une fois, merci d'avoir choisi ViewSonic !



# Informations de conformité

**REMARQUE:** Cette section porte sur les exigences de branchement et les déclarations de conformité. Les applications spécifiques devront se reporter aux étiquettes signalétiques et aux symboles figurant sur l'appareil.

## Declaration de conformite FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie à fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives à la réception radio ou TV qu'il est possible de déterminer en mettant l'équipement en marche ou à l'arrêt, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier les interférences en adoptant au moins l'une des mesures suivantes :

- Ré-orienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié.

**Avertissement:** Vous êtes averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la vérification de la conformité peuvent annuler votre droit à faire fonctionner l'équipement.

## Declaration de l'Industrie canadienne

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Conformité CE pour les pays européens

**CE** L'appareil est conforme la norme EMC 2014/30/EU et à la norme sur la basse tension 2014/35/EU.

**Les indications qui suivent sont destinées uniquement aux Etats membres de l'Union Européenne:**

Le symbole indiqué à droite est conforme à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Les produits qui portent ce symbole ne doivent pas être traités comme des déchets conventionnels; ils devront être traités conformément aux systèmes de récupération appropriés, conformément à la réglementation du pays ou de la zone où la mise au déchet a lieu.



# Informations de TCO

## **Congratulations!**

**This product is TCO Certified – for Sustainable IT**



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

### **Corporate Social Responsibility**

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

### **Energy Efficiency**

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

### **Environmental Management System**

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

### **Minimization of Hazardous Substances**

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

### **Design for Recycling**

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

### **Product Lifetime, Product Take Back**

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

### **Packaging**

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

### **Ergonomic, User-centered design**

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)  
Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)  
Ergonomically designed keyboard (notebooks)

### **Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions**

#### **Third Party Testing**

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at [www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com), where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit  
**[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)**

## Déclaration de conformité RoHS2 (LSDEEEE2)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS2 - LSDEEEE2) et il est déclaré respecter les valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (TAC) européen, qui sont les suivantes:

| Substance                             | Concentration maximale proposée | Concentration réelle |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Plomb (Pb)                            | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Mercure (Hg)                          | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Cadmium (Cd)                          | 0,01%                           | < 0,01%              |
| Chrome hexavalent (Cr <sup>6+</sup> ) | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Polybromobiphényle (PBB)              | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Polybromodiphénylséthers (PBDE)       | 0,1%                            | < 0,1%               |

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces limitations, conformément aux dispositions de l'Annexe III de la Directive RoHS2 (LSDEEEE2). Il s'agit des composants suivants:

Exemples de composants exemptés:

1. Mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes (CCFL et EEFL) pour des buts spécifiques ne dépassant pas (par lampe) :
  - (1) Longueur courte ( $\leq 500$  mm) : maximum 3,5 mg par lampe.
  - (2) Longueur moyenne ( $> 500$  mm and  $\leq 1.500$  mm): maximum 5 mg par lampe.
  - (3) Longueur élevée ( $> 1.500$  mm) : maximum 13 mg par lampe.
2. Plomb dans le verre des tubes cathodiques.
3. Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépasse pas 0,2 % du poids.
4. Plomb en tant qu'élément d'alliage de l'aluminium jusqu'à 0,4 % du poids.
5. L'alliage de cuivre contient jusqu'à 4 % de plomb.
6. Soudures à haute température (les alliages basés sur le plomb contiennent du plomb à 85 % ou plus).
7. Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans le verre ou des porcelaines. (appareils piézoélectriques ou dans un composant de matrice de verre ou de céramique).

## **Avertissements et mises en garde**

1. Lisez entièrement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Gardez ces instructions dans un endroit sûr.
3. Tenez compte des mises en garde et respectez scrupuleusement toutes les instructions.
4. Placez-vous à une distance d'au moins 45 cm de votre écran LCD.
5. Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous déplacez votre écran LCD.
6. N'enlevez jamais le capot arrière de l'écran. Votre écran LCD contient des composants sous haute tension. Vous risquez de graves blessures si vous les touchez.
7. N'utilisez pas cette unité à proximité de l'eau. Avertissement : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
8. Evitez d'exposer votre écran LCD aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Pour diminuer les reflets, évitez de placer l'écran LCD face à une source de lumière directe.
9. Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si un nettoyage plus poussé est nécessaire, consultez la rubrique «Nettoyage de l'écran» de ce manuel pour plus de détails.
10. Evitez de toucher l'écran. Le sébum corporel est difficile à nettoyer.
11. Evitez de frotter ou d'appuyer sur l'écran LCD, vous risqueriez de l'endommager irrémédiablement.
12. Ne bloquez pas d'ouvertures d'aération. Installez selon les instructions du fabricant.
13. N'installez pas à proximité d'une source de chaleur tels que des radiateurs, bouches de chauffage, fours ou autres dispositifs (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
14. Placez l'écran LCD dans un endroit bien ventilé. Ne placez sur l'écran LCD aucun objet susceptible d'empêcher une dissipation adéquate de la chaleur.
15. Ne placez pas d'objets lourds sur l'écran LCD, le câble vidéo ou le cordon d'alimentation.
16. En cas de dégagement de fumée, de bruit anormal ou d'odeurs, éteignez immédiatement l'écran LCD et contactez votre revendeur ou ViewSonic. Il serait dangereux de continuer à l'utiliser dans de telles conditions.

(Suite page suivante)

- 17.** Ne rendez pas inutile l'objectif sécuritaire la prise de type mise à terre polarisée. Une prise polarisée a deux fiches, l'une plus large que l'autre. Une prise mise à terre possède deux fiches et une troisième fourche pour la mise à terre. La fiche large et la troisième fourche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise murale, consultez un électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
- 18.** Protégez le cordon de secteur pour qu'on ne marche pas dessus ou qu'il soit pincé surtout au niveau des prises, des réceptacles et au point où il sort de l'unité. Assurez-vous que la source d'alimentation est proche de l'unité pour qu'elle soit facilement accessible.
- 19.** N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 20.** Utilisez seulement avec un chariot, stand, trépied, monture ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'unité. Si vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/unité pour éviter des blessures ou une chute.
- 21.** Débranchez l'unité si elle ne sera pas utilisée pour une longue période.
- 22.** Confiez tout entretien au personnel de service qualifié. Une réparation est requise lorsque l'unité a été endommagée, par exemple si le cordon a été endommagé, si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'unité, si l'unité a été exposé à de la pluie de l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombée.





# Table des Matičres

## Informations de conformit 

|   |     |
|---|-----|
| Declaration de conformite FCC .....             | i   |
| Declaration de l'Industrie canadienne .....     | i   |
| Conformit  CE pour les pays europ ens.....      | ii  |
| Informations de TCO .....                       | iii |
| D claration de conformit  RoHS2 (LSDEEE2) ..... | iv  |
| Avertissements et mises en garde .....          | v   |

## Informations de copyright

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Enregistrement du produit ..... | 2 |
| Pour votre information .....    | 2 |

## Introduction

|   |   |
|---|---|
| Contenu de l'emballage.....                               | 3 |
| Proc dure d'installation rapide .....                     | 4 |
| Installation du logiciel suppl mentaire (facultatif)..... | 4 |
| Installation du support mural (facultatif).....           | 5 |

## Utilisation de l' cran LCD

|  |   |
|--|---|
| R glage du mode de synchronisation .....   | 6 |
| Configuration de v rouillage de l'affichage   l' cran et<br>du bouton d'alimentation ..... | 6 |
| R glage de l'image   l' cran .....   | 7 |
| Contr les du menu principal.....   | 8 |
| Descriptif du menu principal .....   | 8 |
| Gestion de l'alimentation .....  | 9 |

## Autres informations

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Sp cifications .....           | 10 |
| Nettoyage de l' cran LCD ..... | 11 |
| D pannage.....                 | 12 |
| Service client le .....        | 13 |
| Garantie limit e .....         | 14 |

# Informations de copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2016. Tous droits réservés.

Macintosh et Power Macintosh sont des marques déposées par Apple Inc.

Microsoft, Windows et le logo de Windows sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ViewSonic et le logo des trois oiseaux, ainsi que OnView, ViewMatch et ViewMeter sont des marques déposées par ViewSonic Corporation.

VESA est une marque déposée par Video Electronics Standards Association.

DPMS, DisplayPort et DDC sont des marques commerciales de VESA.

ENERGY STAR® est une marque déposée par la commission américaine pour la protection de l'environnement (EPA, Environment Protection Agency).

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation déclare que ce produit respecte les directives ENERGY STAR® d'économie d'énergie.

Décharge de responsabilité : La société ViewSonic Corporation ne peut être tenue pour responsable d'erreurs techniques ou d'impression ni d'omissions dans le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des performances ou de l'utilisation de ce produit; ViewSonic Corp. décline également toute responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un souci d'amélioration constant de ses produits, ViewSonic Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite préalable de ViewSonic Corporation.

## Enregistrement du produit

Afin de répondre aux spécifications futures de votre produit, et pour recevoir des informations additionnelles sur celui-ci dès qu'elles sont disponibles, veuillez visiter le site Internet de ViewSonic et sélectionner la section correspondant à votre région pour enregistrer votre produit en ligne.

Le CD ViewSonic vous permet également d'imprimer le formulaire d'enregistrement de votre produit. Une fois complété, veuillez l'envoyer par email ou par télécopie à votre bureau ViewSonic. Pour trouver votre formulaire d'enregistrement, naviguez jusqu'au répertoire ":\CD\Registration".

L'enregistrement de votre produit nous permettra de mieux répondre à vos attentes. Veuillez imprimer ce manuel de l'utilisateur et remplissez la section «Pour vos archives».

Le numéro de série de votre écran LCD se trouve à l'arrière de l'écran. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique «Service clientèle» de ce manuel.

### Pour votre information

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nom du produit :</b>     | XG2703-GS/XG2703-GS-CN<br>ViewSonic Widescreen LCD Display |
| <b>Numéro du modèle :</b>   | VS16485  |
| <b>Numéro du document :</b> | XG2703-GS/XG2703-GS-CN_UG_FRN<br>Rev. 1A 07-07-16          |
| <b>Numéro de série :</b>    | _____  |
| <b>Date d'achat :</b>       | _____  |

### Elimination du produit en fin de vie

ViewSonic respecte l'environnement et fait des efforts allant dans le sens d'un environnement de travail et de vie écologiques. Merci d'oeuvrer aussi pour une informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de ViewSonic.

Etats-Unis et Canada : <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europe : <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwan : <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

# Introduction

Félicitations pour votre achat de l'écran LCD ViewSonic®.

**Important!** Gardez la boîte originale et tous les matériaux d'emballage pour le transport.

**REMARQUE :** Le mot «Windows» utilisé dans ce manuel désigne le système d'exploitation Windows de Microsoft.

## Contenu de l'emballage

Votre emballage LCD contient :

- L'écran LCD
- Les cordons d'alimentation
- AC/DC Power adapter
- Câble DP
- Câble USB
- Guide Rapide De Début

### **REMARQUE :**

\* Le fichier INF assure la compatibilité avec les systèmes d'exploitation Windows et le fichier ICM (Image Color Matching – Correspondance de couleurs d'image) et assure l'affichage correct des couleurs à l'écran. ViewSonic recommande d'installer les deux fichiers.

\* Les câbles vidéo inclus dans l'emballage peuvent varier en fonction de votre pays. Veuillez contacter votre revendeur local pour de plus amples informations.

# Procédure d'installation rapide


## 1. Connectez le câble vidéo

- Assurez-vous que l'écran LCD et l'ordinateur sont à l'ARRÊT.
- Retirez le cache du panneau arrière, le cas échéant.
- Connectez le câble vidéo à l'ordinateur et ensuite à l'écran LCD.

Utilisateurs de Macintosh: Les modèles préalables au G3 exigent un adaptateur Macintosh. Connectez l'adaptateur à l'ordinateur et branchez le câble vidéo sur l'adaptateur.

Contactez le Service clientèle de ViewSonic pour commander un adaptateur ViewSonic® Macintosh.

## 2. Connectez le cordon d'alimentation (et l'adaptateur CA/CC si requis)

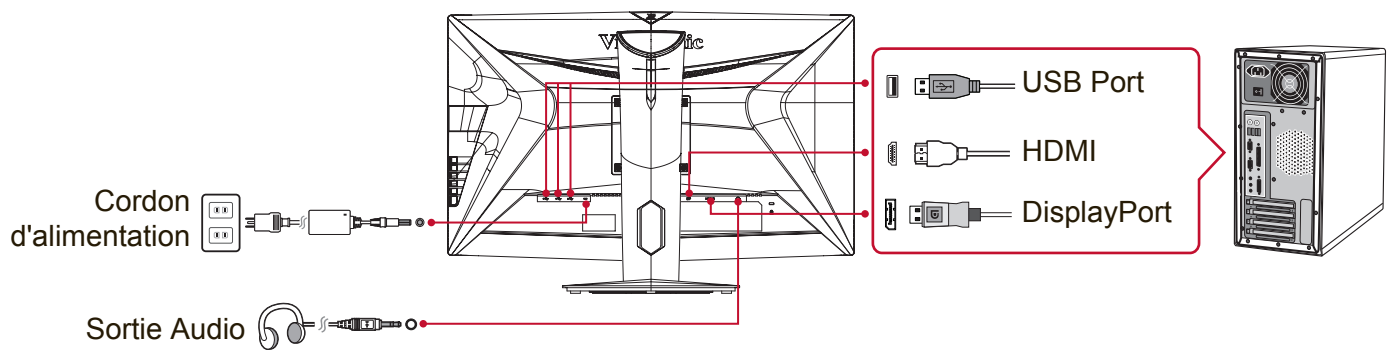

## 3. Allumez l'écran LCD et l'ordinateur.

Allumez d'abord le LCD et ensuite l'ordinateur. Cet ordre (l'écran LCD puis l'ordinateur) est important.

## 4. Utilisateurs de Windows : Configurez le mode de synchronisation (par exemple: 1024x768)

Reportez-vous au mode d'emploi de la carte graphique pour les instructions à propos de la modification de la résolution et du taux de rafraîchissement.


## 5. L'installation est terminée. Vous pouvez maintenant utiliser le LCD de ViewSonic.

## Installation du support mural (facultatif)

**REMARQUE :** Pour une utilisation avec un Support pour Fixation Murale certifié UL uniquement.

Pour vous procurer un kit de montage mural ou une base d'ajustement de la hauteur, veuillez prendre contact avec ViewSonic® ou avec votre revendeur local. Reportez-vous aux instructions accompagnant le kit de montage de la base. Pour changer le montage de votre LCD à montage mural, suivez les instructions suivantes:

1. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est bien sur Arrêt, puis débranchez le cordon d'alimentation.
2. Placez l'écran LCD sur une serviette ou sur une couverture avec la face vers le bas.
3. Retirez la base. (le retrait des vis peut être nécessaire.)
4. Repérez et identifiez l'une des interfaces de montage VESA suivantes (a, b, c) situées à l'arrière de votre écran (reportez-vous à la page «Spécifications» pour plus de détails sur l'interface de montage de votre écran). Fixez le support de montage d'un kit de montage compatible VESA en utilisant des vis d'une longueur appropriée.

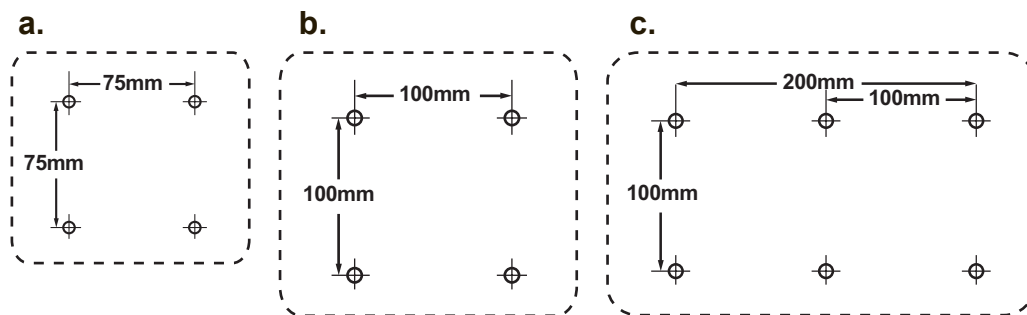

5. Attachez l'écran LCD sur le mur, en suivant les instructions du kit de montage mural.

# Utilisation de l'écran LCD

## Réglage du mode de synchronisation

Le réglage du mode de synchronisation est important pour optimiser la qualité de l'image et réduire la fatigue oculaire. Le **mode de synchronisation** est composé par la **résolution** (par exemple 1024 x 768) et le **taux de rafraîchissement** (ou fréquence verticale ; par ex. 60 Hz.). Après avoir configuré le mode de synchronisation, utilisez les contrôles OSD pour ajuster l'image à l'écran.

Pour une qualité d'image optimale, veuillez utiliser le mode de synchronisation adapté à votre écran LCD, tel que spécifié à la page «Spécifications».

Pour régler le mode de synchronisation :

- **Réglage de la résolution** : Accédez à la page «Apparence et personnalisation» depuis le panneau de configuration du menu Démarrer et réglez la résolution.
- **Réglage du taux de rafraîchissement** : reportez-vous au mode d'emploi de votre carte graphique pour plus d'instructions.

**IMPORTANT:** Veuillez vous assurer que votre carte graphique est réglée sur un taux de rafraîchissement vertical de 60Hz ; il s'agit du taux recommandé pour la plupart des écrans LCD. La sélection d'un mode de synchronisation non pris en charge risque de bloquer l'affichage de l'image et de faire apparaître le message «Hors de portée» sur l'écran.

## Configuration de verrouillage de l'affichage à l'écran et du bouton d'alimentation

- **Verrouillage de l'affichage à l'écran** : Appuyez et maintenez le bouton [2] et [3] pendant 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur un bouton, **OSD Locked (Verrouillage OSD)** s'affichera pendant 3 secondes à l'écran.
- **Déverrouillage de l'affichage à l'écran** : Appuyez et maintenez le bouton [2] et [3] pendant 10 secondes.
- **Verrouillage du bouton d'alimentation** : Appuyez et maintenez le bouton [2] et [4] pendant 10 secondes. Lorsque ce mode est activé et que vous appuyez sur le bouton de l'alimentation, **Power Button Locked (Verr. Marche/Arrêt)** s'affichera pendant 3 secondes à l'écran. Avec ou sans ce réglage, après une panne de courant, le courant de votre écran s'allumera automatiquement lorsque l'alimentation est rétablie.
- **Déverrouillage du bouton d'alimentation** : Appuyez et maintenez le bouton [2] et [4] pendant 10 secondes.

## Réglage de l'image à l'écran

Utilisez les boutons sur le panneau de contrôle frontal pour afficher et ajuster les contrôles OSD qui s'affichent à l'écran.

|   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
|  | Mode         | LED               |
|   | On/Singal in | Blue/Singal color |
|   | Standby      | Amber             |
|   | Off          | Off               |

 Display the Menu by pressing any square button.

 Game Mode

### Suivez les instructions pour ajuster l'image à l'écran :

1. Après avoir sélectionner le contrôle, appuyez sur [2].
2. Pour enregistrer les réglages et quitter le menu, appuyez sur le bouton [1] jusqu'à ce que le menu OSD disparaisse.

### Les astuces suivantes peuvent vous aider à optimiser votre affichage :

- Réglez la carte graphique de l'ordinateur afin qu'elle soit compatible avec le mode de synchronisation recommandé (reportez-vous à la page «Spécifications» pour connaître le réglage adapté à votre écran LCD). Pour plus de détails sur la 'modification du taux de rafraîchissement', veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre carte graphique.



## Contrôles du menu principal

**REMARQUE :** Vérifiez les éléments du menu principal de l'OSD de votre écran LCD et reportez-vous au descriptif du menu principal ci-dessous.

## Descriptif du menu principal

**REMARQUE:** Les éléments du Menu principal répertoriés dans cette section indiquent les éléments de tout le Menu principal de tous les modèles. Pour les détails réels du Menu principal correspondant à votre produit, veuillez vous référer à vos éléments du menu principal LCD OSD.

### **A Audio Adjust (Réglage Audio)**

permet de régler le volume, de désactiver le son ou de sélectionner une source d'entrée si plusieurs sources sont disponibles.

### **C Color Adjust (Couleur Réglage)**

offre différents modes de réglage des couleurs. Vous pouvez sélectionner des températures de couleur prédéfinies et l'option User Color (Couleurs utilisateur) vous permet de régler le rouge (R), le vert (G) et le bleu (B). Le réglage par défaut de l'usine est de natif.

### **I Input Select (Entrée)**

basculez entre les entrées si vous avez plus d'un ordinateur connecté au moniteur digital.

### **M Manual Image Adjust (Réglage manuel de l'image)**

permet d'afficher le menu de réglage manuel de l'image. Vous pouvez configurer manuellement divers paramètres de qualité de l'image.

### **S Setup Menu (Configuration)**

permet de régler les paramètres de l'affichage sur écran (OSD).

### **V ViewMode**

The ViewMode menu appears. You can execute various View Mode settings.

## Gestion de l'alimentation

Ce produit va entrer en mode veille Avec/Désactiver un écran noir et une consommation réduite d'énergie après 5 minutes si aucun signal n'est détecté.

# Autres informations

## Spécifications

|  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| <b>Écran à cristaux liquides</b>             | Type                         | TFT (Thin Film Transistor - transistor à pellicule fine), LCD 2560 x 1440 à matrice active, pas de pixel de 0,233 mm x 0,233 mm   |
|  | Format d'affichage           | Métrique : 68,565 cm<br>Impérial : 27" (27" affichable)   |
|  | Filtre de couleurs           | Trait vertical RVB  |
|  | Surface en verre             | Antireflet  |
| <b>Signal en entrée</b>                      | Synchro vidéo                | HDMI x 1 (HDMI.TMDS numérique, 100 ohms)<br>Display port x 1  |
| <b>Compatibilité</b>                         | PC<br>Macintosh <sup>1</sup> | jusqu'à 2560 x 1440, non entrelacé (NI)<br>Power Macintosh : jusqu'à 2560 x 1440  |
| <b>Résolution<sup>2</sup></b>                | Recommandée                  | 2560 x 1440 @ 144 Hz  |
|  | Compatible                   | 2560 x 1440 @ 60,85,100,120,165 Hz<br>1920 x 1080 @ 50,60 Hz<br>1280x 720 @ 50,60 Hz<br>1024 x 768 @ 60 Hz<br>800 x 600 @ 60 Hz<br>720 x 576 @ 50 Hz<br>720 x 480 @ 60 Hz<br>640 x 480 @ 60Hz |
| <b>Adaptateur d'alimentation<sup>3</sup></b> | Tension d'entrée             | 100–240 V CA, 50/60 Hz (commutateur automatique)  |
| <b>Zone d'affichage</b>                      | Balayage intégral            | 596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)<br>23,49" (H) x 13,21" (V)  |
| <b>Conditions d'exploitation</b>             | Température                  | 0° C à +40° C   |
|  | Humidité                     | 10 % à 90 % (sans condensation)   |
|  | Altitude                     | Jusqu'à 5000 m  |
| <b>Conditions de stockage</b>                | Température                  | -20° C à +60° C   |
|  | Humidité                     | 10 % à 80 % (sans condensation)   |
|  | Altitude                     | Jusqu'à 12000 m   |
| <b>Dimensions</b>                            | Physiques                    | 624,4 mm (L) x 532,4 mm (H) x 250,4 mm (P)<br>24,58" (L) x 15,10" (H) x 3,09" (P)   |
| <b>Montage mural</b>                         | Distance                     | 100 x 100 mm  |
| <b>Poids</b>                                 | Physiques                    | 15,4 lb (7 kg)  |
| <b>Modes d'économie d'énergie</b>            | Marche                       | 45W (Typique) (LED bleu)  |
|  | Off                          | <0,5W   |

<sup>1</sup> Les ordinateurs Macintosh préalables au G3 exigent un adaptateur ViewSonic® Macintosh. Contactez ViewSonic pour commander un adaptateur.

<sup>2</sup> Veuillez à ne pas configurer la carte graphique de votre ordinateur sur des valeurs supérieures à ces modes de synchronisation; vous risqueriez autrement d'endommager votre écran LCD de façon irréversible.

<sup>3</sup> Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation de ViewSonic® ou d'une source autorisée uniquement.

## Nettoyage de l'écran LCD

- ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉCRAN LCD EST HORS TENSION.
- NE PAS VAPORISER OU NE JAMAIS VERSER DE LIQUIDE SUR L'ÉCRAN OU LE BOÎTIER.

### Pour nettoyer l'écran :

1. Utilisez un chiffon propre, doux et non pelucheux, afin d'éliminer toute trace de poussière ou autres particules.
2. Si nécessaire, appliquez un peu de produit à vitres sans ammoniac et sans alcool sur un chiffon propre, doux et non pelucheux, puis essuyez l'écran.

### Pour nettoyer la boîte :

1. Utilisez un chiffon doux et sec.
2. Si nécessaire, appliquez un peu de produit détergent doux non abrasif, sans alcool ni ammoniac, sur un chiffon propre, doux et non pelucheux, et essuyez la surface.

### Décharge de responsabilité

- ViewSonic® déconseille vivement l'usage des produits de nettoyage à base d'ammoniac ou d'alcool sur l'écran ou le boîtier du LCD. Il nous a été signalé que certains de ces produits d'entretien risquent d'endommager l'écran ou le boîtier du LCD.
- ViewSonic décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniac ou d'alcool.

# Dépannage

## **Pas d'alimentation**

- Assurez-vous que le bouton d'alimentation (ou l'interrupteur) est en position MARCHE.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à l'écran LCD.
- Branchez un autre appareil (par exemple, une radio) sur la prise secteur pour vérifier que la tension est correcte.

## **Moniteur sous tension, mais pas d'image à l'écran**

- Assurez-vous que le câble vidéo fourni avec le LCD est bien connecté au port de sortie vidéo à l'arrière de l'ordinateur. Si l'autre extrémité du câble vidéo n'est pas reliée en permanence au LCD, branchez-la correctement.
- Réglez la luminosité et le contraste.
- Si vous utilisez un Macintosh préalable au G3, vous aurez besoin d'un adaptateur Macintosh.

## **Couleurs incorrectes ou anormales**

- Si l'une des couleurs (rouge, vert ou bleu) fait défaut, vérifiez que le câble vidéo est correctement branché. Si les broches du câble ont du jeu ou sont endommagées, la connexion peut être défectueuse.
- Connectez le LCD à un autre ordinateur.
- Si vous avez une carte graphique plus ancienne, contactez ViewSonic® pour obtenir un adaptateur non-DDC.

## **Les boutons de réglage ne fonctionnent pas**

- Appuyez sur un seul bouton à la fois.

## Service clientèle

Pour toute question relative au support technique ou à l'entretien du produit, reportez-vous au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.

**REMARQUE** : vous devrez fournir le numéro de série du produit.

| Pays / Région                                | Site Internet  | T= Téléphone<br>F= Fax   | Courrier électronique  |
|--|--|--|--|
| France et autres pays francophones en Europe | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/">www.viewsoniceurope.com/fr/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_fr@viewsoniceurope.com">service_fr@viewsoniceurope.com</a> |
| Canada                                       | <a href="http://www.viewsonic.com">www.viewsonic.com</a>                     | T (Numéro vert)= 1-866-463-4775<br>T= 1-424-233-2533   | <a href="mailto:service.ca@viewsonic.com">service.ca@viewsonic.com</a>             |
| Suisse                                       | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/">www.viewsoniceurope.com/de/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/de/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_ch@viewsoniceurope.com">service_ch@viewsoniceurope.com</a> |
| Belgique (Français)                          | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/">www.viewsoniceurope.com/fr/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_be@viewsoniceurope.com">service_be@viewsoniceurope.com</a> |
| Luxembourg (Français)                        | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/">www.viewsoniceurope.com/fr/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_lu@viewsoniceurope.com">service_lu@viewsoniceurope.com</a> |

# Garantie limitée

## Écran LCD ViewSonic®

### Étendue de la garantie :

ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute la durée de la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant cette période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation peuvent inclure des éléments recyclés ou remis en état.

### Durée de la garantie :

Les écrans LCD ViewSonic sont garantis de 1 à 3 ans en fonction du pays d'achat; cette garantie s'applique à tous les composants, y compris la source lumineuse, et comprend la main d'oeuvre à compter de la première date d'achat du produit.

### Application de la garantie :

La présente garantie est valable uniquement pour le premier acquéreur.

### Exclusions de la garantie :

1. Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :
  - a. Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, un dégât des eaux, la foudre ou toute autre catastrophe naturelle, ou résultant d'une modification non autorisée du produit ou de la non-observation des instructions fournies avec l'équipement.
  - b. Tout dommage provoqué par le transport.
  - c. Un déplacement ou une installation non conforme du produit.
  - d. Toutes causes externes au produit, telles que des fluctuations dans l'alimentation électrique ou une panne de courant.
  - e. L'utilisation de fournitures ou de pièces qui ne correspondent pas aux spécifications de ViewSonic.
  - f. L'usure normale.
  - g. Toute autre cause qui ne peut pas être imputée à une défectuosité du produit.
3. Tout produit affichant un état connu comme "image brûlée" qui produit une image fixe affichée à l'écran pour une période prolongée.
4. Frais concernant la désinstallation, l'installation, le transport en sens unique, l'assurance et le service de configuration.

### Assistance :

1. Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le Support clientèle de ViewSonic (référez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
2. Pour bénéficier du droit à la garantie, il vous sera nécessaire de fournir (a) la preuve d'achat originale datée, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de série du produit.
3. Veuillez rapporter ou envoyer le matériel (frais de port payés) dans son emballage d'origine à votre centre de maintenance agréé par ViewSonic ou à ViewSonic.
4. Pour obtenir toute autre information ou connaître les coordonnées du centre de maintenance ViewSonic le plus proche, veuillez contacter ViewSonic.

**Limitation des garanties implicites :**

Il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s'étende au-delà des descriptions contenues dans le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier.

**Exclusion des dommages :**

La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La société viewsonic ne pourra pas être tenue pour responsable:

1. Des dommages causés à d'autres biens en raison d'un défaut du produit, les dommages résultant d'une gêne, de l'impossibilité d'utiliser le produit, d'un manque à gagner, d'une perte de temps, d'opportunités commerciales ou de clientèle, d'impact sur des relations commerciales ou toute autre nuisance commerciale, même si elle est notifiée de l'éventualité de tels dommages.
2. De tout dommage direct, indirect ou autre.
3. Toute réclamation effectuée auprès du client par un tiers.
4. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.

**Législation en vigueur :**

La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez également jouir d'autres droits qui varient en fonction de la législation de chaque état. Certains états n'autorisent pas les limites sur les garanties implicites et/ou n'admettent pas l'exclusion de dommages et intérêts directs ou indirects. De ce fait, les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans votre cas.

**Ventes hors États-Unis et Canada :**

Pour plus d'informations concernant la garantie et les services proposés pour les produits ViewSonic vendus en dehors des États-Unis ou du Canada, veuillez contacter ViewSonic ou votre revendeur ViewSonic agréé.

La période de garantie pour ce produit en Chine continentale (Hong Kong, Macao et Taiwan exclus) est sujette aux termes et conditions de la Carte de garantie d'entretien.

Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, les informations détaillées concernant la garantie sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com) sous la rubrique Support/Warranty Information.



**ViewSonic®**