


> **VP2768a**  
ディスプレイ  
ユーザーガイド

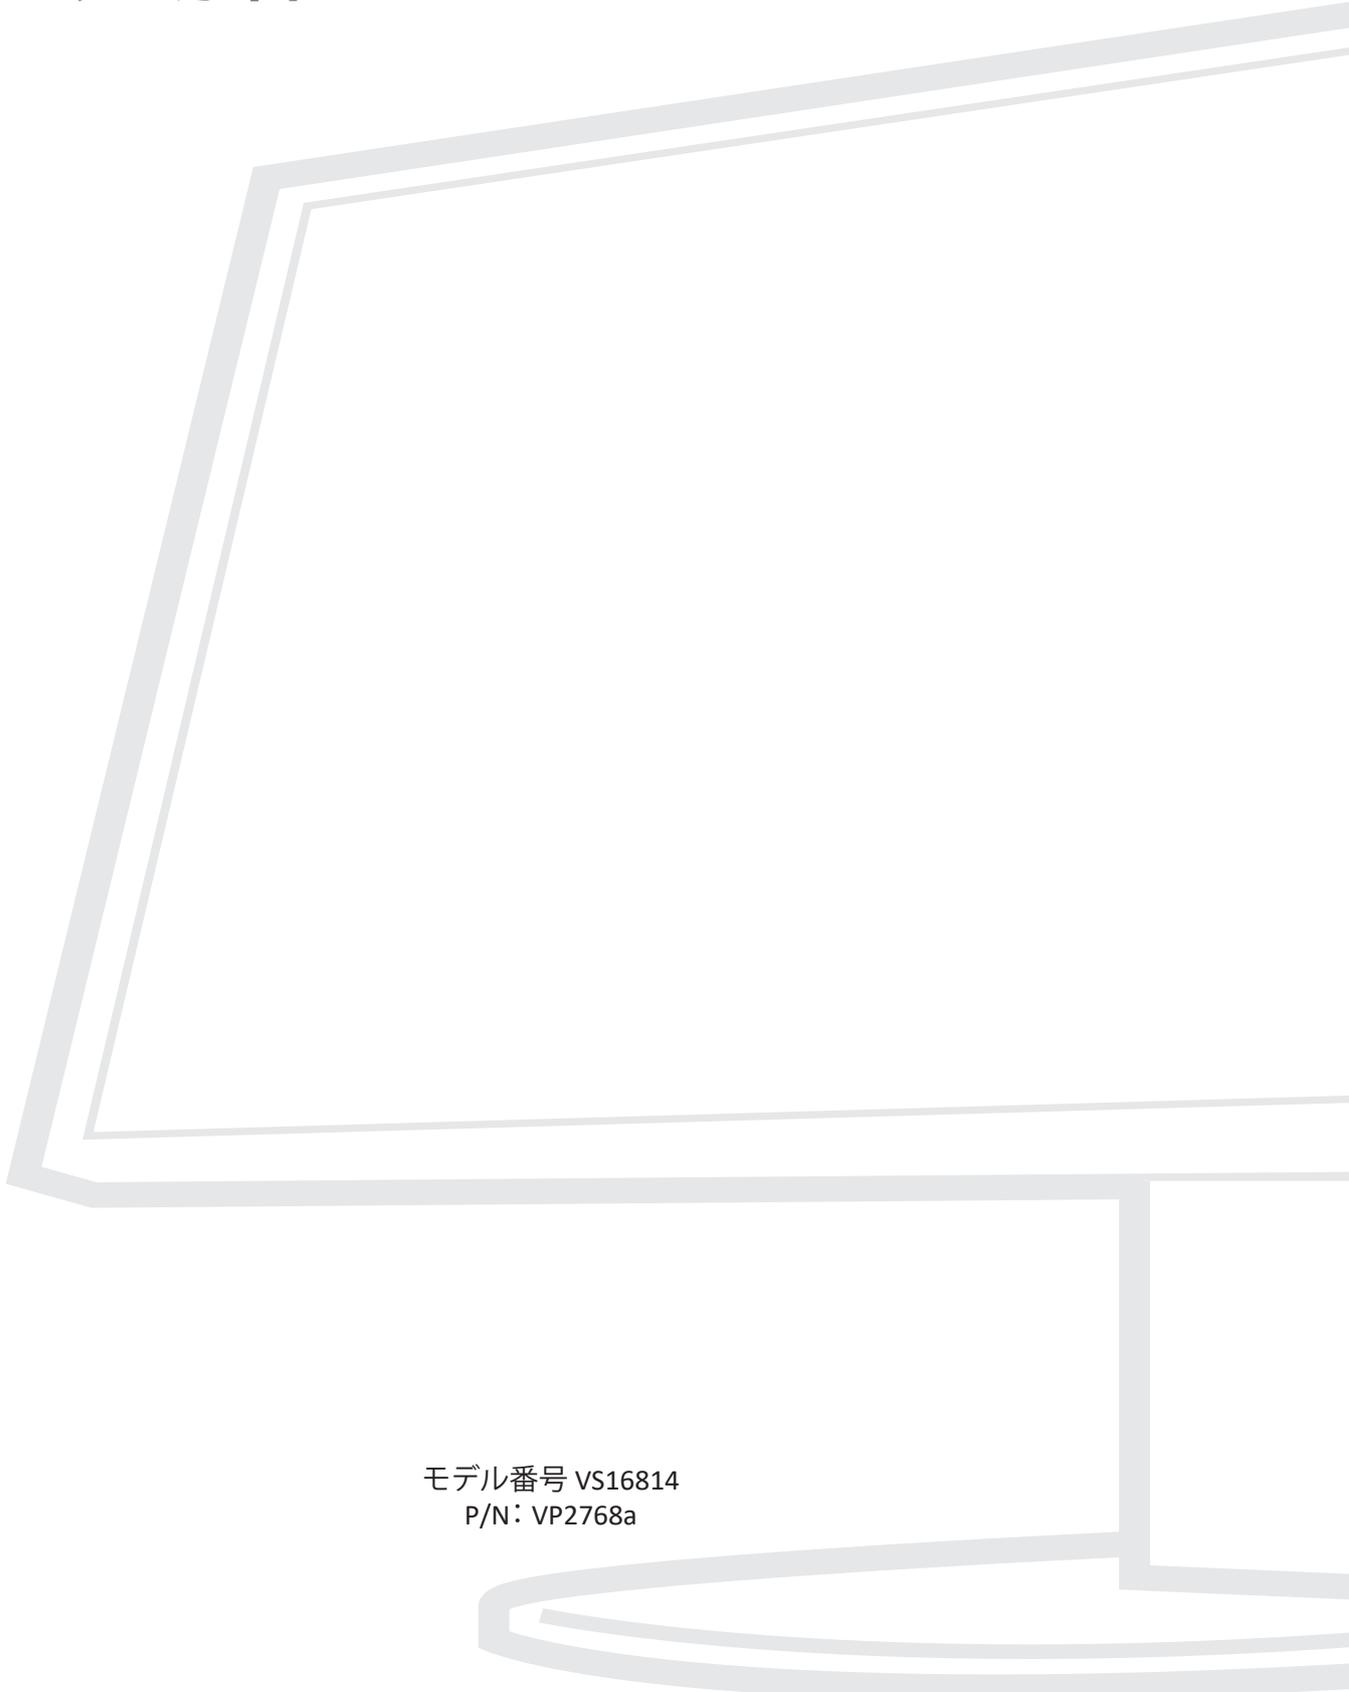

モデル番号 VS16814  
P/N: VP2768a

## **ViewSonic®をお選びいただき、 ありがとうございます。**

ViewSonic®は、ビジュアルソリューションの世界有数のプロバイダとして、技術の進化、革新、シンプルさに対する世界の期待を超えることに専心しています。ViewSonic®では、当社の製品は世界中でプラスの影響を与えることができると考えており、お客様が選択されたViewSonic®製品がお客様に役立つと確信しています。

繰り返しになりますが、ViewSonic®をお選びいただき、  
誠にありがとうございます。

## > 安全上のご注意

この製品をお使いになる前に、以下の**安全上のご注意**をよくお読みください。

- 本ユーザーガイドは、安全な場所に保管してください。
- 全ての注意事項を読み、全ての仕様説明に従ってください。
- ご使用の際は、ディスプレイから45cm以上離れて座ってください。
- 換気を妨げないよう、ディスプレイの周囲、最低10cmは、清潔な状態を保ってください。
- ディスプレイは風通しの良い場所に置いてください。また、ディスプレイの内部に熱がこもらないように通風孔周辺には物を置かないでください。
- 発火や感電の危険を減らすため、水気、湿気がある場所での使用は避けてください。
- ディスプレイは直射日光の当たる場所に置かないでください。
- また、エアコンやストーブ、その他発熱する機器などの近くには設置しないでください。
- 本体の清掃は、やわらかい乾いた布などで行ってください。詳細については、33ページの「メンテナンス」をご覧ください。
- 素手で画面に触れると指紋がついて汚れてしまう場合があります。画面部分のお手入れについても、33ページの「メンテナンス」をご覧ください。
- 画面の表面は傷つきやすいので、鋭利なものや硬いもので触れないようにしてください。
- 本体を移動させる際は、落としたり、何かにぶついたりしないように十分にご注意ください。
- 本体を傾斜や凹凸のある場所、不安定な場所に置かないでください。本体が転倒・落下してけがや故障の原因となります。
- また、ディスプレイや接続ケーブルの上には重いものを置かないでください。
- 万一、煙、異音、異臭などが発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、販売店またはViewSonic®にご連絡ください。そのままご使用を続けることは大変危険です。
- 分極プラグや接地プラグの安全規定を妨げないようにしてください。分極プラグは2つのブレードがあり、一方がやや幅広になっています。アースタイプのプラグには、2本のブレードと1本のアース用突起があります。幅の広いブレードとアース用突起は、安全のために用意されています。プラグがコンセントに合わない場合は、形状が一致する変換アダプタをご使用ください。

- プラグをコンセントに接続するときは、アース端子を絶対に取り外さないでください。
- プラグや電源コードが、何か物に踏まれたり、挟まれたりしないようにしてください。本体から突出した電源コード部分は、特に注意してください。電源プラグはコンセントの近くに設置し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。
- 付属品/アクセサリはメーカーが指定する物のみをご使用ください。
- 移動台車を使用して製品を移動する際には、転倒によって怪我をしないようご注意ください。
- 長期間使用しない場合には、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 製品の修理は、認定されたサービス担当者にご依頼ください。以下のような破損の場合は、修理が必要となります。
  - » 電源コードまたはプラグが破損している。
  - » 本体に液体がかかったり、何か物を落としてしまった。
  - » 雨や湿気にさらしてしまった。
  - » 本体が正常に操作できない。または落としてしまった。



#### **注意事項:**

- イヤホンやヘッドホンを使用する際は、音量を適切なレベルまで調整してください。長時間大音量で聴いた場合、聴力に悪影響を及ぼすことがあります。
- ディスプレイはオーバーヒートを起こすとシャットダウンする可能性があります。
- 本体の電源が勝手に切れてしまった場合は、ディスプレイを再起動してください。再起動後、ディスプレイの解像度とリフレッシュ速度を変更してください。詳細については、グラフィックカードのユーザーガイドを参照してください。

# > 目次

<b>安全上のご注意</b> .....	<b>3</b>
<b>はじめに</b> .....	<b>7</b>
付属品 .....	7
各部の名称 .....	8
<b>セットアップ</b> .....	<b>9</b>
スタンドの取付 .....	9
壁かけでご使用する場合 .....	11
セキュリティスロットの使用 .....	13
<b>本体の接続</b> .....	<b>14</b>
電源との接続 .....	14
外付け機器との接続 .....	15
HDMI接続 .....	15
DisplayPort接続 .....	16
DisplayPort/USBタイプC MSTデジチェーン接続 .....	17
USB接続 .....	18
イーサネット接続.....	19
<b>ディスプレイの使用</b> .....	<b>20</b>
視聴角度の調整 .....	20
高さ調整.....	20
傾き角度調整.....	21
ディスプレイ方向調整 (ディスプレイピボット).....	21
スウィーベル角度調整.....	23
本体電源のオン／オフ .....	24
ホットキーの使用 .....	25
クイックメニュー .....	25
ホットキー .....	27
設定 .....	29
一般的な操作.....	29
OSDメニューツリー .....	32
メニューオプション .....	39

<b>拡張機能と設定</b> .....	<b>49</b>
自動ピボット .....	49
Colorbration+ .....	50
色覚障害者用モード .....	51
ファームウェア更新 .....	52
<b>付録</b> .....	<b>53</b>
仕様 .....	53
用語説明 .....	55
トラブルシューティング .....	60
メンテナンス .....	62
お手入れの際の注意 .....	62
画面のお手入れ .....	62
ケースのお手入れ .....	62
免責事項 .....	62
<b>規制およびサービス情報</b> .....	<b>63</b>
コンプライアンス情報 .....	63
FCCコンプライアンス声明 .....	63
カナダ産業省の声明 .....	63
欧州諸国のCE適合 .....	63
RoHS2コンプライアンス宣言 .....	64
インドの有害物質規制 .....	65
製品ライフサイクル終了時の製品の廃棄 .....	65
Pantone®検証済みモニター .....	66
著作権情報 .....	67
カスタマーサポート .....	68
限定保証 .....	69

# > はじめに


## 付属品

- モニター
- 電源コード
- ビデオケーブル
- クイックスタートガイド


**注意事項** 同梱されている電源ケーブルとビデオケーブルは、お住まいの国や地域によって規格が異なる場合があります。

# 各部の名称

## 前面

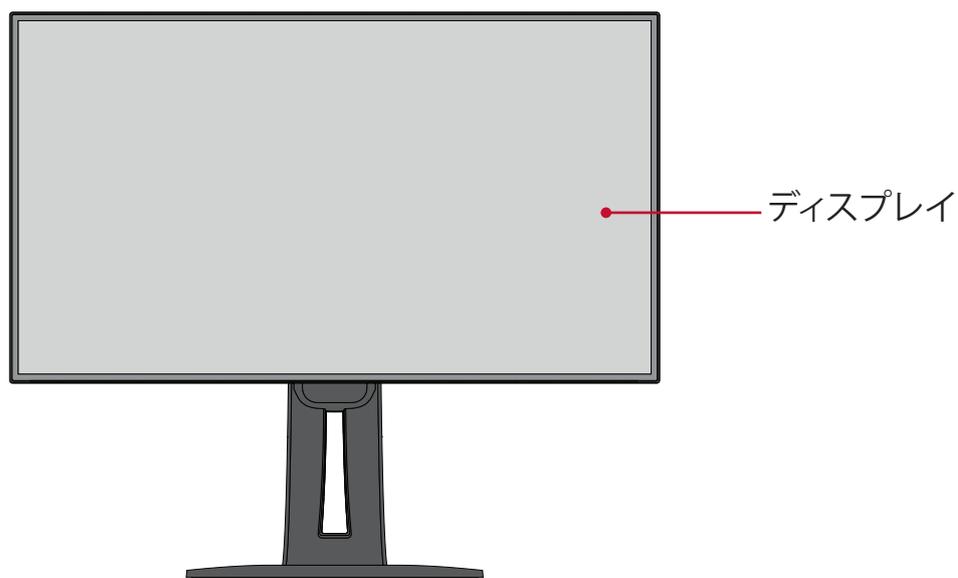

## 背面

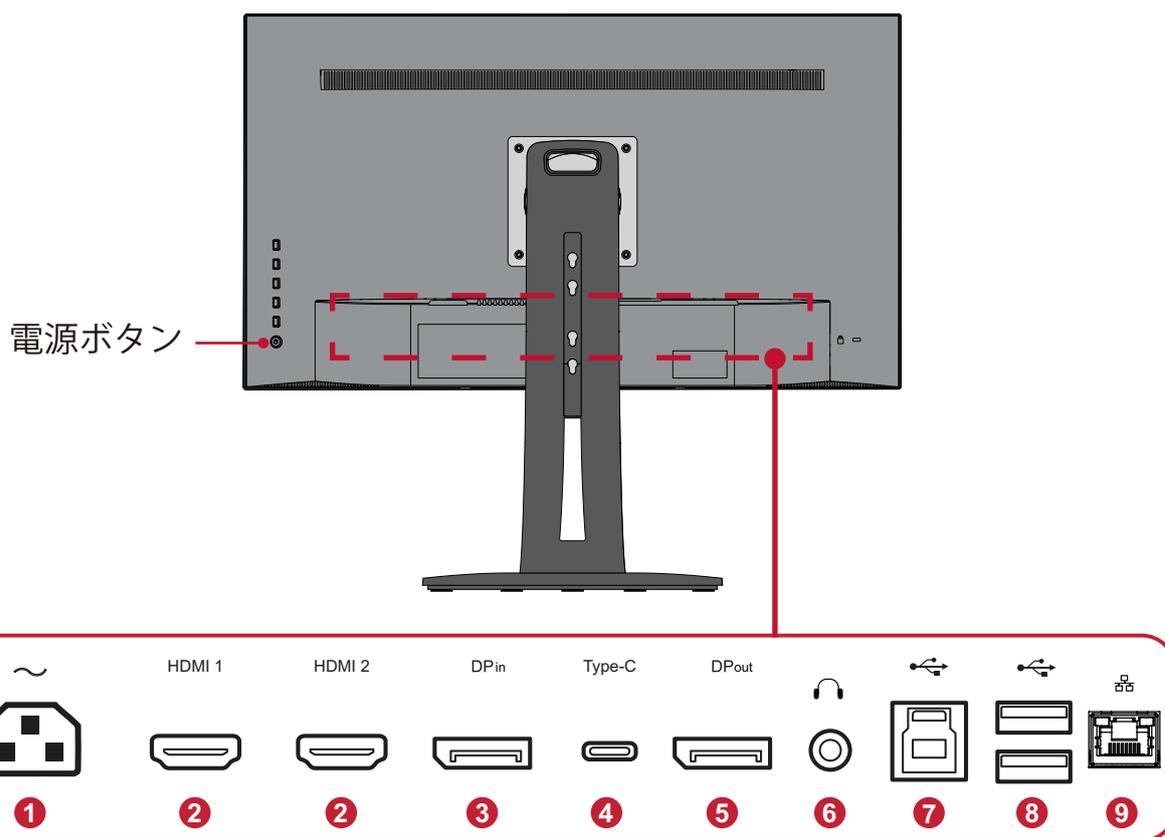

- |              |                 |                   |               |                    |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 1. AC IN     | 2. HDMI         | 3. DisplayPort In | 4. USB Type C | 5. DisplayPort Out |
| 6. Audio Out | 7. USB Upstream | 8. USB Downstream | 9. LAN        |                    |


**注意事項** 1/2/3/4/5 ボタンの機能に関する詳細については、24~28 ページの「コントロールボタンの使用」および「ホットキー」を参照してください。

# > セットアップ


本章では、本体のセットアップについてご説明します。

## スタンドの取付


①. 画面を下にした状態で、ディスプレイを平らで安定した場所に置きます。

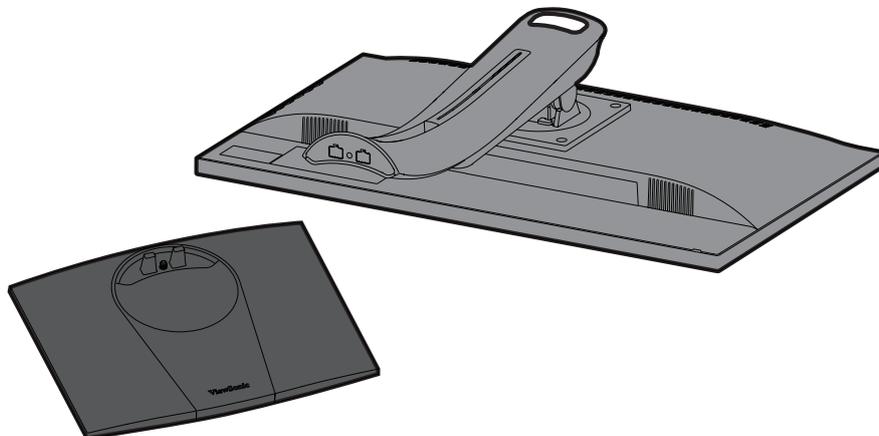


②. スタンドのベースを下図のようにスタンドのネックに合わせて接続します。

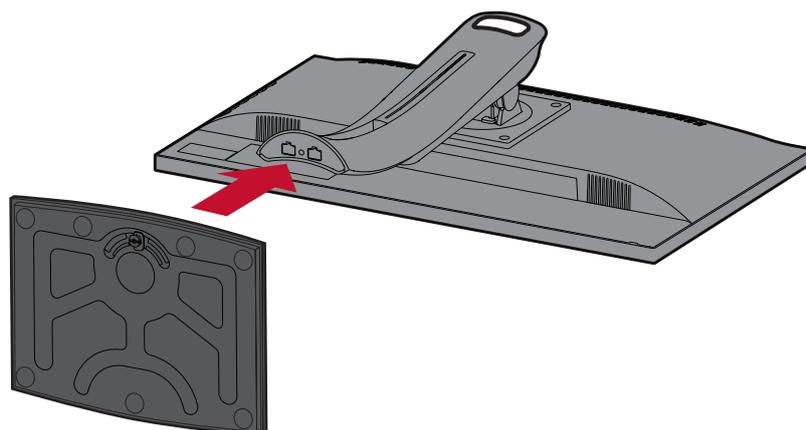

③. スタンドのベースに取り付けたネジを使用し、スタンドのネックに固定します。

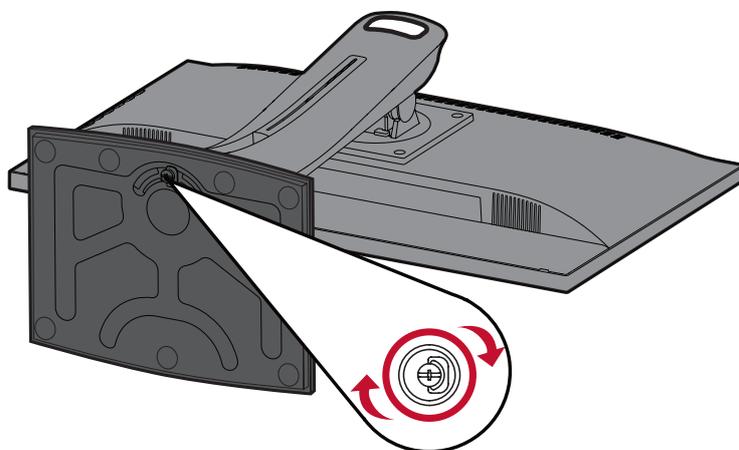

④. 本体を持ち上げ、平らで安定した場所に垂直に置きます。

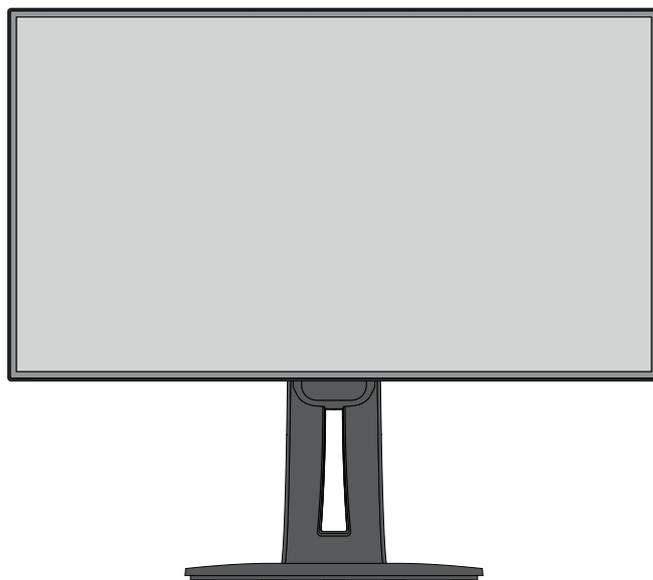


**注意事項** 本体は常に、平らで安定した面に置いてください。本体が転倒・落下して、怪我や故障の原因となります。

## 壁かけでご使用する場合


壁取り付けキットの標準寸法については、下の表を参照してください。

最大荷重	穴パターン (W x H)	インターフェイスパッド (W x H x D)	ネジ穴径	ネジの仕様 および数量
14kg	100 x 100 mm	115 x 115 x 2.6 mm	Ø 5mm	M4 x 10mm 4 個


- ①. 本体の電源を切り、全てのケーブルを外します。
- ②. 画面を下にした状態で、本体を平らで安定した場所に置きます。
- ③. スタンドをディスプレイに固定している4本のネジをお持ちのドライバーで外します。

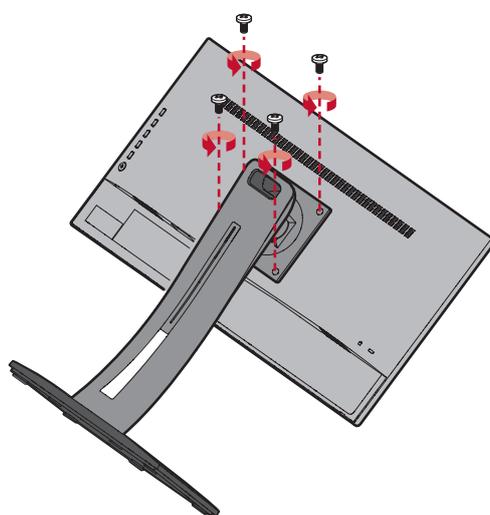

- ④. 慎重に少し引き下げて、フックを外し、ディスプレイからスタンド・ベースユニットを外します。

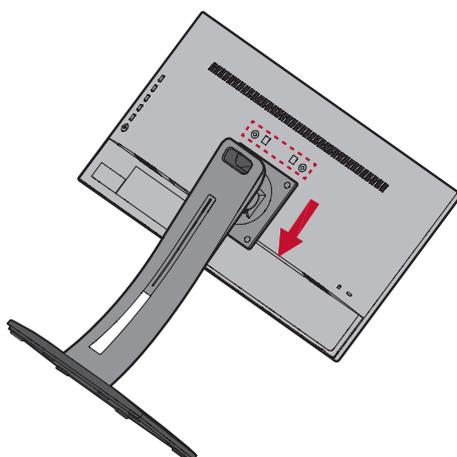

- ⑤. 取り付けブラケットを、本体背面にある VESA 取り付け口に取り付けます。次に 4 箇所を、③で取り外した 4 本のネジ (M4 × 10mm) で固定します。

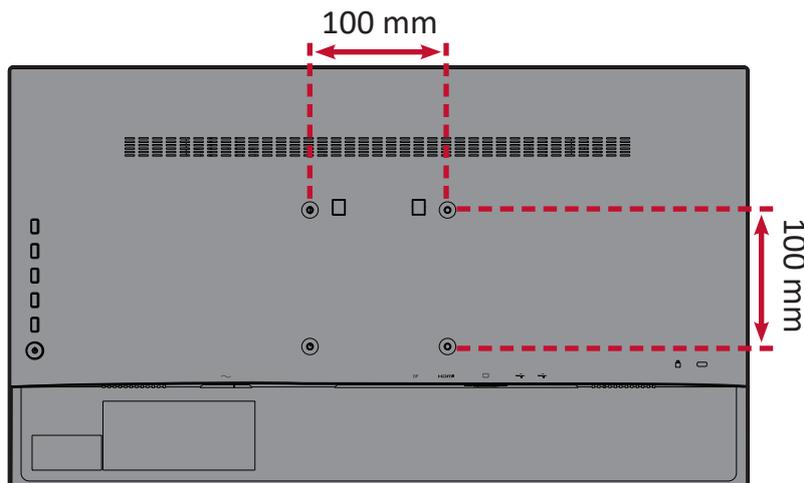

- ⑥. お客様が購入された市販の壁取り付けキットに付属の取扱説明書に従い、ディスプレイを壁に取り付けます。


**注意事項** ※ディスプレイ及び市販のディスプレイ壁取り付けキットは平らな壁面に取り付けください。  
※最大荷量については 11 ページを参照してください。

## セキュリティスロットの使用

本体の盗難を避けるために、セキュリティスロットロックデバイスを使用して、本体を固定物に固定します。

さらに、セキュリティケーブルを使用してモニターを壁や固定物に固定すると、モニターの重量を支え、モニターの転倒を防ぐことができます。

下図は、テーブルにセキュリティスロットロックデバイスを設定する例です。

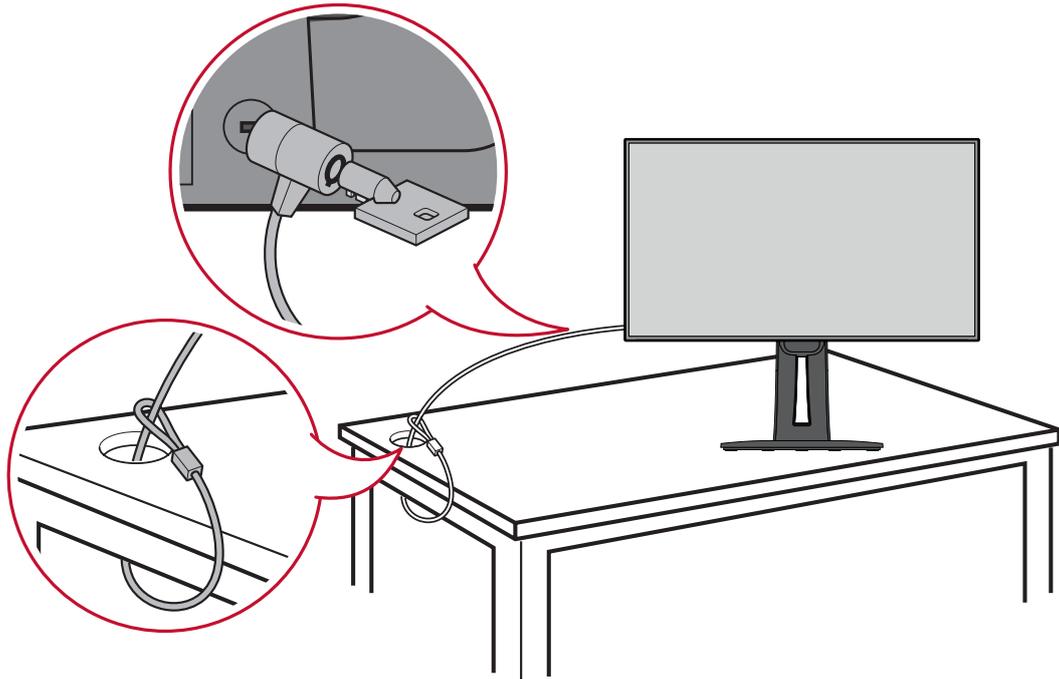


## > 本体の接続

本章では、本体と他の装置との接続方法をご説明します。

### 電源との接続

- ① 外部電源アダプターとつながっている電源ケーブルを本体後側の AC 入力ジャックに接続します。
- ② 電源プラグをコンセントに挿し込みます。

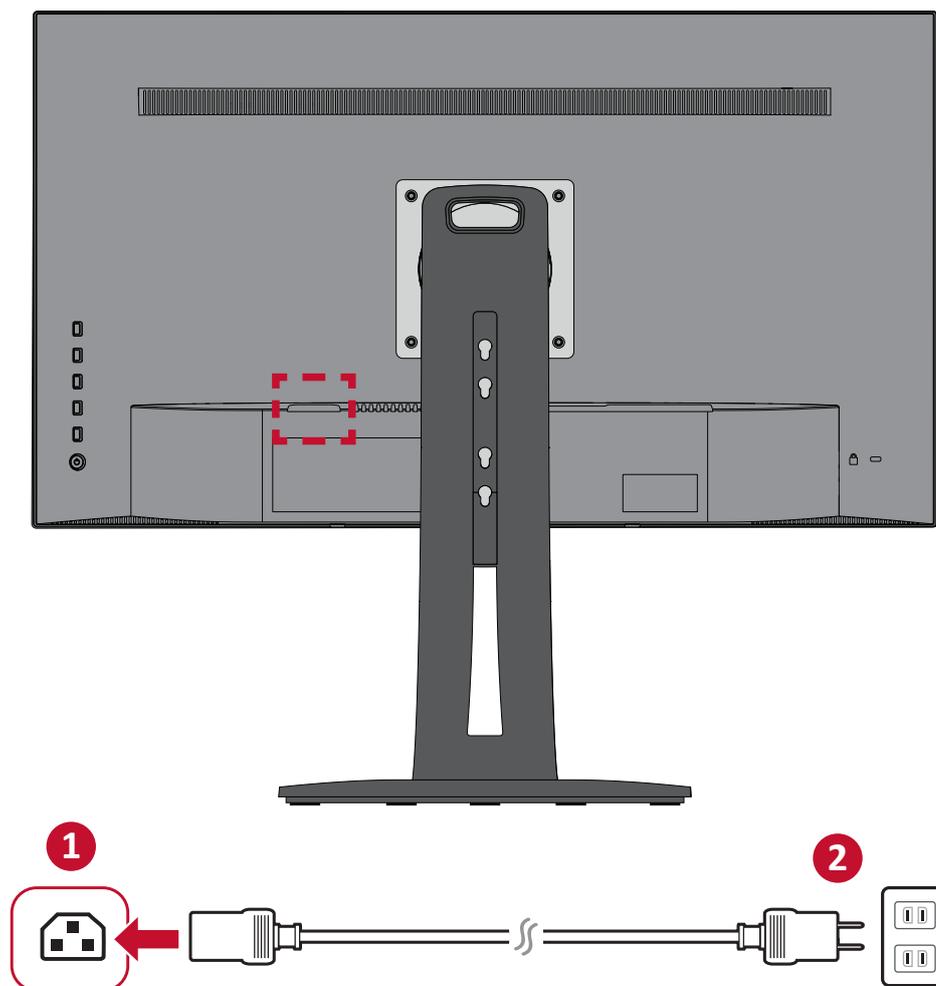


# 外付け機器との接続

## HDMI 接続

HDMI ケーブルの片方をディスプレイ側の HDMI ポートに接続し、もう一方をコンピュータの HDMI ポートに接続します。


**注意事項** 本体には HDMI 1.4 ポートが 1 つ搭載されています。

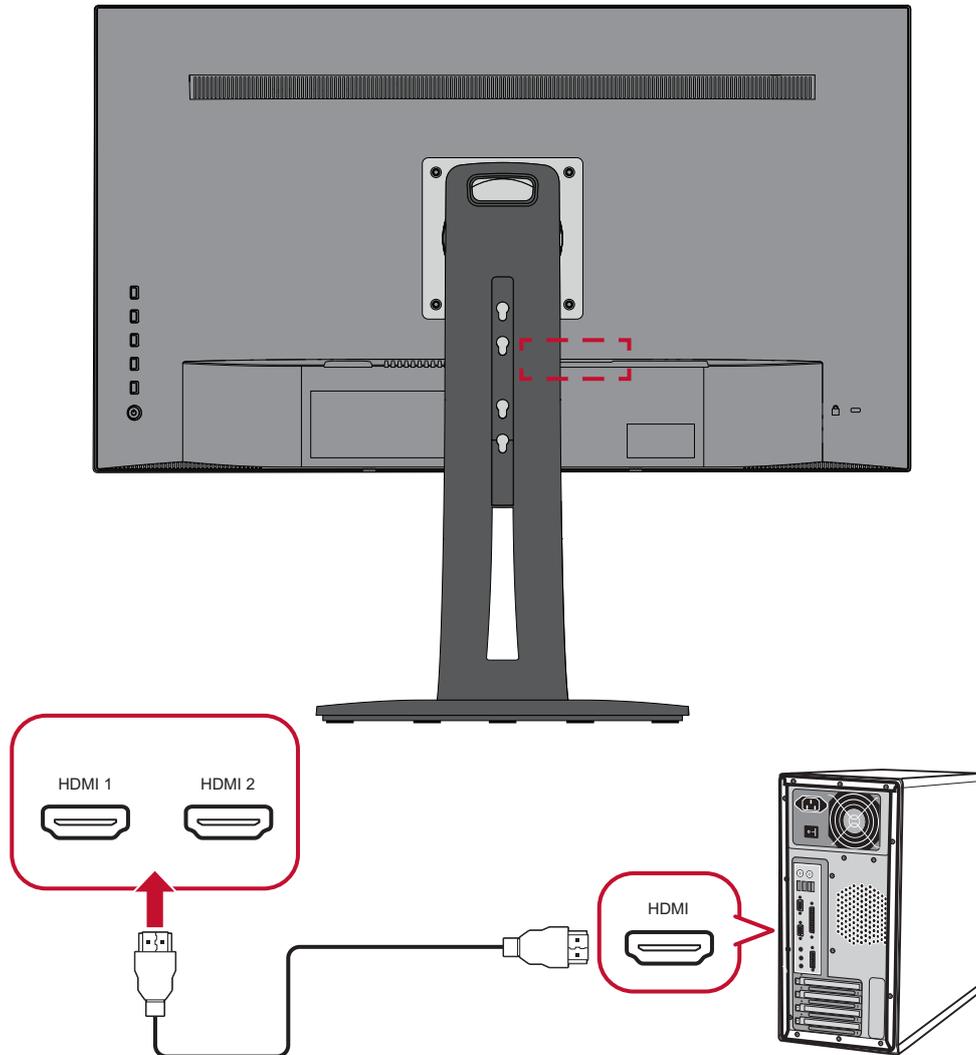

## DisplayPort 接続

DisplayPort ケーブルの片方を DisplayPort または mini DP ポートに接続します。もう一方をコンピュータの DisplayPort または MiniDP ポートに接続します。

**注意事項** Mac の Thunderbolt ポート (v.1&2) にディスプレイを接続するには、「Mini DP to DisplayPort ケーブル」の MiniDP の先端を Mac の Thunderbolt 出力に接続します。その後ケーブルのもう一方を、ディスプレイの DisplayPort ポートに接続します。


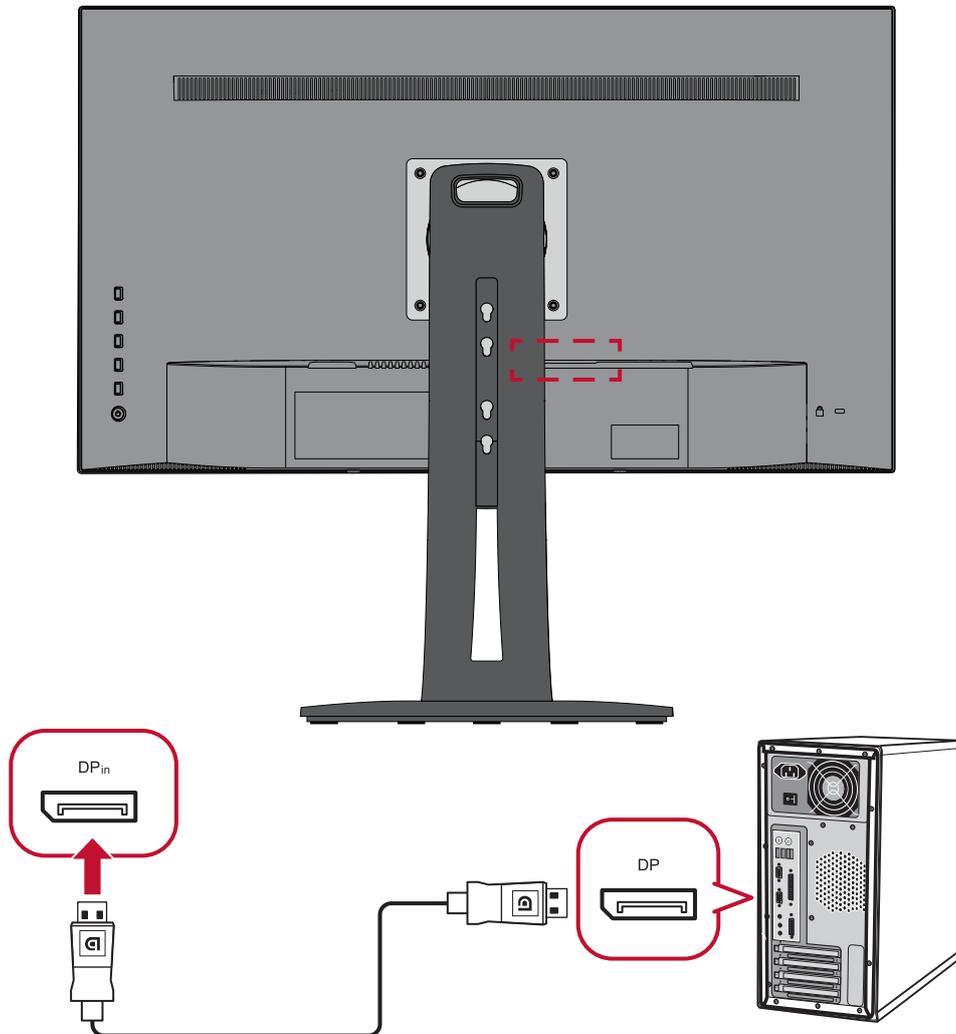


## DisplayPort/USB タイプ C MST デイジーチェーン接続

DisplayPort/USB タイプ C マルチストリームトランスポート (MST) サポートを使用して、最大 4 台のモニターをデイジーチェーン接続することができます。

- ① DisplayPort/USB タイプ C ケーブルの一方の端をコンピュータの DisplayPort/USB タイプ C 出力ポートに接続します。次に、ケーブルのもう一方の端を DisplayPort/USB タイプ C 入力ポートに接続します。
- ② 別の DisplayPort ケーブルを使用して、最初のモニターの DisplayPort 出力ポートに接続します。その後、ケーブルのもう一方の端を、2 番目のモニターの DisplayPort 入力ポートに接続します。
- ③ 必要に応じて、最大 4 台のモニターについて、手順 2 を繰り返します。

**注意事項** グラフィックスカードの互換性により、モニターの台数が決まります。

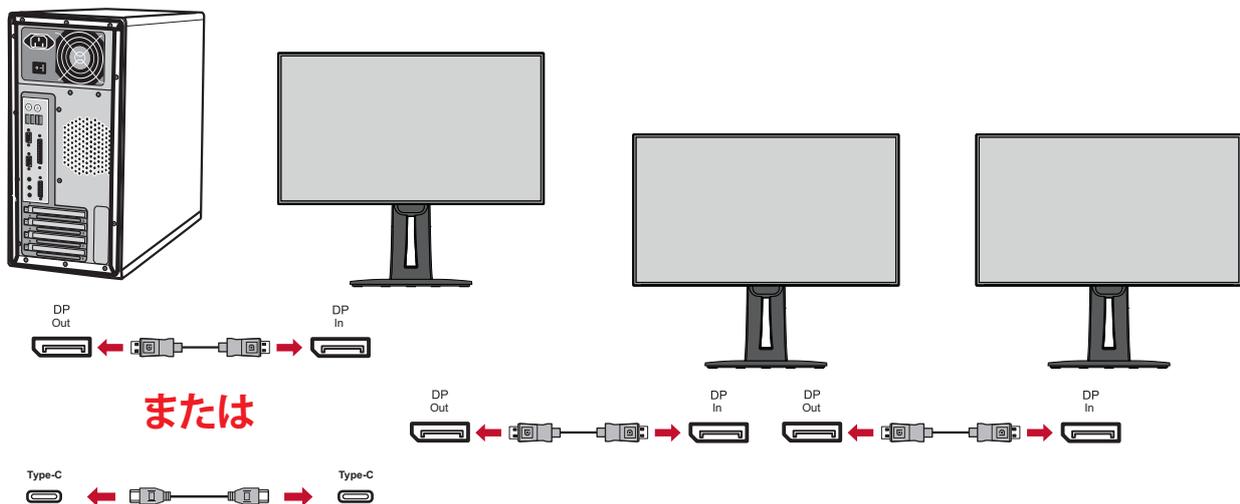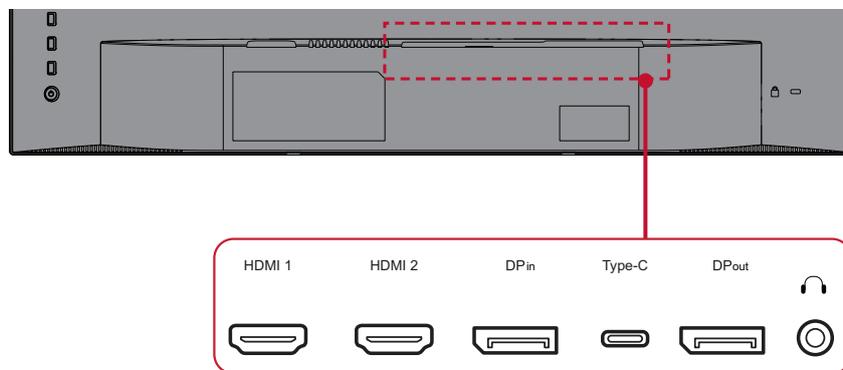

### 注意事項


- 最大解像度は 1920 x 1080 です。
- デイジーチェーン接続を行うには、OSD メニューの **Setup Menu (設定メニュー)** で、DisplayPort 1.2 MST を有効にする必要があります。
- 入力ソースを HDMI に変更すると、DisplayPort 1.2 MST は、自動的に無効になります。

## USB 接続

USB ケーブルの片方をディスプレイの USB ポートに接続し、もう一方をコンピュータの USB ポートに接続します。

**注意事項** モニターは 3 種類の USB ポートをサポートしています。接続する際は、次のガイドラインに従ってください：


- 2 つの USB タイプ A ポート：タイプ A 周辺機器（ストレージデバイス、キーボード、マウスなど）を接続します。
  - » **注意事項**：一部の周辺機器を使用する場合は、コンピュータがモニターの USB タイプ B ポートにも接続されていることを確認してください。
- 1 つの USB タイプ B ポート：USB B タイプ オスケーブル（2 カ所穴が開いている）を、このポートに接続し、ケーブルのもう一方の先端をコンピュータの USB ダウンストリームポートに接続します。
- 1 つの USB タイプ C ポート：タイプ C 出力デバイスとケーブルがビデオ信号伝送をサポートしていることを確認してください。

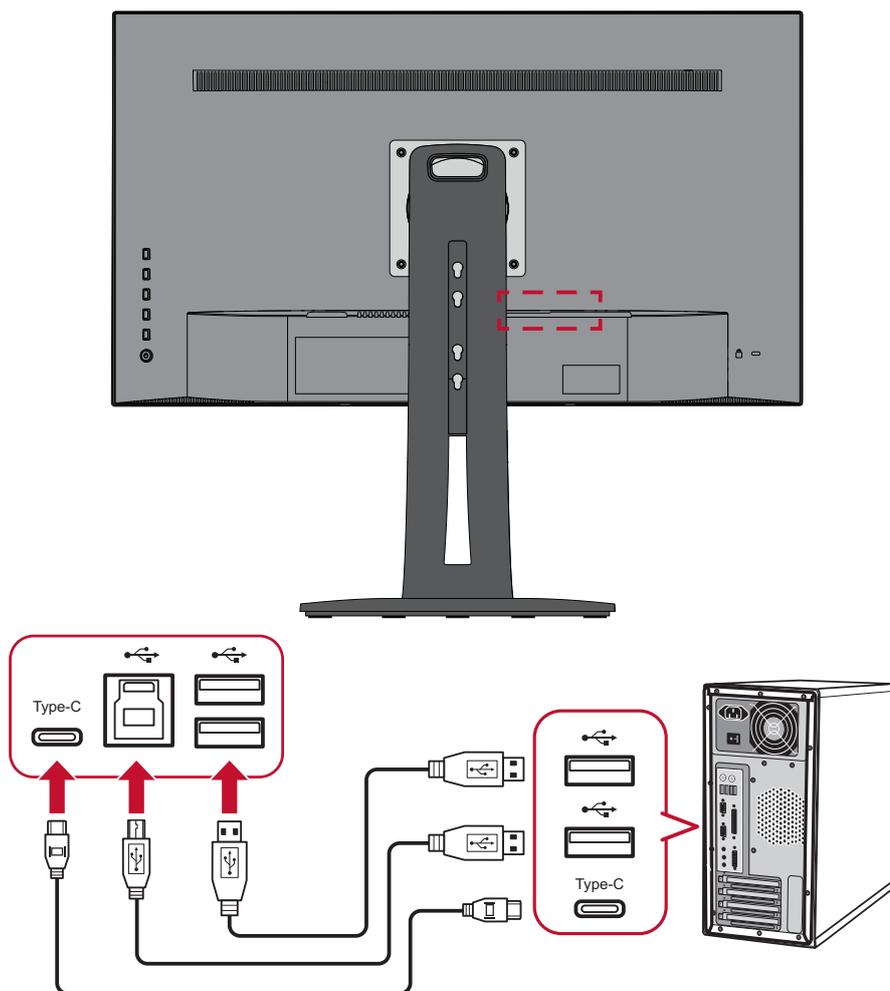

**注意事項** 3 種類の USB ポートすべてに対して同時に接続する必要はありません。ユーザーの個人的な利用シナリオにより、どの USB ポートを使用するかが決まります。


## イーサネット接続

LAN (RJ45) ケーブルの一方の端をモニターの LAN (RJ45) ポートに接続します。次に、もう一方の端をネットワークに接続します。

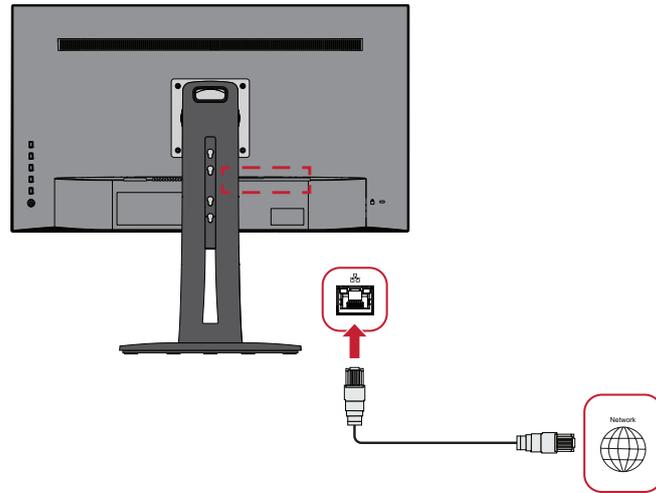


次に、以下により、コンピュータをモニターに接続する必要があります。

- タイプ C 接続

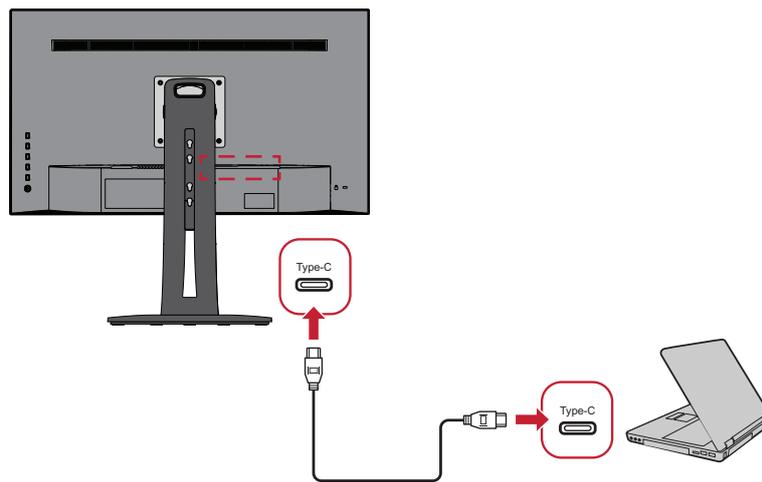

または

- HDMI および USB アップストリーム
- DisplayPort および USB アップストリーム

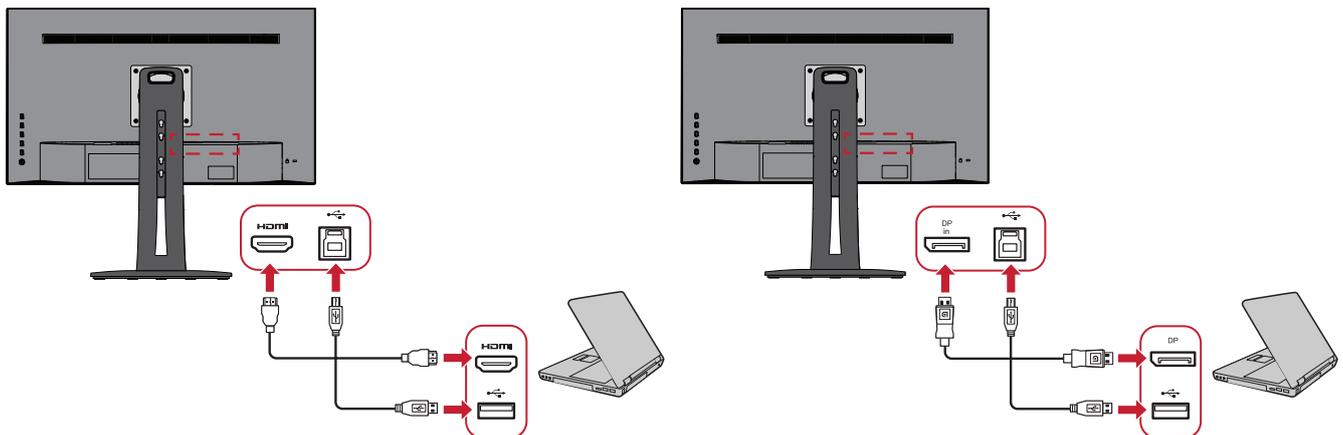


# > ディスプレイの使用

## 視聴角度の調整

快適に視聴頂けるよう、次の通り角度を調整できます。

## 高さ調整


ディスプレイを上下 130mm、お好みの高さに調整できます。

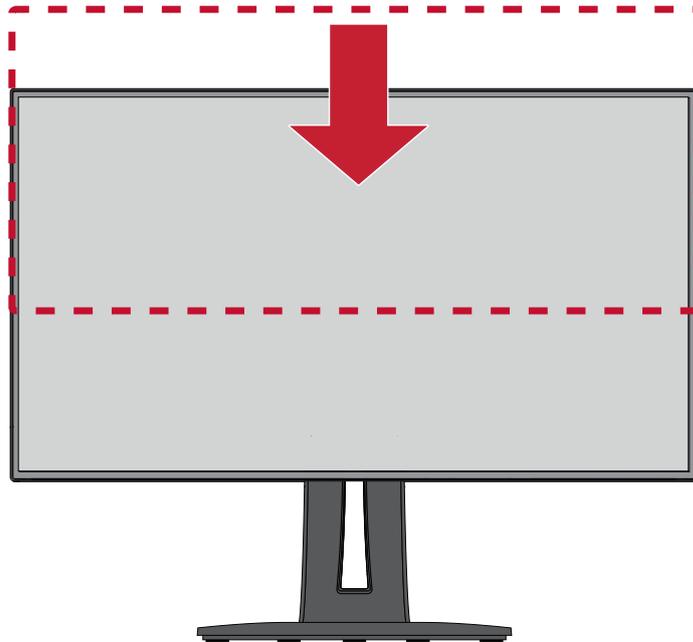

**注意事項** 調整するときは、両手でスタンド側の溝に沿ってしっかりと押し下げます。

## 傾き角度調整


ディスプレイを前後  $-5^{\circ}$  ~  $21^{\circ}$ まで、お好きな表示角度に調整できます。

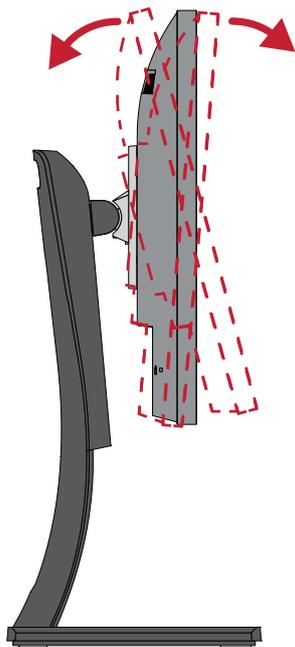


**注意事項** 調整するときは、一方の手でスタンドをしっかりと支え、他方の手でディスプレイを前方または後方に傾きを変えてください。

## ディスプレイ方向調整(ディスプレイピボット)

① ディスプレイの高さを最も高い位置にします。

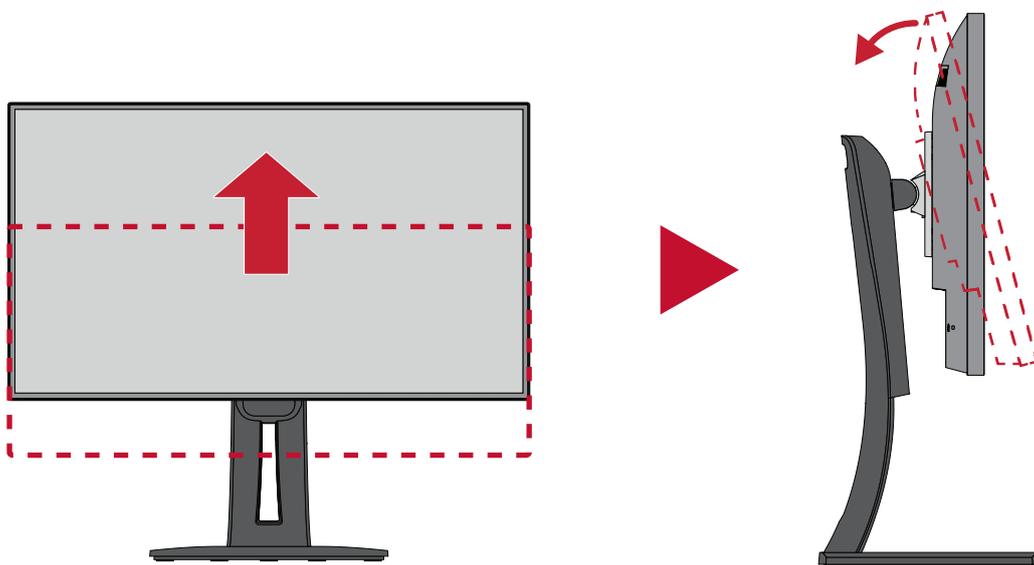

- ② ディスプレイを 90°時計回り、又は反時計回りに、横方向から縦方向に回転させます。

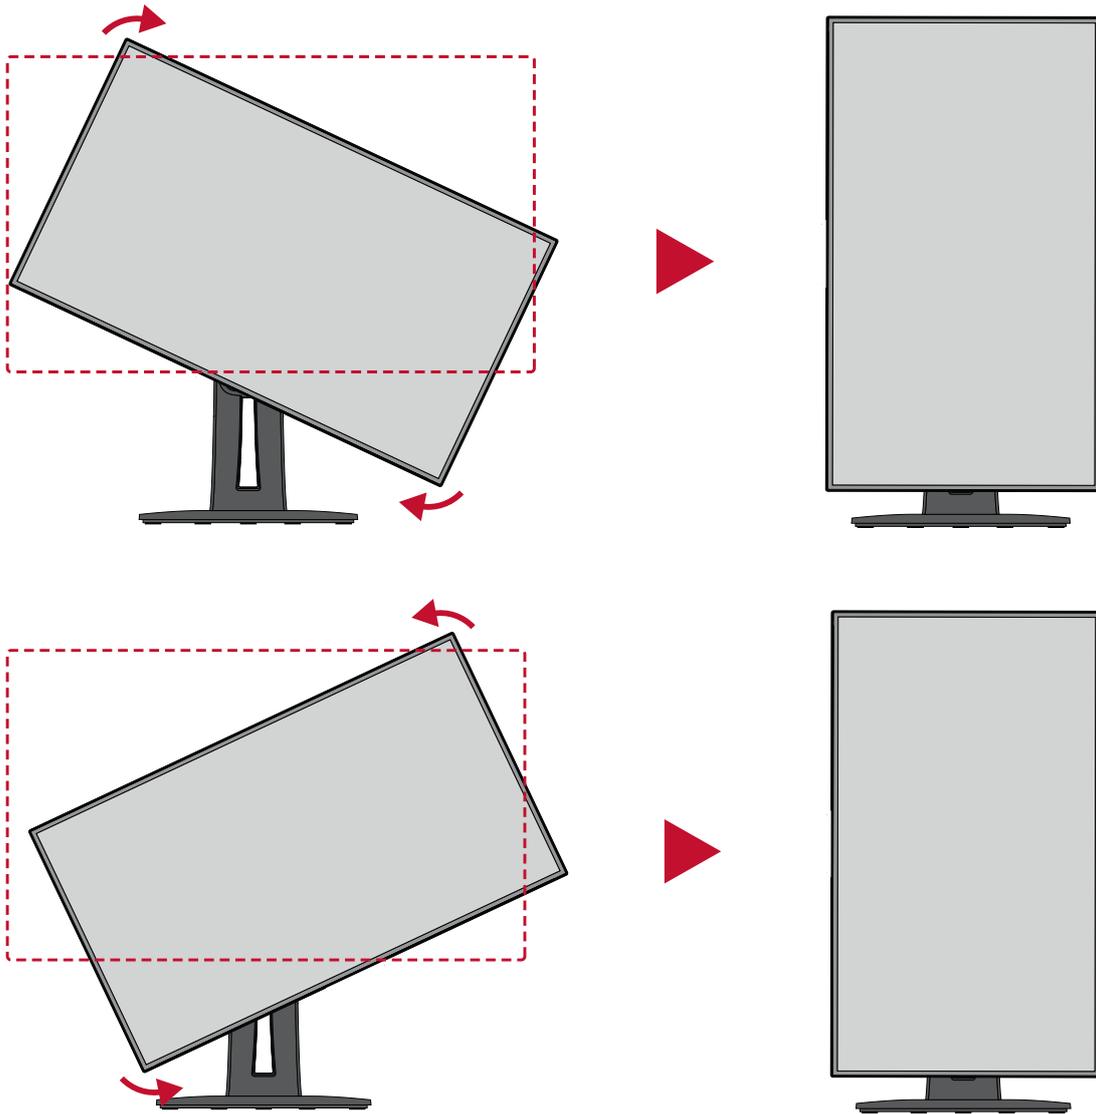


### 注意事項

- 回転する際は、必ずディスプレイの両脇をしっかりと手で押さえて、ディスプレイを 90°回転させてください。
- 「自動ピボット」アプリケーションを使用すると、自動的に画面の向きを検出します。


## スウィーベル角度調整

ディスプレイを左右 60°までお好みの表示角度にできます。

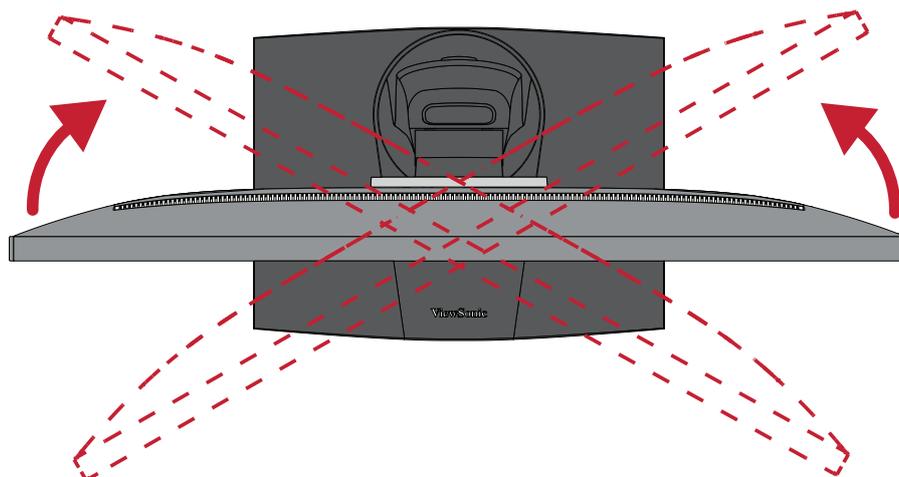


## 本体電源のオン／オフ

- ① 電源ケーブルをコンセントに差し込みます。
- ② **Power (電源)** ボタンをタッチして、本体の電源を入れます。
- ③ 本体の電源を切るには、再度 **Power (電源)** ボタンをタッチします。

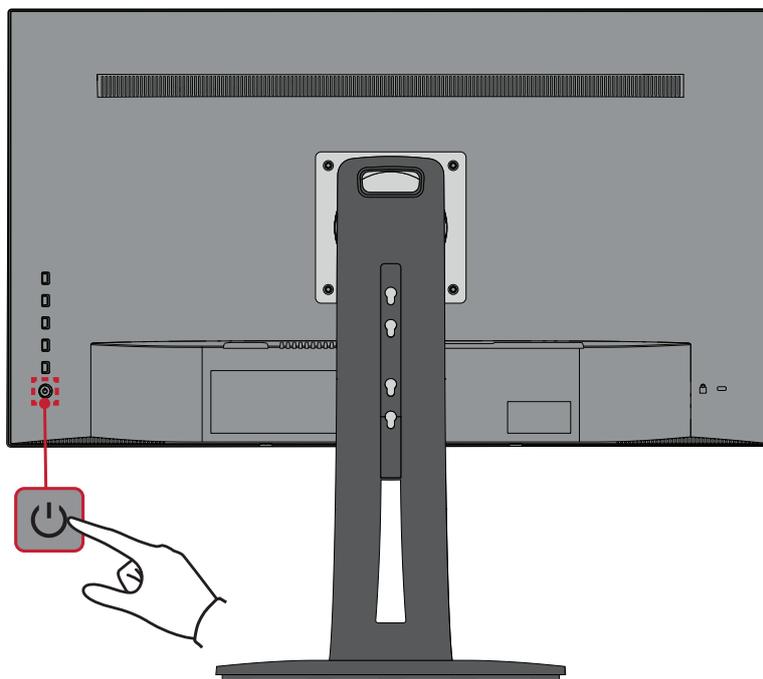


**注意事項** 本体は、電源ケーブルがコンセントに接続されている限り電力を消費します。本体を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# ホットキーの使用

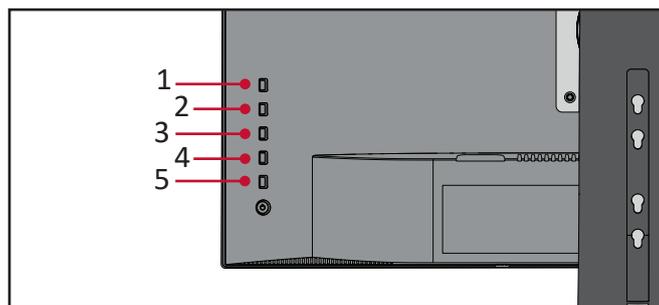

## クイックメニュー


1/2/3/4 のいずれかのキーをタッチすると、クイックメニューが使用可能になります。

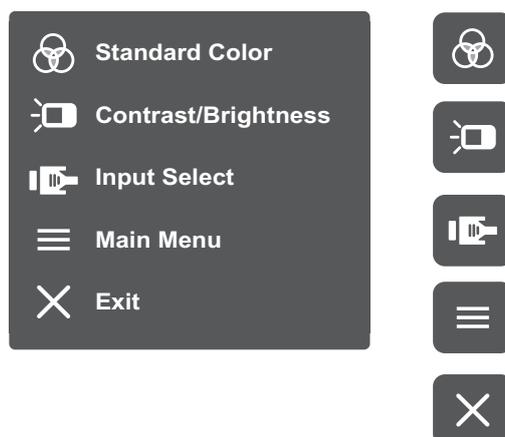

**備考:** 画面の下部(コントロールキー上部)に表示されるキーガイドに従ってオプションを選択するか、調整を行います。


## 標準色

プリセットされた標準色設定の1つを選択します。

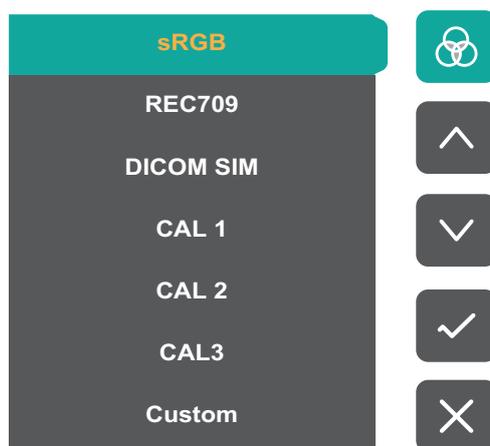


## コントラスト／輝度

コントラストや明るさレベルを調整できます。

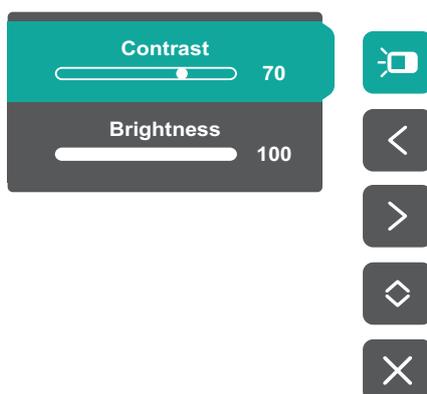


## 入力選択

入力方式を選択できます。

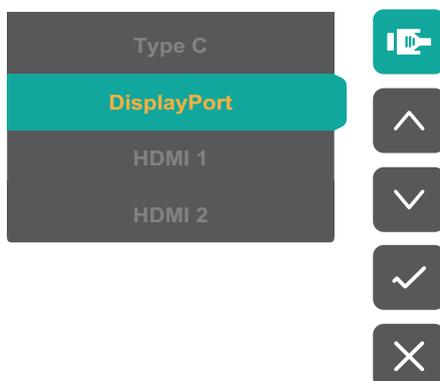

## メインメニュー

ディスプレイのメインメニューを表示します。

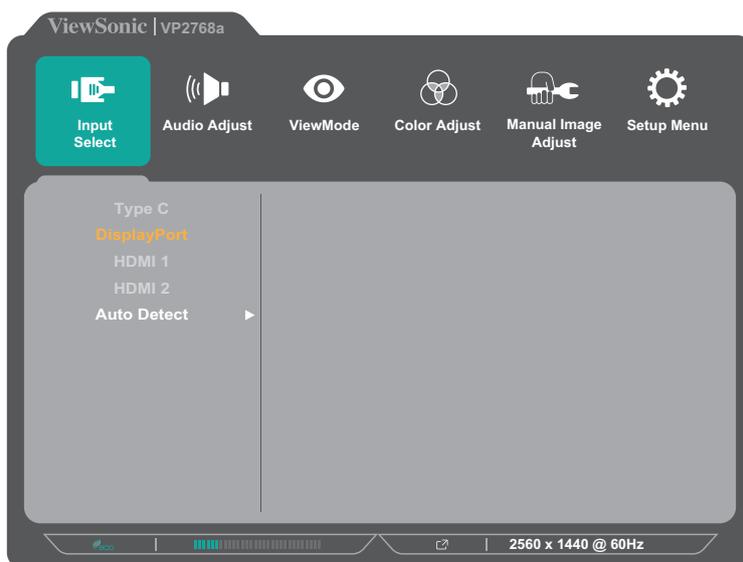


## 終了

クイックメニューを閉じます。

**注意事項** 5 キーを使用してクイックメニューを終了します。

## ホットキー

ディスプレイ上のOSDメニューが表示されていない時、コントロールパネルのボタンを使用して特別な機能にアクセスできます。

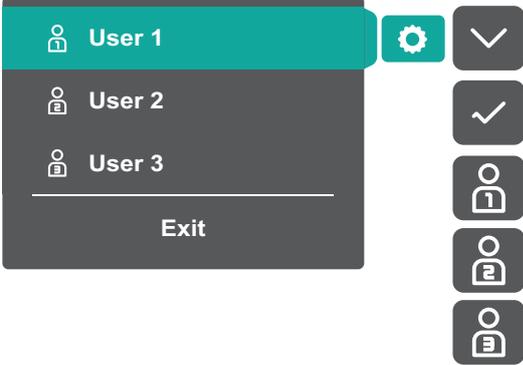
ボタン	詳細
1	<p>1のキーを5秒間タッチし続けると、ユーザーモードが選択され、有効にするユーザーモードを選択します。</p> 
2 + 3	<p>2と3のキーをタッチして、OSDメニューのロック/ロック解除を行います。</p> <p>メニューが画面に表示されたら、2と3のキーを同時に10秒間タッチすると、OSDメニューがロック/ロック解除されます。</p>  <p>OSDメニューがロックされている場合は、画面に以下のメッセージが画面に表示されます。</p> 

ボタン	詳細
2 + 4	<p>2 と 4 のキーをタッチして、<b>Power (電源)</b> ボタンのロック / ロック解除を行います。</p> <p>メニューが画面に表示されたら、2 と 4 のキーを同時に 10 秒間タッチして、<b>Power (電源)</b> ボタンのロック / ロック解除を行います。</p> <div data-bbox="635 405 1118 763" data-label="Image"> </div> <p><b>Power (電源)</b> ボタンがロックされている場合は、以下のメッセージが画面に表示されます。</p> <div data-bbox="635 887 1118 1245" data-label="Image"> </div>
3 + 5	<p>本体に電源が入っている時に、3 と 5 のキーをタッチして画面の起動を 表示 / 非表示にできます。</p> <div data-bbox="643 1431 1109 1767" data-label="Image"> </div>


# 設定

## 一般的な操作


- ① 1/2/3/4のいずれかのキーをタッチすると、クイックメニューが開きます。次に、4キーをタッチすると、メインメニューが表示されます。

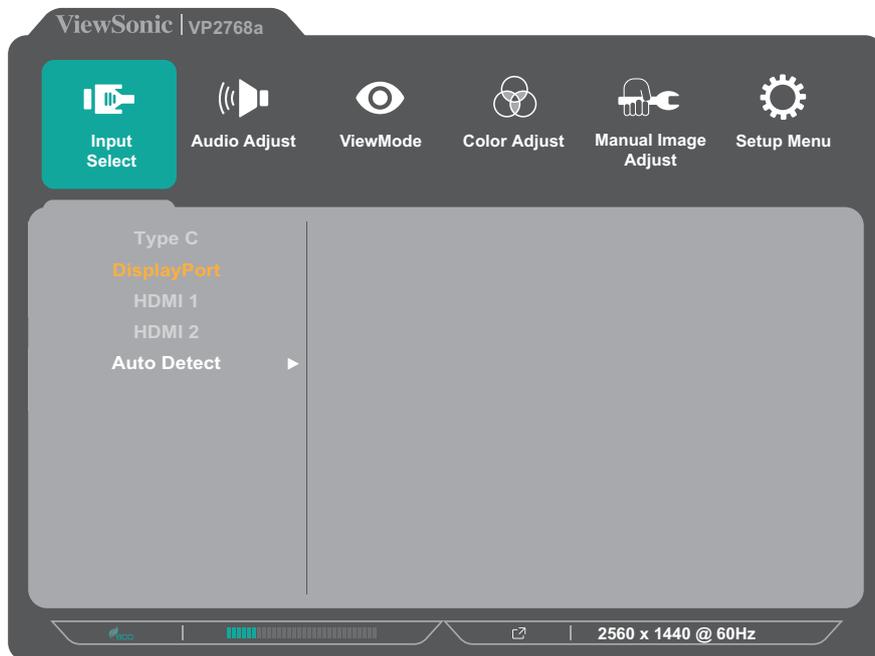


- ② 1または2キーをタッチして設定したいメインメニューを選択します。次に、3キーをタッチして、選択されたメニューに入ります。

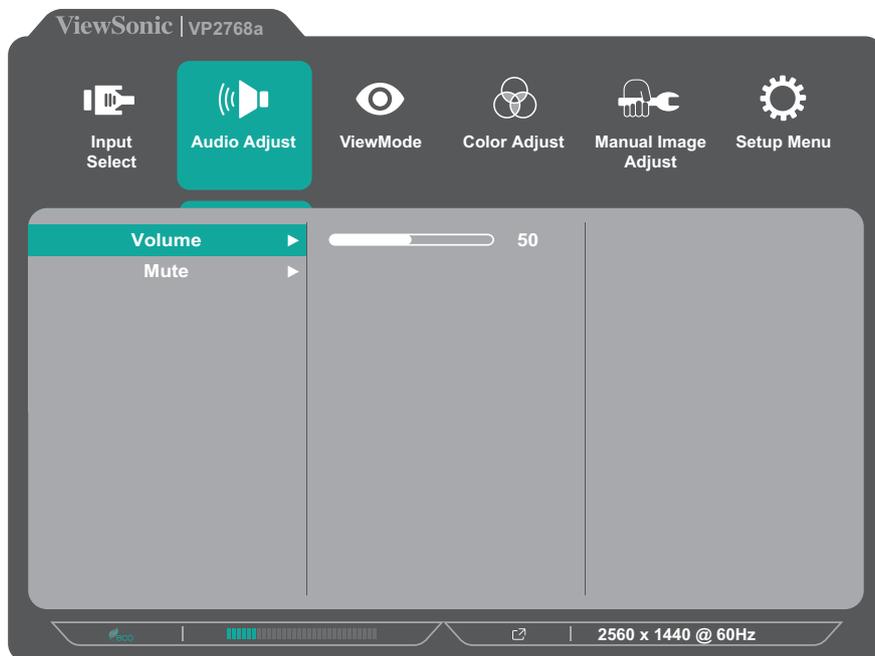


- ③ 1 または 2 キーをタッチして、目的のメニューオプションを選択します。次に、3 キーをタッチして、サブメニューに入ります。

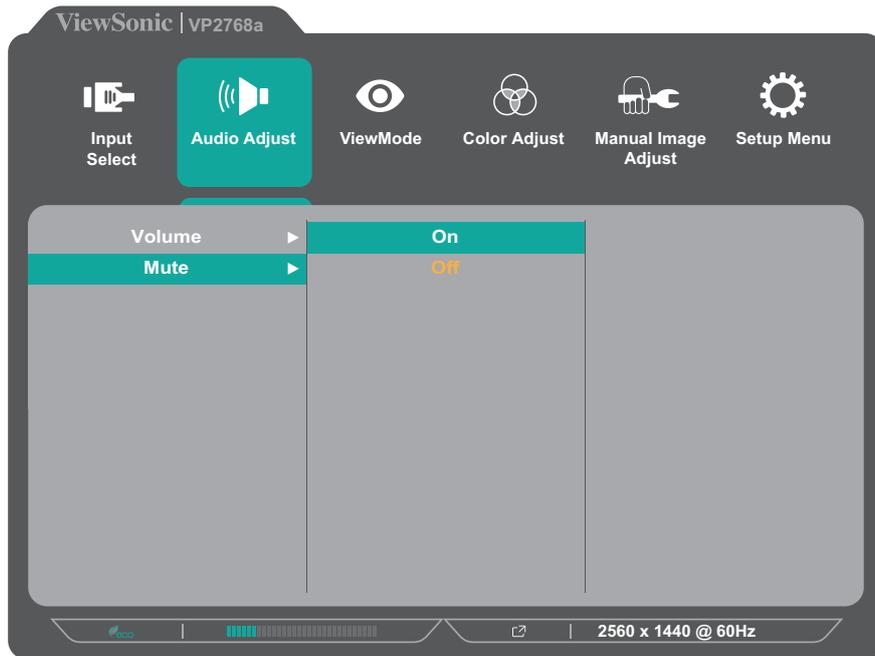


- ④ 1 または 2 キーをタッチして、設定を調整 / 選択します。次に、3 キーをタッチして確定します。

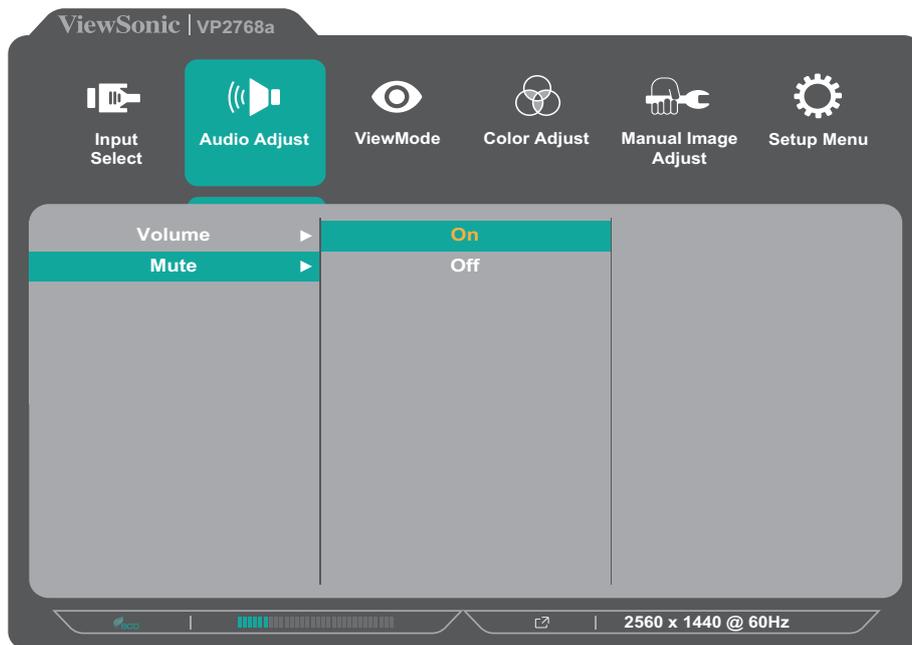

**備考** 各メニューオプションは、3 キーをタッチして選択及び変更を確定することができます。画面の下部に表示されるキーガイドに従ってオプションを選択するか、調整を行います。

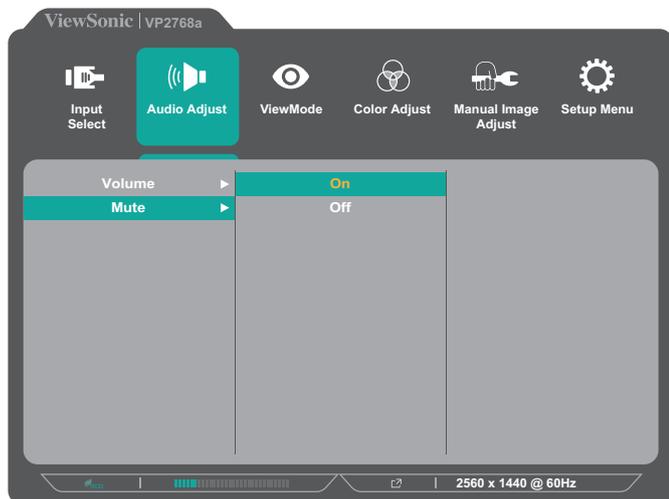

キーガイドアイコン

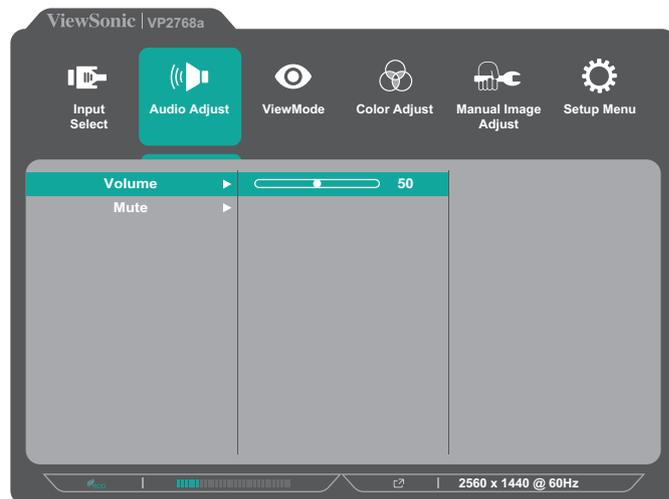

キーガイドアイコン

⑤ **4** キーをタッチして、前のメニューに戻ります。

**備考** OSDメニューを終了するには、OSDメニューが消えるまで**5**キーをタッチします。

## OSD メニューツリー

メインメニュー	サブメニュー	メニューオプション				
Input Select	Type C					
	DisplayPort					
	HDMI 1					
	HDMI 2					
	Auto Detect	On				
	Off					
Audio Adjust	Volume	(-/+, 0~100)				
	Mute	On				
		Off				
ViewMode	Off					
	Game	FPS 1				
		FPS 2				
		RTS				
		MOBA				
	Movie					
	Web					
	Text					
	MAC	Ultra Clear	(-/+, 0~10)			

メインメニュー	サブメニュー	メニューオプション		
ViewMode	Photographer	Retro	Ultra Clear	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
		Photo	Ultra Clear	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
			TruTone	(-/+, 0~100)
		Landscape	Ultra Clear	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
			TruTone	(-/+, 0~100)
		Portrait	Ultra Clear	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
			TruTone	(-/+, 0~100)
			Skin Tone	(-/+, 0~10)
			Black Stabilization	(-/+, 0~10)
		Monochrome	Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			TruTone	(-/+, 0~100)

メインメニュー	サブメニュー	メニューオプション		
<b>Color Adjust</b>	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+, 0~100)	
		Brightness	(-/+, 0~100)	
	Color Format	Auto		
		RGB (Full Range)		
		RGB (Limited Range)		
		YUV (Full Range)		
		YUV (Limited Range)		
	Standard Color	sRGB		
		REC 709		
		DICOM SIM		
	Color Calibration	CAL 1		
		CAL 2		
		CAL 3		
		Color Calibration Notice	Remind Schedule: Hour +/-	
Recall		Counter Hour		

メインメニュー	サブメニュー	メニューオプション			
Color Adjust	Custom	Color Temperature	Panel Default		
			Bluish		
			Cool		
			Native		
			Warm		
			User		
		Gamma	Off		
			1.8		
			2.0		
			2.2		
			2.4		
			2.6		
		Black Stabilization	(-/+ , 0~10)		
		Advanced DCR	(-/+ , 0/25/50/75/100)		
		Gain	Red		(-/+ , 0~100)
			Green		(-/+ , 0~100)
			Blue		(-/+ , 0~100)
		Offset	Red		(-/+ , 0~100)
			Green		(-/+ , 0~100)
			Blue		(-/+ , 0~100)
		Hue	Red		(-/+ , 0~100)
			Green		(-/+ , 0~100)
			Blue		(-/+ , 0~100)
			Cyan		(-/+ , 0~100)
			Magenta		(-/+ , 0~100)
			Yellow		(-/+ , 0~100)
		Saturation	Red		(-/+ , 0~100)
			Green		(-/+ , 0~100)
Blue	(-/+ , 0~100)				
Cyan	(-/+ , 0~100)				
Magenta	(-/+ , 0~100)				
Yellow	(-/+ , 0~100)				
Recall					

メインメニュー	サブメニュー	メニューオプション		
Manual Image Adjust	Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)		
	Aspect Ratio	1:1		
		4:3		
		Full Screen		
	Overscan	On		
		Off		
	Low Input Lag	Off		
		Advanced		
		Ultra Fast		
	Response Time	Standard		
		Advanced		
		Ultra Fast		
	Blue Light Filter	(-/+, 0~100)		
	Uniformity	On		
Off				


メインメニュー	サブメニュー	メニューオプション
Setup Menu	Language Select	English
		Français
		Deutsch
		Español
		Italiano
		Suomi
		Русский
		Türkçe
		日本語
		한국어
		繁體中文
		简体中文
		Česká
	Svenska	
	Resolution Notice	On
		Off
	Information	
	OSD Timeout	(-/+ , 5/15/30/60)
	OSD Background	On
		Off
	OSD Pivot	Auto
		0°
		+90°
		-90°
		180°
	Power Indicator	On
		Off
	Auto Power Off	On
		Off
	Sleep	30 Minutes
		45 Minutes
		60 Minutes
		120 Minutes
Off		

メインメニュー	サブメニュー	メニューオプション						
Setup Menu	ECO Mode	Standard						
		Optimize						
		Conserve						
	DisplayPort 1.2	On						
		Off						
	DDC/CI	On						
		Off						
	Save As	User 1						
		User 2						
		User 3						
		Recall						
	All Recall							

## メニューオプション

### 入力選択


- ① 1/2/3/4 のいずれかのキーをタッチすると、クイックメニューが表示されます。次に、4 キーをタッチすると、メインメニューが表示されます。
- ② 1 または 2 キーをタッチして、**入力選択**を選択します。次に、3 キーをタッチして、**入力選択**メニューに入ります。

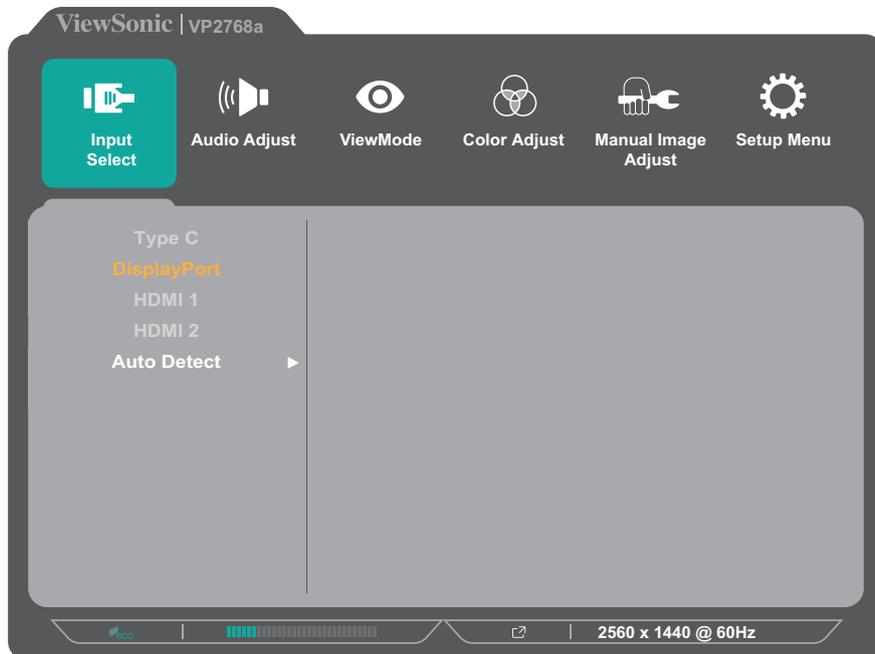

- ③ 1 または 2 キーをタッチして、目的の入力ソースを選択します。次に、3 キーをタッチして選択を確定します。

## 音声調整

- ① 1/2/3/4のいずれかのキーをタッチすると、クイックメニューが開きます。次に、4キーをタッチすると、メインメニューが表示されます。
- ② 1または2キーをタッチして、**音声調整**を選択します。次に、3キーをタッチして、**音声調整**メニューに入ります。

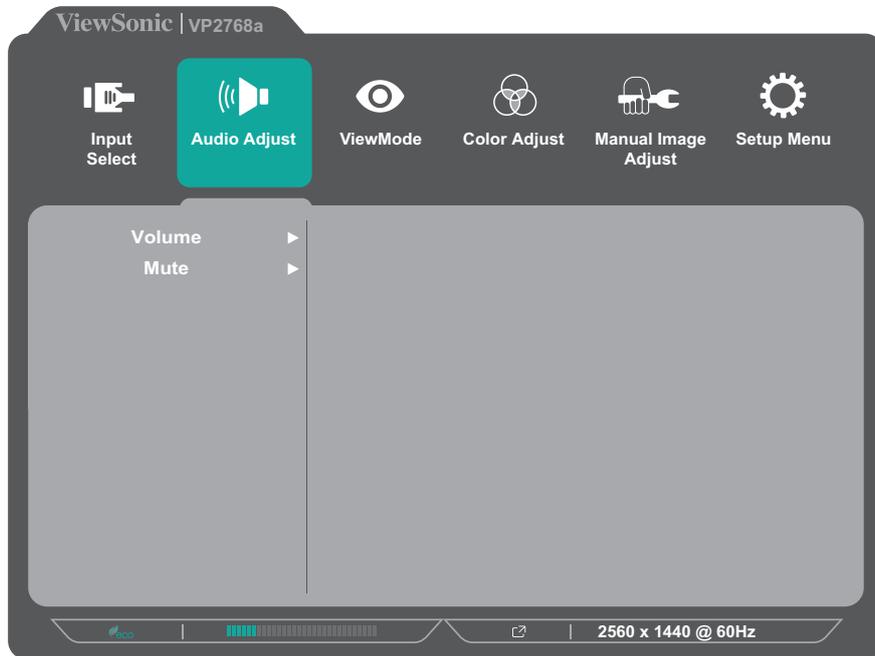


- ③ 1または2キーをタッチして、メニューオプションを選択します。次に、3キーをタッチして、サブメニューに入ります。
- ④ 1または2キーをタッチして、設定を調整 / 選択します。次に、3キーをタッチして確定します (該当する場合)。

メニューオプション	詳細
Volume (音量)	音量レベルを調整します。
Mute (ミュート)	消音に設定します。

## View モード

- ① 1/2/3/4 のいずれかのキーをタッチすると、クイックメニューが使用可能になります。次に、4 キーをタッチすると、OSD メニューが表示されます。
- ② 1 または 2 キーをタッチして、View モードを選択します。次に、3 キーをタッチ、View モードメニューに入ります。

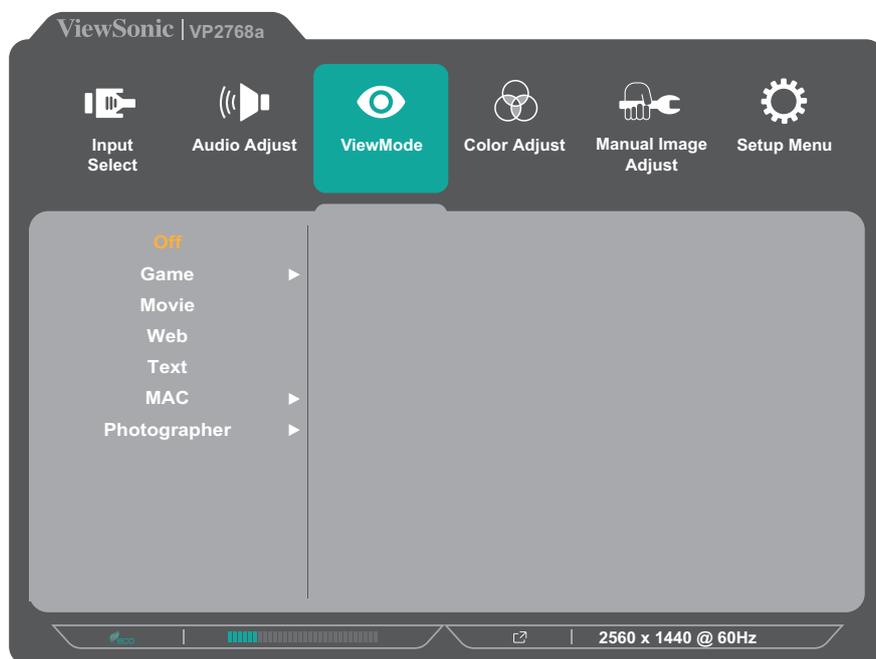


- ③ 1 または 2 キーをタッチして、設定を選択します。次に、3 キーをタッチして選択を確定します。

メニューオプション	詳細
Off (オフ)	機能を無効にできます。
Game (ゲーム)	ゲームをする場合は、このオプションを選択します。
Movie (映画)	映画を鑑賞する場合はこのオプションを選択します。
Web (ウェブ)	Web サイトを閲覧する場合は、このオプションを選択します。
Text (テキスト)	テキストファイルを表示するには、このオプションを選択します。
MAC	Macintosh にディスプレイを接続する場合はこのオプションを選択します。
Photographer (フォトグラファー)	写真ファイルを表示するには、このオプションを選択します。

## カラー調整

**注意事項** 一部のサブメニューは、ユーザーのカスタム設定に応じて調整できない場合があります。

- ① **1/2/3/4** のいずれかのキーをタッチすると、クイックメニューが使用可能になります。次に、**4** キーをタッチすると、OSD メニューが表示されます。
- ② **1** または **2** キーをタッチして、**カラー調整** を選択します。次に、**3** キーをタッチして、**カラー調整** メニューに入ります。

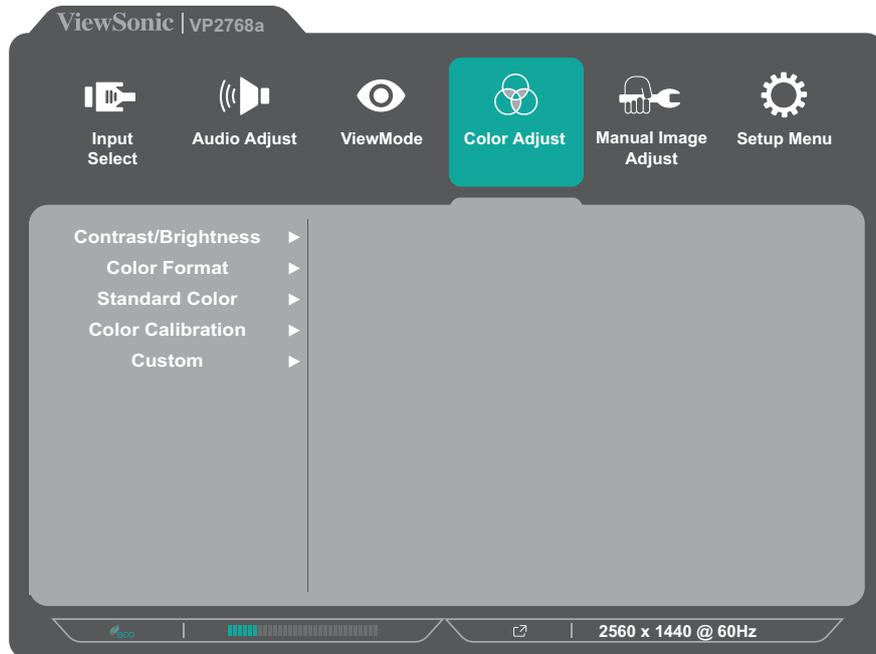

- ③ **1** または **2** キーをタッチして、メニューオプションを選択します。次に、**3** キーをタッチして、サブメニューに入ります。
- ④ **1** または **2** キーをタッチして、設定を選択します。次に、**3** キーをタッチして選択を確定します。

**注意事項** 一部のサブメニューオプションには、別のサブメニューがあります。それぞれのサブメニューに入るには、**3** キーを押してください。画面の下部に表示されるキーガイドに従ってオプションを選択するか、調整を行います。

メニューオプション	詳細
Contrast/Brightness (コントラスト／ 輝度)	<u>コントラスト</u> 写真の明るさを、最大レベルと最小レベルの間で調整し、 画像の黒と白の量を変更します。
	<u>輝度</u> 画面背景の黒レベルを調整します。


メニューオプション	詳細
Color Format (カラーフォーマット)	<p>ディスプレイは、自動で入力信号のカラーフォーマットを検知することができます。表示されている色が間違っている場合は、カラーフォーマットオプションを変更して正しいカラーフォーマット範囲に合わせることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動:自動的にカラーフォーマット、白黒レベルを認識します。</li> <li>• RGB (全範囲):入力信号のカラーフォーマットはRGBで、白黒レベルは全範囲です。</li> <li>• RGB (限定範囲):入力信号のカラーフォーマットはRGBで、白黒レベルは制限されています。</li> <li>• YUV (全範囲):入力信号のカラーフォーマットはYUVで、白黒レベルは全範囲です。</li> <li>• YUV (限定範囲):入力信号のカラーフォーマットはYUVで、白黒レベルは制限されています。</li> </ul>
Standard Color (標準色)	<p>ディスプレイの標準色を選ぶことができます。各カラーモードは、ディスプレイの用途に合わせて選択することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB: sRGB標準の正確な色域とガンマ。</li> <li>• REC 709: ITU-R Rec. 709標準規格に適合した正確な色域とガンマ。</li> <li>• DICOM SIM: ガンマ曲線はDICOMシミュレーションに設定されています。</li> </ul>

メニューオプション	詳細
Color Calibration (色補正)	<p>ViewSonic® Colorbrationアプリケーションを使用して、特定のカラーセンサーでモニターを補正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAL 1:1番目のユーザーの補正モードで表示します。</li> <li>• CAL 2:2番目のユーザーの補正モードで表示します。</li> <li>• CAL 3:3番目のユーザーの補正モードで表示します。</li> <li>• Color Calibration Notice (色補正通知) : 補正通知の設定を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>» Remind Schedule Hour (スケジュール時間のリマインダー) : 補正リマインダーメッセージのスケジュールを設定します。</li> <li>» Counter [#####] Hour (カウンター [#####] 時間) : 前回の補正からの累積時間を表示します。</li> </ul> </li> <li>• Recall (取り消し) : <b>色補正</b>関連の設定をデフォルト値にリセットします。</li> </ul>
Custom (カスタム)	<p><u>Color Temperature (色温度)</u> 色温度を選択し設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel Default (パネルデフォルト) : パネルのデフォルトモードを使用します。</li> <li>• Bluish (青色の濃さ) : 色温度を9,300Kに設定します。</li> <li>• Cool (寒色) : 色温度を7,500Kに設定します。</li> <li>• Native (標準) : 標準が色温度のデフォルト設定になっています。通常はこちらを使用することをお勧めします。</li> <li>• Warm (暖色) : 色温度を5,000Kに設定します。</li> </ul>

メニューオプション	詳細
Custom (カスタム)	<u>ガンマ調整</u> ディスプレイのグレイスケールレベルの輝度レベルを手動で調整します。
	<u>Black Stabilization</u> 高視認性と暗い場面を明るくすることにより精細な描写を見ることができます。
	<u>アドバンスドDCR</u> 自動で画面信号を検出し、スマートにバックライトの明るさと色合いをコントロールします。暗いシーンでは黒をより黒くし、明るいシーンでは白をより白くするよう調整します。
	<u>ゲイン</u> ホワイトカラーを調整して、ユーザーカラー（ユーザーモードで保存可能）または特定の色温度とゲイン値（赤、緑、青）をカスタマイズします。
	<u>オフセット</u> 赤、緑、青の黒レベルを調整します。 ゲインとオフセット機能により、コントラストや暗いシーンを操作する際に、ユーザーが最前面のコントロールのホワイトバランスを制御できます。
	<u>色調</u> それぞれの色の色調を調節します（赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエロー）。
	<u>色調整</u> それぞれの色の深みを調節します（赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエロー）。
	<u>リセット</u> カスタム関連の設定をデフォルトに戻します。

## マニュアル画像調整メニュー

- ① 1/2/3/4 のいずれかのキーをタッチすると、クイックメニューが使用可能になります。次に、4 キーをタッチすると、OSD メニューが表示されます。
- ② 1 または 2 キーをタッチして、**マニュアル画像調整**を選択します。次に、3 キーをタッチして、**マニュアル画像調整メニュー**に入ります。

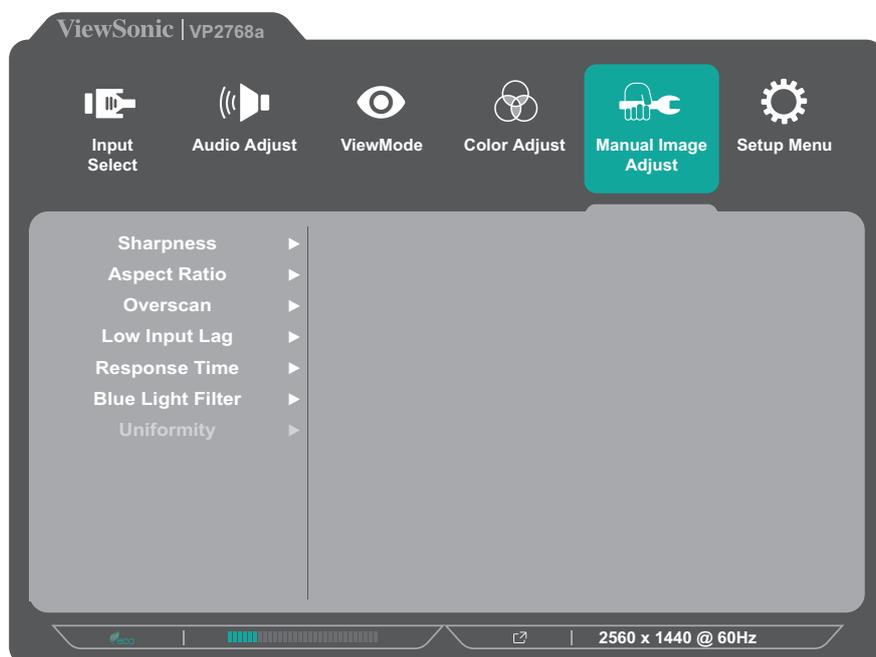


- ③ 1 または 2 キーをタッチして、メニューオプションを選択します。次に、3 キーをタッチして、サブメニューに入ります。
- ④ 1 または 2 キーをタッチして、設定を調整または選択します。次に、3 キーをタッチして確定します (該当する場合)。

メニューオプション	詳細
Sharpness (シャープネス)	ディスプレイの写真の鮮明度と品質を調整します。
Aspect Ratio (アスペクト比)	ディスプレイのアスペクト比を選択します。
Overscan (オーバー スキャン)	このオプションを有効にすると、アスペクト比を変更せずに画面サイズに合わせて画面を引き延ばします。
Low Input Lag (低入力遅延)	適切な速度を選択して、入力から出力の待ち時間を減らします。
Response Time (応答速度)	応答時間を調整し、モアレやぼやけ、ゴーストのない滑らかな画像を表示します。応答時間を高速にすると、動きの速いゲームをするときや、スポーツやアクション映画を観る際に素晴らしい、高品質の映像をご提供します。
Blue Light Filter (ブ ルーライト低減)	刺激の強いブルーライトをフィルタリングし、ユーザーが更に快適に使用できるようにします。
Uniformity (画一性)	画面上の黒点、輝度ムラ、判読不能な画像など、輝度や色の画一性の不均衡を補正します。

## 設定メニュー

- ① 1/2/3/4のいずれかのキーをタッチすると、クイックメニューが開きます。次に、4キーをタッチすると、OSDメニューが表示されます。
- ② 1または2キーをタッチして、**設定メニュー**を選択します。次に、3キーをタッチすると、**設定メニュー**が表示されます。

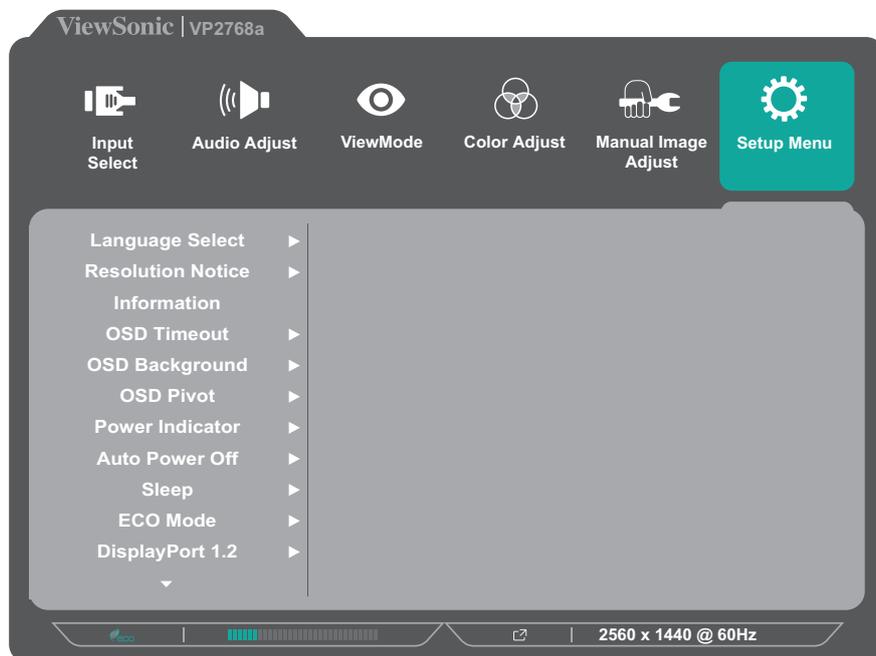

- ③ 1または2キーをタッチして、メニューオプションを選択します。次に、3キーをタッチして、サブメニューに入ります。
- ④ 1または2キーをタッチして、設定を選択します。次に、3キーをタッチして選択を確定します。

**備考** 一部のサブメニューオプションには、別のサブメニューがある場合があります。それぞれのサブメニューに入るには、3キーを押してください。画面の下部に表示されるキーガイドに従ってオプションを選択するか、調整を行います。

メニューオプション	詳細
言語選択	OSDメニューで使用可能な言語を選択します。
解像度のお知らせ	このオプションを有効にすると、現在の画面解像度が間違っていることをユーザーに通知することができます。
インフォメーション	ディスプレイ情報を表示します。
OSDタイムアウト	OSDメニューを画面に表示しておく時間を設定します。
OSD背景	OSDメニューが画面に表示された時の、OSD背景の表示／非表示を設定します。
電源インジケータ	電源状態表示のオン／オフを設定します。オンに設定している場合は、電源が入っている時に表示ランプが青く点灯します。

メニューオプション	詳細
自動電源オフ	このオプションを有効にすると、一定の時間が経つと自動で電源をオフにすることができます。
スリープ	ディスプレイがスリープモードに入るまでの待機時間を設定します。
エコモード	消費電力を様々なモードの中からユーザーが選択することができます。
DisplayPort 1.2	DisplayPort1.2対応の有効を設定します。
DDC/CI	このオプションを有効にすると、グラフィックカードからディスプレイをコントロールすることができるようになります。
名前を付けて保存	ユーザー1/ユーザー2/ユーザー3の個別のOSD構成を設定します。詳細は、「ホットキー」の章(27ページ)をご覧ください。
メモリリセット	すべての設定をデフォルト値にリセットします。

# > 拡張機能と設定


## 自動ピボット

自動ピボット機能を使用すると、ディスプレイは画像の表示を検出して、画面を垂直または水平にピボットするときに画面上の画像の向きを自動的に調整します。

**注意事項** 自動ピボット機能は、DDC/CI を使用して、ディスプレイと通信します。自動ピボット機能を適用する前に、DDC/CI 設定が**オン**に設定されていることを確認してください。

DDC/CI 設定を有効にするには、次の操作を行います：

- ①． OSD メニューを開き、**設定メニュー**メニューを選択します。次に、**3** のボタンを押して、メニューに入ります。
- ②． **1** または **2** のボタンを押して、**DDC/CI** を選択します。その後 **3** のボタンを押すとサブメニューに入ります。
- ③． **1** または **2** のボタンを押して、**オン**を選択します。その後 **3** のボタンを押して確定します。

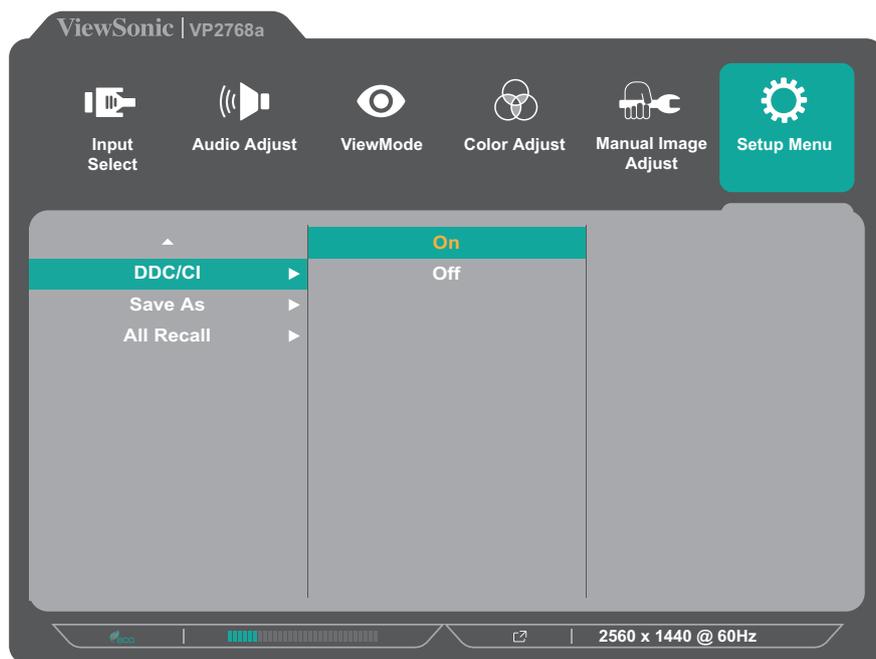

DDC/CI が **On (オン)** であることを確認した後、**OSD Pivot (OSD 回転)** を **Auto (自動)** に設定します。

- ①． OSD メニューを開き、Setup Menu (設定メニュー) メニューを選択します。次に、**3** キーを押して、メニューに入ります。
- ②． **1** または **2** キーを押して、OSD Pivot (OSD 回転) を選択します。その後 **3** キーを押すとサブメニューに入ります。
- ③． **1** または **2** キーを押して、Auto (自動) を選択します。その後 **3** キーを押して確定します。

## Colorbration+

長期間の色精度を保証するために、ハードウェアの色補正機能をサポートする特定のモデルがあります。Colorbration+ アプリケーションファイルは、以下で入手可能です：<http://color.viewsonic.com/support/software/>。

Colorbration+ アプリケーションが校正プロセスに必要とするカラーセンサーは、標準のディスプレイ梱包には含まれていません。

互換性のあるカラーセンサーは次のとおりです。


- X-Rite i1 Display Pro
- X-Rite i1 Pro 2
- X-Rite i1 Studio
- Xrite Colormunki Photo
- Xrite Colormunki Design
- Datacolor Spyder 5
- Datacolor SpyderX シリーズ

# 色覚障害者用モード


vDisplayManager ソフトウェアにより、このディスプレイは、2つの色覚障害者用モードをサポートしています。

- カラーフィルタ
- シミュレーション

色覚障害者の方は、Color Filter (カラーフィルター) 機能を有効にして、画面上の詳細をより良く見ることができます。

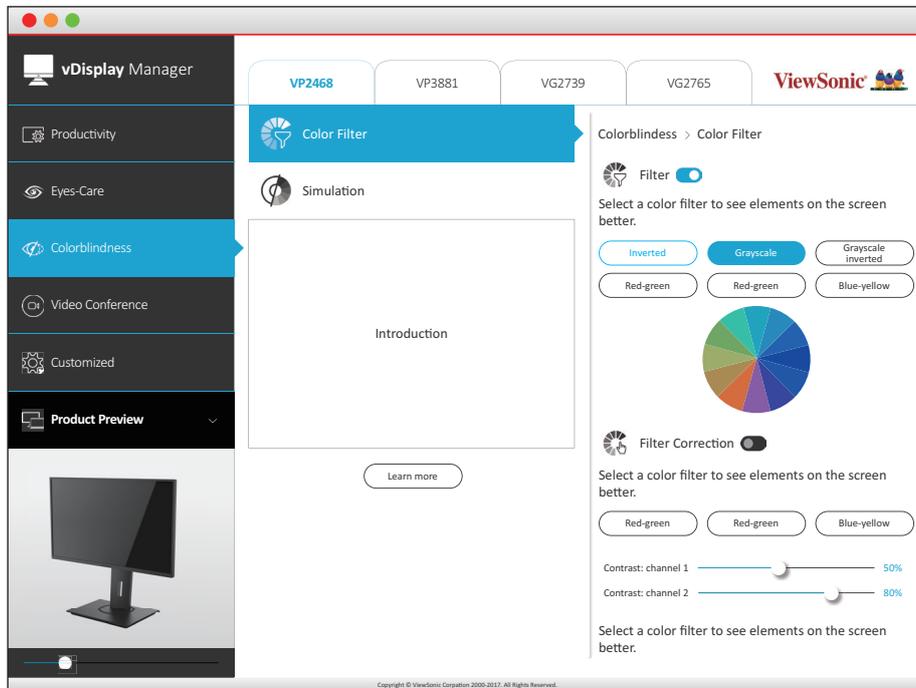

デザイナーは、Simulation (シミュレーション) 機能を有効にして、自分自身のデザインをレビューし、色覚障害者の方がどのように見えるかを確認することができます。

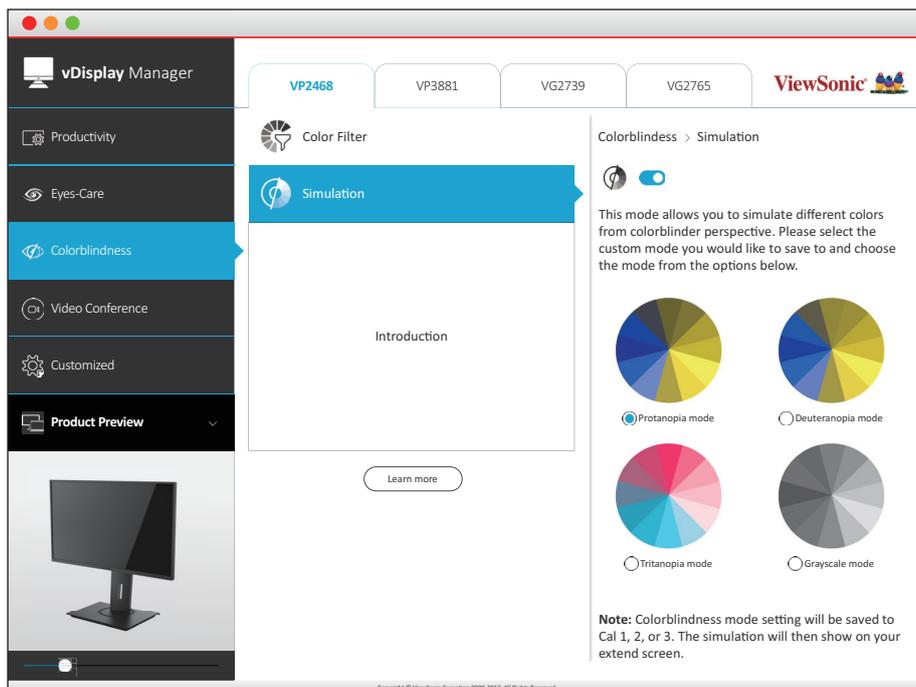

## 注意事項


vDisplayManager ソフトウェアは、以下からダウンロードできます：  
<https://color.viewsonic.com/support/software/>

## ファームウェア更新

最高のディスプレイ性能と既知の問題を解決するために、ディスプレイを最新のファームウェアバージョンにより最新の状態に保つことが最善です。付属の USB ケーブルと vDisplayManager ソフトウェアを使用して、モニターのファームウェアを簡単に更新することができます。

ファームウェアを更新するには：

- ①. vDisplayManager アプリケーションを以下からダウンロードして、インストールします：  
<https://color.viewsonic.com/support/software/>
- ②. USB タイプ B オスケーブル (2 つの角が切られた四角) をディスプレイの USB タイプ B ポートに接続します。次に、もう一方をコンピュータの USB ポートに接続します。

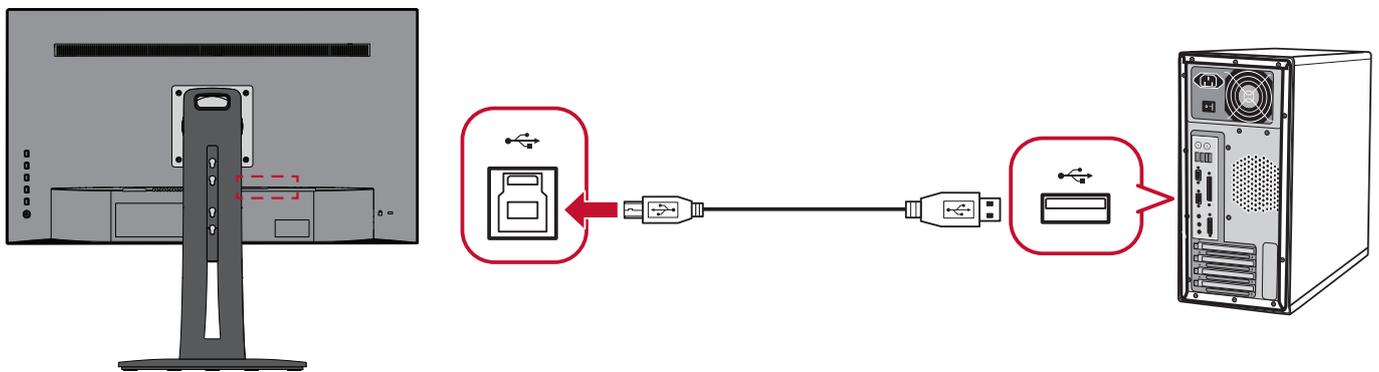

- ③. vDisplayManager を起動します。サイドメニューで、**Advanced (高度)** を選択します。
- ④. **Update (更新)** をクリックして、モニターのファームの更新プログラムを確認します。
- ⑤. 更新プロセスが完了するまで待機します (該当する場合)。

**注意事項** ファームウェア更新中に中断すると、モニターが壊れる可能性があります。USB ケーブルを抜かないでください。また、PC とディスプレイの電源を切らないでください。

# > 付録

## 仕様

項目	区分	仕様
LCD	タイプ	IPS type、TFT アクティブマトリックス 2560 x 1440 LCD、0.2331 mm x 0.2331 mm ピクセル ピッチ
	画面サイズ	68.47 cm、27 インチ (27 インチ視界)
	カラー フィルター	RGB 垂直ストライプ
	表面素材	防眩タイプ、3H ハードコート加工
入力信号	ビデオシンク	TMDS digital (100 Ω) HDMI: $f_h$ :15-90 Khz, $f_v$ :24-61 Hz DisplayPort: $f_h$ :15-90 Khz, $f_v$ :24-61 Hz
互換性	PC	最大 2560 x 1440
	Macintosh	最大 2560 x 1440
	推奨周波数	2560 x 1440 @ 60 Hz
解像度 <sup>1</sup>	対応	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2560 x 1440 @ 60Hz</li><li>• 2048 x 1152 @ 60Hz</li><li>• 1920 x 1440 @ 60Hz</li><li>• 1920 x 1200 @ 60Hz</li><li>• 1920 x 1080 @ 50, 60Hz</li><li>• 1680 x 1050 @ 60Hz</li><li>• 1600 x 1200 @ 60Hz</li><li>• 1600 x 900 @ 60Hz</li><li>• 1440 x 900 @ 60, 75Hz</li><li>• 1400 x 1050 @ 60, 75Hz</li><li>• 1366 x 768 @ 60Hz</li><li>• 1360 x 768 @ 60Hz</li><li>• 1280 x 1024 @ 50, 60, 75Hz</li><li>• 1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz</li><li>• 1280 x 800 @ 60Hz</li><li>• 1280 x 768 @ 50, 60Hz</li><li>• 1280 x 720 @ 50, 60Hz</li><li>• 1152 x 900 @ 67Hz</li><li>• 1152 x 864 @ 75Hz</li><li>• 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75Hz</li><li>• 848 x 480 @ 60Hz</li><li>• 800 x 600 @ 56, 60, 72Hz</li><li>• 720 x 576 @ 50Hz</li><li>• 720 x 480 @ 60Hz</li><li>• 720 x 400 @ 70Hz</li><li>• 640 x 480 @ 50, 60, 67, 72Hz</li><li>• 640 x 400 @ 60, 70Hz</li><li>• 640 x 350 @ 70Hz</li></ul>

項目	区分	仕様
電源アダプター <sup>2</sup>	入力電圧	100-240 VAC、50/60 Hz (自動切替)
表示領域	全領域 (H × V)	596.736 x 335.664 mm (23.49" x 13.22")
動作環境	気温	0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)
	湿度	20% ~ 90% (結露なきこと)
	高度	10,000 フィート (3.048 km)
保管環境	気温	-20°C ~ 60°C (-4 °F ~ 140 °F)
	湿度	5% ~ 90% (結露なきこと)
	高度	40,000 フィート (12.1 km)
寸法	寸法 (W x H x D)	613 x 542.67 x 215 mm (24.13" x 21.36" x 8.46")
VESA マウント	寸法	100 x 100 mm
重量	寸法	7.0 kg (15.43 ポンド)
省電力モード	オン <sup>3</sup>	20.29W (標準)
	オフ	< 0.3W (最大)

<sup>1</sup> グラフィックカードをご使用の際は、仕様表の値を超える数値を設定するとディスプレイの故障につながる恐れがあるためご注意ください。

<sup>2</sup> ViewSonic® 製または認定されたメーカー製の電源アダプタのみをご使用してください。

<sup>3</sup> 試験条件は EEL 標準に従ったものです。

**HDMI**™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

## 用語説明

本章では、全てのLCDディスプレイモデルで使用される用語について説明します。全ての用語は、アルファベット順に記載しております。

**注意事項** お使いのディスプレイに該当しない箇所もあります。

### **A** **Advanced DCR (アドバンス DCR)**

アドバンスド DCR 技術は、自動で画面信号を検出し、スマートにバックライトの明るさと色合いをコントロールします。暗いシーンでは黒をより黒くし、明るいシーンでは白をより白くするよう調整します。

### **Adaptive Sync**

Adaptive Sync テクノロジーは、ほぼすべてのフレームレートにおいて、滑らかで不自然さのない性能を実現し、途切れ途切れのゲームプレイや破損フレームを解消します。

### **Audio Adjust (音声調整)**

音量調整やミュート設定を行うことができます。また、入力元が 2 つ以上ある場合は、入力を切り替えることができます。

### **Auto Detect (自動検出)**

現在の入力元からの信号がない場合、ディスプレイが自動で他の入力オプションに切り替わるように設定します。一部のモデルでは、この機能はデフォルトで無効になっています。

### **B** **Black Stabilization**

ViewSonic の Black Stabilization は、高い視認性と暗い場面を明るくすることにより精細な描写をご提供します。

### **Blue Light Filter (ブルーライト低減)**

刺激の強いブルーライトをフィルタリングし、ユーザーが更に快適に使用できるようにします。

### **Boot Up Screen (起動画面)**

起動画面をオフにすると、モニターの電源を入れたときに画面に表示されるメッセージが表示されなくなります。

### **Brightness (輝度)**

バックライトの輝度を調整します。

## C

### Color Adjust (カラー調整)

ユーザーのニーズに合わせて色設定を調節できるように、複数の色調整モードが提供されています。

### Color Range (色範囲)

ディスプレイは、自動で色域の入力信号を検知することができます。表示されている色が間違っている場合は、色域オプションを変更して正しい色に合わせることができます。

オプション	詳細
Auto (自動)	ディスプレイが自動的にカラーフォーマットと白黒レベルを検出します。
Full Range (全範囲)	白黒レベルを最大値に設定します。
Limited Range (限定範囲)	白黒レベルは制限されています。

### Color Space (色空間)

色空間を RGB または YUV から選択し、ディスプレイからの色出力を変更することができます。

### Color Temperature (色温度)

特定の色温度を選択し、更にカスタマイズした視聴設定をすることができます。

パネルのデフォルト	初期値
sRGB	Windows システムに使用される標準の色空間
Bluish (青色の濃さ)	色温度を 9,300K に設定します。
Cool (寒色)	色温度を 7,500K に設定します。
Native (標準)	デフォルトの色温度です。一般的な使用に推奨されます。
Warm (暖色)	色温度を 5,000K に設定します。

### Contrast (コントラスト)

画面の明暗を調整することができます。

## G

### Gamma (ガンマ調整)

モニターのグレイスケールレベルの輝度レベルを手動で調整できます。6つのレベルを選択できます: 1.8、2.0、2.2、2.4、2.6 および 2.8。

## H

### Hue (色相)

それぞれの色の色調を調節します (赤、緑、青、藍色、深紅色、黄色)。

## I

### Information (インフォメーション)

コンピュータのグラフィックカードから送られる入力信号、LCD モデル番号、シリアル番号、ViewSonic® ウェブサイト URL を表示します。グラフィックカードの解像度とリフレッシュレートを変更したい場合は、グラフィックカードのユーザーガイドを参照してください。

**注意事項** 例えば、VESA 1024 x 768 @ 60Hz は、解像度が 1024 x 768 で、リフレッシュレートが 60Hz であることを意味します。

### Input Select (入力選択)

ご使用のディスプレイで利用可能な各種入力オプションを切り替えます。

## L

### Low input lag (低入力遅延)

ViewSonic® は、入力信号の遅延が少ない動画をご提供します。低入力遅延のサブメニューでは、2つのオプションから適切、お好みのスピードを選択可能です。

## **M** Manual Image Adjust (マニュアル画像調整)

マニュアル画像調整メニューを表示すると、様々な画面調整を行うことができます。

### **Memory Recall (メモリーリセット)**

ディスプレイが本マニュアルの「仕様」に記載されている工場出荷時のプリセットタイミングモードで動作している場合、工場出荷時の設定に調整を戻します。

#### **注意事項**

- (例外)この操作が「言語選択」または「電源ロック設定」で実行された変更に影響を与えることはありません。
- Memory Recall は、ディスプレイの工場出荷時デフォルト構成・設定です。Memory Recall により、本製品は ENERGY STAR® 適格となります。この工場出荷時デフォルト構成・設定を変更すると、エネルギー消費量が増加し、適用される ENERGY STAR® 資格に必要なとされる制限を超えて、エネルギー消費量が増加する可能性があります。ENERGY STAR® は、米国環境保護庁 (EPA) により発行された一連の省エネ指針です。また、ENERGY STAR® は、エネルギー効率の良い製品や実践を通して、お金を節約し、環境を保護できるよう、私たちをサポートする、米国環境保護庁と米国エネルギー省のジョイントプログラムです。



## **O** Offset (オフセット)

赤、緑、青の黒レベルを調整します。ゲインとオフセット機能により、コントラストや暗いシーンを操作する際に、ユーザーが最前面のコントロールのホワイトバランスを制御できます。

### **OSD Pivot (OSD 回転)**

ディスプレイの OSD メニューの表示方向を設定します。

### **Overscan (オーバースキャン)**

このオプションを有効にすると、アスペクト比を変更せずに画面サイズに合わせて画面を引き延ばします。

- P Power Indicator (電源インジケーター)**  
モニターの電源がオンかオフかを示すライトです。また、この設定はスタンドの照明を制御します。「Power Indicator (電源インジケーター)」の下で、照明効果をオフに切り替えることができます。さらに、電源インジケーターは、画面が受信した入力色信号を直接解釈した平均色を表示します。
- Q Quick Access (クイックアクセス)**  
クイックアクセスキーとメニューを使用して、いくつかの機能とモードをすばやく開始します。ユーザーは、OSD の **Setup Menu (設定メニュー)** を介して、クイックアクセスメニューで希望する機能またはモードを定義することもできます。機能 / モードは、ライトバーがアイテム上を移動するとすぐに有効になり、ライトバーを削除すると無効になります。
- R Recall (リセット)**  
ディスプレイの View Mode 設定をリセットします。
- Resolution Notice (解像度のお知らせ)**  
視聴解像度が正しくない場合にユーザーにお知らせします。解像度設定時に、設定内に通知が表示されます。
- S Setup Menu (設定メニュー)**  
オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューの設定を調整します。ほとんどの設定を、オンスクリーンディスプレイ通知で有効にすることができますので、ユーザーが再度メニューを開く必要がありません。
- Sharpness (シャープネス)**  
ディスプレイの写真の鮮明度と品質を調整します。
- V ViewMode (View モード)**  
ViewSonic 独自の ViewMode 機能には、あらかじめ「Game (ゲーム)」、「Movie (映画)」、「Web (ウェブ)」、「Text (テキスト)」、「MAC」、「Mono (モノクロ)」がプリセットされています。これらのプリセットは、様々な画面の用途に合わせて最適な状態で視聴いただけるように、特別に設計されています。
- ViewScale**  
モニター上の画像の表示サイズを調整して、「最適な」シナリオを実現することができます。

# トラブルシューティング

本章では、ディスプレイをご使用するにあたり、発生する可能性がある問題と対処方法を記載します。

問題	解決策
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>電源</b>ボタンを押して、モニターをオンにしているかご確認ください。</li><li>• 電源コードがモニターと電源コンセントにしっかりと接続されているかご確認ください。</li><li>• 別の電気装置をコンセントに差し込み、コンセントが電力を供給していることを確認してください。</li></ul>
電源が入っているが、画面何も表示されない	<ul style="list-style-type: none"><li>• モニターをコンピュータに接続しているビデオケーブルが、正しい状態でしっかりと接続されているかご確認ください。</li><li>• 明るさとコントラストの設定を調整してください。</li><li>• 正しい入力源が選択されているかご確認ください。</li></ul>
色が違う、又はおかしい	<ul style="list-style-type: none"><li>• いずれかの色(赤、緑、青)が欠けている場合は、ビデオケーブルがしっかりと接続されているかご確認ください。コネクタが緩んでいたり、破損している場合は接続不良の可能性あります。</li><li>• ディスプレイを他のコンピュータに接続してご確認ください。</li></ul>
画像が明る過ぎる、又は暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"><li>• OSDメニューから輝度とコントラスト設定を調節してください。</li><li>• モニターを工場出荷時の設定にリセットします。</li></ul>
画面がちらつく、点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>• 正しい入力源が選択されているかご確認ください。</li><li>• ビデオケーブルのコネクタに、曲がったピンや壊れたピンがないかご確認ください。</li><li>• モニターをコンピュータに接続しているビデオケーブルが、正しい状態でしっかりと接続されているかご確認ください。</li></ul>
画像がぼやけている	<ul style="list-style-type: none"><li>• 解像度を正しいアスペクト比に調整してください。</li><li>• モニターを工場出荷時の設定にリセットします。</li></ul>
画面が正しく中央に配置されていない	<ul style="list-style-type: none"><li>• OSDメニューから水平および垂直コントロールを調整してください。</li><li>• アスペクト比をご確認ください。</li><li>• モニターを工場出荷時の設定にリセットします。</li></ul>
画面が黄色い	<ul style="list-style-type: none"><li>• 「ブルーライト低減」がオフになっている事をご確認ください。</li></ul>

問題	解決策
OSDメニューが画面に表示されない/ OSDコントロールにアクセスできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSDメニューがロックされていないかご確認ください。</li> <li>• ディスプレイの電源を切り、電源コードを抜いて挿し直してください。その後、ディスプレイの電源を再度入れてください。</li> <li>• モニターを工場出荷時の設定にリセットします。</li> </ul>
コントロールパネルキーが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一度に押すキーは一つだけにしてください。</li> <li>• コンピュータを再起動してください。</li> </ul>
OSDメニューに選択できない項目がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ViewModeまたは入力ソースを調整します。</li> <li>• モニターを工場出荷時の設定にリセットします。</li> </ul>
音が出ない、又は音量が小さい	<ul style="list-style-type: none"> <li>• イヤホン/ヘッドホンを使用する場合は、ミニステレオジャックが接続されていることをご確認ください。</li> <li>• 音量がミュートされていたり、0に設定されていないかご確認ください。</li> <li>• オーディオ入力設定が正しく設定されているかご確認ください。</li> </ul>
ディスプレイが調整できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ディスプレイの周囲に障害物がないことを確認の上、十分なスペースを確保してください。</li> <li>• 詳細については、「ディスプレイの使用」を参照してください。</li> </ul>
USBデバイスをディスプレイに接続しても動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USBケーブルがディスプレイとUSBデバイスにしっかりと接続されているかご確認ください。</li> <li>• 別のUSBポートに変えてみてください(該当する場合)。</li> <li>• USBデバイスの中には使用電力が高いものがございます。その場合はUSBデバイスをコンピュータへ接続して動作をご確認ください。</li> </ul>
外付けデバイスを接続しても、画面に画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ディスプレイの電源が入っていることをご確認ください。</li> <li>• OSDメニューから輝度とコントラストを調節してください。</li> <li>• 接続ケーブルを確認し、適切かつしっかりと接続されていることを確認してください。コネクタが緩んでいたり、破損している場合は接続不良の可能性あります。</li> </ul>

# メンテナンス

## お手入れの際の注意

- ディスプレイのお手入れを行う際は、必ず電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いておいてください。
- 絶対に画面やケースに直接液体をスプレーしたり、かけたりしないでください。
- ディスプレイは十分注意してお取扱ってください。傷がついた場合、跡が残る可能性があります。

## 画面のお手入れ

- 清潔で柔らかい不織布で拭いてください。ホコリやゴミを取り除くことができます。
- 落ちにくい汚れの場合は、ノンアンモニア、ノンアルコールの洗剤を少量画面につけ、清潔で柔らかい不織布で拭いてください。

## ケースのお手入れ

- ホコリやゴミのついている場合は、柔らかい乾いた布で拭いてください。
- 落ちにくい汚れの場合は、ノンアンモニア、ノンアルコールの洗剤を少量ケースにつけ、清潔で柔らかい不織布で拭いてください。

## 免責事項

- ViewSonic® は、ディスプレイ画面またはケースにアンモニアまたはアルコールベースのクリーナーを使用することはお勧めしません。いくつかの化学洗浄剤は、ディスプレイの画面および / またはケースを損傷することが報告されています。
- ViewSonic® は、アンモニアやアルコールベースの洗剤の使用に起因する損傷の一切の責任を負いません。

# > 規制およびサービス情報

## コンプライアンス情報

本セクションでは、関連するすべての要件と規制に関する声明を扱います。確認された対応用途は、本体上の銘板ラベルおよび関連マーキングを参照してください。

### FCCコンプライアンス声明

本装置は、FCC規則パート15に準拠しています。操作は次の2つの条件に従うものとします：(1) 本装置は有害な干渉を引き起こさない場合があります。(2) 本装置は、望ましくない動作の原因となる干渉を含め、受信した干渉を受け入れなければなりません。本装置は、FCC規則パート15に従って試験され、クラスBデジタル装置の制限に準拠していることが判明しています。

これらの制限は、住宅における設置で有害な干渉から適切な保護を提供するように設計されています。本装置は、無線周波エネルギーを生成、使用しており、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こした場合（装置の電源を入れ直して判断できます）、次のいずれかの方法で干渉を是正するようにしてください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変えてください。
- 本装置と受信機の間隔を広げてください。
- 受信機が接続されているコンセントとは別のコンセントに本装置を接続してください。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

**警告：**コンプライアンス担当者が明示的に承認していない変更または修正を行うと、本装置の操作権限が失われる可能性があることに注意してください。

### カナダ産業省の声明

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

### 欧州諸国のCE適合



本装置は、EMC指令2014/30/EUおよび低電圧指令2014/35/EUに準拠しています。

## 次の情報は、EU加盟国のみに適用されます：

右側のマークは、廃電気電子機器指令2012/19/EU (WEEE) に準拠しています。このマークは、本装置を未分類の地方自治体の廃棄物として処分せず、現地の法律に従って回収および回収システムを使用する必要があることを示しています。



## RoHS2コンプライアンス宣言

本製品は、欧州議会および理事会指令2011/65/EU (電気・電子機器における特定の有害物質の使用制限に関する指令 (RoHS2指令)) に準拠して設計・製造されており、欧州技術適合委員会 (TAC) が発行する以下の最大濃度値に適合しているとみなされます：

物質	提案された最大濃度	実際の濃度
鉛 (Pb)	0.1%	< 0.1%
水銀 (Hg)	0.1%	< 0.1%
カドミウム (Cd)	0.01%	< 0.01%
六価クロム (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
ポリ臭化ビフェニル (PBB)	0.1%	< 0.1%
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)	0.1%	< 0.1%
フタル酸ビス (2 - エチルヘキシル) (DEHP)	0.1%	< 0.1%
フタル酸ブチルベンジル (BBP)	0.1%	< 0.1%
フタル酸ジブチル (DBP)	0.1%	< 0.1%
フタル酸ジイソブチル (DIBP)	0.1%	< 0.1%

上記のような製品の特定のコンポーネントは、下記のRoHS2指令の附属書IIIの下で免除されています：

- 以下を超えない特殊用途用冷陰極蛍光灯および外部電極蛍光灯 (CCFLおよびEEFL) の水銀 (ランプあたり) :
  - » 短いランプ (500mm) : ランプあたり最大3.5 mg。
  - » 中程度のランプ (500 mm ~ 1,500 mm) : ランプあたり最大5 mg。
  - » 長いランプ (1,500 mm以上) : ランプあたり最大13 mg。
- 陰極線管のガラス中の鉛。
- 重量0.2 %を超えない蛍光灯のガラス中の鉛。
- 重量0.4 %までの鉛を含むアルミニウムの合金元素としての鉛。
- 鉛を重量4 %まで含有する銅合金。

- 高融点温度はんだ中の鉛(すなわち、鉛を重量85 %以上含む鉛ベースの合金)。
- コンデンサに誘電体セラミック以外のガラスまたはセラミックの鉛を含む電気および電子部品(例えば、圧電素子、またはガラスまたはセラミックマトリックス化合物中)。

## インドの有害物質規制

有害物質規制に関する声明(インド)。本製品は、「インドE廃棄ルール2011」に準拠しており、鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニルまたはポリ臭素化ジフェニルエーテルに対する濃度が0.1重量%、カドミウムに対する濃度が0.01重量%を超えることが禁止されています。ただし、規則の附属書2に定められた免除を除きます。

## 製品ライフサイクル終了時の製品の廃棄

ViewSonic®は環境を尊重し、環境に配慮した緑化に取り組んでいます。よりスマートな、よりグリーンなコンピューティングに参加していただきありがとうございます。詳細については、

ViewSonic®のWebサイトをご覧ください。

## 米国およびカナダ:

<https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program>

## 欧州:

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

## 台湾:

<https://recycle.epa.gov.tw/>

## Pantone® 検証済みモニター

Pantoneとは色を意味します。そして、デザイナー、プロデューサー、ブランドのワークフローのすべての段階で、普遍的な色の言語となり、色による重要な意思決定を行えるようにします。ViewSonic ColorPro VP68aシリーズは、PANTONE検証済みです。色精度は、一連のViewSonicカラーテストで検証され、工場で調整されており、直ぐに利用可能です。さらに、このモデルシリーズのサンプルはPantoneによって評価されています。また、PANTONE Formula Guide Coatedの2,161色の全範囲のシミュレーションでテストされたPANTONE検証済みとしての要件を満たしています。

ViewSonic ColorPro VP68aシリーズを使用して、自信を持ってデザインを行うことができます。

**注意事項** 生成されるPANTONE®カラーは、PANTONEが特定した基準と一致しない場合があります。正確な色については、現行のPANTONE出版物を参照してください。PANTONE®およびその他のPantoneの商標は、Pantone LLCの所有物です。© Pantone LLC, 2020.

### 変数

VP2768aディスプレイによって生成される色の再現プロセスには、以下に示すように多くの変数があります。その変数のいずれかが、PANTONEカラーシミュレーションの品質に影響を与える可能性があります。

- 表示装置
- ハードウェア装置の設定
- 使用するグラフィックスカード
- バックライトパネルの設定
- 選択した解像度
- オペレーティングシステム
- 選択したリフレッシュレート
- 校正方法
- その他の表示設定

最適な結果を得るには、次の設定を使用することをお勧めします。

- sRGBモード

## 著作権情報

Copyright© ViewSonic Corporation, 2022. All rights reserved. 著作権所有。

Macintosh 及び Power Macintosh はアップル社Apple Inc.の登録商標です。

Microsoft、Windows 及び Windows ロゴは米国及び他諸国のマイクロソフト社の登録商標です。

ViewSonic 及び 3 羽の鳥のロゴは ViewSonic 社の登録商標です。

VESA は Video Electronics Standards Association の登録商標です。DPMS、DisplayPort 及び DDC は VESA の商標です。

ENERGY STAR® は米国環境保護庁 (EPA) の登録商標です。

ENERGY STAR® パートナーとして、ViewSonic® Corporationは本製品がエネルギー効率のための ENERGY STAR® ガイドラインに準拠することを決定しています。

**免責条項:** ViewSonic® Corporationは、本書における技術的または編集上の誤りについてその責を負いません。また、本資料の提供または本製品の動作或いは使用に起因する二次的または間接的損害についてもその責を負いません。

製品の継続的な品質向上のために、ViewSonic® Corporationは製品の仕様を予告なしに変更することができます。本文書の内容は予告なしに変更されることがあります。

本書のいかなる部分も、ViewSonic® Corporationから事前に書面による許可を得ることなく、いかなる方法によっても無断で複写、複製、転送することを禁じます。

## カスタマーサポート

技術サポート、または製品サービスについては下記ウェブサイトをご覧ください。

**注意事項** 製品のシリアル番号が必要です。

国/地域	ウェブサイト	国/地域	ウェブサイト
<b>アジア太平洋およびアフリカ</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>アメリカ</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>欧州</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

## 限定保証

### ViewSonic®ディスプレイ

#### 保証内容：

ViewSonic®は、保証期間中、製品に材料や製造上の欠陥がないことを保証します。保証期間中に製品の材料または製造上の欠陥が判明した場合、ViewSonic®は、唯一の救済策として、修理または類似の製品に交換します。交換用の製品または部品には、再生または改装された部品またはコンポーネントが含まれる場合があります。修理または交換用の部品またはコンポーネントは、お客様の元の限定保証に残っている期間について保証され、保証期間は延長されません。ViewSonic®は、製品に付属しているか、お客様がインストールしたサードパーティソフトウェア、認可されていないハードウェア部品またはコンポーネント（プロジェクタランプなど）をインストールした場合でも、いかなるサードパーティソフトウェアも保証しません。（「保証対象外」のセクションを参照してください）。

#### 保証期間：

ViewSonic®ディスプレイは、購入国に応じて、最初のお客様の購入日からの光源を含むすべての部品およびすべて労働費について、1年から3年の間保証されます。

#### 保証対象者：

この保証は、最初の消費者購入者にのみ有効です。

#### 保証対象外：

- シリアル番号が破損、変更、または削除された製品。
- 以下に起因する損傷、劣化、または誤動作：
  - » 事故、誤用、怠慢、火災、洪水、雷、または自然災害、不正な製品の変更、または製品に付属の説明書の不順守。
  - » ViewSonic®の認可を受けていない者による修理または修理の試み。
  - » プログラム、データ、またはリムーバブル記憶媒体の損傷または紛失。
  - » 通常の損耗。
  - » 製品の取り外しまたは取り付け。
- 修理または交換中に発生するソフトウェアまたはデータの損失。
- 出荷による製品の損傷。
- 電力の変動や停電など、製品外部の原因。

- ViewSonicの仕様を満たしていない消耗品または部品の使用。
- ユーザーガイドに記載されているように、所有者が定期的な製品保守を実行しないこと。
- 製品の欠陥に関係しないその他の原因。
- 静止している(移動しない)画像が長時間表示されることによる損傷(画像の焼き付きとも呼ばれます)。
- ソフトウェア - 製品に含まれている、または顧客によってインストールされているサードパーティソフトウェア。
- ハードウェア/付属品/部品/コンポーネント - 許可されていないハードウェア、付属品、消耗部品またはコンポーネント(プロジェクタランプなど)の設置。
- 製品のユーザーガイドに記載されている不適切な清掃によるディスプレイ表面のコーティングの損傷または濫用による損傷。
- 製品の壁面取り付けを含む取り外し、設置、およびセットアップサービス料金。

### サービスを受ける方法:

- 保証サービスを受ける方法については、ViewSonic®カスタマサポートにお問い合わせください(「カスタマーサービス」のページを参照してください)。製品のシリアル番号を提供してください。
- 保証サービスを受けるために、以下を提供してください: (a) 元の日付付き売上伝票、(b) 名前、(c) 住所、(d) 問題の説明、(e) 製品のシリアル番号。
- 元のコンテナに保管された製品を認可されたViewSonic®サービスセンターまたはViewSonic®に持ち込むか、料金前払いで出荷してください。
- 最寄りのViewSonic®サービスセンターの追加情報または名称については、ViewSonic®にお問い合わせください。

### 黙示の保証の制限:

商品性および特定の目的への適合性を含め、ここに記載されている内容を超える明示または黙示の保証はありません。

## 損害の除外:

ViewSonicの責任は、製品の修理または交換の費用に限られます。ViewSonic®は、以下の責任を負わないものとします:

- 不具合に起因する損害、製品の使用の喪失、時間の損失、利益の損失、事業機会の喪失、のれんの喪失、取引関係への干渉、または、その他の商業的損失（たとえそのような損害の可能性について知らされていた場合でも）。
- 偶発的、派生的、またはそれ以外のその他の損害。
- 他の当事者による顧客に対するクレーム。
- ViewSonic®の認可を受けていない者による修理または修理の試み。

## 州法の効果:

本保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、また州ごとに異なるその他の権利を有する場合があります。一部の州では、黙示の保証の制限を認めない、または、付随的または間接的な損害の除外を認めないため、上記の制限および除外が適用されない場合があります。

## 米国およびカナダ外の販売:

米国およびカナダ以外で販売されるViewSonic®製品の保証情報とサービスについては、ViewSonic®またはお近くのViewSonic®販売店にお問い合わせください。中国本土（香港、マカオ、台湾除く）における本製品の保証期間は、保守保証保証書の条件に従います。

欧州およびロシアのユーザーの場合、提供される保証の詳細は、次のURLを参照してください: <http://www.viewsonic.com/eu/>の「サポート/保証情報」。



**ViewSonic®**