ViewSonic®

M1 Pro

Портативный светодиодный проектор
Руководство пользователя

№ модели: VS19217
Арт.: M1 Pro

Благодарим за выбор ViewSonic®.

Компания ViewSonic® — ведущий мировой поставщик видеотехники. Наша высокотехнологичная, новаторская и удобная в эксплуатации продукция превосходит все ожидания потребителей. Мы верим, что продукция ViewSonic® может изменить мир в лучшую сторону. Без сомнения, изделие производства ViewSonic® прослужит вам долго.

Еще раз благодарим за выбор ViewSonic®!

Меры обеспечения безопасности

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со следующими **мерами обеспечения безопасности**.

- Храните руководство пользователя в безопасном месте для справки.
- Ознакомьтесь с предупреждениями и выполняйте все инструкции.
- Для надлежащей вентиляции свободное пространство вокруг проектора должно быть не менее 50 см.
- Устанавливайте проектор в хорошо вентилируемых местах. Не ставьте на проектор никакие предметы, препятствующие рассеянию тепла.
- Не ставьте проектор на неровную или неустойчивую поверхность. Проектор может упасть, что может привести к травме или повреждению проектора.
- Не смотрите в объектив во время работы проектора. Интенсивный луч света опасен для зрения.
- При включении лампы проектора обязательно открывайте затвор или снимайте крышку объектива.
- Во время работы проектора запрещается закрывать проекционный объектив каким-либо предметами, т. к. это может привести к нагреванию и деформированию этих предметов или даже стать причиной возгорания.
- В процессе работы лампа проектора сильно нагревается. Перед заменой лампы необходимо дать проектору остыть в течение приблизительно 45 минут.
- Не используйте лампы с истекшим номинальным сроком службы. При использовании сверх установленного срока службы лампа в редких случаях может треснуть.
- Запрещается производить замену лампы и других электронных компонентов, если вилка шнура питания проектора не вынута из розетки.
- Не пытайтесь разбирать проектор. Детали внутри корпуса находятся под высоким напряжением, контакт с ними может привести к смертельному исходу.
- Во время перемещения проектора не допускайте его падения и не ударяйте его.
- Не ставьте тяжелые предметы на проектор или соединительные кабели.
- Не устанавливайте проектор вертикально на торцовую часть. Это может вызвать падение проектора может упасть, что может привести к травме или повреждению проектора.

- Не допускайте воздействия на проектор прямых солнечных лучей и других постоянных источников тепла. Запрещается устанавливать проектор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, кухонные плиты и другие устройства (включая усилители), нахождение поблизости от которых может привести к опасному повышению температуры устройства.
- Не ставьте емкости с жидкостью на проектор или рядом с ним. Попадание жидкости внутрь корпуса может привести к выходу проектора из строя. При намокании проектора выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в местный сервисный центр для обслуживания проектора.
- Во время работы проектора вы можете почувствовать поток теплого воздуха со специфическим запахом из вентиляционной решетки проектора. Это нормальное явление и не является неисправностью.
- Соблюдайте правила техники безопасности при использовании полярной или заземляющей вилки. Полярная вилка имеет два плоских контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два контакта питания и третий заземляющий контакт. Широкий контакт и третий контакт обеспечивают безопасность пользователя. Если вилка не подходит к электрической розетке, приобретите адаптер. Не пытайтесь с усилием вставить вилку в розетку.
- При подключении к электрической розетке НЕ удаляйте заземляющий контакт. ЗАПРЕЩАЕТСЯ удалять заземляющие контакты.
- Запрещается наступать на сетевой шнур или сгибать его, особенно возле вилки и в месте выхода из проектора.
- В некоторых странах напряжение НЕСТАБИЛЬНО. Проектор рассчитан на безотказную эксплуатацию при напряжении питания переменного тока от 100 до 240 В, однако сбои питания и скачки напряжения свыше ±10 В могут привести к выходу проектора из строя. Поэтому при опасности сбоев питания или скачков напряжения рекомендуется подключать проектор через стабилизатор напряжения, фильтр для защиты от перенапряжения или источник бесперебойного питания (ИБП).
- При задымлении, аномальном шуме или сильном запахе сразу же выключите проектор и обратитесь к продавцу или в компанию ViewSonic®. Использование проектора в таких условиях представляет опасность.
- Используйте только принадлежности и аксессуары, указанные производителем.
- Отсоедините штепсель питания от электрической розетки, если проектор не будет использоваться длительное время.
- Для проведения технического обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Содержание

Меры обеспечения безопасности 3

Введение 8

Комплектация 8
Описание изделия 9
Проектор 9
Порты ввода-вывода 10
Пульт ДУ 11
Пульт ДУ: эффективная дальность 12
Пульт ДУ: замена батареек 12

Первоначальная настройка 13

Выбор места установки: ориентация проектора 13
Размеры проецирования 14

Подключение устройств 15

Подключение к источнику питания 15
Питание постоянного тока (электрическая розетка) 15
Питание от внешнего аккумулятора 16
Использование батареи 16
Информация о времени использования батареи 16
Подключение к внешним устройствам 17
Подключение кабелем HDMI 17
Подключение кабелем USB 17
Подключение аудиокабелем 17
Подключение по Bluetooth 18
Bluetooth Speaker (Громкоговоритель Bluetooth) 18
Bluetooth Out (Выход Bluetooth) 20
Подключение к сетям 21
Подключение по Wi-Fi 21
Настраиваемый SSID 23
Беспроводное дублирование экрана 25

Использование проектора 26

Запуск проектора 26

Настройка проецируемого изображения 27

Настройка высоты и угла проецирования проектора 27

Фокусировка 27

Первое включение.....28

Bluetooth Remote Pairing (Сопряжение пульта ДУ по Bluetooth) 28

Preferred Language (Предпочтительный язык) 29

Network Settings (Параметры сети) 30

Выключение проектора.....31

Источник входного сигнала выбран — древовидная схема экранного меню 32

Управление проектором 43

Home Screen (Главный экран) 43

Home Screen (Главный экран) — древовидная схема экранного меню.....44

Работа с меню 48

Управление файлами 48

Как пользоваться кнопками на панели управления мультимедиа 50

Поддерживаемые форматы файлов 51

Apps Center (Центр приложений) 53

Bluetooth 56

Setting (Настройка) 57

Screen Mirroring (Дублирование экрана) 71

Приложение 75
Технические характеристики 75
Таблица синхронизации 76
Синхронизация видео HDMI/USB-C 76
Синхронизация ПК с поддержкой HDMI/USB-C 77
Поддерживаемые режимы синхронизации 3D 78
Светодиодные индикаторы 79
Поиск и устранение неисправностей 80
Уход 81
Общие меры предосторожности 81
Чистка объектива 81
Очистка корпуса 81
Хранение проектора 81
Информация о соответствии нормам и обслуживании 82
Информация о соответствии 82
Соответствие требованиям ФКС США 82
Заявление о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC) по излучению радиоволн 83
Соответствие стандарту Industry Canada 83
Уведомление IC 83
Код страны 83
Заявление о соответствии требованиям IC к радиационному воздействию . 84
Соответствие стандартам EC для европейских стран 84
Заявление о соответствии стандартам RoHS2 85
Предупреждение относительно аккумуляторной батареи 86
Ограничение использования опасных веществ для Индии 87
Утилизация продукта после окончания срока службы 87
Сведения об авторских правах 88
Служба поддержки 89
Ограниченная гарантия 90

Введение

Комплектация

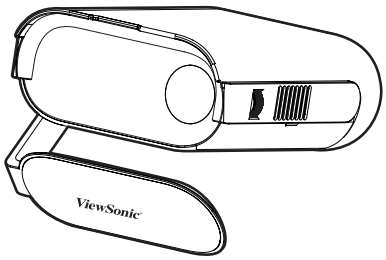

1

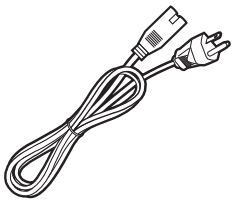

2

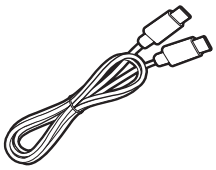

3

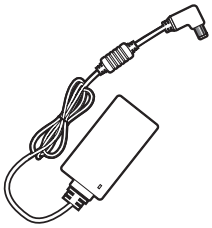

4

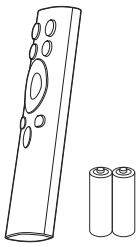

5

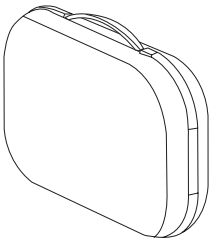

6

7

Пункт	Описание
1	Проектор
2	Сетевой шнур
3	Кабель USB Type-C
4	Адаптер питания
5	Пульт ДУ с батарейками
6	Сумка для переноски
7	Краткое руководство

Описание изделия

Проектор

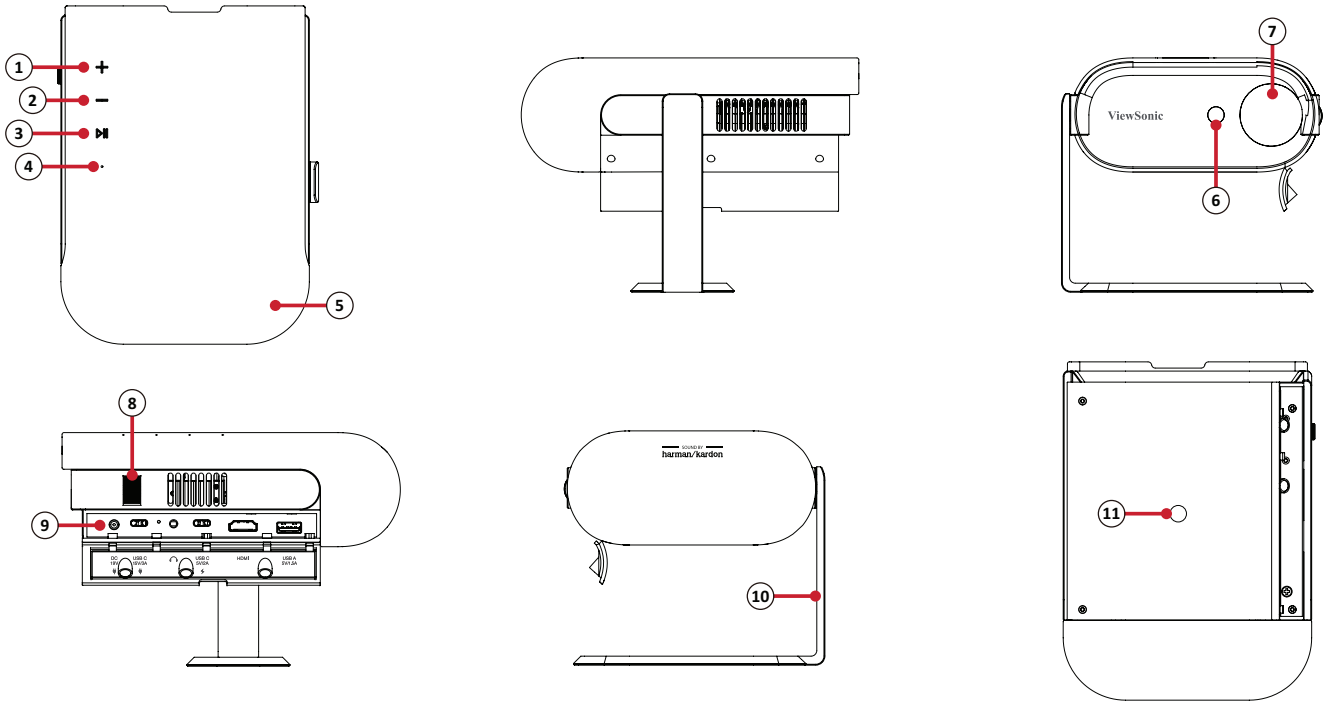

Пункт	Описание
1	Увеличение громкости
2	Уменьшение громкости
3	Воспроизведение/пауза
4	Индикатор (Индикатор питания и заряда аккумулятора)
5	Динамик
6	ИК-приемник
7	Объектив
8	Кольцо фокусировки
9	Порты ввода-вывода
10	Умная подставка
11	Крепление для треноги

Порты ввода-вывода

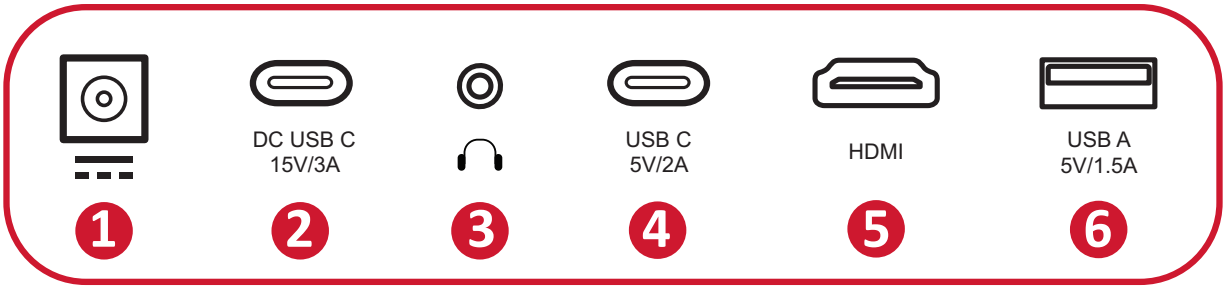

1. DC IN
2. USB Type C (DC IN)
3. Audio Out
4. USB Type C[1]
5. HDMI[2] [3]
6. USB Type A

[1] Используйте поставляемый кабель USB-C и убедитесь, что ваше устройство USB-C поддерживает передачу видеоизображения.

[2] Поддерживает HDCP 1.4/HDMI 1.4.

[3] Пользователям iPhone и iPad необходимо приобрести дополнительный адаптер. Во избежание проблем с совместимостью используйте принадлежности, одобренные Apple.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- При аварийном завершении работы системы нажмите кнопку сброса, расположенную между портом DC USB C и аудиовыходом.
- Полная выходная мощность портов USB Type C и USB Type A составляет 5 В / 2 А.

Пульт ДУ

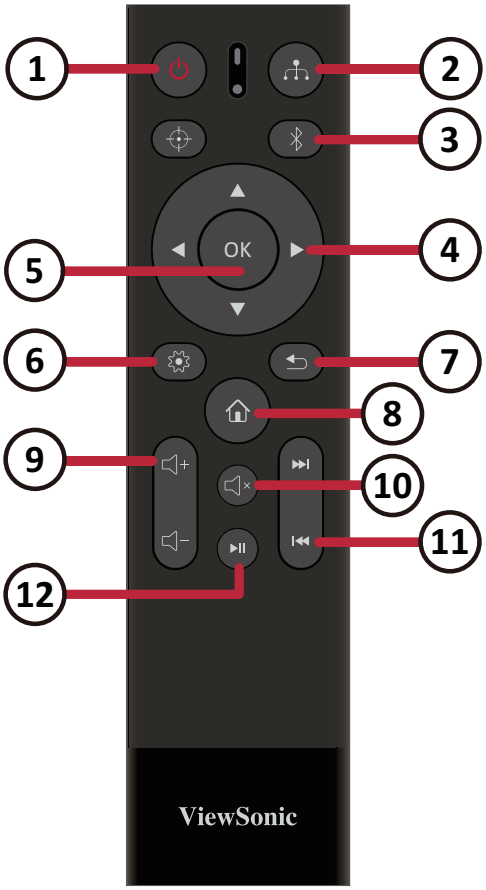

Кнопка		Описание
1	**Питание**	Включение и выключение проектора.
2	**Источник**	Отображение меню выбора источника входного сигнала
3	**Режим Bluetooth**	Включение режима Bluetooth
4	**Вверх/Вниз/Влево/Вправо**	Перемещение по меню и выбор пунктов; Корректировка трапецеидального искажения
5	**OK**	Подтверждение выбора
6	**Настройка**	Отображение меню настроек
7	**Возврат**	Возврат к предыдущему экрану
8	**Главное**	Переход на главный экран
9	**Регулировка громкости**	Увеличение или уменьшение уровня громкости
10	**Приглушение**	Выключение звука
11	**Следующий/предыдущий**	Переход к следующему/предыдущему элементу
12	**Воспроизведение/пауза**	Воспроизведение или приостановка воспроизведения файла мультимедиа

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная модель не поддерживает кнопку **Focus (Фокусировка)**.

Пульт ДУ: эффективная дальность

Для обеспечения надлежащей работы пульта ДУ выполните следующее:

1. Держите пульт ДУ перпендикулярно ИК-датчику(-ам) проектора под углом не более 30°.
2. Расстояние между пультом ДУ и датчиком(-ами) не должно превышать 8 м.

Пульт ДУ: замена батареек

1. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, переверните пульт ДУ нижней стороной вверх и откройте крышку в направлении, указываемом стрелкой.
2. Извлеките все установленные батарейки (при необходимости) и вставьте две (2) батарейки AAA, соблюдая полярность, обозначенную на дне батарейного отсека. Положительный полюс (+) совместите с положительным контактом, а отрицательный (-) — с отрицательным.
3. Установите батарейный отсек на место: выровняйте его с основанием и прижмите.

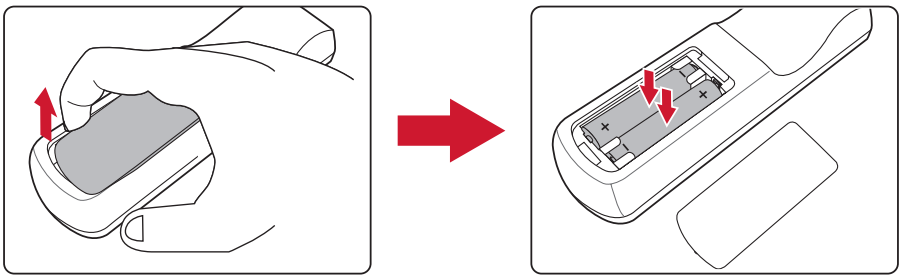

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Не оставляйте пульт ДУ и батарейки в очень жарком или влажном месте.
- Для замены используйте только аналогичные или рекомендованные производителем батарейки.
- Во избежание повреждения пульта ДУ извлекайте батарейку, если она протекла, либо пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного времени.
- Утилизируйте отработанные батарейки согласно указаниям производителя и местным экологическим нормативам.

Первоначальная настройка

В этом разделе приведены подробные инструкции по первоначальной наладке проектора.

Выбор места установки: ориентация проектора

Решение о месте установки принимается на основе личных предпочтений и планировки помещения. Необходимо учитывать следующее:

- размер и положение экрана,
- расположение соответствующей сетевой розетки,
- расположение и расстояние между проектором и другим оборудованием.

Проектор предназначен для установки в одном из следующих положений:

Местоположение	
Спереди на столе Проектор располагают вблизи пола перед экраном.	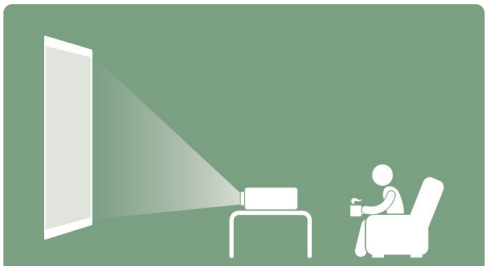
Спереди на потолке Проектор подвешивают в перевернутом положении под потолком перед экраном.	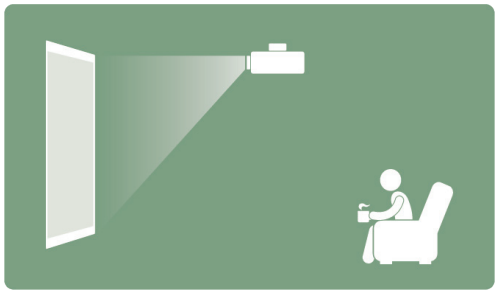
Сзади на столе[1] Проектор располагают вблизи пола позади экрана.	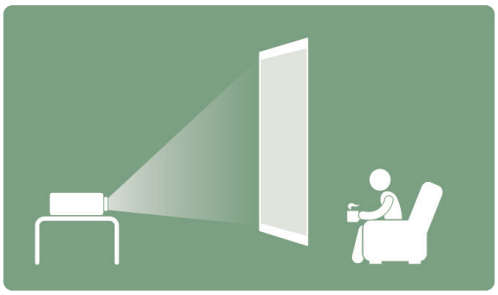
Сзади на потолке[1] Проектор подвешивают в перевернутом положении под потолком позади экрана.	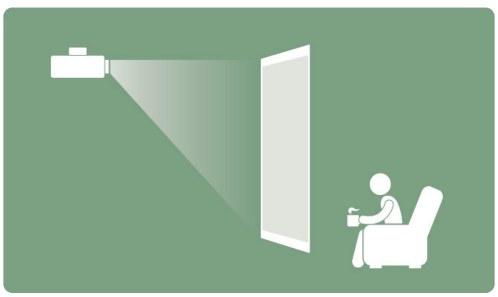

1 - Для установки в этом положении требуется экран для проецирования сзади.

Размеры проецирования

- Изображение 16:9 на экране 16:9

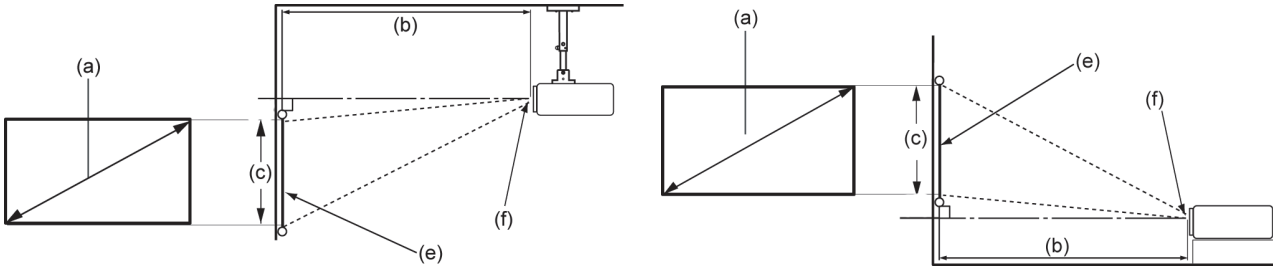

ПРИМЕЧАНИЕ. (e) = Экран / (f) = Центр объектива

Изображение 16:9 на экране 16:9

(a) Размер экрана		(b) Расстояние проецирования		(c) Высота изображения		Ширина изображения	
дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
40	1016	37,3	948	19,6	498	34,86	886
50	1270	46,6	1184	24,5	623	43,58	1107
60	1524	56	1421	29,4	747	52,29	1328
70	1778	65,3	1658	34,3	872	61,01	1550
80	2032	74,6	1895	39,2	996	69,73	1771
90	2286	83,9	2132	44,1	1121	78,44	1992
100	2540	93,3	2369	49	1245	87,16	2214
110	2794	102,6	2606	53,9	1370	95,87	2435
120	3048	111,9	2843	58,8	1494	104,59	2657
130	3302	121,2	3079	63,7	1619	113,3	2878
140	3556	130,6	3316	68,6	1743	122,02	3099
150	3810	139,9	3553	73,5	1868	130,74	3321

ПРИМЕЧАНИЕ. При стационарной установке проектора рекомендуется на месте физически измерить размер и расстояние проецирования с помощью реального проектора до окончательного монтажа.

Подключение устройств

В данном разделе описан порядок подключения проектора к другим устройствам.

Подключение к источнику питания

Питание постоянного тока (электрическая розетка)

1. Подключите шнур питания к адаптеру.

2. Подключите адаптер питания к разъему DC IN на боковой стенке проектора.

3. Подключите вилку шнура питания к электрической розетке. При подключении светодиодный индикатор состояния загорится красным.

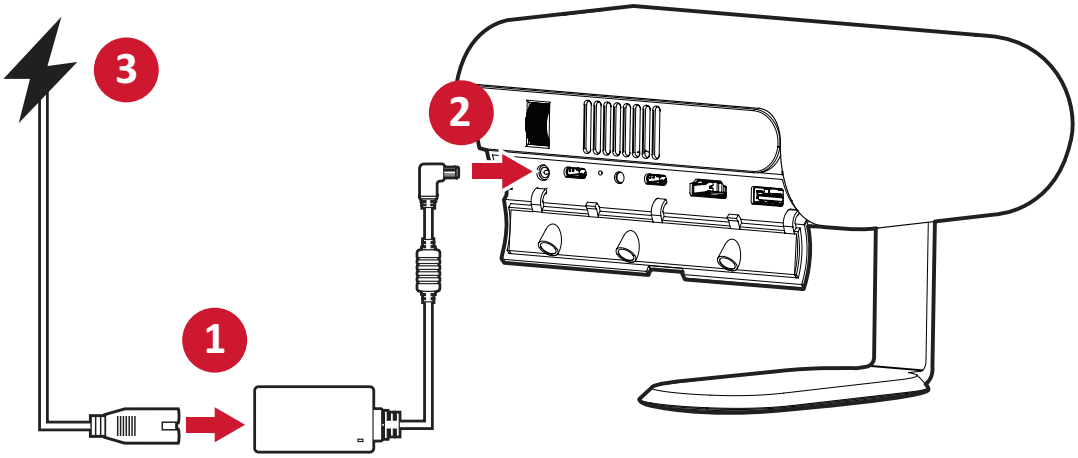

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед первым использованием проектора в режиме питания от батареи зарядите его в течение 2 часов, используя блок питания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для замены аккумуляторной батареи и подачи питания на светодиодный проектор используйте только прилагаемый адаптер питания.
- Перед первым включением убедитесь, что светодиодный проектор подключен к адаптеру питания. Настоятельно рекомендуем использовать заземленную сетевую розетку для подключения светодиодного проектора с адаптером питания.
- Розетка должна быть легко доступна и находиться рядом со светодиодным проектором.
- Чтобы отключить светодиодный проектор от основного источника питания, отключите светодиодный проектор от сетевой розетки.

Питание от внешнего аккумулятора

Проектор также поддерживает питание от внешнего аккумулятора.

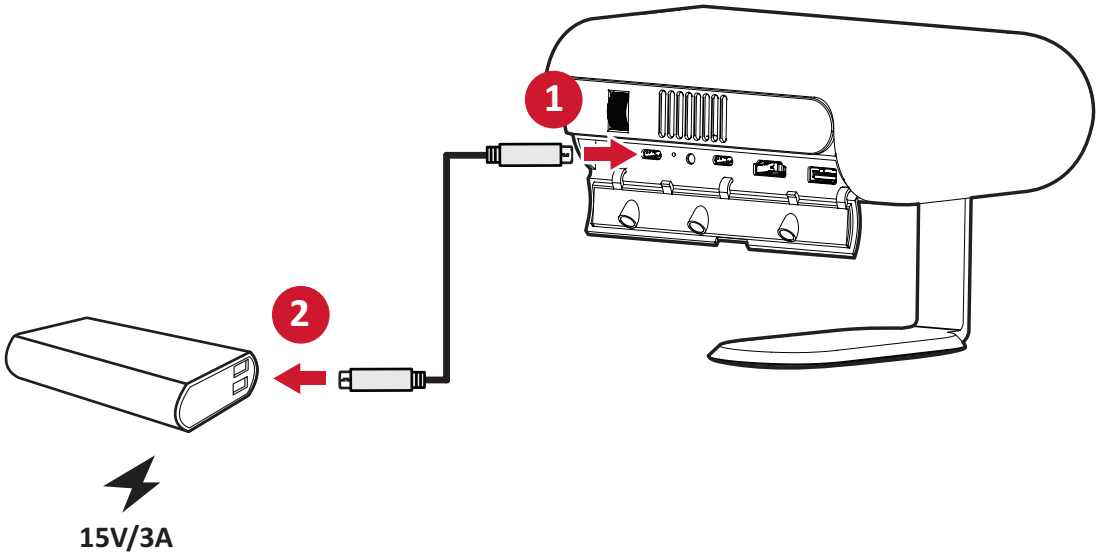

Порядок подключения питания проектора:

1. Подключите один разъем кабеля USB Type-C к разъему **USB-C** на проекторе.

2. Подключите другой разъем кабеля USB Type-C к внешнему аккумулятору.

ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний аккумулятор должен иметь мощность не менее 45 Вт (15 В/3 А) и поддерживать зарядку по протоколу Power Delivery (PD). Кроме того, при характеристиках внешнего аккумулятора 15 В/3 А проектор может и работать, и заряжаться одновременно.

Использование батареи

В правом верхнем углу **Home Screen (Главный экран)** появится значок уровня заряда батареи. Как только уровень заряда батареи опускается до нижней отметки, на экран выводится сообщение «батарея разряжена».

Информация о времени использования батареи

Зарядка	Около 2 часа (питания выкл.)
Наработка	до 4,4 часов (режим экономии батареи) до 2 часов (режим «Эко») до 1,3 часа (полноэкранный)
Индикатор уровня батареи (зарядка)	В процессе зарядки: белый светодиодный индикатор мигает Полная зарядка: белый светодиодный индикатор горит ровно

Подключение к внешним устройствам

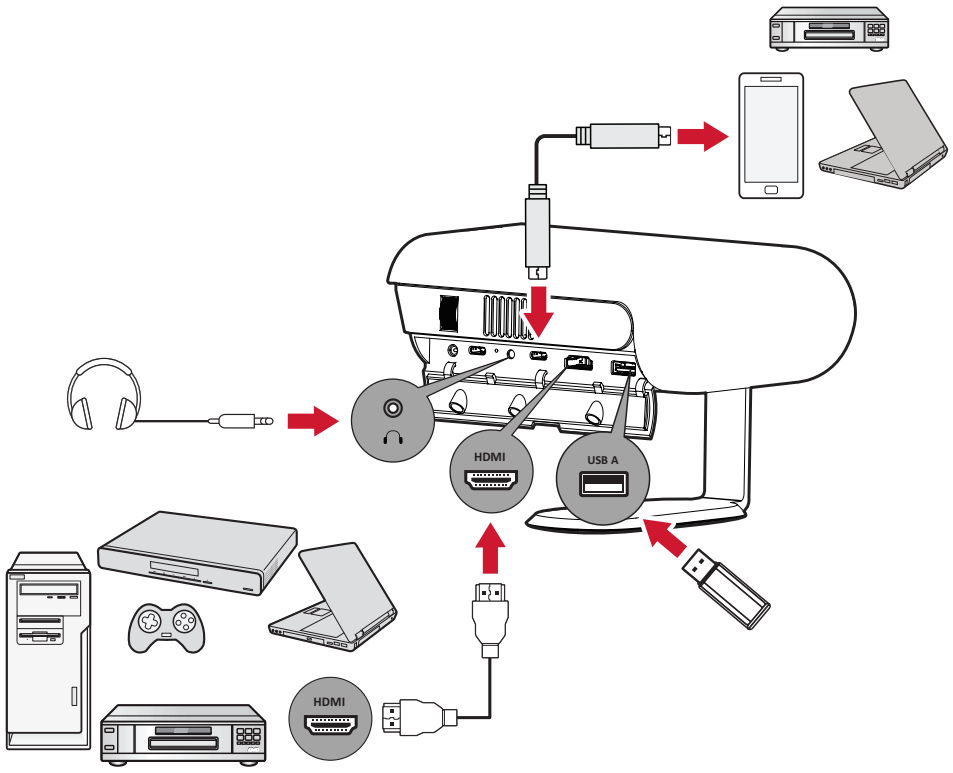

Подключение кабелем HDMI

Подключите один конец кабеля HDMI к порту HDMI видеоустройства. Затем подключите другой конец кабеля к порту **HDMI** (поддерживается HDCP 1.4/ HDMI 1.4) на проекторе.

Подключение кабелем USB

Подключение USB Type-A

Для воспроизведения фотографий, песен и фильмов просто подключите USB флэш-накопитель к порту **USB тип A**. Поддерживаемые форматы файлов см. на стр. 48.

Подключение по USB-C

Подключите один разъем кабеля USB Type-C к разъему USB-C на устройстве. Затем подключите другой разъем кабеля к разъему **USB Type-C** на проекторе.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Убедитесь, что устройство, подключенное к разъему USB Type-C, поддерживает передачу видео.
- Подключенное устройство также можно заряжать (5 В/2 А).

Подключение аудиокабелем

Через порту **AUDIO OUT** можно подключать различные внешние устройства подачи звука.

Подключение по Bluetooth

Bluetooth Speaker (Громкоговоритель Bluetooth)

Проектор оборудован интерфейсом Bluetooth, который позволяет пользователям подключать свои устройства для аудиовоспроизведения по беспроводной связи.

Порядок подключения и сопряжения устройства:

1. Перейдите: **Home (Главная)** > **Bluetooth**.
2. Используя кнопки со стрелками **влево** и **вправо** на пульте ДУ, выберите **Bluetooth Speaker (Громкоговоритель Bluetooth)** или **Bluetooth Pairing (Сопряжение по Bluetooth)**. Затем нажмите **OK** на пульте ДУ.

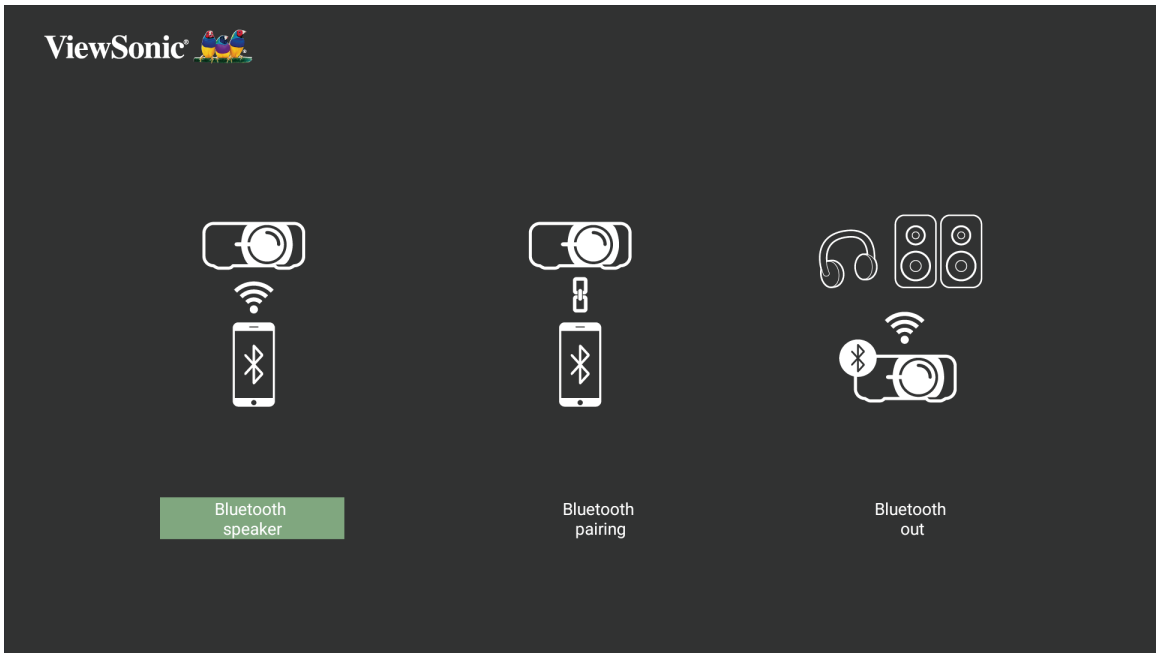

3. Когда откроется показанное ниже диалоговое окно, выберите **Yes (Да)** и нажмите **OK** на пульте ДУ для перехода в режим Bluetooth.

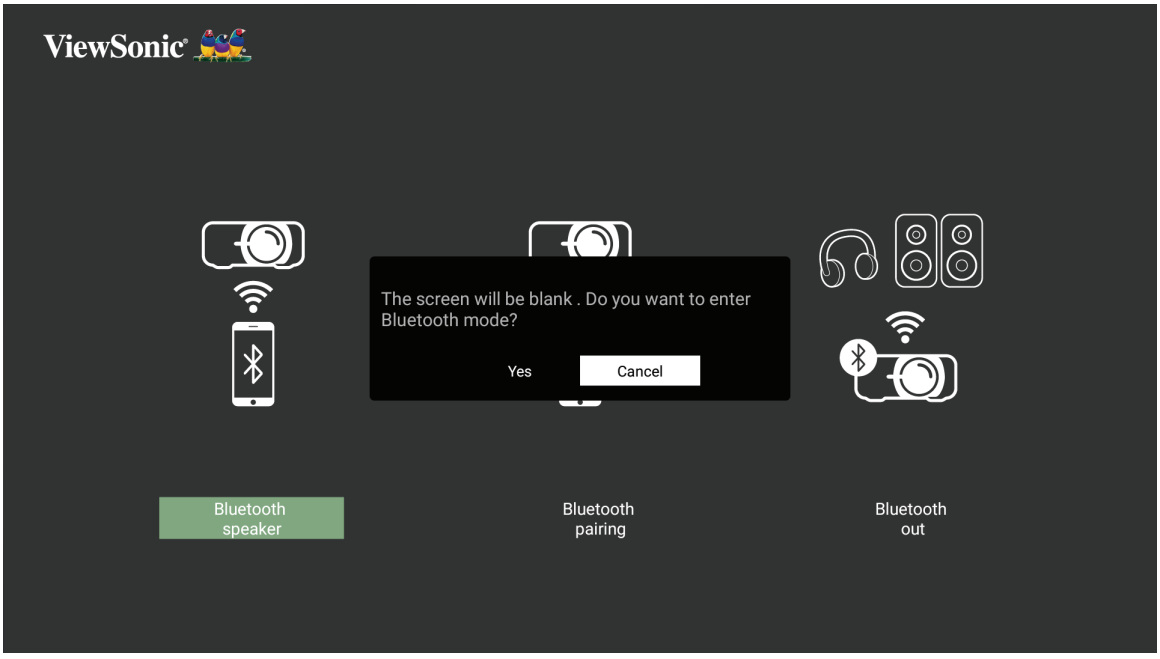

4. При переходе в режим сопряжения подается звуковой сигнал.

5. После успешного установления соединения подается другой звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Отображаемое имя проектора — «M1-Pro».
- Выйти из режима Bluetooth можно только с помощью кнопок **Power (питания)** и **Return** (**возврата)**.

Bluetooth Out (Выход Bluetooth)

Подключение проектора к внешней гарнитуре или динамикам с поддержкой Bluetooth.

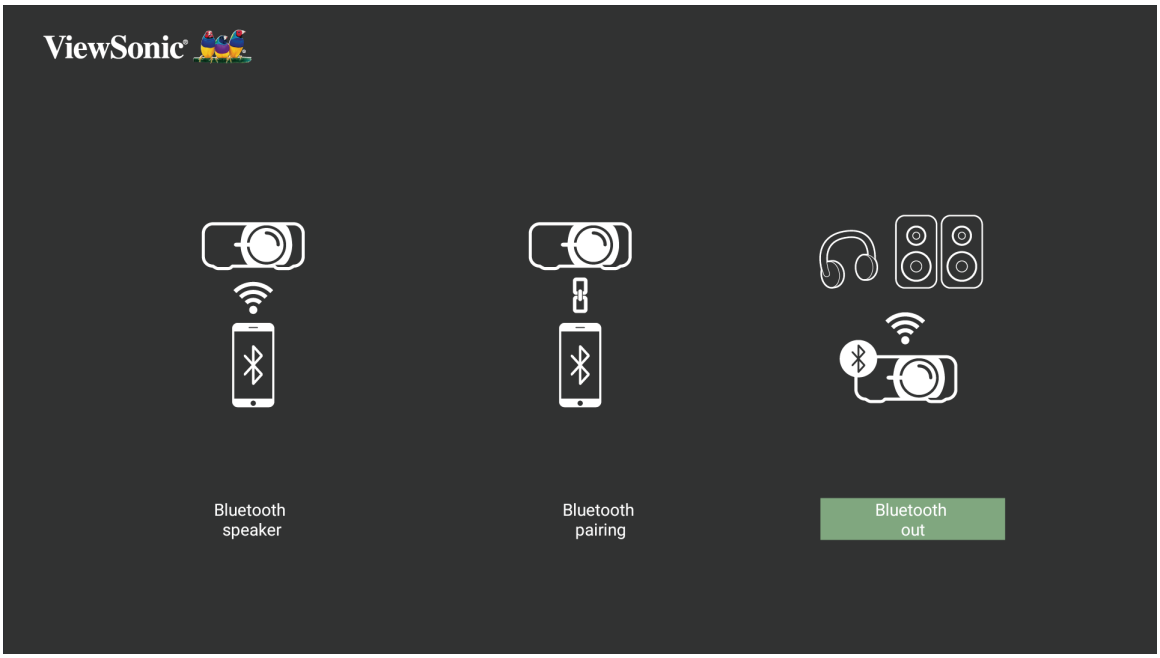

Порядок подключения и сопряжения устройства:

1. Перейдите: **Home (Главная)** > **Bluetooth**.
2. Используя кнопки со стрелками **влево** и **вправо** на пульте ДУ, выберите параметр **Bluetooth Out (Выход Bluetooth)**.

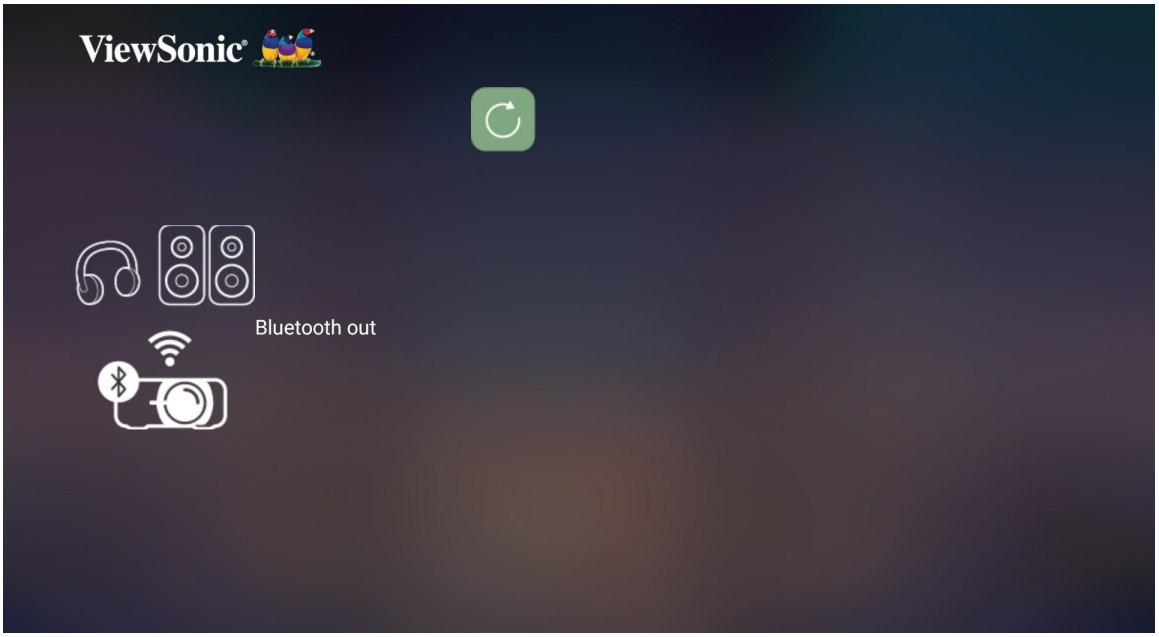

3. Проектор выполняет поиск расположенных поблизости устройств Bluetooth. Выберите свое устройство из списка и нажмите **OK** на пульте ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после сопряжения включить проектор и устройство, они подключаться по Bluetooth автоматически.

Подключение к сетям

Подключение по Wi-Fi

С помощью встроенного модуля Wi-Fi можно легко подключаться к беспроводным сетям с выходом в Интернет.

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi:

1. Перейдите: **Home (Главный)** > **Settings (Настройки)** > **Network Settings (Параметры сети)** > **Wi-Fi.**
2. Нажмите кнопку **влево** или **вправо** на пульте ДУ, чтобы выбрать **Enable (Включить)**.

3. Отобразятся доступные сети Wi-Fi. Выберите одну из сетей Wi-Fi.

4. При подключении к защищенной сети Wi-Fi необходимо ввести пароль при появлении запроса.

Настраиваемый SSID

1. Перейдите: **Home (Главный)** > **Settings (Настройки)** > **Network Settings (Параметры сети)** > **Wi-Fi**
2. Нажмите кнопку **влево** или **вправо** на пульте ДУ, чтобы выбрать **Enable (Включить)**.
3. В списке доступных сетей Wi-Fi выберите **Others (Другие)** и нажмите **OK** на пульте ДУ.

4. Введите SSID и выберите уровень защиты.

5. При появлении запроса введите пароль.

Беспроводное дублирование экрана

Функция дублирования экрана использует подключение Wi-Fi 5 ГГц для дублирования экрана на персональные устройства пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что устройство подключено к одной сети с проектором.

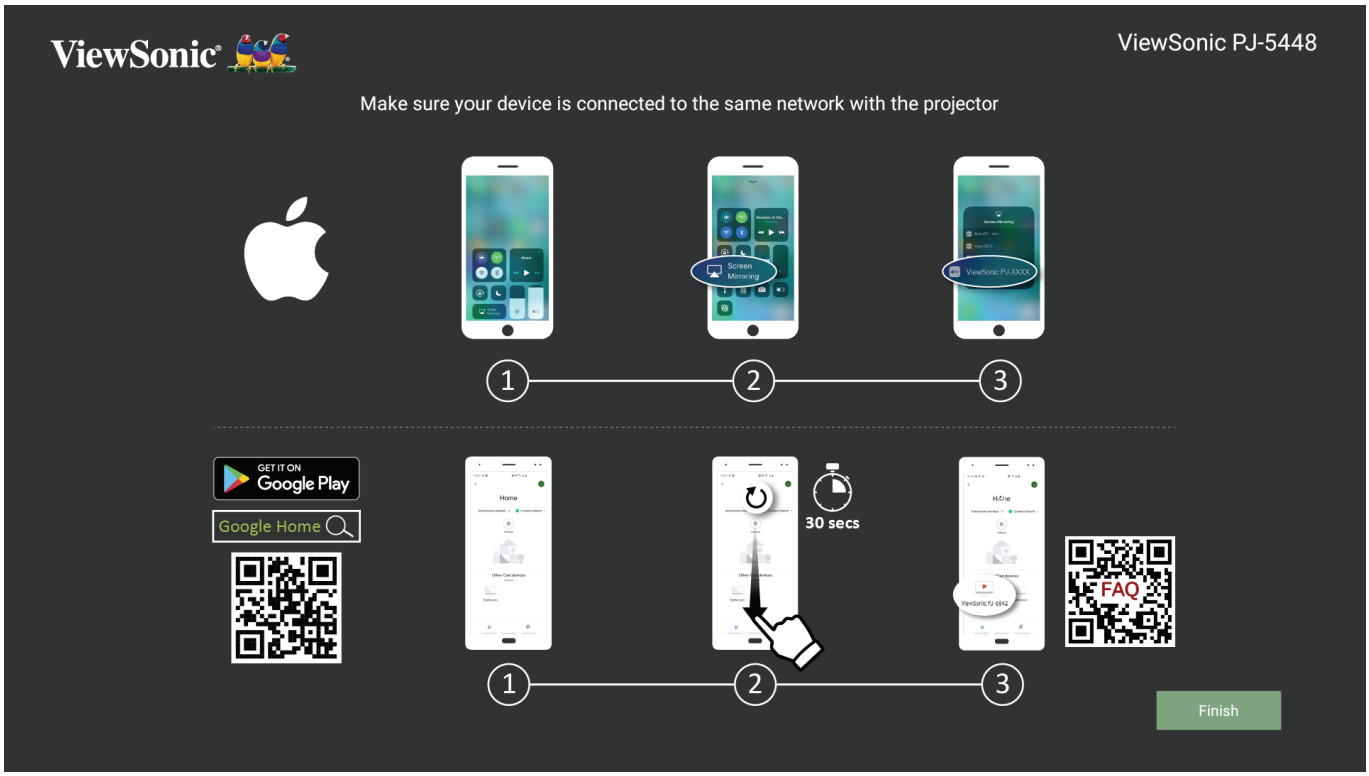

В iOS:

1. Перейдите к раскрывающемуся меню управления.

2. Нажмите значок дублирования экрана.

3. Выберите ViewSonic PJ-XXXX.

В Android:

1. Загрузите, установите и откройте приложение Google Home.

2. Проведите пальцем для обновления приложения и подождите 30 секунд.

3. При отображении «ViewSonic PJ-XXXX» выберите его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые устройства Android поддерживают прямую «передачу». Если ваше устройство входит в их число, перейдите к функции Casting (Передача) и выберите «ViewSonic PJ-XXX» из списка доступных устройств. Также можно считать QR-код «Вопросы и ответы» и следовать инструкциям по выполнению прямой передачи данных с устройства Android.

Использование проектора

Запуск проектора

1. Убедитесь, что проектор подключен к источнику питания или батарея достаточно заряжена.

2. Откройте умную подставку, сдвинув крышку объектива вниз.

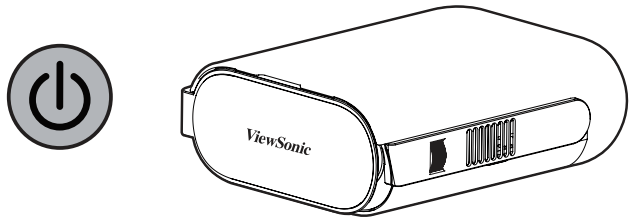

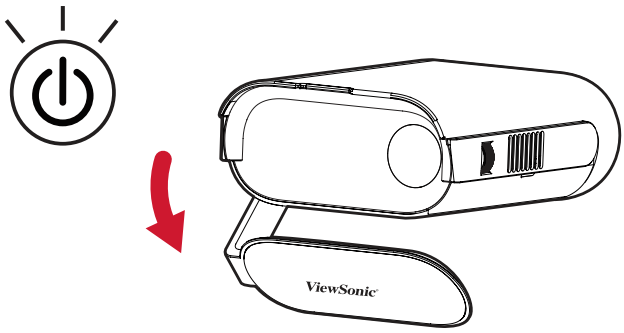

3. Поставьте умную подставку под нужным углом обзора.

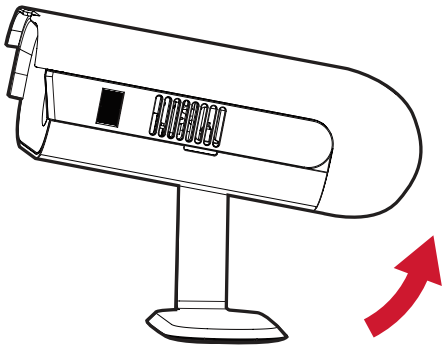

ПРИМЕЧАНИЕ. Не кладите тяжелые предметы и не нажимайте на сторону ввода/вывода проектора при открытии подставки Smart Stand, так как это может привести к повреждению устройства.

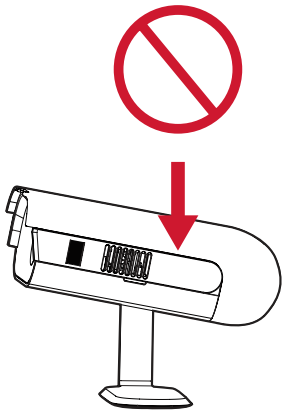

Настройка проецируемого изображения

Настройка высоты и угла проецирования проектора

Проектор оснащен одной (1) умной подставкой. С помощью подставки можно менять высоту и угол вертикального проецирования проектора. Для точной настройки положения проецируемого изображения аккуратно подстраивайте подставку.

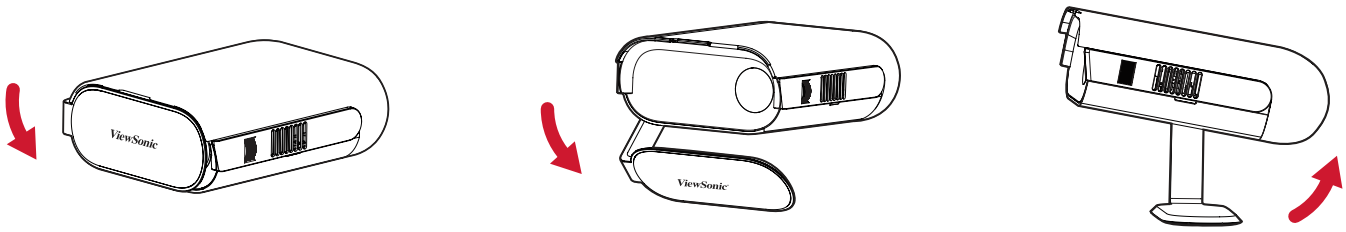

ПРИМЕЧАНИЕ. Если проектор установлен на неровной поверхности или экран расположен не перпендикулярно проектору, проецируемое изображение может принять трапециевидную форму. Однако функция автоматической коррекции вертикальных трапецеидальных искажений устранит такие искажения автоматически.

Фокусировка

Для фокусировки изображения на экране медленно смещайте кольцо фокусировки вверх или вниз.

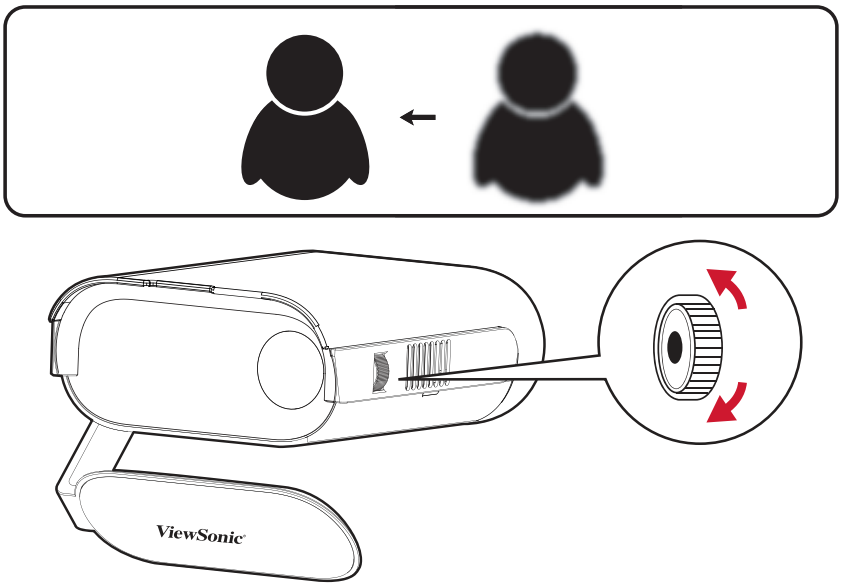

Первое включение

При первом включении проектора необходимо выбрать предпочтительный язык, ориентацию проецирования и параметры сети. Следуйте инструкциям на экране и используйте кнопки **OK** и **вверх/вниз/влево/вправо** на пульте ДУ. Появление экрана «Finish» (Завершить) указывает на готовность проектора к работе.

Bluetooth Remote Pairing (Сопряжение пульта ДУ по Bluetooth)

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Settings (Настройки)** и **Return (Возврат)** в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.
2. Светодиод на пульте дистанционного управления будет мигать синим цветом.
3. Появится сообщение «Successfully Paired» (Сопряжение выполнено успешно). Если нет, попробуйте еще раз или выберите «Далее» и перейдите в: App Center (Центр приложений) > Bluetooth Remote app (Приложение Bluetooth Remote).

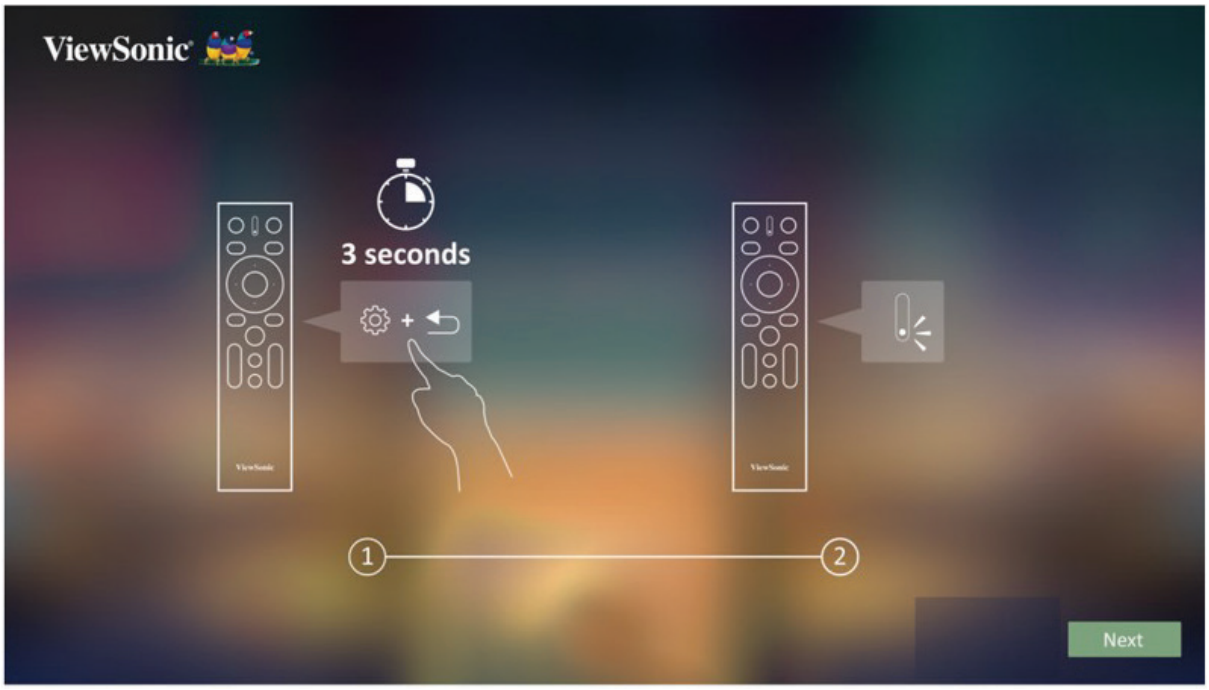

Preferred Language (Предпочтительный язык)

Выберите нужный язык и нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Projection Orientation (Ориентация проецирования)

Выберите предпочтительную ориентацию проецирования и нажмите **OK** для подтверждения выбора. Подробную информацию см. стр. 12.

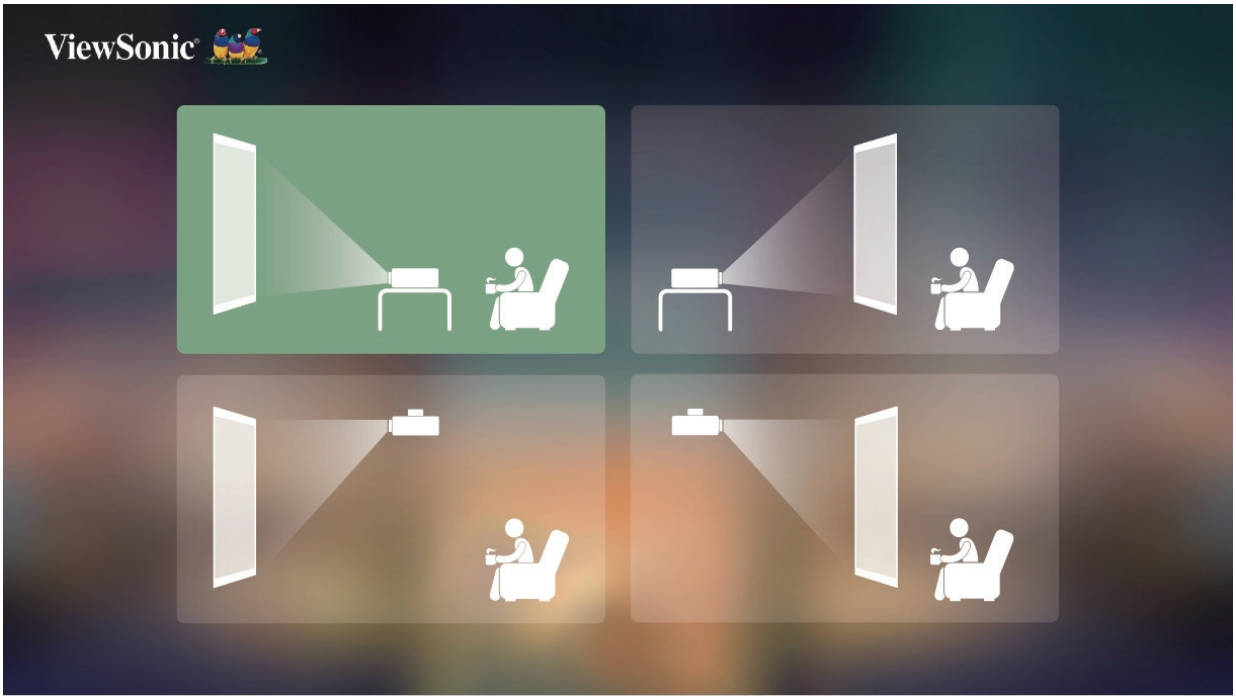

Network Settings (Параметры сети)

Выберите один из доступных параметров Wi-Fi. Подробную информацию см. стр. 21.

Выключение проектора

1. При нажатии кнопки **питание** на пульте ДУ отобразится следующее сообщение:

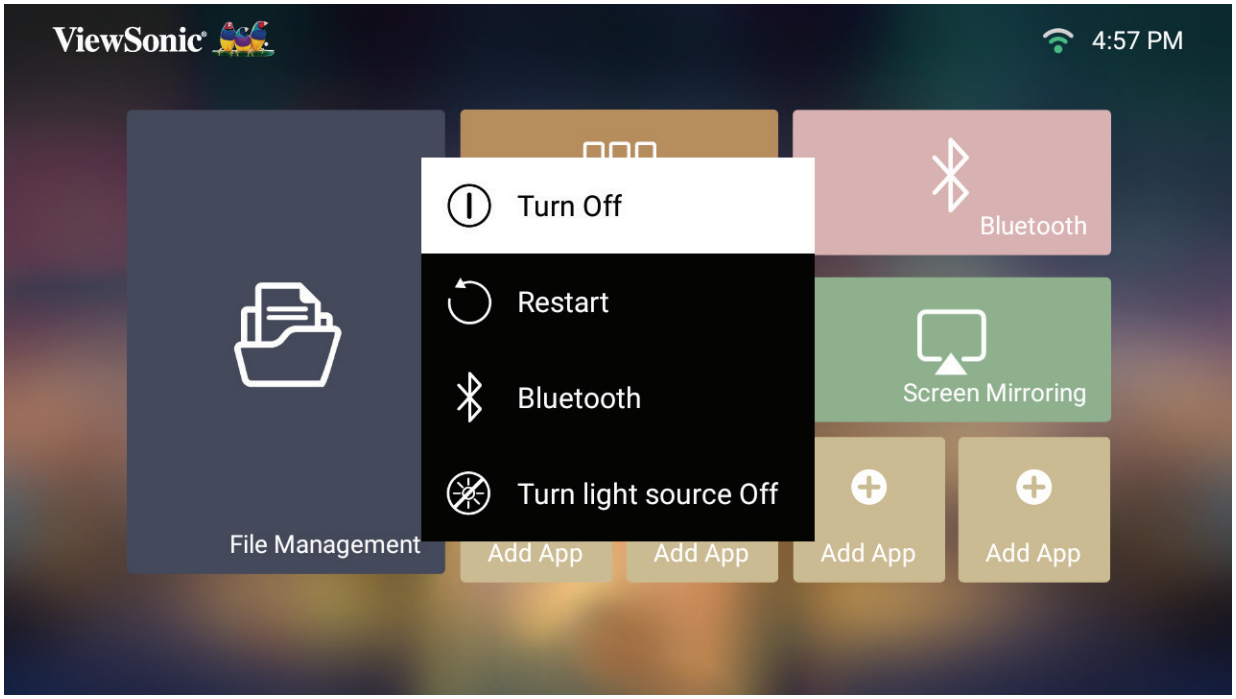

2. Кнопками **вверх/вниз** на пульте ДУ выберите **Turn Off (Выключить)** и нажмите кнопку **OK** на пульте ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда проектор не используется, нажмите кнопку **питание** для его выключения. При выключении питания только кнопкой питание на пульте ДУ проектор переходит в режим ожидания, а встроенная батарея продолжает потреблять энергию.

Источник входного сигнала выбран — древовидная схема экранного меню

После выбора источника входного сигнала можно выполнить настройки в меню **Image Setting (Настройка изображения)** и **Advanced (Дополнительные)**.

Главное меню	Подменю	Опции меню		
Image Setting	Color Mode	Brightest		
		TV		
		Movie		
	Brightness	(-/+, 0~100)		
	Contrast	(-/+, -50~50)		
	Color Temp	6500K		
		7500K		
		9300K		
		User	Red Gain	(-/+, 0~100)
			Green Gain	(-/+, 0~100)
			Blue Gain	(-/+, 0~100)
			Red Offset	(-/+, -50~50)
			Green Offset	(-/+, -50~50)
			Blue Offset	(-/+, -50~50)
		Wall Color - Pink		
		Wall Color - Yellow		
		Wall Color - Blue		
	Tint	(-/+, -50~50)		
	Saturation	(-/+, 0~100)		
	Sharpness	(-/+, 0~50)		
	Gamma	1.8		
		2.0		
		2.2		
		2.35		
		2.5		
		sRGB		
		Cubic		
	Light Source Level	Full		
		Eco		
		Battery Saving		
	Test Pattern	OK		
	Reset Current Color Settings	Yes		
		Cancel		

Главное меню	Подменю	Опции меню	
Advanced	Aspect Ratio	Auto	
		4:3	
		16:9	
	HDMI Settings	Range	Auto
			Full
			Limited
	3D Settings	3D Format	Disable
			Frame Sequential
			Frame Packing
			Top-Bottom
			Side-by-Side
		3D Sync Invert	Disable
			Invert
	Audio Settings	Audio Mode	Movie
			Music
		Audio Volume	(-/+, 0~50)
		Mute	Disable
			Enable
	Information	Source	Ex. HDMI
		Resolution	Ex. 1920 x 1080 @60Hz
		3D Format	Ex. Frame Packing

Меню Image Setting (Настройка изображения)

Выбрав источник входного сигнала, можно выполнить настройки в меню **Image Setting (Настройка изображения)**.

Чтобы перейти в меню **Image Setting (Настройка изображения)**:

1. Нажмите кнопку **настроек** на пульте ДУ.

2. Кнопками **вверх/вниз** выберите меню.

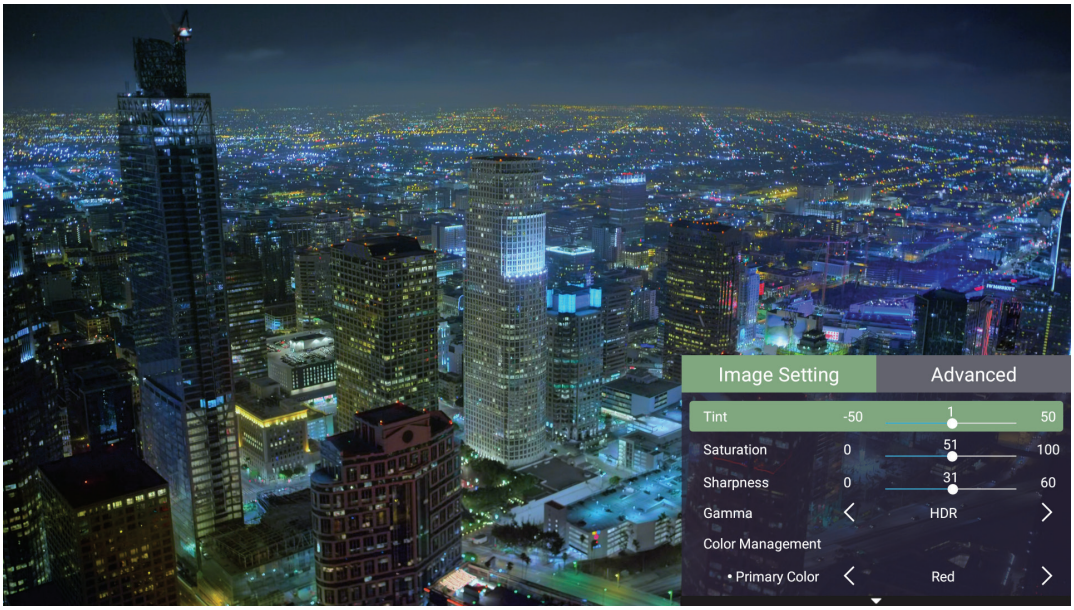

3. Затем кнопками **влево/вправо** войдите в подменю и/или настройте параметры.

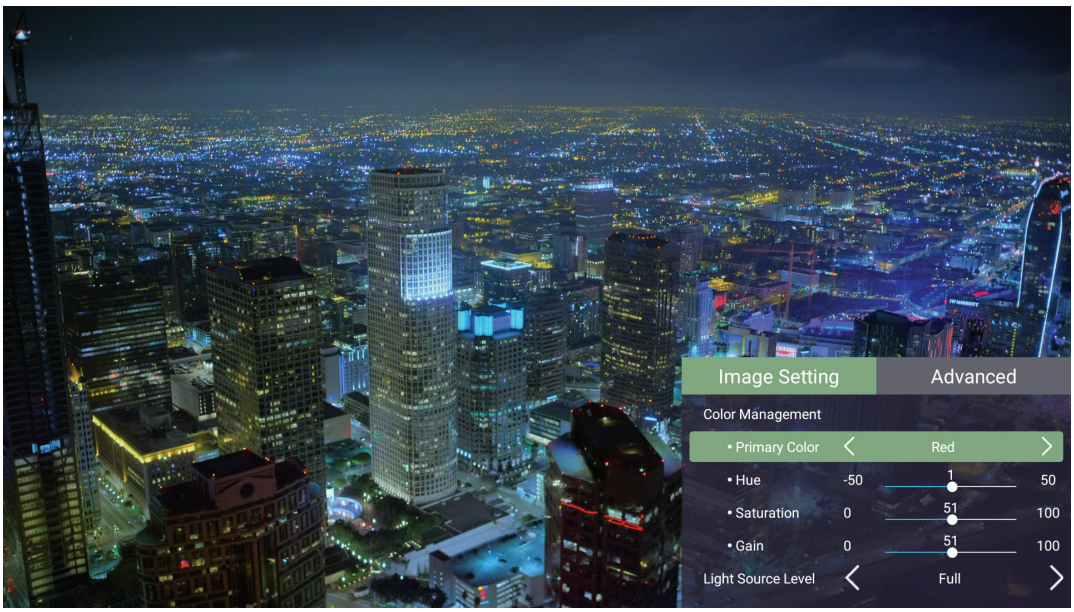

4. Нажмите кнопку **возврата**, чтобы вернуться в предыдущее меню или выйти.

Опции меню	Описание
Color Mode (Цветовой режим)	Проектор имеет несколько предустановленных режимов отображения. Выберите режим, подходящий для условий проецирования и входного сигнала. **Brightest (Самый яркий)** Максимальная яркость проецируемого изображения. Этот режим подходит в тех случаях, когда необходима повышенная яркость, т. е. для условий с ярким освещением. **TV (ТВ)** Оптимизация для просмотра спортивных передач в условиях яркого освещения. **Movie (Фильм)** Подходит для красочных фильмов, видеоклипов, снятых на цифровые камеры, или DV с выхода ПК. Лучше всего подходит для условий с тусклым освещением.
Brightness (Яркость)	Чем больше значение, тем больше яркость изображения. Чем меньше значения, тем темнее изображение. 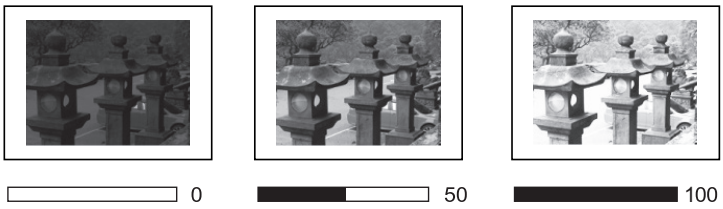
Contrast (Контрастность)	Используйте для настройки номинального уровня белого после предварительной настройки **Brightness (Яркость)** в соответствии с выбранным входом и условиями просмотра. 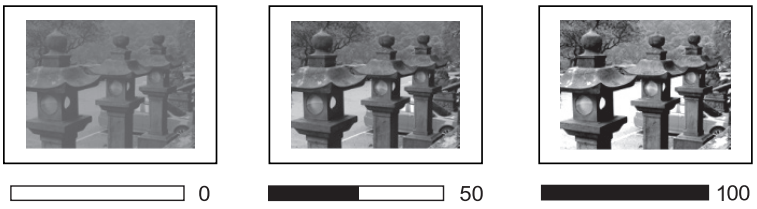

Опции меню	Описание
Color Temp (Цветовая температура)	Выбор параметра цветовой температуры. • 6 500K: поддержание обычного белого цвета. • 7 500K: более высокая, «холодная» цветовая температура, чем 6 500K. • 9 300K: самая высокая цветовая температура; изображение выглядит синевато-белым в наибольшей степени. • User Color (Цвет, заданный польз.): настройка значений красного, зеленого и синего цветов в соответствии с требованиями. • Wall Color-Pink (Цвет стены - розовый) • Wall Color-Yellow (Цвет стены - желтый) • Wall Color-Blue (Цвет стены - синий) **ПРИМЕЧАНИЕ.** Функция «Цвет стены» может помочь скорректировать цвета проецируемого изображения, чтобы предотвратить возможную разницу в цвете между исходным и проецируемым изображениями при проецировании на цветную поверхность, например на окрашенную стену, которая может быть не белого цвета.
Tint (Тон)	Чем больше значение, тем зеленее изображение. Чем ниже значение, тем краснее изображение.
Saturation (Насыщенность)	Означат количество цвета в видеоизображении. Более низкие настройки создают менее насыщенные цвета; при выборе 0 цвет полностью удаляется из изображения. При очень высоком уровне насыщенности соответствующий цвет преобладает и выглядит неестественно.
Sharpness (Резкость)	Высокое значение делает изображение резче; низкое значение смягчает изображение.
Gamma (Гамма)	Отражает взаимоотношение между источником входного сигнала и яркостью изображения.

<table>
<tr><th>Опции меню</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>Light Source Level (Уровень источника света)</td><td>Выбор подходящего энергопотребления светодиодом.
<table>
<tr><th>Режим</th><th>Энергопотребление</th></tr>
<tr><td>Full (Полноэкранный)</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Eco (Эко)</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>Battery Saving (Экономия батареи)</td><td>30%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Test Pattern (Шаблон проверки)</td><td>Проверьте представление цветов проектора.</td></tr>
<tr><td>Reset Current Color Settings (Сбросить текущие настройки цветов)</td><td>Сброс всех настроек цветов до значений по умолчанию.</td></tr>
</table>

Меню настройки Advanced (Дополнительные)

Выбрав источник входного сигнала, можно выполнить настройки в меню **Advanced (Дополнительные)**.

Чтобы перейти в меню **Advanced (Дополнительные)**:

1. Нажмите кнопку **настроек** на пульте ДУ.

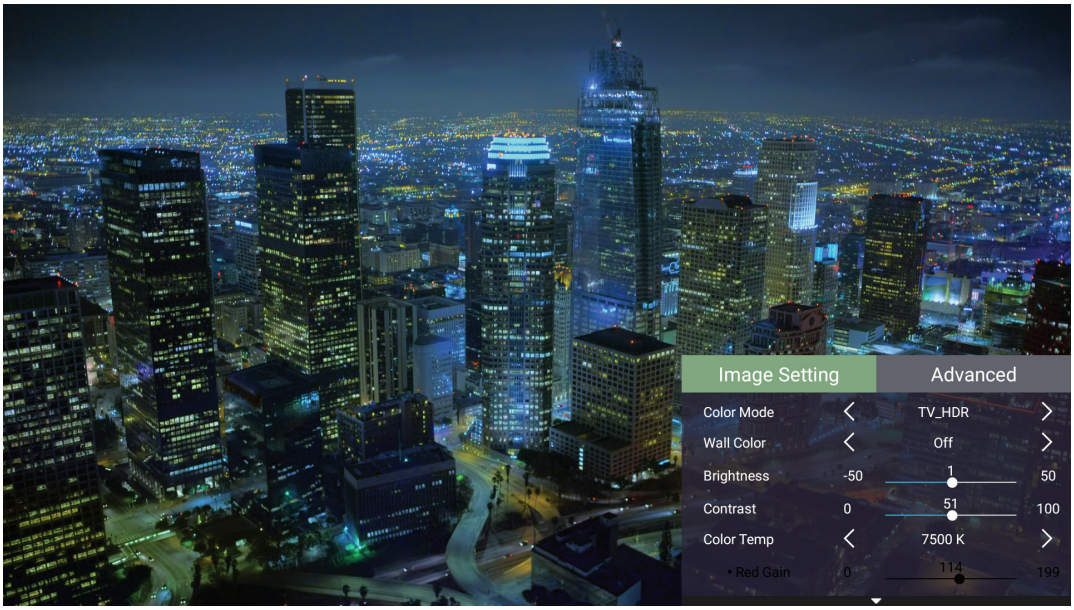

2. Нажмите кнопку **вправо**, чтобы перейти в меню **Advanced (Дополнительные)**.

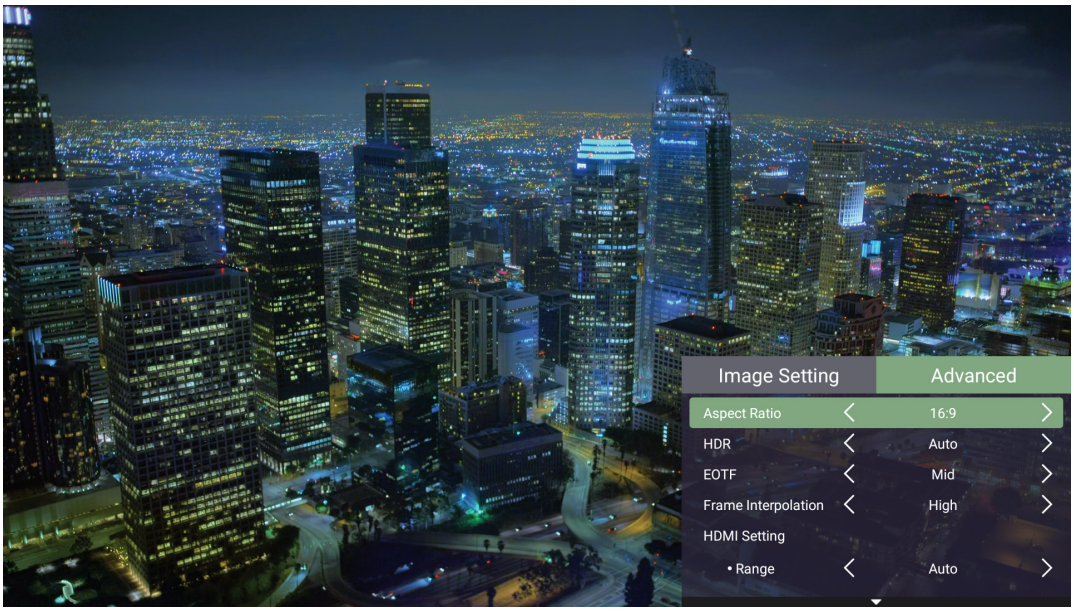

3. Кнопками **вверх/вниз** выберите меню.

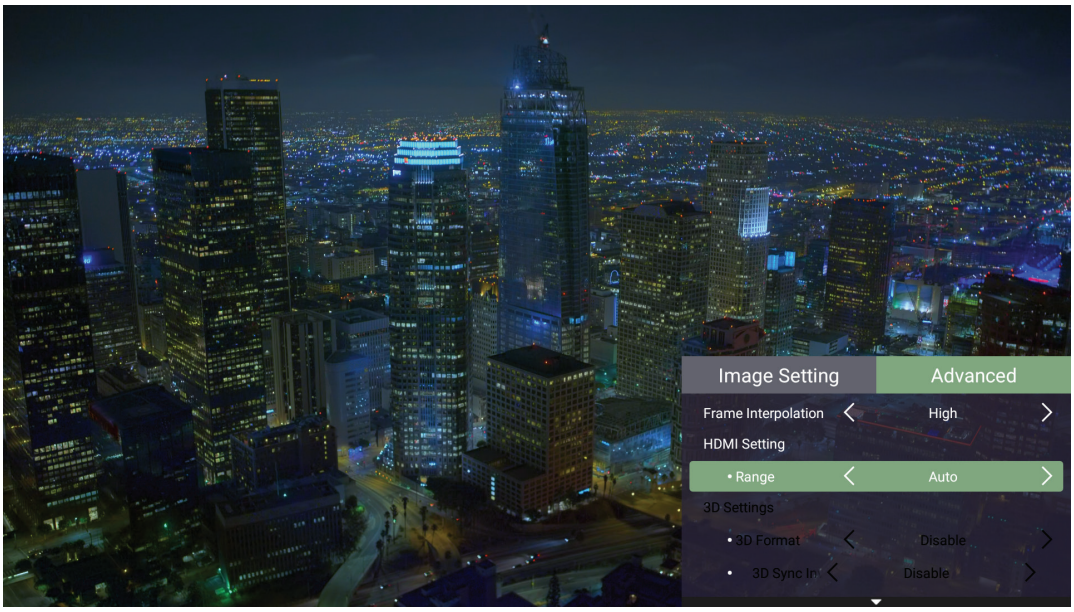

4. Затем кнопками **влево/вправо** войдите в подменю и/или настройте параметры.

5. Нажмите кнопку **возврата**, чтобы вернуться в предыдущее меню или выйти.

Опции меню	Описание
Aspect Ratio (Соотношение Сторон)	«Соотношение сторон» –это соотношение ширины изображения и его высоты. Устройства с цифровым дисплеем, к которым относится данный проектор, благодаря цифровой обработке сигнала могут динамически растягивать и масштабировать выходное изображение до формата, отличного от формата изображения входного сигнала. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Поддерживает только входной сигнал HDMI/USB-C. **Auto (Авто)** Пропорционально масштабирует изображение до собственного разрешения проектора по его горизонтальной ширине. Позволяет максимально использовать площадь экрана при проецировании изображений в форматах, отличных от 4:3 или 16:9, без изменения формата изображения. **4:3** Масштабирует изображения таким образом, что оно отображается по центру экрана с соотношением сторон 4:3. Больше всего подходит для изображений с форматом 4:3 (например, мониторы компьютеров, телевизоры со стандартным разрешением и фильмы DVD с форматом 4:3), так как в этом случае изменение формата не требуется. **16:9** Масштабирует изображения таким образом, что оно отображается по центру экрана с соотношением сторон 16:9. Этот режим удобен для изображений с исходным форматом кадра 16:9 (как у телевизоров высокой четкости).

Опции меню	Описание
HDMI Settings (Параметры HDMI)	**Range (Диапазон)** Выбор подходящего цветового диапазона в соответствии с настройкой цветового диапазона подключенного выходного устройства. • Full (Полный): задание цветового диапазона 0~255. • Limited (Ограниченный доступ): установка цветового диапазона 15~235. • Auto (Авто): установка проектора на автоматическое определение диапазона входного сигнала.
3D Settings (Настройки 3D)	Обеспечение более реалистичного просмотра 3D фильмов, видео и спортивных мероприятий за счет передачи глубины изображения в 3D-очках. **3D Sync (Синхр. 3D)** Доступны следующие настройки: Automatic (Автоматически), Off (Выкл.), Frame Sequential (Покадровый последовательный), Frame Packing (Упаковка кадров), Top-Bottom (Сверху-Вниз), Side-by-Side (Рядом). **3D Sync Invert (Синхр. 3D - Инверт.)** Обеспечивает корректировку инвертированной глубины 3D-изображения.
Audio Settings (Настройки аудио)	Настройка параметров звука.
Information (Информация)	Отображение источника входного сигнала, разрешения и формата 3D.

Управление проектором

В этом разделе приведено описание **Home Screen (Главный экран)** и его меню.

Home Screen (Главный экран)

Home Screen (Главный экран) отображается при каждом запуске проектора. Для навигации по **Home Screen (Главный экран)** просто используйте кнопки направления на пульте ДУ. Чтобы в любое время вернуться на **Home Screen (Главный экран)**, нажмите кнопку **главного экрана** на пульте ДУ, независимо от того, на какой странице находитесь.

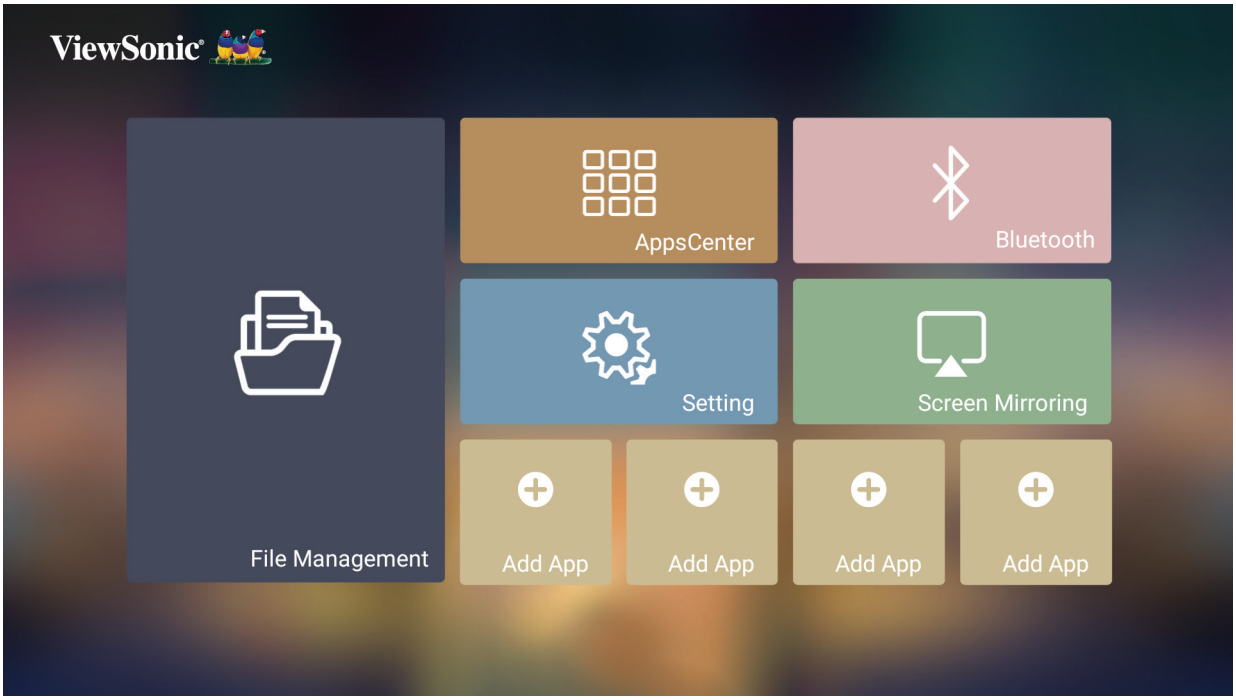

Меню	Описание
File Management (Управление файлами)	Предоставляет интерфейс пользователя для управления файлами и папками.
Apps Center (Центр приложений)	Доступ и просмотр всех установленных приложений.
Bluetooth	Выберите соответствующий режим Bluetooth.
Setting (Настройка)	Управление различными категориями, такими как: параметры сети, основные и дополнительные настройки, дата и время, обновление микропрограммы и информация о системе.
Screen Mirroring (Дублирование экрана)	Дублирован ие экрана персонального устройства через проектор.
Add App (Добавить приложение)	Выберите любимые приложения и добавьте их на **Home Screen (Главный экран)**.

Home Screen (Главный экран) — древовидная схема экранного меню

<table>
<tr><th>Главное меню</th><th>Подменю</th><th colspan="3">Опции меню</th></tr>
<tr><td>File Management</td><td></td><td colspan="3" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Apps Center</td><td>ViewSonic App Store</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Bluetooth</td><td>Bluetooth Speaker</td></tr>
<tr><td>Bluetooth Pairing</td></tr>
<tr><td>Bluetooth Out</td></tr>
<tr><td rowspan="12">Setting</td><td rowspan="8">Network Settings</td><td rowspan="8">Wi-Fi</td><td>Disable</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">Enable</td><td>SSID:</td></tr>
<tr><td>Configure IP</td></tr>
<tr><td>IP Address</td></tr>
<tr><td>Subnet Mask</td></tr>
<tr><td>Default Gateway</td></tr>
<tr><td>DNS Server</td></tr>
<tr><td>Others</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Date & Time</td><td rowspan="2">Automatic Date & Time</td><td>Disable</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>Enable</td></tr>
<tr><td>Date</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>Time</td></tr>
<tr><td>Time Zone</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Time Format</td><td>12 hours</td></tr>
<tr><td>24 hours</td></tr>
</table>

Главное меню	Подменю	Опции меню		
Setting	Basic Settings	Language	English	
			French	
			German	
			Italian	
			Spanish	
			Russian	
			繁體中文	
			簡體中文	
			日本語	
			韓語	
			Swedish	
			Dutch	
			Turkish	
			Czech	
			Portuguese	
			Thai	
			Polish	
			Finnish	
			Arabic	
			Indonesian	
			Hindi	
			Vietnam	
			Greek	
			Hungarian	
		Projector Projection	Front Table	
			Front Ceiling	
			Rear Table	
			Rear Ceiling	
	Basic Settings	Keystone	Auto Keystone	Disable
				Enable
			V Keystone	(-/+, -40~40)
			H Keystone	(-/+, -40~40)
			4 Corner	Disable
				Enable
			4 Corner Adjustment	OK

Главное меню	Подменю	Опции меню		
Setting	Basic Settings	Zoom	0.8x	
			0.9x	
			1.0x	
		Test Pattern	OK	
	Advanced Settings	Power On Source	Disable	
			HDMI	
			USB-C	
		Power On/Off Ring Tone	Disable	
			Enable	
		Smart Energy	Auto Power Off	Disable
				10 minutes
				20 minutes
				30 minutes
			Sleep Timer	Disable
				30 minutes
				1 hour
				2 hours
				3 hours
				4 hours
				8 hours
				12 hours
			Power Saving	Enable
				Disable
		Audio Settings	Audio Mode	Movie
				Music
			Audio Volume	(-/+, 0~50)
			Mute	Disable
				Enable
		Light Source Level	Full	
			Eco	
			Battery Saving	

Главное меню	Подменю	Опции меню		
Setting	Advanced Settings	High Altitude Mode	Disable	
			Enable	
		Reset Settings	OK	
		Reset to Factory Default	OK	
	Firmware Upgrade	Software Update Online		
		Software Update by USB		
		OTA Reminder	Enable	
			Disable	
		Software Version		
	Information	Light Source Hours		
		System Version		
		Memory Information	XX GB of XX GB Used	
		Wi-Fi Mac Address		
		Serial Number		
Screen Mirroring				
Add App				
Add App				
Add App				
Add App				

Работа с меню

Управление файлами

Легкое управление файлами и папками

1. Выбор: **Home (Главный)** > **File Management (Управление файлами)**.

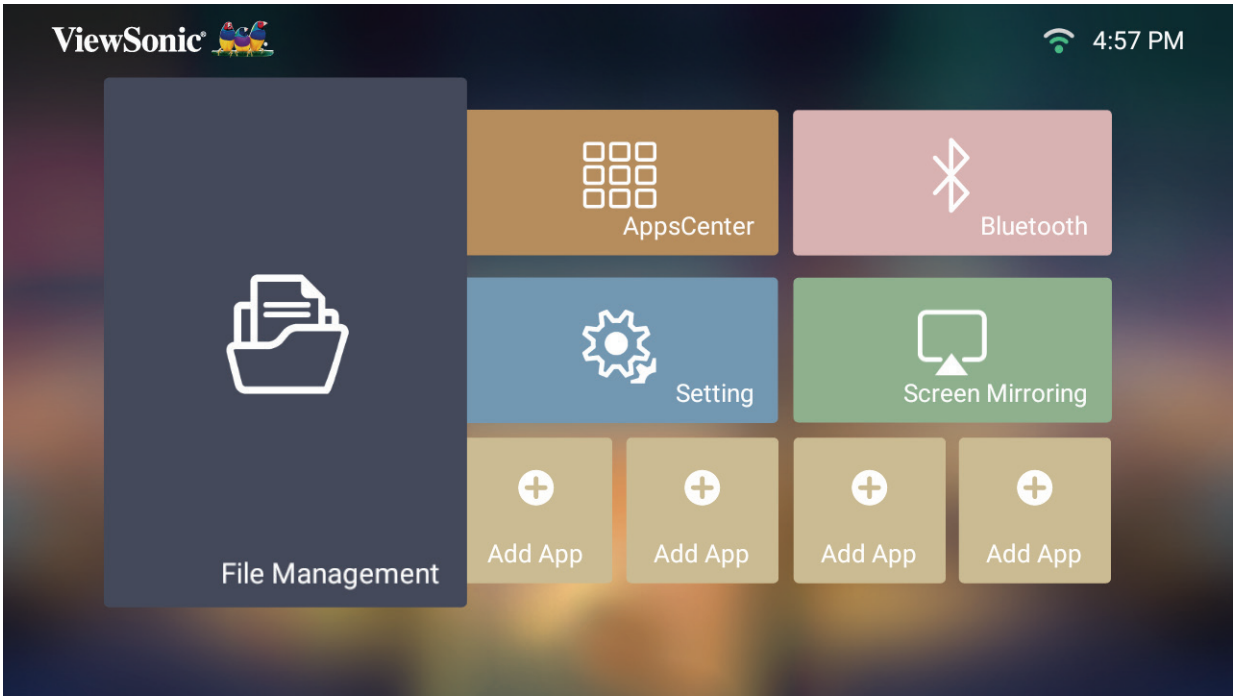

2. Выберите устройство из списка источников. Кнопками направления выберите необходимый файл. Затем нажмите **OK** на пульте ДУ, чтобы запустить приложение.

3. Нажмите кнопку **возврата**, чтобы вернуться в предыдущее меню или выйти.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку **главного экрана** на пульте ДУ, чтобы в любое время вернуться на **Home Screen (Главный экран)**.

Порядок редактирования файла

1. Находясь в разделе **File Management** (Управление файлами), нажмите кнопку **OK** и держите ее нажатой три (3) секунды.
2. Перед каждым файлом появится окошко метки. Используйте кнопки направления и нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать один или несколько файлов.

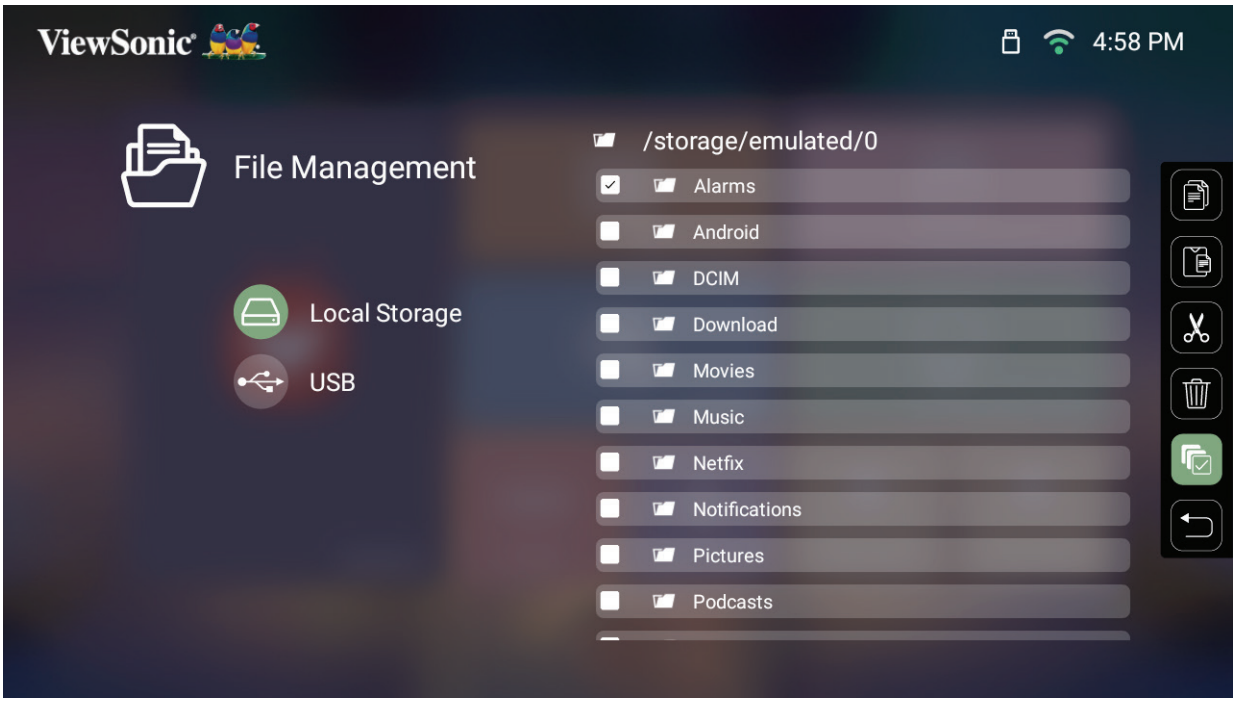

3. Нажмите **правую** кнопку, чтобы вывести на отображение символы операций «Copy» (Копировать), «Paste» (Вставить), «Cut» (Вырезать), «Delete» (Удалить), «Select All» (Выбрать все) и «Return» (Вернуться).

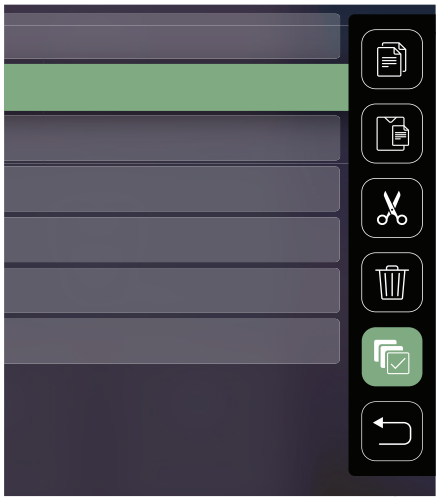

4. Выберите нужную операцию и нажмите **OK**, чтобы выполнить ее.
5. При выполнении операций «Копировать» или «Вырезать» выберите папку назначения, чтобы завершить процесс.

Как пользоваться кнопками на панели управления мультимедиа

Кнопки панели управления мультимедиа появляются на экране при выборе видео-, музыкального или фотофайла для открытия.

Изображение		Видео		Музыка	
	Назад		Назад		Назад
	Пуск		Перемотка назад		Пуск
	Далее		Пуск		Пауза
	Увеличение		Пауза		Далее
	Уменьшение		Ускоренная перемотка вперед		Перемешать
	Вращать (влево)		Далее		Повторить все
	Вращать (вправо)				Повторить один
	Информация				Список воспроизведения
					Информация

Советы по использованию USB

При использовании USB для чтения и/или хранения информации имейте в виду следующее:

1. Некоторые накопительные USB-устройства могут не поддерживаться.
2. При использовании удлинительного USB-кабеля USB-устройство может не распознавать USB.
3. Используйте только накопительные USB-устройства, отформатированные в файловой системе Windows FAT32 или NTFS.
4. Для загрузки больших файлов необходимо больше времени.
5. Данные на накопительных USB-устройствах могут быть повреждены или утеряны. Выполняйте резервное копирование важных файлов.

Поддерживаемые форматы файлов

Форматы мультимедиа

Расширение	Тип	Кодек
.xvid	Видео	Xvid, H.264
.avi	Звук	MP3
.mp4 .m4v .mov	Видео	H.264/MPEG-4
.mkv	Видео	H.264
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Видео	H.264, MPEG-2
	Звук	MP3
.vob	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Звук	DVD-LPCM
.mpg	Видео	MPEG-1

Форматы Office

			Элемент	Индикаторы
I.	Функция просмотра документов	1	doc/docx	Можно открывать и читать документы в формате doc/docx.
		2	xls/xlsx	Можно открывать и читать документы в формате xls/xlsx.
		3	ppt/pptx	Можно открывать и читать документы в формате ppt/pptx.
		4	Pdf	Можно открывать и читать документы в формате pdf.
II.	Поддержка языков интерфейса	1	Поддержка 44 языков интерфейса	Английский, упрощенный китайский, китайский (TW), китайский (HK), испанский (LA), французский (EC), PT (EU), PT (BR), немецкий, русский, итальянский, шведский, испанский (EC), корейский, арабский, фарси, сербский, боснийский, македонский, болгарский, украинский, греческий, норвежский, датский, чешский, венгерский, словацкий, польский, румынский, финский, эстонский, латышский, литовский, британский английский, словенский, хорватский, турецкий, вьетнамский, бахаса (Индонезия), голландский, малайский, тайский, хинди, иврит, бирманский, каталонский.

Поддерживаемые форматы фотографий:

Формат	Type (Тип)	Максимальное разрешение
.jpg/.jpeg	Progressive JPEG	7680 x 4320
	Baseline JPEG	7680 x 4320
.bmp		9600 x 6400
.png		7680 x 4320

Поддерживаемые форматы файловых систем внешних интернет-устройств:

Устройство	Поддерживаемый размер (Макс. размер)	Формат NTFS		Формат FAT32		exFAT	
		Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись
USB-накопитель	256 Гб	V	неприменимо	V	V	неприменимо	неприменимо
Жесткий диск для USB	2 Гб	V	неприменимо	V	V	неприменимо	неприменимо

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Встроенный инструмент форматирования Windows 10 поддерживает только форматирование FAT32 до 32 Гб.
- Обновление прошивки возможно только с носителя, отформатированного в FAT32.

Apps Center (Центр приложений)

Просмотр, запуск и удаление приложений.

1. Чтобы просмотреть приложения, выберите: **Home (Главный)** > **Apps Center (Центр приложений)**.

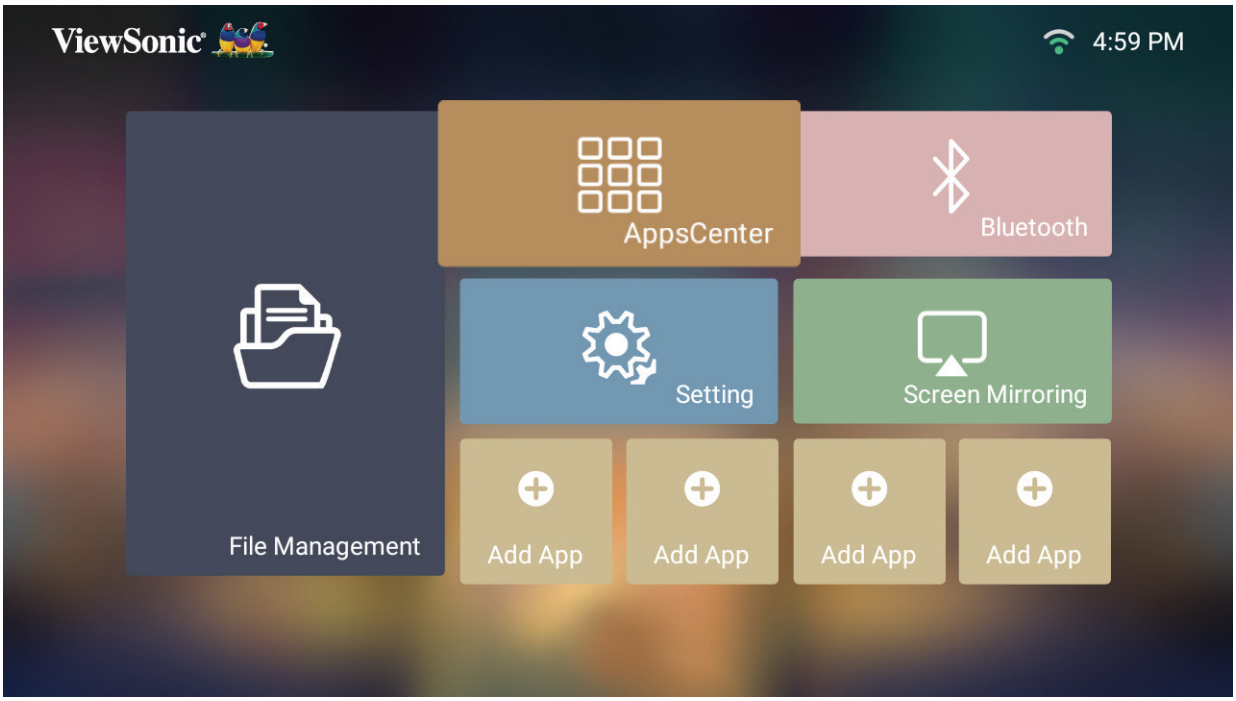

2. Кнопками направления выберите необходимое приложение. Нажмите **OK** на пульте ДУ, чтобы запустить приложение.

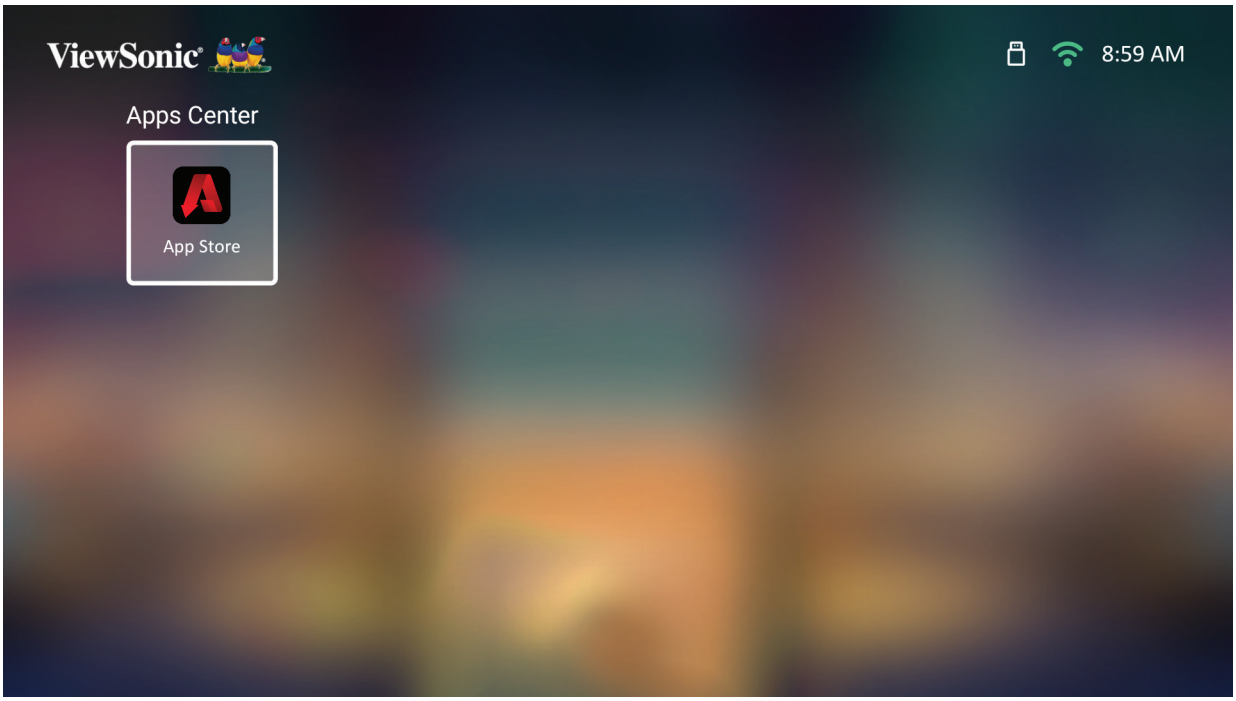

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку **главного экрана** на пульте ДУ, чтобы в любое время вернуться на **Home Screen (Главный экран)**.

Магазин приложений ViewSonic

Кнопками направления перемещайтесь по пунктам меню. Когда найдете необходимое приложение, нажмите кнопку **OK** на пульте ДУ, чтобы установить его.

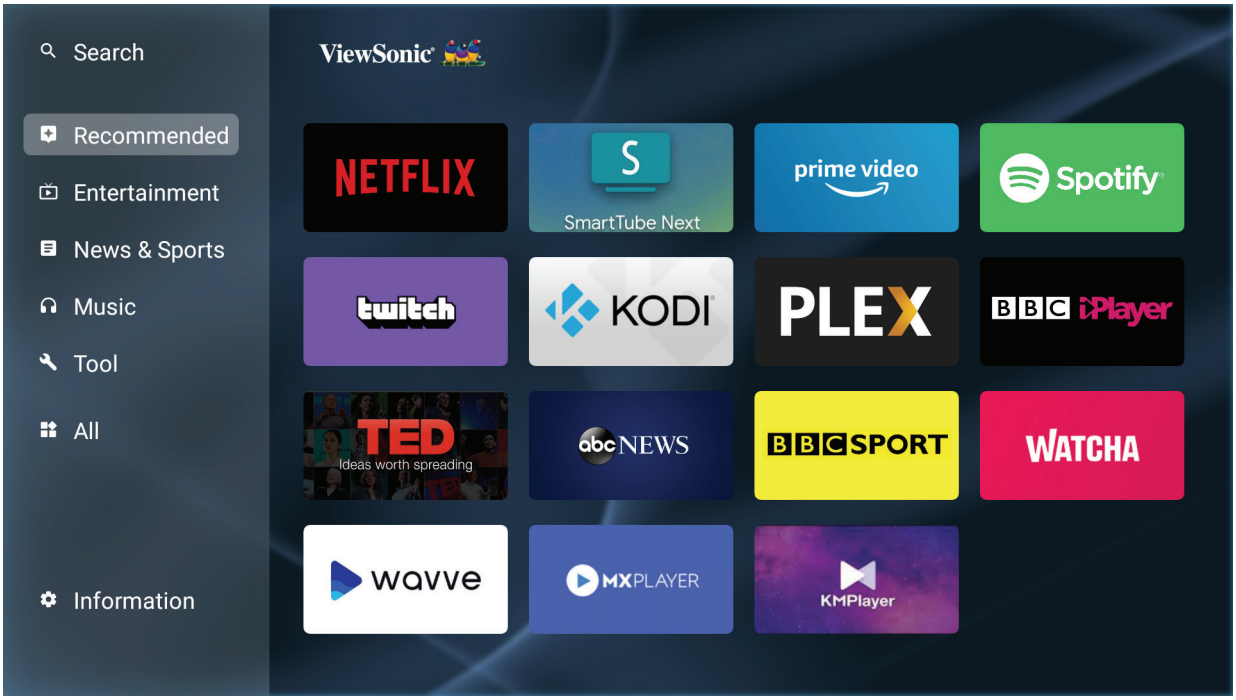

ПРИМЕЧАНИЕ.

- В **File Management (Управление файлами)** пользователи могут устанавливать сторонние приложения с помощью файлов .apk. Однако у некоторых сторонних приложений могут быть проблемы совместимости.
- Приложения, предварительно не загруженные компанией ViewSonic, могут быть несовместимы или работать некорректно.
- Для некоторых приложений могут потребоваться клавиатура и мышь.
- Работа некоторых приложений зависит от региона.

Чтобы удалить приложения

1. Откройте **Apps Center (Центр приложений)**, выбрав: **Home (Главный)** > **Apps Center (Центр приложений)**.
2. Кнопками направления выберите необходимое приложение.
3. Удерживайте нажатой кнопку **OK** на пульте ДУ в течение три (3) секунд. Откроется следующее диалоговое окно:

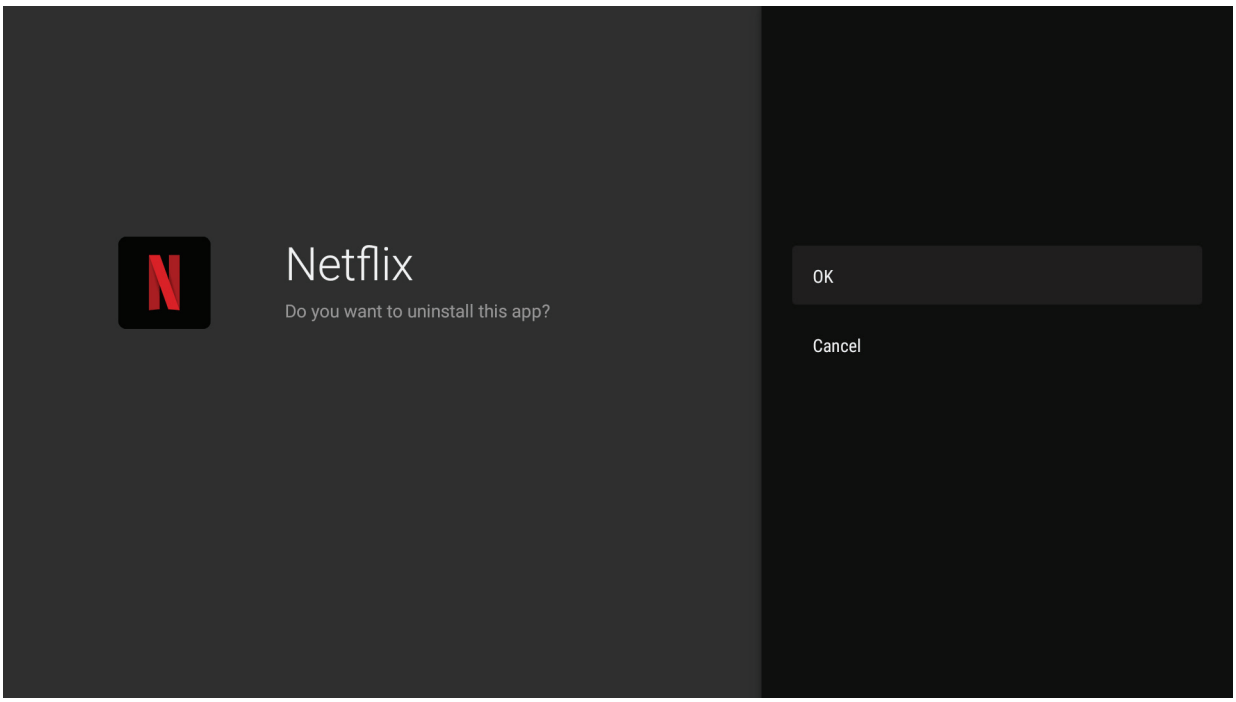

4. Выберите **OK**, чтобы удалить приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку **главного экрана** на пульте ДУ, чтобы в любое время вернуться на **Home Screen (Главный экран)**.

Bluetooth

Проектор оборудован интерфейсом Bluetooth, который позволяет пользователям подключать свои устройства для аудиовоспроизведения по беспроводной связи. Подробную информацию см. «Подключение по Bluetooth» на стр. 18.

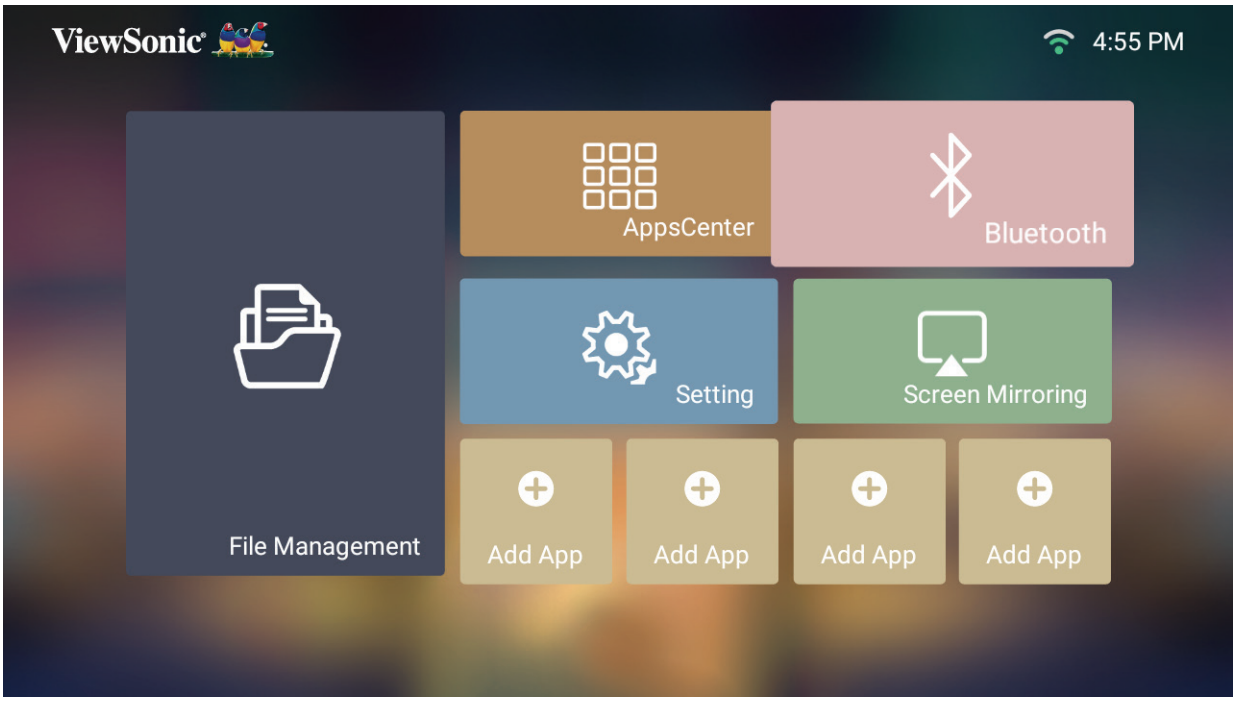

Setting (Настройка)

В разделе **Setting (Настройка)** можно настраивать сеть, выполнять основные и дополнительные настройки, устанавливать дату и время, обновлять микропрограмму и просматривать информацию.

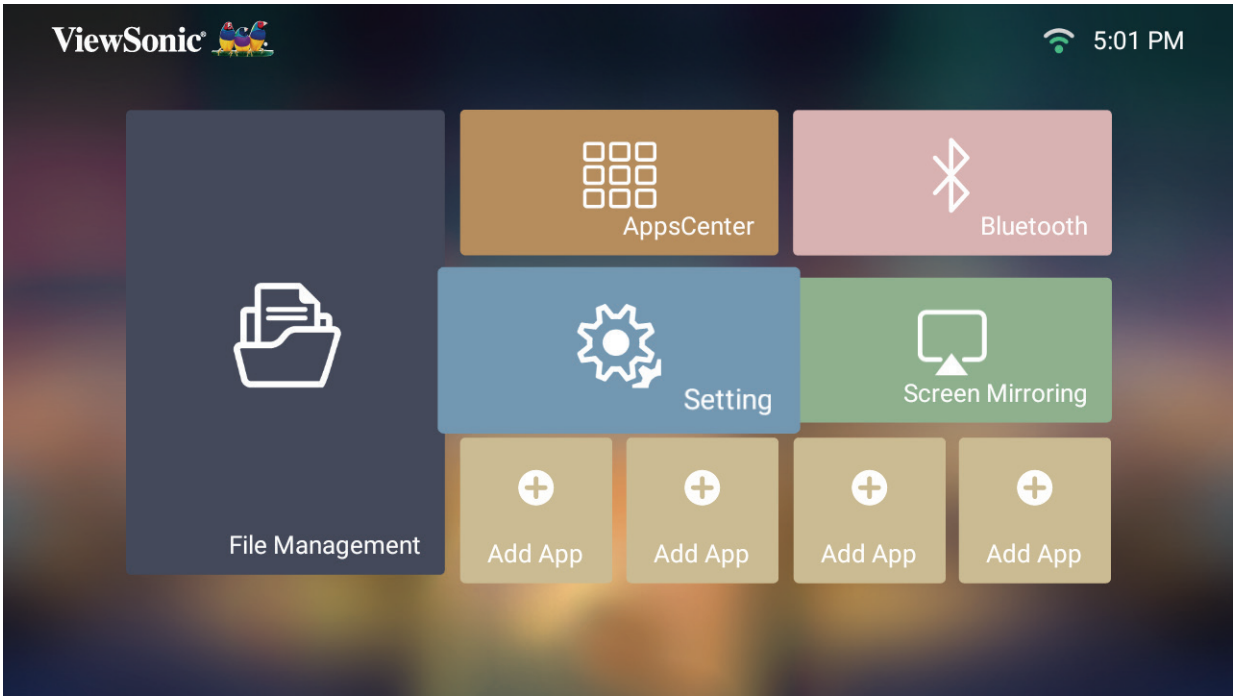

Network Settings (Параметры сети)

1. Выбор: **Home (Главный)** > **Setting (Настройка)** > **Network Settings (Параметры сети)**.

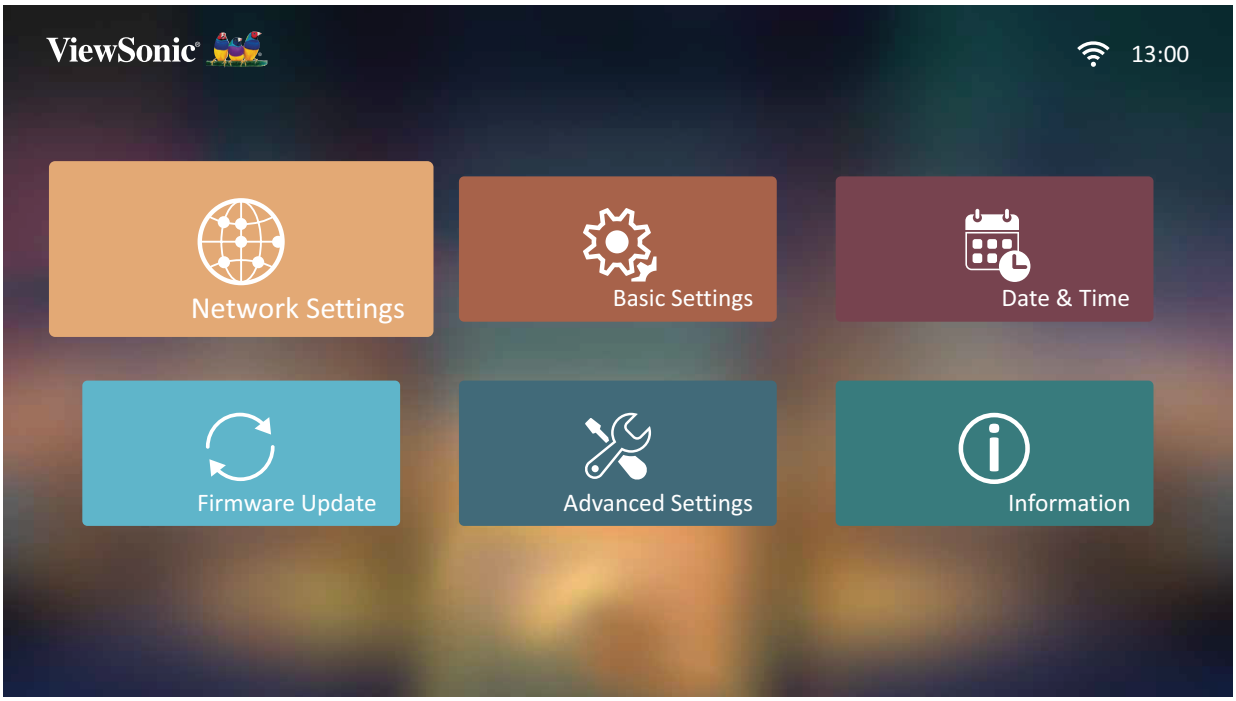

2. Просмотр и настройка Wi-Fi и параметров сети.

3. Для настройки подключения к беспроводной сети см. «Подключение к сетям» на стр. 21.

Basic Settings (Основные настройки)

1. Выбор: **Home (Главный)** > **Setting (Настройка)** > **Basic Settings (Основные настройки)**.

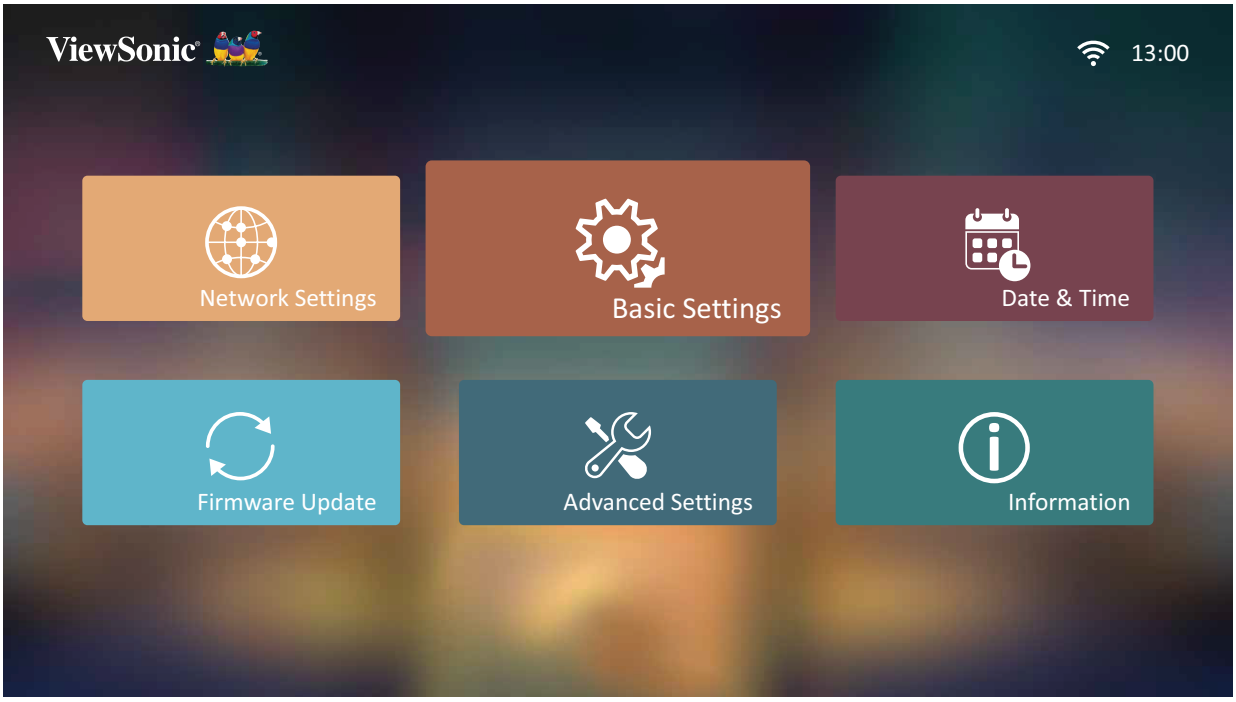

2. Кнопками **вверх** и **вниз** выберите нужный параметр и нажмите **OK**. Затем выполните настройку или сделайте выбор кнопками **влево** и **вправо**.

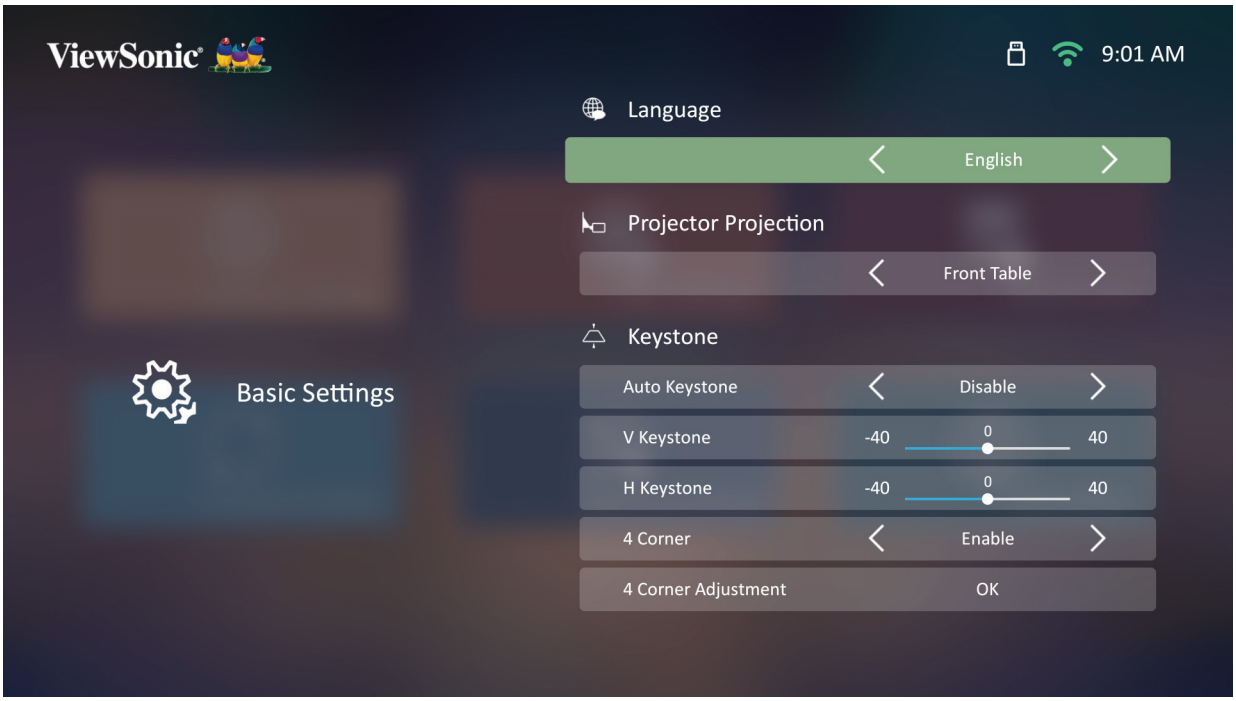

3. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку **возврата**.

Меню	Описание
Language (Язык)	Выберите нужный язык.
Projector Position (Положение проектора)	Выберите предпочтительное положение проецирования.
Keystone (Трапецеидальность)	Корректировка трапецеидального искажения изображения на экране. **Auto V Keystone (Автоматическая коррекция верт. трапецеидальных искажений)** Обеспечивает прямоугольное изображение на экране за счет автоматической подстройки значения корректировки трапецеидального искажения, вызванного наклоном проектора. • **Enable (Вкл.)**: автоматическая подстройка значения корректировки трапецеидального искажения. • **Disable (Откл.)**: ручная подстройка значения корректировки трапецеидального искажения. **V Keystone (Трапецеидальные искажения по вертикали)** Трапецеидальные искажения можно отрегулировать по вертикали вручную. **H Keystone (Горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений)** Трапецеидальные искажения можно отрегулировать по горизонтали вручную. **4 Corner (четырем углам)** Включение или отключение **4 Corner Adjustment (Настройка изображения по четырем углам)** Adjust each corner individually for maximum projection flexibility.
Zoom (Масштабирование)	Активируйте функцию масштабирования.
Test Pattern (Масштабирование)	Подстройка параметра цифрового масштабирования.

Date & Time (Дата и время)

настройка даты. времени, часового пояса и формата времени.

ПРИМЕЧАНИЕ. Время отображается в верхнем правом углу после подключения к Интернету.

1. Выбор: **Home (Главный)** > **Setting (Настройка)** > **Date & Time (Дата и время)**.

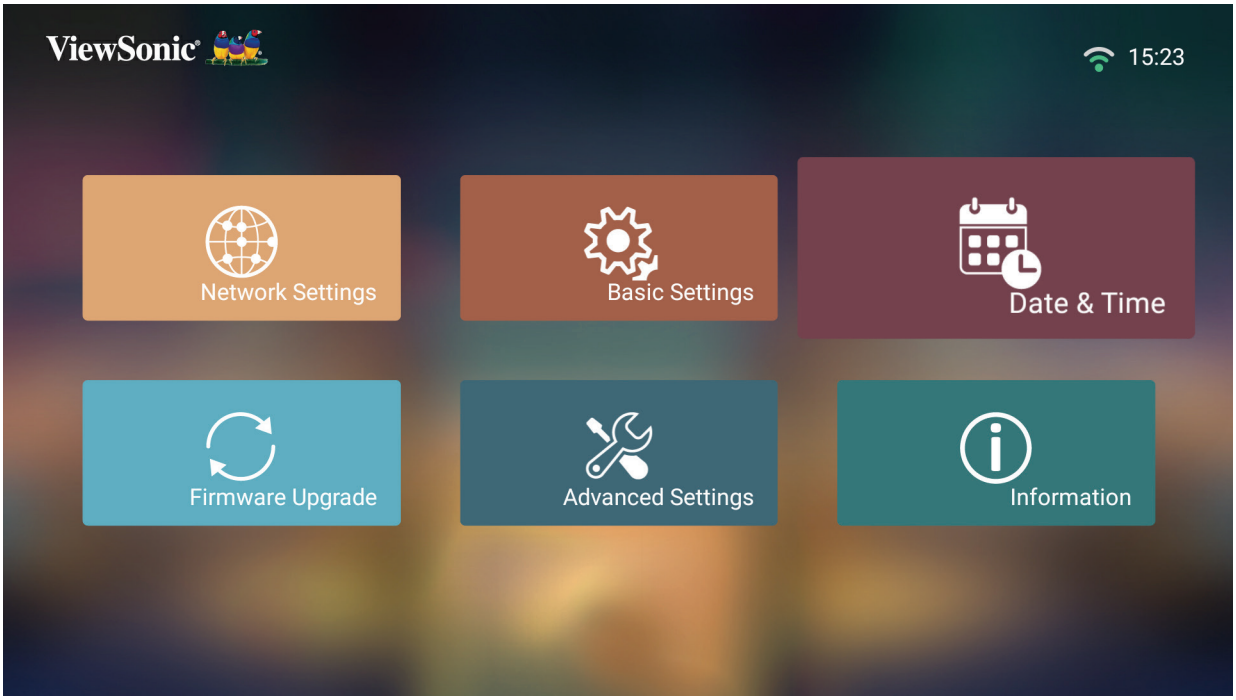

2. Кнопками **вверх** и **вниз** выберите нужный параметр и нажмите **OK**. Затем выполните настройку или сделайте выбор кнопками **влево** и **вправо**.

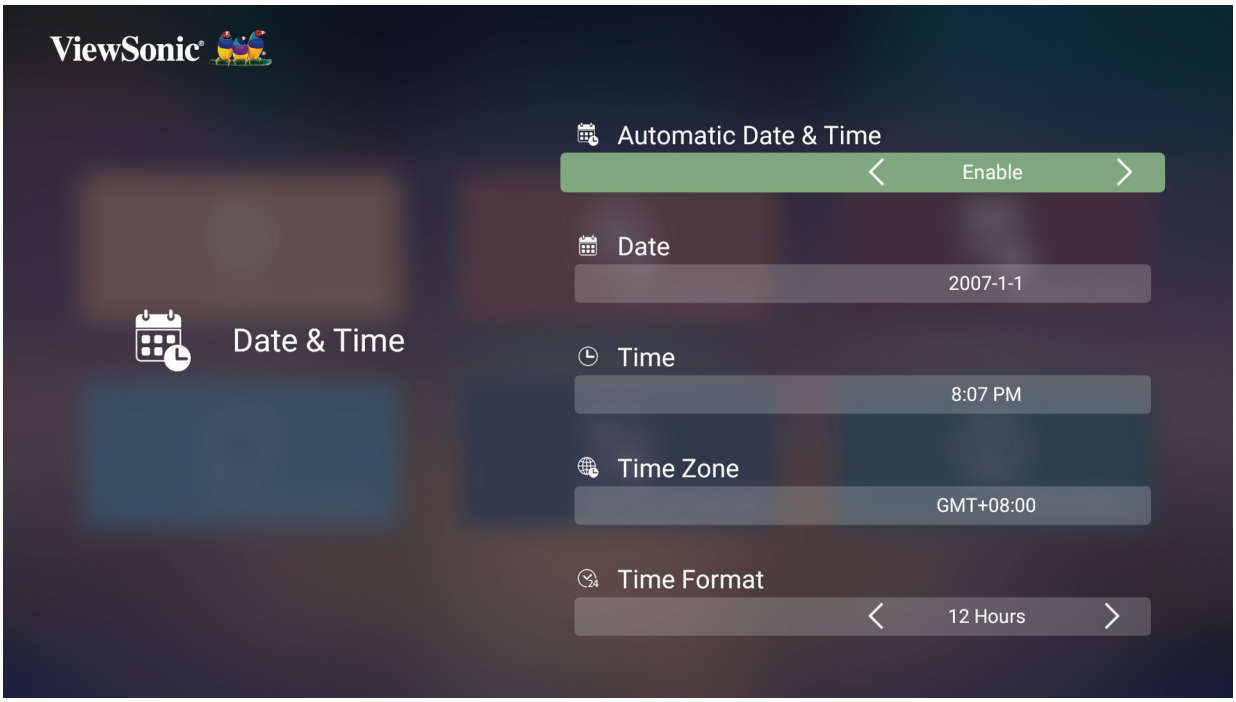

Меню	Описание
Automatic date & time (Автоматическая установка даты и времени)	После подключения к Интернету пользователи могут синхронизировать дату и время автоматически. **Enable (Вкл.)** Синхронизация включена. **Disable (Откл.)** Синхронизация выключена.
Date (Дата)	Автоматическая настройка даты при подключении к сети.
Time (Время)	Автоматическая настройка времени при подключении к сети.
Time Zone (Часовой пояс)	Выберите нужное расположение.
Time Format (Формат времени)	Выберите другой формат отображения времени. **12 Hours (12 часа)** 12-часовой формат **24 Hours (24 часа)** 24-часовой формат

Firmware Upgrade (Обновление микропрограммы)

Пользователи могут обновлять микропрограмму по Интернету или с USB-устройства и проверять номер версии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не отключайте шнур питания, USB-устройство и Интернет во время обновления.

1. Перед входом в меню **Firmware Upgrade (Обновление микропрограммы)** убедитесь, что проектор подключен к Интернету.
2. Чтобы войти в меню, выберите: **Home (Главный)** > **Setting (Настройка)** > **Firmware Upgrade (Обновление микропрограммы)**.

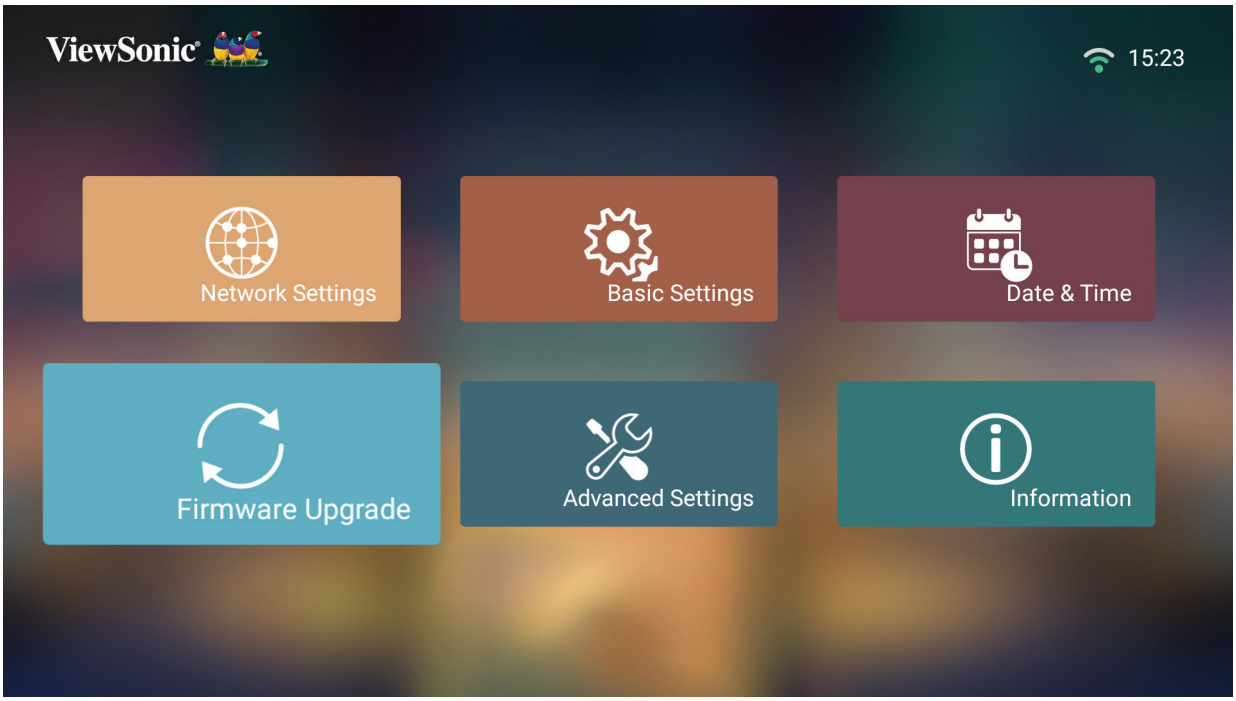

Firmware Update Online (Онлайн-обновление микропрограммы)

1. Перейдите: **Home (Главный)** > **Setting (Настройка)** > **Firmware Upgrade (Обновление микропрограммы)** > **Software Update Online (Онлайн-обновление ПО)**.

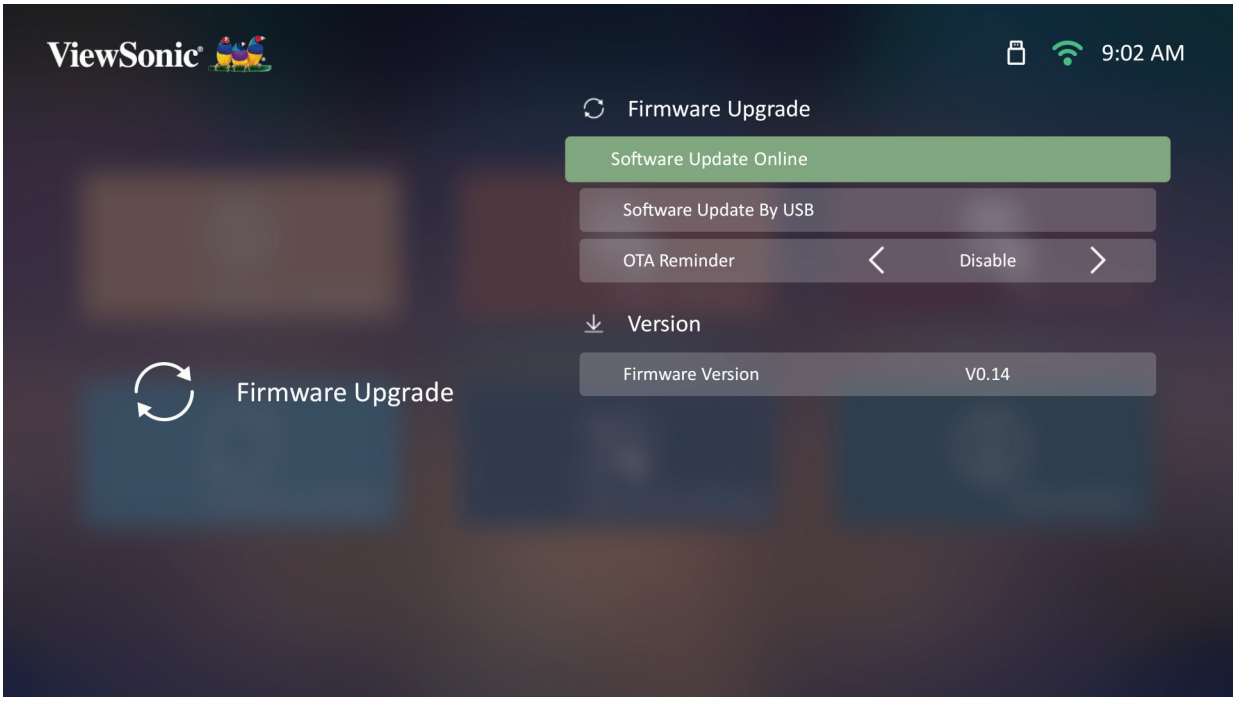

2. Выберите **Enter (Ввод)**, нажав **OK** на пульте ДУ.
3. Система проверит веб-сайт ViewSonic (OTA) и если есть новая микропрограмма, покажет следующее диалоговое сообщение.

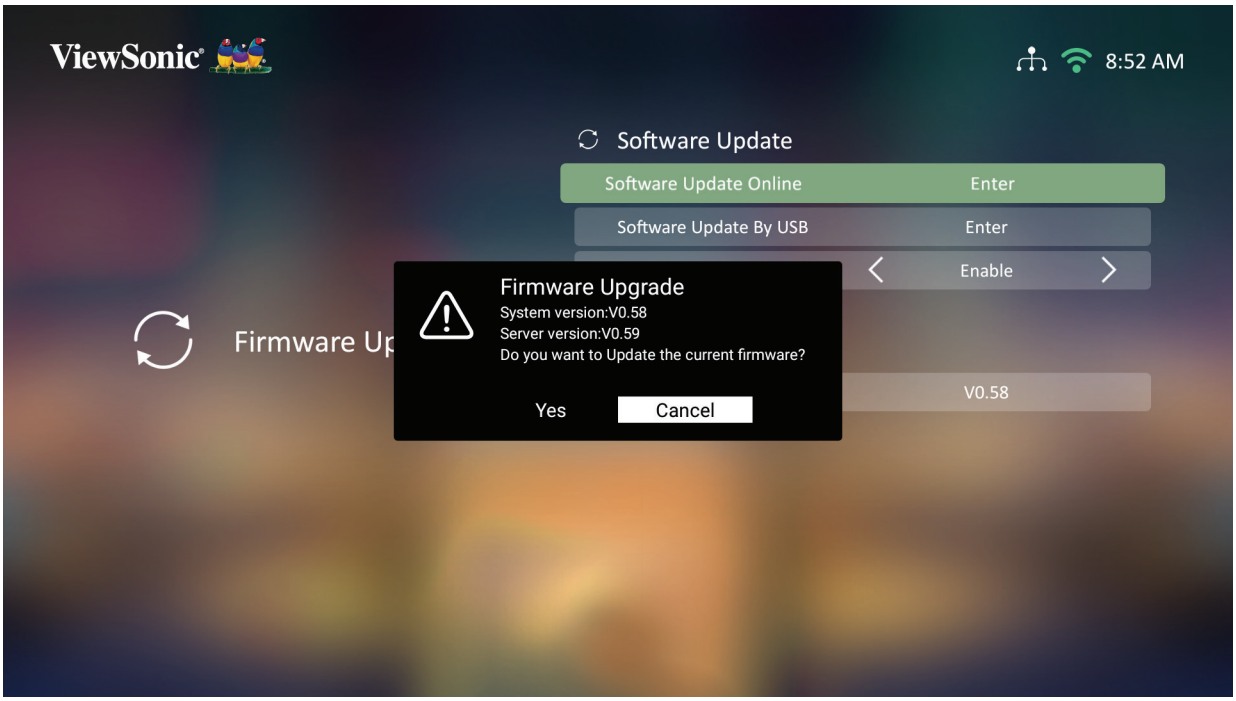

4. После нажатия **Yes (Да)** и начала процесса обновления появится индикатор выполнения.

5. После достижения 100% проектор перезагрузится, и экран станет черным на несколько минут. Весь процесс займет примерно 10 минут.
6. После обновления микропрограммы для перезапуска проектора потребуется несколько минут.

Обновление микропрограммы с карты памяти USB в формате FAT32

ПРИМЕЧАНИЕ. Формат NTFS — только для чтения.

1. Загрузите последнюю версию с веб-сайта ViewSonic и скопируйте файл на USB-устройство.
2. Подключите USB-устройство к проектору, а затем перейдите: **Home (Главный)** > **Setting (Настройка)** > **Firmware Upgrade (Обновление микропрограммы)** > **Software Update By USB (Обновление микропрограммы с USB-устройства).**
3. Выберите **Enter (Ввод)**, нажав **OK** на пульте ДУ.
4. Система определит версию микропрограммы отобразит диалоговое сообщение, показанное выше.
5. После нажатия **Yes (Да)** и начала процесса обновления появится индикатор выполнения.
6. После достижения 100% проектор перезагрузится, и экран станет черным на несколько минут. Весь процесс займет примерно 10 минут.
7. После обновления микропрограммы для перезапуска проектора потребуется несколько минут.

Advanced Settings (Дополнительные настройки)

1. Выбор: **Home (Главный)** > **Setting (Настройка)** > **Advanced Settings (Дополнительные настройки)**.

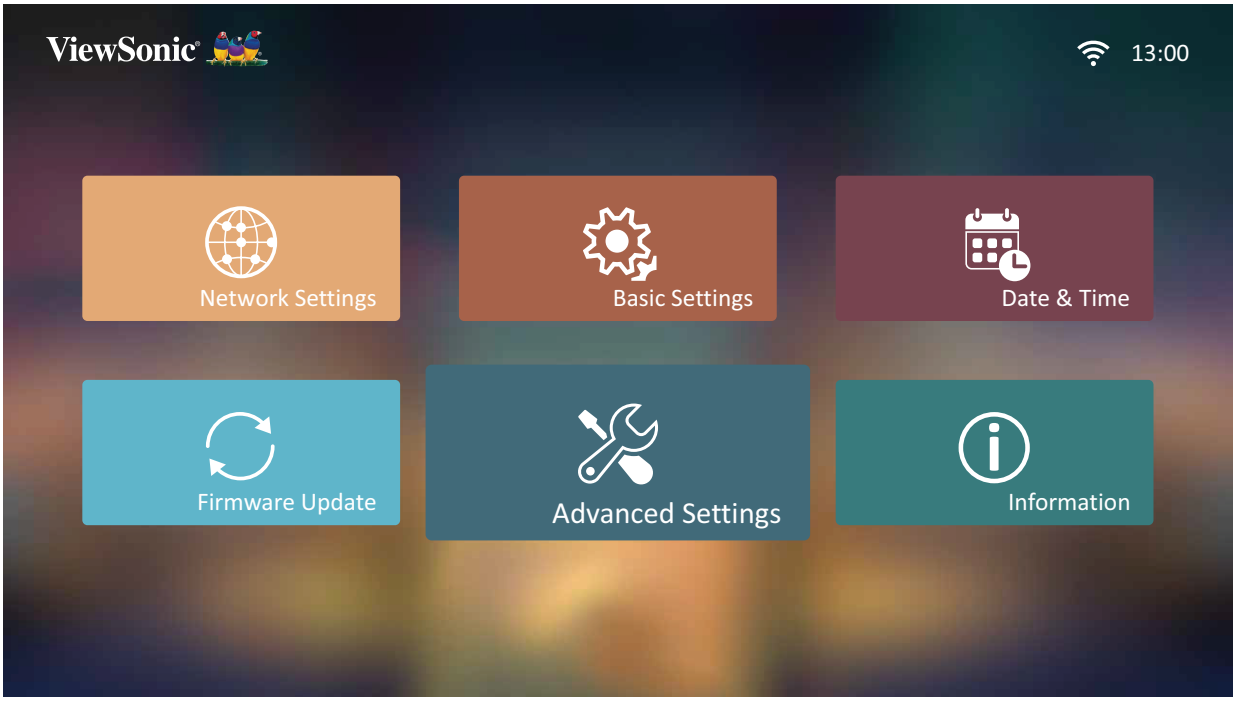

2. Кнопками **вверх** и **вниз** выберите нужный параметр и нажмите **OK**. Затем выполните настройку или сделайте выбор кнопками **влево** и **вправо**.

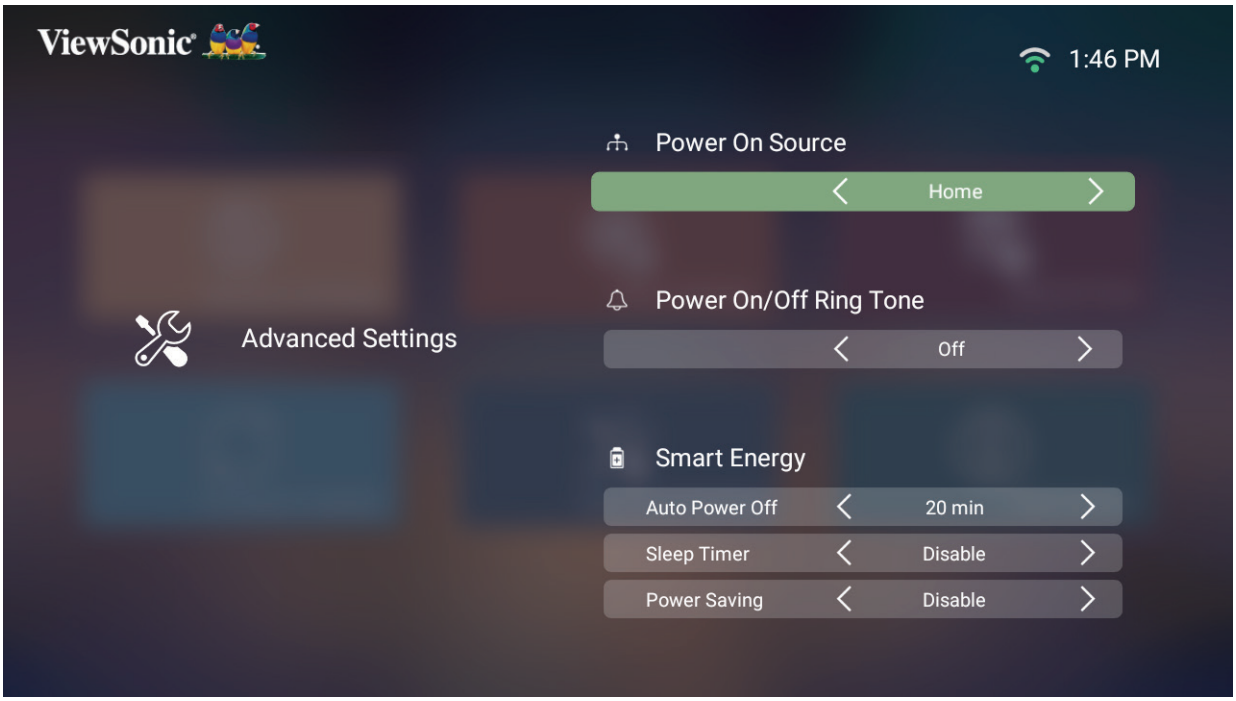

3. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку **возврата**.

<table>
<tr><th>Меню</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>Power On Source (Включить источник)</td><td>Позволяет пользователю входить в нужный источник сразу после включения проектора.</td></tr>
<tr><td>Power On/Off Ring Tone (Питание вкл./выкл. рингтон)</td><td>Включение или отключение подачи звукового сигнала при включении или выключении питания.</td></tr>
<tr><td>Smart Energy</td><td><u>Auto Power Off (Автовыкл.)</u>
Проектор может выключиться автоматически после заданного периода времени, если не будет определен источник входного сигнала.
<u>Sleep Timer (Таймер сна)</u>
Автоматическое выключение после заданного периода времени.
<u>Power Saving (Энергосбережение)</u>
Снижение энергопотребления, если источник входного сигнала не определен в течение пять (5) минут.
ПРИМЕЧАНИЕ. Энергопотребление светодиода будет изменено на 30% при отсутствии сигнала в течение пяти (5) минут.</td></tr>
<tr><td>Audio Settings (Настройки аудио)</td><td><u>Audio Mode (Аудиорежим)</u>
• Movie (Кино): аудиорежим по умолчанию.
• Music (Музыка): оптимизировано для воспроизведения музыки.
<u>Audio Volume (Громкость звука)</u>
Регулировка громкости от 0 до 20.
<u>Mute (Приглушение)</u>
Отключение и включение звука.</td></tr>
<tr><td>Light Source Level (Уровень источника света)</td><td>Выбор подходящего энергопотребления светодиодом.
<table><tr><th>Режим</th><th>Энергопотребление</th></tr><tr><td>Full (Полноэкранный)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Eco (Эко)</td><td>70%</td></tr><tr><td>Battery Saving (Экономия батареи)</td><td>30%</td></tr></table></td></tr>
</table>

Меню	Описание
High Altitude Mode (Высотный режим)	При нахождении на высотах 1 500–3 000 м над уровнем моря и температурах от 5 до 25 °C рекомендуется использовать High Altitude Mode (Высотный режим). 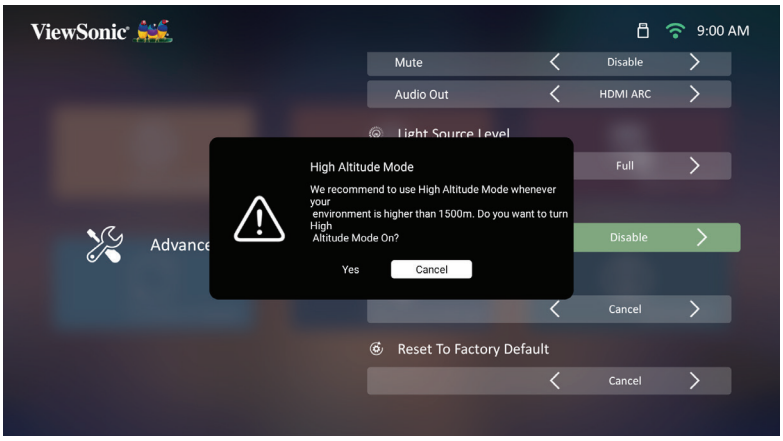 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При эксплуатации проектора в других сложных условиях (отличных от указанных) возможно автоматическое отключение проектора, обеспечивающее его защиту от перегрева. В этом случае следует переключить проектор в High Altitude Mode (Высотный режим) для предотвращения отключения. Однако это не означает, что данный проектор пригоден для эксплуатации абсолютно в любых сложных и жестких условиях окружающей среды.
Reset Settings (Сброс настроек)	Сброс настроек на значения по умолчанию. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Настройки языка, высотный режим настройки положения проектора, сети, все установленные приложения в Центре приложений, раздел добавления приложений и наработка источника света останутся без изменений.
Reset to Factory Default (Сброс на заводские настройки по умолчанию)	Сброс на заводские настройки. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Наработка источника света останется без изменений.

Information (Информация)

1. Выбор: **Home (Главный)** > **Setting (Настройка)** > **Information (Информация)**.

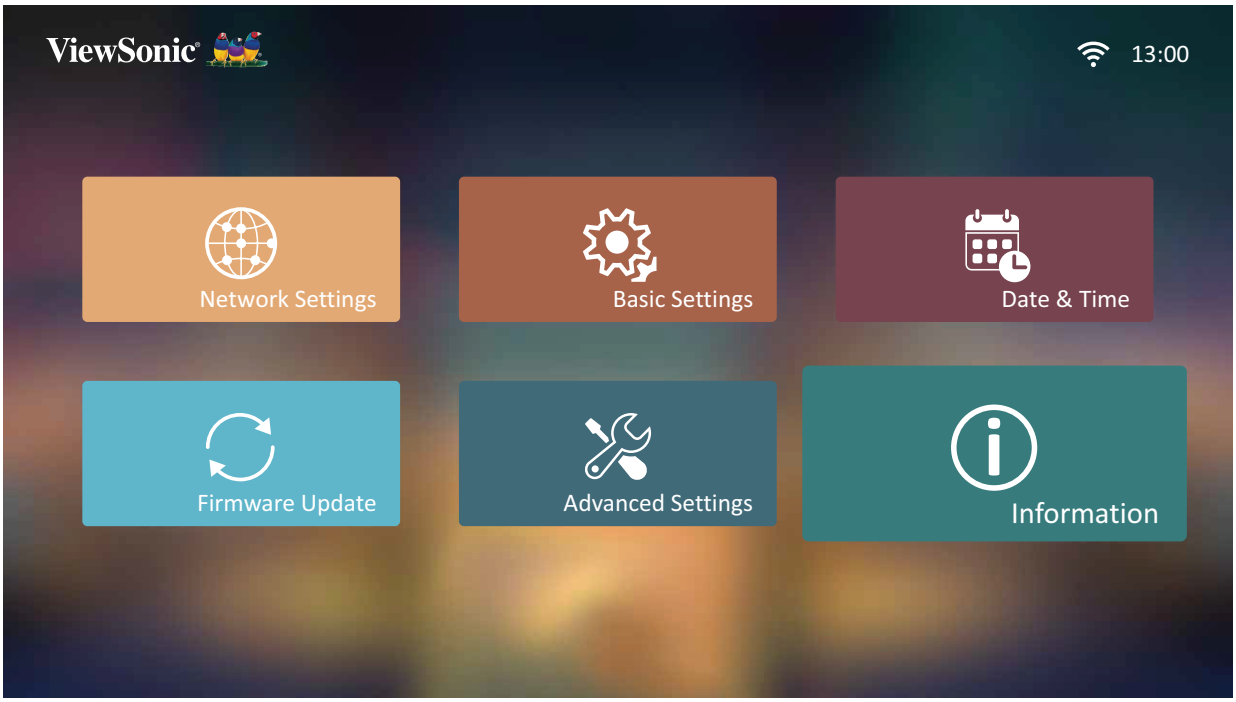

2. Просмотр состояния и информации о системе.

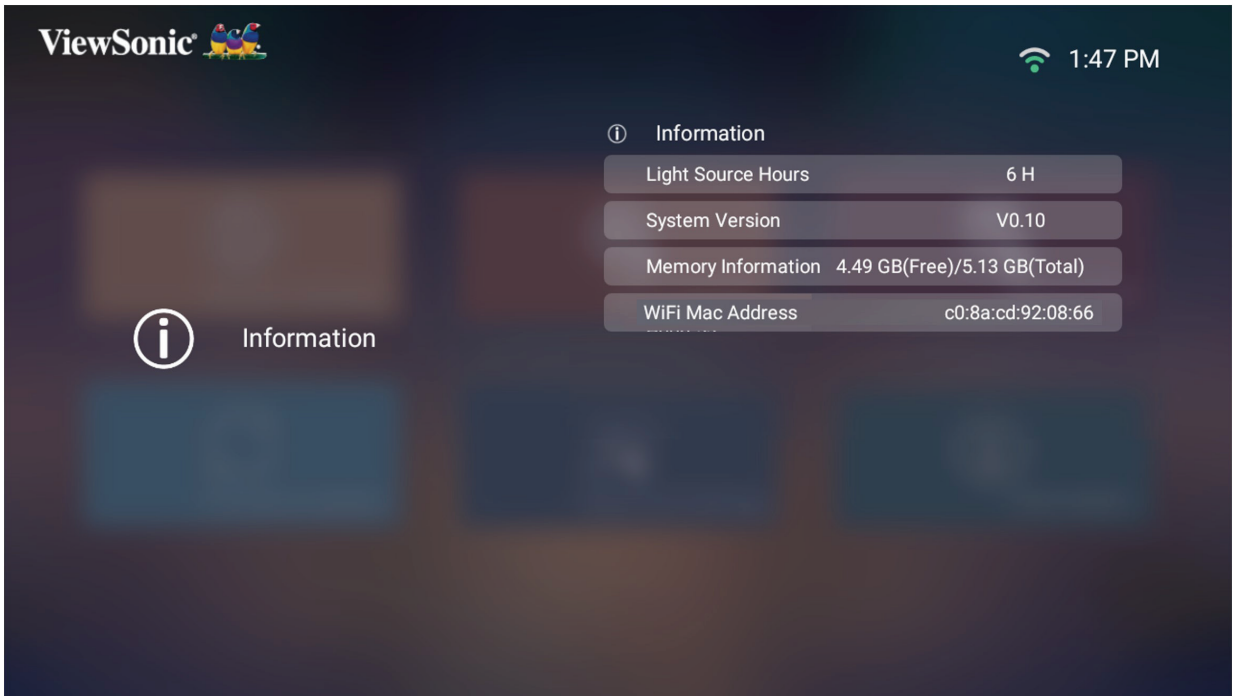

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку **главного экрана** на пульте ДУ, чтобы в любое время вернуться на **Home Screen (Главный экран)**.

Screen Mirroring (Дублирование экрана)

Дублирование экрана персонального устройства. Для настройки беспроводного дублирования экрана см. «Беспроводное дублирование экрана» на стр. 17.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что устройство подключено к одной сети с проектором.

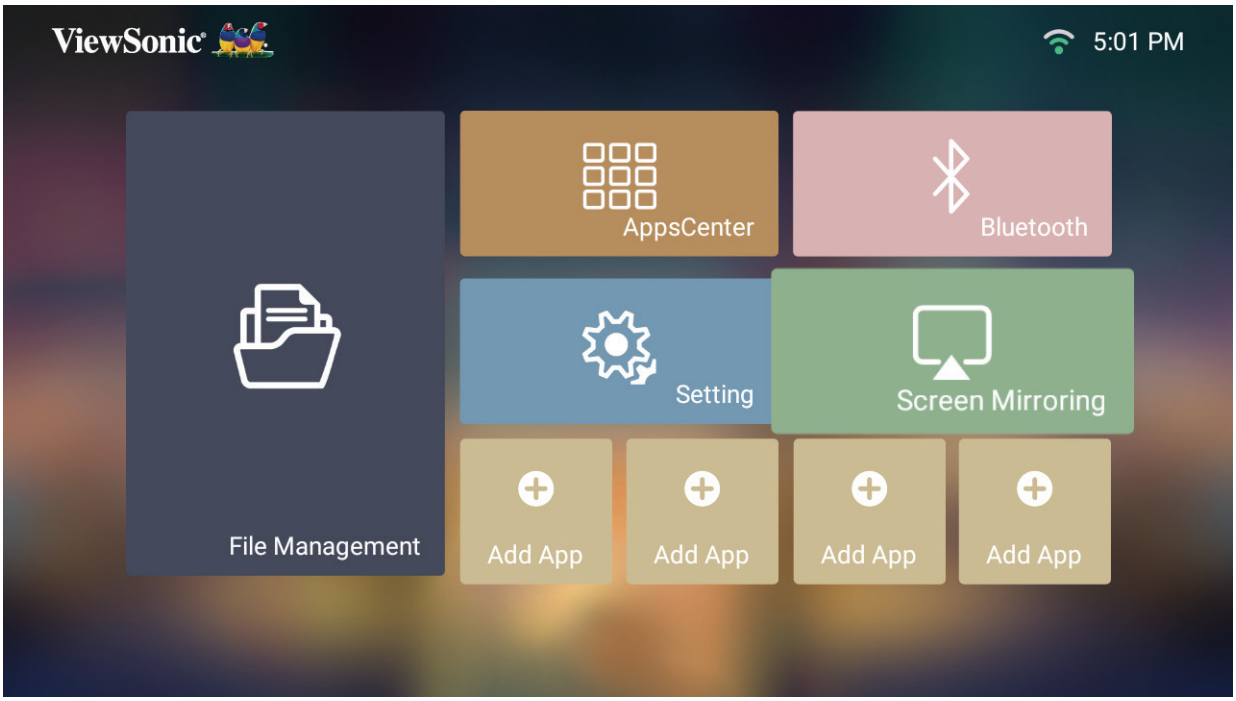

Добавление приложений

Добавление избранных приложений на **Home Screen (Главный экран)**.

1. Находясь на **Home Screen (Главный экран)**, выберите **Add App (Добавить приложение)**, а затем нажмите **OK** на пульте ДУ.

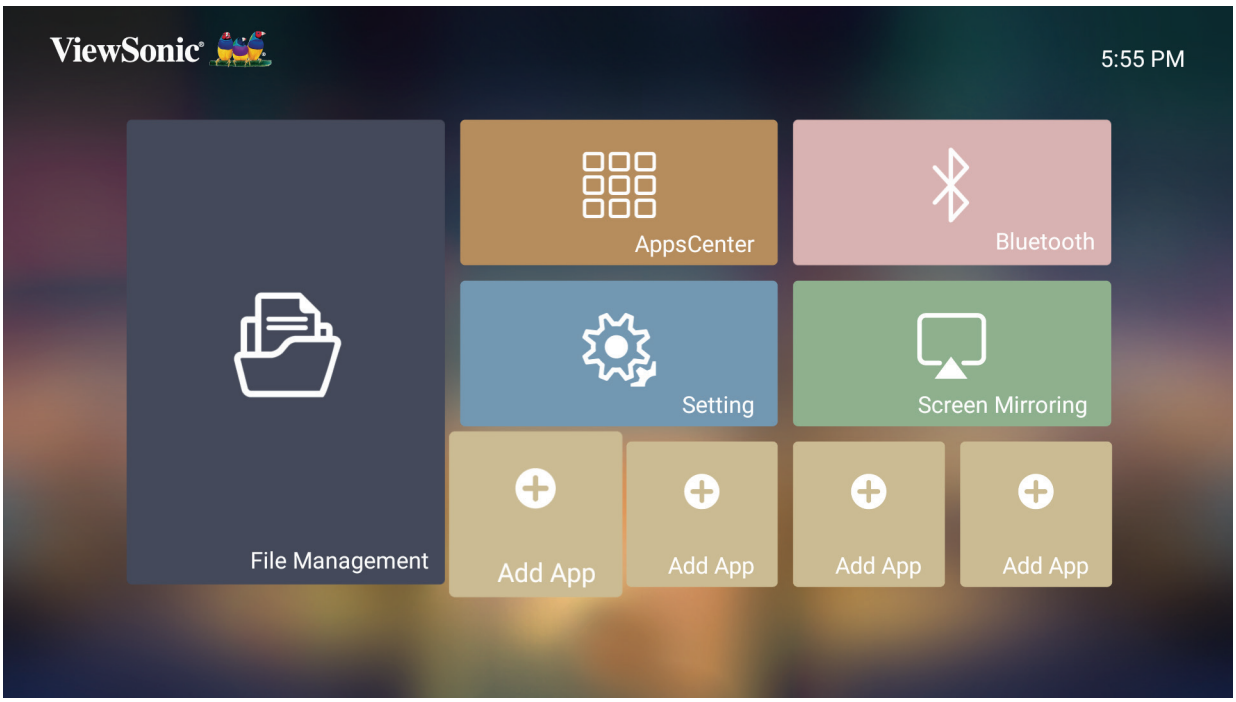

2. Кнопками направления выберите нужное приложение и нажмите **OK**.

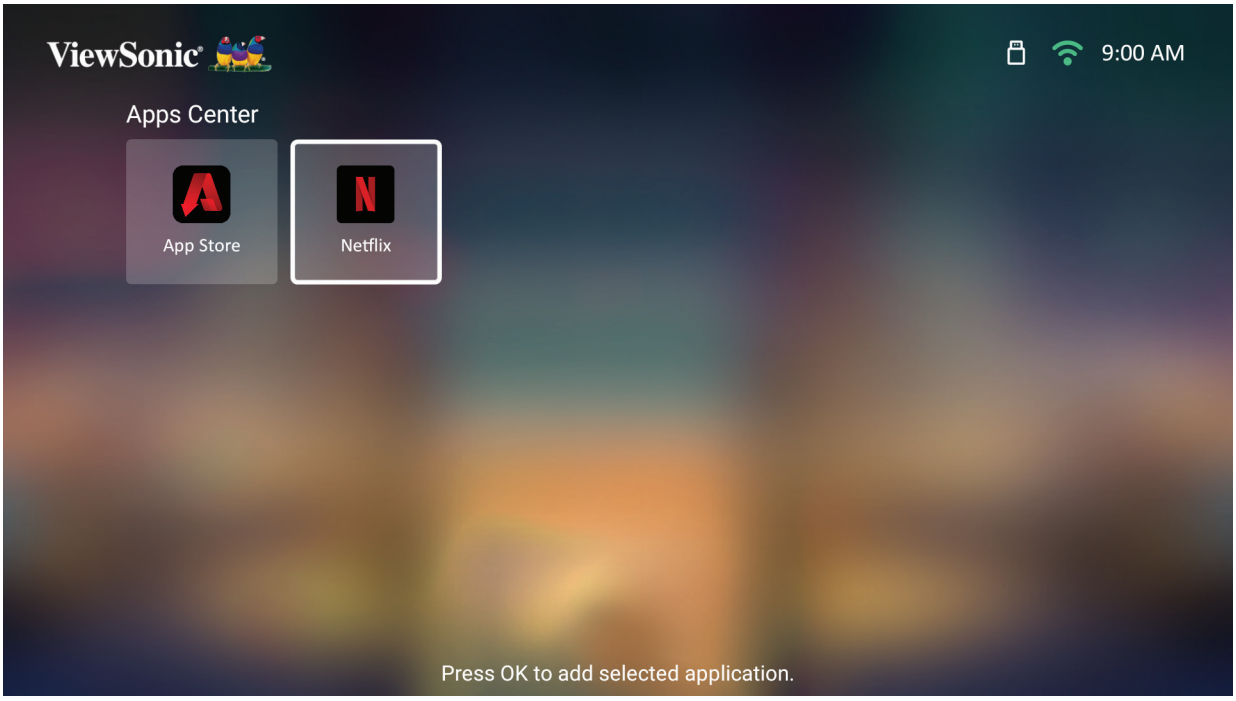

3. Избранное приложение появится на **Home Screen (Добавить приложение)**.

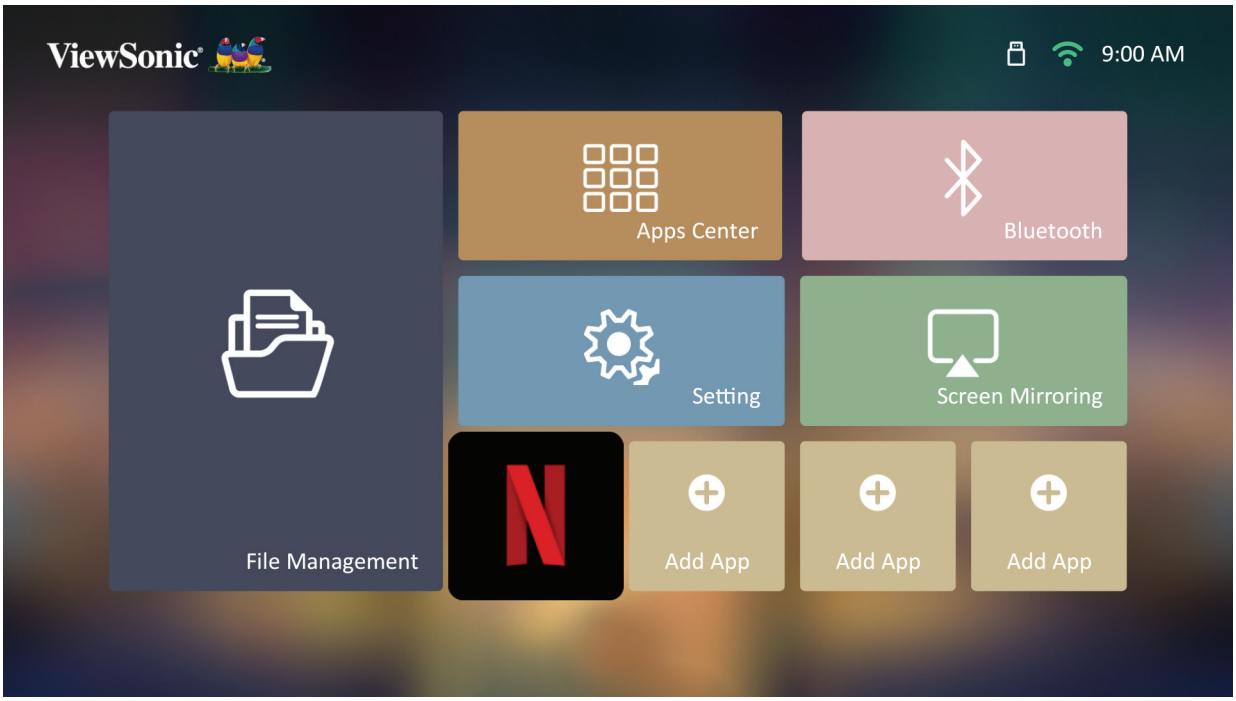

Удаление приложений с главного экрана

1. Находясь на **Home Screen (Добавить приложение)**, выберите приложение, которое хотите удалить, и держите кнопку **OK** нажатой три (3) секунды.
2. Появится сообщение «Do you want to Delete this application from My Favorites?» (Удалить это приложение из «Мое избранное»?).

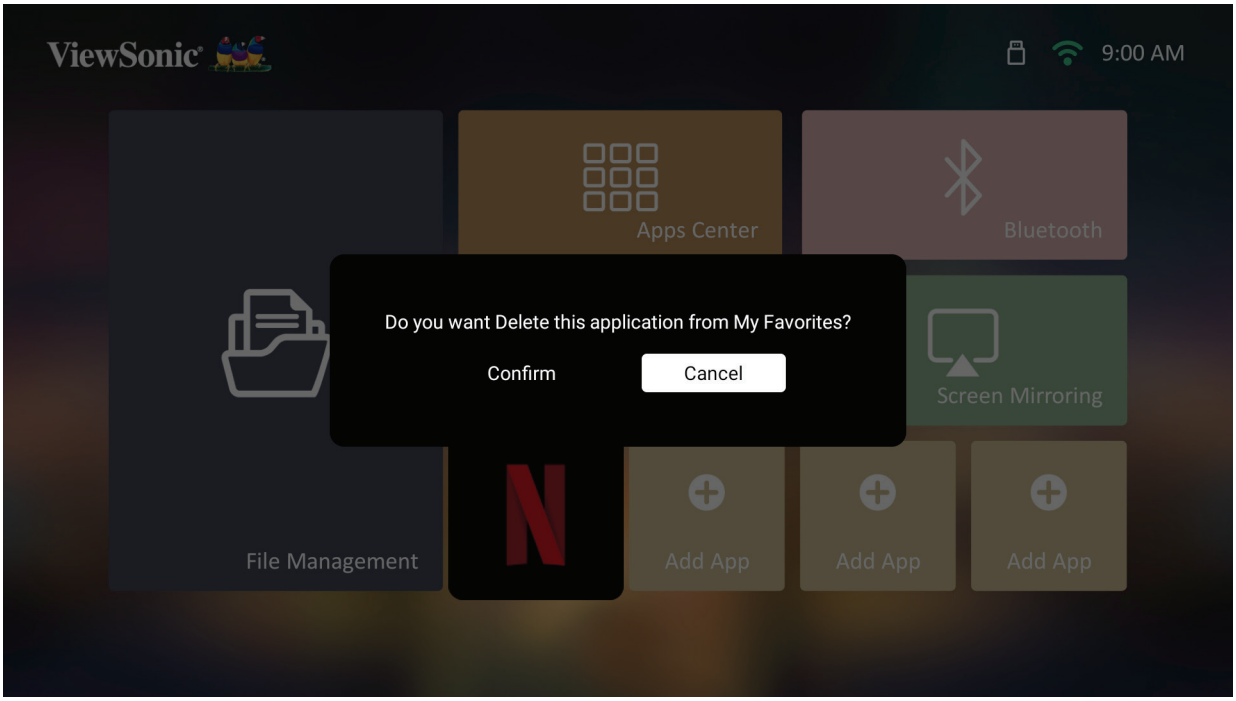

3. Выберите **Yes (Да)**, а затем нажмите **OK**, чтобы удалить приложение.

Приложение

Технические характеристики

Пункт	Категория	Технические характеристики
Проектор	Тип	0,3 дюйма 720p, LED
	Размер экрана	40”~150”
	Проекционное расстояние	0,94-3,52 м (42,6 дюймов при 1 м)
	Объектив	F = 1,7, f = 7,4 мм
	Оптическое увеличение	Постоянное
	Цифровое увеличение	0,8x~1,0x
	Тип источника света	Светодиодный
	Срок службы источника света (обычный)	до 30 000 часов
	Экранный цвет	1,07 миллиарда цветов
	Трапецеидальность	-/+ 40 (по горизонтали и вертикали)
	Емкость батареи	12 000 мА*ч (4 000 мА*ч 3,7 В x 3)
Входной сигнал	HDMI	f_h: 15~102 кГц, f_v: 23~120 Гц,
Разрешение	Исходный	1280 x 720
	Поддержка	VGA (640 x 480) - Full HD (1920 x 1080)
Вход	HDMI	1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
	Аудиовход	Bluetooth 4.2
	USB Type-A	1 (считывающее устройство USB 2.0)
	USB Type-C	1 (Вход напряжения пост. тока — 15 В / 3 А), 1 (Видеовыход — 5 В / 2 А)
	Wi-Fi	1 (5Г)
Выход	Динамик	Cube 3 Вт x 2
	USB Type-A (питание)	1 (USB 2.0, 5 В/ 1 А; совместно со считывающим устройством USB)
	Аудиовыход (Bluetooth)	Bluetooth 4.2
	Аудиовыход (3,5 мм)	1
Адаптер питания	Входное напряжение	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц (автоматическое переключение)
	Выходное напряжение	19 В пост. тока / 3,42 А
Локальное хранилище	Всего: 16 ГБ	Доступно: 12 ГБ
Условия эксплуатации	Температура	От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
	Влажность	0–90% (без конденсации)
Габаритные размеры	Физические размеры (Ш x В x Г)	182 x 140 x 62 мм (7,17 x 5,51 x 2,44 дюйма)
Масса	Физические размеры	0,95 кг (2,09 фунта)
Режимы энергосбережения	Вкл.	45 Вт (обычный)
	Выкл.	< 0,5 Вт (режим ожидания)

Таблица синхронизации

Синхронизация видео HDMI/USB-C

Синхро-низация	Разрешение	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Частота точечной синхронизации (МГц)
480i	720(1440) x 480	15,73	59,94	27
480p	720 x 480	31,47	59,94	27
576i	720(1440) x 576	15,63	50	27
576p	720 x 576	31,25	50	27
720/50p	1280 x 720	37,5	50	74,25
720/60p	1280 x 720	45	60	74,25
1080/24P	1920 x 1080	27	24	74,25
1080/25P	1920 x 1080	28,13	25	74,25
1080/30P	1920 x 1080	33,75	30	74,25
1080/50i	1920 x 1080	28,13	50	74,25
1080/60i	1920 x 1080	33,75	60	74,25
1080/50P	1920 x 1080	56,25	50	148,5
1080/60P	1920 x 1080	67,5	60	148,5

Синхронизация ПК с поддержкой HDMI/USB-C

Resolution (Разрешение)	Частота обновления (Гц)	Частота строк (кГц)	Частота точечной синхронизации (МГц)
640 x 480	59,94	31,469	25,175
	72,809	37,861	31,5
	75	37,5	31,5
720 x 400	70,087	31,469	28,3221
800 x 600	56,250	35,156	36
	60,317	37,879	40
	72,188	48,077	50
	75	46,875	49,5
1024 x 768	60,004	48,363	65
	70,069	56,476	75
	75,029	60,023	78,75
1152 x 864	75	67,5	108
1280 x 768	59,87	47,776	79,5
	74,893	60,289	102,25
1280 x 800	59,81	49,702	83,5
	74,934	62,795	106,5
1280 x 960	60	60	108
1280 x 1024	60,02	63,981	108
	75,025	79,976	135
1360 x 768	60,015	47,712	85,5
1400 x 1050	59,978	65,317	121,75
1440 x 900	59,887	55,935	106,5
	60	55,469	88,75
	74,984	70,635	136,75
1600 x 1200	60	75	162
1680 x 1050	59,883	64,674	119,000
	59,954	65,29	146,25
1920 x 1080	60	67,5	148,5

Поддерживаемые режимы синхронизации 3D

HDMI 3D (BlueRay 3D с информационным кадром)				
Сигнал	**Разрешение (точек)**	**Соотношение Сторон**	**Частота обновления (Гц)**	**Поддержка**
Frame Packing (Упаковка кадров)				
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24	Да
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60	Да
Side-by-Side (Горизонтальная стереопара)				
1080i	1920 x 1080	16:9	50/59,94/60	Да
Top and Bottom (Вертикальная стереопара)				
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24	Да
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60	Да

Ручная настройка 3D (HDMI/USB C)				
Сигнал	**Разрешение (точек)**	**Соотношение Сторон**	**Частота обновления (Гц)**	**Поддержка**
SVGA	800 x 600	4:3	60*	Да
XGA	1024 x 768	4:3	60*	Да
HD	1280 x 720	16:9	60*	Да
WXGA	1280 x 800	16:9	60*	Да
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	60	Да

ПРИМЕЧАНИЕ.

* Сигналы 60 Гц поддерживаются для горизонтальной стереопары, вертикальной стереопары и чередования кадров.

Светодиодные индикаторы

Индикатор	Описание
Зеленый	Включено
Красного	Режим ожидания
Белый индикатор мигает	Зарядка проектора
Белый индикатор горит ровно	Батарея полностью заряжена

Поиск и устранение неисправностей

В этом разделе описаны некоторые общие проблемы, которые могут возникнуть при использовании проектора.

Проблема	Возможные решения
Проектор не включается	• Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к проектору и к розетке. • Если процесс охлаждения не завершился, дождитесь его окончания и попробуйте включить проектор опять. • Если приведенные выше действия не помогают, попробуйте подключиться к другой розетке или попробуйте подключить другой электроприбор к той же самой розетке. • Проверьте, не разряжена ли батарея[1], или подключите блок питания. • Если батарея проектора разряжена, он может автоматически отключаться и включаться несколько раз. Отключите проектор и зарядите батарею не менее 30 минут.
Нет изображения	• Проверьте правильность подключения кабеля источника видеосигнала и убедитесь, что источник видеосигнала включен. • Если источник входного сигнала не выбирается автоматически, выберите его клавишей выбора источника на проекторе или на пульте ДУ.
Изображение расплывчатое	• Правильно сфокусируйте проекционный объектив с помощью кольца фокусировки. • Убедитесь, что проектор и экран правильно выровнены. При необходимости отрегулируйте высоту проектора, а также угол и направление проецирования.
Не работает пульт ДУ	• Убедитесь, что между пультом ДУ и проектором нет препятствий, и что они находятся на расстоянии не более 8 м друг от друга. • Возможно, разряжены батарейки. Проверьте и замените их, если необходимо.
Проектор/ система зависли и не реагируют	• Для сброса параметров устройства выключите или включите **переключатель питания**.

[1] Если устройство не использовалось в течение длительного времени, то батарею, возможно, потребуется заряжать в течение 2 часов.

Уход

Общие меры предосторожности

- Убедитесь, что проектор выключен, а кабель питания отсоединен от розетки электросети.
- Никогда не снимайте какие-либо части с проектора. Обращайтесь в ViewSonic® или к продавцу, если необходимо заменить какую-либо часть проектора.
- Никогда не распыляйте и не выливайте жидкость непосредственно на корпус.
- Обращайтесь с проектором осторожно, поскольку проектор темного цвета, и если его поцарапать, следы могут быть более заметны, чем на проекторе светлого цвета.

Чистка объектива

- Для очистки от пыли используйте сжатый воздух.
- Если объектив не очистился, используйте бумагу для чистки объектива или аккуратно протрите его мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива.

ВНИМАНИЕ! Запрещается чистить объектив абразивными материалами.

Очистка корпуса

- Для удаления грязи или пыли используйте мягкую безворсовую сухую ткань.
- Если этого недостаточно, на чистую мягкую безворсовую салфетку нанесите небольшое количество мягкого, неабразивного моющего средства, которое не содержит спирта или нашатырного спирта, и протрите корпус.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства.

Хранение проектора

Если вы собираетесь хранить проектор в течение длительного периода времени:

- Убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендованным.
- Полностью уберите регулировочную ножку.
- Извлеките батарейки из пульта ДУ.
- Упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную ей упаковку.

Ограничение ответственности

- ViewSonic® не рекомендует использовать нашатырный спирт или чистящие средства на основе спирта для очистки объектива или корпуса. Известно, что некоторые химические чистящие средства могут повредить объектив и/или корпуса проектора.
- Компания ViewSonic® не несет ответственности за любые повреждения, вызванные применением нашатырного спирта или чистящих средств на основе спирта.

Информация о соответствии нормам и обслуживании

Информация о соответствии

В этом разделе описаны требования по всем подключениям и положения. Данные о подтвержденных приложениях находятся на отметках паспортных табличек и соответствующих ярлыках устройства.

Соответствие требованиям ФКС США

Данное устройство соответствует требованиям правил FCC, часть 15. При использовании устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) данное устройство не должно быть источником помех; (2) данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими приборами, включая такие помехи, которые могут стать причиной его неправильной работы. Данное устройство прошло проверку и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства класса B в соответствии с частью 15 правил FCC.

Данные требования установлены с целью обеспечения помехоустойчивости при установке оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и при нарушении указаний по установке или эксплуатации это оборудование может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в определенных условиях данное устройство не будет источником помех. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов (что можно проверить, выключив и включив прибор), пользователю рекомендуется попытаться устранить данные помехи одним из следующих способов:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между данным устройством и приемным устройством;
- подключить данное устройство и приемное устройство к розеткам в раздельных цепях питания;
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Предупреждение. Внесение любых изменений или выполнение любых модификаций данного устройства, не получивших четко выраженного одобрения изготовителя, может лишить пользователя юридических прав, связанных с использованием данного устройства.

Заявление о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC) по излучению радиоволн

Данное устройство соответствует требованиям ФКС США на ограничение излучения для нерегулируемого оборудования. Конечные пользователи должны следовать специальным инструкциям по обеспечению соответствия требованиям в отношении РЧ-излучения.

Данный передатчик не должен использоваться совместно или эксплуатироваться с другой антенной или передатчиком. Данное устройство следует устанавливать и эксплуатировать на минимальном расстоянии не менее 20 см между излучателем и частями тела.

В руководстве пользователя или инструкции по эксплуатации для излучателя полезного или мешающего электромагнитного сигнала должны быть предупреждения для пользователя о том, что изменения или модификации, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Соответствие стандарту Industry Canada

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Уведомление IC

Данное устройство соответствует промышленным RSS-стандартам Канады на нелицензионное оборудование. При использовании устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) данное устройство не должно быть источником помех; (2) данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими приборами, включая помехи, которые могут стать причиной его ненадлежащей работы.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Код страны

В изделиях, доступных на рынке США/Канады, доступны только каналы 1–11. Выбор других каналов невозможен.

Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d’autres canaux n’est pas possible.

Заявление о соответствии требованиям IC к радиационному воздействию

Данное устройство соответствует требованиям IC RSS-102 на ограничение излучения для нерегулируемого оборудования. Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не мене 20 см от нагревательных приборов и оператора. Устройство, работающее в полосе частот 5 150–5 250 МГц, предназначено только для использования внутри помещений, чтобы уменьшить вероятность помех для мобильных спутниковых систем, работающих в совмещенном канале.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlê. Cet équipement doit être installé et utilize avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 825 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage.

Работа в полосе частот 5 150–5 250 МГц предназначена только для использования внутри помещений, чтобы уменьшить вероятность вредных помех для мобильных спутниковых систем, работающих в совмещенном канале.

La bande 5150-5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage pré judiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Соответствие стандартам ЕС для европейских стран

CE Данное устройство соответствует требованиям Директивы 2014/30/ЕС на электромагнитную совместимость и Директиве 2014/35/ЕС на низковольтное оборудование. Директива по эко-дизайну 2009/125/ЕС и Директива по радиооборудованию 2014/53/EU.

Частотный диапазон: 2 400-2 483,5 МГц, 5 150-5 250 МГц

Максимальная выходная мощность: менее 20 дБм

Следующая информация касается только стран-членов Европейского Союза.

Знак, показанный справа, означает соответствие требованиям Директивы 2012/19/ЕС (WEEE) по утилизации электрического и электронного оборудования. Данный знак указывает на НЕДОПУСТИМОСТЬ утилизации такого оборудования с несортированными бытовыми отходами и необходимость использования систем возврата и сбора в соответствии с местным законодательством.

Если на батареях, аккумуляторах и микробатареях, поставляемых с этим устройством, имеются химические символы Hg, Cd или Pb, это означает, что батареи содержат тяжелые металлы: более 0,0005 % ртути, более 0,002 % кадмия или более 0,004 % свинца.

Заявление о соответствии стандартам RoHS2

Данный продукт разработан и изготовлен в соответствии с Директивой 2011/65/ЕС Европейского парламента и Совета по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS2) и считается соответствующим максимальной концентрации, указанной Европейским комитетом технической адаптации (TAC), как это показано ниже:

Вещество	Рекомендуемая максимальная концентрация	Фактическая концентрация
Свинец (Pb)	0,1%	< 0,1%
Ртуть (Hg)	0,1%	< 0,1%
Кадмий (Cd)	0,01%	< 0,01%
Шестивалентный хром (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Полибромированный бифенил (PBB)	0,1%	< 0,1%
Многобромистые дифениловые эфиры (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Бис (2-этилгексил) фталат (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Бензилбутилфталат (BBP)	0,1%	< 0,1%
Дибутилфталат (DBP)	0,1%	< 0,1%
Диизобутилфталат (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Некоторые компоненты, перечисленные выше, исключены из перечня опасных продуктов согласно Дополнению III к Директиве RoHS2, как указано ниже. Примеры исключенных компонентов:

- Медный сплав, содержащий до 4 % свинца от общего веса.
- Свинец в припоях с высокой температурой плавления (то есть сплавы на основе свинца, содержащие не менее 85 % свинца от общего веса).
- Электрические и электронные детали, содержащие свинец в стекле или керамике (кроме диэлектрической керамики в конденсаторах), например пьезоэлектрические устройства, либо в стекле керамической матрицы.
- Свинцовый диэлектрический керамический конденсатор, рассчитанный на номинальное напряжение 125 В перем. тока или 250 В пост. тока или выше.

Предупреждение относительно аккумуляторной батареи

- Батарея:
  - » Экстремально высокие или экстремально низкие температуры, которым аккумулятор может подвергаться во время использования, хранения или транспортировки; а также низкое давление воздуха на большой высоте над уровнем моря.
  - » Замена батареи на батарею несоответствующего типа, которая может нарушить защиту (как, например, в случае с некоторыми типами литиевых батарей);
  - » Утилизация батареи, сопряженная с помещением ее в огонь или нагретую духовку, или механическое раздавливание или разрезание батареи, что может привести к взрыву;
  - » Оставление батареи в условиях окружающей среды с чрезвычайно высокой температурой, что может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа;
  - » Подвергание батареи воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, что может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

Предупреждение.

- » Аккумулятор, используемый в данном устройстве, может представлять опасность возгорания или химического ожога, если его снять или разобрать.
- » Следуйте инструкциям на предупреждающих этикетках для обеспечения вашей безопасности.
- » При замене на батарею неподходящего типа существует риск взрыва.
- » Не бросайте в огонь.
- » Не пытайтесь замкнуть аккумулятор светодиодного проектора накоротко.
- » При обнаружении утечки прекратите использование.
- » Аккумулятор и его компоненты должны быть переработаны или утилизированы надлежащим образом.
- » Храните аккумуляторную батарею и другие мелкие компоненты в недоступном для детей месте.

Ограничение использования опасных веществ для Индии

Заявление об ограничении использования опасных веществ (Индия). Данный продукт соответствует требованиям «India E-waste Rule 2011» (Правила утилизации электронных отходов для Индии, 2011) и запретам использовать свинец, ртуть, шестивалентный хром, полибромированный бифенил или многобромистые дифениловые эфиры в концентрации, превышающей массовую долю 0,1 % и 0,01 % для кадмия, кроме исключений, указанных в перечне 2 правил.

Утилизация продукта после окончания срока службы

ViewSonic® заботится об окружающей среде и сохраняет приверженность работе и жизни в экологически безопасной среде. Благодарим вас за участие в программе Smarter, Greener Computing (Интеллектуальные экологичные компьютерные системы). Посетите веб-сайт

ViewSonic® для получения дополнительной информации.

США и Канада:

https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

Европа:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Тайвань:

https://recycle.epa.gov.tw/

Сведения об авторских правах

© ViewSonic® Corporation, 2022. Все права защищены.

Macintosh и Power Macintosh являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.

ViewSonic®, логотип с тремя птицами, OnView, ViewMatch и ViewMeter являются зарегистрированными товарными знаками ViewSonic® Corporation.

VESA является зарегистрированным товарным знаком Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort и DDC являются товарными знаками VESA.

ENERGY STAR® является зарегистрированным товарным знаком Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

Как партнер ENERGY STAR®, ViewSonic® Corporation уведомляет, что данный продукт соответствует требованиям стандарта ENERGY STAR®.

Отказ от ответственности: ViewSonic® Corporation не несет ответственность за технические или редакторские ошибки либо опечатки в данном документе, а также за случайные и косвенные убытки, связанные с использованием данного материала либо эксплуатацией данного продукта.

В целях дальнейшего улучшения продукта ViewSonic® Corporation оставляет за собой право вносить технические изменения в продукт без уведомления. Содержание данного документа может быть изменено без уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть скопирована, воспроизведена или передана любым способом для любых целей без предварительного письменного разрешения со стороны ViewSonic® Corporation.

M1_Pro_UG_RUS_1a_20220907

Служба поддержки

Для получения технической поддержке или сервисного обслуживания, см. информацию в следующей таблице или обратитесь в место приобретения оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вам потребуется назвать серийный номер изделия.

Страна/регион	Веб-сайт	Страна/регион	Веб-сайт
Азиатско-Тихоокеанский регион			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Страны Южной и Северной Америки			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Европа			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Ограниченная гарантия

Проектор ViewSonic®

Действие гарантии.

Компания ViewSonic® гарантирует отсутствие дефектов в материалах и производственного брака в изделии на весь срок действия гарантии при нормальном использовании устройства. При обнаружении дефектов в материалах или производственного брака в период действия гарантии компания ViewSonic® по своему усмотрению обеспечивает ремонт или замену данного продукта на аналогичный. При замене продукта или его компонентов могут использоваться восстановленные или отремонтированные детали или компоненты.

Ограниченная общая гарантия сроком на 3 (три) года:

Подлежит меньшей гарантии сроком на один (1) год, изложенной ниже, для стран Северной и Южной Америки: Гарантия на три (3) года на все части, за исключением лампы, гарантия на три (3) года на качество изготовления и на один (1) год на оригинальную лампу с даты первой потребительской покупки.

Другие регионы и страны: Для получения информации о гарантии свяжитесь с местным дилером или местным отделением ViewSonic®.

Ограниченная гарантия на интенсивную эксплуатацию сроком на один (1) год:

В условиях интенсивной эксплуатации, при которой проектор используется каждый день в среднем больше четырнадцать (14) часов, для стран Северной и Южной Америки: Гарантия на один (1) год на все части, за исключением лампы, гарантия на один (1) год на качество изготовления и на девяносто (90) дней на оригинальную лампу с даты первой потребительской покупки. Европа: Гарантия на один (1) год на все части, за исключением лампы, гарантия на один (1) год на качество изготовления и на девяносто (90) дней на оригинальную лампу с даты первой потребительской покупки. Другие регионы и страны: Для получения информации о гарантии свяжитесь с местным дилером или местным отделением ViewSonic®. Гарантия на лампу в соответствии с положениями и условиями, подлежит проверке и утверждению. Распространяется только на лампу, установленную производителем. Гарантия на все принадлежности к лампе, приобретаемые отдельно, составляет 90 дней.

Кто может воспользоваться данной гарантией:

Данная гарантия действительна только для первого покупателя.

Что не включает гарантия:

1. Любой продукт с поврежденным, измененным или отсутствующим серийным номером.

2. Повреждение, ухудшение качества или неисправность, возникшие в результате следующих условий.
   - » Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, наводнение, удар молнии или другие стихийные бедствия, несанкционированная модификация продукта или несоблюдение инструкций, прилагаемых к продукту.
   - » Эксплуатация за пределами технических характеристик продукта.
   - » Эксплуатация продукта отличная от нормального использования по назначению или не в нормальных условиях.
   - » Ремонт или попытка ремонта любым лицом, не авторизованным компанией ViewSonic®.
   - » Любое повреждение продукта при транспортировке.
   - » Снятие или установка изделия.
   - » Внешнее воздействие на продукт, например колебания напряжения в сети или отключение электроэнергии.
   - » Использование источников питания или деталей, не соответствующих техническим характеристикам ViewSonic.
   - » Естественный износ в результате эксплуатации.
   - » Любая другая причина, не связанная с дефектом продукта.

3. Расходы на услуги демонтажа, установки и настройки.

Как получить обслуживание:

1. За дополнительной информацией о получении гарантийного обслуживания обращайтесь в службу поддержки клиентов ViewSonic® (см. страницу «Поддержка клиентов»). Вам потребуется назвать серийный номер изделия.

2. Чтобы получить гарантийное обслуживание, потребуется предоставить следующие сведения: (а) оригинал товарного чека с датой, (б) ваше имя, (в) ваш адрес, (г) описание проблемы и (д) серийный номер продукта.

3. Отвезите или отправьте изделие в оригинальной упаковке, оплатив доставку, в авторизованный сервисный центр ViewSonic® или непосредственно в компанию ViewSonic®.

4. Чтобы узнать дополнительные сведения или название ближайшего сервисного центра ViewSonic®, обратитесь в компанию ViewSonic®.

Ограничение подразумеваемых гарантий:

Компания не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, кроме описанных в данном документе, включая подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для использования по назначению.

Отказ от ответственности за убытки:

Ответственность компании ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены продукта. Компания ViewSonic® не несет ответственности в таких ситуациях, как:

1. Порча прочего имущества, вызванная любыми дефектами продукта, ущерб, связанный с причинением каких-либо неудобств, утратой возможности эксплуатации продукта, потерей времени, прибыли, упущенными коммерческими возможностями, потерей деловой репутации, прерыванием деятельности, или другие коммерческие потери, даже если было сообщено о возможности такого ущерба.
2. Любые другие убытки, будь то случайные, косвенные или иные.
3. Любые претензии к клиенту со стороны третьих лиц.

Действие закона штата:

Эта гарантия предоставляет определенные законные права, кроме того, вы можете обладать и иными правами, которые могут различаться в зависимости от местных властей. Некоторые местные власти не разрешают ограничения на подразумеваемые гарантии и (или) ограничения ответственности за косвенный или случайный ущерб, поэтому указанные ограничения и исключения к вам могут не относиться.

Продажа за пределами США и Канады:

Для получения информации о гарантии и обслуживании продуктов ViewSonic®, проданных за пределами США и Канады, обращайтесь в компанию ViewSonic® или к местному дилеру ViewSonic®.

Срок действия гарантии на продукт на территории материкового Китая (не включающей Гонконг, Макао и Тайвань) определяется условиями, указанными в карте гарантийного обслуживания.

Подробную информацию о предоставляемой гарантии для пользователей в Европе и России см. по адресу: http://www.viewsonic.com/eu/ в разделе «Support/Warranty Information» (Сведения о поддержке и гарантии).

Шаблон условий гарантийных условий для проектора в руководстве пользователя
VSC_TEMP_2005

ViewSonic®